

Enregistrez votre produit pour recevoir le support sur
www.philips.com/welcome

231T1L



FR Manuel de l'utilisateur

PHILIPS



Country	Code	Telephone number	Tariff
Austria	+43	0810 000206	€ 0.07
Belgium	+32	078 250851	€ 0.06
Denmark	+45	3525 8761	Local call tariff
Finland	+358	09 2290 1908	Local call tariff
France	+33	082161 1658	€ 0.09
Germany	+49	01803 386 853	€ 0.09
Greece	+30	00800 3122 1223	Free of charge
Ireland	+353	01 601 1161	Local call tariff
Italy	+39	840 320 041	€ 0.08
Luxembourg	+352	26 84 30 00	Local call tariff
The Netherlands	+31	0900 0400 063	€ 0.10
Norway	+47	2270 8250	Local call tariff
Poland	+48	0223491505	Local call tariff
Portugal	+351	2 1359 1440	Local call tariff
Spain	+34	902 888 785	€ 0.10
Sweden	+46	08 632 0016	Local call tariff
Switzerland	+41	02 2310 2116	Local call tariff
United Kingdom	+44	0207 949 0069	Local call tariff

Table des matières

1. Notes	2
-----------------	----------

2. Important	4
La dernière version du manuel de l'utilisation en ligne	6

3. Mise en route et connexion de vos appareils	7
Connecteurs à l'arrière	7
Connecteur latéral	9

4. Contrôles	10
Contrôles frontaux et latéraux	10
Télécommande	10

5. Commencer à utiliser	13
Allumer/éteindre votre téléviseur ou le mettre en veille	13
Changer de chaîne	13
Regarder les appareils connectés	14
Régler le volume du téléviseur	14

6. Informations sur le produit	15
Résolutions d'affichage supportées	15
Tuner/Réception/Emission	15
Télécommande	15
Alimentation	15
Support de téléviseur supportés	15

7. Réglage de la TV/des chaînes	16
En utilisant le signal du téléviseur comme source d'entrée	16
Pour changer le pays pour le réglage auto	16
Audio Carrier (Diffuseur audio) (TV analogique seulement)	16
1st Audio (1er audio) et 2nd Audio (2ème audio) (TV numérique seulement)	17
Channel Scan (Balayage des chaînes)	17
Update Scan (Balayage de mise à jour)	18

Single RF Scan (Balayage RF unique) (TV numérique seulement)	18
Analog Manual Scan (Balayage manuel analogique) (TV analogique seulement)	19
Channel Skip (Saut de chaînes)	19
Channel Sort (Triage des chaînes) (Inverser)	20
Channel Edit (Edition de chaînes)	20
Decoder (Décodeur) (TV analogique seulement)	21
Analog Ch Fine Tune (Rég Fin ch anal.) (TV analogique seulement)	21
Appendice	21

8. Réglages principaux	22
Utilisation du Télétex	22
Utilisation de l'EPG	23
Réglage du menu parental	23
Blocage des chaînes	23
Contrôle parental	24
Blocage d'entrée	25
Régler le mot de passe	25
Effacer tout	25
Mise à jour OAD	25

9. Politique de pixels	26
-------------------------------	-----------

10. Recherches de causes de pannes	29
Problèmes généraux avec le téléviseur	29
Problèmes avec les chaînes du téléviseur	29
Mode d'image	29
Problèmes de son	30
Problèmes de connexion HDMI	30
Problèmes de connexion d'ordinateur	30
Autres	30
Contactez-nous	31

1. Notes

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tous droits réservés.

Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont des marques déposées de Koninklijke Philips Electronics N.V ou de leurs propriétaires respectifs. Philips se réserve le droit de modifier les produits n'importe quand sans être obligé à ajuster les informations déjà publiées.

Les informations contenues dans ce manuel sont suffisantes pour l'utilisation de ce système. Si le produit, ou ses modules ou opérations individuelles, sont utilisés à des fins autres que celles spécifiées ici, une confirmation de validité et d'aptitude doit être obtenue. Philips garantit que ce matériel n'enfreint aucun brevet des Etats-Unis. Aucune garantie expresse ou implicite n'est donnée.

Garantie

- Risque de blessure, de dommage au téléviseur ou d'annulation de la garantie ! N'essayez jamais de réparer ce téléviseur vous-même.
- Utilisez seulement le téléviseur et les accessoires de la manière indiquée par le fabricant.
- Le signe d'avertissement au dos du téléviseur indique un risque d'électrocution. N'ouvrez jamais le panneau du téléviseur. Contactez toujours le service clientèle de Philips pour les services ou les réparations.



- Toute opération expressément interdite dans ce manuel, ou tout réglage ou toute procédure qui n'est pas directement

recommandé ou permis dans ce manuel, annulera la garantie.

Caractéristiques dex pixels

Ce produit LCD possède un grand nombre de pixels en couleur. Bien que le taux de pixels effectifs est 99,999% ou plus, des points noirs ou des points brillants (rouge, bleu ou vert) peuvent apparaître constamment sur l'écran LCD. Ceci un phénomène spécifique aux écran LCD (courant dans les standards de notre industrie) et n'est pas un mal fonctionnement.

Fusible (GB seulement)

Ce téléviseur est équipé d'une prise moulée approuvée. Si vous avez besoin de remplacer le fusible, utilisez seulement un fusible du même calibre que celui indiqué sur la prise (par exemple 10A).

- 1 Retirez le couvercle du fusible et le fusible.
- 2 Le fusible de remplacement doit être conforme à BS 1362 et avoir la marque d'approbation ASTA. Si le fusible a été perdu, contactez votre revendeur pour vérifier le type du fusible.
- 3 Remettez le couvercle du fusible. Pour assurer la conformité aux directives EMC, le fusible de ce produit ne doit jamais être enlevé de la fiche du cordon d'alimentation.

Copyright



VESA, FDMI et le logo VESA Mounting Compliant sont des marques déposées de Video Electronics Standards Association. ® Kensington et Micro Saver sont des marques commerciales déposées aux Etats-Unis de ACCO World Corporation avec des brevets existants et en cours d'attente dans plusieurs pays autour du monde.



Fabriqué sous licence des Laboratoires Dolby. Dolby et le symbole double D sont des marques déposées des Laboratoires Dolby.

2. Important

Veillez lire et comprendre toutes les instructions avant utiliser votre téléviseur. Si des dommages ont été causés car vous n'avez pas suivi les instructions, la garantie ne sera pas valide.

Sécurité

- Risque d'électrocution ou d'incendie !
 - N'exposez jamais le téléviseur à la pluie ou à l'humidité. Ne posez jamais des objets contenant du liquide sur ce téléviseur, par exemple un vase. Si un liquide a été renversé sur ou dans le téléviseur, débranchez immédiatement le téléviseur de la prise de courant. Contactez le service clientèle de Philips pour faire vérifier votre téléviseur avant de l'utiliser.
 - Ne posez jamais ce téléviseur, la télécommande ou les piles près d'une flamme ou d'une source de chaleur quelconque, y compris en plein soleil. Pour réduire le risque d'incendie, tenez toujours les bougies et autres flammes nues à distance de ce téléviseur, de la télécommande et des piles.




- N'insérez jamais des objets dans les fentes de ventilation ou les autres orifices de ce téléviseur.
 - Lorsque vous tournez ce téléviseur, assurez-vous que le cordon d'alimentation ne soit pas tendu. Le cordon d'alimentation pourrait se débrancher et causer des étincelles.
 - Risque d'électrocution ou d'incendie !
 - N'exposez jamais la télécommande ou les piles à la pluie, à l'humidité ou à une chaleur excessive.
 - Évitez de tirer sur le cordon d'alimentation. Les fiches mal branchées peuvent causer un incendie.
- Risque de blessure ou de dommage au téléviseur !
 - Il faut deux personnes pour soulever et transporter un téléviseur qui pèse plus de 25 kg.
 - Lorsque vous voulez installer ce téléviseur sur un support, utilisez seulement le support fourni. Installez fermement le support au téléviseur. Posez ce téléviseur sur une surface horizontale et stable et capable de supporter le poids du téléviseur et du support combinés.
 - Lorsque vous voulez installer ce téléviseur sur un mur, utilisez seulement un support de montage mural approprié au poids du téléviseur. Fixez le support de montage mural sur un mur stable capable de supporter le poids du téléviseur et du support mural combinés. Koninklijke Philips Electronics N.V. ne sera pas tenu responsable en cas d'un mauvais montage mural provoquant un accident, des blessures ou des dommages.
 - Risque de blessure aux enfants! Suivez les précautions suivantes pour éviter que ce téléviseur ne tombe et cause des blessures à des enfants :
 - Ne posez jamais ce téléviseur sur une surface couverte par une nappe ou tout autre type de couverture pouvant être tirée.
 - Faites attention à ce qu'aucune partie de ce téléviseur ne repose sur le bord.
 - Ne posez jamais ce téléviseur sur des meubles élevés (par exemple une étagère) sans avoir en premier attaché le meuble et le téléviseur au mur ou à un support approprié.
 - Expliquez aux enfants les dangers de l'escalade du meuble pour toucher le téléviseur.
 - Risque de surchauffe ! N'installez jamais ce téléviseur dans un endroit fermé. Laissez toujours un espace d'au moins 4 pouces autour du téléviseur pour la ventilation. Assurez-vous que les fentes de ventilation du téléviseur ne sont jamais

- couvertes par des rideaux ou quoi que ce soit.
- Risque de dommage au téléviseur ! Avant de brancher ce téléviseur sur une prise de courant, assurez-vous que la tension du courant secteur corresponde à la valeur indiquée à l'arrière du téléviseur. Ne branchez jamais ce téléviseur sur une prise de courant avec une tension différente.
 - Risque de blessure, d'incendie ou de dommage au cordon d'alimentation ! Ne posez jamais ce téléviseur ou des objets sur le cordon d'alimentation.
 - Pour débrancher facilement le cordon d'alimentation du téléviseur de la prise de courant, assurez-vous que vous pouvez toujours atteindre facilement le cordon d'alimentation.
 - Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez en tenant la fiche et jamais le cordon.
 - Débranchez ce téléviseur de la prise de courant et l'antenne avant les orages électriques. Pendant les orages électriques, ne touchez jamais ce téléviseur, le cordon d'alimentation ou le câble de l'antenne.
 - Risque de lésions auditives ! Evitez d'utiliser un casque ou écouteurs avec un volume fort pendant de longues périodes.
 - Si vous transportez ce téléviseur dans une pièce où la température est inférieure à 5°C, déballiez le téléviseur et attendez jusqu'à ce que la température du téléviseur se soit ajustée à la température de la pièce avant de brancher le téléviseur sur une prise de courant.

- Nettoyez l'écran et le cadre du téléviseur avec un chiffon doux et légèrement mouillé. N'utilisez jamais de l'alcool, des produits chimiques ou des produits de nettoyage pour nettoyer ce téléviseur.
- Risque de dommage à l'écran du téléviseur ! Ne touchez pas, ne pressez pas, n'essayez pas et ne cognez pas l'écran avec n'importe quel type d'objet.
- Pour éviter les déformations et la dégradation des couleurs, essuyez les goûtes d'eau immédiatement.

Recyclage

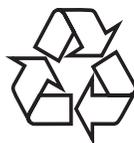

Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés. Lorsqu'un appareil a le symbole d'une poubelle avec une croix dessus, cela indique que cet appareil est couvert par la Directive Européenne 2002/96/EC:



Ne jetez pas votre produit avec les ordures ménagères. Veuillez lire et comprendre les règlements régionaux en vigueur sur la collecte séparée des produits électriques et électroniques. En jetant votre produit usagé d'une bonne manière, vous aidez à préserver l'environnement, les ressources naturelles et à réduire les risques sur la santé humaine. Les piles de votre produit sont couvertes par la Directive Européenne 2006/66/EC, qui spécifie qu'elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Veuillez lire et comprendre les règlements régionaux en vigueur sur la collecte séparée

Entretien de l'écran

- Evitez d'afficher des images fixes. Les images fixes sont des images qui restent affichées sur l'écran pendant des longues périodes. Par exemple : les menus à l'écran, les barres noires et l'affichage de l'heure. Si vous devez afficher des images fixes, baissez le contraste et la luminosité de l'écran pour éviter de l'endommager.
- Débranchez le téléviseur avant de le nettoyer.

des piles. En jetant vos piles usées d'une bonne manière, vous aidez à préserver l'environnement, les ressources naturelles et à réduire les risques sur la santé humaine.

La dernière version du manuel de l'utilisation en ligne

Le contenu du manuel de l'utilisateur est sujet à modification sans préavis. Référez-vous à www.philips.com/support pour obtenir la dernière version du manuel de l'utilisateur.

3. Mise en route et connexion de vos appareils


Félicitations pour votre achat et bienvenu dans le monde Philips ! Pour profiter pleinement du support offert par Philips, veuillez enregistrer votre produit à l'adresse www.philips.com/welcome

Cette section décrit comment faire pour connecter divers appareils aux différents connecteurs et supplémente les exemples fournis dans le Guide de mise en route.


Remarque

- Différents types de connecteurs peuvent être utilisés pour connecter des appareils à votre téléviseur, en fonction de vos besoins et des prises disponibles.


Connecteurs à l'arrière

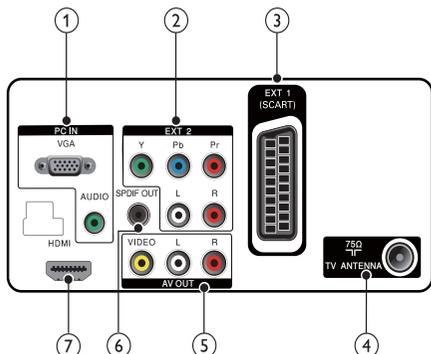

- ENTRÉE PC (VGA et AUDIO IN (ENTRÉE AUDIO))
Entrée audio et vidéo à partir d'un ordinateur.

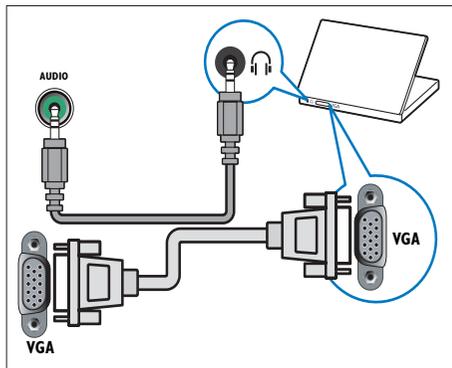


- EXT 2 (Y Pb Pr et AUDIO L/R (AUDIO G/D))
Entrée vidéo et audio analogique depuis des appareils analogiques ou numériques, comme des lecteurs de DVD ou des consoles de jeu.

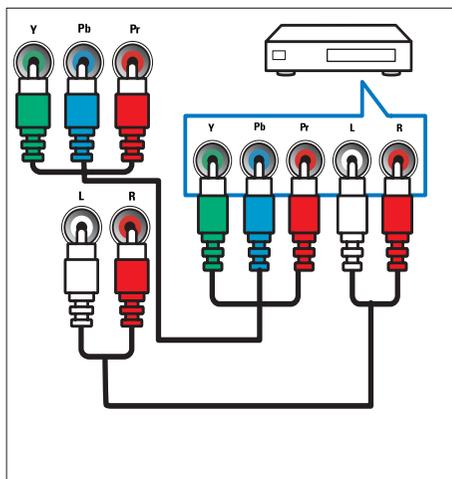


③ EXT 1 (SCART (PÉRITEL))

Entrée vidéo et audio analogique depuis des appareils analogiques ou numériques, comme des lecteurs de DVD ou des consoles de jeu.

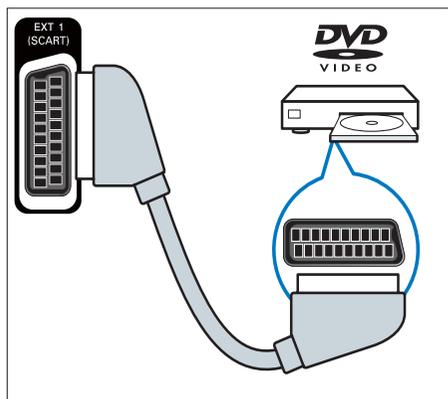


⑤ SORTIE AV (VIDEO OUT (SORTIE VIDÉO)) et AUDIO OUT L/R (SORTIE AUDIO G/D))

Sortie audio et vidéo vers des appareils analogiques comme un autre téléviseur ou un appareil d'enregistrement.

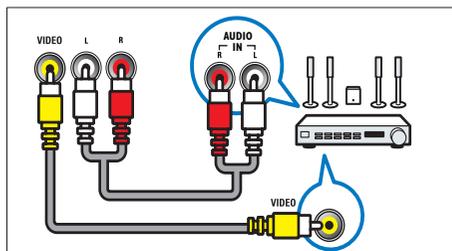


④ TV ANTENNA (ANTENNE TV)

Entrée de signal d'une antenne, du câble ou d'un satellite.

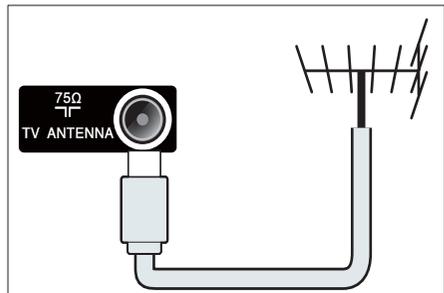


⑥ SPDIF OUT (SORTIE SPDIF)

Sortie audio numérique vers un système de cinéma maison et d'autres systèmes à audio numérique.

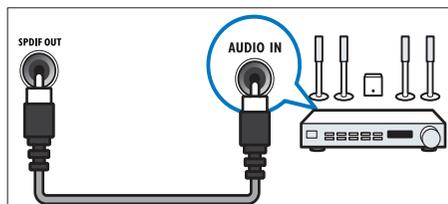


⑦ HDMI

Entrée vidéo et audio numérique depuis des appareils numériques haute définition, comme des lecteurs Blu-Ray.

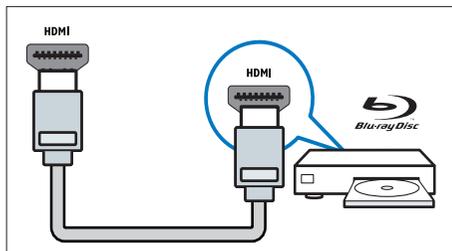


Les connexions via DVI ou VGA nécessitent un câble audio supplémentaire.

Connecteur latéral

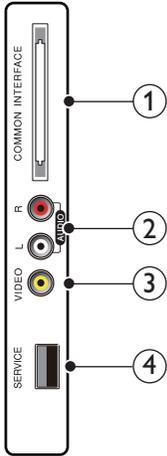


① COMMON INTERFACE (INTERFACE COMMUNE)

Fente pour un module d'accès conditionnel (CAM).

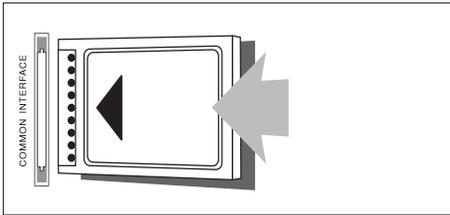


② AUDIO L/R (AUDIO G/D)

Entrée audio depuis des appareils analogiques branchés sur VIDÉO.

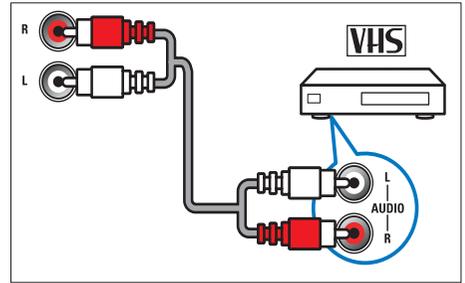


③ VIDEO (VIDÉO)

Entrée vidéo composite depuis des appareils analogiques comme un magnétoscope.

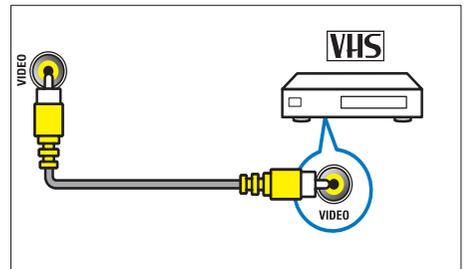


④ SERVICE

Port USB, pour la mise à jour du firmware seulement.

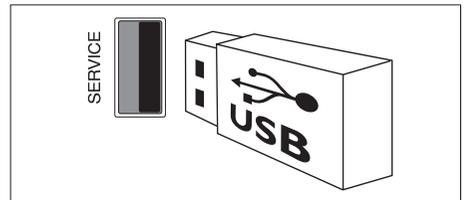


4. Contrôles

Contrôles frontaux et latéraux

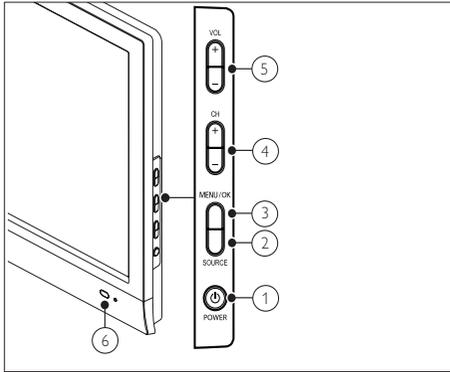

- ① **POWER (MARCHÉ)** : Allumer ou éteint le téléviseur. Le téléviseur n'est pas complètement hors tension tant que le cordon d'alimentation est branché.
- ② **SOURCE** : Sélectionne les appareils connectés.
- ③ **MENU/OK** : Affiche le menu à l'écran et confirme une sélection dans les menus.
- ④ **CH +/-** : Pour aller à la chaîne suivante ou précédente.
- ⑤ **VOL +/-** : Pour augmenter et baisser le volume.
- ⑥ **Voyant d'alimentation** :
 Voyant DEL rouge : En mode veille ou éteint.
 Voyant DEL vert : Allumé.

Télécommande

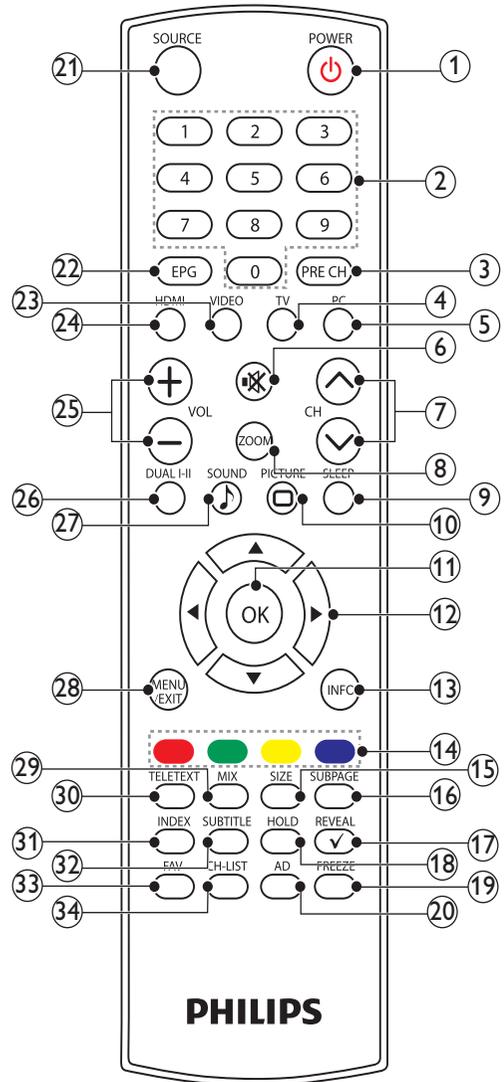



- ① **⏻ (Veille-Marche)**
- Pour mettre le téléviseur en veille lorsque le téléviseur est allumé.
 - Pour allumer le téléviseur lorsque le téléviseur est en veille.
- ② **0-9 (boutons numériques)**
Sélectionne une chaîne ou un réglage.
- ③ **PRE CH**
Retourne à la dernière chaîne sélectionnée.
- ④ **TV**
Appuyez pour choisir un mode TV.
- ⑤ **PC**
Appuyez pour choisir un mode PC.
- ⑥ **🔇 (Muet)**
Pour couper ou restaurer le son.
- ⑦ **CH \wedge / V (chaîne \wedge / V)**
Pour aller à la chaîne suivante ou précédente.
- ⑧ **ZOOM**
Pour changer entre les formats de l'écran.
- ⑨ **SLEEP (SOMMEIL)**
Appuyez pour sélectionner l'heure prédéfinie pour mettre le téléviseur automatiquement en mode veille.
- ⑩ **PICTURE (IMAGE)**
Pour changer et sélectionner le réglage Image intelligente.
- ⑪ **OK**
Confirme une entrée ou une sélection et affiche la grille des chaînes, lorsque vous regardez la télévision.
- ⑫ **▲ ▼ ◀ ▶ (boutons de navigation)**
Pour naviguer les menus.
- ⑬ **INFO**
Affiche ou cache les informations de la chaîne sur l'écran.
- ⑭ **Boutons colorés**
Sélectionne les tâches ou les options.
- ⑮ **SIZE (TAILLE)**
Appuyez pour changer la taille du texte dans le mode Télétexte. Plein écran / Moitié supérieure / Moitié inférieure
- ⑯ **SUBPAGE (SOUS-PAGE)**
Affiche la sous-page lorsque une page de télétexte contient plusieurs sous-pages.
- ⑰ **REVEAL (RÉVÉLER)**
Révèle du texte caché du Télétexte.
- ⑱ **HOLD (ATTENTE)**
Appuyez pour arrêter le défilement des pages pour arrêter le décodeur de texte de recevoir des données.
- ⑲ **FREEZE (GELER)**
Appuyez pour geler l'image du téléviseur.
- ⑳ **AD (Description audio) (pour la TV numérique RF seulement)**
GB seulement : Active les commentaires audio pour les handicapés visuels.
- ㉑ **SOURCE**
Sélectionne les appareils connectés.
- ㉒ **EPG**
Affiche ou ferme le Guide électronique des programmes.
- ㉓ **VIDEO (VIDÉO)**
Appuyez pour choisir le mode VIDÉO YPbPr / Composite / PÉRITEL.
- ㉔ **HDMI**
Appuyez pour sélectionner le mode HDMI.
- ㉕ **VOL +/-**
Augmente ou baisse le volume.
- ㉖ **DUAL I-II (DOUBLE I-II)**
Appuyez pour choisir entre mono / stéréo / double / double II pour l'entrée RF du téléviseur.
- ㉗ **🎵 SOUND (SON)**
Appuyez pour sélectionner le mode Son intelligent.

- 28 MENU/EXIT (MENU/QUITTER)**
Appuyez pour ouvrir ou fermer le menu à l'écran.
- 29 MIX (MIXTE)**
Appuyez pour afficher la page du Télétexte sur l'image de la télévision.
- 30 TELETEXT (TÉLÉTEXTE)**
Appuyez pour ouvrir ou fermer le Télétexte.
- 31 INDEX**
Appuyez pour afficher la page Index du Télétexte.
- 32 SUBTITLE (SOUS-TITRES)**
- En mode TV : Appuyer pour afficher ou éteindre les sous-titres.
 - En mode Texte : Appuyez pour ouvrir la page du télétexte.
- 33 FAV**
Appuyez pour afficher la liste Favoris.
- 34 CH-LIST (LISTE-CH)**
Appuyez pour afficher la Liste des chaînes.

5. Commencer à utiliser

Cette section vous aide à utiliser les fonctions basiques du téléviseur.

Allumer/éteindre votre téléviseur ou le mettre en veille

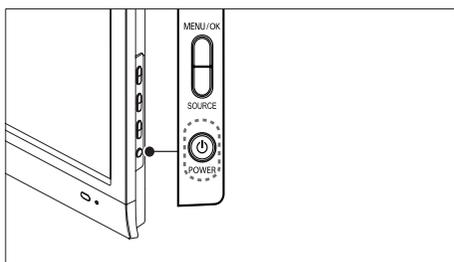

Pour l'allumer

- Si le voyant de veille est éteint, appuyez sur **POWER (MARCHE)** sur le panneau frontal du téléviseur.
- Si le voyant de veille est rouge, appuyez sur **(Veille-Marche)** sur la télécommande.

Pour mettre en veille

- Appuyez sur **(Veille-Marche)** sur la télécommande.
 - ↳ Le voyant devient rouge.

Pour éteindre

- Appuyez sur **POWER (MARCHE)** sur le côté du téléviseur.
 - ↳ Le voyant de veille s'éteint.



Astuce

- Bien que votre téléviseur ne consomme que très peu de courant lorsqu'il est en veille, il consomme toujours du courant. Si vous n'allez pas l'utiliser pendant une période de temps prolongée, débranchez le cordon d'alimentation du téléviseur de la prise de courant.

Remarque

- Si vous n'arrivez pas à trouver la télécommande et que vous voulez allumer le téléviseur à partir du mode veille, appuyez sur **CH +/-** sur le côté du téléviseur.

Changer de chaîne

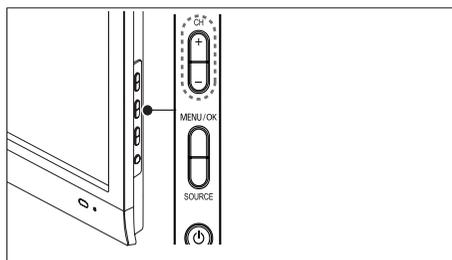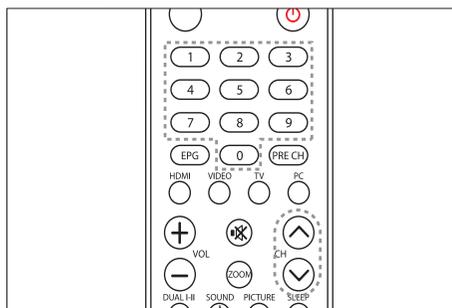

- Appuyez sur **CH \wedge / \vee** sur la télécommande ou sur **CH +/-** sur le côté du téléviseur.
- Entrez le numéro de la chaîne désirée avec les **boutons numériques**.
- Utilisez la grille des chaînes.

Remarque

- Lorsque vous utilisez une liste favorite, vous pouvez seulement sélectionner les chaînes qui sont dans la liste.


Regarder les appareils connectés



Remarque



- Allumez l'appareil avant de le sélectionner comme source sur le téléviseur.

Utiliser le bouton source

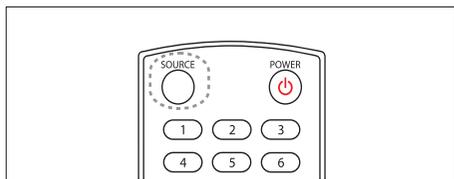

- 1 Appuyez sur **SOURCE**.
↳ La liste des fichiers apparaît.
- 2 Appuyez sur les boutons **SOURCE**, ▲ ou ▼ pour sélectionner un appareil.
- 3 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre sélection.
↳ La source sélectionnée s'affiche sur le téléviseur.
↳ La source sélectionnée s'affiche sur le téléviseur.

Régler le volume du téléviseur

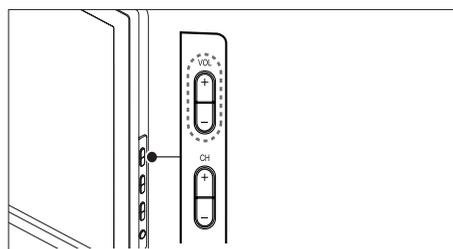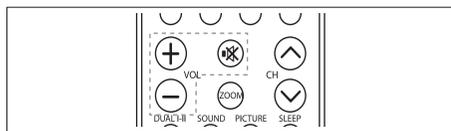

Pour augmenter ou baisser le volume

- Appuyez sur **VOL +/-** sur la télécommande.
- Appuyez sur **VOL +/-** sur le côté du téléviseur.

Pour couper ou restaurer le son

- Appuyez sur **MUTE** pour couper le son.
- Appuyez à nouveau sur **MUTE** pour restaurer le son.

6. Informations sur le produit

Les informations sur le produit sont sujettes à modification sans préavis. Pour des informations détaillées sur le produit, visitez www.philips.com/support.

Résolutions d'affichage supportées

Formats d'ordinateur

- Résolution - taux de rafraîchissement :
 - 640 × 480 - 60Hz
 - 640 × 480 - 75Hz
 - 800 × 600 - 60Hz
 - 800 × 600 - 75Hz
 - 1024 × 768 - 60Hz
 - 1024 × 768 - 75Hz
 - 1280 × 1024 - 60Hz
 - 1440 × 900 - 60Hz
 - 1600 × 900 - 60Hz
 - 1680 × 1050 - 60Hz
 - 1920 × 1080 - 60Hz_RB (meilleur choix pour 231T1L)

Formats vidéo

- Résolution - taux de rafraîchissement :
 - 480i - 60Hz
 - 480p - 60Hz
 - 576i - 50Hz
 - 576p - 50Hz
 - 720p - 50Hz, 60Hz
 - 1080i - 50Hz, 60Hz
 - 1080p - 50Hz, 60Hz

Tuner/Réception/Emission

- Prise d'antenne : 75ohm coaxial (IEC75)
- DVB : DVB Terrestre, DVB-T MPEG4
- Système de TV : DVB COFDM 2K/8K; PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Lecture vidéo : NTSC, SECAM, PAL
- Bandes de tuner : Hyperband, S-channel, UHF, VHF

Télécommande

- Type : 231T1L RC
- Piles : 2 × AAA (type LR03)

Alimentation

- Alimentation secteur : 100-240V, 50Hz
- Puissance en mode Eteint : < 0,5 W
- Température ambiante : 5 à 40 degrés Celsius

Support de téléviseur supportés

Pour installer le téléviseur, achetez un support de téléviseur de Philips ou un support de téléviseur compatible avec VESA. Pour éviter d'endommager les câbles et les prises, assurez-vous de bien laisser un espace d'au moins 5,5cm à l'arrière du téléviseur.



Avertissement

- Suivez les instructions fournies avec le support de téléviseur. Koninklijke Philips Electronics N.V. ne sera pas tenu responsable en cas d'une mauvaise installation du téléviseur causant un accident, des blessures ou des dommages.

Taille de l'écran du téléviseur (pouces)	Taille de pixel requise (mm)	Boulons d'installation requis
23	100 × 100	4 × M4

7. Réglage de la TV/des chaînes

Ce chapitre décrit les réglages des programmes et les réglages de la langue audio.

En utilisant le signal du téléviseur comme source d'entrée



- ▶ Appuyez sur le bouton MENU pour ouvrir le menu.
- ▶ Appuyez sur les boutons ▲ / ▼ pour choisir un élément dans TV.
- ▶ Appuyez sur le bouton OK pour ouvrir un sous-élément dans TV.
- ▶ Appuyez sur le bouton MENU pour quitter le sous-élément.

Pour changer le pays pour le réglage auto



- ▶ Appuyez sur le bouton MENU + ▲ / ▼ pour sélectionner TV (Téléviseur).
- ▶ Appuyez sur le bouton OK + ▲ / ▼ pour sélectionner Country (Pays).
- ▶ Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour sélectionner un élément.

Audio Carrier (Diffuseur audio) (TV analogique seulement)



- ▶ Choisissez entre Mono / Stereo (Stéréo) / Dual I (Double I) / Dual II (Double II), comme préférence.

Remarque


- Si votre préférence n'est pas le diffuseur actif, la priorité par défaut sera : Dual I (Double I) > Dual II (Double II) ; Stereo (Stéréo) > Mono.

1st Audio (1er audio) et 2nd Audio (2ème audio) (TV numérique seulement)




- La fonction Audio permet de sélectionner la langue préférée.
- Si les données audio de la langue sélectionnée ne sont pas disponibles, la langue audio par défaut sera utilisée.
- Lorsque la langue que vous avez sélectionnée comme la langue audio principale n'est pas supportée, vous pouvez sélectionner une langue dans une deuxième catégorie.
- ▶ Appuyez sur le bouton MENU + ▲ / ▼ pour sélectionner TV (Téléviseur).
- ▶ Appuyez sur le bouton OK + ▲ / ▼ pour sélectionner 1st Audio (1er audio) et 2nd Audio (2ème audio).
- ▶ Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour sélectionner un élément.

Channel Scan (Balayage des chaînes)

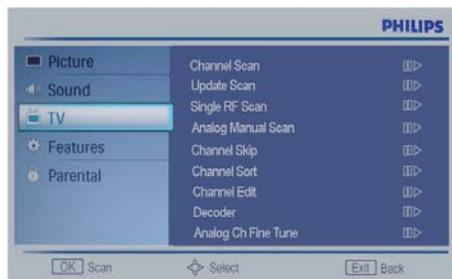


- Utilisez cette fonction pour rechercher et enregistrer automatiquement toutes les chaînes disponibles dans le mode analogique et numérique.
- ▶ Appuyez sur le bouton MENU + ▲ / ▼ pour sélectionner TV (Téléviseur).
- ▶ Appuyez sur le bouton OK + ▲ / ▼ pour sélectionner Channels (Chaînes).
- ▶ Appuyez sur le bouton OK + ▲ / ▼ pour sélectionner Channel Scan (Balayage des chaînes).
- ▶ Appuyez sur le bouton OK pour exécuter le Channel Scan (Balayage des chaînes).

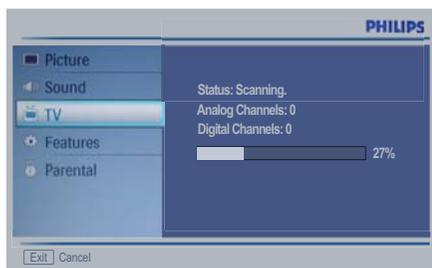

- ↳ Le balayage des chaînes recherche les chaînes numériques et les chaînes analogiques, commençant avec les chaînes numérique puis les chaînes analogiques.
- ↳ Le balayage des chaînes effacera toutes les chaînes enregistrées précédemment par cette fonction.
- ↳ Les numéros des chaînes analogiques seront assignés par LCN (Numéro de chaîne logique) si LCN existe.


- ↳ Les chaînes numériques sans LCN ou avec un conflit LCN seront assignées entre 800 et 899.
- ↳ Les chaînes analogiques seront assignées entre 901 et 999, si elles ont un nom de chaîne, commencera à partir de 901, autrement en fonction de la fréquence.
- ↳ Si aucune chaîne numérique n'est trouvée, seulement des chaînes analogiques, elles commenceront à partir de 1.

Update Scan (Balayage de mise à jour)

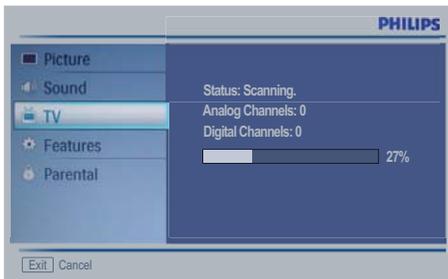

- Pour vérifier si des nouvelles chaînes sont disponibles. Seulement les nouvelles chaînes seront ajoutées, les chaînes existantes ne seront pas modifiées.
- ▶ Appuyez sur le bouton MENU + ▲ / ▼ pour sélectionner TV (Téléviseur).
- ▶ Appuyez sur le bouton OK + ▲ / ▼ pour sélectionner Channels (Chaînes).
- ▶ Appuyez sur le bouton OK + ▲ / ▼ pour sélectionner Update Scan (Balayage de mise à jour).
- ▶ Appuyez sur le bouton OK pour exécuter le Update Scan (Balayage de mise à jour).

Single RF Scan (Balayage RF unique) (TV numérique seulement)

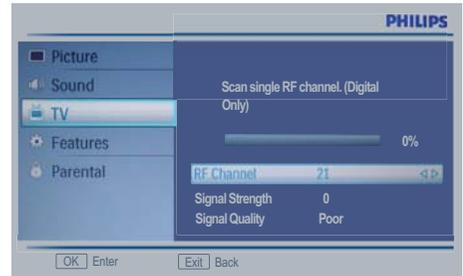



- Le Single RF Scan (Balayage RF unique) permet d'ajouter manuellement une chaîne numérique à votre liste des chaînes.
- ▶ Appuyez sur le bouton MENU + ▲ / ▼ pour sélectionner TV (Téléviseur).
- ▶ Appuyez sur le bouton OK + ▲ / ▼ pour sélectionner Channels (Chaînes).
- ▶ Appuyez sur le bouton OK + ▲ / ▼ pour sélectionner Single RF Scan. (Balayage RF unique).
- ▶ Appuyez sur le bouton OK pour afficher les infos de chaîne DTV ou TV.
- ▶ Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour changer sur RF Channel (Chaîne RF).
- ▶ Appuyez sur le bouton OK pour balayer.

Analog Manual Scan (Balayage manuel analogique) (TV analogique seulement)




- Le Analog Manual Scan (Balayage manuel analogique) permet d'ajouter manuellement une chaîne analogique à votre liste des chaînes.
- ▶ Appuyez sur le bouton MENU + ▲ / ▼ pour sélectionner TV (Téléviseur).
- ▶ Appuyez sur le bouton OK + ▲ / ▼ pour sélectionner Channels (Chaînes).
- ▶ Appuyez sur le bouton OK + ▲ / ▼ pour sélectionner Analog Manual Scan (Balayage manuel analogique).
- ▶ Appuyez sur le bouton OK pour afficher les infos de chaîne ATV ou TV.
- ▶ Appuyez sur les boutons ▲ / ▼ pour choisir un élément.
- ▶ Appuyez sur le bouton OK/DROITE pour balayer vers le haut ou le bas.

Channel Skip (Saut de chaînes)

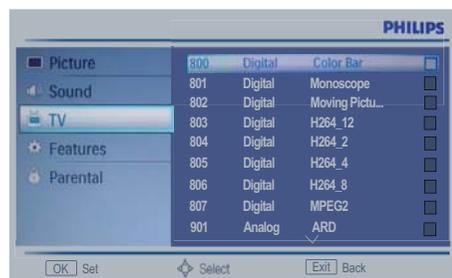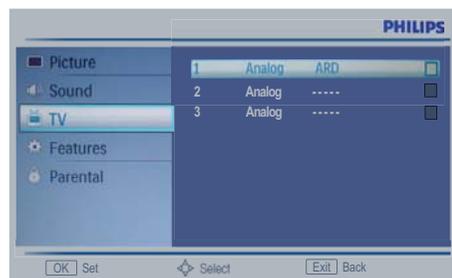


- Cette fonction vous permet de sauter des chaînes.
- ▶ Appuyez sur le bouton MENU + ▲ / ▼ pour sélectionner TV (Téléviseur).
- ▶ Appuyez sur le bouton OK + ▲ / ▼ pour sélectionner Channels (Chaînes).
- ▶ Appuyez sur le bouton OK + ▲ / ▼ pour sélectionner Channel Skip (Saut de chaînes).
- ▶ Appuyez sur le bouton OK + ▲ / ▼ pour sélectionner la chaîne que vous voulez sauter.
- ▶ Appuyez sur le bouton OK pour confirmer. Une icône cochée indique qu'elle sera sautée.
- Une chaîne sautée sera sautée lorsque vous utilisez les boutons CH ▲ et CH▼ pour naviguer les chaînes.
- Une chaîne sautée peut être sélectionnée et regardée en entrant directement le numéro de la chaîne ou en la sélectionnant dans la liste.
- Aucune chaîne analogique ne sera sautée par défaut.

Channel Sort (Triage des chaînes) (Inverser)

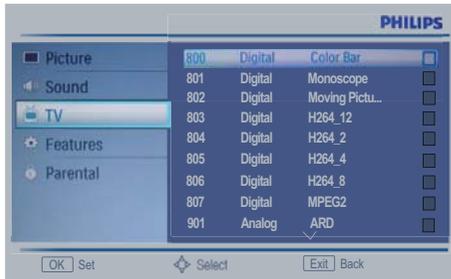

- Pour trier (inverser) deux chaînes.
 - ▶ Appuyez sur le bouton MENU + ▲ / ▼ pour sélectionner TV (Téléviseur).
 - ▶ Appuyez sur le bouton OK + ▲ / ▼ pour sélectionner Channels (Chaînes).
 - ▶ Appuyez sur le bouton OK + ▲ / ▼ pour sélectionner Channel Sort (Triage des chaînes).
 - ▶ Appuyez sur le bouton OK + ▲ / ▼ pour sélectionner une chaîne.
 - ▶ Appuyez sur le bouton OK pour confirmer. Une icône cochée s'affichera.
 - ▶ Appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner une autre chaîne.
 - ▶ Appuyez sur le bouton OK pour inverser ces deux chaînes.

Channel Edit (Edition de chaînes)

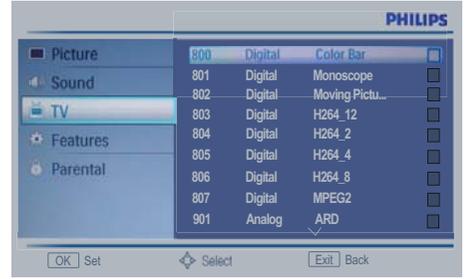

- Pour éditer le numéro et le nom d'une chaîne.
 - ▶ Appuyez sur le bouton MENU + ▲ / ▼ pour sélectionner TV (Téléviseur).
 - ▶ Appuyez sur le bouton OK + ▲ / ▼ pour sélectionner Channels (Chaînes).
 - ▶ Appuyez sur le bouton OK + ▲ / ▼ pour sélectionner Channel Edit (Edition de chaînes).
 - ▶ Appuyez sur le bouton OK + ▲ / ▼ pour sélectionner une chaîne.
 - ▶ Appuyez sur le bouton OK pour afficher la boîte de dialogue d'édition.

Decoder (Décodeur) (TV analogique seulement)



- Pour éditer un décodeur de chaîne.
 - ▶ Appuyez sur le bouton MENU + ▲ / ▼ pour sélectionner TV (Téléviseur).
 - ▶ Appuyez sur le bouton OK + ▲ / ▼ pour sélectionner Channels (Chaînes).
 - ▶ Appuyez sur le bouton OK + ▲ / ▼ pour sélectionner Decoder (Décodeur).
 - ▶ Appuyez sur le bouton OK + ▲ / ▼ pour sélectionner une chaîne.
 - ▶ Appuyez sur le bouton OK pour confirmer. Une icône cochée s'affichera.

Analog Ch Fine Tune (Rég Fin ch anal.) (TV analogique seulement)



- Normalement, vous n'aurez besoin de syntoniser précisément une chaîne que si la réception est mauvaise.
 - ▶ Appuyez sur le bouton MENU + ▲ / ▼ pour sélectionner TV (Téléviseur).
 - ▶ Appuyez sur le bouton OK + ▲ / ▼ pour sélectionner Channels (Chaînes).
 - ▶ Appuyez sur le bouton OK + ▲ / ▼ pour sélectionner Analog Ch Fine Tune. (Rég Fin ch anal).
 - ▶ Appuyez sur le bouton OK + ▲ / ▼ pour sélectionner la chaîne que vous désirez ajuster.
 - ▶ Appuyez sur le bouton OK pour sélectionner la boîte de dialogue Réglage Fin.
 - ▶ Appuyez sur ◀ / ▶ pour ajuster précisément la fréquence.
 - ▶ Appuyez sur le bouton OK pour confirmer.

Appendice


Tableau d'alphabet et des chiffres numériques de la télécommande

- Pour éditer le numéro et le nom d'une chaîne avec la télécommande :

0: .@ 0
 1: _ - 1
 2: ABCabc2
 3: DEFdef3
 4: GHIghi4
 5: JKLjk5
 6: MNomno6
 7: PQRSpqrs7
 8: TUVtuv8
 9: WXYZwxyz9

8. Réglages principaux:

La page Features (Fonctions) du menu contient Menu Language (Langue du menu), Picture format (Format de l'image), Time (Heure), Subtitle (Sous-titres), Teletext Language (Langue du Télétexte,) Common Interface (Interface commune) et Reset Default (Réinitialisation par défaut).

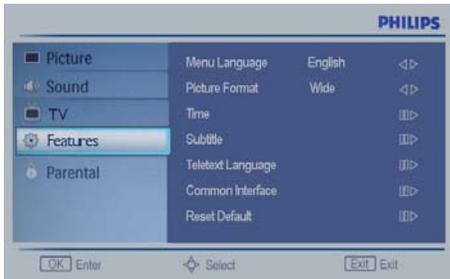

- ▶ Appuyez sur le bouton MENU pour ouvrir le menu.
- ▶ Appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner la Features (fonction désirée).
- ▶ Appuyez sur le bouton OK pour ouvrir un sous-élément dans Fonction.
- ▶ Appuyez sur le bouton MENU pour quitter le sous-élément.

Utilisation du Télétexte

Si la chaîne supporte le mode Télétexte (indique que Télétexte est disponible), vous pouvez ouvrir le télétexte pour afficher des informations.

Support de Télétexte 1.5.

Le contenu du télétexte contient de nombreuses diffusions, le contenu du télétexte ne changera pas même si vous changez le pays.

Le télétexte est affiché en plein écran.

Le numéro de la page de télétexte affiché en haut à gauche, s'il y a plusieurs sous-pages, il sera affiché dans la ligne en haut, le numéro de la sous-page actuelle sera affichée en haut à droite.

Le bouton de télétexte sera contrôlé par Télétexte et le composant MHEG5. Dans MHEG5, lorsque "aucun télétexte" n'est affiché, il dépend de l'application MHEG5 - normalement rien n'est affiché. Le télétexte est conforme à MHEG5, il n'affichera pas "Aucun télétexte" lorsque le pays est GB.



Pour afficher le télétexte.	Appuyez sur le bouton TELETEXT (TÉLÉTEXTE).
Pour changer la page de télétexte.	Appuyez sur le bouton ▲ / ▼.
Pour changer la sous-page de télétexte.	Appuyez sur SUBPAGE (SOUS-PAGE), et les boutons numériques.
Pour arrêter le changement automatique de page.	Appuyez sur le bouton HOLD (ATTENTE).
Pour retourner à la page d'index du télétexte.	Appuyez sur le bouton INDEX.
Pour révéler les informations du télétexte.	Appuyez sur le bouton REVEAL (RÉVÉLER).
Pour afficher les sous-titres du télétexte.	Appuyez sur le bouton SUBTITLE (SOUS-TITRES).
Pour changer le contenu du télétexte.	Appuyez sur un des quatre boutons. 
	Priorité des boutons colorés : TOP > FLOF > Page favorite > Bouton coloré par défaut

Utilisation de l'EPG

Ce système possède un Guide électronique des émissions (EPG) pour vous aider à naviguer parmi les diverses options disponibles.

Le EPG contient des informations comme les listes des émissions, les heures de début et de fin des émissions de toutes les chaînes disponibles. De plus, des informations détaillées sur chaque émission sont généralement disponibles dans le EPG (la disponibilité et la quantité de ces informations détaillées peuvent varier, en fonction de votre fournisseur de service).

Cette fonction peut être utilisée seulement lorsque l'information EPG est diffusée par le fournisseur de service.




- ▶ Appuyez sur le bouton EPG pour afficher le EPG.
Les fonctions des boutons colorés sont optionnelles.

Remarque

- Ne pas pas afficher EPG lorsque la chaîne de TV est une chaîne analogique.

Réglage du menu parental :


La page du menu Parental contient Blocage des chaînes, Contrôle parental, Régler le mot de passe et Verrouillage des boutons.

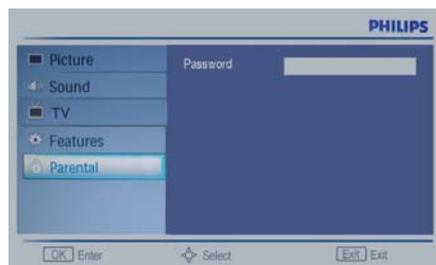

- ▶ Appuyez sur le bouton MENU pour ouvrir le menu.
- ▶ Appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner l'élément Parental.
- ▶ Appuyez sur le bouton OK pour ouvrir le sous-élément Parental.
- ▶ Appuyez sur les boutons numériques 0-9 pour entrer correctement le mot de passe pour sélectionner un sous-élément (le mot de passe par défaut est 0000.)
- ▶ Appuyez sur le bouton MENU pour quitter le sous-élément.

Blocage des chaînes

- Pour bloquer les chaînes que vous ne voulez pas regarder ou que vous ne voulez pas que vos enfants puissent les regarder.

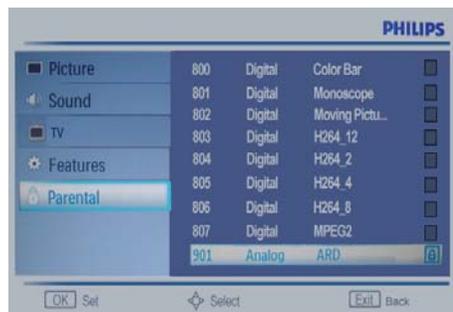

- Le réglage par défaut est non-bloqué.
- Une chaîne avec une icône de verrouillage  est une chaîne bloquée.
- Une chaîne bloquée peut être déverrouillée temporairement en entrant le bon mot de passe.
- ▶ Appuyez sur le bouton OK pour afficher la boîte de dialogue du mot de passe.
- ▶ Appuyez sur les boutons 0-9 pour entrer le bon mot de passe.
- Toutes les chaînes verrouillées et la source d'entrée seront temporairement déverrouillées.
- Après avoir éteint et allumé le téléviseur, les chaînes déverrouillées seront à nouveau bloquées.
- ▶ Appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner la chaîne.
- ▶ Appuyez sur le bouton OK pour confirmer. Une chaîne cochée  est bloquée.
- Lorsque vous n'entrez pas un mot de passe pour déverrouiller les chaînes et la source d'entrée, appuyez sur le bouton OK pour verrouiller/déverrouiller la chaîne dans le menu Parental, l'écran sera verrouillé/déverrouillé en temps réel.
- Lorsque vous entrez le bon mot de passe dans la boîte de dialogue pour déverrouiller temporairement les chaînes, et que vous n'éteignez pas le téléviseur, pendant cette période, appuyez sur le bouton OK pour verrouiller/déverrouiller la chaîne dans le menu Parental, l'écran ne sera pas verrouillé/déverrouillé en temps réel.

- ▶ Par conséquent, si le signal ne contient pas ces informations, la fonction ne marchera pas.
- ▶ Pour empêcher les enfants de regarder certaines émissions TV pour adulte, en fonction du niveau de la classification.

Classification par âge :

Pour ajuster le niveau de classification en fonction de l'âge :Aucun, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18.

Contrôle parental




- ▶ Cette fonction opère en fonction d'informations communiquées par la chaîne diffusant le programme.

Blocage d'entrée



- Pour verrouiller une source d'entrée.
 - Le réglage par défaut est non-bloqué.
 - Une source d'entrée avec une icône de verrouillage  est bloquée.
- Une source d'entrée bloquée peut être déverrouillée temporairement en entrant le bon mot de passe.
 - ▶ Appuyez sur le bouton OK pour afficher la boîte de dialogue du mot de passe.
 - ▶ Appuyez sur les boutons 0-9 pour entrer le bon mot de passe.
- Toutes les source d'entrée et les chaînes verrouillées seront temporairement déverrouillées.
- Après avoir éteint et allumé le téléviseur, la source d'entrée déverrouillée sera à nouveau bloquée.
- ▶ Appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner la source d'entrée.
- ▶ Appuyez sur le bouton OK pour confirmer. Une icône cochée  indique qu'elle est bloquée.
- Lorsque vous n'entrez pas un mot de passe pour déverrouiller les chaînes et la source d'entrée, appuyez sur le bouton OK pour verrouiller/déverrouiller la source d'entrée dans le menu Parental, l'écran sera verrouillé/déverrouillé en temps réel.
- Lorsque vous entrez le bon mot de passe dans la boîte de dialogue pour déverrouiller temporairement les chaînes, et que vous n'éteignez pas le téléviseur, pendant cette période, appuyez sur le bouton OK pour verrouiller/déverrouiller la source d'entrée dans le menu Parental, l'écran ne sera pas verrouillé/déverrouillé en temps réel.


Régler le mot de passe

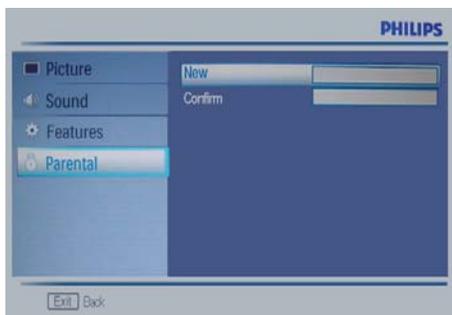

- Pour changer le mot de passe.
- Le mot de passe par défaut est 0000.
- Entrez un mot de passe à 4 chiffres. N'oubliez pas le nouveau mot de passe !
- Entrez de nouveau le mot de passe pour confirmation.

Effacer tout

- Pour réinitialiser tous les réglages du contrôle parental et restaurer les réglages originaux.
- Un diagramme de confirmation s'affiche avant l'exécution.




Mise à jour OAD :

Si vous utilisez une diffusion numérique, votre téléviseur recevra automatiquement les mises à jour du logiciel. Lorsqu'il est actif, vous recevrez un message sur votre écran vous demandant de confirmer la mise à jour du logiciel. Suivez les instructions du message pour faire votre sélection et terminez les réglages.

9. Politique de pixels

Philips s'efforce de livrer des produits de la plus haute qualité. Nous utilisons les processus de fabrication les plus avancés de l'industrie et les méthodes les plus strictes de contrôle de la qualité. Néanmoins, des défauts au niveau des pixels ou des sous-pixels sont parfois inévitables dans les dalles LCD TFT utilisées dans les écrans plats. Aucun fabricant ne peut garantir que tous les panneaux seront sans pixel défectueux, mais Philips garantit que tout moniteur avec un nombre inacceptable de défauts sera réparé ou remplacé sous garantie. Cet avis explique les différents types de défauts de pixels et définit les niveaux de défauts acceptables pour chacun des ces types. Pour bénéficier de la réparation ou du remplacement sous garantie, le nombre de défauts de pixels sur un panneau LCD TFT doit dépasser ces niveaux acceptables. Par exemple, pas plus de 0,0004% des sous-pixels d'un moniteur ne peuvent être défectueux. En outre, étant donné que certains types ou combinaisons de défauts de pixels sont plus remarqués que d'autres, Philips détermine des niveaux de qualité encore plus élevés. Cette garantie est valable dans le monde entier.

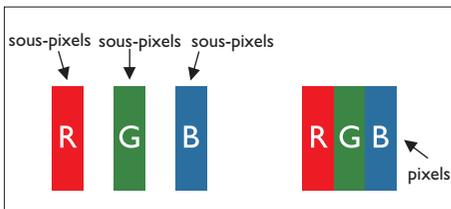

Pixels et sous-pixels

Un pixel, ou élément d'image, est composé de trois sous-pixels correspondants aux couleurs primaires rouge, vert et bleu. Une image se compose d'un grand nombre de pixels. Quand tous les sous-pixels d'un pixel sont allumés, les trois sous-pixels colorés apparaissent ensemble comme un seul pixel blanc. Quand ils sont tous


éteints, les trois sous-pixels colorés apparaissent ensemble comme un seul pixel noir. Les autres combinaisons de sous-pixels allumés et éteints apparaissent comme les pixels individuels d'autres couleurs.

Types de défauts de pixels


Les défauts de pixels et de sous-pixels apparaissent sur l'écran de différentes façons. Il existe deux catégories de défauts de pixels et plusieurs types de défauts de sous-pixels dans chaque catégorie.

Défauts de points brillants

Les points défectueux brillants sont des pixels ou sous-pixels toujours blancs ou allumés. Un pixel brillant est donc un sous-pixel qui ressort du fond sombre de l'écran. Voici les types de pixels brillants défectueux :

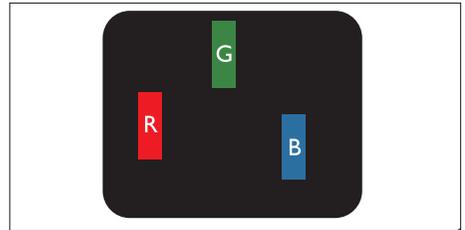


Un sous-pixel rouge, vert ou bleu allumé

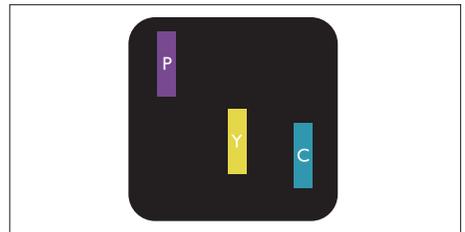

Deux sous-pixels allumés adjacents :

- Rouge + Bleu = Violet
- Rouge + Vert = Jaune
- Vert + Bleu = Cyan (Bleu pâle)

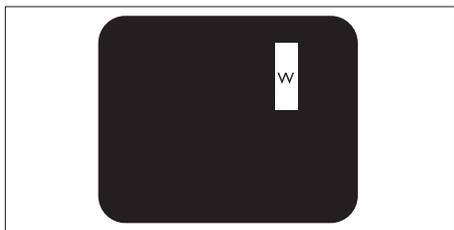



Trois sous-pixels adjacents allumés (un pixel blanc)

Remarque

Un pixel brillant rouge ou bleu a une luminosité supérieure à 50 % par rapport aux pixels environnants, tandis qu'un pixel brillant vert est 30 % plus lumineux que les pixels environnants.

Défauts de points sombres

Les points défectueux sombres sont des pixels ou sous-pixels toujours noirs ou éteints. Un pixel sombre est donc un sous-pixel qui ressort du fond clair de l'écran. Voici les types de pixels sombres défectueux :

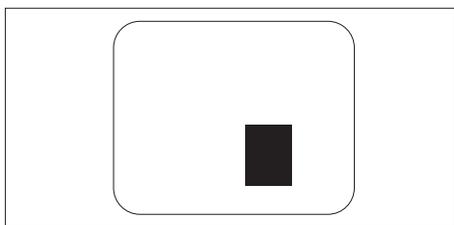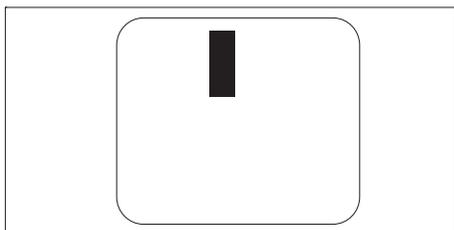

Proximité des défauts de pixels

Du fait que des défauts de même type provenant de pixels et sous-pixels proches les uns des autres peuvent être plus facilement remarqués, Philips spécifie aussi des tolérances pour la proximité des défauts de pixels.

Tolérances des défauts de pixels

Pour bénéficier, pendant la période de garantie, d'une réparation ou d'un remplacement en raison de défauts de pixels, le panneau LCD TFT d'un écran plat Philips doit avoir des défauts de pixels et sous-pixels qui dépassent les tolérances répertoriées dans les tableaux suivants.

DÉFAUTS DES POINTS LUMINEUX	NIVEAU ACCEPTABLE
MODÈLE	231T1L plus
1 sous-pixel éclairé	3
2 sous-pixels adjacents éclairés	1
3 sous-pixels adjacents éclairés (un pixel blanc)	0
Distance entre deux points lumineux défectueux*	>15mm
Total des points lumineux défectueux, tous types confondus	3

POINTS NOIRS DÉFECTUEUX	NIVEAU ACCEPTABLE
MODÈLE	231T1L plus
1 sous-pixel noir	5 ou moins
2 sous-pixels noirs adjacents	2 ou moins
3 sous-pixels noirs adjacents	0
Distance entre deux points noirs défectueux*	>15mm
Nombre total de points défectueux de tous types	5 ou moins

TOTAL DES POINTS DÉFECTUEUX	NIVEAU ACCEPTABLE
MODÈLE	231T1L plus
Nombre total de points lumineux ou noirs défectueux de tous types	5 ou moins



Remarque

1 ou 2 sous-pixels adjacents = 1 point défectueux

Le moniteur est conforme à la norme ISO9241-307.

10. Recherches de causes de pannes

Cette section décrit les problèmes les plus courants et les solutions recommandées.

Problèmes généraux avec le téléviseur

Le téléviseur ne s'allume pas :

- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant. Attendez une minute puis rebranchez-le.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien branché.

La télécommande ne marche pas :

- Vérifiez si les piles de la télécommande sont correctement installées, en respectant le sens +/-.
- Remplacez les piles de la télécommande si elles sont usées ou faibles.
- Nettoyez l'émetteur de la télécommande et le capteur du téléviseur.

Le voyant de veille du téléviseur clignote en rouge :

- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant. Attendez jusqu'à ce que le téléviseur se soit refroidi avant de rebrancher le cordon d'alimentation. Si le clignotement continue, contactez le service clientèle de Philips.

Le menu du téléviseur est dans une langue différente.

- Changez la langue du menu du téléviseur sur la langue de votre choix.

Lorsque vous mettez le téléviseur en veille ou que vous le rallumez, vous entendez un bruit craquant venant du boîtier du téléviseur :

- Rien à faire. Le son de craquement est un son normal d'expansion et de contraction du téléviseur lorsqu'il se refroidit ou chauffe. Il n'affecte pas les performances.

Problèmes avec les chaînes du téléviseur

Les chaînes installées n'apparaissent pas dans la liste des chaînes.

- Vérifiez que la liste des chaînes correcte a été sélectionnée.

Aucune chaîne numérique n'a été trouvée pendant l'installation :

- Vérifiez que le téléviseur supporte DVB-T ou DVB-C dans votre pays. Voir la liste des pays à l'arrière du téléviseur.

Mode d'image

Le téléviseur est allumé mais il n'y a pas d'image visible :

- Vérifiez que l'antenne est bien branchée sur le téléviseur.
- Vérifiez que le bon type d'appareil a été sélectionné dans la source du téléviseur.

Il y a le son mais pas d'image :

- Vérifiez si les réglages de l'image sont corrects.

La réception du téléviseur est mauvaise avec une antenne connectée :

- Vérifiez que l'antenne est bien branchée sur le téléviseur.
- Les haut-parleurs, les appareils audio qui n'ont pas été mis à la terre, les lumières au néon, les grand bâtiments et les gros objets peuvent tous affecter la qualité du signal. Si possible, essayez d'améliorer la réception en changeant le sens de l'antenne ou en éloignant les appareils du téléviseur.
- Si seulement le signal d'une chaîne est faible, ajustez précisément cette chaîne.

La qualité de l'image des appareils connectés est mauvaise :

- Vérifiez si les appareils sont correctement connectés.
- Vérifiez si les réglages de l'image sont corrects.

Le téléviseur n'a pas enregistré vos réglages d'image :

- Vérifiez que le lieu du téléviseur est réglé sur le réglage maison. Ce mode est plus flexible pour changer et enregistrer les réglages.

L'image ne rentre pas sur l'écran, elle est trop grande ou trop petite :

- Essayez d'utiliser un format d'image différent.

La position de l'image est incorrecte :

- Les signaux d'image de certains appareils peuvent ne pas s'afficher correctement sur l'écran. Vérifiez la sortie du signal de l'appareil source.

Problèmes de son

Une image est visible mais il n'y a aucun son venant du téléviseur :

Remarque

- Si aucun signal audio n'est détecté, le téléviseur éteindra automatiquement le son audio - cela n'indique pas un dysfonctionnement.

- Vérifiez que tous les câbles sont correctement branchés.
- Vérifiez si le volume est réglé sur 0.
- Vérifiez si le volume a été coupé.

Une image est visible mais le son du téléviseur est faible :

- Vérifiez si les réglages du son sont corrects.

Une image est visible mais le son ne vient que d'un haut parleur :

- Vérifiez si la balance du son est réglé au centre.

Problèmes de connexion HDMI

Il y a un problème avec les appareils HDMI :

- Veuillez noter que le support HDCP peut augmenter le temps d'affichage du contenu

sur le téléviseur à partir d'un appareil HDMI.

- Si le téléviseur ne reconnaît pas l'appareil HDMI et qu'aucune image ne s'affiche, essayez de sélectionner une source différente puis de resélectionner cette source.
- S'il y a des interruptions sonores occasionnelles, vérifiez si les réglages de sortie de l'appareil HDMI sont corrects.
- Si un adaptateur HDMI/DVI ou un câble HDMI/DVI est utilisé, vérifiez si un autre câble audio est branché sur **ENTRÉE AUDIO** (mini-prise seulement).

Problèmes de connexion d'ordinateur

L'affichage de l'ordinateur sur le téléviseur n'est pas stable :

- Vérifiez que la résolution et le taux de rafraîchissement de l'ordinateur sont supportés.
- Réglez le format de l'image du téléviseur sur non recadré.

Autres

Quand est-il recommandé d'utiliser la fonction SmartContrast?

- La fonction SmartContrast a été conçue pour améliorer les films ainsi que certains jeux, en améliorant le rapport de contraste dans les scènes sombres.
- Le réglage par défaut est "Arrêt".
- Pour les bureaux ou les applications Internet, il est recommandé de régler la fonction SmartContrast sur "Arrêt".

Le voyant DEL d'alimentation s'allume pendant la mise à jour auto du programme.

- Dans le cas d'une mise à jour auto du logiciel, l'appareil s'allumera automatiquement pour les mises à jour du logiciel. Il n'y aura aucune vidéo et aucun

son pendant la mise à jour. L'appareil remarquera normalement lorsque la mise à jour du logiciel est terminée.

Réglage de l'heure :

- Il est recommandé de régler l'heure après avoir recherché les chaînes sur le téléviseur pour synchroniser avec l'heure locale. Cela aidera les mises à jour auto du logiciel en cours et actives pendant les périodes définies par les fabricants du système de diffusion du téléviseur.

Contactez-nous

Si vous n'arrivez pas à résoudre un problème, référez-vous à la section FAQ de ce téléviseur sur www.philips.com/support.

Si le problème persiste, contactez le Service clientèle de Philips dans votre pays, comme indiqué dans ce Manuel de l'utilisateur.



Avertissement

- N'essayez pas de réparer ce téléviseur par vous-même. Vous pourriez vous blesser, endommager le téléviseur de manière permanente ou annuler la garantie.



Remarque

- Ayez avec vous une copie du numéro du modèle et du numéro de série de votre téléviseur avant de contacter Philips. Ces numéros sont indiqués à l'arrière du téléviseur et sur la boîte.

Version: M1DTVE3T

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.
Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license from
Koninklijke Philips Electronics N.V."

www.philips.com

