



Philips  
Radiosveglia con  
sintonizzazione digitale

Luci d'atmosfera multicolori

Sintonizzazione digitale FM  
Sveglia a due modalità  
Backup di ora e sveglia



AJ5000



## Colora la tua giornata

con luci di ambientazione multicolore

Esprimi il tuo stile con questo oggetto elegante per il tuo comodino che offre molto più di un aspetto accattivante. Questa sveglia Philips AJ5000/12 imposta automaticamente l'ora quando viene collegata e crea la giusta atmosfera grazie a luci multicolore.

### Progettata per la tua camera da letto

- Luci di ambientazione multicolore che si adattano al tuo stile
- Controllo di luci e colori per creare l'atmosfera desiderata

### Inizia la giornata come piace a te

- Svegliati con una melodia, la radio o il cicalino con luci di ambientazione
- Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità
- Sveglia a due modalità per svegliare te il tuo partner a orari diversi
- Sveglia dolce per un risveglio graduale
- Ripetizione della sveglia dopo lo snooze

### Semplicità d'uso

- Collegamento e impostazione automatica dell'ora
- Backup di orologio e sveglia per essere sicuro di svegliarti in tempo anche in caso di interruzione dell'alimentazione
- Spegnimento automatico per addormentarsi ascoltando la musica preferita
- Luminosità del display regolabile per una visualizzazione ottimale

# PHILIPS

## In evidenza

### Luci di ambientazione multicolore



Luci e colori possono influire sul tuo umore. Una combinazione può darti energia, un'altra rilassarli. Le luci colorate sono indubbiamente belle da vedere e possono migliorare qualsiasi stanza. Questa radiosveglia è dotata di luci di ambientazione multicolori in grado di riprodurre oltre 32.000 colori, offrendoti una gamma infinita di sfumature tra cui scegliere in base al tuo umore o allo stile della stanza.

### Luci di ambientazione con controllo del colore

Gioca con le luci di ambientazione per riprodurre sequenze di colori e goditi il risultato. Oppure metti in pausa le luci su un colore che ti piace e che si adatta alla tua stanza o umore.

### Svegliati con le luci di ambientazione



Inizia bene ogni giornata scegliendo l'opzione che preferisci. Lasciati svegliare dal cicalino o da una melodia oppure scegli la tua stazione radio preferita per uscire dal torpore. Le luci di ambientazione possono essere riprodotte quando suona la sveglia per rendere ogni mattina un piacere. Le luci di ambientazione

sono studiate per cambiare colore in base alla durata dello snooze successivo alla prima attivazione della sveglia. Sono di colore verde per i primi dieci minuti, poi passano al giallo per altri dieci minuti e, infine, diventano rosse per segnalarti che si sta facendo tardi.

### Collegamento e impostazione

Estrai la sveglia dalla confezione, collegala e l'ora si imposta automaticamente. La sveglia intelligente legge dati preprogrammati e imposta la giusta ora secondo il fuso orario locale. Se vivi fuori dalla zona del fuso orario basta premere il pulsante relativo e la sveglia reimposta l'ora. Niente manuali da leggere o pulsanti da premere.

### Backup orologio e sveglia

In caso di interruzione dell'alimentazione, questo orologio intelligente mantiene l'ora e tutte le impostazioni. Grazie alla batteria preinstallata, la sveglia programmata rimane attiva anche se il display è spento. Al ripristino dell'alimentazione non c'è bisogno di regolare l'orologio o riattivare le impostazioni. Anche se l'alimentazione non fosse ripristinata, la batteria fornisce sufficiente energia per consentire l'attivazione del cicalino all'ora impostata, così sarai sicuro di svegliarti sempre in tempo.


### Tuner digitale con preselezioni



Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto l'apposito pulsante per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate, è possibile accedere

velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.

### Sveglia a due modalità

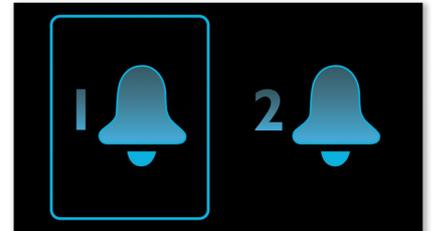

Il sistema audio Philips dispone di due orari per la sveglia, in modo da impostarne uno per te e uno per il tuo partner.

### Sveglia dolce



Il volume della sveglia aumenta in maniera graduale: inizia la giornata col piede giusto! Il volume preimpostato delle normali sveglie è troppo basso per svegliarti o troppo alto e provoca un brusco risveglio. Svegliati al suono del cicalino oppure ascoltando la musica o la stazione radio che preferisci. Il volume della sveglia dolce aumenta progressivamente permettendoti di iniziare la giornata nel modo migliore.

# Specifiche

## Funzioni utili

- Sveglia: Reset allarme 24 ore, Buzzer Alarm, sveglia dolce (Gentle Wake), Radiosveglia, Ripetizione della suoneria (snooze), Spegnimento automatico, Orario sveglia a due modalità
- Orologio/Versione: Digitale
- Tipo display: Display a 5 cifre
- Orologio migliorato: Orologio di sfondo
- Display migliorato: Controllo luminosità

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: FM

## Audio

- Sistema audio: Mono
- Controllo del volume: girevole
- Potenza in uscita (RMS): 600 mW

## Accessori

- Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, Manuale utente, Certificato di garanzia

## Dimensioni (lxpxa)

- Tipo di imballaggio: D-box
- Peso lordo: 0,6 Kg
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 215 x 159 x 94 mm
- Dimensioni prodotto (L x A x P): 136 x 62 x 136 mm

## Assorbimento

- Numero di batterie: 1
- Batteria tampone: CR2032 (inclusa)
- Alimentazione: 110-240 V



Data di rilascio  
2014-07-17

Versione: 2.0.6

12 NC: 8670 000 71501  
EAN: 87 12581 57952 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)