

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PD9030



Gebruiksaanwijzing 3

Manuale utente 29

Instrukcja obsługi 57

Manual do utilizador 85

Príručka uživateľa 111

Användarhandbok 139

Kullanım kılavuzu 165

Руководство пользователя 191

PHILIPS

Spis treści

1 Ważne	59
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa	59
Ochrona słuchu	61
Uwaga	62
2 Przenośny odtwarzacz DVD	66
Wprowadzenie	66
Zawartość opakowania	66
Opis urządzenia	67
Opis pilota zdalnego sterowania	69
3 Przygotowywanie do pracy	71
Przygotowanie (do użytkowania w samochodzie)	71
Ładowanie akumulatora	73
Instalowanie baterii pilota zdalnego sterowania	75
Podłączanie dodatkowego sprzętu	76
4 Korzystanie z odtwarzacza	77
Włączanie	77
Wybór języka menu	77
Odtwarzanie płyt	78
Odtwarzanie z urządzenia USB	78
Opcje odtwarzania	79
Regulacja jasności podświetlenia ekranu	79

5	Regulacja ustawień	80
6	Informacje o produkcie	81
7	Rozwiązywanie problemów	82

1 Ważne

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

- ① Przeczytaj tę instrukcję.
- ② Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.
- ③ Rozważ wszystkie ostrzeżenia.
- ④ Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
- ⑤ Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody.
- ⑥ Czyść urządzenie suchą ściereczką.
- ⑦ Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Instaluj urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta.
- ⑧ Nie instaluj urządzenia w pobliżu żadnych źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, wloty ciepłego powietrza, kuchenki i inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
- ⑨ Zabezpiecz przewód zasilający w taki sposób, aby nie mógł być deptany ani uciskany, zwłaszcza przy wtykach, gniazdach oraz w miejscach, w których przewód wychodzi z urządzenia.
- ⑩ Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez producenta.
- ⑪ Korzystaj wyłącznie z wózka, stojaka, trójnoga, wspornika lub stołu wskazanego przez producenta lub sprzedawanego wraz z urządzeniem. Przy korzystaniu z wózka zachowaj ostrożność przy jego przemieszczaniu, aby uniknąć obrażeń w przypadku jego przewrócenia.



- ⑫ Odłączaj urządzenie od źródła zasilania podczas burzy i gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
- ⑬ Naprawę urządzenia należy zlecić wykwalifikowanym serwisantom. Naprawa jest konieczna, gdy urządzenie zostało uszkodzone w dowolny sposób, na przykład w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, wylania na urządzenie płynu lub gdy spadł na nie jakiś przedmiot, zostało narażone na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa poprawnie lub zostało upuszczone.
- ⑭ **OSTRZEŻENIE** dotyczące korzystania z baterii — Aby zapobiec wyciekowi elektrolitu z baterii, który może doprowadzić do obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub uszkodzenia urządzenia.
 - Wkładaj baterie w prawidłowy sposób, zgodnie ze znakami + i - umieszczonymi na urządzeniu.
 - Nie należy używać różnych baterii (starych z nowymi, zwykłych z alkalicznymi itp.).
 - Wyjmuj baterie, jeśli nie korzystasz z zestawu przez długi czas.
- ⑮ Nie narażaj urządzenia na kontakt z kapiącą lub pryskającą wodą.
- ⑯ Nie wolno stawiać na urządzeniu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń wypełnionych płynami, płonących świec).



Przestroga

- Obsługa urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją obsługi grozi narażeniem użytkownika na działanie niebezpiecznego promieniowania laserowego.



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
- Nie smaruj żadnej części urządzenia.
- Nigdy nie stawiaj urządzenia na innym urządzeniu elektronicznym.
- Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych, źródeł otwartego ognia lub ciepła.
- Nie patrz bezpośrednio na wiązkę lasera urządzenia.
- Upewnij się, że zawsze masz łatwy dostęp do przewodu zasilającego, wtyczki lub zasilacza w celu odłączenia urządzenia od źródła zasilania.

Ochrona słuchu

Głośność dźwięku podczas słuchania powinna być umiarkowana.

- Korzystanie ze słuchawek przy dużej głośności może spowodować uszkodzenie słuchu. Ten produkt może generować dźwięk o natężeniu grożącym utratą słuchu użytkownikowi ze zdrowym słuchem, nawet przy użytkowaniu trwającym nie dłużej niż minutę. Wyższe natężenie dźwięku jest przeznaczone dla osób z częściowo uszkodzonym słuchem.
- Głośność dźwięku może być myląca. Z czasem słuch dostosowuje się do wyższej głośności dźwięku, uznawanej za odpowiednią. Dlatego przy długotrwałym słuchaniu dźwięku to, co brzmi „normalnie” w rzeczywistości może brzmieć głośno i stanowić zagrożenie dla słuchu. Aby temu zapobiec, należy ustawiać głośność na bezpiecznym poziomie, zanim słuch dostosuje się do zbyt wysokiego poziomu.

Ustawianie bezpiecznego poziomu głośności:

- Ustaw głośność na niskim poziomie.
- Stopniowo zwiększaj głośność, aż dźwięk będzie czysty, dobrze słyszalny i bez zakłóceń.

Nie słuchaj zbyt długo:

- Długotrwałe słuchanie dźwięku, nawet na „bezpiecznym” poziomie, również może powodować utratę słuchu.
- Korzystaj z urządzenia w sposób umiarkowany oraz rób odpowiednie przerwy.

Podczas korzystania ze słuchawek stosuj się do poniższych zaleceń.

- Nie słuchaj zbyt głośno i zbyt długo.
- Zachowaj ostrożność przy zmianie głośności dźwięku ze względu na dostosowywanie się słuchu.
- Nie zwiększaj głośności do takiego poziomu, przy którym nie słychać otoczenia.
- W potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach używaj słuchawek z rozwagą lub przestań ich używać na jakiś czas. Nie używaj słuchawek podczas prowadzenia pojazdu silnikowego, jazdy na rowerze, deskorolce itp., gdyż może to spowodować zagrożenie dla ruchu ulicznego, a ponadto jest to niedozwolone na wielu obszarach.

Uwaga



Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone przez firmę Philips Consumer Lifestyle, mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę.

Recykling



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania. Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, że podlega on postanowieniom dyrektywy europejskiej 2002/96/WE.



Nigdy nie należy wyrzucać tego produktu wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi.

Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii.

Prawidłowa utylizacja baterii pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.


Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna).

Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa.

Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.

Aby usunąć akumulator, należy zawsze zgłosić się do osoby uprawnionej.

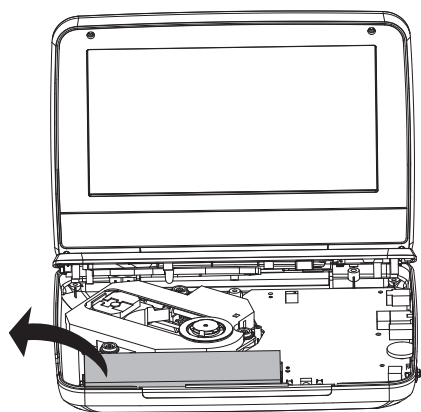



Be responsible
Respect copyrights

Wykonywanie nieautoryzowanych kopii materiałów zabezpieczonych przed kopiowaniem, w tym programów komputerowych, plików, audycji i nagrań dźwiękowych, może stanowić naruszenie praw autorskich będące przestępstwem. Nie należy używać niniejszego urządzenia do takich celów.

Nagrywanie i odtwarzanie materiałów może wymagać pozwolenia. Patrz ustawa o prawie autorskim (Copyright Act 1956) i ustawy dotyczące ochrony własności przemysłowej i intelektualnej (The Performer's Protection Acts — 1958 - 1972). W niniejszym produkcie zastosowano technologię zabezpieczenia przed kopiowaniem, która jest chroniona amerykańskimi patentami oraz innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej firmy Rovi Corporation. Zabroniony jest demontaż urządzenia oraz inżynieria wsteczna (odtworzenie konstrukcji urządzenia).



Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories.

„Dolby” oraz symbol podwójnej litery D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.



DivX®, DivX Certified® oraz inne powiązane logo są znakami towarowymi firmy DivX, Inc. i są użyte na podstawie licencji.

INFORMACJE O DIVX VIDEO: DivX® jest cyfrowym formatem wideo stworzonym przez firmę DivX, Inc. To urządzenie jest oficjalnym produktem DivX Certified®, który odtwarza format obrazu DivX. Aby uzyskać szczegółowe informacje i pobrać oprogramowanie do konwersji plików do formatu DivX, wejdź na stronę divx.com.

INFORMACJE O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: To urządzenie DivX Certified® należy zarejestrować, aby odtwarzać zakupione filmy DivX Video-On-Demand (VOD). Aby uzyskać kod rejestracji, znajdź część DivX VOD w menu konfiguracji urządzenia. Więcej informacji na temat procesu rejestrowania znajduje się na stronie vod.divx.com.

Urządzenie objęte jest co najmniej jednym z następujących amerykańskich patentów: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Urządzenie zawiera następującą etykietę:



2 Przenośny odtwarzacz DVD

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Wprowadzenie

Ten przenośny odtwarzacz DVD odtwarza cyfrowe płyty wideo zgodne z uniwersalnym standardem DVD Video. Umożliwia oglądanie filmów z kinową jakością obrazu oraz stereofonicznym i wielokanałowym dźwiękiem (w zależności od płyty i konfiguracji odtwarzania).

Pozwala również wybrać ścieżkę dźwiękową, język napisów dialogowych oraz różne ujęcia (w zależności od płyty DVD). Dodatkowo umożliwia ograniczenie odtwarzania płyt, które nie są odpowiednie dla dzieci.

Odtwarzacz DVD obsługuje następujące rodzaje płyt DVD (łącznie z CD-R, CD-RW, DVD±R i DVD±RW):


- DVD-Video
- Video CD
- Audio CD
- MP3 CD
- DivX
- Płyty z plikami w formacie JPEG

Zawartość opakowania

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego zawartość:

- Przenośny odtwarzacz DVD
- Pilot zdalnego sterowania
- Zasilacz sieciowy, AY5808/12 lub DSA-9PFB-09 FEU090100
- Zasilacz samochodowy
- Przewód audio-wideo
- Wspornik do montażu w samochodzie
- Instrukcja obsługi


Opis urządzenia

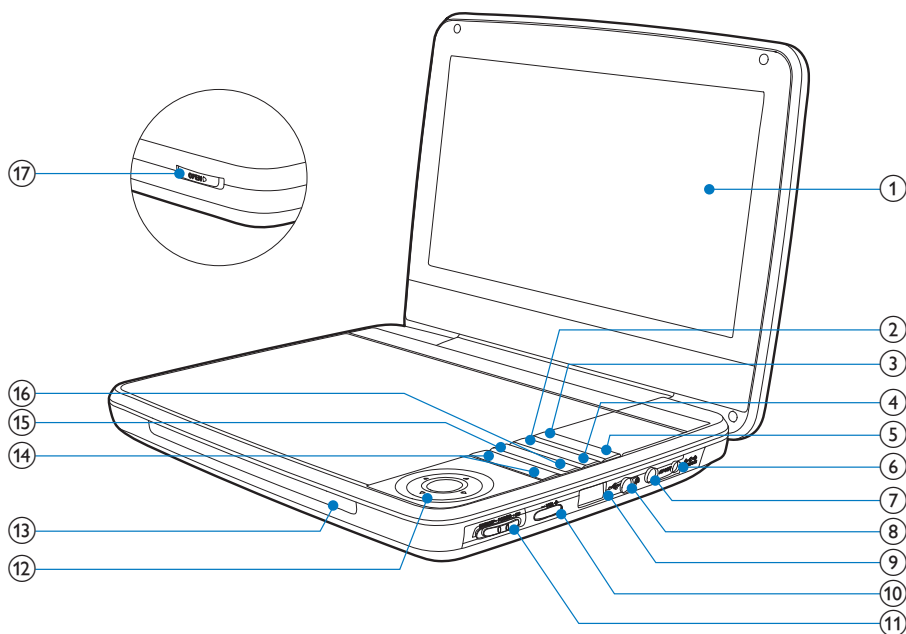

- ① **Panel wyświetlacza**
- ② **OPTIONS**
 - Umożliwia dostęp do opcji powiązanych z bieżącą czynnością lub wyborem.
- ③ **SOURCE**
 - Przełączanie pomiędzy trybami DVD i USB.
- ④ **SUBTITLE**
 - Wybór języka napisów dialogowych płyty DVD.
- ⑤ **SETUP**
 - Wyświetlanie lub zamykanie menu konfiguracji
- ⑥ **DC IN**
 - Gniazdo zasilania.

- ⑦ **AV OUT**
- Gniazdo wyjściowe audio/video.
- ⑧ 
- Gniazdo słuchawek.
- ⑨ 
- Podłączanie urządzenia pamięci masowej USB.
- ⑩ **-VOL +**
- Służy do regulacji głośności.
- ⑪ **(CHR)OFF•POWER•ON**
- Włączanie/wyłączanie odtwarzacza DVD
- ⑫ 
- Służy do nawigacji w menu.
- 
- Wyszukiwanie do tyłu/do przodu na różnym poziomie prędkości
-  **/OK**
- Służy do potwierdzania wpisu lub wyboru.
 - Umożliwia rozpoczęcie, zatrzymanie i wznowienie odtwarzania dysku.
- ⑬ **CHR/IR/ ①**
- Wskaźnik ładowania/Czujnik pilota zdalnego sterowania/Wskaźnik zasilania.
- ⑭ 
- Umożliwia przejście do poprzedniego bądź następnego tytułu, rozdziału lub ścieżki.
- ⑮ **DISC MENU**
- Płyty DVD: otwieranie i zamykanie menu płyty
 - Płyty VCD: włączanie i wyłączanie funkcji PBC (Sterowanie odtwarzaniem)
 - W przypadku płyt VCD w wersji 2.0 lub płyt SVCD z włączoną funkcją PBC umożliwia powrót do menu
- ⑯ **STOP**
- Służy do zatrzymywania odtwarzania dysku.
- ⑰ **OPEN **
- Otwieranie kieszeni na płytę

Opis pilota zdalnego sterowania

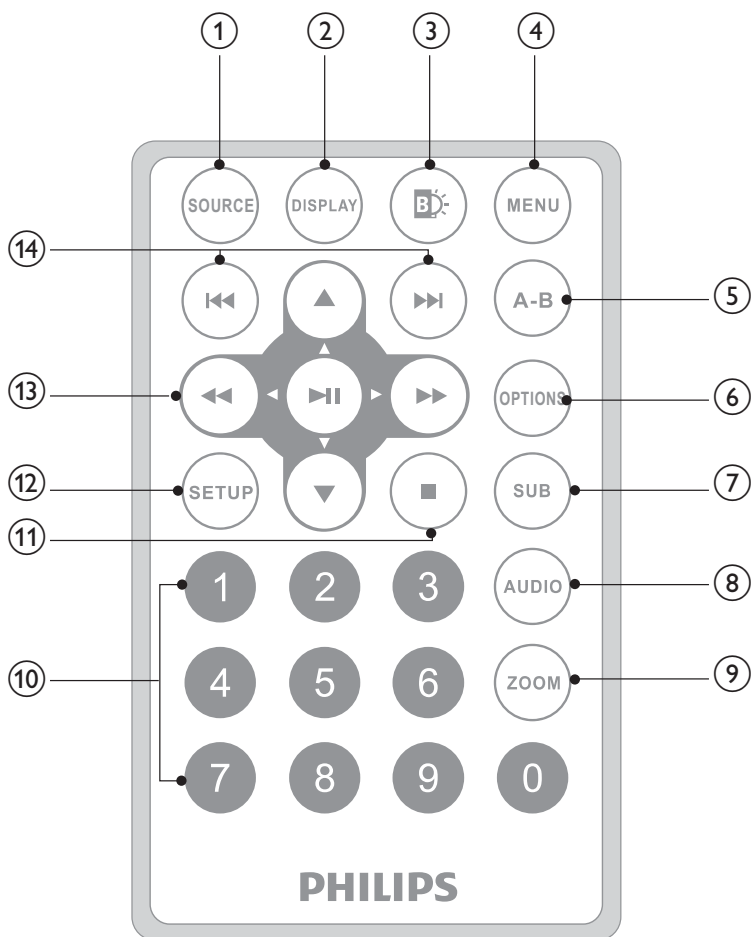

- ① **SOURCE**
 - Przełączanie pomiędzy trybami DVD i USB.
- ② **DISPLAY**
 - Wyświetlanie informacji odtwarzania.
- ③ **B**
 - Regulacja jasności podświetlenia ekranu

④ MENU

- Płyty DVD: otwieranie i zamykanie menu płyty
- Płyty VCD: włączanie i wyłączanie funkcji PBC (Sterowanie odtwarzaniem)
- W przypadku płyt VCD w wersji 2.0 lub płyt SVCD z włączoną funkcją PBC umożliwia powrót do menu
- Urządzenie USB: otwieranie i zamykanie menu plików.

⑤ A-B

- Zaznaczenie części do ponownego odtworzenia.

⑥ OPTION

- Umożliwia dostęp do opcji powiązanych z bieżącą czynnością lub wyborem.

⑦ SUB

- Wybieranie języka napisów dialogowych na płycie DVD.

⑧ AUDIO

- Płyty DVD: wybór języka ścieżki dźwiękowej.
- Płyty VCD: wybór trybu audio.

⑨ ZOOM

- Powiększanie lub pomniejszanie sceny lub obrazu.

⑩ 0-9

- Wprowadzanie liczb.

⑪ ■

- Służy do zatrzymywania odtwarzania dysku.

⑫ SETUP

- Służy do wchodzenia do menu ustawień i wychodzenia z niego.

⑬ ►, ▼, ◀◀, ▶▶

- Służy do nawigacji w menu.



- Wyszukiwanie do tyłu/do przodu na różnym poziomie prędkości



OK

- Służy do potwierdzania wpisu lub wyboru.
- Umożliwia rozpoczęcie, zatrzymanie i wznowienie odtwarzania dysku.

⑭ ◀◀ / ▶▶

- Umożliwia przejście do poprzedniego bądź następnego tytułu, rozdziału lub ścieżki.

3 Przygotowywanie do pracy



Przestroga

- Z elementów sterujących należy korzystać wyłącznie w sposób wskazany w niniejszej instrukcji obsługi.
- Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w podanej tu kolejności.

W przypadku kontaktu z firmą Philips należy podać numer modelu i numer seryjny odtwarzacza. Numer modelu i numer seryjny można znaleźć na spodzie urządzenia. Zapisz numery tutaj:

Nr modelu _____

Nr seryjny _____


Przygotowanie (do użytkowania w samochodzie)



Ostrzeżenie

- Gdy odtwarzacz DVD nie jest używany, zdejmij go oraz zestaw montażowy z fotela.


Aby korzystać z odtwarzacza w samochodzie, przymocuj odtwarzacz z tyłu zagłówka przedniego siedzenia.

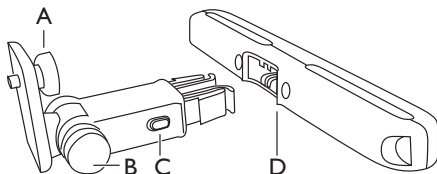

- A. Miejsce przykręcania śruby odtwarzacza DVD
- B. Pokrętko regulacji kąta widzenia
- C. Przycisk zwalniania klamry
- D. Wspornik zagłówka

1

Przymocuj wspornik do zagłówka na fotelu przednim.

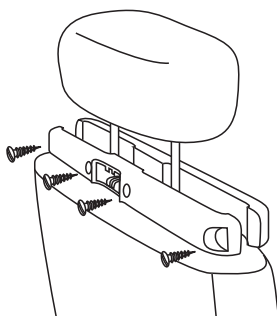


- ① Umieść wspornik na prętach łączących zagłówek z fotelem.
- ② Dobrze przykręć śruby, aby porządnie przymocować wspornik do prętów.

2 Przymocuj wspornik odtwarzacza DVD do przenośnego odtwarzacza DVD.




Uwaga

- Na wsporniku znajdują się trzy otwory. Wybierz jeden z nich.

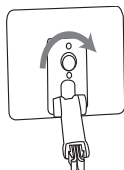


- 3** Dopasuj śrubę wspornika do nakrętki w tylnej części odtwarzacza DVD.
 - Dobrze przykręć śruby, aby przymocować wspornik do odtwarzacza DVD.
- 4** Przymocuj odtwarzacz DVD do zagłówka.

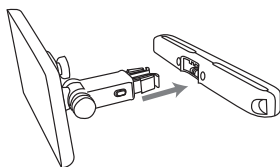


- Przymocuj wspornik odtwarzacza DVD do wspornika zagłówka.

5 Regulacja kąta widzenia.

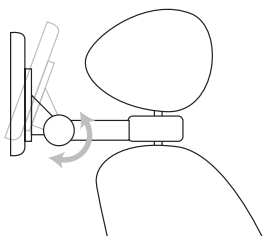

- ① Zwolnij pokrętkę.
- ② Wyreguluj kąt widzenia według upodobania.
- ③ Dokręć pokrętkę.

6 Naciśnij przycisk zwalniający, aby zdjąć odtwarzacz DVD z zagłówka.

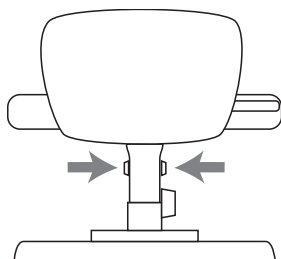

Ładowanie akumulatora




Przestroga

- Ryzyko uszkodzenia produktu. Upewnij się, że napięcie źródła zasilania jest zgodne z wartością zasilania podaną na spodzie odtwarzacza.
- Do ładowania akumulatora używaj tylko zasilacza dołączonego do zestawu.


- Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie odtwarzacza.

Szybkie ładowanie akumulatora.

- 1 Przesuń przełącznik **OFF•POWER•ON** w pozycję **OFF**.

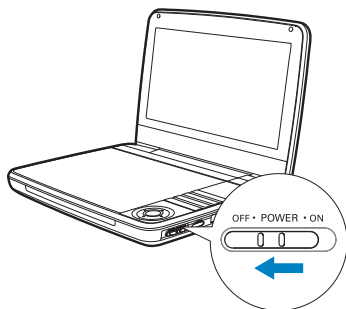

- 2 Podłącz zasilacz dołączony do zestawu do urządzenia i do gniazdka.

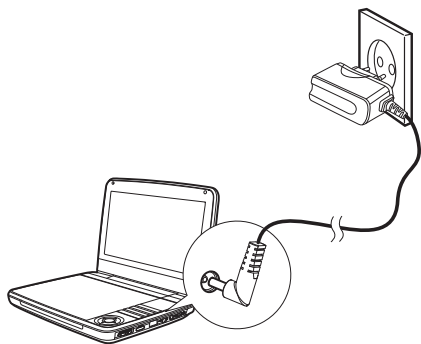

- ↳ Włączy się wskaźnik **CHR** (czerwony).
- ↳ Kiedy akumulator zostanie naładowany, wskaźnik **CHR** zgaśnie.

Można również ładować akumulator podczas odtwarzania.

- 1 Aby naładować akumulator, podłącz znajdujący się w zestawie zasilacz do urządzenia i do gniazdka.

Instalowanie baterii pilota zdalnego sterowania



Przestroga


- Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterie należy trzymać z daleka od ciepła, promieni słonecznych lub ognia. Baterii nigdy nie należy wrzucać do ognia.
- Nieprawidłowe włożenie akumulatora stwarza niebezpieczeństwo wybuchu. Akumulator można wymienić tylko na egzemplarz tego samego lub odpowiedniego typu.
- Baterie zawierają substancje chemiczne, dlatego po rozładowaniu należy je zutylizować w sposób zgodny z przepisami.
- Nadchloran — konieczne może być specjalne postępowanie. Odwiedź stronę www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

W przypadku pierwszego użycia:

- 1 Usuń wkładkę ochronną, aby aktywować baterię pilota zdalnego sterowania.

Aby wymienić baterię w pilocie zdalnego sterowania:

- 1 Otwórz komorę baterii.
- 2 Włóż jedną baterię CR2025, tak jak pokazano na rysunku, z zachowaniem wskazanej, prawidłowej biegunowości (+/-).
- 3 Zamknij komorę baterii.

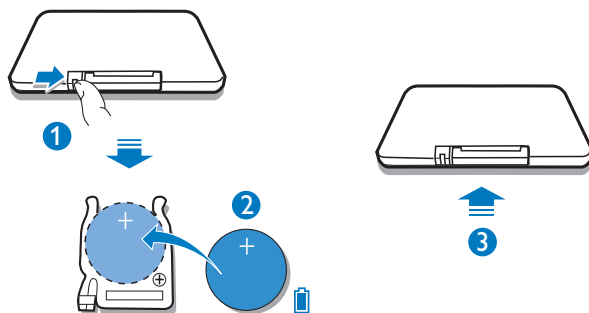


Podłączanie dodatkowego sprzętu



Przestroga

- Przed podłączeniem do urządzenia zewnętrznego należy wyłączyć odtwarzacz.

Odtwarzacz można podłączyć do telewizora lub wzmacniacza, aby oglądać filmy DVD.

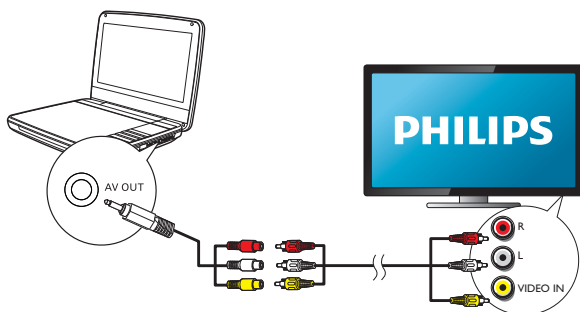


Dopasuj kolor przewodów AV (przewód AV podłączany do telewizora nie jest dołączony do zestawu) do gniazd:

- żółty przewód do żółtego gniazda,
- czerwone/białe przewody do czerwonych/białych gniazd.

4 Korzystanie z odtwarzacza

Włączanie

Przesuń przełącznik **OFF•POWER•ON** do pozycji **ON**.

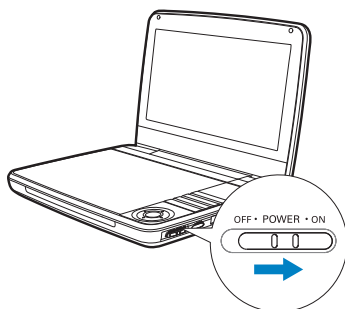

↳ Włączy się wskaźnik  (zielony).

Wybór języka menu

Możesz wybrać inny język napisów wyświetlanych na ekranie.

- 1 Naciśnij przycisk **SETUP**.
↳ Zostanie wyświetlone menu ustawień.
- 2 Wybierz kolejno opcje **[General] > [Language]**.
- 3 Naciśnij przycisk **▶**, aby wybrać opcję.
- 4 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- 5 Naciśnij przycisk **SETUP**, aby wyjść z menu.


Odtwarzanie płyt

- 1 Przesuń przełącznik **OPEN ►** na odtwarzaczu.
- 2 Włóż płytę etykietą do góry.
- 3 Dociśnij klapkę, aby zamknąć kieszeń na płytę.
 - ↳ Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie. W przeciwnym razie naciśnij przycisk **►||/OK**.
 - Po wyświetleniu menu wybierz opcję i naciśnij przycisk **►||/OK**, aby rozpocząć odtwarzanie.
 - Aby wstrzymać, naciśnij przycisk **►||/OK**. Naciśnij ten przycisk ponownie, aby wznowić odtwarzanie.
 - Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij dwukrotnie przycisk **STOP**.
 - Aby wybrać poprzednią/następną opcję, naciśnij przycisk **◀** lub **▶**.
 - Aby rozpocząć wyszukiwanie podczas odtwarzania dźwięku lub obrazu, naciśnij raz lub kilkakrotnie przycisk **◀** lub **▶**.

Odtwarzanie z urządzenia USB

Za pomocą tego urządzenia można odtwarzać pliki DivX, VOB, MP3 i JPEG zapisane na urządzeniu pamięci masowej USB.

- 1 Podłącz urządzenie USB do odtwarzacza.
 - ↳ Zostanie wyświetlone menu zawartości.

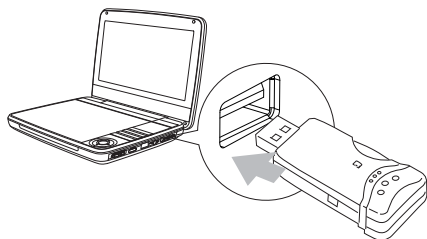

- 2 Naciśnij przycisk **SOURCE**, aby włączyć tryb USB.
- 3 Wybierz plik i naciśnij przycisk **►||**.
 - ↳ Rozpocznie się odtwarzanie.

- 4 Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk ■.

Opcje odtwarzania

- 1 Podczas odtwarzania naciśnij przycisk **OPTIONS**, aby wybrać dane opcje.
- 2 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Regulacja jasności podświetlenia ekranu



Uwaga

- Istnieje możliwość regulacji podświetlenia ekranu w celu dopasowania go do warunków otoczenia.

Podczas odtwarzania naciśnij kilkakrotnie przycisk **BD**, aby wybrać opcję.

- [Wysoka]
- [Normal]
- [Dim]



Wskazówka

- Aby ustawić najdłuższy czas odtwarzania, wybierz opcję [Dim].
- Aby ustawić najlepszą jakość obrazu, wybierz opcję [High].

5 Regulacja ustawień

Menu **SETUP** umożliwia indywidualne dostosowanie ustawień odtwarzania.

- 1 Naciśnij przycisk **SETUP**.
↳ Zostanie wyświetlone menu ustawień.
- 2 Wybierz żądaną opcję za pomocą przycisków nawigacyjnych i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

[General]	
[Language]	Wybór języka menu ekranowego
[PBC settings]	Włączanie/wyłączanie funkcji sterowania odtwarzaniem.
[DivX (VOD)]	Pobieranie kodu rejestracyjnego DivX.
[DivX subtitles]	Wybór języka napisów dialogowych płyty DivX.
[Parental(DVD)]	Wybór opcji blokady rodzicielskiej.
[Set password]	Zmiana aktualnego hasła.
[Factory settings]	Przywracanie ustawień fabrycznych.
[Video]	
[LCD Display]	Dostosowywanie ustawień proporcji obrazu.
[TV standard]	Ustawianie formatu wyjściowego sygnału wideo dla systemu telewizyjnego.
[Brightness]	Regulacja jasności ekranu.
[Contrast]	Regulacja kontrastu ekranu.
[Audio]	
[Dolby]	Ustawianie sygnału Dolby.
[Version]	Sprawdź informacje o wersji.

- 3 Naciśnij przycisk ◀, aby wrócić do poprzedniego menu.
- 4 Naciśnij przycisk **SETUP**, aby wyjść z menu.

6 Informacje o produkcie



Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wymiary	239 × 39 × 178 mm
Waga	1,1 kg
Zasilanie	Moc wejściowa: 100–240 V, 50/60 Hz Moc wyjściowa: DC 9 V $\equiv$ 1,0 A
Pobór mocy	9 W
Temperatura podczas pracy	0–45°C
Długość fali lasera	650 nm
Wyjście wideo	
Format	PAL & NTSC
Poziom sygnału wyjściowego	1 V _p - p $\pm$ 20%
Impedancja obciążeniowa	75 Ω
Wyjście liniowe sygnału audio	
Wyjście sygnału audio (analogowego)	Poziom sygnału wyjściowego: 2 V $\pm$ 10%
Impedancja obciążeniowa	10 k Ω
Zniekształcenia i zakłócenia dźwięku	$\leq$ -80 (1 kHz)
Pasma przenoszenia	20 Hz–20 KHz $\pm$ 1 dB
Odstęp sygnału od szumu:	$\geq$ 80 dB
Separacja kanałów	$\geq$ 80 dB
Zakres dynamiki	$\geq$ 80 dB

7 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Ryzyko porażenia prądem. Nie należy zdejmować obudowy urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nigdy nie należy samodzielnie naprawiać urządzenia.

Jeśli w trakcie korzystania z odtwarzacza wystąpią problemy, wykonaj następujące czynności sprawdzające przed wezwaniem serwisu. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, w celu uzyskania pomocy technicznej zarejestruj odtwarzacz na stronie www.philips.com/welcome.

Brak zasilania

- Upewnij się, że obie wtyczki przewodu zasilającego są dobrze podłączone.
- Upewnij się, że w gniazdku elektrycznym jest napięcie.
- Sprawdź, czy wbudowany akumulator nie jest rozładowany.

Brak dźwięku

- Sprawdź, czy przewód AV został prawidłowo podłączony.

Zakłócenia obrazu

- Wyczyść płytę. Za pomocą czystej, miękkiej, niestrzępiącej się ściereczki przetrzyj płytę od środka.
- Upewnij się, że sygnał wideo płyty jest zgodny z telewizorem.
- Zmień format sygnału wideo tak, aby pasował do telewizora lub programu.
- Niniejszy wyświetlacz LCD został wyprodukowany przy zastosowaniu technologii o wysokiej precyzji. Możesz jednak zobaczyć małe czarne lub jasne punkty (czerwone, niebieskie lub zielone), które są ciągle wyświetlane na ekranie LCD. Jest to wynik procesu produkcyjnego i nie oznacza on usterki urządzenia.

Nie można odtworzyć płyty

- Płyta musi być włożona etykietą do góry.
- Wyczyść płytę. Za pomocą czystej, miękkiej, niestrzępiącej się ściereczki przetrzyj płytę od środka.
- Wypróbuj inną płytę, aby sprawdzić, czy nieodtwarzana płyta nie jest uszkodzona.

Brak reakcji na polecenia z pilota zdalnego sterowania

- Upewnij się, że przestrzeń pomiędzy pilotem zdalnego sterowania a odtwarzaczem jest wolna od przeszkód.
- Z bliskiej odległości skieruj pilota zdalnego sterowania bezpośrednio na odtwarzacz.
- Wymień baterie w pilocie zdalnego sterowania.
- Funkcja nie działa w przypadku tej płyty. Zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi we wkładce płyty.

Odtwarzacz jest rozgrzany

- Przy dłuższym korzystaniu odtwarzacz nagrzewa się. Jest to zjawisko normalne.

Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian technicznych.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

PD9030_12_UM_Sunplus_V1.0

