




Sikkerhed

Kontroller, at spændingen i din stikkontakt passer til den spænding, der er noteret på identifikationsmærket bag på apparatet. Hvis stikproppen, stikkontakten eller en adapter fungerer som hovedafbryder, skal der altid være let adgang til denne.

På visse modeller befinder lysindikatoren sig på siden af tv-apparatet. Selvom der ikke findes nogen LED-indikator på forsiden af TV-apparatet, betyder det ikke nødvendigvis, at tv'et er afbrudt fra stikkontakten. Hvis du vil afbryde tv-apparatet fuldstændigt, skal stikket tages ud af stikkontakten.

Tv'ets komponenter er følsomme overfor varme. Den **maksimal omgivelsestemperatur** bør ikke overstige **35° celsius**. Ventilationssprækkerne på bagsiden af tv-apparatet må ikke tildækkes. Sørg for, at der er tilstrækkeligt med plads rundt omkring tv-apparatet af hensyn til ventilation. Placer apparatet på afstand af varmekilder (ildsted, etc.) og apparater, der genererer stærke magnetiske eller elektriske felter.

Den **relative luftfugtighed** i det værelse, hvor apparatet installeres, bør ikke overstige **75%**. Hvis apparatet flyttes fra et koldt til et varmt sted, kan der skabes kondens på skærmen (og på visse komponenter inden i tv-apparatet). Lad kondensen fordampe, inden du tænder for tv-apparatet igen.

Knappen  eller **POWER**/ på fjernsynet eller knappen  på fjernbetjeningen kan bruges til at tænde eller gå i standby tilstand. Hvis du **ikke planlægger at se tv i længere tid**, bør du slukke det helt ved at fjerne stikket fra stikkontakten.

I **tordenvejr**, anbefaler vi, at du afbryder tv-apparatet fra stikkontakten og antennen, således at det ikke påvirkes af elektriske eller elektromagnetiske spændinger, der kan beskadige det. Af samme grund skal **stikkontakten og antennestikkene** altid være tilgængelige, således at de kan **afbrydes om nødvendigt**.

Fjern øjeblikkeligt stikproppen fra stikkontakten, hvis der begynder at **lugte brændt**, eller hvis du konstaterer **røg**. Du må aldrig selv åbne tv-apparatet, eftersom du risikerer at få **elektrisk stød**.

ADVARSLER

Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug og må ikke bruges på nogen anden måde, som til brug uden for husholdningen eller i et kommercielt miljø.

Hvis apparatets netledning beskadiges, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller en lignende kvalificeret fagperson, da der ellers kan opstå farlige situationer.

Efterlad mere end 10 cm frigang rundt om fjernsynet for at tillade passende ventilation. Ventilationen må

ikke forhindres ved at tildække ventilationsåbningerne med genstande som aviser, duge, gardiner osv.

Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk og ingen genstande med vand, som vaser, må placeres på apparatet.

Batterier (batteripakke eller ilagte batterier) må ikke udsættes for stærk varme som f.eks. direkte sollys, ild eller lignende.

Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt.

Placer aldrig et TV på et ustabil underlag. Et TV kan falde ned og forårsage alvorlig personskade eller død. Mange skader, især hos børn, kan undgås ved at tage enkle forholdsregler som:

- At anvende et TV-bord eller en fod, der er anbefalet af producenten af TV'et.
- Udelukkende at anvende møbler, der kan bære TV'et sikkert.
- Sikre, at TV'et ikke rager ud over kanten af det møbel, det står på.
- Ikke placere TV'et på et højt møbel (som f.eks. et skab eller en bogreol) uden at forankre både møblet og TV'et på passende vis.
- Ikke placere en dug eller andet materiale mellem TV'et og det møbel, der bærer det.
- Belære børn om farerne ved at klatre i møblerne for at nå op til TV'et eller dets knapper.

Hvis du beholder dit gamle TV og flytter det til et nyt sted, bør du følge samme anvisninger for dette TV.

Udstyr med dette symbol er et Klasse II eller dobbeltisoleret elektrisk apparat. Det er designet på en sådan måde, at der ikke kræves ekstra tilslutning til jord.



Udstyr uden dette symbol er et Klasse I elektrisk apparat. Det skal forbindes til en stikkontakt med beskyttende tilslutning til jord.



Med henblik på at forebygge spredning af brand skal levende lys og anden åben ild altid holdes på afstand af dette produkt.

For at forhindre skade, skal dette apparat fastgøres sikkert til gulvet/væggen i overensstemmelse med installationsvejledningerne.

Nedsæt risikoen for radiofrekvenspåvirkning ved at holde en afstand på mindst 100 cm til dette apparat under brugen.

TV-skærm

TV-skærmen i denne model er et produkt lavet af glas. Derfor kan den gå i stykker, hvis den tabes eller støder sammen med andre ting.

TV-skærmen er et yderst højteknologisk produkt, som giver dig meget detaljerede billeder. Lejlighedsvis, kan der blive vist nogle få inaktive pixels på skærmen, som et fast blåt, grønt eller rødt punkt. Dette påvirker ikke dit produkts funktion.

Pleje

Brug et glasrengøringsprodukt til at rengøre skærmen samt en blød klud og et mildt rengøringsmiddel til at rengøre resten af apparatet.

Vigtigt: Brug af stærke opløsningsmidler, alkoholbaserede og slibende produkter kan beskadige skærmen.

Afstøv ventilationssprækkerne på bagsiden og siderne jævnlige. Brug af opløsningsmidler, alkoholbaserede og slibende produkter kan beskadige tv-apparatet. Hvis en genstand eller væske kommer ind i apparatet, skal du øjeblikkeligt afbryde det fra stikkontakten og få eftersat apparatet af en autoriseret servicetekniker. Du må aldrig selv åbne apparatet, eftersom det kan være farligt, og du risikerer at beskadige apparatet.

ESD-regulativ

Dette apparat overholder kriterierne for ESD. Hvis apparatet ikke automatisk genopretter, når det er forbundet via Ethernet, kræves der brugerintervention.

Ophængning af tv-apparatet på væggen

Advarsel: Denne operation kræver to personer.

Med henblik på at forde sikker montering, skal følgende sikkerhedsforholdsregler følges:

- Kontroller, at væggen kan bære vægten af tv-apparatet og vægbeslaget.
- Følg de monteringsinstruktioner, der medfølger til vægbeslaget. For visse modeller skal du sørge for at skrue de sekskantede VESA-vægbeslags skruerstudser (og skruer) som følger med sættet ind i vægbeslagets møtrikker bag på fjernsynet før montering på væggen.
- Tv-apparatet skal monteres på en lodret væg.
- Sørg for kun at benyttes skruer, der passer til væggens materiale.
- Placér TV'ets kabler og ledninger på en sådan måde, at der ikke er fare for at snuble i dem.

Alle øvrige instruktioner om vores tv-apparater er også gældende i dette tilfælde.

Flerprodukts brugervejledning

Funktionerne beskrevet i denne vejledning er fælles for de fleste modeller. Visse funktioner er ikke tilgængelige på dit TV og/eller dit TV kan have funktioner som ikke er beskrevet i denne brugervejledning. Tegningerne i denne vejledning kan afvige fra det aktuelle produkt. Se venligst det aktuelle produkt.

Oplysninger til brugere om bortskaffelse af gammelt udstyr og batterier**[Den Europæiske Union]**

Produkter

Disse symboler angiver, at det elektriske og elektroniske udstyr og batteriet med dette symbol ikke må bortskaffes med det normale husholdningsaffald ved afslutningen af dets levetid. Produktet bør i stedet afleveres til en af de etablerede indsamlingsordninger for elektrisk og elektronisk affald i din kommune, således at apparatet og batterierne kan behandles og genanvendes på ansvarlig måde i overensstemmelse med de nationale bestemmelser og EU-direktiverne 2012/19/EU, 2006/66/EC og 2008/12/EC.

**Pb**
Batteri

Bemærk:
Tegnet
Pb under
symbolet
for batterier
angiver at
dette batteri
indeholder bly.

Ved at bortskaffe disse produkter korrekt, hjælper du med at bevare naturlige ressourcer og hjælper med at forebygge potentielle negative indvirkninger på miljøet og menneskers sundhed, som ellers kan forårsages af ukorrekt bortskaffelse af disse produkter.

For flere oplysninger om indsamlingspunkter og genbrug af disse produkter, bedes du venligst kontakte dit lokale kommunekontor, dit lokale renholdningssekskab eller butikken hvor du købte produktet.

Der kan forekomme bødestraf ved forkert bortskaffelse af dette affald, i overensstemmelse med den nationale lovgivning.

[Virksomhedsbrugere]

Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, bedes du venligst kontakte din leverandør og kontrollere vilkår og betingelser i købskontrakten.

[Andre lande uden for Den Europæiske Union]

Disse symboler er kun gyldige inden for Den Europæiske Union. Hvis du ønsker at bortskaffe disse produkter, bedes du venligst gøre det i overensstemmelse med den gældende nationale lovgivning eller andre regler for i dit land til behandling af gammelt elektrisk udstyr og batterier.

Kære kunde,

TCL erklærer hermed, at denne enhed overholder Direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd er tilgængelig på følgende internetadresse: www.tcl.eu

Tegninger og illustrationer i denne manual er udelukkende vejledende og kan afvige fra produktets faktiske udseende. Ret til uvarslet ændring i design og specifikationer forbeholdes.

Vigtige oplysninger	1	Indstillinger for Netflix	12
Kapitel 1 - Tilslutninger		HbbTV	12
Strømforsyning og tilslutning af antenne	5	Adgang til HbbTV	12
Tilslutning af Blu-ray diskafspiller, HD spillekonsol, HD videokamera, hovedtelefoner, CI-modul	5	Deaktivering af HbbTV	13
Tilslutning til internettet	6	Netværksforbindelse	13
		Tilslutning til et trådløst netværk	13
Kapitel 2 - Kom godt i gang		Tilslutning til et trådet netværk	13
Fjernbetjeningens funktioner	7	Fælles grænseflade	14
Ilægning af batterier	7	Bruge fælles interface modul	14
Tænde og slukke for fjernsynet	8	Adgang til fælles interface tjenester	14
Første konfiguration	8	T-Link	14
		Aktivere eller afbryde T-Link	14
Kapitel 3 - Grundlæggende betjening af TV'et		Bruge afspilning med enkelt berøring	14
Adgang til kanaler	9	Bruge system standby	14
Se tilsluttede enheder	9	Tænd nu	14
Justering af lydstyrke	9	Nulstil butik	15
Adgang til startskærmen Smart TV	9	E-brugervejledning	15
Brug af menuen til TV-indstillingerne	9	Softwareopdatering	15
		Visning af billeder, afspilning af musik og videoer fra en USB-lagerenhed	15
Kapitel 4 - Få mere ud af dit TV		Kapitel 5 - Andre oplysninger	
Installation af kanaler	10	Adgangskode for forældre kontrol	16
Indstille dine yndlingskanaler	10	Fejlfinding	16
Anvendelse af EPG (Elektronisk Programguide)	10		
Diagnostik af digitale tv-kanaler	10		
Bruge undertekster	10		
Tænde/slukke for undertekster	11		
Aktivere undertekstsprog på digitale TV-kanaler	11		
Vælge en type for undertekst på digitale TV-kanaler	11		
Brug af Tekst-tv	11		
Aktivér/deaktivér Teletext	11		
Valg af dekoder sidesprog	11		
Sprog for digitalt Tekst-tv	11		
Del og se	11		
Tilslutte til din PC	11		
Aktivering af funktionen Share&See (Del og se)	11		
Tilføj medier fra din PC til deling	11		
Programmet Share&See (Del og se)	12		
T-Cast	12		
Netværket vækkes	12		


Kapitel 1 - Tilslutninger

Strømforsyning og tilslutning af antenne


Tryk på ψ eller **POWER**/ ψ for at tænde TV'et, når ledningen er tilsluttet.

Bemærkninger:

- Stikkontaktens placering varierer ifølge tv-modellen.
- Træk ledningen ud af stikkontakten før du tilslutter andre enheder.

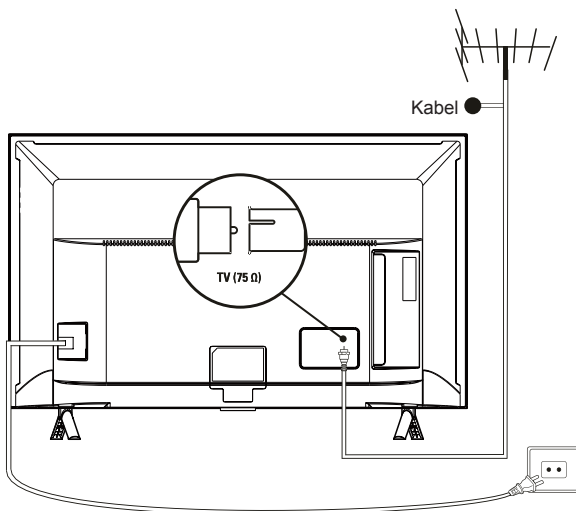


Tilslutning af Blu-ray diskafspiller, HD spillekonsol, HD videokamera, hovedtelefoner, CI-modul

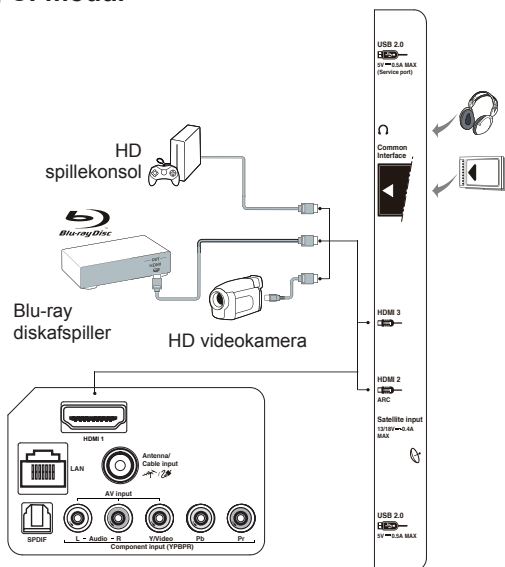


Tilslutning til internettet

Bemærk: Følgende anvisninger dækker den almindeligste metode til tilslutning af dit TV til et kablet eller trådløst netværk. Tilslutningsmetoderne kan variere afhængigt af din faktiske netværkskonfiguration. Hvis du har spørgsmål vedrørende dit hjemmenetværk, bedes du henvende dig til din internetudbyder.

Kablet tilslutning

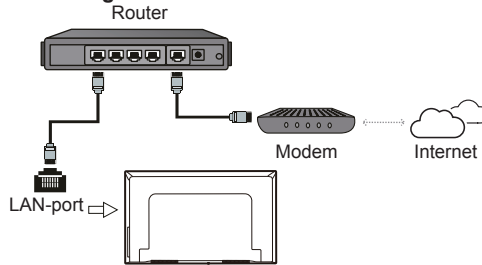

Trådløs tilslutning

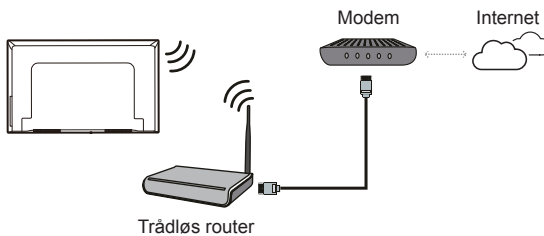


Bemærkninger:

- Dit TV har ikke nødvendigvis alle tilslutningsmuligheder, der vises på tegningen herover. Antallet af USB- og HDMI-porte kan variere afhængigt af TV-model.
- Placeringen af knapper og tilslutninger kan variere afhængigt af TV-model.
- Evt. USB-stik er beregnet til dataoverførsel fra USB-drev, og til at forbinde andre relevante USB-enheder.
- Alle USB-enheder skal forbindes direkte til fjernsynet uden brug af kabelforlængere. Hvis det er nødvendigt at anvende et forlænger-kabel, bør det højst være 50 cm langt. Længere forlænger-kabler bør have ferritperler.
- Funktionen ARC (Audio Returkanal) understøttes kun på den HDMI-port, der er mærket med ARC. Hvis du vil anvende ARC-funktionen, skal du først slå T-Link til, som beskrevet i afsnittet **T-Link**.
- Det anbefales at anvende velafskærmede HDMI-kabler af høj kvalitet, således at mulig interferens undgås.
- Benyt hovedtelefoner med 3,5 mm TRS-stik. Højt lydtryk fra hovedtelefoner kan medføre tab af hørevne.

Fjernbetjeningens funktioner


De fleste af tv'ets funktioner er tilgængelige via de menuer, der vises på skærmen. Der medfølger en fjernbetjening, som du kan bruge til at navigere gennem menuerne og til at konfigurere alle de overordnede indstillinger.

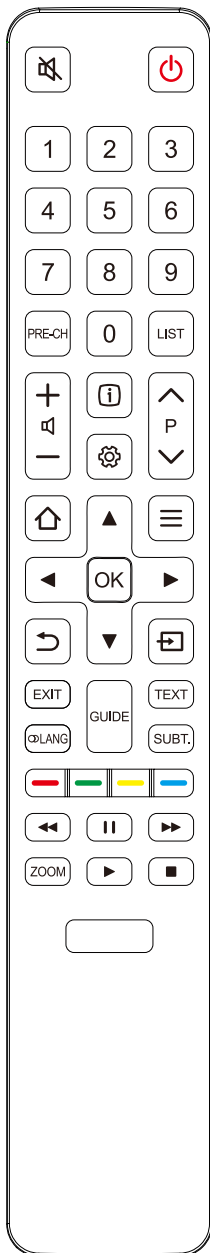

- Skift mellem lyd til og fra.
- Standby/Tænd.
- Numeriske knapper** Til indtastning af kanalnumre eller andre tal.
- PRE-CH** Vender tilbage til forrige kanal i TV-tilstand.
- LIST** For at vise kanallisten.
- Til regulering af lydstyrke.
- For at vise programinformation, hvis de findes.
- Sådan vises menuen Indstillinger.
- P** Til at skifte kanal.
- Åbner eller lukker startskærmen Smart TV.
- Viser menuen Valgmuligheder.
- ▲/▼/◀/▶** Pileknapper.
- OK** Bekræfter en indtastning eller et valg.
- Går tilbage til foregående menu.
- Vælger signalkilde.
- EXIT** Afslutter menuen, startskærmen eller en app osv.
- LANG** For at vælge en tilgængelig lydtype i udvalgte analoge TV-programmer; for at vælge et tilgængeligt sprog i udvalgte digitale TV-programmer.
- GUIDE** Til at skifte mellem Elektronisk Program Guide til eller fra (kun tilgængelige for digitale kanaler).
- TEXT** Slår Tekst-TV til/fra.
- SUBT.** Til at vælge et tilgængeligt sprog for undertekster i udvalgte digitale TV-programmer.
- Farvede knapper** Vælger opgaver eller Tekst-TV-sider; anvendes til HbbTV-funktionen.
- Til at starte hurtigt tilbage.
- Pauser afspilningen.
- Til at starte hurtigt fremad.
- ZOOM** Vælger skærmformat.
Bemærk: Det anbefales at anvende visning på fuld skærm. Brug ikke visningsfunktionen med sorte bjælker på begge sider af skærmen (som f.eks. 4:3) i alt for lang tid; TV-skærmen kan i modsat fald blive beskadiget permanent.
- Starter afspilningen.
- Til at stoppe afspilning.

Ilægning af batterier

- Skub for at åbne dækslet på bagsiden, som vist.
- Læg to AAA-batterier i fjernbetjeningen i overensstemmelse med batterirummets markeringer for polaritet.
- Sæt dækslet på igen, som vist.

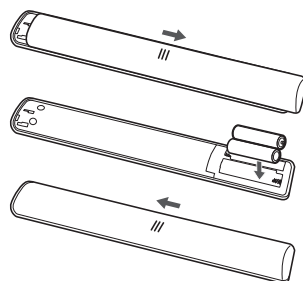

Bemærk: Typen af fjernbetjening kan ændres uden varsel.

Vigtigt:

Batteriet må ikke udsættes for voldsom varme, f.eks. direkte solskin, åben ild m.v. Tag batterierne ud når fjernbetjeningen ikke skal bruges over en længere periode. Batterier der efterlades i udstyret kan forårsage forringelse og ætsende lækage, hvilket gør garantien ugyldig.

For at værne om miljøet skal du bruge de lokale genbrugsplads til at bortskaffe batterier. Bortskaf brugte batterier i overensstemmelse med vejledningerne.

FORSIGTIG: Eksplosionsrisiko hvis batterierne udskiftes med en forkert type. Udskift kun med same eller tilsvarende type, anbefalet af fabrikanten af udstyret.

Hvis batterierne i fjernbetjeningen løber tør for strøm, kan du benytte knapperne på tv-apparatet. De har følgende funktioner:

For modeller med knapper på undersiden af sættet:



Funktioner (Kort tryk)

⏻ (Langt tryk)

For modeller med knapper på undersiden af sættet:

TV tilstand

I menuerne



P^



P^



Funktioner (Langt tryk)

Funktioner (Langt tryk)

OK (Kort tryk)

OK (Kort tryk)

For modeller med knapper på undersiden af sættet:



Tændt/standby

Tænde og slukke for fjernsynet

1. Når strømledningen tilsluttes, tænder TV'et enten direkte, eller det går på standby. Hvis fjernsynet er i tilstanden standby, tryk på knappen ⏻ eller **POWER**/⏻ på fjernsynet eller knappen ⏻ på fjernbetjeningen for at tænde for det.
2. Tryk på ⏻ på fjernbetjeningen for at stille TV'et på standby. Fjernsynet modtager stadig strøm, med lavere forbrug.
3. For at slukke for fjernsynet, trækkes stikket ud af stikkontakten.

Første konfiguration

Når du tænder apparatet, vises skærmen **Initial setup** (Første konfiguration), som fører dig igennem den første konfigurationsproces. Følg vejledningen på skærmen for at gennemføre en indledende konfiguration med valg af sprog, tilslutning til netværk, kanalsøgning osv. For hvert trin kan du enten foretage et valg eller vælge at springe over. Hvis du springer over et punkt, kan du indstille det senere via menuen indstillinger.

Bemærk: Hvis kanalsøgningen kun fandt analoge kanaler, kan dette være på grund af dårlige modtageforhold og er derfor ikke dækket af fabrikantens garanti. Fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for mangel på eller dårlige modtageforhold i visse områder.

Adgang til kanaler


Brug af de numeriske knapper: tryk på den tilhørende numeriske knap på fjernbetjeningen for at få adgang til kanalerne.

Brug af knapperne P/V: Tryk på knapperne P/V på fjernbetjeningen for at rulle gennem kanalerne.


Brug af knappen LIST: Tryk på knappen LIST på fjernbetjeningen for at vise kanaloversigten, og tryk på ▲/▼/◀/▶ og OK for at vælge kanal.



Se tilsluttede enheder

Tryk på  på fjernbetjeningen for at vise kildeoversigten. Tryk på ▲/▼ for at vælge TV eller anden inputkilde, og tryk på OK for at bekræfte.

Du kan også trykke på  på fjernbetjeningen for at få vist startskærmen. Brug ◀/▶ til at vælge TV-siden, og tryk på ▲ for at navigere til kildeområdet. Tryk derefter på ▲/▼/◀/▶ for at vælge den ønskede kilde, og tryk på OK for at bekræfte.

Justering af lydstyrke

Kontrol af lydstyrke: Tryk på knapperne /— på fjernbetjeningen for at skrue op eller ned for lyden.


Lyd fra: Tryk på knappen  for midlertidigt at slå lyden fra. Tryk igen på knappen eller på knappen  for at gendanne lyden.



Adgang til startskærmen Smart TV

Gør det muligt at anvende internetapplikationer (apps) og særligt tilpassede websteder. Du kan bruge fjernbetjeningen til at kontrollere dit TV.

ADVARSEL:

- Netværksindstillingerne skal konfigureres, før Smart TV-applikationer anvendes.
- Der kan forekomme lange svartider og/eller afbrydelser, afhængigt af dine netværksbetingelser.
- Kontakt venligst udbyderen af indholdet, hvis du har problemer ved brug af et program.
- En programudbyder kan vælge ikke længere at tilbyde opdateringer eller helt at lade programmet glide ud.
- Afhængigt af dit lands regler kan nogle programmer have begrænset service eller ikke være understøttede.
- Indholdet af applikationer kan ændres uden forudgående varsel af tjenesteudbyderen.




1. Tryk på  på fjernbetjeningen for at vise startskærmen for Smart TV.
2. Tryk på ◀/▶ for at vælge sider, og tryk dernæst på ▲/▼/◀/▶ og OK for at åbne den ønskede app eller funktion.


3. Tryk på  for at vende tilbage til startskærmen.
4. Tryk på EXIT eller  for at lukke startskærmen.

Bemærk: Da oprettelsen af forbindelsen til internettet tager tid, anbefales det, at du venter nogle få minutter, før du bruger Smart TV-funktioner efter aktivering af tv'et fra standby.

Brug af menuen til TV-indstillingerne

Lader dig ændre TV-indstillinger som fx billede og lyd.

1. Tryk på  på fjernbetjeningen for at få vist menuen Indstillinger.
2. Tryk på ▲/▼ for at vælge det ønskede emne, tryk så på OK/▶ for at åbne den tilhørende undermenu.
3. I undermenuerne skal du trykke på ▲/▼ for at vælge menu mulighederne, og så trykke på OK/▶ for at åbne oversigten over valgmuligheder, siden til ændring eller den tilhørende undermenu.
4. Tryk på  for at vende tilbage til den forrige menu.
5. Tryk på EXIT eller  for at lukke menuen.

Bemærk: Du kan også trykke på  på fjernbetjeningen, vælge Settings (Indstillinger) (hvis tilgængelig), og trykke på OK for at åbne menuen Indstillinger. Visse valgmuligheder er muligvis ikke tilgængelige for visse signalkilder.

Installation af kanaler


Dette afsnit beskriver, hvordan du søger efter og lagrer kanaler automatisk. Dette kan gøres i alle nedenstående tilfælde:

- Du sprang over trinnet om kanalinstallation, da du konfigurerede TV'et første gang;
- Du fik en besked om, at der ikke fandtes kanaler i TV-tilstand;
- Du ønsker at opdatere dine kanaler.

1. Tryk på  på fjernbetjeningen i Tv-tilstand, og vælg **Channel > Channel scan** (Kanal > Kanalscanning). Tryk på **OK/▶** for at åbne.
2. V'et installerer og arrangerer kanaler i henhold til dit land eller område. Tryk på **▲/▼** for at vælge **Country/Region** (Land/område), og tryk på **OK/▶** for at indtaste. Indtast standardadgangskoden 1234 eller din egen adgangskode, hvis du har skiftet adgangskode i menuen **System > Lock** (System > Spærre). Tryk på **▲/▼** for at vælge land eller område, og tryk på **OK/▶** for at bekræfte.
3. Tryk på **▲/▼** for at vælge **Tuner mode** (Tuner tilstand), og tryk derefter på **OK/▶** for at aktivere. Tryk på **▲/▼** for at vælge **Cable** (Kabel), **Antenna** (Antenne) eller **Satellite** (Satellit), og tryk på **OK** for at bekræfte. (*Bemærk: Valgmuligheden **Satellite** (Satellit) findes kun på udvalgte modeller.*)
4. Tryk på **▲/▼** for at vælge **Automatic search** (Automatisk søgning), og tryk på **OK/▶** for at åbne.
5. Tryk på **▲/▼** for at vælge andre muligheder, der skal konfigureres.
6. Når konfigurationen er afsluttet, skal du trykke på **▼** for at vælge **Search** (Søg), og trykke på **OK** for at starte scanning af kanaler.
7. Kanalsøgningen kan vare nogle minutter. Efter den automatiske søgning, organiseres kanalerne i en forudbestemt rækkefølge. Hvis du vil redigere kanallisten, skal du trykke på  på fjernbetjeningen, vælge **Channel > Channel organiser** (Kanal > Kanalorganisator), og trykke på **OK/▶** for at åbne.

Indstille dine yndlingskanaler


Du kan oprette en liste over dine yndlings Tv-kanaler.

1. Tryk på  på fjernbetjeningen, vælg **Channel > Channel list** (Kanal > Kanaloversigt), og tryk på **OK/▶** for at åbne, eller tryk på **LIST** på fjernbetjeningen.
2. Tryk på **▲/▼/◀/▶** for at rulle gennem kanaloversigten, og tryk på den grønne knap for at føje den valgte kanal til din yndlingsliste.
3. Gentag denne procedure for at opsætte andre foretrukne kanaler.



4. Tryk på den røde knap for at åbne **Select channel list** (Vælg kanaloversigt), vælg **Favorites** (Yndlinger), og tryk på **OK** for at åbne.
5. Tryk på **▲/▼/◀/▶** for at vælge en kanal, tryk på **OK** for at se kanalen, eller tryk på den grønne knap for at fjerne den fra din yndlingsliste.
6. Tryk på **LIST** eller **EXIT** for at afslutte.

Anvendelse af EPG (Elektronisk Programguide)

EPG er en skærmbaseret guide, der viser programlagte digitale TV-programmer. Du kan navigere, vælge og se programmer.

1. Tryk på  på fjernbetjeningen, vælg **Channel > EPG** (Kanal > EPG), og tryk på **OK/▶** for at åbne guiden, eller tryk på **GUIDE** på fjernbetjeningen. Menuen til **Program Guide** (Programguiden) åbnes, hvor du kan få oplysninger om det aktuelle eller næste program på alle kanaler. Navigér gennem de forskellige programmer med knapperne **▲/▼/◀/▶** på fjernbetjeningen.
2. Brug de tilhørende knapper, der vises nederst på skærmen, til at se EPG.
 - **Next day** (Næste dag): Tryk på **▶▶** for at se programoversigten for den næste dag. Du kan trykke på **◀◀** for at se programoversigten for den forrige dag, hvis knappen er synlig.
 - **Filter** (Filter): Tryk på **≡** for at se filteret for digitale TV-programmer.
 - **Schedule list** (Programliste): Tryk på den gule knap for at se din programliste.
 - **Add schedule** (Tilføj plan): Tryk på den røde knap for at oprette en plan.
3. Tryk på **EXIT** for at afslutte EPG.



Diagnostik af digitale tv-kanaler

1. Tryk på  på fjernbetjeningen, og vælg **Channel > Channel diagnostics** (Kanal > Kanaldiagnostik).
2. Tryk på **OK/▶** for at få vist signaloplysninger for den aktuelle digitale kanal, såsom signalstyrke, frekvens mv.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.
4. Tryk på **EXIT** eller  for at lukke menuen.

Bruge undertekster



Du kan aktivere undertekster for hver enkelt tv-kanal. Undertekster sendes via tekst-tv eller DVB-T/DVB-C-digitaludsendelser. Med digitale udsendelser kan du desuden vælge et foretrukket undertekstsprog.

Tænde/slukke for undertekster

1. Tryk på  på fjernbetjeningen, vælg **Channel > Subtitle** (Kanal > Undertekst) og tryk på **OK/▶** for at åbne.
2. Vælg punktet **Subtitle** (Undertekst), tryk på **OK/▶** for at åbne, tryk på **▲/▼**, vælg **On** (Til) eller **Off** (Fra) og tryk på **OK/▶** for at bekræfte.
3. Tryk på **EXIT** eller  for at lukke menuen.

Aktivere undertekstsprog på digitale



TV-kanaler

1. Tryk på  på fjernbetjeningen, vælg **Channel > Subtitle > Digital subtitle language** (Kanal > Undertekst > Digitalt undertekstsprog), og tryk på **OK/▶** for at åbne.
2. Tryk på **▲/▼**, vælg det sprog, du foretrækker til underteksterne, og tryk på **OK/▶** for at bekræfte.
3. Tryk på **▲/▼**, vælg **Digital subtitle language 2nd** (2. digitale undertekstsprog) og tryk på **OK/▶** for at åbne.
4. Tryk på **▲/▼**, vælg det sprog, du foretrækker som sekundært undertekstsprog, og tryk på **OK/▶** for at bekræfte.
5. Tryk på **EXIT** eller  for at lukke menuen.

Genvej til betjening: Tryk på **SUBT.** på fjernbetjeningen for direkte at vælge et tilgængeligt sprog for digitale undertekster til det valgte digitale tv-program.

Vælg en type for undertekst på digitale

TV-kanaler


1. Tryk på  på fjernbetjeningen, vælg **Channel > Subtitle > Subtitle type** (Kanal > Undertekst > Underteksttype) og tryk på **OK/▶** for at åbne.
2. Tryk på **▲/▼** og vælg underteksttype, tryk dernæst på **OK** for at bekræfte. Du kan vælge **Hearing impaired** (Hørehæmmet), hvis du vil have vist tekster for hørehæmmede på det valgte sprog.
3. Tryk på **EXIT** eller  for at lukke menuen.


Brug af Tekst-tv

Aktivér/deaktivér Teletext

1. Tryk på **TEXT** på fjernbetjeningen for at aktivere Teletext.
2. Tryk igen på **TEXT** på fjernbetjeningen for at deaktivere Teletext.



Valg af dekoder sidesprog

1. Tryk på  på fjernbetjeningen, vælg **Channel > Teletext > Decoding page language** (Kanal > Tekst-tv > Dekoder sidesprog) og tryk på **OK/▶** for at åbne.

2. Tryk på **▲/▼** og vælg det sprog, tekst-tv skal vises på. Tryk på **OK** for at bekræfte.
3. Tryk på **EXIT** eller  for at lukke menuen.

Sprog for digitalt Tekst-tv

På de digitale TV-kanaler kan du måske, afhængigt af udbyder, få adgang til en service med tekst-tv indessider på flere sprog. Med denne funktion kan du vælge et tilgængeligt sprog som primært sprog, hvilket er relateret til en anden tekst-tv-startside.

1. Tryk på  på fjernbetjeningen, vælg **Channel > Teletext > Digital teletext language** (Kanal > Tekst-tv > Digitalt tekst-tv sprog) og tryk på **OK/▶** for at åbne.
2. Tryk på **▲/▼** og vælg det ønskede sprog, tryk på **OK** for at bekræfte.
3. Tryk på **EXIT** eller  for at lukke menuen.

Del og se


*Bemærk: **Share&See** (Del og se) er DLNA-kompatibel.*

Tilslutte til din PC

Sørg for først, at opsætte en trådet eller trådløs forbindelse fra dit fjernsyn til en router. Tilslut derefter din PC til din router, enten med et netværkskabel eller trådløst. Sørg også for at vælge **Network > Internet connection** (Netværk > Internetforbindelse), og vælg **On** (Til). Sørg endvidere for, at din computers firewall ikke blokerer forbindelsen.

Aktivering af funktionen Share&See

(Del og se)

Tryk på  på fjernbetjeningen, vælg **Smart TV > Share&See** (Smart TV > Del og se), og tryk på **OK/▶** for at åbne. Tryk på **▲/▼**, vælg **On** (Til) og tryk på **OK** for at bekræfte. Følg herefter de angivne trin, så du kan nyde optaget video, billede og musik gemt på din PC.

Tilføj medier fra din PC til deling

Installer en DLNA medieserver på din PC. En enkel og velkendte server, som du kan installere, er Microsoft Windows Media Player 11 eller nyere. Følg instruktionerne nedenfor for at give fjernsynet adgang til de bestemte filer på din computer.

1. Åben Microsoft Windows Media Player 11.
2. Vælg **Library > Media sharing** (Bibliotek > Deling af medie).
3. Markér afkrydsningsfeltet **Share my media to** (Del mine medier med).
4. Vælg ikonet for det TV, der er forbundet til din PC.
5. Vælg **Allow** (Tillad) for at tillade TV'et adgang til din PC og vælg **OK** for at aktivere tilladelsen.

*Bemærk: Brug knappen **Settings** (Indstillinger) til at tilpasse de ønskede indstillinger.*

- Vælg **Library > Add to Library** (Bibliotek > Tilføj til bibliotek).
- Vælg dine personlige mapper eller mapper tilhørende andre brugere, som du har adgang til via deling.
- Vælg **Add** (Tilføj), og tryk på **OK** for at tilføje.

Programmet Share&See (Del og se)

Vælg **Media** (Medie) på startside, og tryk på **OK** for at åbne. Så kan du se billeder, lytte til musik eller se videoer, der er gemt på din PC.

Understøttede filformater:


Billede	JPEG, PNG og BMP
Musik	MP3, MKV og AVI
Video	H.264, H.265, MPG1/2/4, WMV, VC1, VP8 og VP9

Bemærkninger:

- Hvis **Share&See** er tændt, viser fjernsynet listen over DLNA servere, som er tilgængelige på det lokale netværk.
- Indhold fra DLNA-servere fra tredjepart afspilles muligvis ikke korrekt på dit TV på grund af kompatibilitetsproblemer.
- Når du deler mediefiler på en PC, er visse funktioner muligvis ikke tilgængelige på grund af de anvendte fil- og kodningsformater, og der kan opstå afspilningsproblemer.
- Netværksforhold kan bevirke, at afspilningen af mediefiler ikke er fejlfri. Når dette sker, skal du afspille dem fra et USB-drev.

T-Cast

Nyd masser af videoer og mange applikationer ved at scanne QR-koden på TV-skærmen og hente T-Cast med din smartphone eller bærbare computer.

- Tryk på  på fjernbetjeningen, vælg **Smart TV > T-Cast** (Smart TV > T-Cast), og tryk på **OK/▶** for at åbne.
- Følg instruktionerne på skærmen for at gå videre.

Netværket vækkes

Denne funktion giver dig mulighed for at tænde tv'et fra standbytilstand via et netværk. Kontrollér følgende for at benytte funktionen:

- Dit tv er tilsluttet et velfungerende hjemmenetværk;
- Den ønskede kontrolenhed, f.eks. en smartphone, er tilsluttet det samme tv som tv'et;
- Der er installeret en app, der understøtter funktionen til opvågning via netværket, på kontrolenheden;

- 4. Networked standby** (Standby via netværk) er indstillet til **On** (Til) i menuen **Smart TV** (Smart TV).

Når tv'et er i standbytilstand via netværket, kan du bruge app'en til at vække tv'et udefra.

Indstillinger for Netflix

Netflix leverer film og TV-serier on-demand over internettet. Netflix er kun tilgængelig i visse lande. Du skal have et ubegrænset abonnement. Du kan finde yderligere oplysninger på www.netflix.com.

HbbTV


HbbTV (Hybrid broadcast bredbånds-tv) er en tjeneste, der tilbydes af nogle tv-selskaber og kun tilgængelig på bestemte digitale tv-kanaler. HbbTV leverer interaktivt tv via bredbånd/internet. Disse interaktive funktioner tilføjes og beriger de normale digitale programmer. De omfatter tjenester såsom digital tekst-tv, elektronisk programguide, spil, afstemninger, specifikke oplysninger om det aktuelle program, interaktive reklamer, informationsmagasiner, genudsendelser osv.

Hvis du vil anvende HbbTV, skal du sikre dig, at dit TV er forbundet til internettet, og at HbbTV er slået til.

Bemærkninger:


- HbbTV-tjenester er udbyder- eller landeaafhængige og kan være utilgængelige i dit område.
- Du kan ikke downloade filer til dit TV med HbbTV-funktionen.
- Forhold hos leverandøren af appen eller hos tv-udbyderen kan forårsage, at en HbbTV-app er midlertidigt utilgængelig.
- For at få adgang til HbbTV-apps skal dit TV være forbundet til internettet via bredbånd. HbbTV-apps vil muligvis ikke kunne fungere korrekt pga. netværksrelaterede forhold.

Adgang til HbbTV

- Tryk på  på fjernbetjeningen, vælg **Smart TV > HbbTV settings > HbbTV** (Smart TV > Indstillinger for HbbTV > HbbTV), og tryk på **OK/▶** for at åbne.
- Tryk på **▲/▼**, vælg **On** (Til) og tryk på **OK** for at bekræfte.
- Når du stiller fjernsynet på en digital kanal, der tilbyder HbbTV, vises dette med en indikation på skærmen (normalt en rød knap, men det kan også være en anden farve). Tryk på den viste farvede knap for at åbne de interaktive sider.
- Brug **▲/▼/◀/▶** og de farvede knapper til at navigere gennem HbbTV-sider og tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.

Deaktivering af HbbTV

For at undgå forstyrrelser, der kan være forårsaget af sendeprovver fra HbbTV, kan du slukke for HbbTV-funktion:


1. Tryk på  på fjernbetjeningen, vælg **Smart TV > HbbTV settings > HbbTV** (Smart TV > Indstillinger for HbbTV > HbbTV), og tryk på **OK/▶** for at åbne.
2. Tryk på **▲/▼**, vælg **Off** (Fra) og tryk på **OK** for at bekræfte.

Netværksforbindelse


Du kan indstille dit fjernsyn så det har adgang til internettet via dit lokale område netværk (LAN), ved at bruge en trådet eller trådløs forbindelse.

Tilslutning til et trådløst netværk

Dit tv er udstyret med trådløs tilslutning til dit netværk i hjemmet. Brug trådløs router eller modem til tilslutning.

1. Tryk på  på fjernbetjeningen, vælg **Network > Internet connection** (Netværk > Internetforbindelse), og tryk på **OK/▶** for at åbne.
2. Tryk på **▲/▼**, vælg **On** (Til) og tryk på **OK/▶** for at bekræfte.
3. Tryk på **▲/▼** for at vælge **Interface** (Grænseflade), og tryk på **OK/▶** for at åbne.
4. Tryk på **▲/▼** for at vælge **Wireless** (Trådløs), og tryk på **OK/▶** for at bekræfte.
5. Tryk på **▲/▼** for at vælge **Wireless settings** (Indstillinger for trådløs), og tryk på **OK/▶** for at åbne. Du kan indstille det trådløse netværk på 3 måder:

- a) Scan (Søg)

- Tryk på **▲/▼** for at vælge **Scan** (Scan), og tryk på **OK/▶** for at åbne. TV'et søger efter alle adgangspunkter inden for rækkevidde. TV'et viser fundne adgangspunkter.
- Tryk på **▲/▼** for at vælge et tilgængeligt adgangspunkt, og tryk derefter på **OK/▶** for at oprette forbindelse.
- Tryk på  for at vende tilbage til menuen **Wireless settings** (Indstillinger for trådløs).

*Bemærk: Hvis du vælger et beskyttet adgangspunkt, skal du indtaste den tilhørende adgangskode. Tryk på **OK** på fjernbetjeningen for at vise det virtuelle tastatur så du kan indtaste adgangskoden.*


- b) Manual (Manuel)

Tryk på **▲/▼** for at vælge **Manual** (Manuel), og tryk på **OK/▶**. Du bliver bedt om at indtaste det korrekte SSID for en tilgængelig trådløs router, vælge sikkerhedstype på routeren og indtaste adgangskoden (hvis påkrævet) for at konfigurere forbindelsen.

- c) Auto (Automatisk)

Hvis dit adgangspunkt understøtter WPS (Wi-Fi beskyttet opsætning), kan du tilslutte til netværket via PIN (Personligt id-nummer) eller PBC (Trykknop konfiguration). WPS vil automatisk konfigurere SSID og WPA tast i begge tilstande. Tryk på **▲/▼** for at vælge **Auto** (Automatisk), og tryk på **OK/▶**.


- **PIN:** Vælg **PIN**, og tryk på **OK/▶** for at åbne. Vælg en tilfældig PIN-kode. Sørg for at denne kode installeres på AP. (For procedurer, se din router vejledning.) Vælg **OK**. og tryk på **OK** for at konfigurere forbindelsen.
- **PBC:** Hvis din router har en PBC-trykknop, skal du vælge **PBC** og trykke på **OK/▶** for at åbne. Tryk på PBC-trykknappen på din router inden for 2 minutter, før du vælger **OK**, og tryk på **OK** igen. Dit fjernsyn vil automatisk hente alle netværksindstillingsværdier det har brug for og oprette forbindelse til dit netværk.

6. Tryk på  for at vende tilbage til menuen for **Network** (Netværk).

7. Hvis du vil kontrollere internetforbindelsen, skal du trykke på **▲/▼** for at vælge **Connection test** (Test af forbindelse) og trykke på **OK/▶**.

Tilslutning til et trådet netværk

Du kan tilslutte TV'et til et lokalt netværk (LAN) på følgende tre måder:

- Du kan tilslutte TV'et til et lokalt netværk ved at tilslutte netværksstikket på TV'et til et eksternt modem med et Cat 5-kabel.
 - Du kan tilslutte TV'et til et lokalt netværk ved at tilslutte netværksstikket på dit TV til en IP-fordelerenhed, der er tilsluttet til et eksternt modem. Brug et Cat 5 kabel til forbindelsen.
 - Afhængigt af konfigurationen af netværket kan du muligvis tilslutte TV'et til det lokale netværk ved at tilslutte netværksstikket på TV'et direkte til et netværksstik i væggen med et Cat 5-kabel. Kontrollér, at vægstikket er tilsluttet til et modem eller en router i huset.
1. Tryk på  på fjernbetjeningen, vælg **Network > Internet connection** (Netværk > Internetforbindelse), og tryk på **OK/▶** for at åbne.
 2. Tryk på **▲/▼**, vælg **On** (Til) og tryk på **OK/▶** for at bekræfte.
 3. Tryk på **▲/▼** for at vælge **Interface** (Grænseflade), og tryk på **OK/▶** for at åbne.
 4. Tryk på **▲/▼** for at vælge **Ethernet** (Ethernet), og tryk på **OK/▶** for at bekræfte.
 5. Tryk på **▲/▼** for at vælge **IP settings** (IP-indstillinger), og tryk på **OK/▶** for at åbne. Du kan indstille **Address type** (Adresstype) til **Auto** (Automatisk) eller **Manual** (Manuel).

- Vælg **Auto** (Automatisk), hvis du vil have fjernsynet til automatisk at hente og indtaste den nødvendige IP-adresse.
 - Vælg **Manual** (Manuel), hvis du vil indtaste IP-adressen manuelt og derefter:
 - Tryk på ▼ for at gå til det første indtastningsfelt.
 - Indtast værdierne for **IP Address**, **Subnet Mask**, **Default Gateway**, **Primary DNS** (IP-adresse, undernetmaske, standardgateway og primær DNS) samt **Secondary DNS** (Sekundær DNS). Brug talknapperne til at indtaste tal og knapperne ▲/▼/◀/▶ til at navigere fra indtastningsfelt til indtastningsfelt.
 - Når **IP setting** (IP-indstillingen) er udført, skal du trykke på ▲/▼/◀/▶ for at vælge **OK** og trykke på **OK** for at bekræfte. Apparatet forsøger at tilslutte netværket og oplyser dig om resultatet. Tryk på ⏪ for at vende tilbage til menuen for **Network** (Netværk).
6. Hvis du vil kontrollere oplysningerne om den aktuelle forbindelse, skal du trykke på ▲/▼ for at vælge **Information** (Information) og trykke på **OK**▶ for at åbne. Tryk på ⏪ for at vende tilbage til menuen for **Network** (Netværk).
7. Hvis du vil kontrollere internetforbindelsen, skal du trykke på ▲/▼ for at vælge **Connecting test** (Test af forbindelse) og trykke på **OK**▶.

Fælles grænseflade

Kodede digitale tv-kanaler kan afkodes med et fælles grænseflademodul og et kort leveret af en udbyder af digital-tv.

Det fælles grænseflademodul kan give adgang til flere digitale tjenester afhængigt af operatøren og de tjenester, du vælger (f.eks. betalings-tv). Kontakt din udbyder af digital-tv for at få yderligere oplysninger om tjenester og vilkår.

Bruge fælles interface modul

ADVARSEL: Sluk tv'et, før du isætter et fælles grænseflademodul. Sørg for at følge instruktionerne nedenfor. Fejlagtig isætning af et fælles grænseflademodul kan både beskadige modulet og tv'et.

1. Følg de instruktioner, der er printet på det fælles grænseflademodul, og sæt forsigtigt modulet i stikket til det fælles grænseflademodul på tv'et.
2. Skub modulet hele vejen ind.
3. Tænd for tv'et, og vent, indtil det fælles grænseflademodul aktiveres. Dette kan tage flere minutter.

Bemærk: Fjern ikke det fælles grænseflademodul fra stikket. Hvis du fjerner modulet, deaktiveres den digitale tjeneste. TV'et

er certificeret til CI+. Det anbefales, at du bruger et kortlæsermodul (CI-modul), der er mærket CI+.

Adgang til fælles interface tjenester

Når du har indsat og aktiveret kortlæsermodulet, skal du trykke på ⏪ på fjernbetjeningen, vælge **System > Common interface** (System > Kortlæsermodul) og trykke på **OK**▶ for at åbne.

Dette menupunkt er kun tilgængeligt, hvis det fælles grænseflademodul er korrekt isat og aktiveret. Skærmprogrammet og -indhold leveres af din udbyder af digital-tv.

T-Link

Brug denne funktion til at søge efter CEC-enheder forbundet til HDMI indgange på dit TV og aktivere afspilning og standby med en enkel berøring mellem CEC-enheder.

Aktivere eller afbryde T-Link

1. Tryk på ⏪ på fjernbetjeningen, vælg **System > T-Link** (System > T-Link) og tryk på **OK**▶ for at åbne.
2. Tryk på ▲/▼, vælg **On** (Til) eller **Off** (Fra) og tryk på **OK** for at bekræfte.
3. Tryk på **EXIT** eller ⏪ for at lukke menuen.

Bruge afspilning med enkelt berøring

Med énknapsafspilning kan du trykke på afspilningsknappen på fjernbetjeningen til f.eks. din dvd-afspiller og starte afspilning af dvd samtidig med, at tv'et tænder, stiller ind på den korrekte inputkilde og viser dvd-indholdet.

Bruge system standby

Med system standby kan du trykke på knappen ⏻ på f.eks. fjernbetjeningen til dit tv og stille tv'et og alle tilsluttede HDMI-enheder på standby.

Bemærk: CEC-funktionerne afhænger af de tilsluttede enheder, og det er muligt, at visse eksterne enheder ikke kan fungere korrekt med dette TV. Søg efter nærmere oplysninger i vejledningen til den enhed, der volder problemer.

Tænd nu

Gør det muligt at tænde dit TV fra standby på 5 sekunder.

Bemærk: Denne funktion kan øge strømforbruget på standby.

1. Tryk på ⏪ på fjernbetjeningen, vælg **System > Instant power on** (System > Tænd nu), og tryk på **OK**▶.

- Tryk på ▲/▼, vælg **On** (Til) og tryk på **OK/▶** for at bekræfte.
- Tryk på ↶ for at vende tilbage til den forrige menu.

Nulstil butik

Sætter dig i stand til at gendanne tv'ets fabriksindstillinger.

- Tryk på ⚙ på fjernbetjeningen, vælg **System > Reset shop** (System > Nulstil butik), og tryk på **OK/▶** for at åbne.
- Brug de numeriske knapper til indtastning af adgangskoden.
- Tryk på ◀/▶ for at vælge **OK**, og tryk på **OK** for at bekræfte.
- Menuen til **Initial setup** (Første konfiguration) vises. Følg vejledningen på skærmen.

E-brugervejledning

E-brugervejledningen er en elektronisk brugervejledning til produktet. Her finder du anvisninger om TV'ets funktioner.

- Tryk på ⚙ på fjernbetjeningen, vælg **Support > E-manual** (Support > E-brugervejledning), og tryk på **OK/▶**.
- Tryk på ▲/▼/◀/▶ og på **OK** for at se indholdet. Tryk på ↶ for at vende tilbage til forrige side.
- Tryk på ⚙ for at afslutte.

Softwareopdatering

Bemærk: Undgå at slukke eller frakoble fjernsynet, før opgraderingen er færdig.

Tryk på ⚙ på fjernbetjeningen, vælg **Support > Software update** (Support > Opdatering af software), og tryk på **OK/▶**. Software kan opdateres på følgende måder.

- **By USB** (Over USB): Gør det muligt at installere en ny version af softwaren fra en USB-stick. Sæt USB-sticken med den nye version af softwaren i en USB-port på TV'et. Vælg **By USB** (Over USB), og tryk på **OK** for at åbne. Følg anvisningerne på skærmen for at afslutte processen.
- **By network** (Over netværk): Gør det muligt at hente og installere den seneste version af softwaren over internettet. Sørg først for at konfigurere en kabelforbundet eller trådløs netværksforbindelse, vælg derefter **By network** (Over netværk), og tryk på **OK** for at åbne. Følg anvisningerne på skærmen for at afslutte processen.

Bemærk: Oprethold en stabil netværksforbindelse under opgradering.

- **By channel** (Over kanal): Gør det muligt at installere den seneste version af softwaren, hvis

den er tilgængelig over udsendelsen. Vælg **By channel** (Over kanal), og tryk på **OK** for at åbne. Følg anvisningerne på skærmen for at afslutte processen.

Visning af billeder, afspilning af musik og videoer fra en USB-lagerenhed

TV'et har USB-porte, som gør det muligt at se billeder, lytte til musik eller se videoer, der er gemt på USB-enheder.

Når en USB-enhed er tilsluttet, skal du trykke på ⏏ på fjernbetjeningen for at se startskærmen, bruge ◀/▶ til at vælge **TV** og trykke på ▲ for at navigere til kildeområdet og derefter trykke på ▲/▼/◀/▶ for at vælge **Media** (Medie). Tryk på **OK** for at åbne. Tryk på ◀/▶ for at vælge USB-drev, hvis du har indsat to eller flere USB-drev, og tryk på **OK** for at åbne.

Understøttede filformater:

Billede	JPEG, PNG og BMP
Musik/lyd	MPEG1 layer 3, MPEG2 layer 2/3, AC3, EAC3, AAC og LPCM
Video	MPEG1/2/4, H.263, H.264, H.265, VP8 og VP9

Bemærkninger:

- *Visse USB-nøgler og USB-produkter, som fx kameraer eller mobiltelefoner, er ikke fuldt kompatible med USB-standarden, og de virker muligvis ikke sammen med TV'ets medieafspiller. Ikke alle USB-nøgler eller -enheder er kompatible med USB-funktionen. Ikke alle ovennævnte formater genkendes. Dine filers kodningsformat afgør, om de kan afspilles eller ej.*
- *Du skal bruge USB-drev med høj hastighed (overførselshastighed på mindst 5 MB pr. sekund ved læsning).*

Adgangskode for forældre kontrol

- Standard adgangskoden er 1234. Du kan ændre den til en anden.
- Super adgangskode er 0423. Hvis du glemmer din kode, kan du indtaste super adgangskoden for at tilsidesætte alle andre eksisterende koder.

Fejlfinding

Kontroller venligst nedenstående liste før der anmodes om service.

Der er intet billede eller ingen lyd.

- Kontroller at strømledningen er sat korrekt i stikkontakten.
- Kontroller at kildetyper er indstillet korrekt.
- Kontroller at antennen er tilsluttet korrekt.
- Kontroller at lydstyrken ikke er indstillet til minimum eller at lyden er indstillet til lydløs.
- Kontroller at hovedtelefonerne ikke er tilsluttet.
- Tv'et modtager et signal fra anden kilde end en TV-station.

Billedet er ikke klart.

- Sørg for at antennekablet er tilsluttet korrekt.
- Afgør om TV signalet modtages korrekt.
- Dårlig billedkvalitet kan opstå hvis et VHS kamera, videokamera eller andet periferisk udstyr er tilsluttet samtidig. Sluk for en af de andre periferiske enheder.
- 'Spørgelses' eller dobbelt billede kan forårsages af en hindring for antennen, på grund af høje bygninger eller bakker. Brug af en retningsbestemt antenne kan forbedre billedkvaliteten.
- De vandrette prikkede linjer der ses på billederne kan forårsages af elektrisk interferens, f.eks. en hårtørrer, neonlys osv. Sluk eller fjern disse.

Billedet er for mørkt, lyst eller har farvestik.

- Kontroller farvejusteringen.
- Kontroller indstilling af lysstyrke.
- Kontroller billedskarpheden.

Fjernbetjeningen virker ikke.

- Kontroller fjernbetjeningens batterier.
- Sørg for at vinduet til fjernbetjeningssensoren foran på fjernsynet ikke er under stærkt fluorescerende lys.
- Prøv at rengøre vinduet til fjernbetjeningssensoren på forsiden af fjernsynet med en blød klud.

Hvis forslagene herover ikke løser dit tekniske problem, bedes du venligst se garantikortet for oplysninger om service.

Driftforhold

Temperatur 5°C - 35°C (41°F - 95°F)
Luffugtighed 20 - 75% (ingen kondens)

Opbevaringsforhold

Temperatur -15°C - 45°C (5°F - 113°F)
Luffugtighed 10 - 90% (ingen kondens)

Radioinformationer

- 2,4G wi-fi-sender frekvensområde: 2412 - 2472 MHz
- 2,4G wi-fi-sendeeffekt: 16dBm (+/- 4dB)
- DVB-T/T2/C-tuner frekvensområde: 45 - 858 MHz
- DVB-S/S2-tuner frekvensområde: 950 - 2150 MHz

OSS meddelelse

Kontakt nærmeste TCL-kontor, hvis du vil sende forespørgsler og spørgsmål vedrørende open source. Dette produkt bruger GPL (version 2 og 3) og LGPL (version 2.1).

Dette produkt bruger visse softwareprogrammer som distribueres under den uafhængige JPEG gruppe.

Dette produkt bruger visse softwareprogrammer som distribueres under libpng projektet.

Dette produkt bruger visse softwareprogrammer som distribueres under Freetype projektet.

Dette produkt bruger visse softwareprogrammer som distribueres under zlib projektet.

Dette produkt bruger visse softwareprogrammer (xml2, curl, c-areas, expat, libffi og pixman), som distribueres under MIT.

Dette produkt bruger openssl, som distribueres under OpenSSL og SSLeay Apache License projektet.

Dette produkt bruger sqlite, som distribueres under SQLite licensprojektet.

GPL-software: Linux-kerne, bison, busybox, glib, cario, fontconfig, gcc libgcc, gcc libstdc++, harfbuzz, libogg, libpgg-error, ionity-tools, mali, m4, u-Boot loader og webkit, som

LGPL-software: DFB (DirectFB), ffmpeg, fluidsynth, glib, glibc, gstreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-libav, gst-omx, libgcrypt, nettle, pango

BSD-software: libwebp, wpa supplicant og yasm

GNU-software: dosfstools

MNG-software: libmng

MPL-software: chardet

[Juridisk erklæring] af TCL – fabrikanten af dette fjernsyn.

På grund af de forskellige funktioner for produkter der har SmartTV - tjenester, såvel som begrænsninger i det tilgængelige indhold, er visse funktioner, applikationer og tjenester muligvis ikke tilgængelige på alle enheder eller i alle områder. Visse funktioner på SmartTV kan også kræve ekstra periferiske enheder eller medlemsgebyrer, som sælges separat. Besøg venligst vores websted for yderligere oplysninger om specifikke enhedsoplysninger og tilgængelighed af

indhold. Tjenesterne og tilgængeligheden af indholdet via SmartTV kan ændres når som helst, uden forudgående varsel.

Alt indhold og tilgængelige tjenester via denne enhed, tilhører tredjeparter og er beskyttet af love om ophavsret, patenter, varemærker og/eller anden intellektuel ejendomsret. Sådant indhold og tjenester leveres kun til dit personlige ikke-kommercielle brug. Du må ikke bruge noget indhold eller tjenester på en måde som ikke er autoriseret af ejeren af indholdet eller serviceudbyderen. Uden begrænsning af det forømtalte, med mindre det udtrykkeligt godkendes af ejeren af det relevante indhold eller serviceudbyderen, må du ikke ændre, kopiere, gendudsende, uploade, poste, sende, oversætte, sælge, lave afledende arbejde, udnytte eller på nogen måde distribuere indhold eller tjenester der vises via denne enhed.

DU ANERKENDER OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT BRUG AF DENNE ENHED SKER PÅ EGEN RISIKO, OG AT HELE RISIKOEN FOR TILFREDSSTILLENDEN KVALITET, YDEEVNE OG NØJAGTIGHED PÅHVILER DIG. ENHEDEN OG ALT TREDJEPART INDHOLD OG TJENESTER LEVERES "SOM DE ER" UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET. TCL FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER OG FORHOLD MED HENSYN TIL ENHEDEN OG ALT INDHOLD OG TJENESTER, ENTEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, INKLUSIV MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTI FOR SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDEN KVALITET, EGNETHED TIL ET SPECIFIKT FORMÅL, FOR NØJAGTIGHED, FOR UFORSTYRRET BESIDDELSE OG AT INGEN KRÆNKELSE AF TREDJEPARTS RETTIGHEDER FINDER STED. TCL GARANTERER IKKE NØJAGTIGHED, GYLDIGHED, BETIMELIGHED, LOVLIGHED ELLER FULDENDTHED AF NOGET INDHOLD ELLER TJENESTER, DER GØRES TILGÆNGELIGE VIA DENNE ENHED OG GARANTERER IKKE AT ENHEDEN, INDHOLDET ELLER TJENESTERNE LEVER OP TIL DINE BEHOV, ELLER AT ENHEDENS DRIFT ELLER TJENESTERNE SKER FEJLFRI OG UDEN AFBRYDELSE. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER, INKLUSIV UAGTSOMHED, ER TCL ANSVARLIG, HVAD ENTEN VIA KONTRAKT ELLER ERSTATNINGSFORPLIGTENDE RETSBRUD, FOR DIREKTE, INDIREKTE, UTILSIGTEDE, SPECIELLE ELLER FØLGESKADER, ADVOKATSALÆRER, UDGIFTER ELLER ANDEN SKADESERSTATNING DER OPSTÅR FRA, ELLER I FORBINDELSE MED, OPLYSNINGER DER FINDES I, ELLER SOM ET RESULTAT AF BRUG AF ENHEDEN, ELLER ANDET INDHOLD ELLER TJENESTER ANVENDT AF DIG

ELLER TREDJEPART, SELV OM DU ADVARES MOD MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

Tjenester fra tredjepart kan ændres, indstilles, fjernes, afsluttes eller afbrydes, eller adgang kan blokeres når som helst uden varsel, og TCL afgiver intet anbringende eller garanti for at indhold eller tjenester forbliver tilgængelige over en vis tidsperiode. Indhold og tjenester sendes af tredjeparter ved hjælp af netværk og overleveringsanlæg, som TCL ikke har kontrol over. Uden at begrænse generaliteten af denne ansvarsfraskrivelse, fraskriver TCL udtrykkeligt ethvert ansvar for ændringer, afbrydelse, deaktivering, fjernelse eller indstilling af ethvert indhold eller service, som gøres tilgængelig via denne enhed. TCL kan pålægge grænser for brug eller for adgang til visse tjenester eller indhold, i alle tilfælde uden varsel eller ansvarspådragelse. TCL er hverken ansvarlig eller hæfter for kundeservice relateret til indholdet og tjenesterne. Ethvert spørgsmål eller anmodning om service med hensyn til indhold eller tjenester skal sendes direkte til de respektive udbydere af indhold og tjenester.