

Turvallisuus

Varmista, että käytössä oleva verkkovirta vastaa laitteen takana olevaan tarraan merkittyä verkkovirtaa. Jos virtapistoketta, vaihtovirtaliitäntää tai laitteen liitintä käytetään laitteen irti kytkemiseen, siihen pitää olla vapaa pääsy.

Tietyissä malleissa merkivalo sijaitsee television sivulla. Vaikka merkivalo ei näy etupuolelta, se ei merkitse sitä, että television virta on kytketty kokonaan pois päältä. Jos haluat kytkeä television virran kokonaan pois päältä, pistoke tai irrotettava pistorasiasta.

Television osat ovat herkkiä kuumuudelle. **Ympäristön lämpötilan** on oltava alle **35°C**. Älä peitä television takana ja sivuilla olevia tuuletusaukkoja. Jätä sen ympärille tarpeeksi tuuletustilaa. Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden (esim. takka) tai voimakkaita magneetti- tai sähkökenttiä tuottavien laitteiden lähelle.

Tilan, johon laite asetetaan, ilman **kosteus** ei saa olla yli **75 %**. Television näytöllä (ja television sisällä olevissa osissa) saattaa esiintyä kondensaatiota, jos televisio siirretään kylmästä tilasta lämpimään tilaan. Anna kosteuden haihtua, ennen kuin kytket television päälle.

Television  tai kaukosäätimen  -tai **POWER/⏻** -painikkeella voidaan kytkeä televisio päälle tai asettaa se valmiutilaan. **Jos et aio katsoa televisiota pitkään aikaan**, kytke se pois päältä ja irrota television pistoke pistorasiasta.

Irrota television pistoke pistorasiasta **ukonilman** aikana, jotta ylijänniteaallot tai sähkömagneettiset aallot eivät vahingoita televisiota. Pidä tästä **syystä sähkö- ja antennipistorasiat** helposti saatavilla, jotta niihin kytketyt pistokkeet voidaan tarvittaessa **irrottaa**.

Irrota TV-vastaanotin välittömästi sähkövirrasta, jos siitä tulee **palon hajua** tai **savua**. Älä koskaan avaa television koteloja itse, sillä se saattaa aiheuttaa **sähköiskun**.

VAROITUKSET

Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön, eikä sitä saa käyttää muussa tarkoituksessa, kuten kodin ulkopuolella tai liiketiloissa.

Jos tuotteen ulkoinen joustava kaapeli tai johto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain valmistaja tai sen valtuuttama huoltoliike tai vastaava pätevä henkilö vaarojen välttämiseksi.

Jätä vähintään 10 cm vapaata tilaa television ympärille riittävän ilmanvaihdon varmistamiseksi. Ilmanvaihtoa ei saa estää peittämällä aukkoja esineillä kuten sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla jne.

Laitetta ei saa altistaa veden valumiselle tai roiskeille, eikä vedellä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita, saa sijoittaa laitteen päälle.

Paristoja (akkua tai asennettuja paristoja) ei saa altistaa kovalle kuumuudelle, kuten auringonvalolle, tulelle tai vastaavalle.

Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä jätä laitetta alttiiksi sateelle tai kosteudelle.

Älä koskaan aseta televisiota epävakaaalle alustalle. Televisio voi pudota ja aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuoleman. Monet vahingot, etenkin lapsiin kohdistuvat, voidaan välttää noudattamalla yksinkertaisia varotoimenpiteitä, kuten:

- Käyttämällä television valmistajan suosittelemia kaappeja tai telineitä.
- Käyttämällä huonekaluja, jotka tukevat television turvallisesti.
- Varmistamalla, että televisio ei ulotu tukevan huonekalun reunan yli.
- Olemalla asettamatta televisiota korkeiden huonekalujen (esimerkiksi kaappien tai kirjahyllyjen) päälle kiinnittämättä sekä huonekalua että televisiota sopivaan tukeen.
- Olemalla asettamatta televisiota kankaiden tai muiden materiaalien päälle, joita voi olla television ja tukihuonekalun välissä.
- Kertomalla lapsille, että on vaarallista kiivetä huonekalujen päälle ylettyäkseen televisioon tai sen säätimiin.

Mikäli television paikkaa vaihdetaan, on noudatettava samoja ohjeita kuin edellä.

Tällä symbolilla varustetun laitteen luokka on II eli kaksoiseristetty sähkölaite. Se on suunniteltu siten, että se ei vaadi maadoittamista maahan. Tällä symbolilla varustetun laitteen luokka on I eli sähkölaite. Laite liitetään sähköverkon pistorasiaan suojajohtimella.



Pidä aina kynttilät tai muut avoimet tulenlähteet kaukana tästä tuotteesta tulipalon välttämiseksi.

Estääksesi vaurioita tämän laitteen täytyy olla hyvin kiinnitetty lattiaan/seinään asennusohjeiden mukaisesti.

Radiotaajuuksille altistumisriskin pienentämiseksi laitteen käyttöetäisyyden pitää olla vähintään 100 cm.

TV-ruutu

Tämän laitteen televisioruutu on valmistettu lasista. Tämän vuoksi laite voi rikkoutua, jos se putoaa tai siihen osuu jokin muu esine.

Televisioruutu on teknologisesti pitkälle kehitetty tuote, joka mahdollistaa hyvin tarkan kuvan. Joskus joitakin käyttämättömiä pikseleitä voi näkyä näytöllä sinisenä, vihreänä tai punaisena pisteinä. Tämä ei vaikuta laitteen toimintaan.

Huolto

Puhdista näyttö lasinpuhdistusaineilla ja muut ulkoiset osat pehmeällä liinalla ja miedolla pesuaineella.

Tärkeää: Voimakkaiden pesuaineiden sekä alkoholipohjaisten ja hankaavien tuotteiden käyttö saattaa vahingoittaa näyttöä.

Pyyhi takana ja sivuilla olevien tuuletusaukkojen pölyt säännöllisesti. Liuottimien, hankaavien tai alkoholipohjaisten tuotteiden käyttö voi vahingoittaa televisiota. Jos laitteen sisälle valuu nestettä tai joutuu esineitä, irrota pistoke välittömästi ja anna valtuutetun korjaajan tarkastaa laite. Älä koskaan avaa laitteen koteloä itse, sillä saatat itsesi vaaraan ja laite saattaa vahingoittua.

ESD-asetus

Tämä laite täyttää ESD-suorituskykyehdot. Jos laite ei palaudu Ethernet-yhteystilassa staattisen purkauksen vuoksi, käyttäjän toimia tarvitaan.

Television ripustaminen seinälle

Varoitus: Tätä toimintoa varten tarvitaan kaksi henkilöä.

Noudata seuraavia turvallisuuteen liittyviä ohjeita asennuksen aikana:

- Tarkista, että seinä kestää television ja seinätelineen painon.
- Noudata seinätelineen mukana toimitettuja ohjeita. Tietyissä malleissa varmista, että olet ruuvannut mukana tulevat kuusikulmaiset VESA-seinäkiinnityksen ruuvien navat (ja ruuvit) seinäkiinnityksen muttereihin vastaanottimen takana ennen seinäkiinnitystä.
- Televisio on asennettava pystysuoralle seinälle.
- Käytä vain seinäkiinnitykseen soveltuvia ruuveja.
- Varmista, että television johdot on asetettu siten, että ne eivät aiheuta kompastumisvaaraa.

Ripustamiseen sovelletaan myös kaikkia muita television turvaohjeita.

Usean tuotteen käyttöohjekirja

Tässä ohjekirjassa kuvaillut ominaisuudet ovat yleisiä useimmissa malleissa. Joitain ominaisuuksia ei ehkä ole saatavilla televisiossasi ja/tai televisiossasi saattaa olla ominaisuuksia, joita ei ole kuvattu tässä ohjekirjassa. Ohjekirjan kuvat saattavat erota todellisesta laitteesta. Katso lisätiedot kyseessä olevasta laitteesta.

Tietoa käyttäjille vanhojen laitteiden ja paristojen hävittämisestä

[Euroopan Unioni]



Nämä symbolit osoittavat, että tällä symbolilla varustettuja sähköisiä ja elektronisia laitteita ja akkuja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, kun ne ovat käyttöaikansa lopussa. Sen sijaan tuotteet on luovutettava asianmukaiseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen ja paristot tulee käsitellä, hyödyntää ja kierrättää asianmukaisella tavalla, kansallisen lainsäädännön ja direktiivien 2012/19 /EU, 2006/66 /EY ja 2008/12 /EY mukaisesti.



Hävittämällä laitteet oikein autat säilyttämään luonnonresursseja ja autat estämään mahdollisia negatiivisia vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten terveyteen, joita voi aiheutua näiden laitteiden jätteen väärästä käsittelystä.

Lisätietoja keräyspisteistä ja näiden laitteiden kierrätyksestä saat ottamalla yhteyttä paikalliseen kierrätyskeskukseen tai liikkeeseen, josta ostit laitteen.

Tämänlaisen jätteen väärä käsittely voi olla rangaistavaa lainsäädännön mukaisesti.

[Työkäyttäjät]

Jos haluat hävittää tämän laitteen, ota yhteyttä myyjään ja tarkista ostosopimuksen ehdot.

[EU:n ulkopuoliset maat]

Nämä symbolit ovat voimassa vain EU:ssa. Jos haluat hävittää nämä laitteet, tee hävitys lainsäädännön tai muiden sääntöjen mukaisesti koskien vanhoja sähkölaitteita ja akkuja.

Hyvä asiakas,

TCL vakuuttaa täten, että tämä laite on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on luettavissa verkko-osoitteessa: www.tcl.eu

Tämän käyttöohjekirjan kuvat ja piirroksot ovat vain viitteellisiä ja todellisen tuotteen ulkoasu voi poiketa niistä. Tuotteen suunnittelua ja tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.


Tärkeä tietää	1	Netflix-asetukset	12
Kappale 1 - Liitännät		HbbTV	12
Virran ja antennin kytkentä	5	HbbTV:n käyttö	12
Blu-ray Disc -soittimen, HD-pelikonsolin, HD- videokameran, kuulokkeiden, CI-moduulin liittäminen	5	HbbTV:n kääntäminen pois päältä	13
Yhdistäminen Internetiin	6	Verkkoyhteys	13
Kappale 2 - Alkutoimenpiteet		Liittäminen langattomaan verkkoon	13
Kauko-ohjaimen toiminnot	7	Liittäminen kaapelilla yhdistettyyn verkkoon	13
Paristojen asentaminen	7	Yhteisliitäntä	14
Kytke TV päälle ja pois päältä	8	Yhteisliitäntämoduulin käyttö	14
Alkuasetukset	8	Yhteisliitäntäpalveluiden käyttö	14
Kappale 3 - Television perustoiminnot		T-Link	14
Kanavien käyttö	9	T-Linkin käyttöönotto ja ottaminen pois käytöstä	14
Liitettyjen laitteiden katsominen	9	Yhden kosketuksen toiston käyttö	14
Äänenvoimakkuuden säätäminen	9	Järjestelmän valmiustilan käyttö	14
Smart TV:n kotisivulle pääsy	9	Pikakäynnistys päälle	14
TV-asetusvalikon käyttäminen	9	Palauta kauppa	15
Kappale 4 - Näin saat enemmän irti televisiostasi		Sähköinen käyttöopas	15
Kanavien asentaminen	10	Ohjelmistopäivitys	15
Suosikkikanavien asettaminen	10	Kuvien katseleminen, musiikin toistaminen ja videoiden katseleminen USB-tallennuslaitteesta	15
EPG:n (sähköinen ohjelmaopas) käyttäminen ...	10	Kappale 5 - Muita tietoja	
Digitaalisten TV-kanavien diagnostiikka	10	Lapsilukon salasana	16
Tekstitysten käyttö	10	Vianetsintä	16
Tekstitysten kytkeminen päälle/pois päältä	11		
Tekstityskielen käyttöönotto digitaalisilla TV- kanavilla	11		
Tekstitystyylin valinta digitaalisilla TV-kanavilla	11		
Teksti-TV:n käyttäminen	11		
Teksti-TV:n kytkeminen päälle/pois päältä	11		
Dekoodaussivun kielen valinta	11		
Digitaalisen Teksti-TV:n kieli	11		
Share&See-toiminto	11		
Tietokoneeseen liittäminen	11		
Share&See-toiminnon käyttöönotto	11		
Lisää median tietokoneeltasi jakamista varten...	11		
Share&See-sovellus	12		
T-Cast-sovellus	12		
Verkon kautta herättäminen	12		

Virran ja antennin kytkentä


Kytke televisio päälle virtajohtoon liittämisen jälkeen painamalla painiketta  tai **POWER**/.

Huom.:

- Pistorasian sijainti vaihtelee TV:n mallista riippuen.
- Irrota virtajohto ennen laitteiden liittämistä.

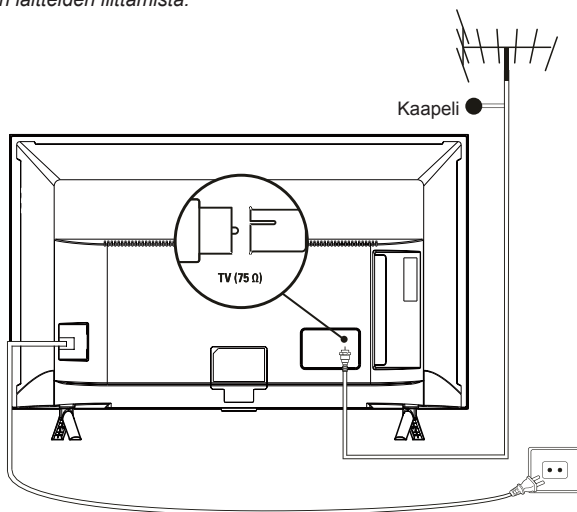


Blu-ray Disc -soittimen, HD-pelikonsolin, HD-videokameran, kuulokkeiden, CI-moduulin liittäminen

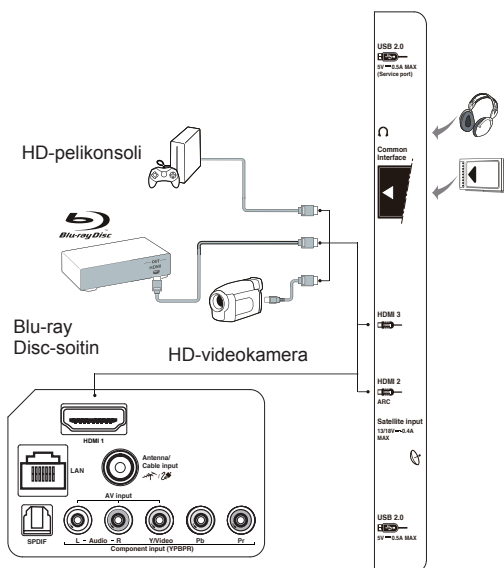


Yhdistäminen Internetiin

Huomaa: Seuraavissa ohjeissa kuvataan vain yleisimmät tavat yhdistää televisio langalliseen tai langattomaan verkkoon. Liitântätapa voi olla erilainen riippuen todellisista verkkomäärityksistä. Jos sinulla on kysyttävää kotiverkostasi, ota yhteyttä Internet-palvelun tarjoajaan.

Langallinen yhteys

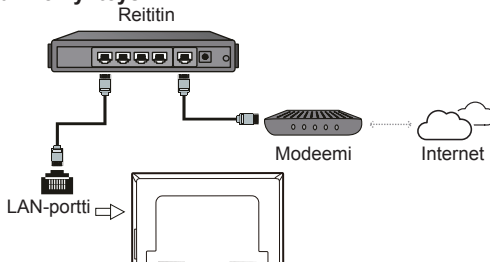

Langaton yhteys

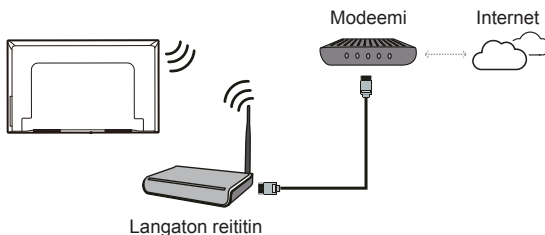


Huomaa:

- Televisiossasi ei ehkä ole kaikkia yläpuolella olevassa kaaviossa näkyviä liittimiä. USB- ja HDMI-porttien määrä voi vaihdella mallikohtaisesti.
- Painikkeiden ja liittimien sijainnit voivat vaihdella mallikohtaisesti.
- USB-liittimet on tarkoitettu tietojen siirtämiseksi USB-asemilta ja mahdollisten muiden USB-laitteiden kytkemiseksi.
- Kaikki USB-laitteet tulee liittää suoraan televisioon ilman jatkojohtoja. Mikäli jatkojohto on tarpeen, suosittelemme enintään 50 cm pituutta. Pidemmissä jatkojohdoissa täytyy olla ferriittihelmet.
- ARC (Audio Return Channel) -toimintoa tuetaan vain ARC-tunnistetulla HDMI-portilla. ARC-toiminnon käyttäminen vaatii T-Link-toiminnon kytkemisen päälle siten kuin on kuvattu **T-Link**-osiossa.
- Suosittelemme käyttämään korkealaatuisia ja kunnolla suojattuja HDMI-kaapeleita mahdollisten häiriöiden välttämiseksi.
- Käytä kuulokkeita, joissa on 3,5 mm:n TRS-liitin. Liiallinen kuulokkeiden äänenvoimakkuus voi heikentää kuuloa.

Kauko-ohjaimen toiminnot


Useimmat television toiminnoista toimivat näytölle ilmestyvien valikoiden kautta. Laitteen mukana tulevaa kaukosäädintä voi käyttää valikoiden selaamiseen ja kaikkien yleisten asetusten määrittämiseen.

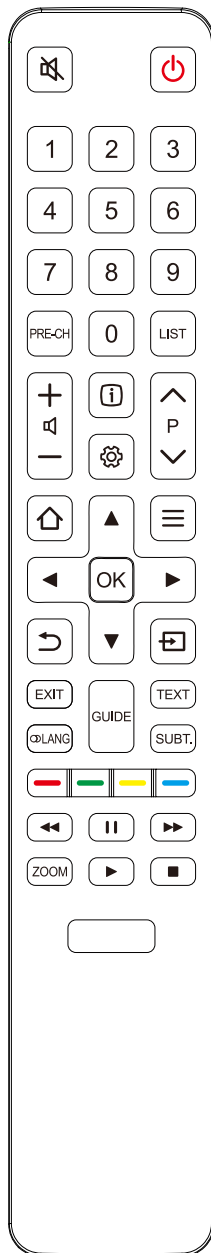

- | | |
|--|---|
|  | Äänen kytkeminen pois päältä ja takaisin päälle. |
|  | Valmiustila/Poistu valmiustilasta. |
| meropainikkeet | Kanavanumeroiden tai arvojen antaminen. |
| PRE-CH | Palaa edelliseen kanavaan TV-tilassa. |
| LIST | Kanavaluettelon avaaminen. |
|  | Äänenvoimakkuuden säätö. |
|  | Saatavilla olevien ohjelmatietojen näyttäminen. |
|  | Näyttää Asetukset-valikon. |
| P  | Kanavien vaihtaminen. |
|  | Smart-TV:n kotisivulle pääseminen ja sieltä poistuminen. |
|  | Vaihtoehdot-valikon näyttäminen. |
| ▲/▼/◀/▶ | Suuntapainikkeet. |
| OK | Syötetyn tiedon tai valinnan vahvistaminen. |
|  | Palaa edelliseen valikkoon. |
|  | Tulolähteen valitseminen. |
| EXIT | Poistu valikosta, aloitussivulta tai sovelluksesta jne. |
| LANG | Valitun analogisen TV-ohjelman äänityypin valinta. Valitun digitaalisen television-ohjelman äänen kielen valinta. |
| GUIDE | Sähköisen ohjelmaoppaan kytkeminen päälle tai pois päältä (käytettävissä vain digitaalisilla kanavilla). |
| TEXT | Tekstitelevision kytkeminen päälle tai pois päältä. |
| SUBT. | Valitun digitaalisen television-ohjelman tekstityskielen valinta. |
| Väripainikkeet | Tehtävien tai tekstitelevisiosivujen valinta; käytetään HbbTV-toiminnossa. |
|  | Aloita pikakelaus taaksepäin. |
|  | Toiston keskeytys. |
|  | Aloita pikakelaus eteenpäin. |
| ZOOM | Näyttötilan valinta. |
| | <i>Huomaa: Koko näyttötilan käyttö on suositeltavaa. Älä käytä näyttötilaa, jossa näytön molemmilla puolilla on mustat kaistaleet (kuten 4:3), pitkään, muutoin TV-näyttö voi vaurioitua pysyvästi.</i> |
|  | Toiston käynnistys. |
|  | Pysäytä toisto. |

Paristojen asentaminen

1. Avaa takakansi työntämällä, kuten kuvassa näytetään.
2. Aseta kaksi AAA-paristoa paristolokeroon merkittyjen napaisuusmerkkien mukaisesti.
3. Aseta takakansi takaisin, kuten kuvassa näytetään.

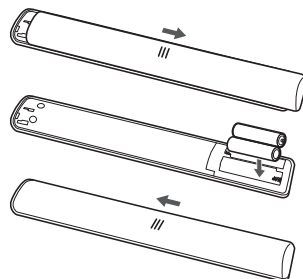

Huomaa: Kaukosäätimen tyyppi voidaan vaihtaa ilman erillistä ilmoitusta.

Tärkeää:

Paristoja ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonvalolle, tulelle tai vastaavalle. Poista paristot, jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan. Laitteeseen jätetyt paristot saattavat aiheuttaa vaurioita heiketessään tai vuotaa syövyttävästi. Tämä johtaa takuun mitätöitymiseen.

Kierrätä paristot asianmukaisesti suojataksesi ympäristöä. Hävitä käytetyt paristot ohjeiden mukaisesti.

VAROITUS: Räjähdysvaara, jos paristot vaihdetaan väärän tyyppisiin. Vaihda vain samanlaisiin tai vastaaviin laitteen valmistajan suosittelemiin paristoihin.

Jos kaukosäätimen paristot ovat kuluneet loppuun, voit käyttää televisiossa olevia painikkeita. Niillä on seuraavat toiminnot:

Mallit, joissa on seuraavat painikkeet:



Ominaisuudet (Lyhyt painallus)
⏻ (pitkä painallus)

Mallit, joissa on seuraavat painikkeet:



Virta päälle/valmiustila

Mallit, joissa on seuraavat painikkeet:

TV-tila

Valikot



Ominaisuudet
(pitkä painallus)

Ominaisuudet
(pitkä painallus)



OK (lyhyt painallus)

OK (lyhyt painallus)

Kytke TV päälle ja pois päältä

1. Kun virtajohto on liitetty, TV kääntyy heti päälle tai jää valmiustilaan. Jos televisio on valmiustilassa, paina **POWER**/⏻-painiketta tai kaukosäätimen ⏻-painiketta kytkeäksesi sen päälle.
2. Saat television valmiustilaan painamalla kaukosäätimen ⏻-painiketta. Televisiojärjestelmän virta jää päälle, mutta se kuluttaa vähän energiaa.
3. Irrota virtapistoke sammuttaaksesi television.

Alkuasetukset

Kun kytket laitteen päälle ensimmäisen kerran, näkyville avautuu **Initial setup** (Alkuasetus) -näyttö, joka ohjaa alkuasetuksissa. Noudata näytön ohjeita tehdessäsi alkuasetuksia, kuten kiellivalinta, verkkoon liittäminen, kanavahaku jne. Jokaisessa vaiheessa täytyy joko tehdä valinta tai ohittaa vaihe. Jos ohitat vaiheen, voit tehdä asetuksen myöhemmin asetukset-valikosta.

Huomaa: Jos kanavahaku palauttaa vain analogisia kanavia, se voi johtua huonosta lähetyksestä ja siksi valmistajan takuu ei takaa tätä. Valmistajaa ei voida pitää vastuussa lähetyksen puuttumisesta tai huonosta lähetyksen laadusta joillakin alueilla.

Kanavien käyttö

Numeropainikkeita käyttäen: paina kaukosäätimen vastaavia numeropainikkeita valitaksesi kanavat.

Käyttämällä P--painikkeita: selaa kanavia painamalla P--painikkeita kaukosäätimestä.

LIST-painikkeen käyttäminen: painamalla kaukosäätimen LIST-painiketta näet kanavaluettelon ja painamalla // ja OK valitset kanavia.

Liitettyjen laitteiden katsominen

Painamalla kaukosäätimestä  näet lähdeluettelon. Painamalla / valitset TV:n tai muun tulolähteen ja painamalla OK vahvistat valinnan.

Voit myös painaa kaukosäätimen  ja siirtyä kotisivulle, käyttämällä / valitset TV-sivun ja painamalla  siirryt lähdealueelle, valitse haluamasi lähde painamalla // ja vahvista valinta painamalla OK.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Äänenvoimakkuuden säätö: voit lisätä tai vähentää äänenvoimakkuutta painamalla /-painikkeita kaukosäätimestä.

Äänen poistaminen: Poista ääni väliaikaisesti painamalla painiketta . Painamalla samaa painiketta uudelleen tai  -painiketta palautat äänen.

Smart TV:n kotisivulle pääsy

Mahdollistaa Internet-sovelluksista (Apps) ja mukautetuista Internet-verkkosivuista nauttimisen. Voit ohjata toimintoja TV:n kaukosäätimellä.

VAROITUS:

- Määritä verkon asetukset ennen kuin käytät äly-TV:n sovelluksia.
- Hitaita vastauksia ja/tai keskeytyksiä voi ilmetä riippuen verkostasi.
- Jos sinulla on ongelmia sovelluksen käytössä, ota yhteyttä sisällöntarjoajaan.
- Sisällöntarjoajan olosuhteiden mukaisesti, sovelluksen päivityksiä tai sovellusta itsessään ei saata enää olla tarjolla.
- Riippuen maasi säännöksistä, joillakin sovelluksilla voi olla rajoitettu palvelu tai niitä ei tueta.
- Sovellusten sisältöön voidaan tehdä muutoksia ilman, että palveluntarjoaja ilmoittaa niistä etukäteen.

1. Painamalla kaukosäätimestä  näet Smart TV:n kotisivun.
2. Painamalla / valitset sivuja ja painamalla // ja OK pääset haluamiisi sovelluksiin ja toimintoihin.

3. Painamalla  palaat kotisivulle.
4. Painamalla EXIT tai  poistut kotisivulta.

Huomaa: Koska yhteyden luominen vie aikaa, on suositeltavaa odottaa muutama minuutti käyttääksesi Smart TV-ominaisuutta TV:n aktivoinnin jälkeen valmiustilasta.

TV-asetusvalikon käyttäminen

Mahdollistaa TV-asetusten, kuten kuvan ja äänen, säätämisen.

1. Painamalla  kaukosäätimestä näet Asetukset-valikon.
2. Painamalla / voit valita haluamasi kohteen, paina sitten OK/ ja pääset vastaavaan alivalikkoon.
3. Painamalla alivalikoissa / voit valita valikkokohtia, paina sitten OK/ siirryt valintaluetteloon, säätöliittymään tai vastaavaan alivalikkoon.
4. Painamalla  palaat edelliseen valikkoon.
5. Voit sulkea valikon painamalla EXIT tai .

Huomaa: Voit myös painaa  kaukosäätimestä, valita Settings (Asetukset) (jos käytettävissä) ja siirtyä Asetukset-valikkoon painamalla OK. Jotkin vaihtoehdot eivät saata olla saatavilla tietyille signaalilähteille.

Kappale 4 - Näin saat enemmän irti televisiostasi

Kanavien asentaminen

Tämä osio sisältää ohjeet kanavien automaattiseen hakemiseen ja tallentamiseen. Näin voidaan tehdä kaikissa seuraavissa tapauksissa:

- olet ohittanut kanavien asennusvaiheet alkuasetuksissa;
- sinulle ilmoitetaan, että TV-tilassa ei ole kanavia;
- haluat päivittää kanavasi.

1. Paina TV-tilassa kaukosäätimestä ja valitse **Channel > Channel scan** (Kanava > Kanavahaku). Pääset hakuun painamalla **OK/▶**.
2. TV asentaa ja järjestää kanavat maan tai alueen mukaan. Painamalla **▲/▼** valitset **Country/Region** (maan/alueen) ja painamalla **OK/▶** vahvistat valinnan. Anna oletussalasana 1234 tai oma salasanasasi, jos olet vaihtanut salasanan valikossa **System > Lock** (Järjestelmä > Lukitse). Painamalla **▲/▼** valitset oman maasi tai alueesi ja painamalla **OK/▶** vahvistat valinnan.
3. Paina **▲/▼** valitaksesi **Tuner mode** (Virittimen tila), paina sitten **OK/▶** siirtyäksesi sinne. Paina **▲/▼** valitaksesi **Cable** (Kaapeli), **Antenna** (Antenni) tai **Satellite** (Satelliitti) ja vahvista painamalla **OK**. (Huomaa: **Satellite** (Satelliitti) on käytettävissä vain tietyissä malleissa.)
4. Paina **▲/▼** valitaksesi **Automatic search** (Automaattinen haku) ja vahvista valinta painamalla **OK/▶**.
5. Painamalla **▲/▼** voit valita muita määritettäviä vaihtoehtoja.
6. Kun määrittäykset on tehty, paina **▼** ja valitse **Search** (Haku), aloita kanavien hakeminen painamalla **OK**.
7. Kanavahaku voi kestää muutaman minuutin. Automaattisen hakuprosessin jälkeen kanavat tallentuvat esiasetettuun järjestykseen. Jos haluat muokata kanavaluetteloa, paina kaukosäätimestä , valitse **Channel > Channel organiser** (Kanava > Kanavajärjestäjä) ja hyväksy painamalla **OK/▶**.

Suosikkikanavien asettaminen

Voit luoda luettelon suosikki TV-kanavistasi.

1. Paina kaukosäätimessä , valitse **Channel > Channel list** (Kanava > Kanavaluettelo) ja syötä painamalla **OK/▶** tai paina kaukosäätimessä **LIST**.
2. Voit vierittää kanavaluetteloa painamalla **▲/▼/◀/▶** ja lisätä valitun kanavan suosikkiluettelosi painamalla vihreää painiketta.
3. Toista menettely muiden suosikkikanaviesi asettamiseksi.

4. Siirry **Select channel** (Valitse kanava) -luetteloon painamalla punaista painiketta, valitse **Favorites** (Suosikit) ja syötä painamalla **OK**.
5. Voit valita kanavan painamalla **▲/▼/◀/▶**. Katsele kanavaa painamalla **OK** tai poista se suosikkiluettelostasi painamalla vihreää painiketta.
6. Poistu painamalla **LIST** tai **EXIT**.

EPG:n (sähköinen ohjelmaopas) käyttäminen

EPG on näytössä oleva opas, jossa näkyy ajoitetut digitaaliset TV-ohjelmat. Voit selata, valita ja katsella ohjelmia.

1. Paina kaukosäätimestä , valitse **Channel > EPG** (Kanava > EPG), siirry valintaan painamalla **OK/▶** tai paina kaukosäätimestä **GUIDE**, näkyviin ilmestyy **Program Guide** (Ohjelmaopas) -valikko, josta saat tietoa jokaisen kanavan nykyisestä tai tulevasta ohjelmasta. Voit selata eri ohjelmia käyttämällä kaukosäätimen **▲/▼/◀/▶** -painikkeita.
2. Tarkastele EPG-opasta käyttämällä näytön alareunassa olevia painikkeita.
 - **Seuraava päivä:** Näytä seuraavan päivän EPG-opas painamalla **▶▶**. Voit näyttää edellisen päivän EPG-oppaan painamalla **◀◀**, jos tämä on saatavana.
 - **Filter** (Suodatin): Näytä digitaalisten TV-ohjelmien suodatin painamalla **≡**.
 - **Schedule list** (Ajoituslista): Näet ajoituslistasi painamalla keltaista painiketta.
 - **Add schedule** (Ajoituksen lisääminen): Aseta ajoitus painamalla punaista painiketta.
3. Paina **EXIT** poistuaksesi EPG-oppaasta.

Digitaalisten TV-kanavien diagnostiikka

1. Paina kaukosäätimessä ja valitse **Channel > Channel diagnostics** (Kanava > Kanavan diagnostiikka).
2. Paina **OK/▶** näyttääksesi signaalitiedot valitulla digitaalisella kanavalla, joita ovat muun muassa signaalin voimakkuus, taajuus, jne.
3. Vahvista painamalla **OK**.
4. Voit sulkea valikon painamalla **EXIT** tai .

Tekstitysten käyttö

Tekstitys voidaan aktivoida jokaiselle televisiokanavalle. Tekstitys lähetetään tekstitelevision tai digitaalisten DVB-T/DVB-C-lähetysten kautta. Digitaalisissa lähetyksissä on lisävalintana tekstityskielen valintamahdollisuus.

Tekstitysten kytkeminen päälle/pois päältä

1. Paina kaukosäätimestä , valitse **Channel > Subtitle** (Kanava > Tekstitys), pääset valintaan painamalla **OK/▶**.
2. Valitse **Subtitle** (Tekstitys), vahvista valinta painamalla **OK/▶**, paina **▲/▼** valitaksesi **On** (Päällä) tai **Off** (Pois päältä) ja vahvista valinta painamalla **OK/▶**.
3. Voit sulkea valikon painamalla **EXIT** tai .

Tekstityskielen käyttöönotto digitaalisilla TV-kanavilla

1. Paina kaukosäätimestä , valitse **Channel > Subtitle > Digital subtitle language** (Kanava > Tekstitys > Digitaalisen tekstityksen kieli) ja syötä painamalla **OK/▶**.
2. Painamalla **▲/▼** valitset tekstityskielen ensisijaiseksi kieleksi, vahvista valinta painamalla **OK/▶**.
3. Painamalla **▲/▼** valitset **Digital subtitle language 2nd** (Digit. tekstityksen kieli 2.), pääset valintaan painamalla **OK/▶**.
4. Painamalla **▲/▼** valitset toissijaisen tekstityskielen, vahvista valinta painamalla **OK/▶**.
5. Voit sulkea valikon painamalla **EXIT** tai .

Pikavalinta: Paina kaukosäätimen painiketta **SUBT.** saatavilla olevan tekstityskielen valitsemiseksi suoraan valitulle digitaaliselle TV-ohjelmalle.

Tekstitystyyppin valinta digitaalisilla TV-kanavilla

1. Paina kaukosäätimestä , valitse **Channel > Subtitle > Subtitle type** (Kanava > Tekstitys > Tekstitystyyppi), pääset valintaan painamalla **OK/▶**.
2. Painamalla **▲/▼** valitset tekstitystyyppin, vahvista valinta painamalla **OK**. Valitsemalla **Hearing impaired** (Huonokuul. tekst.) näet huonokuuloisten tekstityksen valitsemallasi kielellä.
3. Voit sulkea valikon painamalla **EXIT** tai .

Teksti-TV:n käyttäminen

Teksti-TV:n kytkeminen päälle/pois päältä

1. Kytke teksti-TV päälle painamalla kaukosäätimestä **TEXT**.
2. Kytke teksti-TV pois päältä painamalla kaukosäätimestä uudelleen **TEXT**.

Dekoodaussivun kielen valinta

1. Paina kaukosäätimestä , valitse **Channel > Teletext > Decoding page language** (Kanava > Teksti-TV > Dekoodaa sivun kieltä), pääset valintaan painamalla **OK/▶**.

2. Painamalla **▲/▼** valitset oikean tyyppisen kielen, jolla teksti-TV näkyy, vahvista valinta painamalla **OK**.
3. Voit sulkea valikon painamalla **EXIT** tai .

Digitaalisen Teksti-TV:n kieli

Digitaalisilla TV-kanavilla, lähettävästä yhtiöstä riippuen, sinulla voi olla mahdollisuus käyttää teksti-TV:n sivuja useilla eri kielillä. Tämä toiminto mahdollistaa ensisijaisen kielen valitsemisen niin, että teksti-TV:n alkusivut näkyvät valitulla kielellä.

1. Paina kaukosäätimestä , valitse **Channel > Teletext > Digital teletext language** (Kanava > Teksti-TV > Dig. teksti-TV:n kieli), pääset valintaan painamalla **OK/▶**.
2. Painamalla **▲/▼** valitset kielen, vahvista valinta painamalla **OK**.
3. Voit sulkea valikon painamalla **EXIT** tai .

Share&See-toiminto

*Huomaa: **Share&See** (Share&See)-toiminto on DLNA-yhteensopiva.*

Tietokoneeseen liittämisen

Varmista, että olet ensin luonut kaapeli tai langattoman yhteyden televisioistasi reitittimeen. Liitä sitten tietokoneesi reitittimeesi joko verkkokaapelilla tai langattomasti. Varmista myös, että valitset **Network > Internet connection** (Verkko > Internet-yhteys) ja **On** (Päällä), ja että tietokoneesi palomuuuri ei estä yhteyden muodostamista.

Share&See-toiminnon käyttöönotto

Paina kaukosäätimestä , valitse **Smart TV > Share&See** (Smart TV > Share&See) ja syötä painamalla **OK/▶**. Painamalla **▲/▼** valitset **On** (Päällä), vahvista valinta painamalla **OK**. Noudata jäljempänä olevia ohjeita niin, että voit nauttia videosta, kuvista ja musiikista, joita olet tallentanut tietokoneellesi.

Lisää median tietokoneeltasi jakamista varten

Asenna DLNA-mediapalvelin tietokoneellesi. Helppo ja tuttu palvelin, jonka voit asentaa on Microsoft Media Player 11 tai sitä myöhemmät versiot. Noudata alla olevia ohjeita salliaksesi televisiollesi pääsy tiettyihin tiedostoihin tietokoneellasi.

1. Avaa Microsoft Windows Media Player 11.
2. Valitse **Library > Media sharing** (Kirjasto > Median jako).
3. Valitse **Share my media to** (Jaa media kohteeseen) -valintaruutu.
4. Valitse TV:n kuvake, joka on yhdistetty tietokoneeseen.

5. Valitse **Allow** (Salli) salliaaksesi TV:n pääsyn tietokoneellesi, ja valitse **OK** vahvistaaksesi valinnan.
*Huomaa: Voit mukauttaa haluamasi asetukset **Settings** (Asetukset) -painikkeen avulla.*

6. Valitse **Library > Add to Library** (Kirjasto > Lisää kirjastoon).

7. Valitse omat kansiosi tai muiden käyttäjien kansioita, jotka on jaettu käyttöösi.

8. Valitse **Add** (Lisää) ja ota lisäys käyttöön painamalla **OK**.

Share&See-sovellus

Valitse **Media** (Media) aloitussivulta ja syötä painamalla **OK**. Voit sitten katsella valokuvia, kuunnella musiikkia tai katsella videoita, joita on tallennettu tietokoneellesi.

Tuetut tiedostoformaatit:

Kuva JPEG, PNG, BMP

Musiikki MP3, MKV, AVI

Video H.264, H.265, MPG1/2/4, WMV, VC1, VP8, VP9

Huomaa:

- Jos **Share&See** (Share&See) on kytketty päälle, TV näyttää luettelon DLNA-palvelimista, jotka ovat saatavilla paikallisessa verkossa.
- Muiden DLNA-palvelimilta toistettu sisältö ei ehkä toistu televisiossasi oikein johtuen yhteensopivuusongelmista.
- Kun jaat mediatiedostoja tietokoneelta, eräät ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä ja toisto-ongelmia saattaa ilmetä johtuen käytetyistä tiedosto- ja koodausmuodoista.
- Mediatiedostojen toisto ei ehkä ole virheetöntä verkkoon liittyvistä olosuhteista johtuen. Kun näin tapahtuu, toista ne USB-asemalta.

T-Cast-sovellus

Antaa mahdollisuuden nauttia useista videoista ja monipuolisista sovelluksista skannaamalla TV:n näytöllä näkyvän QR-koodin ja lataamalla T-Cast-sovelluksen älypuhelimelle tai kannettavalle tietokoneelle.

1. Paina kaukosäätimessä , valitse **Smart TV > T-Cast** (Smart TV > T-Cast) ja syötä painamalla **OK/▶**.
2. Jatka noudattamalla näytöllä olevia ohjeita.

Verkon kautta herättäminen

Tämä toiminto mahdollistaa TV:n kytkemisen päälle valmiustilasta verkon kautta. Ennen toiminnon käyttöä varmista, että:

1. TV on yhdistetty toimivaan kodin verkkoon;
2. haluttu ohjain, kuten älypuhelin, on yhdistetty TV:n kanssa samaan verkkoon;

3. ohjaimen on asennettu sovellus, joka tukee verkon kautta herättämistoimintoa;

4. **Networked standby** (Verkon valmiustila) on asetettu arvoon **On** (Päällä) **Smart TV** -valikossa.

Kun TV on verkotetussa valmiustilassa, voit käyttää sovellusta ja herättää TV:n etätoimintona.

Netflix-asetukset

Netflix tarjoaa elokuvia ja TV-sarjoja pyynnöstä internetin kautta. Netflix-palvelu on saatavilla tietyissä maissa. Palvelun käyttöön vaaditaan rajoittamaton jäsenyys. Lisätietoja sivulla www.netflix.com.

HbbTV

HbbTV (Hybrid broadcast broadband TV) on joidenkin lähettävien yhtiöiden tarjoama palvelu, ja se on käytettävissä vain joillakin digitaalisilla televisiokanavilla. HbbTV tarjoaa interaktiivisen television laajakaista-Internetin kautta. Nämä interaktiiviset ominaisuudet on lisätty rikastuttamaan tavallisia digitaalisia ohjelmia, ja ne kattavat erilaisia palveluja, kuten digitaalisen teksti-TV:n, sähköisen ohjelmaoppaan, pelejä, äänestyksiä, ohjelmiin liittyviä tietoja, interaktiivista mainontaa, informaatiolehtiä, television ohjelmapäivityksiä jne.

Käyttääksesi HbbTV-palvelua varmista, että televisio on liitetty Internetiin ja HbbTV on kytketty päälle.

Huomaa:

- HbbTV-palvelut ovat lähetyk- tai maakohtaisia ja ne eivät ehkä ole käytettävissä alueellasi.
- Et voi ladata tiedostoja televisioosi HbbTV-toiminnolla.
- Sovelluksen tarjoaja tai lähetykseen liittyvät ehdot voivat aiheuttaa HbbTV-sovelluksen käytettävyyden tilapäisen katkeamisen.
- HbbTV-sovellusten käyttämiseksi televisio tulee yhdistää Internetiin laajakaistayhteyden kautta. HbbTV-sovellukset eivät ehkä toimi oikein verkkoon liittyvien ongelmien takia.

HbbTV:n käyttö

1. Paina kaukosäätimessä , valitse **Smart TV > HbbTV Settings > HbbTV** (Smart TV > HbbTV-asetukset > HbbTV) ja syötä painamalla **OK/▶**.
2. Painamalla **▲/▼** valitset **On** (Päällä), vahvista valinta painamalla **OK**.
3. Kun valitset digitaalisen televisiokanavan, joka tarjoaa HbbTV-palvelun, tämä ilmoitetaan sinulle television ruudulla (yleensä punainen painike, mutta painike voi olla myös muun värinen). Paina vastaavaa väripainiketta avataksesi interaktiiviset sivut.

4. Käytä ▲/▼/◀/▶ ja väripainikkeita navigoidaksesi HbbTV-sivuilla ja vahvista valintasi painamalla **OK**.

HbbTV:n kääntäminen pois päältä

Välttääksesi mahdollisilta HbbTV-lähetystestien aiheuttamilta häiriöiltä voit kääntää HbbTV-toiminnon pois päältä:

1. Paina kaukosäätimessä , valitse **Smart TV > HbbTV Settings > HbbTV** (Smart TV > HbbTV-asetukset > HbbTV) ja syötä painamalla **OK/▶**.
2. Painamalla ▲/▼ valitset **Off** (Pois päältä), vahvista valinta painamalla **OK**.

Verkkoyhteys

Voit tehdä televisiosi asetukset niin, että se pääsee Internetiin langattoman tai kaapelilla yhdistetyn LAN:n kautta.

Liittäminen langattomaan verkkoon

Televisiosi voidaan yhdistää kotiverkkoosi langattomasti. Yhteyden muodostamiseen tarvitaan langaton reititin tai modeemi.

1. Paina kaukosäätimessä , valitse **Network > Internet connection** (Verkko > Internet-yhteys) ja syötä painamalla **OK/▶**.
2. Painamalla ▲/▼ valitset **On** (Päällä), vahvista valinta painamalla **OK/▶**.
3. Painamalla ▲/▼ valitset **Interface** (Liittymä) ja syötä painamalla **OK/▶**.
4. Painamalla ▲/▼ valitset **Wireless** (Langaton) ja vahvista painamalla **OK/▶**.
5. Painamalla ▲/▼ valitset **Wireless settings** (Langattoman yhteyden asetukset) ja syötä painamalla **OK/▶**. Voit asettaa langattoman verkkoyhteyden kolmella tavalla:
 - a) **Scan** (Haku)
 - Painamalla ▲/▼ valitset **Scan** (Skannaa) ja syötä painamalla **OK/▶**. TV etsii kaikki lähellä olevat liittymäpisteet. TV:n löytämät liittymäpisteet näkyvät.
 - Valitse saatavilla oleva liittymäpiste painamalla ▲/▼, yhdistä sitten painamalla **OK/▶**.
 - Palaa **Wireless settings** (Langattoman yhteyden asetukset) -valikkoon painamalla ◀.

*Huomaa: Jos valitset suojatun yhteyden, syötä oikea salasana. Paina **OK** kaukosäätimessä näyttääksesi virtuaalisen näppäimistön, jotta voit syöttää salasanan.*

- b) **Manual** (Manuaalinen)
Valitse **Manual** (Manuaalinen) painamalla ▲/▼ ja siirry valintaan painamalla **OK/▶**. Sinua pyydetään antamaan käytettävissä olevan

langattoman reitittimen oikea SSID, valitsemaan sen suojaustyyppi ja antamaan salasana (mikäli tarpeen) yhteyden asentamiseksi.

- c) **Auto** (Automaattinen)
Mikäli AP (Liittymäpiste) tukee WPS:ää (Wi-Fi Protected Setup), voit muodostaa verkkoyhteyden PIN:in (Personal Identification Number) kautta tai PBC:n (Push Button Configuration) avulla. WPS konfiguroi SSID:n ja WPA-avaimen automaattisesti kummassakin tilassa. Valitse **Auto** (Automaattinen) painamalla ▲/▼ ja siirry valintaan painamalla **OK/▶**.
 - **PIN:** Valitse **PIN** ja syötä painamalla **OK/▶**. Luo satunnainen PIN-koodi. Varmista, että tämä koodi on asennettu langattoman verkon tukiasemaan. (Katso ohjeita reitittimen ohjekirjasta.) Valitse **OK** ja aseta yhteys painamalla **OK**.
 - **PBC:** Jos reitittimessäsi on PBC-painike, valitse **PBC** ja syötä painamalla **OK/▶**. Paina reitittimen PBC-painiketta 2 minuutin kuluessa ennen kuin valitset **OK** ja paina uudelleen **OK**. Televisiosi hakee automaattisesti kaikki verkkoasetusarvot, joita se tarvitsee ja yhdistää verkkoon.
- 6. Painamalla ◀ palaat **Network** (Verkko) -valikkoon.
- 7. Jos haluat tarkastaa Internet-yhteydet, paina ▲/▼ ja valitse **Connection test** (Yhteydestesti) ja paina **OK/▶**.

Liittäminen kaapelilla yhdistettyyn verkkoon

Voit liittää television LAN-verkkoon kaapelilla kolmella tavalla:

- Voit liittää television LAN-verkkoon kytkemällä television LAN-portin ulkoiseen modeemiin Cat 5 -kaapelilla.
 - Voit liittää television LAN-verkkoon kytkemällä television LAN-portin IP-jakajaan, joka on yhdistetty ulkoiseen modeemiin. Käytä Cat 5-kaapelia yhteyden muodostamiseen.
 - Verkkoasi asetuksista riippuen saatat voida liittää television LAN-verkkoon kytkemällä television LAN-portin suoraan seinässä olevaan verkkorasiaan Cat 5 -kaapelilla. Huomaa, että pistorasia on yhdistetty muualla tiloissa sijaitsevaan modeemiin tai reitittimeen
1. Paina kaukosäätimessä , valitse **Network > Internet connection** (Verkko > Internet-yhteys) ja syötä painamalla **OK/▶**.
 2. Painamalla ▲/▼ valitset **On** (Päällä), vahvista valinta painamalla **OK/▶**.
 3. Painamalla ▲/▼ valitset **Interface** (Liittymä) ja syötä painamalla **OK/▶**.
 4. Painamalla ▲/▼ valitset **Ethernet** (Ethernet) ja vahvista painamalla **OK/▶**.

5. Painamalla **▲/▼** valitse **IP settings** (IP-asetukset) ja syötä painamalla **OK/▶**. Voit asettaa **Address type** (Osoitetyyppi) -asetukseksi **Auto** (Automaattinen) tai **Manual** (Manuaalinen).
 - Valitse **Auto** (Automaattinen), jos haluat television hakevan ja antavan tarvittavan IP-osoitteen automaattisesti.
 - Valitse **Manual** (Manuaalinen), jos haluat kirjoittaa IP-osoitteen manuaalisesti, ja toimi sitten seuraavasti:
 - Paina **▼** siirtyäksesi ensimmäiseen kenttään.
 - Kirjoita arvot: **IP Address**, **Subnet Mask**, **Default Gateway**, **Primary DNS** (IP-osoite, aliverkon peite, oletusyhdyskäytävä, ensisijainen DNS) ja **Secondary DNS** (Toissijainen DNS). Voit kirjoittaa numeroita numeropainikkeilla ja siirtää kenttää toiseen **▲/▼/◀/▶** -painikkeilla.
 - Kun **IP setting** (IP-osoitteen asetus) on valmis, valitse **OK** painamalla **▲/▼/◀/▶** ja vahvista painamalla **OK**. Laite yrittää muodostaa verkkoyhteyden ja ilmoittaa tuloksesta. Painamalla **↶** palaat **Network** (Verkko) -valikkoon.
6. Jos haluat tarkastaa nykyisen yhteyden tiedot, paina **▲/▼**, jotta voit valita **Information** (Tiedot) ja paina syötä painamalla **OK/▶**. Painamalla **↶** palaat **Network** (Verkko) -valikkoon.
7. Jos haluat tarkastaa Internet-yhteydet, paina **▲/▼** ja valitse **Connecting test** (Yhteystesti) ja paina **OK/▶**.

Yhteisliitântä

Salatut digitaaliset TV-kanavat voidaan dekodata yhteisliitântämoduulilla ja digitaalisen television palveluntarjoajan toimittamalla kortilla.

Yhteisliitântämoduuli voi mahdollistaa useita digitaalisia palveluja operaattorista ja palveluvalinnoistasi (esim. maksullinen TV) riippuen. Kysy lisätietoja palveluista ja ehdoista digitaalisen television palveluntarjoajalta.

Yhteisliitântämoduulin käyttö

VAROITUS: Kytke TV pois päältä ennen yhteisliitântämoduulin asettamista. Noudata alla olevia ohjeita huolellisesti. Yhteisliitântämoduulin virheellinen asetus voi aiheuttaa vaurioita sekä moduuliin että televisioon.

1. Noudata yhteisliitântämoduuliin merkittyjä ohjeita ja aseta moduuli varoen television yhteisliitântäaukkoon.
2. Paina moduuli mahdollisimman syvälle.
3. Kytke televisio päälle ja odota, että yhteisliitântätoiminto aktivoituu. Prosessi voi kestää useita minuutteja.

Huomaa: Älä poista yhteisliitântämoduulia aukosta. Jos moduuli poistetaan, digitaaliset palvelut poistuvat käytöstä. Tämä TV-vastaanotin on läpäissyt CI+-sertifioinnin. Suosittelemme käyttämään yhteisen rajapinnan moduulia, jossa on merkintä CI+.

Yhteisliitântäpalveluiden käyttö

Kun yhteisliitântäpalveluiden moduuli on asetettu ja aktivoitu, paina kaukosäätimessä , valitse **System > Common interface** (Järjestelmä > Yhteisliitântä) ja syötä painamalla **OK/▶**.

Kyseinen valinta on käytettävissä vain silloin, kun yhteisliitântämoduuli on asetettu paikoilleen ja aktivoitu oikein. Digitaalisen television palveluntarjoaja toimittaa näyttösovellukset ja sisällön.

T-Link

Käytä tätä toimintoa etsiäksesi televisiosi HDMI-liitântöihin liitettyjä CEC-laitteita ja ottaaksesi käyttöön yhden kosketuksen toiston ja yhden kosketuksen valmiustilan CEC-laitteiden välillä.

T-Linkin käyttöönotto ja ottaminen pois käytöstä

1. Paina kaukosäätimestä , valitse **System > T-Link** (Järjestelmä > T-Link), pääset valintaan painamalla **OK/▶**.
2. Painamalla **▲/▼** valitset **On** (Päällä) tai **Off** (Pois päältä), painamalla **OK** vahvistat valinnan.
3. Voit sulkea valikon painamalla **EXIT** tai .

Yhden kosketuksen toiston käyttö

Käyttäessäsi yhden kosketuksen toistoa ja painaessasi toistopainiketta (esimerkki), DVD-kaukosäädin käynnistää toiston DVD-laitteessa ja kääntää automaattisesti TV:n oikeaan lähteeseen, joka näyttää DVD-sisältöä.

Järjestelmän valmiustilan käyttö

Järjestelmän valmiustilassa  -painikkeen painaminen (esimerkki), TV:n kaukosäädin kytkee television ja kaikki siihen yhdistetyt HDMI-laitteet valmiustilaan.

Huomaa: CEC-toiminnot riippuvat kytketyistä laitteista ja on mahdollista, että jotkin laitteet eivät toimi keskenään oikein, kun ne ovat yhdistettyinä televisioon. Lisätietoa on katsottava ongelmalaitteiden valmistajan käyttöoppaasta.

Pikakäynnistys päälle

Voit kytkeä TV:n päälle valmiustilasta 5 sekunnissa.

Huomaa: tämä toiminto voi lisätä valmiustilan virrankulutusta.

1. Paina kaukosäätimessä , valitse **System > Instant power on** (Järjestelmä > Pikakäynnistys päälle) ja paina **OK/▶**.
2. Painamalla **▲/▼** valitset **On** (Päällä), vahvista valinta painamalla **OK/▶**.
3. Painamalla  palaat edelliseen valikkoon.

Palauta kauppa

Mahdollistaa TV:n oletusasetuksien palauttamisen.

1. Paina kaukosäätimessä , valitse **System > Reset shop** (Järjestelmä > Palauta kauppa) ja syötä painamalla **OK/▶**.
2. Käytä numeropainikkeita syöttääksesi salasanan.
3. Paina **◀/▶** asetuksen **OK** valitsemiseksi ja paina **OK** vahvistaaksesi.
4. Näkyville avautuu **Initial setup** (Alkuasetus) -valikko. Noudata näytöllä näkyviä ohjeita.

Sähköinen käyttöopas

E-manual on tuotteen sähköinen käyttöopas. Löydät siitä ohjeita tämän television ominaisuuksista.

1. Paina kaukosäätimestä , valitse **Support > E-manual** (Tuki > Sähköinen käyttöopas) ja siirry valintaan painamalla **OK/▶**.
2. Katso sisältöä painamalla **▲/▼/◀/▶** ja **OK**. Palaa edelliselle sivulle painamalla .
3. Poistu painamalla .

Ohjelmistopäivitys

Huomaa: Älä kytke televisiota pois päältä tai irrota virtajohtoa ennen kuin päivitys on suoritettu.

- Paina kaukosäätimestä , valitse **Support > Software update** (Tuki > Ohjelmistopäivitys) ja siirry valintaan painamalla **OK/▶**. Ohjelmisto voidaan päivittää seuraavin tavoin.
- **By USB** (USB:n kautta): Mahdollistaa uusimman ohjelmistoversion asentamisen USB-tikulta. Työnä uusimman ohjelmistoversion sisältävä USB-tikku television USB-liitäntään. Valitse **By USB** (USB:n kautta) ja syötä painamalla **OK**. Suorita prosessi loppuun noudattamalla ruudussa näkyviä ohjeita.
 - **By network** (Verkon kautta): Mahdollistaa uusimman ohjelmistoversion lataamisen ja asentamisen suoraan Internetistä. Varmista, että asetet ensin langallisen tai langattoman verkkoyhteyden ja valitset sitten **By network** (Verkon kautta) ja syötät painamalla **OK**. Suorita prosessi loppuun noudattamalla ruudussa näkyviä ohjeita.

Huomaa: Pidä verkkoyhteys päivityksen aikana.

- **By channel** (Kanavan kautta): Mahdollistaa uusimman ohjelmistoversion asentamisen, jos se on saatavilla lähetyksestä. Valitse **By channel** (Kanavan kautta) ja syötä painamalla **OK**. Suorita prosessi loppuun noudattamalla ruudussa näkyviä ohjeita.

Kuvien katselu, musiikin toistaminen ja videoiden katselu USB-tallennuslaitteesta

Televisiosi on varustettu USB-liittimillä, jotka mahdollistavat USB-asemaan tallennettujen kuvien katselun, musiikin kuuntelemisen tai videoiden katselun.

Kun USB-laite on yhdistetty, näytö aloitussivu painamalla kaukosäätimessä . Valitse **TV** painamalla **◀/▶** ja siirry lähdealueelle painamalla **▲**. Valitse **Media** (Media) painamalla sitten **▲/▼/◀/▶** ja syötä painamalla **OK**. Valitse USB-asema painamalla **◀/▶**, jos olet asettanut kaksi tai useamman USB-aseman ja syötä painamalla **OK**.

Tuetut tiedostoformaatit:

Kuva	JPEG, PNG, BMP
Musiikki/ääni	MPEG1 kerros 3, MPEG2 kerros 2/3, AC3, EAC3, AAC, LPCM
Video	MPEG1/2/4, H.263, H.264, H.265, VP8, VP9

Huomaa:

- Jotkin USB-avaimet ja USB-tuotteet, kuten digitaaliset kamerat tai matkapuhelimet, eivät ole täysin USB-standardin mukaisia, joten ne eivät ehkä toimi television mediasoitimen kanssa. Kaikki USB-avaimet tai laitteet eivät sovi käytettäväksi USB-toiminnolla. Kaikkia yllä olevia formaatteja ei tunnisteta. Tiedostojesi koodausmuodot määrittävät voidaanko niitä toistaa vai ei.
- Käytä nopeita (vähintään 5 Mt/s lukusiirto) USB-asemia.

Lapsilukon salasana

- Oletusarvo on 1234. Käyttäjää voi vaihtaa sen uuteen.
- Hallintasalasana on 0423. Jos unohdat koodisi, anna hallintasalasana ohittaaksesi kaikki olemassa olevat tunnukset.

Vianetsintä

Tarkasta seuraava lista ennen huollon pyytämistä.

Ei kuvaa tai ääntä.

- Varmista, että virtajohto on oikein kiinnitetty virtalähteeseen.
- Varmista, että lähdetyyppi on asetettu oikein.
- Varmista, että antenni on kunnolla liitetty.
- Varmista, että äänenvoimakkuutta ei ole asetettu minimiin tai ääntä ei ole mykistetty.
- Varmista, että kuulokkeet eivät ole kiinni.
- TV saattaa vastaanottaa signaalin muualta kuin TV-lähetyksasemilta.

Kuva ei ole selkeä.

- Varmista, että antennin kaapeli on kunnolla liitetty.
- Ota huomioon toimiiko TV-signaalin vastaanotto kunnolla.
- Huono kuvan laatu voi johtua VHS-kamerasta, kameranauhurista tai muusta samanaikaisesti liitetystä ohjelaiteesta. Sammuta yksi ohjelaiteista.
- Haamu- tai kaksoiskuvia saattaa aiheutua antennin esteestä, joka johtuu korkeista rakennuksista tai mäistä. Suunnattavan antennin käyttäminen saattaa parantaa kuvan laatua.
- Vaakasuintaiset pisteiviivat kuvissa saattavat johtua sähköhäiriöistä, esim. hiustenkuivaajasta, lähellä olevista neonvaloista jne. Sammuta tai poista nämä.

Kuva on liian tumma, liian kirkas tai sävyllinen.

- Tarkasta värin säätö.
- Tarkasta kirkkausasetus.
- Tarkasta terävyystoiminto.

Kaukosäädin ei toimi.

- Tarkasta kaukosäätimen paristot.
- Tarkista, ettei television etuosassa sijaitsevaan kaukosäätimen sensorin ikkunaan osu voimakas valo.
- Yritä puhdistaa television etuosassa sijaitseva kaukosäätimen sensori-ikkuna pehmeällä liinalla.

Jos mikään yllä olevista ehdotuksista ei ratkaise teknistä ongelmaasi, katso huoltotiedot takuukortista.

Käyttöolosuhteet

Lämpötila 5 °C - 35 °C (41°F - 95°F)
Kosteus 20 - 75 % (kondensoitumaton)

Säilytysolosuhteet

Lämpötila -15 °C - 45 °C (5°F - 113°F)
Kosteus 10 - 90 % (kondensoitumaton)

Radion tiedot

- 2,4 G Wi-Fi-lähettimen taajuusalue: 2412–2472 MHz
- 2,4 G Wi-Fi-lähettimen teho: 16 dBm (+/- 4 dB)
- DVB-T-/T2-/C-viritin taajuusalue: 45–858 MHz
- DVB-S-/S2-viritin taajuusalue: 950–2150 MHz

OSS-ilmoitus

Avointa lähdettä koskevat tiedustelut ja kysymykset tulee osoittaa lähimmälle TCL-toimipisteelle.

Tämä tuote käyttää GPL:ää (versiot 2 ja 3) ja LGPL:ää (versio 2.1).

Tämä tuote käyttää joitakin ohjelmistoja, jotka ovat Independent JPEG Groupin jakamia.

Tämä tuote käyttää joitakin ohjelmistoja, jotka ovat libpng Projectin jakamia.

Tämä tuote käyttää joitakin ohjelmistoja, jotka ovat Freetype Projectin jakamia.

Tämä tuote käyttää joitakin ohjelmistoja, jotka ovat zlib Projectin jakamia.

Tämä tuote käyttää joitakin ohjelmistoja (xml2, curl, c-areas, expat, libffi, pixman), jotka ovat MIT:n jakamia.

Tämä tuote käyttää opensi-ohjelmaa, joka on OpenSSL:n ja SSLeay Apache License Projectin jakama.

Tämä tuote käyttää sqlite-ohjelmaa, joka on SQLite License Projectin jakama.

GPL -ohjelmisto: Linux Kernel, bison, busybox, glib, cario, fontconfig, gcc libgcc, gcc libstdc++, harfbuzz, libogg, libgpg-error, ionify-tools, mali, m4, u-Boot loader, webkit, which

LGPL-ohjelmisto: DFB (DirectFB), ffmpeg, fluidsynth, glib, glibc, gstreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-libav, gst-omx, libgcrypt, nettle, pango

BSD-ohjelmisto: libwebp, wpa suplicant, yasm

GNU-ohjelmisto: dosfstools

MNG-ohjelmisto: libmng

MPL-ohjelmisto: chardet

TCL:n [Käyttöehdot] - tämän televisiokokonaisuuden valmistaja.

SmartTV-palveluiden monista ominaisuuksista sekä käytettävissä olevan sisällön rajoituksista johtuen tietyt ominaisuudet, sovellukset ja palvelut eivät ehkä ole saatavilla kaikilla laitteilla tai kaikilla alueilla. Jotkin SmartTV:n ominaisuudet voivat myös vaatia lisäohjelaiteita tai jäsenmaksuja, jotka myydään erikseen. Vieraile verkkosivullamme saadaksesi lisää tietoa erityisistä laitteen tiedoista ja sisällön

saatavuudesta. Palvelut ja sisällön saatavuus SmartTV:n kautta saattavat muuttua ajoittain ilman erillistä ilmoitusta.

Kaikki sisältö ja palvelut, jotka ovat käytettävissä tämän laitteen kautta, kuuluvat kolmansille osapuolille, ja ne ovat suojattuja tekijänoikeuslailla, patentilla, tavaramerkillä ja/tai muilla immateriaalioikeuksilla. Sisältö ja palvelut ovat tarkoitettuja vain henkilökohtaiseen, epäkaupalliseen käyttöösi. Sisältöä tai palveluita ei saa käyttää tavalla, jota sisällön omistaja tai palveluntarjoaja ei ole valtuuttanut. Rajoittamatta edellistä, ellei sisällön omistaja tai palveluntarjoaja ole nimenomaisesti antanut valtuutusta, et saa muokata, kopioida, julkaista uudelleen, siirtää, postittaa, lähettää, kääntää, myydä, luoda johdannaisia töitä, käyttää hyväksesi tai jakaa millään tavalla tai välineellä mitään sisältöä tai palveluita, joita esitetään tämän laitteen kautta.

SINÄ HYVÄKSYT NIMENOMAISESTI, ETTÄ KÄYTÄT LAITETTA OMALLA RISKILLÄSI JA ETTÄ KOKO RISKI LIITTYEN TYYDYTTÄVÄÄN LAATUUN, SUORITUSKYKYN JA TARKKUUTEEN ON SINULLA. LAITE JA KAIKKI KOLMANNEN OSAPUOLEN TUOTTAMA SISÄLTÖ JA PALVELUT TARJOTAAN SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA SUORAA TAI EPÄSUORAA. TCL NIMENOMAISESTI KIISTÄÄ KAIKKI TAKUUT JA EHDOT LIITTYEN LAITTEESEEN, SISÄLTÖÖN TAI PALVELUIHIIN, JOKO NIMENOMAISEEN TAI HILJAISEEN TAKUUSEEN, SISÄLTÄEN, MUTTEI RAJOITTUEN KAUPPAKELPOISUUTEEN, TYYDYTTÄVÄÄN LAATUUN, KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SOVELTUVUUTEEN, TARKKUUTEEN, HILJAISEEN KÄYTTÖÖN JA KOLMANNEN OSAPUOLEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTEEN. TCL EI TAKAA MINKÄÄN TÄMÄN LAITTEEN AVULLA TARJOTUN SISÄLLÖN TAI PALVELUN TARKKUUTTA, VOIMASSAOLOA, OIKEA-AIKAISUUTTA, LAILLISUUTTA TAI TÄYDELLISYYTTÄ, EIKÄ TAKAA, ETTÄ LAITE, SISÄLTÖ TAI PALVELUT OVAT VAATIMUSTESI MUKAISIA, TAI ETTÄ LAITTEEN TOIMINTA TAI PALVELUT TOIMIVAT KESKEYTYKSETTÄ TAI VIRHEETTÖMÄSTI. MISSÄÄN OLOSUHTEISSA, MUKAAN LUKIEN LAIMINLYÖNTI, TCL EI OLE VASTUUSSA, OLIPA KYSEESSÄ SOPIMUS TAI RIKKOMUS, MISTÄÄN VÄLITTÖMÄSTÄ, VÄLILLISESTÄ, ERITYISESTÄ, SEURAUKSEEN PERUSTUVASTA TAI MUUSTA VAHINGOSTA, ASIANAJAJIEN MAKSUISTA, KULUISTA, TAI MISTÄÄN MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TAI LIITTYVÄT SISÄLTYVIIN TIETOIHIIN TAI LAITTEEN KÄYTÖN TULOKSENA, TAI MIKÄ TAHANSA SISÄLTÖ TAI PALVELUT, JOTA KÄYTÄT TAI JOTA KOLMAS OSAPUOLI

KÄYTTÄÄ, MYÖS JOS SELLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA ON KERROTTU.

Kolmannen osapuolen palveluita voidaan muuttaa, pidättää, poistaa, päättää tai keskeyttää, tai pääsy voidaan estää milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta, ja TCL ei tee tulkintoja tai takaa, että mikään sisältö tai palvelu pysyy saatavilla minkään ajanjakson ajan. Kolmannet osapuolet välittävät sisältöä ja palveluita verkkojen ja lähetystilojen avulla, jotka ovat TCL:n hallinnan ulottumattomissa. Rajoittamatta tämän vastuuvapauslausekkeen yleisluontoisuutta, TCL nimenomaisesti kiistää kaiken vastuun tai velvollisuuden koskien muutoksia, keskeytyksiä, käytöstä poistamista, poistamista tai minkään sisällön tai tämän laitteen avulla saataville olevan sisällön tai palvelun pidättämistä. TCL saattaa asettaa käyttö- tai pääsyräjoituksia tiettyihin palveluihin tai sisältöön, joka tapauksessa ja ilman erillistä ilmoitusta tai vastuuta. TCL ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen asiakkaaseen liittyvistä sisällöistä tai palveluista. Kaikki sisältöön ja palveluihin liittyvät kysymykset tulee tehdä suoraan vastaavan sisällön ja palvelun tuottajalle.