


Lees & Leer Touch Tablet



INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Lees & Leer Touch Tablet** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Het is tijd om op ontdekking te gaan met de **Lees & Leer Touch Tablet** van **VTech®**! Deze tablet bevat 2 speelstanden: 'Verhaaltjes' en 'Activiteiten'. Ontdek 6 leuke avonturen van de puppy's tijdens de speelstand 'Verhaaltjes' of speel 6 uitdagende spellen op 2 moeilijkheidsniveaus tijdens de speelstand 'Activiteiten'. Maak tijdens het lezen en spelen kennis met woorden, cijfers, emoties, dieren, vormen en nog veel meer! Kom en speel maar gauw, want de puppy's wachten op jou!

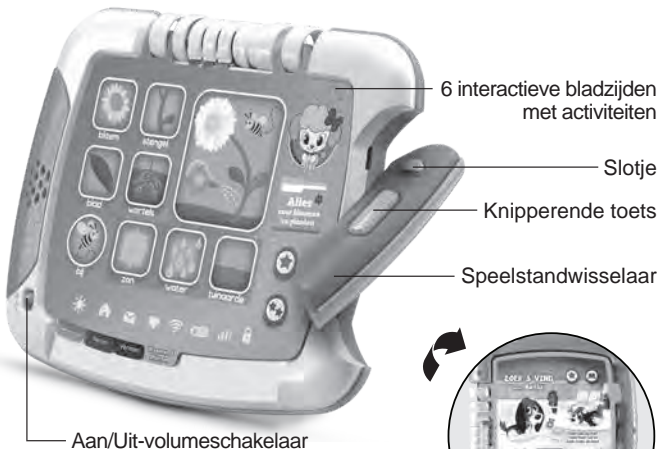

6 interactieve bladzijden met verhaaltjes

The circular inset shows the tablet's screen displaying a story page with a puppy character and text. The text on the screen includes 'LOEF & VIM!' and 'Liefde is de beste...'. The screen is divided into sections with different illustrations and text.

INHOUD VAN DE DOOS


- Eén VTech® Lees & Leer Touch Tablet
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.


Losmaken van de verpakkingsslotjes:

- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

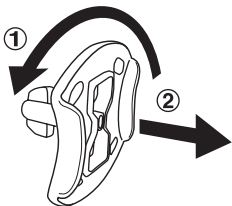

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van de tablet. Gebruik hiervoor een muntstuk of een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 2 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

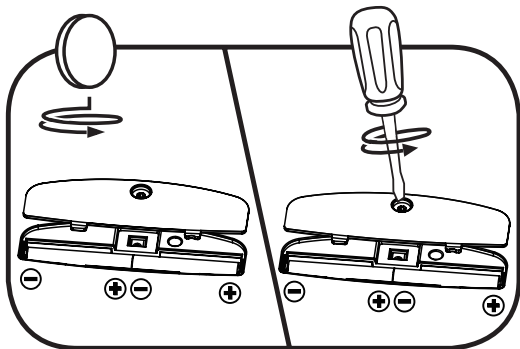

Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

FUNCTIES EN ACTIVITEITEN


1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Om de Lees & Leer Touch Tablet

AAN te zetten, verschuif je de Aan/Uit-

volumeschakelaar naar het lage volume 

of naar het hoge volume . Verschuif de

Aan/Uit-volumeschakelaar naar  om het speelgoed UIT te zetten.



2. Speelstandwisselaar

Druk op het **slotje**, draai de **speelstandwisselaar**

en draai vervolgens de tablet om, om te

wisselen tussen de speelstanden 'Activiteiten' en

'Verhaaltjes'. De **knipperende toets** zit altijd aan

de kant van de gekozen speelstand.



3. 6 bladzijden met activiteiten

Tik op de bladzijden om te spelen en leren.

- Tik op het ster-icoontje met 1 ster om een zoekspelletje te spelen op het makkelijke niveau. Wanneer je op dit icoontje tikt, worden er 3 vragen gesteld.
- Tik op het ster-icoontje met 2 sterren om een uitdagender zoekspelletje te spelen op het moeilijke niveau. Wanneer je op dit icoontje tikt, worden er 3 vragen gesteld.



4. 6 bladzijden met verhaaltjes

Tik op de bladzijden om naar de verhaaltjes te luisteren.

- Tik op het ster-icoontje om een zoekspelletje te spelen. Wanneer je op dit icoontje tikt, worden er 3 vragen gesteld.



- Tik op het boek-icoontje om naar het verhaaltje te luisteren.



5. Knipperende toets

Druk op de **knipperende toets** tijdens de speelstanden 'Activiteiten' en 'Verhaaltjes' om een kort melodietje te horen. Elke bladzijde heeft zijn eigen melodietje:

- Melodie 1: Emoties - Cooper
- Melodie 2: Tellen - Buddy
- Melodie 3: Bloemen & Planten - Bibi
- Melodie 4: Vormen - Junior
- Melodie 5: Dieren - Pepper
- Melodie 6: Tegenstellingen - Bella

De **knipperende toets** kan tijdens een zoekspelletje niet geactiveerd worden.

6. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de **Lees & Leer Touch Tablet** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door een bladzijde om te slaan, door op de knipperende toets te drukken of door de speelstandwisselaar om te draaien.

Let op:

Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt of wanneer het knipperende lichtje langzaam uit gaat, raden wij aan de batterijen te vervangen.

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Kom ga maar met de puppy's
op een avontuur!
Samen op ontdekking,
dat is toch zo leuk!
Kom mee!

Liedje 2

Leer de dieren samen met Pepper!
Kom en ontdek ze gauw,
want ze zijn dol op jou!
Op de dierenboerderij
daar is het altijd fijn om te zijn!

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als de **Lees & Leer Touch Tablet** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
 2. Zet het daarna weer aan.
 3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
 4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.



**KLASSE 1
LED PRODUCT**



Garantievoorwaarden VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

**VTech Electronics Europe B.V.
Postbus 10042, 6000 GA Weert, Nederland**

Bezoek onze website voor meer informatie over onze producten:

vtechnl.com

