

vtech[®]

Handleiding

Hengelpret Speelset



91-003855-003-000 (NL)

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Hengelpret Speelset** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Vis nooit meer achter het net met de **Hengelpret Speelset** van **VTech®**! Gebruik de hengel om de zeedieren te vangen en zie ze wiebelen! Leer grappige weetjes over de zeedieren en maak kennis met cijfers, kleuren en nog veel meer! Speel een zoekspelletje of luister naar de vrolijk gezongen liedjes tijdens de speelstand muziek. Elk diertje zingt zijn eigen liedje! De zeedieren kunnen niet wachten om met jou te spelen!

Speelstand-
schakelaar

Muziek-toets

Aan/Uit-
volumeschakelaar


Interactieve
dobber

Hendel

7 zeedieren

Speelmatje

Draagmand



INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Hengelpret Speelset
- Eén draagmand
- Zeven zeedieren
- Eén kartonnen speelmatje
- Eén handleiding


Let op:

Dit speelgoed kan niet worden gebruikt in water.

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.


Losmaken van de verpakkingsslotjes:

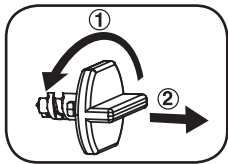

- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.

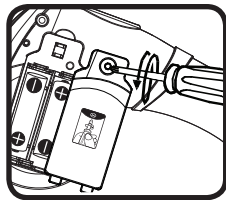

4. Plaats 2 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

FUNCTIES

1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Om de **Hengelpret Speelset** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume  of naar het hoge volume . Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar  om het speelgoed UIT te zetten.

2. Speelstandschakelaar

Verschuif de **speelstandschakelaar** en kies uit de spelstanden 'Ontdekken', 'Zoekspel' en 'Muziek'.

3. Muziek-toets

Druk op de **muziek-toets** om te kiezen uit verschillende achtergrondgeluiden en melodietjes.

4. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de **Hengelpret Speelset** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door de Aan/Uit-volumeschakelaar of de speelstandschakelaar te verschuiven.

Let op:

Wanneer de **Hengelpret Speelset** in de verpakking zit, staat deze in een demo-stand. Neem het speelgoed uit de verpakking, schakel het UIT en vervolgens weer AAN. Verwijder de krab van de dobber en vang de kokkel, het zeepaardje of de octopus om de demo-stand te verlaten en normaal te kunnen spelen. Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt, raden wij aan de batterijen te vervangen.

ACTIVITEITEN

1. Ontdekken

Verschuif de **speelstandschakelaar** naar de stand die hiernaast staat afgebeeld om deze speelstand te kiezen. Vang de zeedieren met de **interactieve dobber** en zie ze wiebelen. Luister naar de vrolijke reacties en maak kennis met cijfers, kleuren en nog veel meer!



2. Zoekspel

Verschuif de **speelstandschakelaar** naar de stand die hiernaast staat afgebeeld om deze speelstand te kiezen. De hengel vraagt je om een specifiek zeedier te vangen. Beantwoord drie vragen goed om naar een hoger niveau te gaan.



3. Muziek 🎵

Verschuif de **spelstandschakelaar** naar de stand die hiernaast staat afgebeeld om deze spelstand te kiezen. Vang de zeedieren met de **interactieve dobber** en luister naar de gezongen liedjes. Druk op de **muziek-toets** om de achtergrondmuziek te veranderen. Druk op de muziek-toets tijdens een gezongen liedje om grappige geluiden toe te voegen.



GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Kom je met ons spelen? Ja!
Pak de hengel.

Liedje 2

Het is tijd voor dolle pret met de hengelset.
Vang ons en laat ons vrij.
Ja, vriendjes dat zijn wij!

Liedje 3

De lucht is mooi blauw en het zonnetje schijnt.
Hier in het water daar is het zo fijn.
De lucht is mooi blauw en het zonnetje schijnt.
Diep in het water is waar wij graag zijn.

Liedje 4

Ik ben dol op duiken en zwemmen,
en weet je waar ik nog van hou?
Flink spetteren met mijn 8 armen
en fijn samen spelen met jou.

Liedje 5

Hoi, ik ben een rode krab en ik ben dol op dansen,
handjes in de lucht en draai maar in het rond. Hoera!
Met mijn grote scharen, klap ik op het ritme.
Klap maar met me mee, ja jippiejee!

Liedje 6

Ik ben een blauwe Marlijn en zwemmen vind ik zo fijn ja,
iedereen is zo dol op mij, ze staan voor mij in de rij!
Ik zwem supersnel, maar toch vang jij me wel.
Dit is jouw geluksdag, omdat jij mij vangen mag!

Liedje 7

Ik ga graag op reis, kom ga je mee?
Zingen en lachen diep in de zee!

Liedje 8

Ik ben een kogelvis, een gele kogelvis.
En weet je wat daar zo leuk aan is?
Ik zuig water op met mijn eigen mond
dan word ik groot en rond.

Liedje 9

Kom, zwem met me mee.
Ik leef heel diep in de zee.
Ik begin elke dag altijd weer met een lach.
Het is fijn om jouw vriendje te zijn!

Liedje 10

Hallo daar, mijn maatje!
O, ik maak graag een praatje.
Ik ben een oranje kreeft en ik ben heel erg beleefd!
Ik wiebel met mijn staart en ik zwem op volle vaart. Ja!
Zwem je met me mee, in de zee? Dat is plezier voor twee!

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als de **Hengelpret Speelset** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
 2. Zet het daarna weer aan.
 3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
 4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.



KLASSE 1
LED PRODUCT



Garantievoorwaarden VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

**VTech Electronics Europe B.V.
Postbus 10042, 6000 GA Weert, Nederland**

**Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten:**

vtechnl.com

