



# Handleiding


## Mijn Interactieve Video Globe




# INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van **Mijn Interactieve Video Globe** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Ga op een fantastische reis rond de wereld met **Mijn Interactieve Video Globe** van **VTech®**! De globe bevat meer dan 5 uur aan video-materiaal van de BBC. Maak onder andere kennis met de landen, vlaggen, hoofdsteden, valuta en talen van elk land. Ontdek welke dieren er overal leven en welke bijzondere bezienswaardigheden er allemaal zijn. Speel 3 uitdagende spellen en word een echte globetrotter! Kom mee en ontdek de wereld!

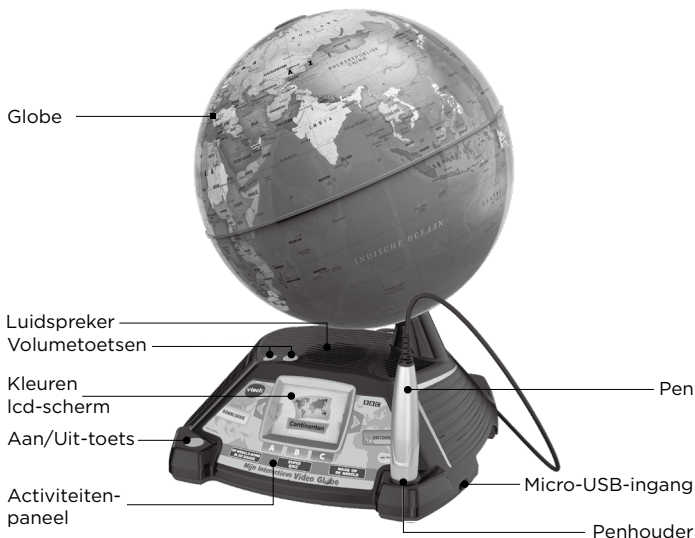

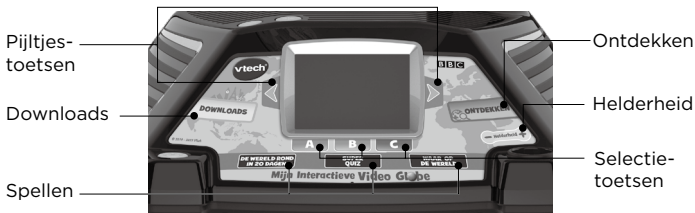

## INHOUD VAN DE DOOS



Mijn Interactieve  
Video Globe



Eén micro-USB kabel



Eén handleiding




4 AA (LR6) batterijen

### WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

**Let op: Bewaar deze handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.**

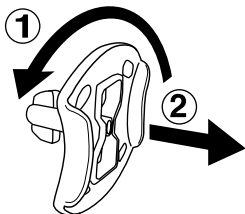


### Losmaken van de verpakkingsslotjes:

- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

# HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van de globe. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 4 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

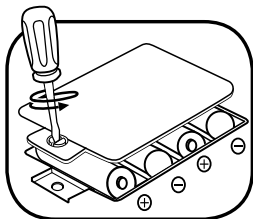

## WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden. Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

## BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

## OPLAADBARE BATTERIJEN:

- Haal (indien verwijderbaar) oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

## Milieu

### Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66 EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.



Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

[www.stibat.nl](http://www.stibat.nl)

## GEBRUIK VAN EEN ADAPTER

- Controleer of **Mijn Interactive Video Globe** is uitgeschakeld.
- Sluit de micro-USB-adapter aan op de micro-USB-poort van de globe.
- Sluit de adapter aan op een stopcontact.

### Let op:

Het gebruik van de adapter vervangt het gebruik van de batterijen.

# VEILIGHEIDSINSTRUCTIES BIJ HET GEBRUIK VAN EEN ADAPTER

- Wij raden het gebruik van een VTech® micro-USB-adapter (5V DC) aan.
- Het speelgoed is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 3 jaar.
- Zoals bij alle elektrische producten, dienen voorzorgsmaatregelen genomen te worden tijdens de hantering en het gebruik van de adapter om elektrische schokken te voorkomen.
- Laat het speelgoed niet voor langere tijd op het stroomnetwerk aangesloten staan.
- Het speelgoed dient alleen gebruikt te worden met een voor speelgoed geschikte adapter met een uitgangsspanning van 5V DC.
- Maak aangesloten speelgoed nooit schoon met vocht.
- Gebruik niet meer dan één adapter.
- De adapter is geen speelgoed.
- Als u merkt dat de contactpennen van de adapter beschadigd zijn, dient de adapter bij het elektronisch afval te worden weggegooid.
- Ouders dienen de adapter regelmatig te controleren op beschadigingen aan de kabel, stekkers, het omhulsel en andere onderdelen. In geval van schade mag de adapter niet op het speelgoed worden aangesloten totdat de schade is hersteld.
- Wanneer de USB-kabel beschadigd is, mag deze niet gebruikt worden en dient deze vervangen te worden.

## **Informatie over de adapter:**

Ingang: 230 V AC ~ 50 Hz, 200 mA (max)

Uitgang: 5 V DC  $\equiv$  1,5 A, 7,5 VA of 5 V DC  $\equiv$  1 A, 5 VA

# STARTEN

- 1 Houd de Aan/Uit-toets een paar seconden ingedrukt om de globe aan te zetten. Wanneer de globe aan gaat, zal het scherm oplichten en hoor je een welkomstbericht.
- 2 Gebruik de pen en tik op een plek op de globe om te beginnen met spelen. Of tik met de pen op één van de activiteiten onder het scherm.  
Voor een optimaal resultaat, raden wij aan om de pen in een van hoek 90° boven het oppervlak te houden. De herkenning werkt al op een paar millimeter afstand van het oppervlak.
- 3 Tijd om te spelen en leren! Je bent nu helemaal klaar om de wereld te ontdekken met **Mijn Interactieve Video Globe!**

**Let op: Mijn Interactieve Video Globe** staat in een demo-stand. Zet de globe aan en tik vervolgens met de pen op een willekeurige plek op de globe of het activiteitenpaneel om de demo-stand te verlaten en de normale speelstand te activeren.

## **Automatische uitschakeling**

Om batterijen te sparen, schakelt de globe automatisch uit als er langer dan 5 minuten niet mee wordt gespeeld. Druk op de Aan/Uit-toets om de globe weer aan te zetten.

## **Regelbaar volume**

Druk op de + en - toetsen om het volume aan te passen.

## **Batterijen**

Dit speelgoed werkt op 4 AA (LR6) batterijen of met een **VTech** micro-USB-adapter (5V DC) (niet inbegrepen).

# ACTIVITEITEN

## 1. Ontdekken

Gebruik de pen en kies tijdens de speelstand 'Ontdekken' uit één van de 11 categorieën:


1. Continenten
2. Landen
3. Dieren
4. Geologie
5. Bezienswaardigheden
6. Hoofdsteden
7. Talen
8. Vlaggen
9. Valuta
10. Inwoneraantallen en oppervlakte
11. Categorieën-mix

Na het kiezen van de gewenste categorie, gebruik je de pen om op de globe te tikken en de wereld te ontdekken!

## 2. Spellen

Kies op het activiteitenpaneel uit één van de 3 spellen en volg de instructies:

1. De wereld rond in 20 dagen: Maak een reis rond de wereld en beantwoord de vragen om je volgende bestemming te bereiken.
2. Super Quiz: Daag een vriend of vriendin uit en kies een moeilijkheidsgraad. Verken vervolgens de wereld en ontdek beroemde plekken!
3. Waar op de wereld: Los mysterieuze raadsels van over de hele wereld op met behulp van aanwijzingen!

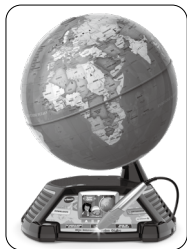



# UPDATES EN DOWNLOAD PACKS

De wereld blijft constant in verandering en om deze reden werkt **VTech®**, indien nodig, de inhoud van **Mijn Interactieve Video Globe** bij om zo up-to-date te blijven. Deze updates zijn gratis. Tevens bieden we download packs aan (tegen betaling) om uitbreidingen in een bepaald thema voor de globe aan te schaffen. Volg a.u.b. onderstaande instructies:

## 1. Zet de globe aan en maak verbinding

Verbind **Mijn Interactieve Video Globe** met de meegeleverde micro-USB kabel met een computer.

## 2. Installatie

Ga naar [vtechnl.com/downloads](http://vtechnl.com/downloads) en installeer Explor@ Park op uw computer. Maak vervolgens een account aan en log in.

## 3. Downloaden

Volg de instructies op het scherm om de software bij te werken of om download packs te kopen, downloaden en installeren.

## 4. Speel en leer!

Koppel **Mijn Interactieve Video Globe** los en het avontuur kan beginnen!

**Waarschuwing:** Schakel de globe tijdens het downloaden of updaten niet uit en zorg dat deze middels de micro-USB kabel verbonden blijft met de computer.

**Opmerking:** Download packs kunnen na aanschaf teruggevonden worden in het menu na de categorie 'Categorieën-mix' of vóór de categorie 'Continenten'.

Tik, om toegang te krijgen tot extra vragen in de Super Quiz (uit de download packs), op 'DOWNLOADS' links op het activiteitenpaneel. Tik vervolgens op B onderaan het scherm om het spel te starten.

## Minimale systeemvereisten

### PC Hardware vereisten:

CPU: Pentium® 4 of recenter

Geheugen: 256 MB RAM

3 GB vrije hardeschijfruimte

Resolutie monitor: 1024 x 768 of hoger

USB-poort vereist

### PC Software vereisten:

Microsoft® Windows® 10 of recenter besturingssysteem.

### Macintosh Hardware vereisten:

Macintosh Computer met een Intel of Apple ARM processor

Geheugen: 512 MB RAM

3 GB vrije hardeschijfruimte

USB-poort vereist

### Macintosh Software vereisten:

Mac OS® 10.13 of recenter.

\* Een Internetverbinding is vereist om download packs aan te schaffen (apart verkrijgbaar).

Microsoft®, Windows® en/of enig ander vermeld Microsoft-product zijn ofwel handelsmerken van Microsoft Corporation of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Intel, Pentium zijn gedeponeerde handelsmerken van Intel Corporation of van haar filiaal in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Mac, Mac OS en Safari zijn handelsmerken van Apple Inc.

in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle overige handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

## LET OP

Elektrostatische lading en EFT-pulsen kunnen ervoor zorgen dat de Globe niet goed functioneert. Als dit probleem zich voordoet, houd dan de Aan/Uit-toets gedurende 10 seconden ingedrukt totdat het speelgoed uitschakelt. Houd de Aan/Uit-toets vervolgens 3 seconden lang ingedrukt om het speelgoed weer aan te zetten. Wanneer dit niet werkt, verwijder dan de batterijen gedurende 10 seconden, plaats ze terug en zet het speelgoed weer aan.

## ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Plaats het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en probeer het nooit te demonteren.
5. Stel het speelgoed niet bloot aan vocht of water.
6. Het speelgoed mag alleen aangesloten worden op een Klasse II of Klasse III apparaat (gekenmerkt door dit symbool  of dit symbool ).

### Gebruik van de pen

- Gebruik de pen niet als deze defect is.
- Plaats de pen altijd terug in de houder wanneer deze niet in gebruik is.

### Schoonmaken van het scherm

- Maak een zacht doekje licht vochtig met een kleine hoeveelheid water en veeg het scherm schoon.
- Veeg het scherm vervolgens met een zacht, droog doekje af om het te drogen.

## LET OP

Als **Mijn Interactieve Video Globe** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
  2. Zet het daarna weer aan.
  3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
  4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com) / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

**Disclaimer:** Wij hebben ons best gedaan om de meest recente informatie te verwerken in dit product, maar wij willen u erop wijzen dat de inhoud onderhevig is aan verandering.

Publicatiedatum - mei 2023.

**BELANGRIJKE MEDEDELING:**

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.  
Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /  
E-mail: klantenservice@vtechnl.com

**Beste klant,**

Lees a.u.b. onze privacyverklaring voor volledige informatie over hoe uw persoonlijke gegevens door VTech worden verwerkt. De privacyverklaring is beschikbaar via deze link:

<https://www.vtechnl.com/privacyverklaring>

**Micro-USB kabel:** de micro-USB kabel die bij dit product wordt geleverd voldoet aan de EMC-richtlijn 2014/30/EU en andere wettelijke limieten voor emissie. Zorg er a.u.b. voor dat wanneer u een andere micro-USB kabel gebruikt, de limieten van de EMC-richtlijn 2014/30/EU en andere wettelijke limieten voor emissie niet worden overschreden. U dient een afgeschermde kabel te gebruiken.

## WAARSCHUWING

Als gevolg van een bestaande aandoening, heeft een zeer klein percentage mensen kans op een epileptische aanval of het buiten bewustzijn raken wanneer zij kijken naar bepaalde typen kleuren of patronen, voornamelijk wanneer deze voorkomen op beeldschermen. Omdat **VTech®** niet verantwoordelijk is voor eventuele risico's, raden wij ouders aan om toezicht te houden wanneer de kinderen met het apparaat spelen. Wanneer het kind duizeligheid, verminderd of veranderend gezichtsvermogen, desoriëntatie of stuiptrekkingen vertoont, laat het kind dan direct stoppen met spelen en raadpleeg een arts.

|                                                      |                                                                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Gegevens ecologisch ontwerp                          | (EU) 2023/826 tot wijziging van verordening (EG) Nr. 1275/2008  |
| Naam fabrikant                                       | VTECH                                                           |
| Producttype                                          | Speelgoed                                                       |
| Model ID                                             | 6054                                                            |
| Elektriciteitsverbruik in Uit-stand                  | 0,2 W                                                           |
| Standaardtijd voor het omschakelen naar de Uit-stand | 5 minuten                                                       |
| Adaptergegevens                                      | AC/DC adapter: DC output 5V/1A die voldoet aan de ERP-richtlijn |

**Bezoek onze website voor meer  
informatie over onze producten  
en garantievoorwaarden:**

***vtechnl.com***

