

vtech®

Handleiding

Sparklings®
Foxy



91-003819-007 (NL)

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van **Sparklings® - Foxy** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com.

Hoi, ik ben Foxy! Gebruik je fantasie en stap in mijn wereld vol magie! Druk op mijn magische amulet en verander de kleur van mijn ogen, oren of kuif! Laten we spelen, het is tijd voor sprankelend speelplezier!

Oorsensors

Knipperende
kuif-toets

Oogsensors

Mond-toets

Magische
amulet-toets



Demo/Uit/Aan-
schakelaar

Interactieve poot



3 accessoires

INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Sparklings® - Foxy
- Eén kammetje
- Twee staartclipjes
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.


HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

De ingesloten batterijen zijn demonstratiebatterijen. Vervang de demonstratiebatterijen door nieuwe batterijen voor het beste resultaat. Verschuif de **Demo/Uit/Aan-schakelaar** naar AAN (🔌) om te beginnen met spelen.

Let op:

Langdurig spelen op korte afstand kan vermoeidheid of ongemak veroorzaken. We raden aan om kinderen na elk uur spelen, 15 minuten pauze te laten nemen.

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van het hoofdje. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijvak.
4. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

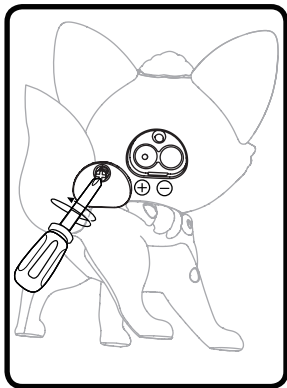

Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

FUNCTIES

1. Demo/Uit/Aan-schakelaar

Om het speelgoed AAN te zetten, verschuif je de **Demo/Uit/Aan-schakelaar** naar AAN (⏻).

Om het speelgoed uit te zetten, verschuif je de Demo/Uit/Aan-schakelaar naar UIT (⏻).



2. Automatische uitschakeling


Om batterijen te sparen, schakelt Foxy automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op de kuif, mond of magische amulet te drukken.

Let op: Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt, raden wij aan de batterijen te vervangen.

ACTIVITEITEN

1. Kies een kleur en verander Foxy's look

Druk op de **magische amulet** om een kleur te kiezen. Druk daarna op Foxy's ogen, kuif en oren om ze dezelfde kleur te geven. Druk nogmaals op de magische amulet om een andere kleur te kiezen. Je kunt zelfs Foxy's ogen, kuif en oren allemaal een verschillende kleur geven.

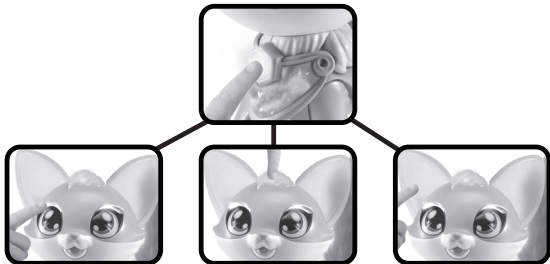

2. Kleur en betekenis

Druk op de **kuif** en zie Foxy van kleur veranderen. Afhankelijk van de kleur vertelt Foxy wat die kleur voor haar betekent. Raak de ogen, oren en mond aan voor nog meer vrolijke reacties.



3. Kleurenpret

Tijd voor plezier! Druk op de **oren** van Foxy en zij zal een kleur voor je uitkiezen en je vertellen hoe goed de kleur bij je past.




4. Praat met Foxy

Tik op Foxy's **ogen** en vertel haar je grootste wens, een gek verhaaltje en nog veel meer. Bedek haar ogen en ze zal denken dat je een verrassing voor haar hebt of een spelletje met haar wilt spelen.



5. Zing met Foxy

Wist je dat Foxy ook dol is op zingen? Druk op haar **mond** en ze zal zingen, neuriën en je verrassen met grappige reacties!

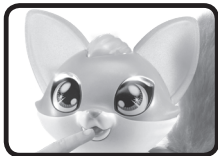

6. Staart

Foxy is trots op haar staart en zal deze dan ook graag aan je willen laten zien! Beweeg haar **poot** om haar staart te zien bewegen. Ze reageert met vrolijke reacties en magische geluiden terwijl ze in haar fantasie rondjes rent.



7. Vrolijke reacties

Druk op de verschillende toetsen en raak de sensors aan tijdens het spelen, om nog meer vrolijke reacties te horen.



GEZONGEN LIEDJE

Gebruik je fantasie!

Stap in een wereld vol magie.

Er is niets, wat jij niet kunt.

Jij bent kleurrijk, lief en sprankelend!

Speel je met me mee?

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als **Sparklings® - Foxy** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.



**KLASSE 1
LED PRODUCT**



Garantievoorwaarden VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

VTech Electronics Europe B.V.
Postbus 10042, 6000 GA Weert, Nederland

Bezoek onze website voor meer informatie over onze producten:

vtechnl.com



TM & © 2020 VTech Holdings Limited.
Alle rechten voorbehouden.
Printed in China.
91-003819-007 (NL)