

Latitude 5410

Servicehandbok



Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar

 **OBS:** OBS innehåller viktig information som hjälper dig att få ut det mesta av produkten.

 **CAUTION:** VIKTIGT anger antingen risk för skada på maskinvara eller förlust av data och förklarar hur du kan undvika problemet.

 **WARNING:** En WARNING visar på en potentiell risk för egendoms-, personskador eller dödsfall.

© 2020 Dell Inc. eller dess dotterbolag. Med ensamrätt. Dell, EMC och andra varumärken är varumärken som tillhör Dell Inc. eller dess dotterbolag. Andra varumärken kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

1 Arbeta med datorn.....	6
Säkerhetsinstruktioner.....	6
Innan du arbetar inuti datorn.....	6
Säkerhetsföreskrifter.....	7
Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).....	7
Fältservicekit för ESD.....	8
När du har arbetat inuti datorn.....	8
2 Teknik och komponenter.....	10
USB-funktioner.....	10
USB Typ-C.....	12
HDMI 1.4.....	13
Strömbrytare LED-beteende.....	14
3 Huvudkomponenter i systemet.....	16
4 Isärtagning och ihopsättning.....	19
MicroSD-kort.....	19
Ta bort microSD-kortet.....	19
Installerar microSD-kortet.....	19
Kåpan.....	20
Ta bort baskåpan.....	20
Installera bottenkåpan.....	23
Batteriet.....	26
Försiktighetsåtgärder gällande litiumjonbatterier.....	26
Ta bort batteriet.....	26
Installera batteriet.....	28
WWAN-kortet.....	30
Ta bort WWAN-kortet.....	30
Installera WWAN-kortet.....	31
WLAN-kort.....	31
Ta bort WLAN-kortet.....	31
Installera WLAN-kortet.....	32
Knappcellsbatteri.....	33
Ta bort knappcellsbatteriet.....	33
Installera knappcellsbatteriet.....	34
Minnesmoduler.....	35
Ta bort minnesmodulen.....	35
Installera minnesmodulen.....	36
DC-in-port.....	37
Tar bort DC-in port.....	37
Installerar DC-in porten.....	39
SSD.....	41
Ta bort M.2 SSD.....	41

Installera M.2-SSD-kortet.....	42
Halvledarenhetsfäste-hållare.....	43
Ta bort halvledarenhetsfästet.....	43
Installera halvledarenhetsfästet.....	44
Inre ramen.....	45
Ta bort den inre ramen.....	45
Installering av inre ramen.....	47
smarkortläsaren.....	49
Ta bort SmartCard-läsaren.....	49
Installera SmartCard-läsaren.....	51
Pekskivans knappar.....	53
Ta bort pekplattans tangentbord.....	53
Installera pekplattans tangentbord.....	55
LED-kort.....	57
Ta bort LED-kortet.....	57
Installera LED-kortet.....	59
Högtalare.....	61
Ta bort högtalarna.....	61
Installera högtalarna.....	62
Kylflänsmonteringen.....	64
Tar bort kylflänsmonteringen.....	64
Installera kylflänsmonteringen.....	66
Moderkort.....	68
Ta bort moderkortet.....	68
Installera moderkortet.....	72
Tangentbord.....	76
Ta bort tangentbordet.....	76
Installera tangentbordet.....	78
Tangentbordsfäste.....	80
Ta bort tangentbordsfästet.....	80
Installera tangentbordsfästet.....	81
Strömbrytare.....	82
Ta bort strömbrytaren med med fingeravtrycksläsare.....	82
Installera strömbrytaren med med fingeravtrycksläsare.....	83
Bildskärmsenhet.....	84
Ta bort bildskärmsenheten.....	84
Installera bildskärmsenheten.....	87
Bildskärmsram.....	90
Ta bort bildskärmsramen.....	90
Installera bildskärmsramen.....	92
Bildskärmspanelen.....	94
Ta bort bildskärmspanelen.....	94
Installera bildskärmspanelen.....	96
Kamera.....	98
Ta bort kameran.....	98
Installera kameran.....	99
Gångjärnskaopor.....	100
Ta bort gångjärnskaoporna.....	100
Installera gångjärnskaoporna.....	101
Bildskärmsgångjärnen.....	102

Ta bort bildskärmsgångjärn.....	102
Installera bildskärmsgångjärn.....	103
Bildskärmens (EDP)-kabel.....	104
Ta bort bildskärmskabeln.....	104
Installera bildskärmskabeln.....	105
Bildskärmens bakre höljesmontering.....	106
Sätta tillbaka bildskärmens bakre kåpa.....	106
Handledsstöd.....	107
Sätta tillbaka handledsstöds- och tangentbordsenheten.....	107
5 Felsökning.....	110
Förbättrad systemutvärderingsdiagnostik före start (ePSA).....	110
Köra SupportAssist-diagnostik.....	110
Systemets diagnosindikatorer.....	111
WiFi-cykel.....	111
6 Få hjälp.....	113
Kontakta Dell.....	113

Arbeta med datorn

Säkerhetsinstruktioner

Förutsättningar

Följ dessa säkerhetsföreskrifter för att skydda datorn och dig själv. Om inget annat anges förutsätts i varje procedur i det här dokumentet att följande villkor har uppfyllts:

- Du har läst säkerhetsinformationen som medföljde datorn.
- En komponent kan ersättas eller – om du köper den separat – monteras i omvänd ordning jämfört med borttagningsproceduren.

Om denna uppgift

 **OBS:** Koppla bort alla strömkällor innan du öppnar datorkåpan eller panelerna. När du är klar med arbetet inuti datorn sätter du tillbaka alla kåpor, paneler och skruvar innan du ansluter till vägguttaget.

 **WARNING:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Ytterligare information om beprövade rutiner för datorns säkerhet hittar du på [Regulatory Compliance-webbplatsen](#)

 **CAUTION:** Många reparationer ska endast utföras av certifierade servicetekniker. Du bör endast utföra felsökning och enkla reparationer enligt vad som auktoriserats i din produktdokumentation, eller efter instruktioner från service- och supportteamet online eller per telefon. Skador som uppstår till följd av service som inte har godkänts av Dell täcks inte av garantin. Läs och följ de säkerhetsanvisningar som medföljde produkten.

 **CAUTION:** Undvik elektrostatiska urladdningar genom att jorda dig själv. Använd ett antistatarmband eller vidrör med jämna mellanrum en omålad metallyta samtidigt som du vidrör en kontakt på datorns baksida.

 **CAUTION:** Hantera komponenter och kort varsamt. Rör inte komponenterna eller kontakterna på ett kort. Håll kortet i kanterna eller i metallfästet. Håll alltid en komponent, t.ex. en processor, i kanten och aldrig i stiftet.

 **CAUTION:** När du kopplar bort en kabel ska du alltid dra i kontakten eller i dess dragflik, inte i själva kabeln. Vissa kablar har kontakter med låsflikar. Tryck i så fall in låsflikarna innan du kopplar ur kabeln. När du drar isär kontaktdon håller du dem korrekt riktade för att undvika att kontaktstiften böjs. Se även till att båda kontakterna är korrekt inriktade innan du kopplar in kabeln.

 **OBS:** Färgen på datorn och vissa komponenter kan skilja sig från de som visas i det här dokumentet.

Innan du arbetar inuti datorn

Om denna uppgift

För att undvika att skada datorn ska du utföra följande åtgärder innan du börjar arbeta i den.

Steg

1. Se till att följa [Säkerhetsinstruktionerna](#).
2. Se till att arbetsytan är ren och plan så att inte datorkåpan skadas.
3. Stäng av datorn.
4. Koppla bort alla externa kablar från datorn.

 **CAUTION:** Nätverkskablar kopplas först loss från datorn och sedan från nätverksenheten.

5. Koppla bort datorn och alla anslutna enheter från eluttagen.

6. Tryck och håll ned strömbrytaren när datorn är urkopplad så att moderkortet jordas.

i OBS: Undvik elektrostatiska urladdningar genom att jorda dig själv. Använd ett antistatarmband eller vidrör med jämna mellanrum en omålad metallyta samtidigt som du vidrör en kontakt på datorns baksida.

Säkerhetsföreskrifter

Kapitlet om säkerhetsföreskrifter beskriver de primära stegen som ska vidtas innan du utför några demonteringsanvisningar.

Observera följande säkerhetsföreskrifter innan du utför några installationer eller bryter/fixerar procedurer som innebär demontering eller ommontering:

- Stäng av systemet och alla ansluten kringutrustning.
- Koppla bort systemet och all ansluten kringutrustning från nätströmmen.
- Koppla bort alla nätverkskablar, telefon- och telekommunikationsledningar från systemet.
- Använd ett ESD-fältservicekit när du arbetar inom någon för att undvika skador på elektrostatisk urladdning (ESD).
- När du har tagit bort någon systemkomponent, placera försiktigt den borttagna komponenten på en antistatisk matta.
- Använda skor med icke ledande gummisulor för att minska risken för elektrisk stöt.

Standby ström

Dell-produkter med standby-ström måste kopplas ur innan du öppnar väskan. System som innehåller standby-ström är i huvudsak strömförande medan de stängs av. Den interna strömmen gör att systemet kan stängas av (väcka på LAN), och stängs av i viloläge och har andra avancerade energihanteringsfunktioner.

Genom att koppla ur, trycka på och håll strömbrytaren intryckt i 15 sekunder ska ladda ur återstående ström i moderkortet.

Förbindelse

Förbindelse är en metod för att ansluta två eller flera jordledare till samma elektriska potential. Detta görs genom användning av ett ESD-kit (Field Service Electrostatic discharge). Vid anslutning av en bindningstråd, se alltid till att den är ansluten till bar metall och aldrig till en målad eller icke-metallyta. Handledsremmen ska vara säker och i full kontakt med din hud, och se till att alltid ta bort alla smycken som klockor, armband eller ringar innan du själv och utrustningen förbinds.

Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD)

ESD är ett stort problem när du hanterar elektroniska komponenter, särskilt känsliga komponenter såsom expansionskort, processorer, DIMM-minnen och moderkort. Mycket små belastningar kan skada kretsarna på ett sätt som kanske inte är uppenbart, men som kan ge tillfälliga problem eller en förkortad produktlivslängd. Eftersom det finns påtryckningar i branschen för lägre strömkrav och högre densitet blir ESD-skyddet allt viktigare att tänka på.

På grund av högre densitet hos de halvledare som används i de senaste Dell-produkterna är känsligheten för skador orsakade av statisk elektricitet nu högre än i tidigare Dell-produkter. Av denna orsak är vissa tidigare godkända metoder för att hantera komponenter inte längre tillämpliga.

Två erkända typer av skador orsakade av ESD är katastrofala och tillfälliga fel.

- **Katastrofala** – ungefär 20 procent av alla ESD-relaterade fel utgörs av katastrofala fel. I dessa fall ger skada upphov till en omedelbar och fullständig förlust av funktionaliteten. Ett exempel på ett katastrofalt fel är när ett DIMM-minne utsätts för en statisk stöt och systemet omedelbart ger symtomet "No POST/No Video" (ingen post/ingen video) och avger en pipkod för avsaknad av eller ej fungerande minne.
- **Tillfälliga** – tillfälliga fel representerar cirka 80 procent av de ESD-relaterade felen. Den höga andelen tillfälliga fel innebär att de flesta gånger som skador uppstår kan de inte identifieras omedelbart. DIMM-minnet utsätts för en statisk stöt, men spårningen försvagas knappt och ger inte omedelbart några symtom utåt som är relaterade till skadan. Det kan ta flera veckor eller månader för det försvagade spåret att smälta, och under tiden kan det uppstå försämringar av minnesintegriteten, tillfälliga minnesfel osv.

Det är svårare att känna igen och felsöka tillfälliga fel (kallas även intermittenta eller latent).

Utför följande åtgärder för att förhindra ESD-skador:

- Använd ett kabelanslutet ESD-armband som är korrekt jordat. Det är inte längre tillåtet att använda trådlösa antistatiska armband eftersom de inte ger ett tillräckligt skydd. Det räcker inte med att röra vid chassit innan du hanterar delar för att få ett garanterat ESD-skydd för delar med ökad ESD-känslighet.
- Hantera alla komponenter som är känsliga för statisk elektricitet på en plats som är skyddad mot elektrostatiske urladdningar. Använd om möjligt antistatiska golvplattor och skrivbordsunderlägg.

- Ta inte ut en komponent som är känslig för statisk elektricitet från sin förpackning förrän du är redo att installera komponenten. Innan du packar upp den antistatiska förpackningen ska du se till att du jordar dig på något sätt.
- Innan du transporterar en komponent som är känslig för statisk elektricitet ska du placera den i en antistatisk behållare eller förpackning.

Fältservicekit för ESD

Det obevakade fältservicekittet är det vanligaste servicekittet. Varje fältservicekit omfattar tre huvuddelar: antistatisk matta, handledsrem och jordningstråd.

Komponenterna i ett fältservicekit för ESD

Komponenterna i ett fältservicekit för ESD är:

- **Antistatisk matta** - Den antistatiska mattan är dissipativ och delar kan placeras på den under serviceförfaranden. När du använder en antistatisk matta din handledsrem ska sitta åt och jordningstråden ska kopplas till mattan och till någon omålad metall på systemet som du arbetar på. När den har anslutits ordentligt kan reservdelar tas ut från ESD-påsen och placeras direkt på mattan. ESD-känsliga artiklar är säkra i din hand, på ESD-mattan, i systemet eller inne i en påse.
- **Handledsrem och jordningstråd** - Handledsremmen och jordningstråden kan antingen vara direkt anslutna mellan handleden och den omålade metalldelen på maskinvaran om ESD-mattan inte är nödvändig, eller ansluten till den antistatiska mattan för att skydda maskinvaran som tillfälligt har placerats på mattan. Den fysiska anslutningen av handledsremmen och jordningstråden mellan huden, ESD-mattan och maskinvaran kallas för bindning. Använd endast fältservicekittet med en handledsrem, matta och jordningstråd. Använd aldrig trådlösa handledsremmar. Var alltid medveten om att de interna kablarna i handledsremmen i slutänden kommer att skadas av normalt slitage och de måste kontrolleras regelbundet med ett testverktyget för att undvika oavsiktliga ESD-maskinvaruskador. Vi rekommenderar att du testar handledsremmen och jordningstråden minst en gång per vecka.
- **Testverktyg för ESD-handledsremmen** - Ledningarna inuti en ESD-handledsrem kommer att ta skada över tid. När du använder ett oövervakat kit är bästa praxis att regelbundet testa handledsremmen före varje servicebesök och minst en gång per vecka. Ett testverktyg för handledsremmen är den bästa metoden för att göra det här testet. Om du inte har något eget testverktyg för handledsremmen kan du höra med ditt regionala kontor för att ta reda på om de har ett. När du ska utföra testet ansluter du handledsremmens jordningstråd på testverktyget medan det är fastspänt på handleden och trycker på knappen för att testa. En grön LED lyser om testet lyckades, en röd LED tänds och ett larm ljuder om testet misslyckas.
- **Isolatorelement** - Det är viktigt att hålla ESD-känsliga enheter, såsom kylflänsens plathöljen, borta från inre delar som är isolatorer och ofta är laddade.
- **Arbetsmiljö** - Innan du använder ESD-fältservicekittet ska du utvärdera situationen på kundanläggningen. Till exempel, driftsättning av kittet för en servermiljö är annorlunda än för en stationär eller bärbar dator. Servrar är normalt installerade i ett rack inom ett datacenter; stationära eller bärbara datorer är vanligen placerade på kontorsskrivbord eller i bås. Titta alltid efter en stor öppen plan yta som är fritt från föremål och tillräckligt stor för användning av ESD-kittet med ytterligare utrymme för att rymma den typ av system som repareras. Arbetsytan ska också vara fri från isolatorer som kan orsaka en ESD-händelse. På arbetsytan ska isolatorer som t.ex. frigolit och annan plast ska alltid flyttas minst 12 tum eller 30 cm från känsliga komponenter innan du hanterar eventuella maskinvarukomponenter fysiskt.
- **ESD-förpackning** - Alla ESD-känsliga enheter måste skickas och tas emot i antistatiska förpackningar. Metall, statiskt avskärmat påsar är att föredra. Du bör dock alltid returnera den skadade delen med samma ESD-påse och förpackning som den nya delen levererades i. Påsen ska vikas ihop och tejpas igen och samma skumplastförpackning ska användas i den ursprungliga lådan som den nya delen levererades i. ESD-känsliga enheter bör endast tas ur förpackningen på en ESD-skyddad arbetsyta och delar bör aldrig placeras ovanpå ESD-påsen eftersom att endast påsens insida är avskärmat. Placera alltid delar i din handen, på ESD-mattan, i systemet eller i en antistatisk påse.
- **Transport av känsliga komponenter** - När du transporterar ESD-känsliga komponenter, såsom reservdelar eller delar som ska returneras till Dell, är det viktigt att placera dessa artiklar i antistatiska påsar för säker transport.

Sammanfattning av ESD-skydd

Vi rekommenderar att alla servicetekniker använder traditionella trådbundna ESD-jordade handledsremmar och en skyddande antistatisk matta hela tiden när de servar Dell-produkter. Dessutom är det mycket viktigt att teknikerna förvarar känsliga delar separat från alla isolatordelar medan de genomför servicen och att de använder antistatiska påsar för transport av känsliga komponenter.

När du har arbetat inuti datorn

Om denna uppgift

När du har utfört utbytesprocedurerna ser du till att ansluta de externa enheterna, korten, kablarna osv. innan du startar datorn.

Steg

1. Anslut eventuella telefon- eller nätverkskablar till datorn.



CAUTION: Anslut alltid nätverkskablar till nätverksenheten först och sedan till datorn.

2. Anslut datorn och alla anslutna enheter till eluttagen.
3. Starta datorn.
4. Kontrollera vid behov att datorn fungerar korrekt genom att köra **ePSA-diagnostik**.

Teknik och komponenter

I det här kapitlet beskrivs teknik och komponenter som finns i systemet.

Ämnen:

- USB-funktioner
- USB Typ-C
- HDMI 1.4
- Strömbrytare LED-beteende

USB-funktioner

USB (Universal Serial Bus) lanserades 1996. Det förenklade drastiskt anslutningen mellan värddatorer och kringutrustning, till exempel möss, tangentbord, externa drivrutiner och skrivare.

Tabell 1. Utveckling av USB

Typ	Dataöverföringshastighet	Kategori	Introduktionsår
USB 2.0	480 Mbps	Hög hastighet	2000
USB 3.0/USB 3.1 Gen 1	5 Gbps	SuperSpeed	2010
USB 3.1 Gen 2	10 Gbps	SuperSpeed	2013

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 (SuperSpeed USB)

I många år har USB 2.0 varit den rådande gränssnittsstandarden i PC-världen med omkring 6 miljarder sålda enheter, men behovet av ännu högre hastighet växer i och med att datorhårdvaran blir allt snabbare och kraven på bandbredd allt större. USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 är svaret på konsumenternas krav med en hastighet som i teorin är 10 gånger snabbare än föregångaren. I korthet har USB 3.1 Gen 1 följande egenskaper:

- Högre överföringshastigheter (upp till 5 Gbit/s)
- Ökad maximal bussprestanda och ett mer effektivt strömutnyttjande för bättre samverkan med energislukande enheter.
- Nya energisparfunktioner.
- Dataöverföring med full duplex och stöd för nya överföringstyper.
- Bakåtkompatibilitet med USB 2.0.
- Nya kontakter och kablar.

I avsnitten som följer behandlas några av de vanligaste frågorna angående USB 3.0/USB 3.1 Gen 1.




Hastighet

För närvarande finns det tre hastighetslägen som definieras i den senaste specifikationen för USB 3.0/USB 3.1 Gen 1, nämligen SuperSpeed, Hi-Speed och Full-Speed. Det nya SuperSpeed-läget har en överföringshastighet på 4,8 Gbit/s. Specifikationen omfattar fortfarande USB-lägena Hi-Speed och Full-Speed, eller vad som brukar kallas USB 2.0 och USB 1.1. Dessa lägen är fortfarande långsammare (480 Mbit/s respektive 12 Mbit/s), men finns kvar för att säkerställa bakåtkompatibilitet.

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ger en mycket högre prestanda tack vare följande tekniska förändringar:

- En ytterligare fysisk buss har lagts till parallellt med den befintliga USB 2.0-bussen (se bilden nedan).

- USB 2.0 hade tidigare fyra ledningar (ström, jord och ett ledningspar för differentiella data). Med USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 tillkommer ytterligare fyra, vilket ger två par för differentialsignaler (för mottagning och sändning) för en kombination av totalt åtta anslutningar i kontakter och kablar.
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 använder ett dubbelriktat datagränssnitt i stället för den lösning med halv duplex som USB 2.0 använder. Detta ger en tiofaldig ökning av den teoretiska bandbredden.

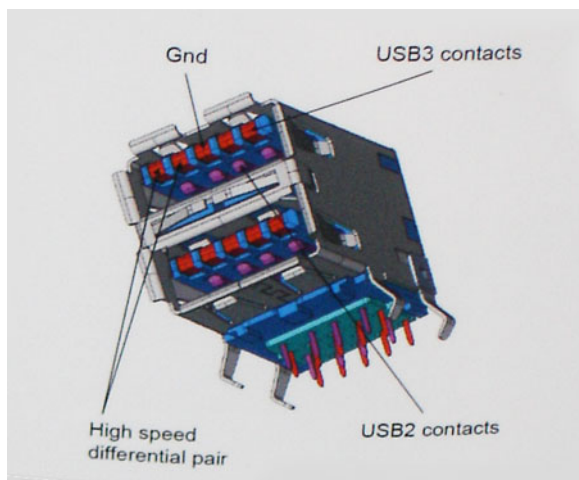

Med dagens ständigt ökande krav på dataöverföringar med HD-videoinnehåll, lagringsenheter med terabyte-kapacitet, digitala kameror med högt megapixelvärde osv. räcker det inte alltid med hastigheten hos USB 2.0. Dessutom kan ingen USB 2.0-anslutning någonsin komma i närheten av en teoretisk maximal genomströmningshastighet på 480 Mbit/s, vilket innebär att dataöverföringar vid 320 Mbit/s (40 MB/s) är den realistiska maxhastigheten. På samma sätt kommer anslutningar med USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 aldrig att uppnå 4,8 Gbit/s. Vi kommer antagligen att få se en realistisk maxhastighet på 400 MB/s med overhead. Med den hastigheten är USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 tio gånger snabbare än USB 2.0.

Program

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 öppnar upp överföringsbanorna och ger enheterna mer utrymme att leverera bättre övergripande prestanda. I fall där USB-video nätt och jämnt var uthärdligt tidigare (både vad det gällde maximal upplösning, väntetid och videokomprimering) är det enkelt att föreställa sig att en bandbredd som är 5–10 gånger större gör att det fungerar mycket bättre. Single-Link DVI kräver en genomströmning på nästan 2 Gbit/s. I fall där 480 Mbit/s var begränsande är 5 Gbit/s mer än lovande. Med den utlovade hastigheten på 4,8 Gbit/s kommer standarden att passa utmärkt i en del produkter som tidigare inte alls var lämpade för USB, som externa RAID-lagringssystem.

I tabellen nedan visas några av de tillgängliga produkterna med SuperSpeed USB 3.0/USB 3.1 Gen 1:

- Externa USB 3.0/USB 3.1 Gen 1-hårddiskar för stationär dator
- Portabla USB 3.0/USB 3.1 Gen 1-hårddiskar
- Dockningsstationer och adaptrar med USB 3.0/USB 3.1 Gen 1
- Flashenheter och läsare med USB 3.0/USB 3.1 Gen 1
- Solid State-hårddiskar med USB 3.0/USB 3.1 Gen 1
- RAID-system med USB 3.0/USB 3.1 Gen 1
- Optiska medieenheter
- Multimedieenheter
- Nätverkshantering
- Adapterkort och hubbar med USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

Kompatibilitet

Det som är så bra är att USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 redan från starten har utformats för att fungera smidigt tillsammans med USB 2.0. Även om USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 kräver nya fysiska anslutningar och därmed nya kablar för att kunna utnyttja hastigheten i det nya protokollet, behåller själva anslutningen samma rektangulära form med de fyra USB 2.0-kontakterna på exakt samma ställe som tidigare. På USB 3.0/USB 3.1 Gen 1-kablarna finns fem nya kontakter för oberoende mottagning och sändning av data som endast fungerar när de ansluts till en riktig SuperSpeed USB-anslutning.

USB Typ-C

USB typ C är en ny, liten fysisk kontakt. Kontakten kan ge stöd för olika spännande nya USB-standarder, till exempel USB 3.1 och USB power delivery (USB PD).

Alternativt läge

USB typ C är en ny kontaktstandard som är väldigt liten. Den är omkring en tredje av storleken på en gammal USB typ A-kontakt. Det här är en enkel kontaktstandard som varje enhet ska kunna använda. USB typ C-portar har stöd för en mängd olika protokoll med hjälp av "alternativa lägen", vilket gör att du kan ha adaptrar som kan ha utgångar som HDMI, VGA, DisplayPort, eller andra typer av anslutningar från USB-porten

USB-strömleverans

USB-PD-specifikationen är också tätt sammanflätad med USB typ C. För närvarande använder smartphones, surfplattor och andra mobila enheter ofta en USB-anslutning till laddning. En USB 2.0-anslutning ger upp till 2,5 watt ström - som kan ladda din telefon, men inte mer. En bärbar dator kan kräva upp till 60 watt, till exempel. Specifikationen för USB Power Delivery ökar effekten till 100 watt. Den är dubbelriktad, så att en enhet kan antingen skicka eller ta emot ström. Och denna ström kan överföras på samma gång enheten sänder data över anslutningen.


Detta kan betyda slutet för alla proprietära laddkablar för bärbara datorer, när allt kommer att laddas via en standard USB-anslutning. Du kan ladda din bärbara dator från en av dessa bärbara batterier du laddar dina smartphones och andra bärbara enheter från och med idag. Du kan ansluta din bärbara dator till en extern bildskärm är ansluten till en strömkabel, och den externa bildskärmen skulle ladda din bärbara dator som om du använde till exempel en extern bildskärm - allt via ett liten USB typ C-anslutning. Om du vill använda det här måste enheten och kabeln stödja USB Power Delivery. Att bara ha en USB typ C-anslutning betyder inte nödvändigtvis att de gör det.

USB Typ C och USB 3.1

USB 3.1 är en ny USB-standard. USB 3:s teoretiska bandbredd är 5 Gb/s, medan USB 3.1:s är 10 Gb/s. Det är dubbelt så stor bandbredd, lika snabbt som en första generationens Thunderbolt-kontakt. USB typ C är inte samma sak som USB 3.1. USB-Typ-C är bara en kontaktform och den underliggande tekniken kan vara USB 2 eller USB 3.0. I själva verket använder Nokias N1 Android-platta en USB typ C-kontakt, men under skalet är det bara USB 2.0 - inte ens USB 3.0. Men dessa tekniker är nära relaterade.

Thunderbolt över USB typ-C

Thunderbolt är ett fysiskt gränssnitt som kombinerar data, video, ljud och ström i en enda anslutning. Thunderbolt kombinerar PCI Express (PCIe) och DisplayPort (DP) i en seriell signal, och ger dessutom likström, allt i en kabel. Thunderbolt 1 och Thunderbolt 2 använder samma anslutning som miniDP (DisplayPort) för att ansluta till kringutrustning, medan Thunderbolt 3 använder USB typ C-kontakten.

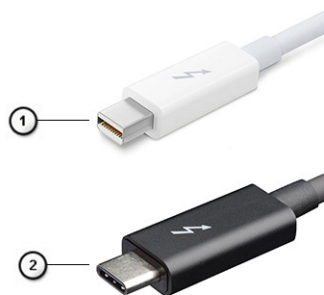

Figur 1. Thunderbolt 1 och Thunderbolt 3

1. Thunderbolt 1 och Thunderbolt 2 (med hjälp av miniDP kontakt)
2. Thunderbolt 3 (med hjälp av USB typ C-kontakt)

Thunderbolt 3 via typ-C-USB

Thunderbolt 3 innebär Thunderbolt via USB typ C med hastigheter upp till 40 Gbit/s, och skapandet av en kompakt port som gör allt - och levererar den snabbaste, mest mångsidiga anslutningen till alla dockor, bildskärmar eller dataenheter, t.ex. en extern hårddisk. Thunderbolt 3 använder USB typ C- kontakt/port för anslutning till kringutrustning som stöds.

1. Thunderbolt 3 använder USB typ C-kontakt och kablar - Den är kompakt och reversibel
2. Thunderbolt 3 hanterar hastigheter på upp till 40 Gbit/s
3. DisplayPort 1.4 – kompatibel med befintliga DisplayPort-bildskärmar, enheter och kablar
4. USB Power Delivery - Upp till 130 W på datorer som stöds

Viktiga funktioner hos Thunderbolt 3 över USB typ C

1. Thunderbolt, USB, DisplayPort och Power on USB typ-C på en enda kabel (funktioner varierar mellan olika produkter)
2. USB typ C-kontakten och kablar som är kompakta och reversibla
3. Stöder Thunderbolt Networking (*varierar mellan olika produkter)
4. Stöd för upp till 4K-bildskärmar
5. Upp till 40 Gbit/s

 **OBS:** Dataöverföringshastigheten kan variera mellan olika enheter.

Thunderbolt-ikoner

Protocol	USB Type-A	USB Type-C	Notes
Thunderbolt	Not Applicable		Will use industry standard icon regardless of port style (i.e., mDP or USB Type-C)
Thunderbolt w/ Power Delivery	Not Applicable		Up to 130 Watts via USB Type-C

Figur 2. Thunderbolt Ikonografi variationer

HDMI 1.4

Detta ämne förklarar HDMI 1.4 och dess funktioner tillsammans med fördelarna.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) är ett okomprimerat, helt digitalt ljud-/videogränssnitt som stöds av branschen. HDMI ger ett gränssnitt mellan vilken kompatibel digital ljud-/videokälla som helst, t.ex. en DVD-spelare eller A/V-mottagare, och en kompatibel digital ljud- och/eller bildskärmsenhet, t.ex. en digital TV (DTV). De främsta fördelarna är att mängden kablar minskar och att innehållet skyddas. HDMI stöder standardvideo, förbättrad video eller HD-video plus flerkanaligt digitalt ljud via en och samma kabel.

HDMI 1.4-funktioner

- **HDMI-Ethernetkanal** – Läger till nätverksfunktion med hög hastighet till en HDMI-länk, vilket gör att användarna kan dra full nytta av enheter som använder IP utan någon separat Ethernet-kabel.
- **Returkanal för ljud** – Gör att en HDMI-ansluten TV med en inbyggd mottagare kan skicka ljuddata "uppströms" till ett surroundljudsystem, vilket eliminerar behovet av en separat ljudkabel.
- **3D** – Definierar indata/utdata-protokoll för de vanligaste 3D-videoformaten, vilket möjliggör spel i äkta 3D och tillämpningar för 3D-hemmabiosystem.
- **Innehållstyp** – Signalering av innehållstyp i realtid mellan skärm och källenheter, vilket gör att en TV kan optimera bildinställningarna baserat på innehållstyp.
- **Additional Color Spaces** (Ytterligare färgrymder) – Läger till stöd för ytterligare färgmodeller som används inom digitalfoto och datorgrafik.
- **Stöd för 4K** – Möjliggör videoupplösningar på betydligt mer än 1080p och har stöd för nästa generation skärmar som tävlar med de Digital Cinema-system som används på många kommersiella biografer.
- **HDMI Micro-kontakt** – En ny, mindre kontakt för mobiltelefoner och andra bärbara enheter som hanterar videoupplösningar på upp till 1080p.

- **Automotive Connection System** – Nya kablar och kontakter för fordonsvideosystem, utformade för att uppfylla de unika kraven som fordonsmiljön ställer samtidigt som de ger äkta HD-kvalitet.

Fördelar med HDMI:

- HDMI med hög kvalitet överför okomprimerat digitalt ljud och video för den bästa och skarpaste bildkvaliteten
- HDMI till låg kostnad ger kvaliteten och funktionaliteten hos ett digitalt gränssnitt samtidigt som det stöder okomprimerade videoformat på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.
- Audio HDMI stöder flera ljudformat från standardstereo- till flerkanaligt surroundljud.
- HDMI kombinerar video och flerkanalsljud i en enda kabel, vilket gör att du undviker de kostnader, den komplexitet och den risk för sammanblandning som förknippas med mängden kablar som för närvarande används i A/V-system.
- HDMI stöder kommunikation mellan videokällan (exempelvis en DVD-spelare) och DTV, vilket möjliggör nya funktioner.

Strömbrytare LED-beteende


På vissa Dell Latitude-system används strömbrytar-LED för att ge en indikation på systemstatusen och som ett resultat tänds strömbrytaren när den trycks in. Systemen med den valbara strömbrytaren/fingeravtrycksläsaren har ingen LED under strömbrytaren och kommer följaktligen att använda lediga LED:s i systemet för att ge en indikation på systemstatusen.

Strömbrytare-LED beteende utan fingeravtrycksläsare

- Systemet är PÅ (S0) = LED lyser konstant vit.
- Systemet i strömsparläge/vänteläge (S3, SOix) = LED är släckt
- Systemet är Av/hibernation (S4 / S5) = LED är släckt

Ström på och LED-beteende med fingeravtrycksläsare

- Om man trycker på strömbrytaren under mellan 50 msek och 2 sek tänds enheten.
- Strömbrytaren registrerar inte ytterligare pressar tills SOL (Sign-Of-Life) har levererats till användaren.
- System-LED lyser när man trycker på strömbrytaren.
- Alla tillgängliga LED-lampor (tangentbordets bakgrundsbelysning/tangentbordsläs LED/batteriladdnings LED) tänds och visar specificerat beteende.
- Den auditiva tonen är avstängd som standard. Det kan aktiveras i BIOS-inställningarna.
- Skyddsåtgärder försvinner inte om enheten hänger under inloggningsprocessen.
- Dell-logotyp: Slår på inom 2 sekunder efter att du tryckt på strömbrytaren.
- Full start: Inom 22 sekunder efter att du tryckt på strömbrytaren.
- Nedanstående är exempeltidslinjer:

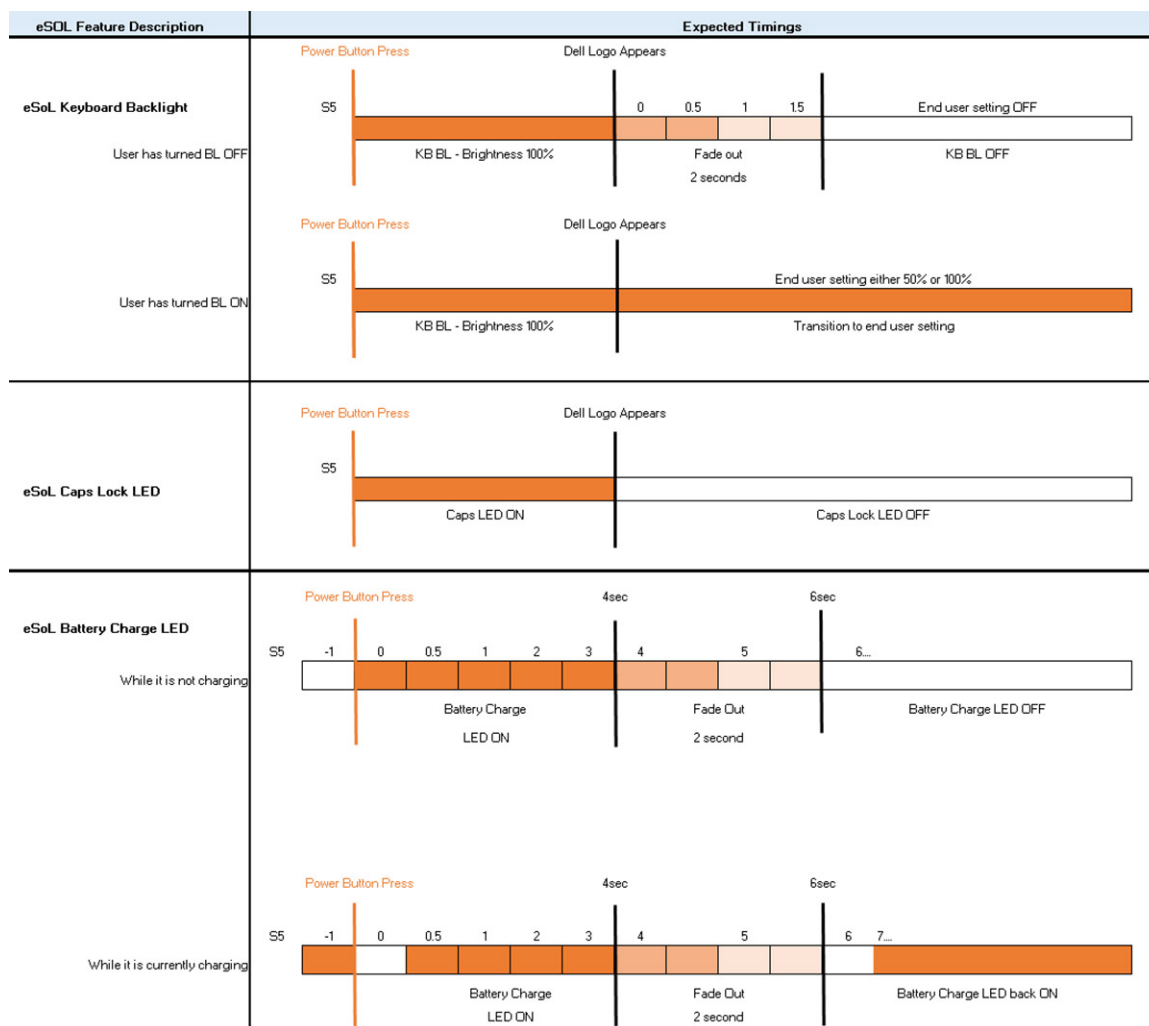

Strömbrytare med fingeravtrycksläsare kommer inte att ha någon LED och kommer att utnyttja de lediga LED i systemet för att visa systemstatusen

- **Nätadapter LED:**
 - LED på nätadaptern lyser vit när strömmen levereras från eluttaget.
- **Batteriindikator LED:**
 - När datorn är ansluten till ett eluttag har batterilampan följande funktion:
 1. Fast vitt sken - batteriet laddas. När laddningen är färdig släcks LED.
 - Om datorn körs på ett batteri fungerar batterilampan enligt följande:
 1. Av - batteriet är tillräckligt laddat eller så är datorn avstängd).
 2. Fast gult - batteriladdningen är kritiskt låg. Ett lågt batteriläge är cirka 30 minuter eller mindre av återstående batterilivslängd.
- **Kamera LED**
 - Vit LED aktiveras när kameran är påslagen.
- **Mic Mute LED:**
 - När den är aktiverad (ljud avstängt), ska mikrofonens ljud avstängt LED på F4-tangenten lysa VIT.
- **RJ45 LED:**
 - **Tabell 2. LED på varje sida av RJ45 port**


Länkhastighetsindikator (LHS)

Grön

Aktivitetsindikator (RHS)

Gult

Huvudkomponenter i systemet

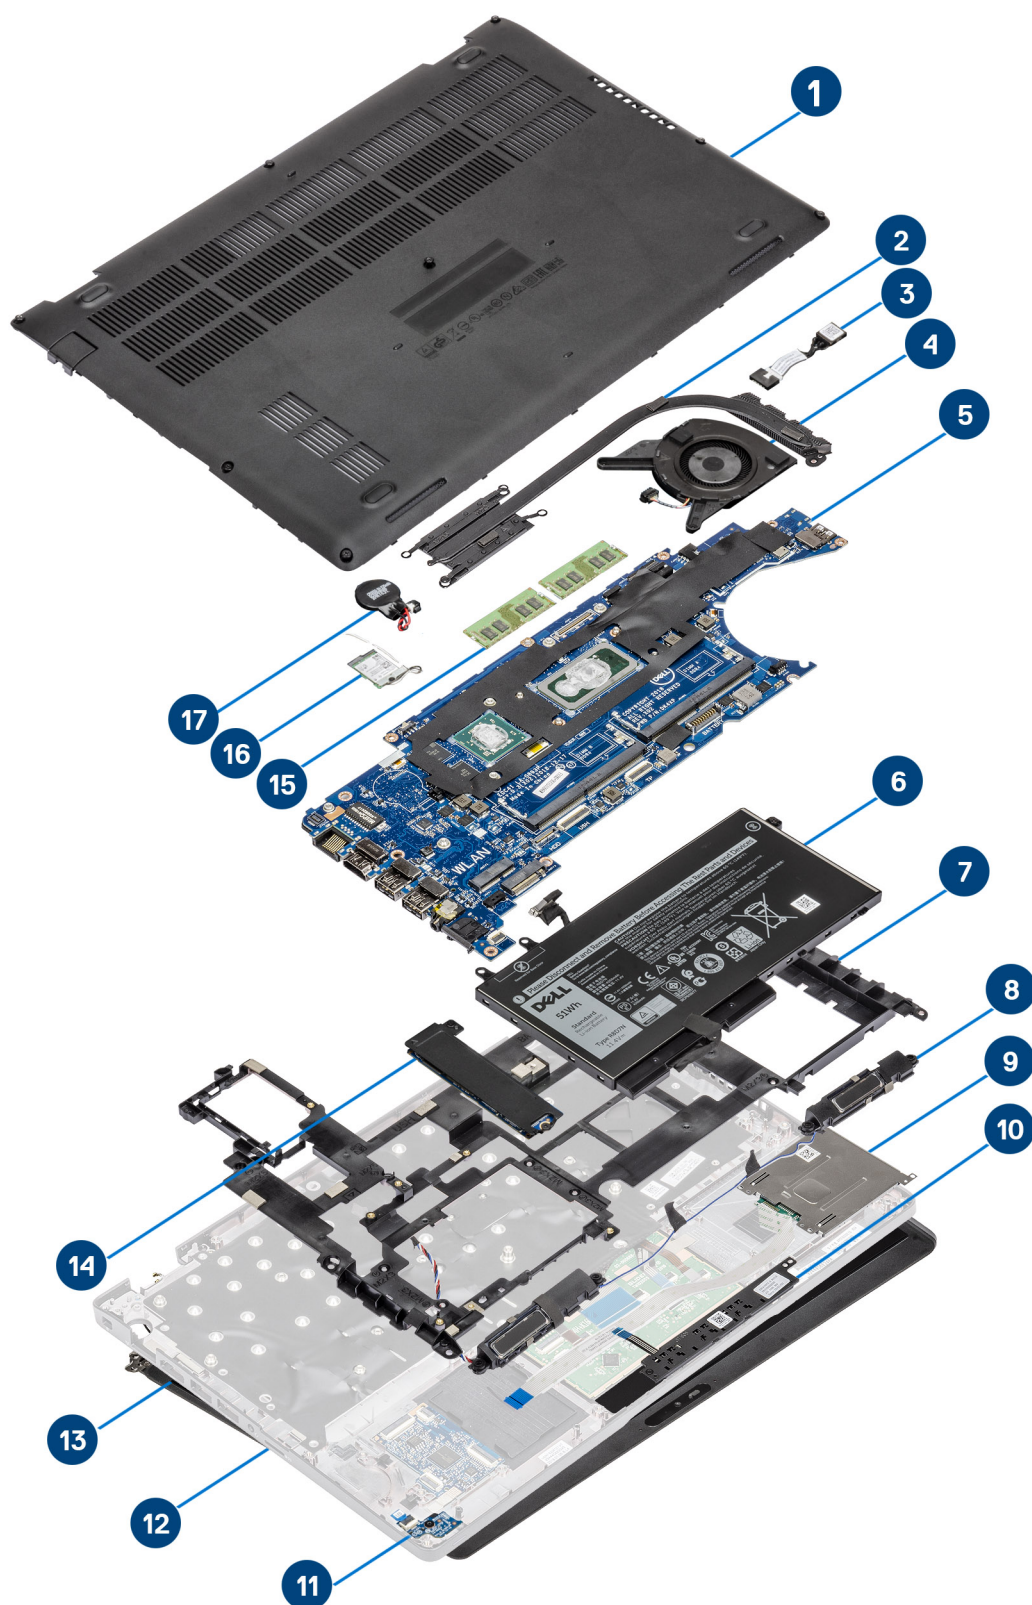

1. Baskåpa
2. Kylfläns
3. DC-in-port
4. Systemfläkt
5. Moderkort
6. Batteri
7. Inre ramen
8. Högtalare
9. smartkortläsaren
10. Pekplatta strömbrytarkort
11. LED-kort
12. Handledsstöd
13. Bildskärmsenhet
14. Halvledarenhet
15. Minnesmodulen
16. WLAN-kort
17. Knappcells batteri

 **OBS:** Dell innehåller en lista över komponenter och tillhörande artikelnummer för den ursprungliga systemkonfigurationen som köpts. Dessa delar är tillgängliga enligt garantitäckningar som kunden har köpt. Kontakta din Dell-säljrepresentant för köpalternativ.

Isärtagning och ihopsättning

MicroSD-kort

Ta bort microSD-kortet

Förutsättningar

Steg


1. Följ anvisningarna i [Innan du arbetar inuti datorn](#).
2. Tryck på microSD-kortet för att släppa det från datorn [1].
3. Skjut ut microSD-kortet ur datorn[2].



Installerar microSD-kortet

Steg

1. Justera microSD-kortet i dess kortplats på datorn [1].
2. Skjut in microSD-kortet i kortplatsen tills det klickar på plats [2].

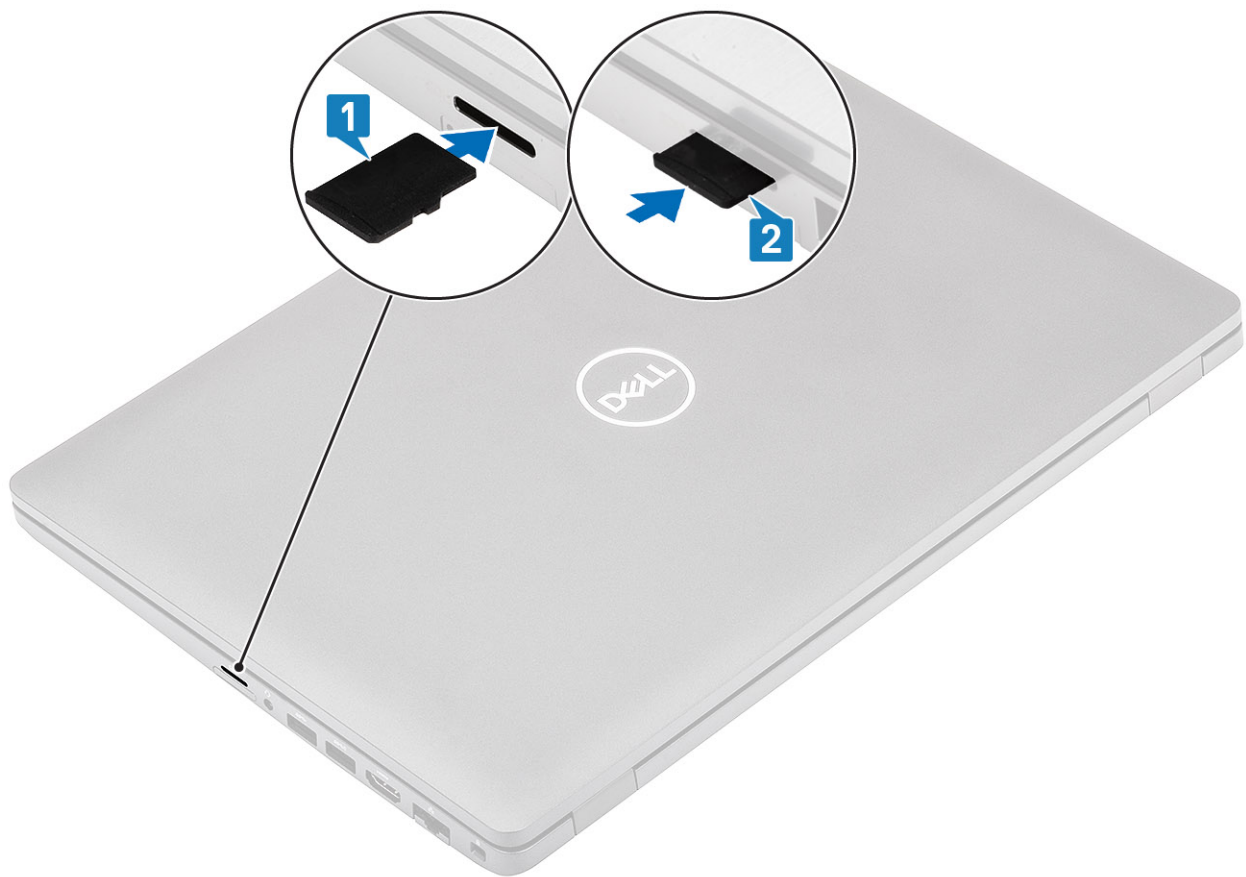

3. Följ anvisningarna i [När du har arbetat inuti datorn](#).


Kåpan

Ta bort baskåpan


Förutsättningar

Steg


1. Följ anvisningarna i [innan du arbetar inuti datorn](#).
2. Ta bort [microSD kort](#).
3. Lossa de åtta fästskruvarna som håller fast kåpan på datorn.

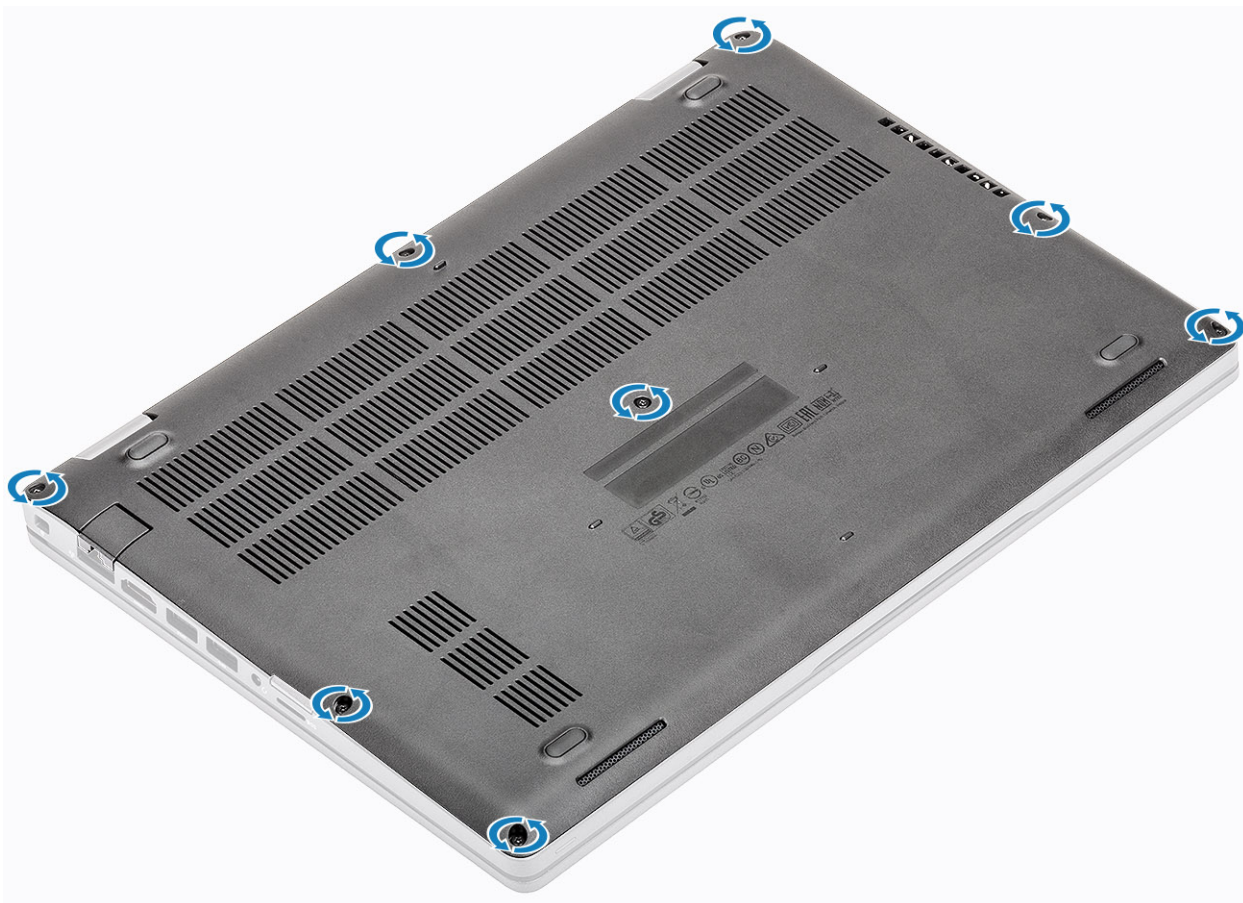

4. Använd en plastrits [1] genom att fälla upp baslocket från det övre vänstra hörnet och fortsätt att arbeta på sidorna för att öppna baslocket [2].

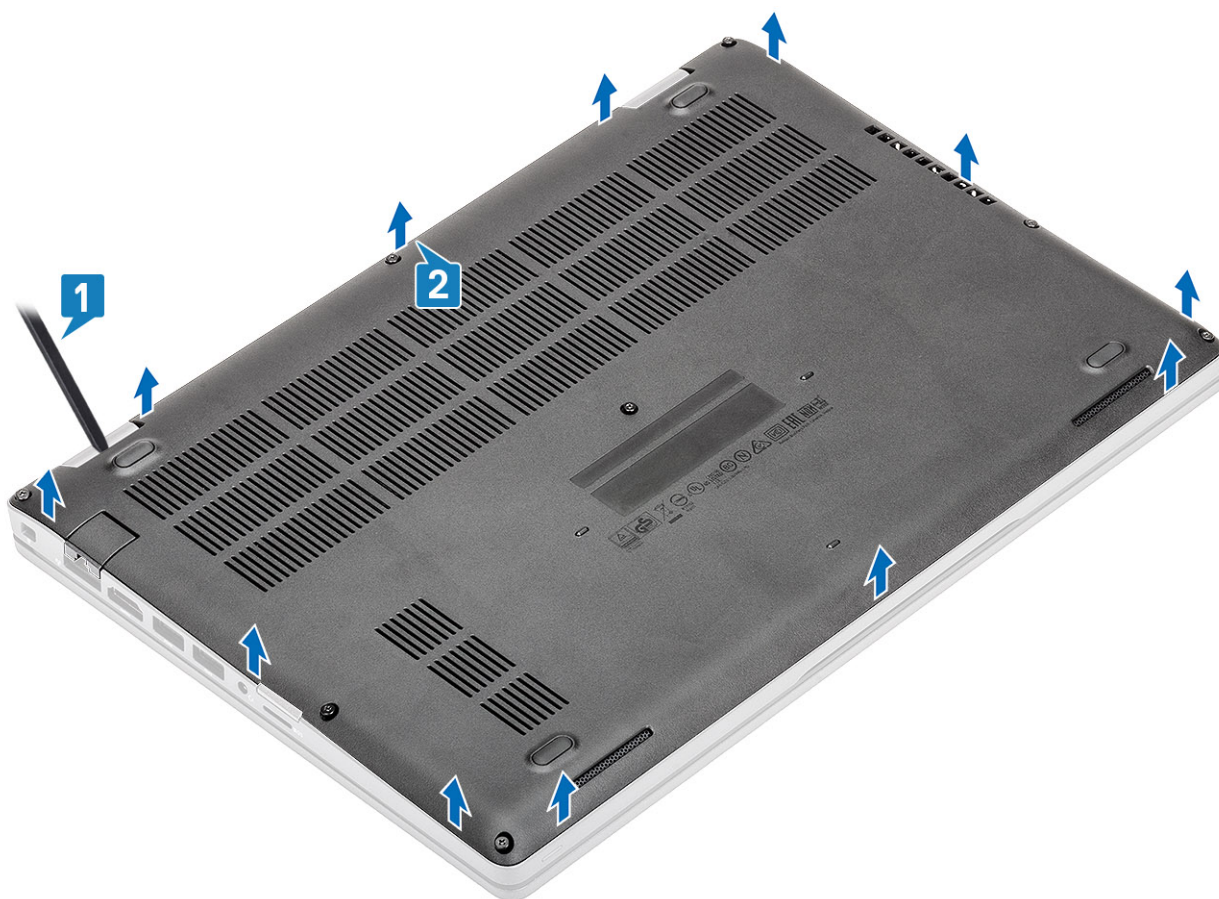


5. Lyft och ta bort kåpan från datorn.

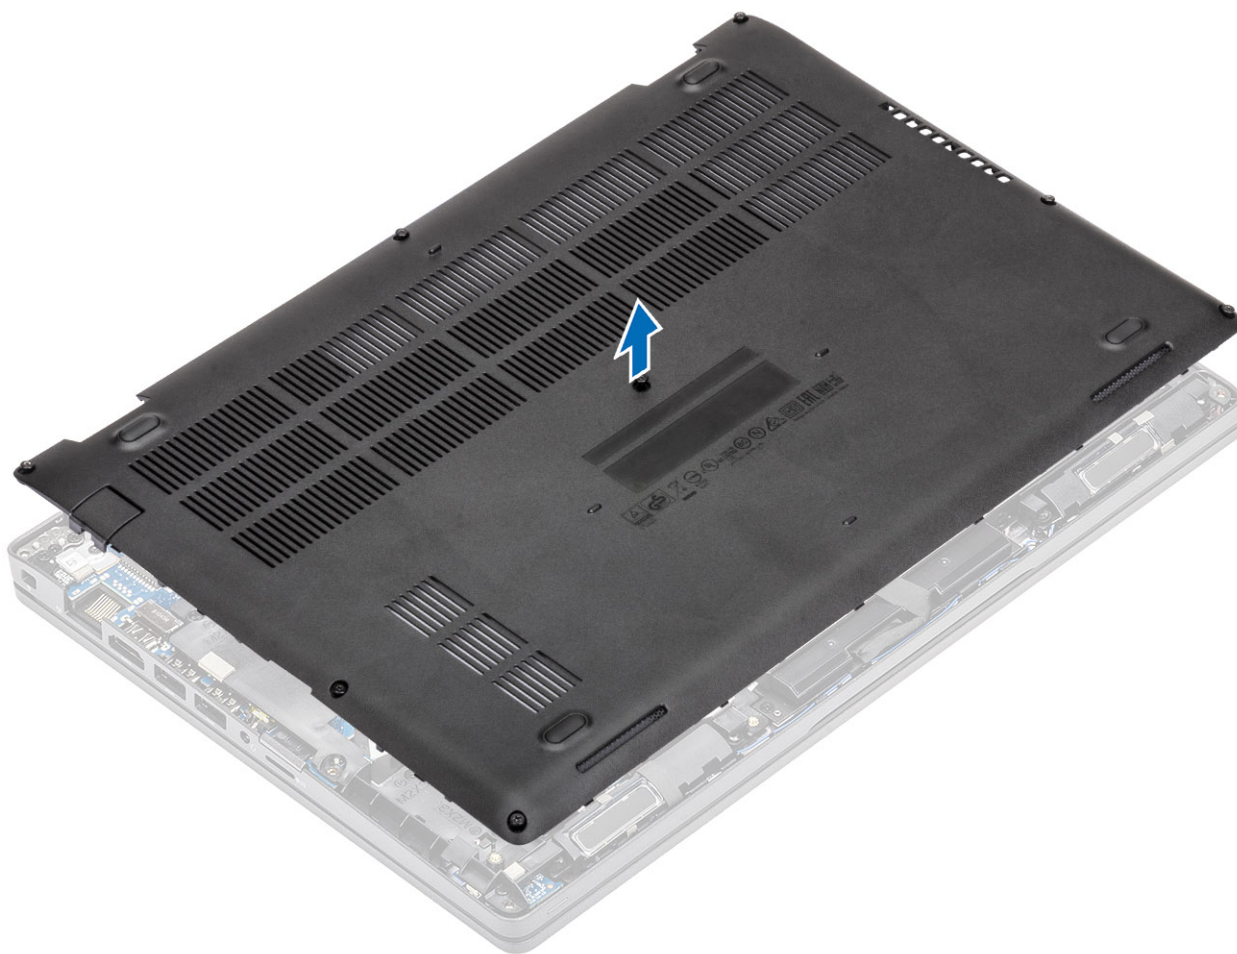


Installera bottenkåpan

Steg


1. Justera och placera kåpan på datorn.

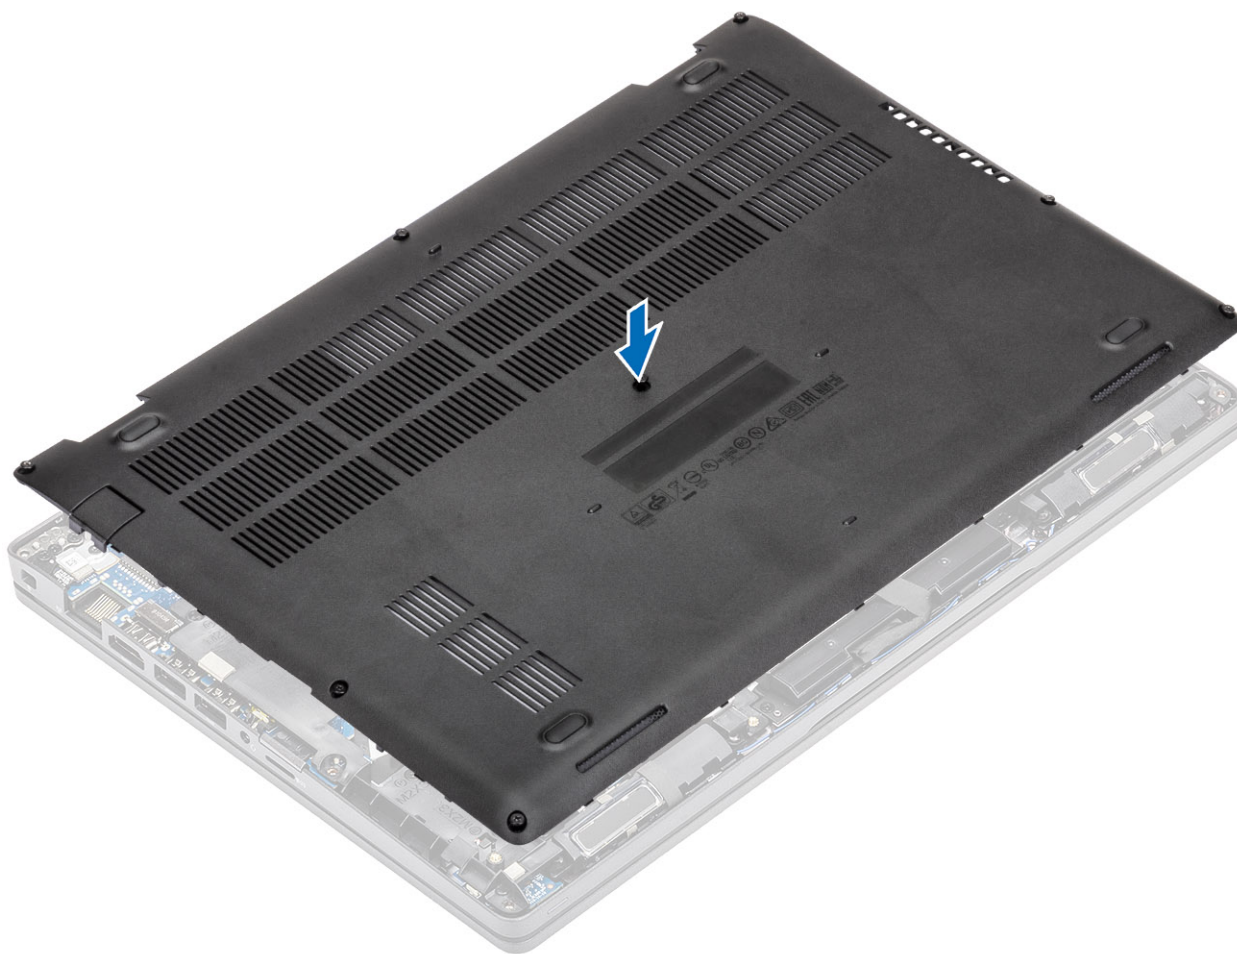

2. Tryck på kanterna och sidorna av kåpan tills den knäpps fast på plats

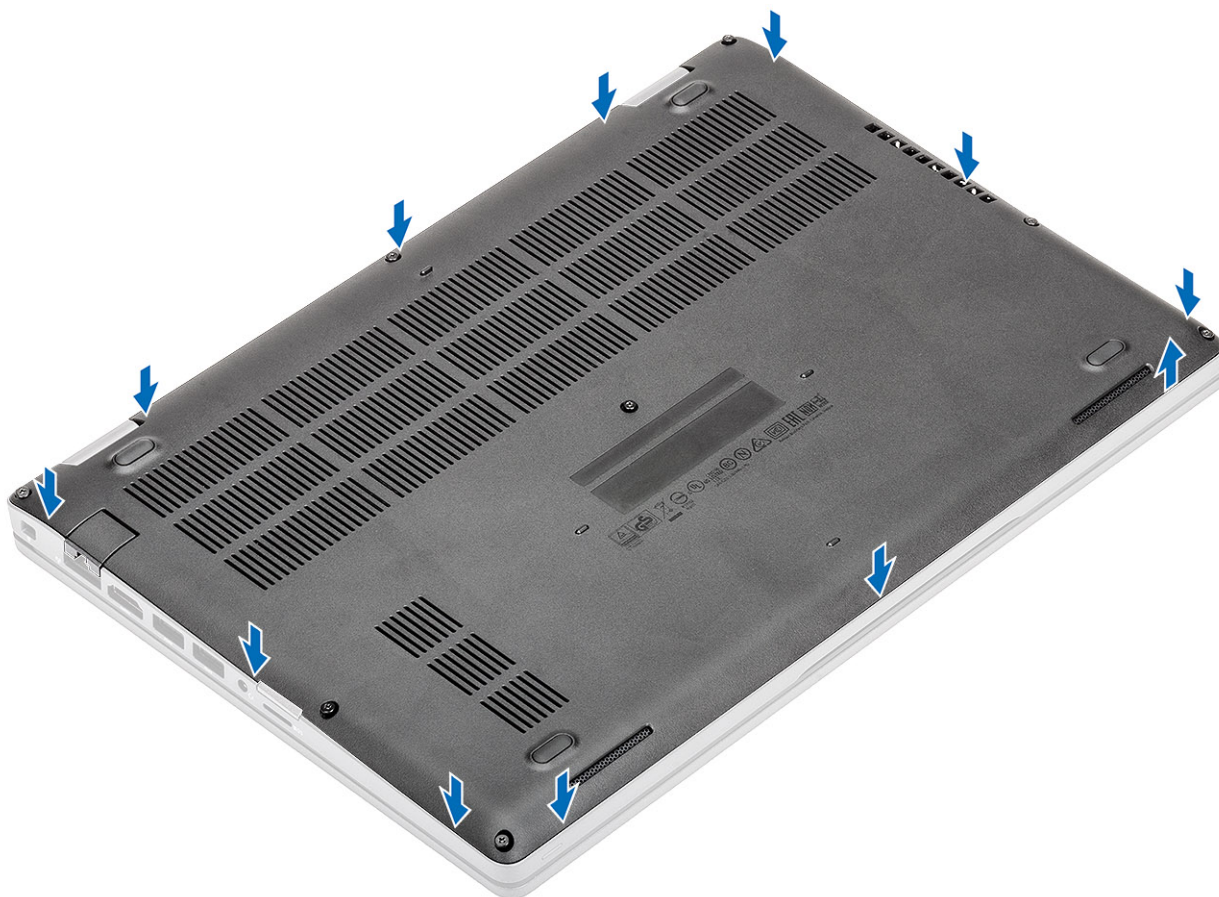

3. Dra åt de åtta fästskruvarna som håller fast kåpan i datorn.

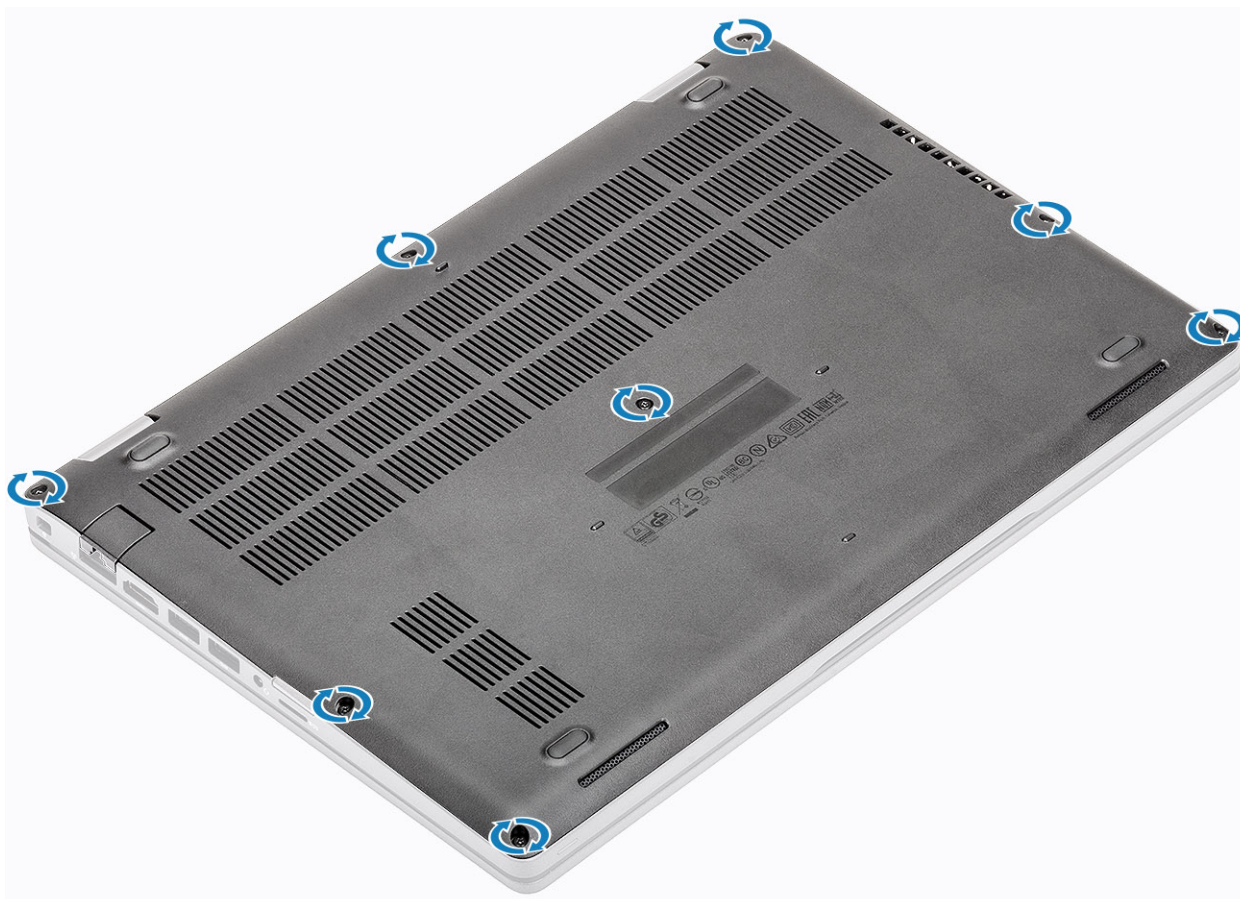

Nästa Steg

1. Sätt tillbaka [microSD-kortet](#).
2. Följ anvisningarna i [när du har arbetat inuti datorn](#).

Batteriet

Försiktighetsåtgärder gällande litiumjonbatterier

CAUTION:

- Var försiktig när du hanterar litiumjonbatterier.
- Ladda ur batteriet så mycket som möjligt innan du tar bort det från datorn. Detta kan göras genom att koppla bort nätadaptern från systemet för att låta batteriet laddas ur.
- Undvik att krossa, tappa, skada eller tränga in i batteriet med främmande föremål.
- Utsätt inte batteriet för höga temperaturer eller montera isär batteripaketen och -cellerna.
- Tryck inte på batteriets yta.
- Böj inte batteriet.
- Använd inte verktyg av något slag för att bända på eller mot batteriet.
- Se till att inga skruvar för denna produkt går förlorade under service eller felplaceras för att förhindra oavsiktlig punktering eller skada på batteriet och andra systemkomponenter.
- Om batteriet sitter fast i datorn på grund av svullnad, försök inte frigöra det som punktering, böjning eller krossning av ett litiumjonbatteri kan vara farligt. Kontakta i dessa fall Dell tekniska support för hjälp. Se www.dell.com/contactdell.
- Köp alltid äkta batterier från www.dell.com eller auktoriserade Dell-partners och återförsäljare.


Ta bort batteriet

Förutsättningar


1. Följ anvisningarna i [innan du arbetar inuti datorn](#).
2. Ta bort [microSD kort](#).
3. Ta bort [kåpan](#).

Steg

1. Koppla loss batterikabeln från kontakten på moderkortet.

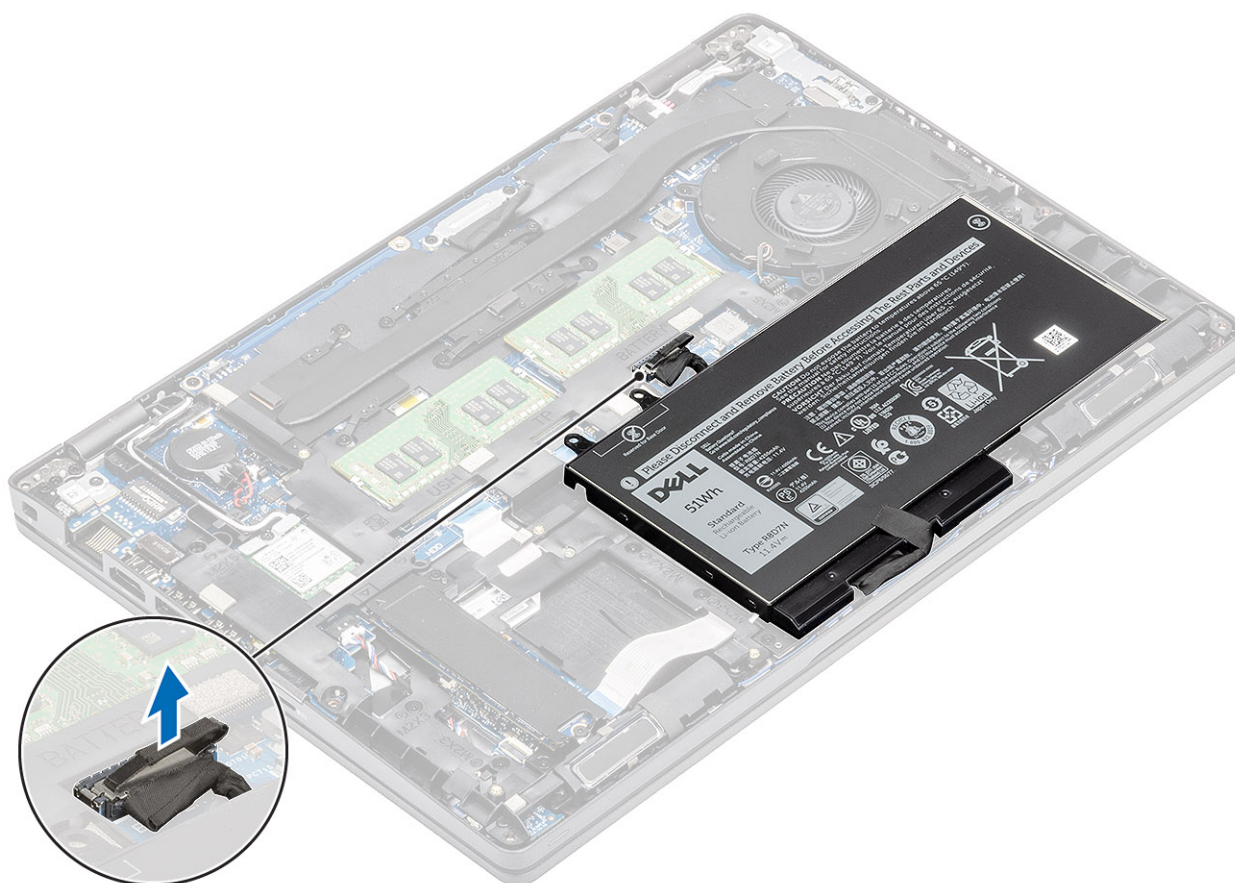


2. Lossa den enskilda fästskruven som håller fast batteriet i handledsstödet [1].
3. Lyft och skjut bort batteriet från handledsstödet. [2].

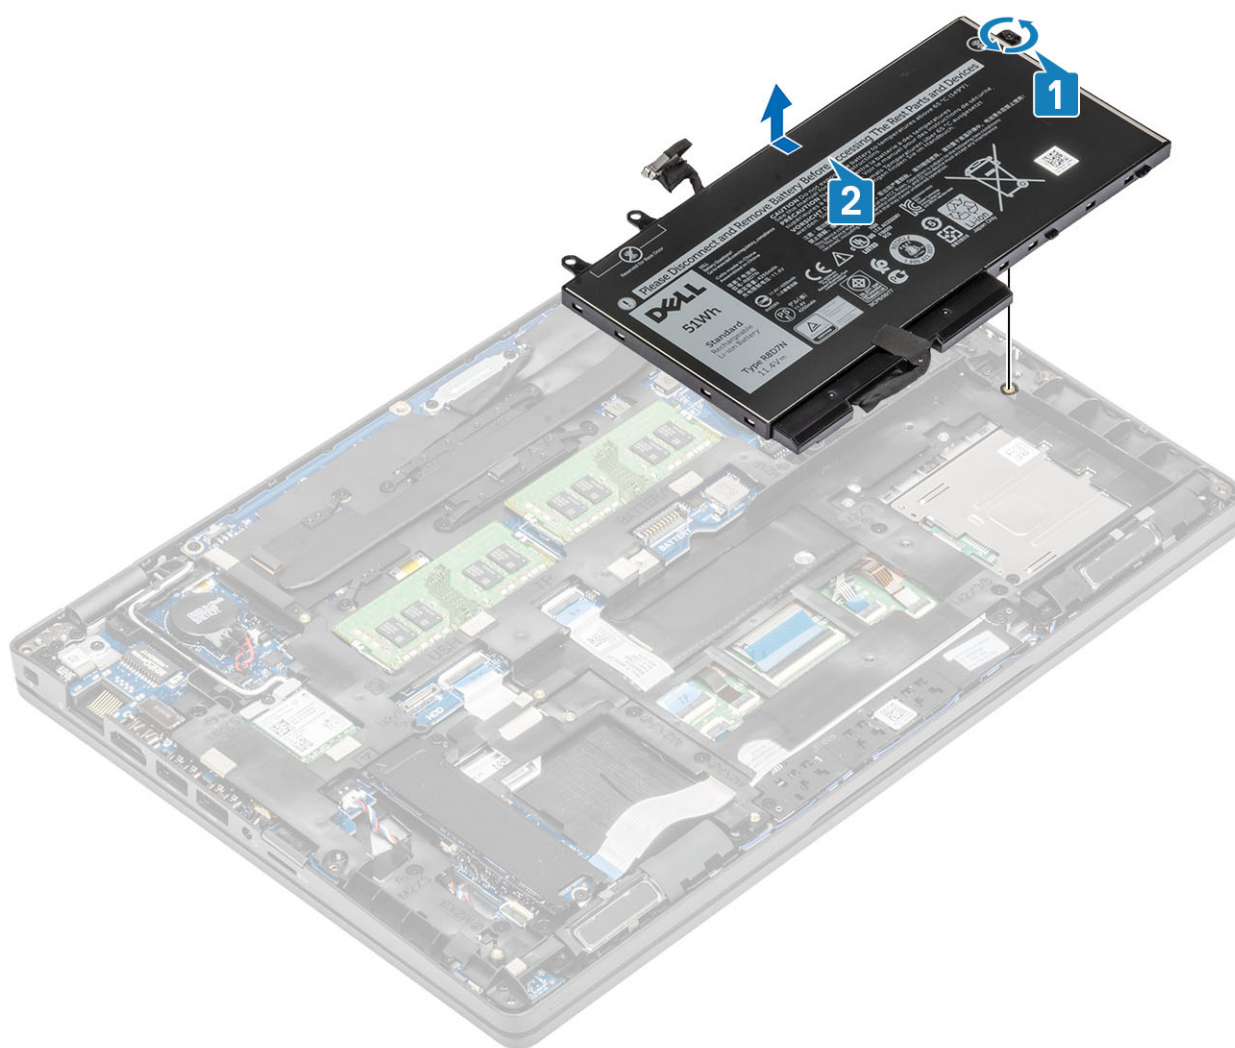


Installera batteriet

Steg

1. Rikta in flikarna på batteriet med urtagen på handledsstödet [1].
2. Placera batteriet i batterifacket.
3. Dra åt den enskilda fästskruven för att fästa batteriet i handledsstödet [2].

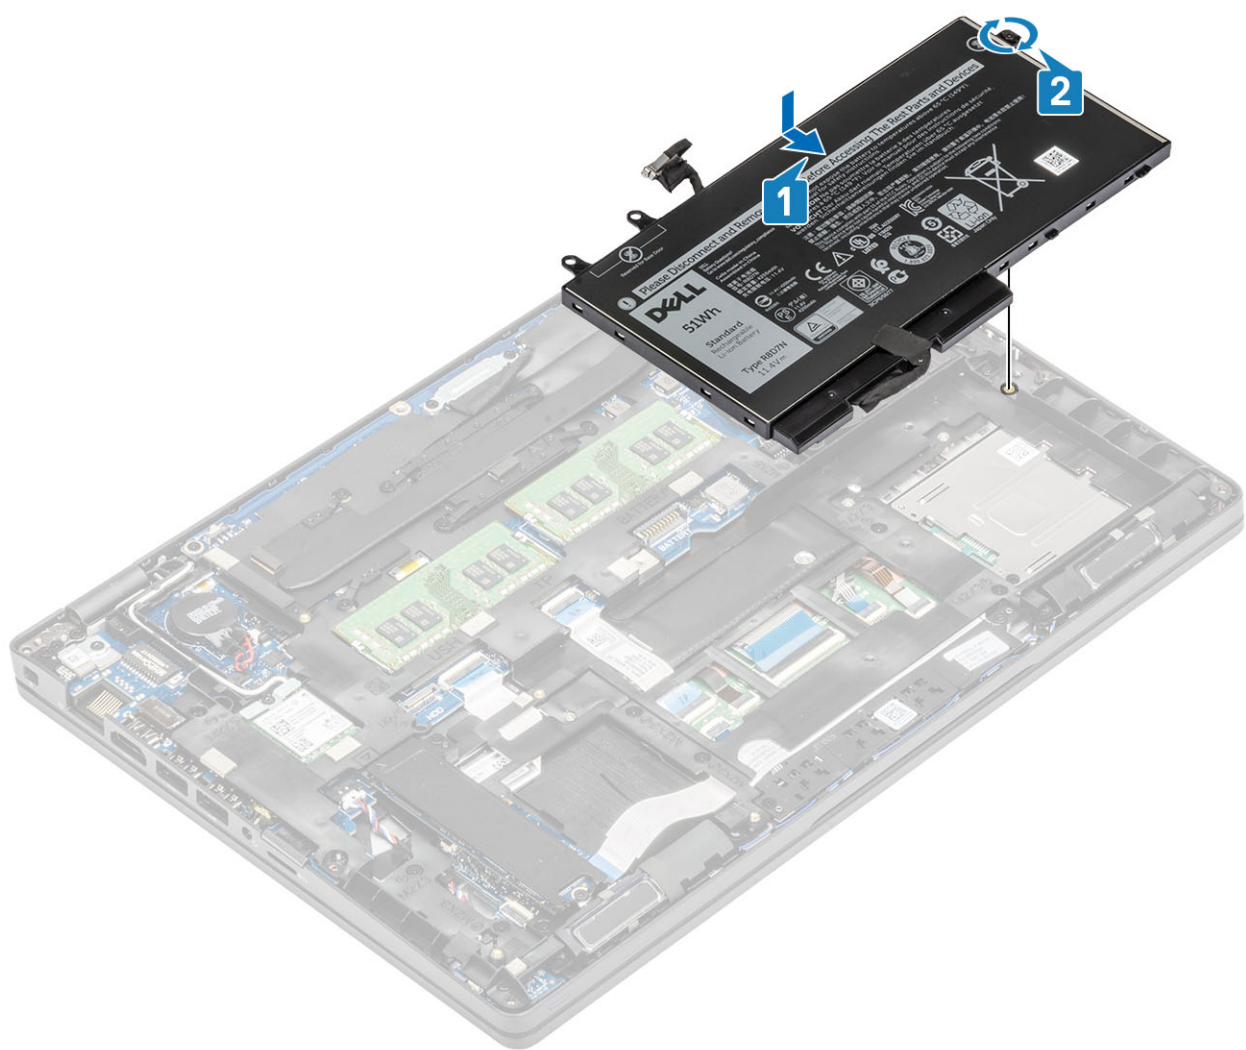

4. Anslut batterikabeln till kontakten på moderkortet.

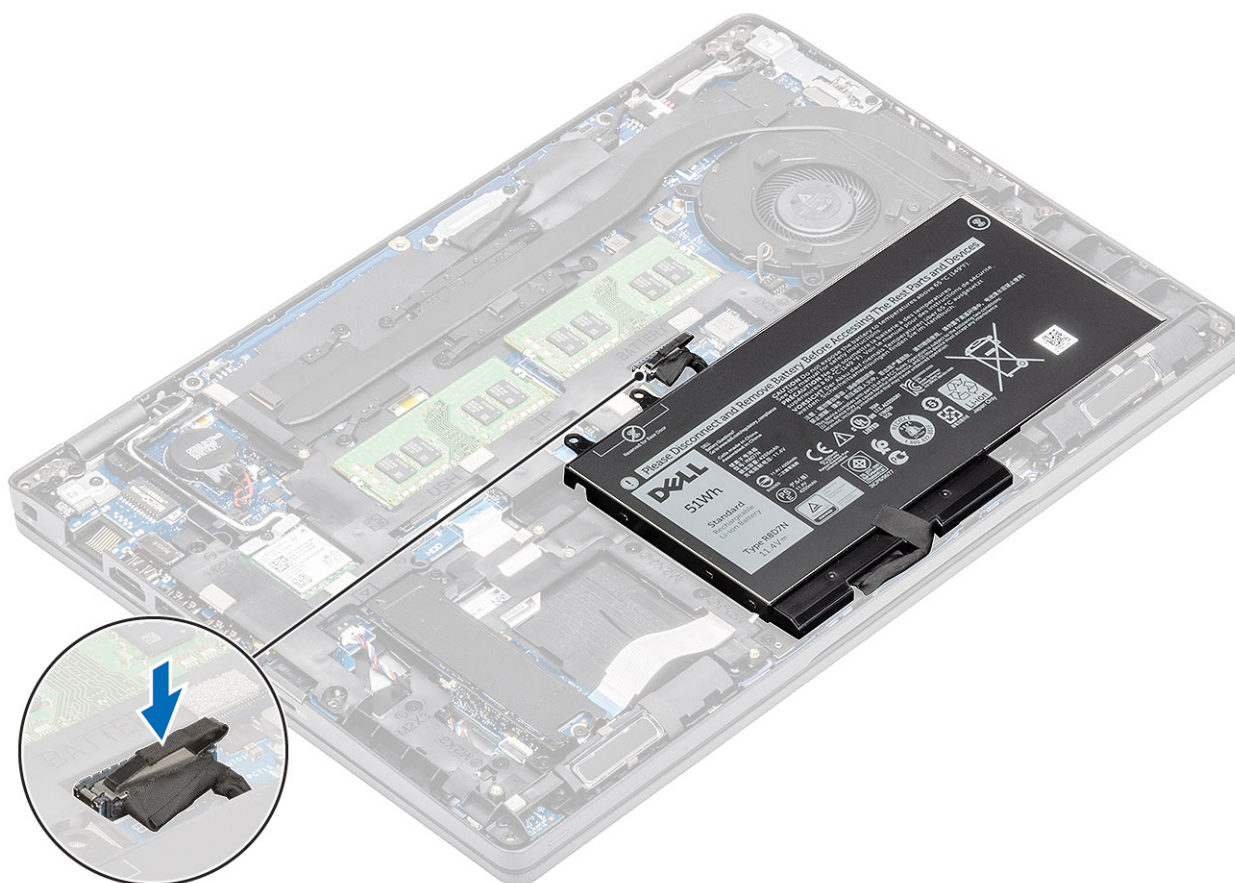

Nästa Steg

1. Sätt tillbaka [kåpan](#).
2. Sätt tillbaka [microSD-kortet](#).
3. Följ anvisningarna i [när du har arbetat inuti datorn](#)

WWAN-kortet

Ta bort WWAN-kortet

Förutsättningar

1. Följ anvisningarna i [innan du arbetar inuti datorn](#).
2. Ta bort [microSD kort](#).
3. Ta bort [kåpan](#).
4. Ta bort [batteriet](#).

Steg

1. Ta bort den enda skruven (M2x3) som håller fast WWAN-kortet i moderkortet [1].
2. Ta bort WWAN-kortfästet som håller fast WWAN-antennkablar [2].
3. Koppla ur WWAN-antennkablar från kontakterna på WWAN-kortet [3].
4. Skjut och lyft WWAN-kortet bort från kontakten på moderkortet [4].

Installera WWAN-kortet

Om denna uppgift

 **CAUTION:** Undvik att skada WWAN-kortet genom att se till att inte några kablar placeras under kortet.

Steg

1. Sätt i WWAN-kortet i kontakten på moderkortet [1].
2. Anslut WWAN-antennkablar till kontakterna på WWAN-kortet [2].
3. Sätt i WWAN-kortfästet för att fästa WWAN-kablarna till WWAN-kortet [3].
4. Sätt tillbaka den enda skruven (M2x3) som håller fast WWAN-kortfästet i WWAN-kortet [4].

Nästa Steg

1. Sätt tillbaka [batteriet](#).
2. Sätt tillbaka [kåpan](#).
3. Sätt tillbaka [microSD-kortet](#).
4. Följ proceduren i [när du har arbetat inuti datorn](#).

WLAN-kort


Ta bort WLAN-kortet

Förutsättningar

1. Följ anvisningarna i [innan du arbetar inuti datorn](#).
2. Ta bort [microSD kort](#).
3. Ta bort [kåpan](#).
4. Ta bort [batteriet](#).

Steg

1. Ta bort den enda (M2x3) skruven som håller fast WLAN-kortets fäste i moderkortet [1].
2. Ta bort WLAN-kortfästet som håller fast WLAN-antennkablar [2].
3. Koppla ur WLAN-antennkablar från kontakterna på WLAN-kortet [3].
4. Skjut och lyft WLAN-kortet bort från kontakten på moderkortet [4].

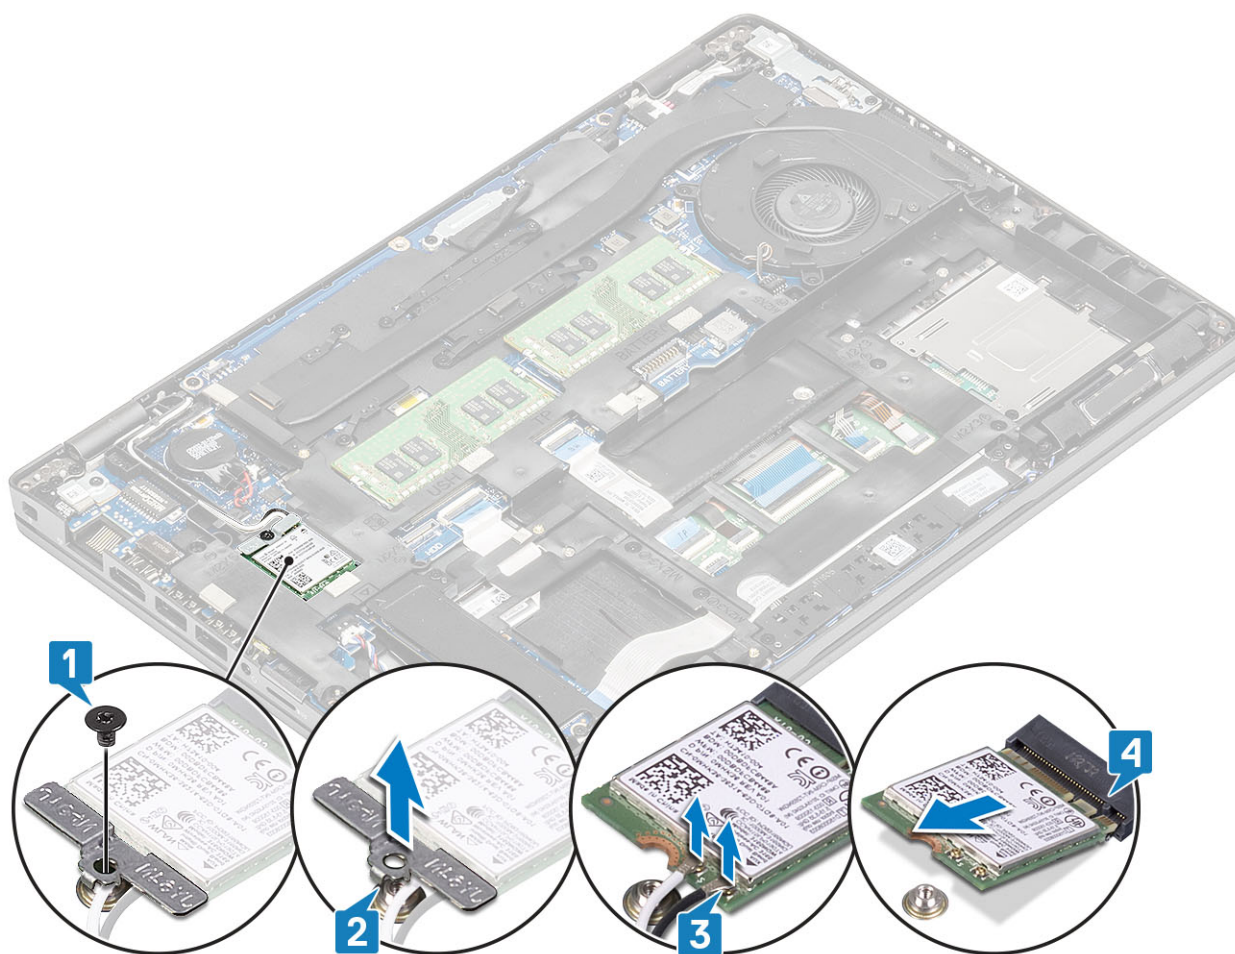


Installera WLAN-kortet

Om denna uppgift

CAUTION: Undvik att skada WLAN-kortet genom att se till att inte några kablar placeras under kortet.

Steg

1. Sätt i WLAN-kortet i kontakten på moderkortet [1].
2. Anslut WLAN-antennkablar till kontakterna på WLAN-kortet [2].
3. Sätt i WLAN-kortfästet för att fästa WLAN-kablarna till WLAN-kortet [3].
4. Sätt tillbaka den enda skruven (M2x3) som håller fast WLAN-kortfästet i WLAN-kortet [4].

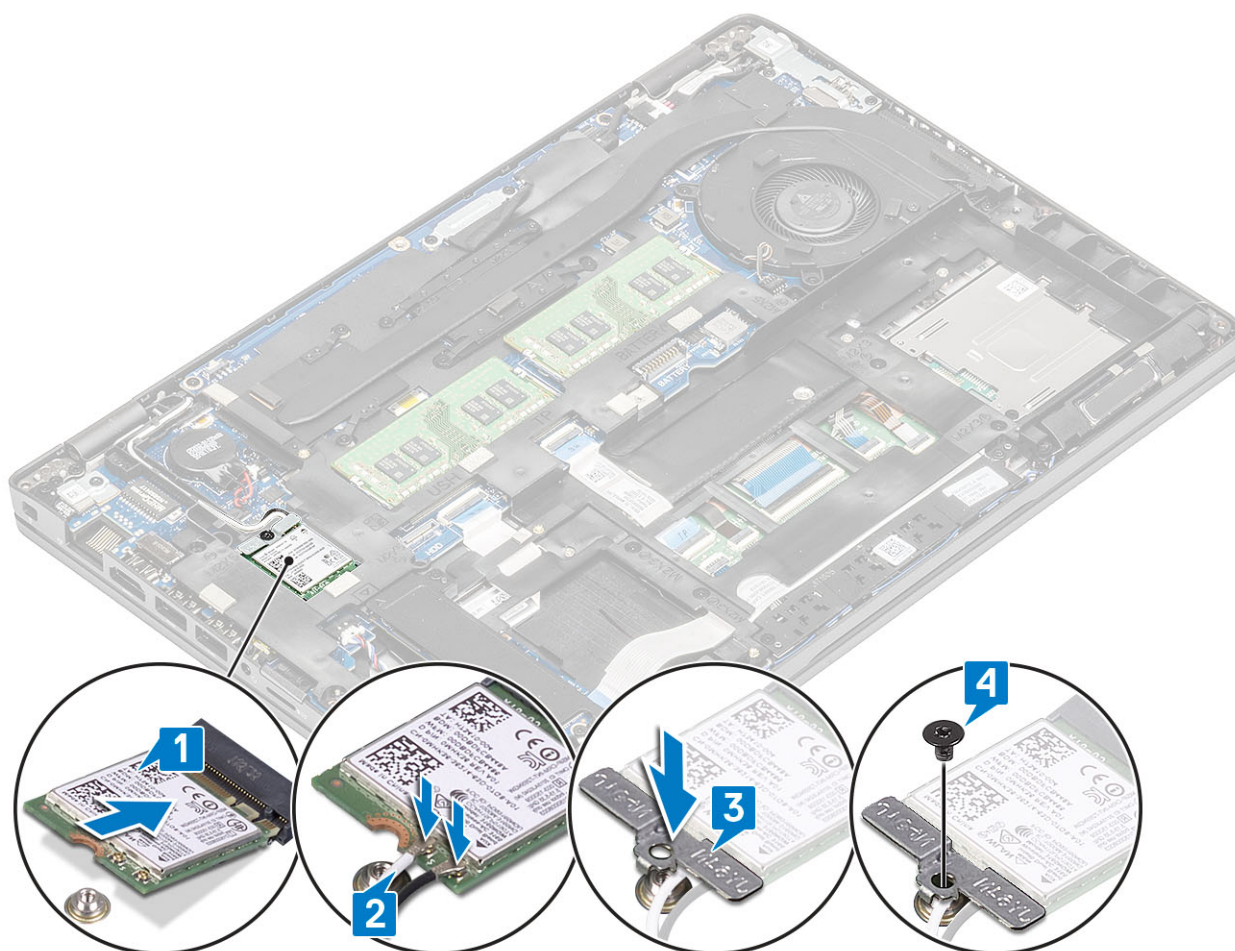

Nästa Steg

1. Sätt tillbaka [batteriet](#).
2. Sätt tillbaka [kåpan](#).
3. Sätt tillbaka [microSD-kortet](#).
4. Följ proceduren i [när du har arbetat inuti datorn](#).

Knappcells batteri


Ta bort knappcells batteriet

Förutsättningar

1. Följ anvisningarna i [innan du arbetar inuti datorn](#).
2. Ta bort [microSD kort](#).
3. Ta bort [kåpan](#).
4. Ta bort [batteriet](#).

Steg


1. Koppla ur knappcells batteriets kabel från kontakten på moderkortet [1].
2. Lyft bort knappcells batteriet från moderkortet [2].

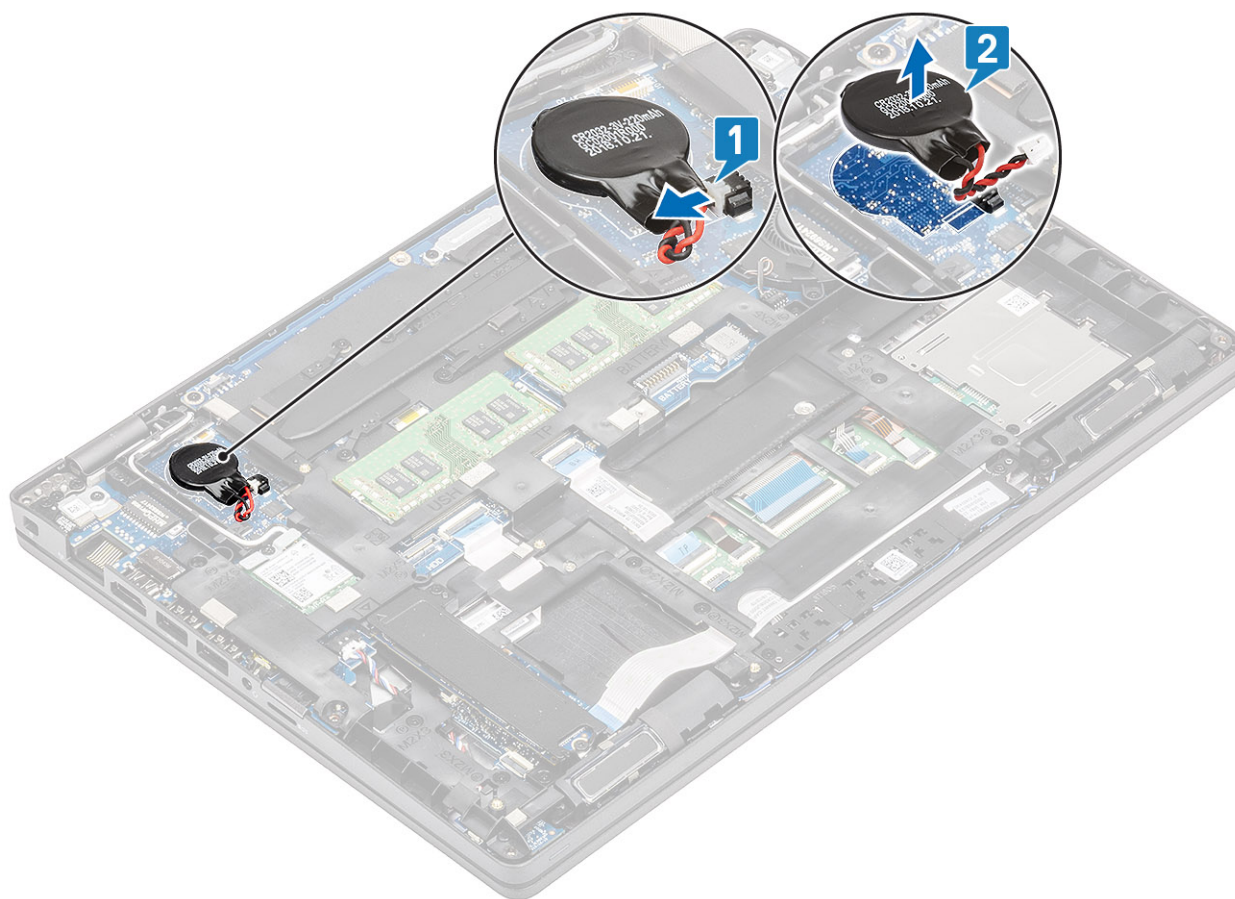

Installera knappcells batteriet

Steg

1. Placera knappcells batteriet på moderkortet [1].
2. Anslut knappcells batteriets kabel till kontakten på moderkortet [2].

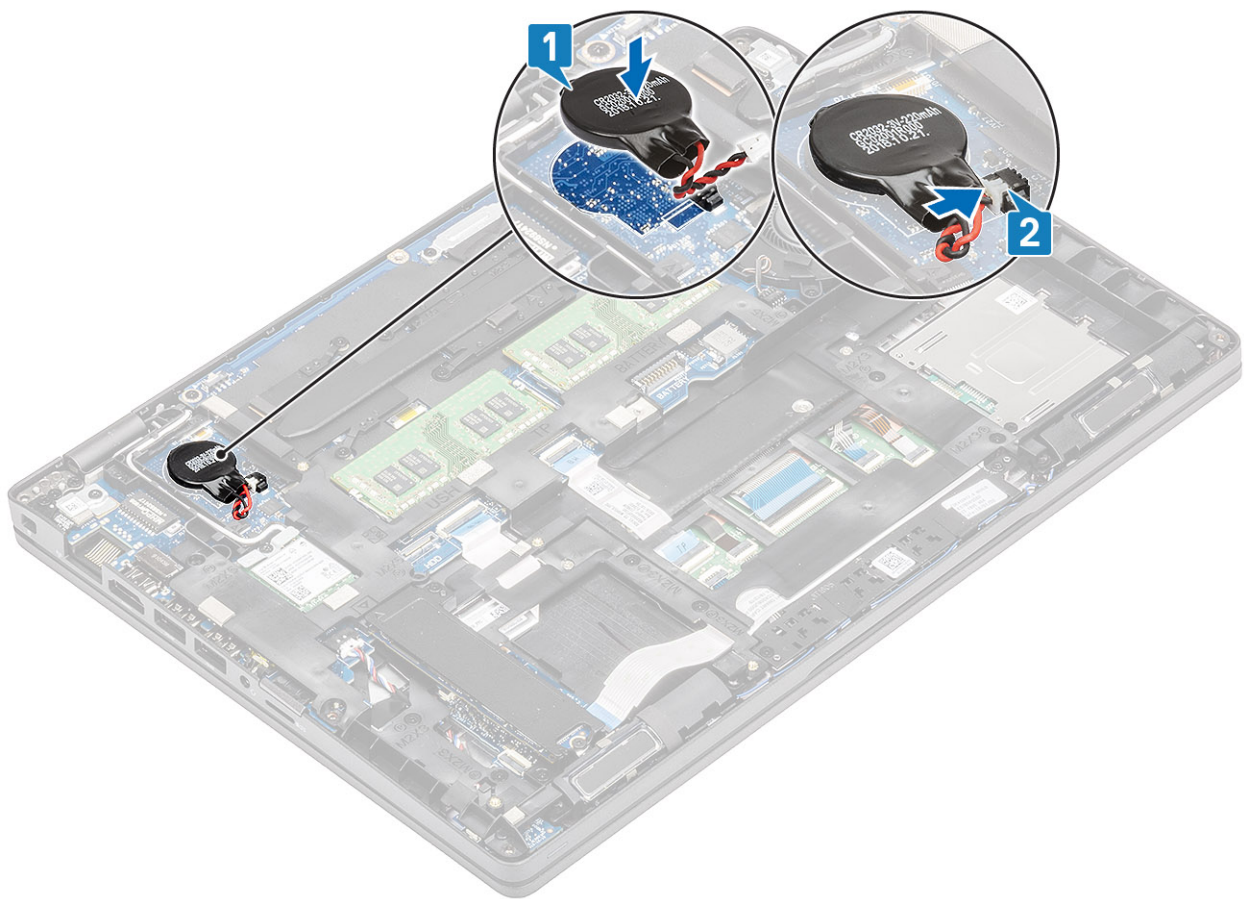

Nästa Steg

1. Sätt tillbaka [batteriet](#).
2. Sätt tillbaka [kåpan](#).
3. Sätt tillbaka [microSD-kortet](#).
4. Följ proceduren i [när du har arbetat inuti datorn](#).

Minnesmoduler


Ta bort minnesmodulen

Förutsättningar

1. Följ anvisningarna i [innan du arbetar inuti datorn](#).
2. Ta bort [microSD kort](#).
3. Ta bort [kåpan](#).
4. Ta bort [batteriet](#).

Steg

1. Bänd i kvarhållningsklämmorna som håller fast minnesmodulen tills minnesmodulen hoppar upp [1].
2. Ta bort minnesmodulen från minnesmodulkortplatsen [2].

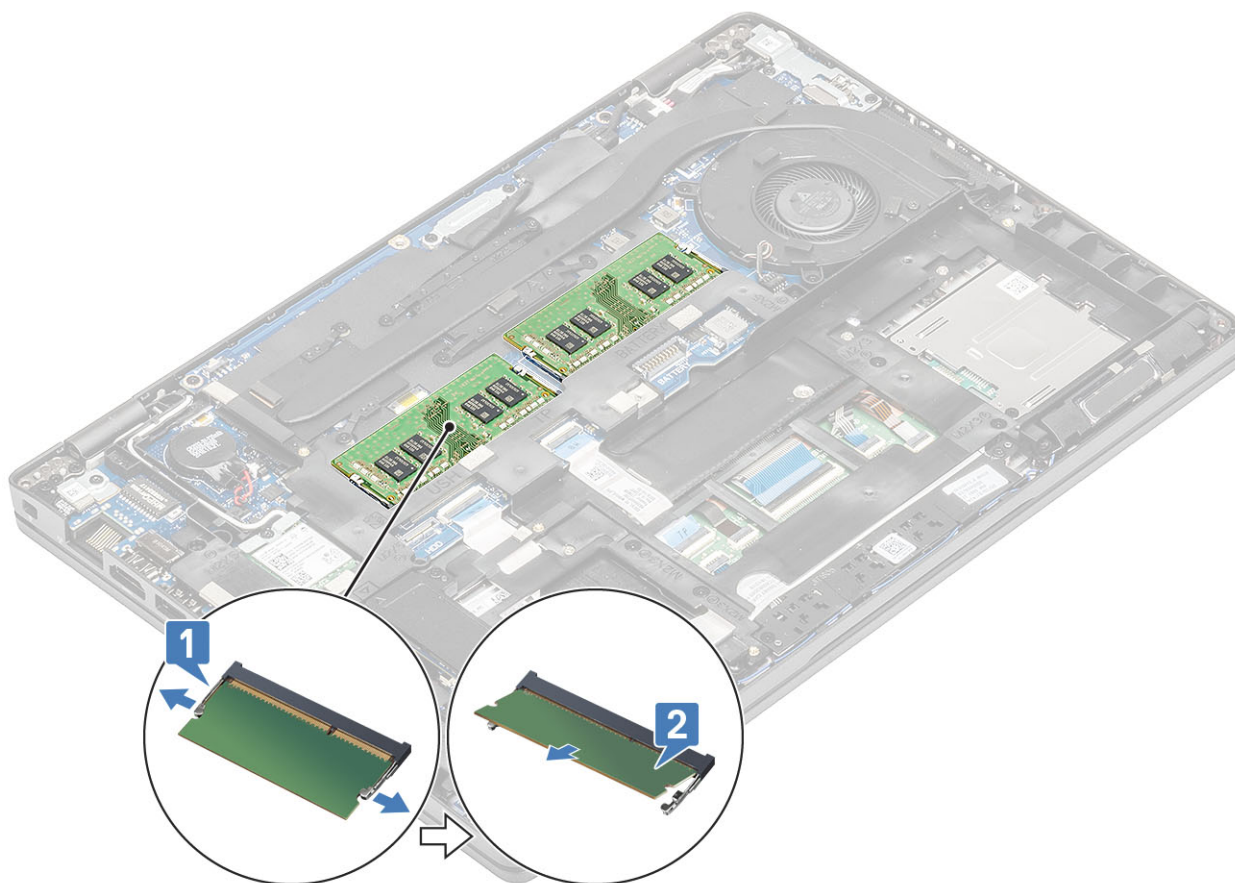


Installera minnesmodulen

Steg

1. Rikta in skåran på minnesmodulen med fliken på minnesmodulplatsen.
2. För in minnesmodulen ordentligt i facket i en vinkel [1].
3. Tryck sedan minnesmodulen nedåt tills klämmorna håller fast den [2].

i **OBS:** Om du inte hör något klick tar du bort minnesmodulen och försöker igen.

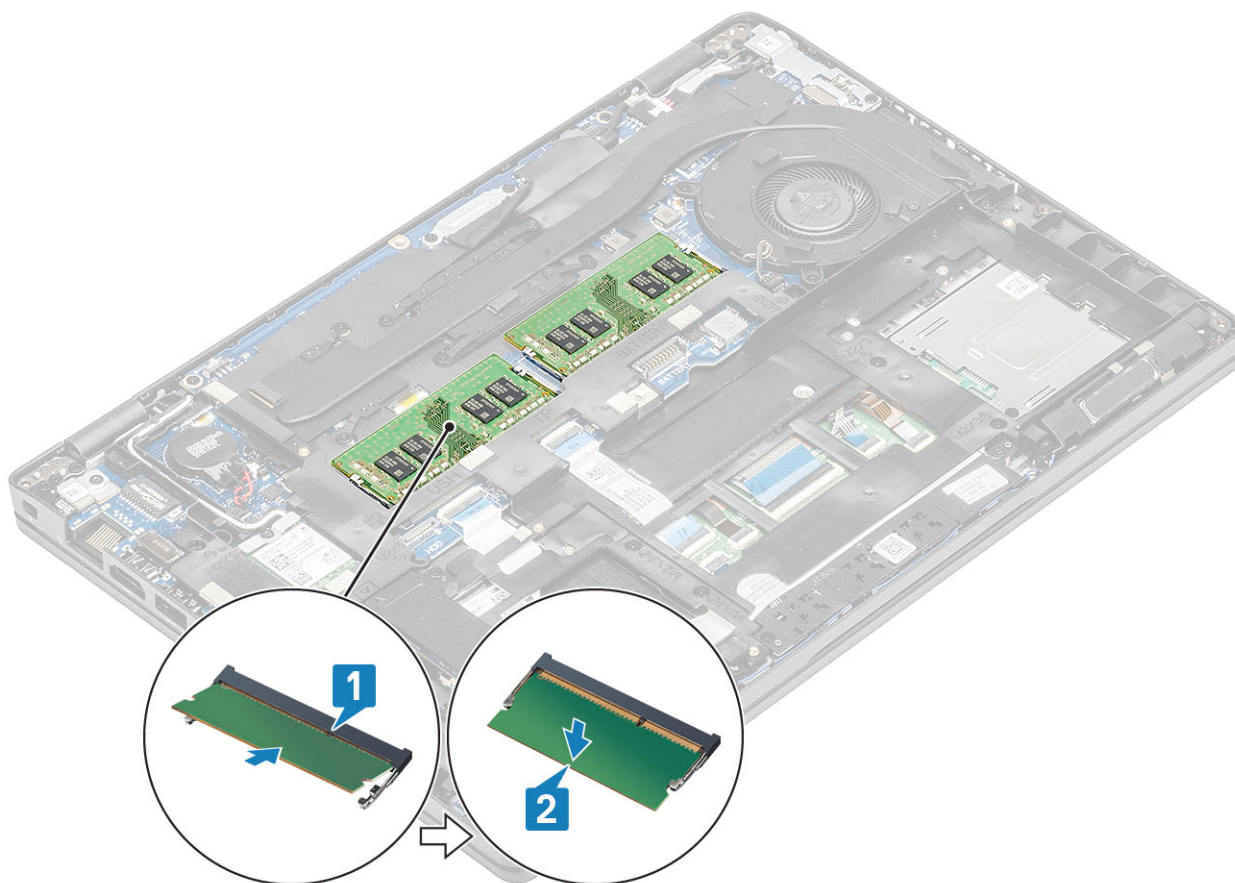

Nästa Steg

1. Sätt tillbaka [batteriet](#).
2. Sätt tillbaka [kåpan](#).
3. Sätt tillbaka [microSD-kortet](#).
4. Följ proceduren i [när du har arbetat inuti datorn](#).

DC-in-port


Tar bort DC-in port

Förutsättningar


1. Följ anvisningarna i [innan du arbetar inuti datorn](#).
2. Ta bort [microSD kort](#).
3. Ta bort [kåpan](#).
4. Ta bort [batteriet](#).

Steg

1. Ta bort de två (M2x5) som sätter fast-typ C-fästet på moderkortet [1].
2. Lyft bort typ-C fästet från datorn [2].

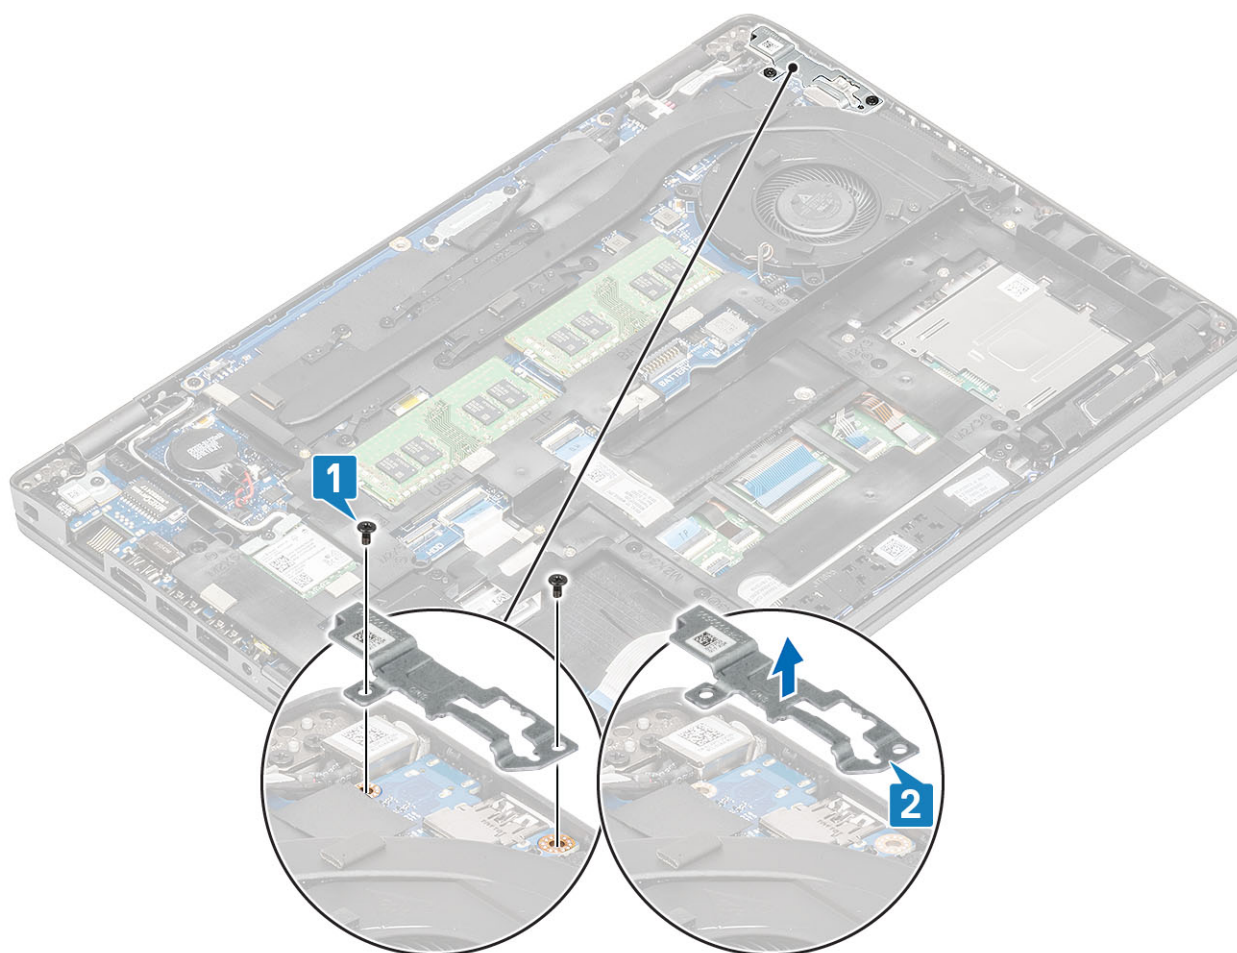


3. Koppla ur DC-in portkabeln från kontakten på moderkortet och ta bort DC-in porten från datorn [1, 2].

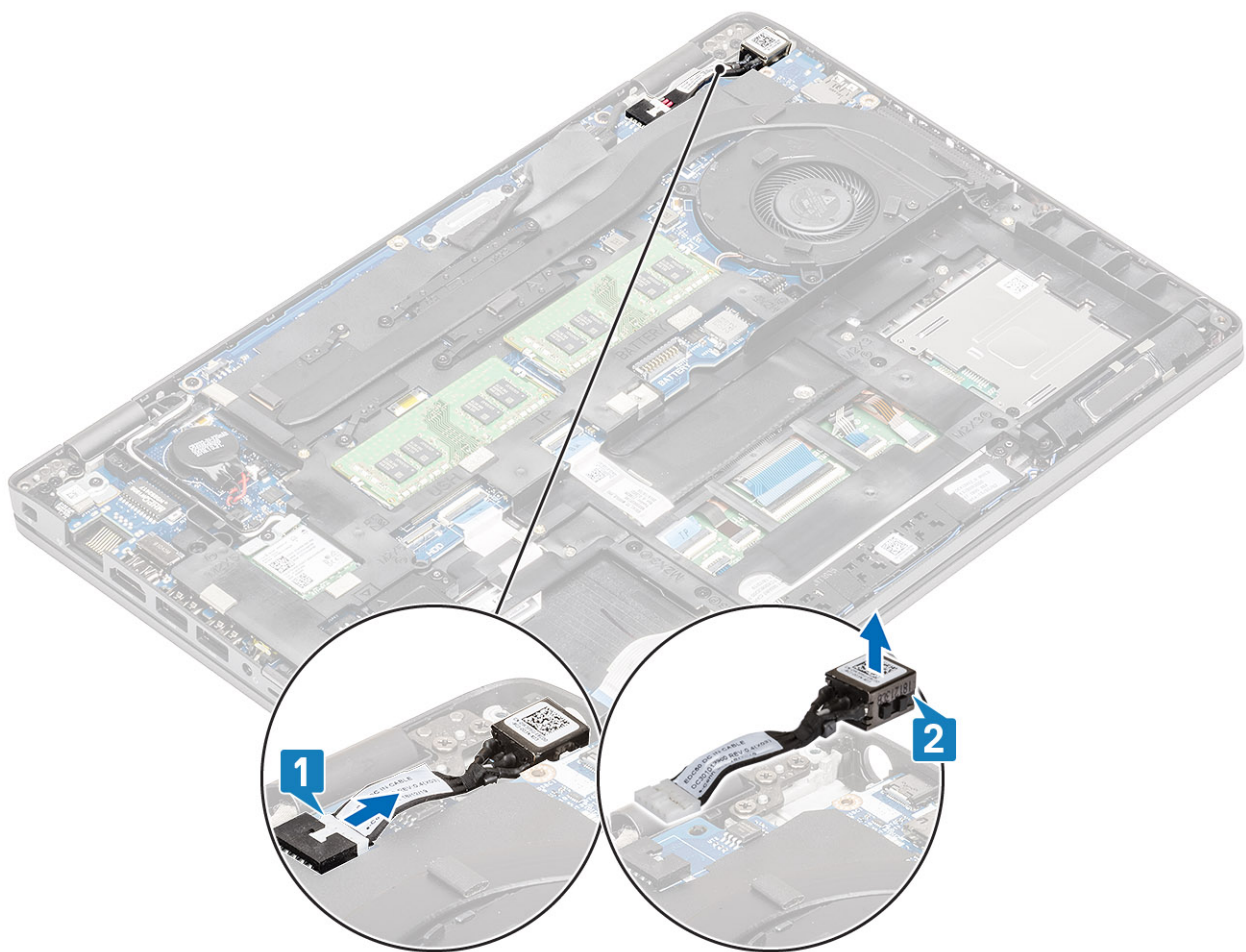


Installerar DC-in porten

Steg

1. Placera DC-in porten i dess kortplats på datorn [1].
2. Anslut DC-in portkabeln till kontakten på moderkortet [2].

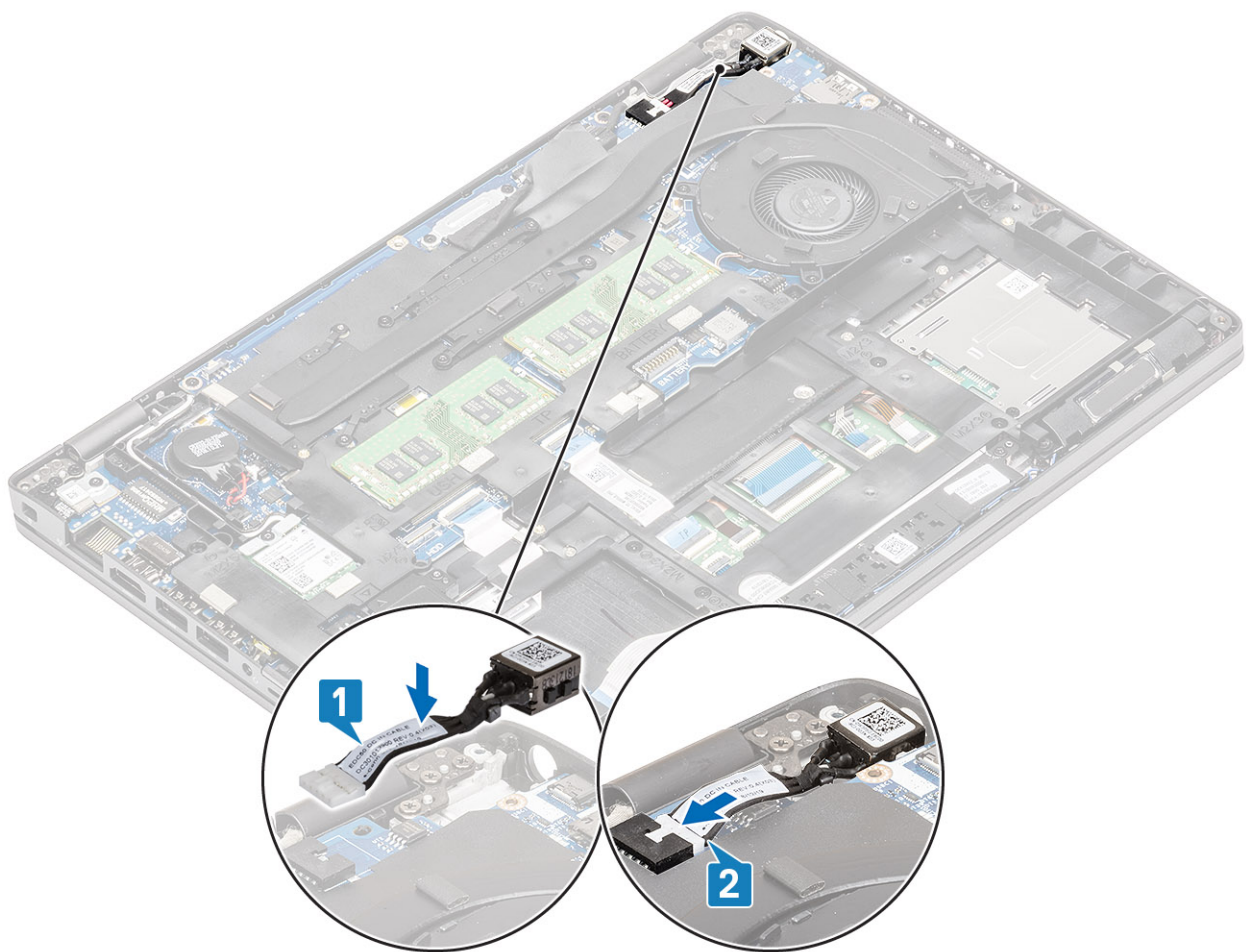

3. Placera typ-C fästet i dess kortplats på datorn [1].
4. Byt ut de två (M2x5) för att fästa typ-C fästet på handledsstödet [2].

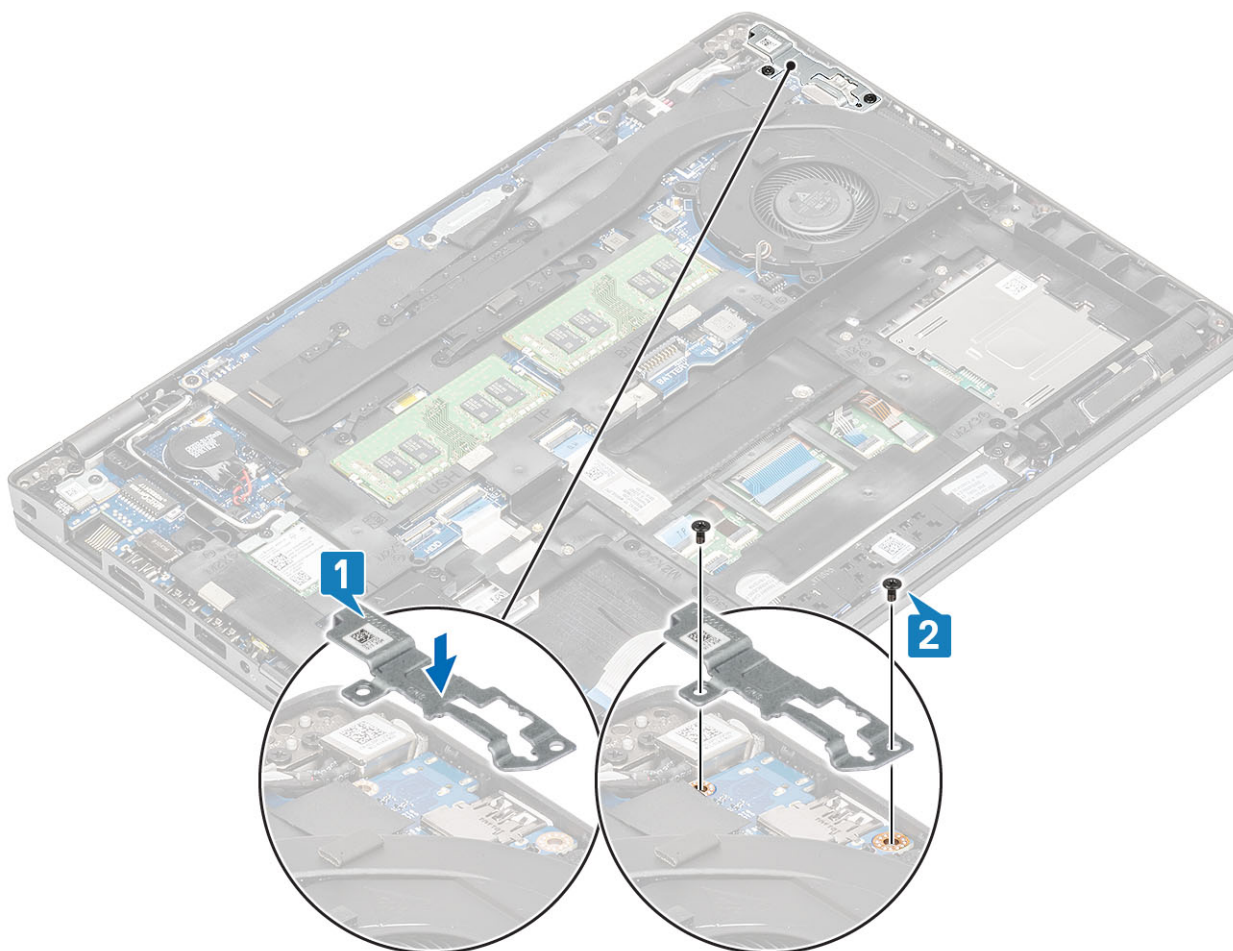

Nästa Steg

1. Sätt tillbaka batteriet.
2. Sätt tillbaka kåpan.
3. Sätt tillbaka microSD-kortet.
4. Följ proceduren i när du har arbetat inuti datorn.

SSD


Ta bort M.2 SSD

Förutsättningar


1. Följ anvisningarna i innan du arbetar inuti datorn.
2. Ta bort microSD kort.
3. Ta bort kåpan.
4. Ta bort batteriet.

Steg

1. Ta bort de två skruvarna (M2x3) som håller fast M.2 SSD supportfästet på handledsstödet [1].
2. Vrid försiktigt och ta bort SSD-stödfästet från M.2 SSD-kortplatsen [2].

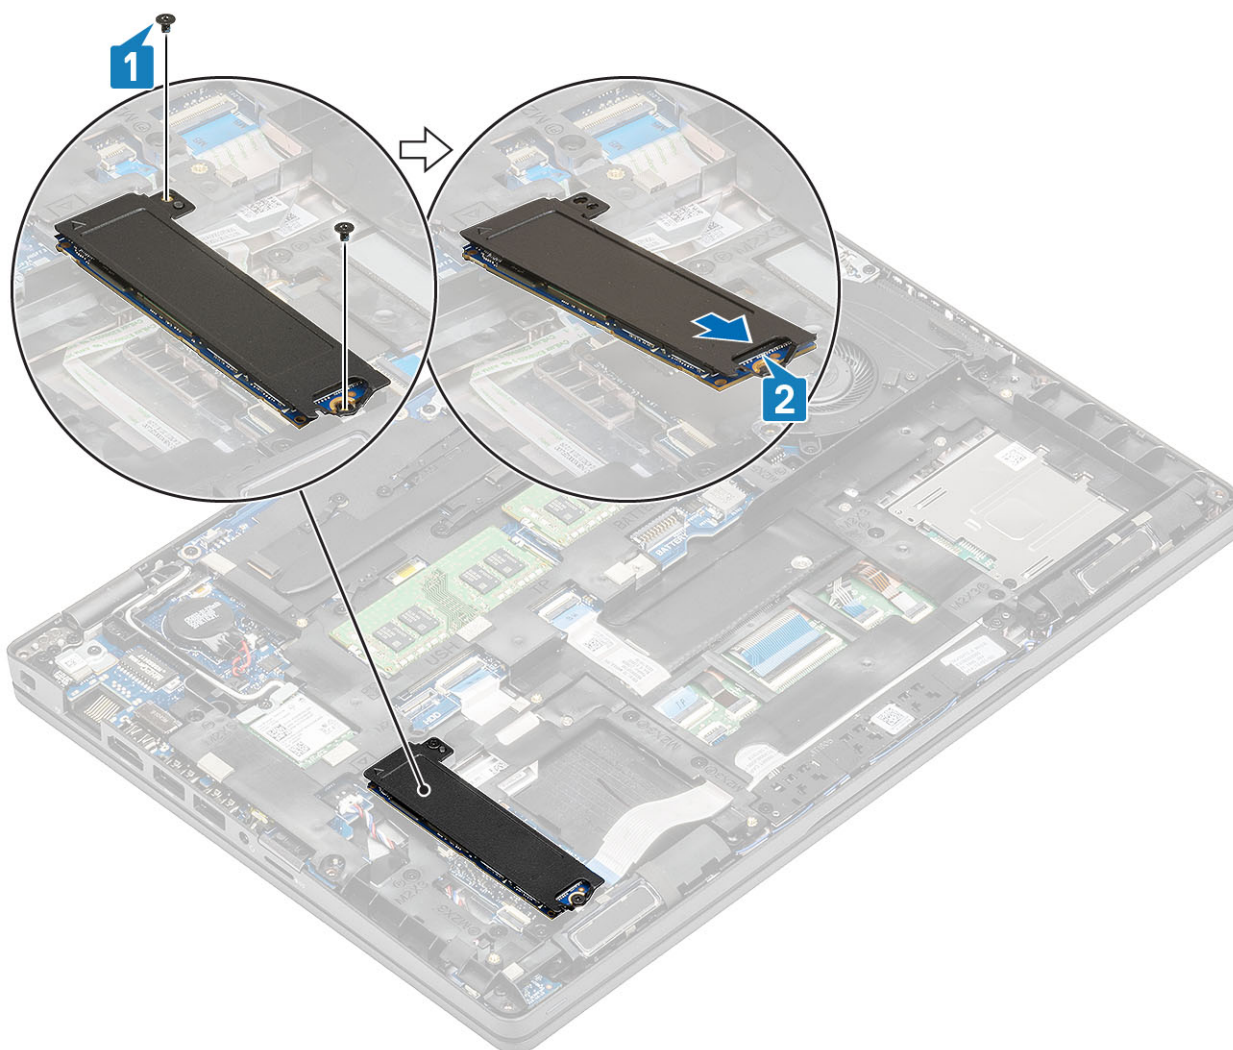


3. Ta bort SSD på SSD-värmeplattan.

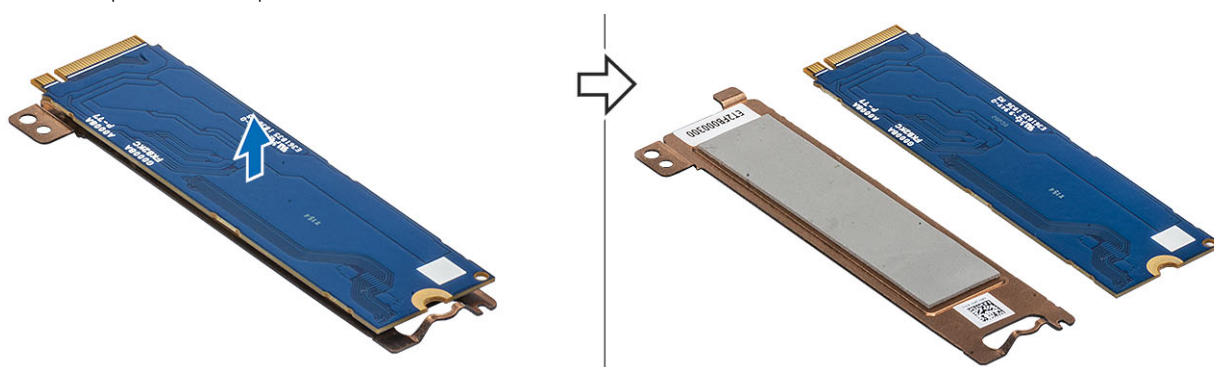

Installera M.2-SSD-kortet

Steg

1. Placera M.2 SSD-kortet i kortplatsen på handledsstödet [1].
2. Justera och placera SSD-stödfästet ovanför M.2 SSD-kortet [2].
3. Sätt tillbaka de två skruvarna (M2x3) för att fästa SSD-stödfästet på handledsstödet [3].

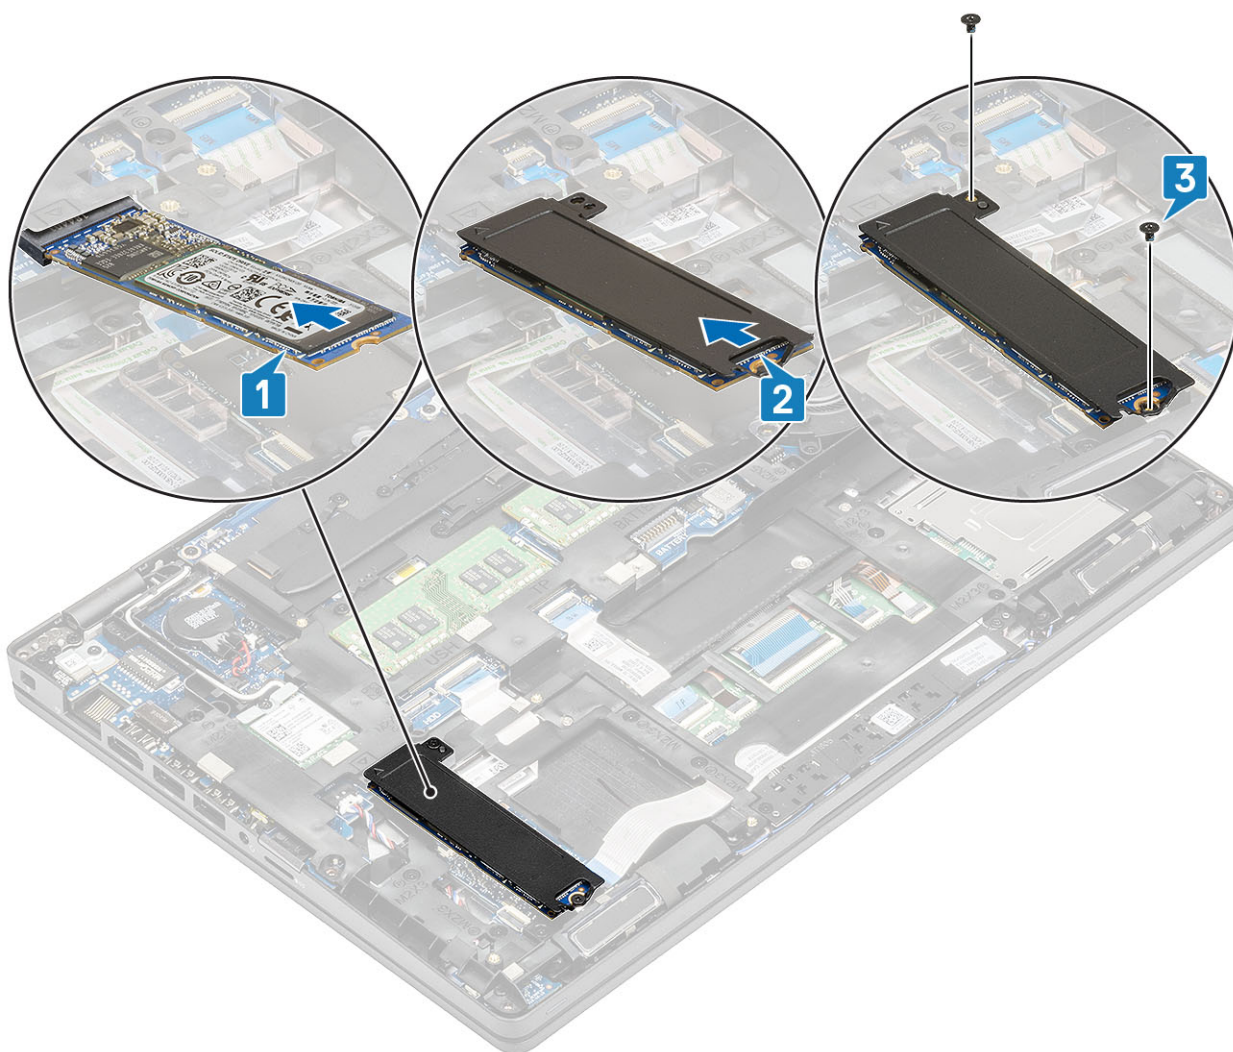

Nästa Steg

1. Sätt tillbaka batteriet.
2. Sätt tillbaka kåpan.
3. Sätt tillbaka microSD-kortet.
4. Följ proceduren i när du har arbetat inuti datorn.

Halvledarenhetsfäste-hållare


Ta bort halvledarenhetsfästet

Förutsättningar

1. Följ anvisningarna i innan du arbetar inuti datorn.
2. Ta bort microSD-kortet.
3. Ta bort kåpan.
4. Ta bort batteriet.
5. Ta bort M.2 SSD.

Steg


1. Ta bort den enda (M2x3) skruven som håller fast fästet på handledsstödet [1].
2. Lyft SSD-fästet från kortplatsen på handledsstödet [2].

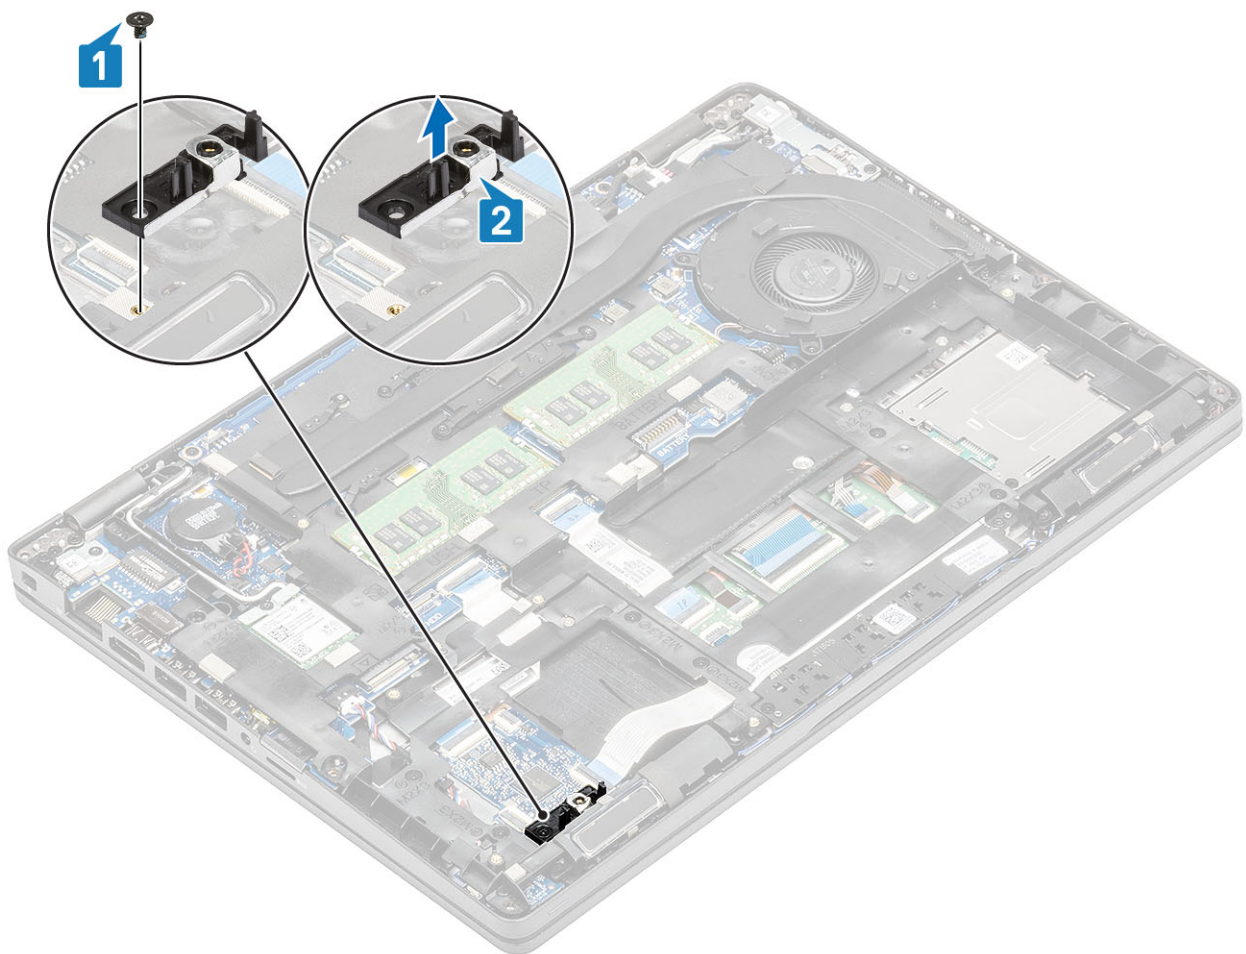

Installera halvledarenhetsfästet

Steg

1. Justera fästet och sätt in den i spåret på handledsstödet [1].
2. Sätt tillbaka den enda (M2x3) skruven för att fästa fästet på handledsstödet [2].

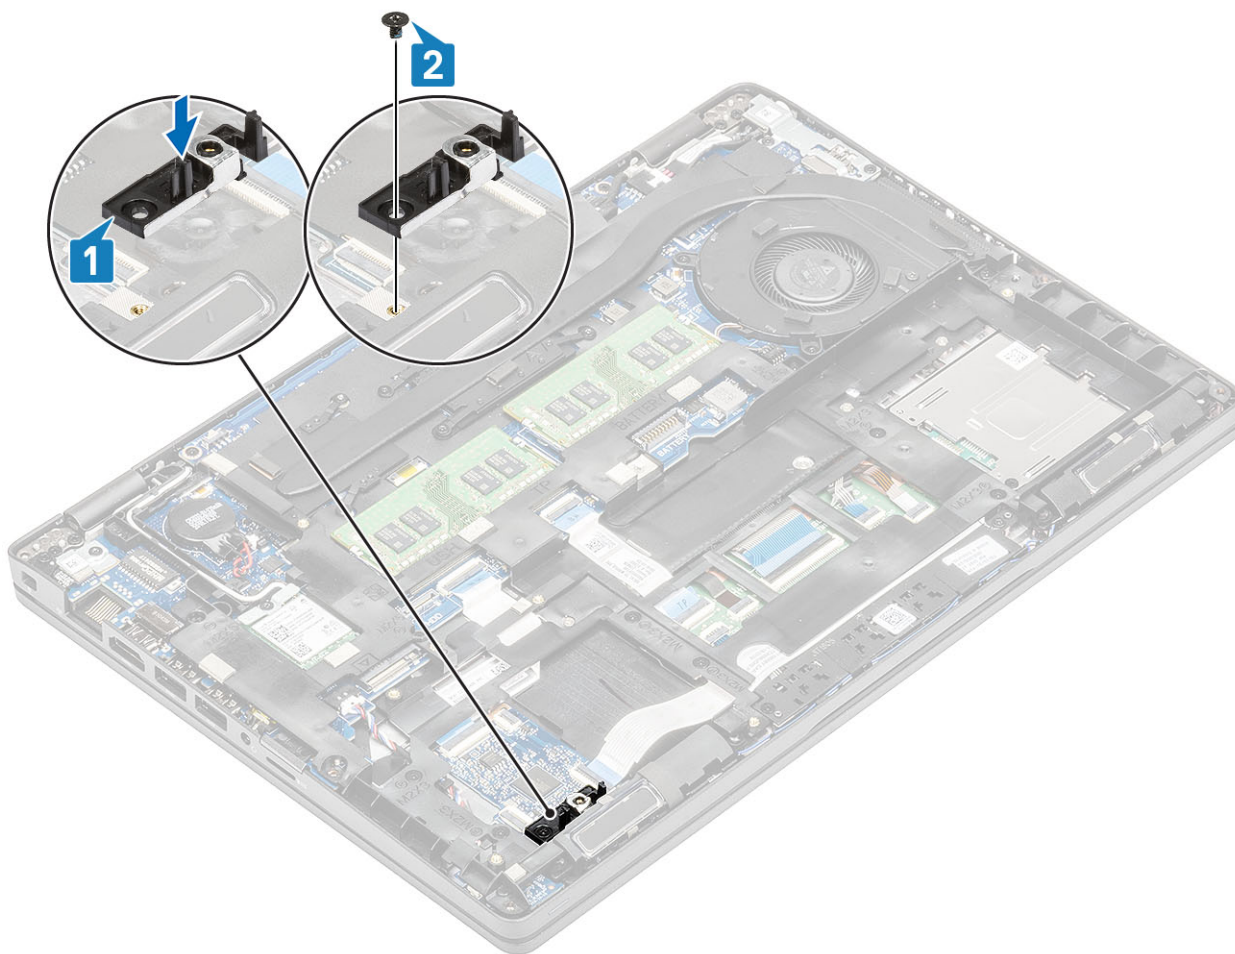

Nästa Steg

1. Sätt tillbaka [M.2 SSD](#).
2. Sätt tillbaka [batteriet](#).
3. Sätt tillbaka [kåpan](#).
4. Sätt tillbaka [microSD-kortet](#).
5. Följ proceduren i [när du har arbetat inuti datorn](#).

Inre ramen


Ta bort den inre ramen

Förutsättningar


1. Följ anvisningarna i [innan du arbetar inuti datorn](#).
2. Ta bort [microSD kort](#).
3. Ta bort [kåpan](#).
4. Ta bort [batteriet](#).
5. Ta bort [WLAN-kortet](#).
6. Ta bort [M.2 SSD](#).
7. Ta bort [M.2 SSD fästet](#).

Steg

1. Trä av WLAN-antennkablar.

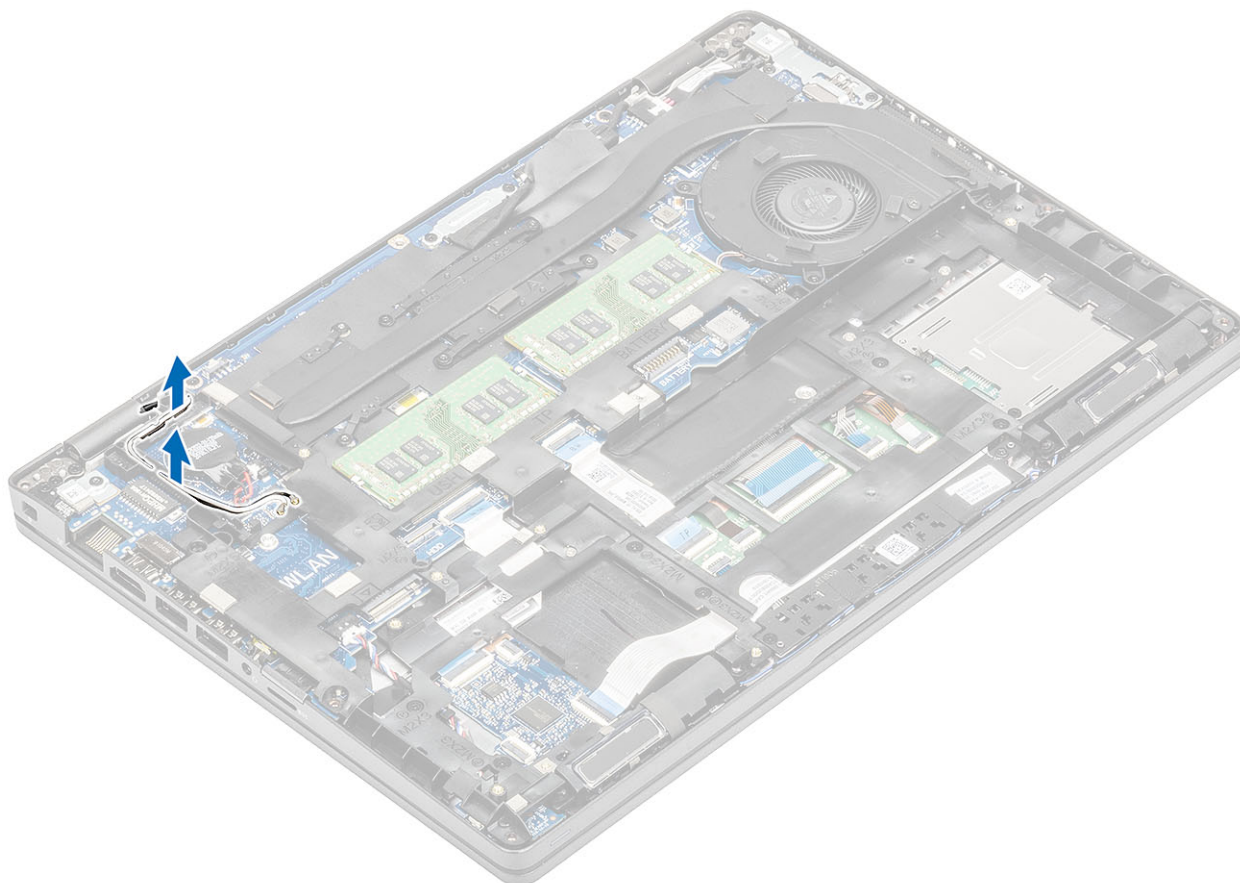


2. Ta bort de fem (M2x5) skruvarna som håller fast den inre ramen på moderkortet [1].
3. Ta bort de sex (M2x3) skruvarna som håller fast den inre ramen i systemets chassi [2].
4. Lyft den inre ramen bort från systemets chassi [3].

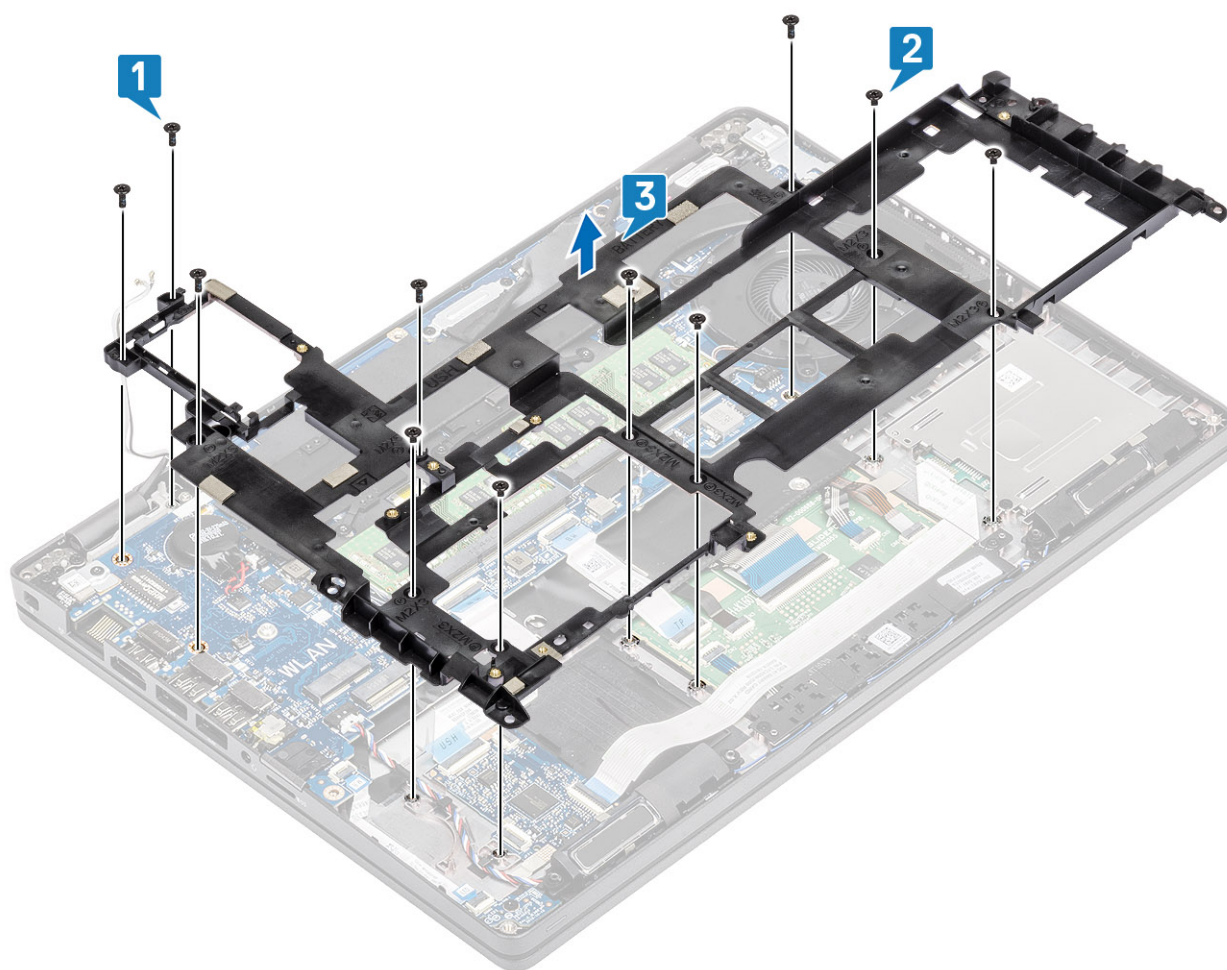


Installering av inre ramen

Steg

1. Justera och placera den inre ramen på systemets chassi [1].
2. Sätt tillbaka de sex (M2x3) skruvarna som håller fast den inre ramen i systemets chassi [2].
3. Sätt tillbaka de fem (M2x5) skruvarna som håller fast den inre ramen på moderkortet [3].

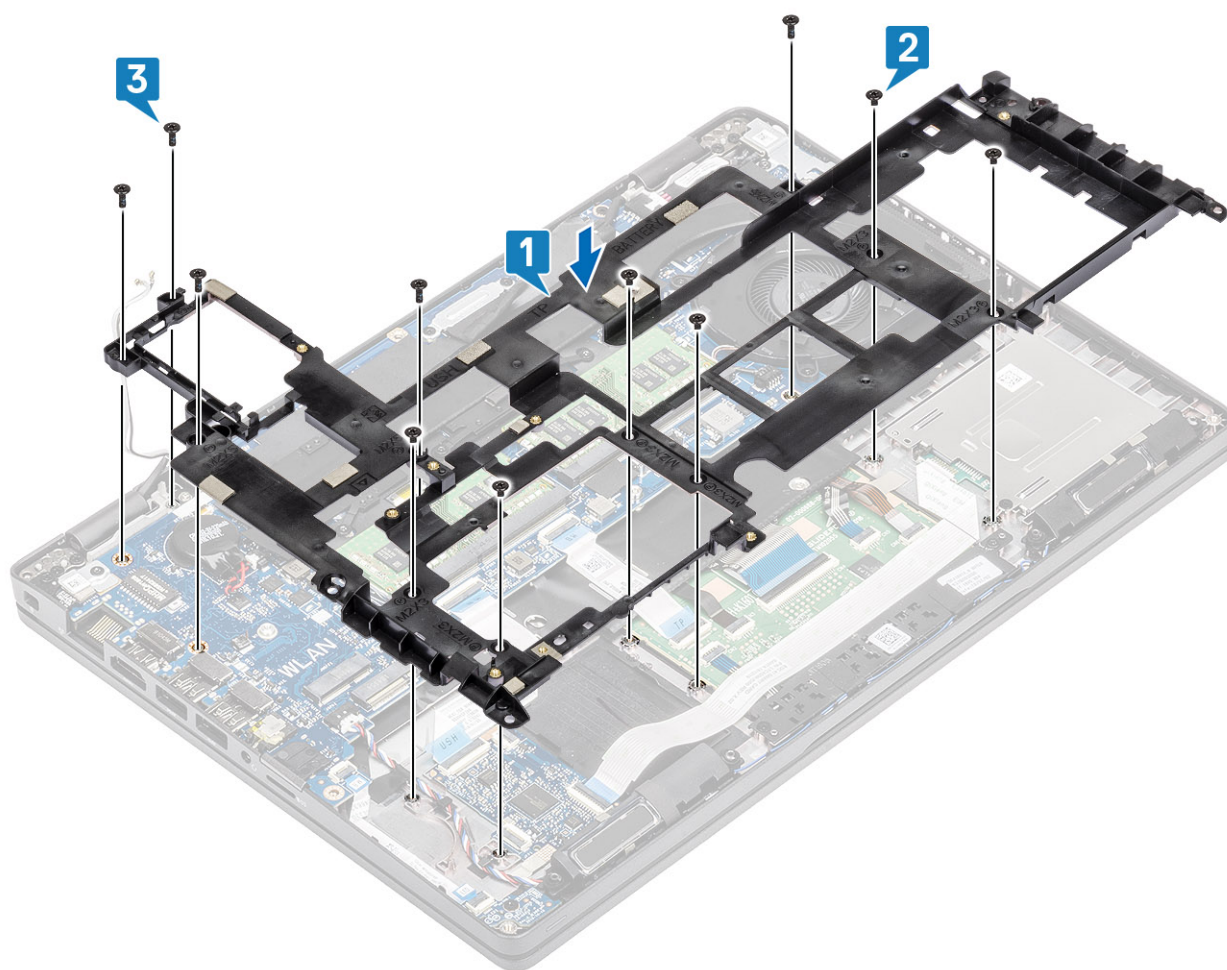

4. Dra om WLAN-antennkablarna.

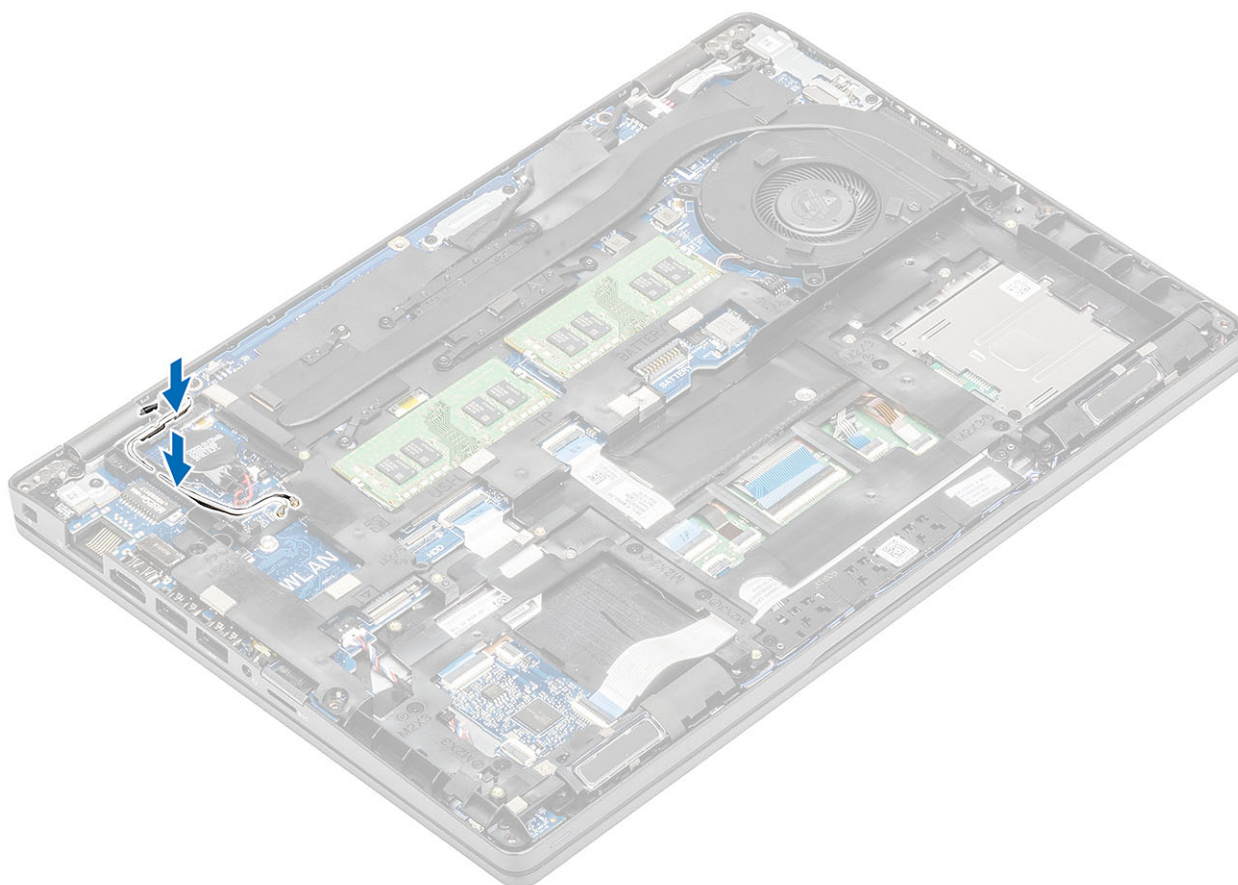

Nästa Steg

1. Sätt tillbaka [M.2 SSD-hållare](#).
2. Sätt tillbaka [M.2 SSD](#).
3. Sätt tillbaka [WLAN-kortet](#).
4. Sätt tillbaka [batteriet](#).
5. Sätt tillbaka [kåpan](#).
6. Sätt tillbaka [microSD-kortet](#).
7. Följ anvisningarna i [när du har arbetat inuti datorn](#).

smarkortläsaren


Ta bort SmartCard-läsaren

Förutsättningar


1. Följ anvisningarna i [innan du arbetar inuti datorn](#).
2. Ta bort [microSD-kortet](#).
3. Ta bort [kåpan](#).
4. Ta bort [batteriet](#).
5. Ta bort [WLAN-kortet](#).
6. Ta bort [den inre ramen](#).

Steg

1. Koppla loss SmartCard-läsarens flexibla plana kabel (FFC) från kontakten på USH-kortet [1].
2. Dra SmartCard FFC från handledsstödet [2].

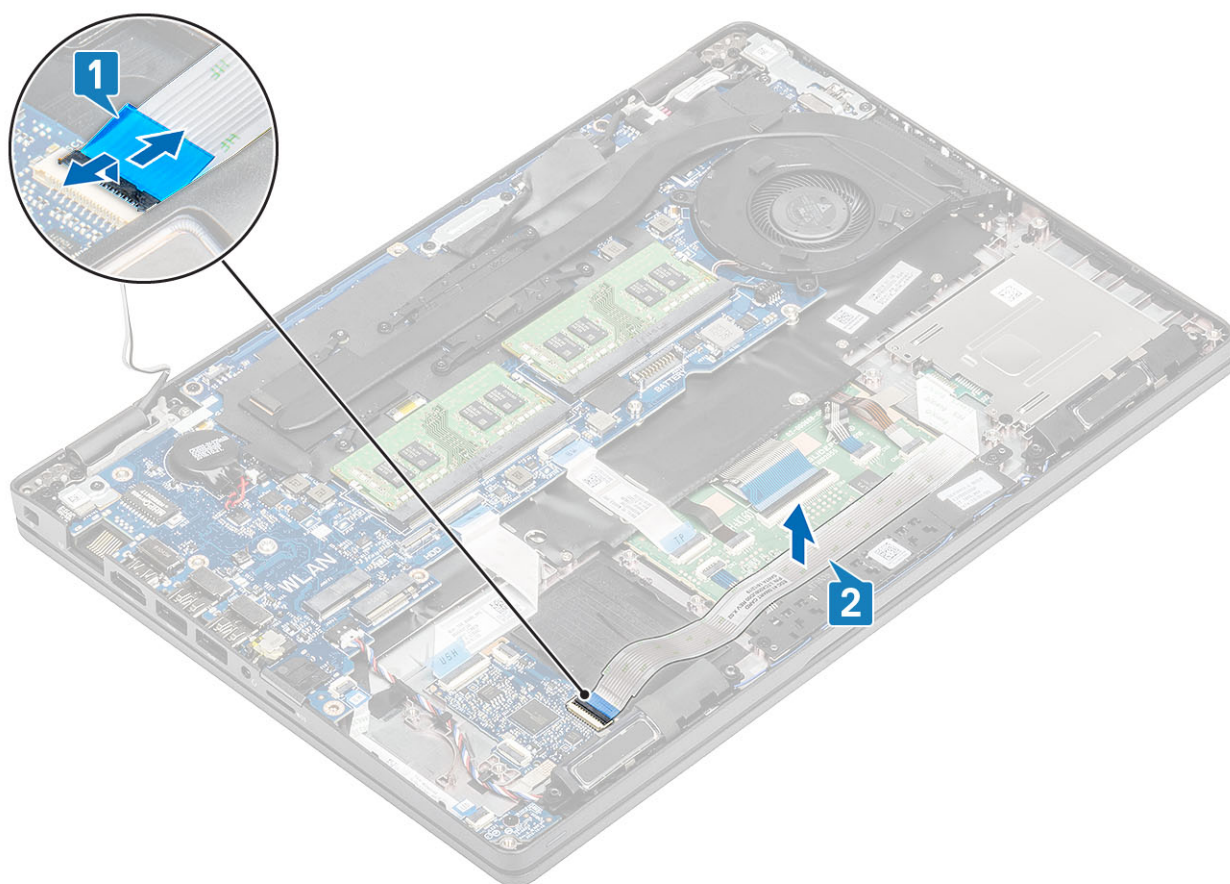


3. Ta bort de tre (M2x3) skruvar som håller fast smartcard-läsaren på handledsstödet [1].
4. Lyft smartcard läsarkortet bort från handledsstödet [2].

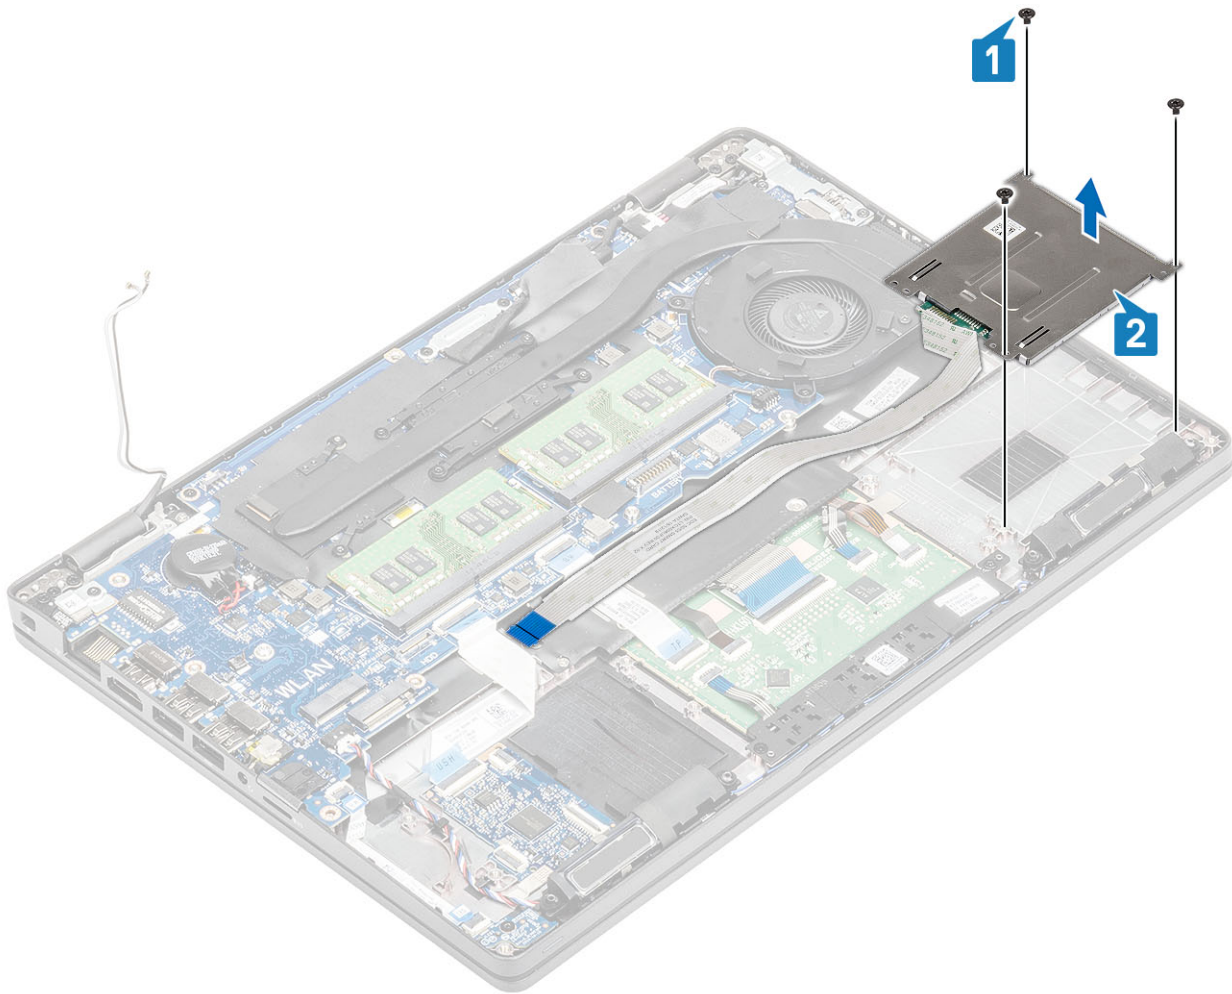


Installera SmartCard-läsaren

Steg

1. Placera smartcard-läsarkortet på handledsstödet [1].
2. Sätt tillbaka de tre (M2x3) skruvar som håller fast smartcard-läsaren på handledsstödet [2].

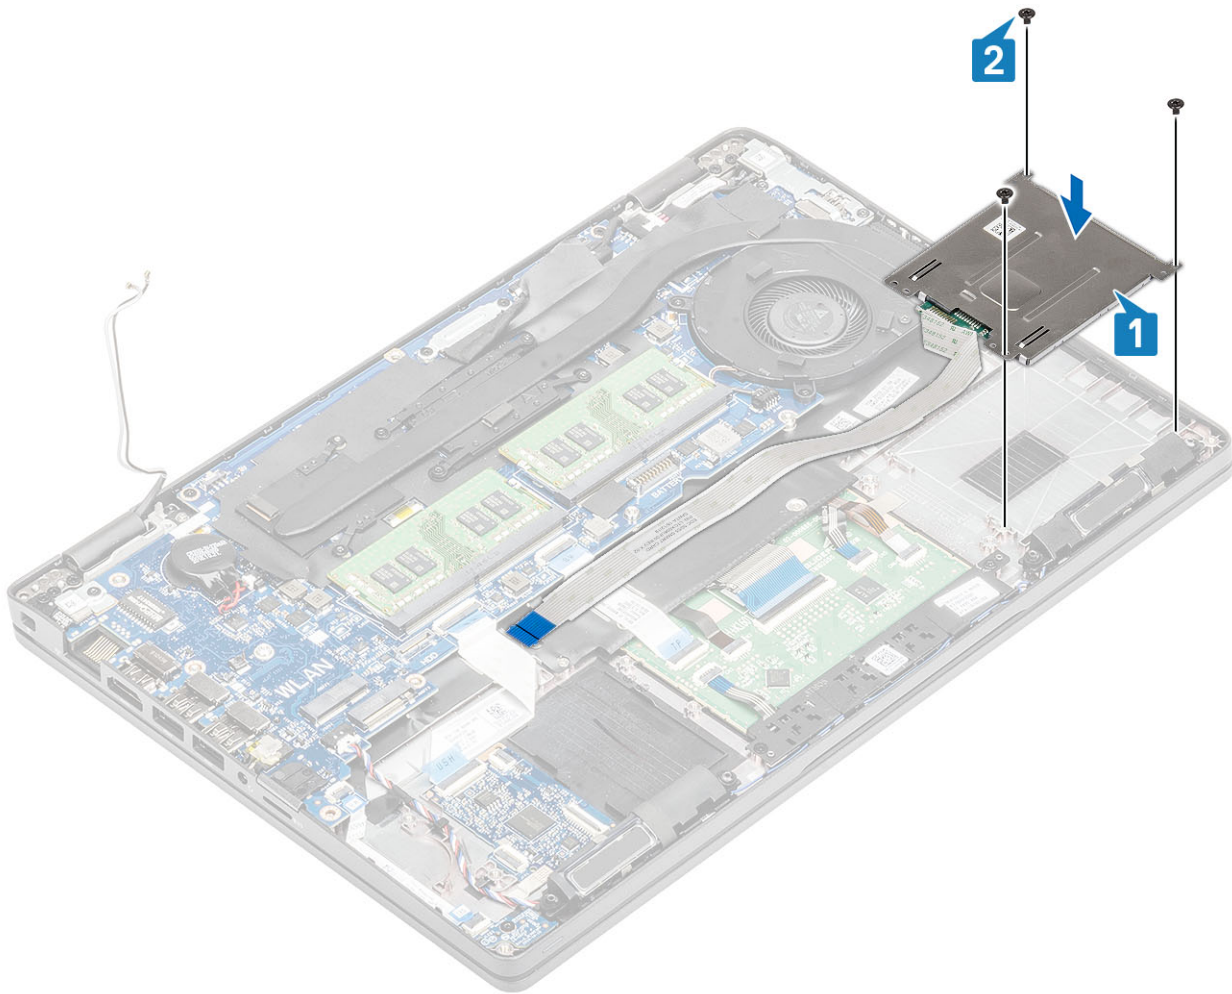

3. Anslut SmartCard-läsare FFC till kontakten på USH-kortet [1]
4. Sätt smartcard FFC i handledsstödet [2].

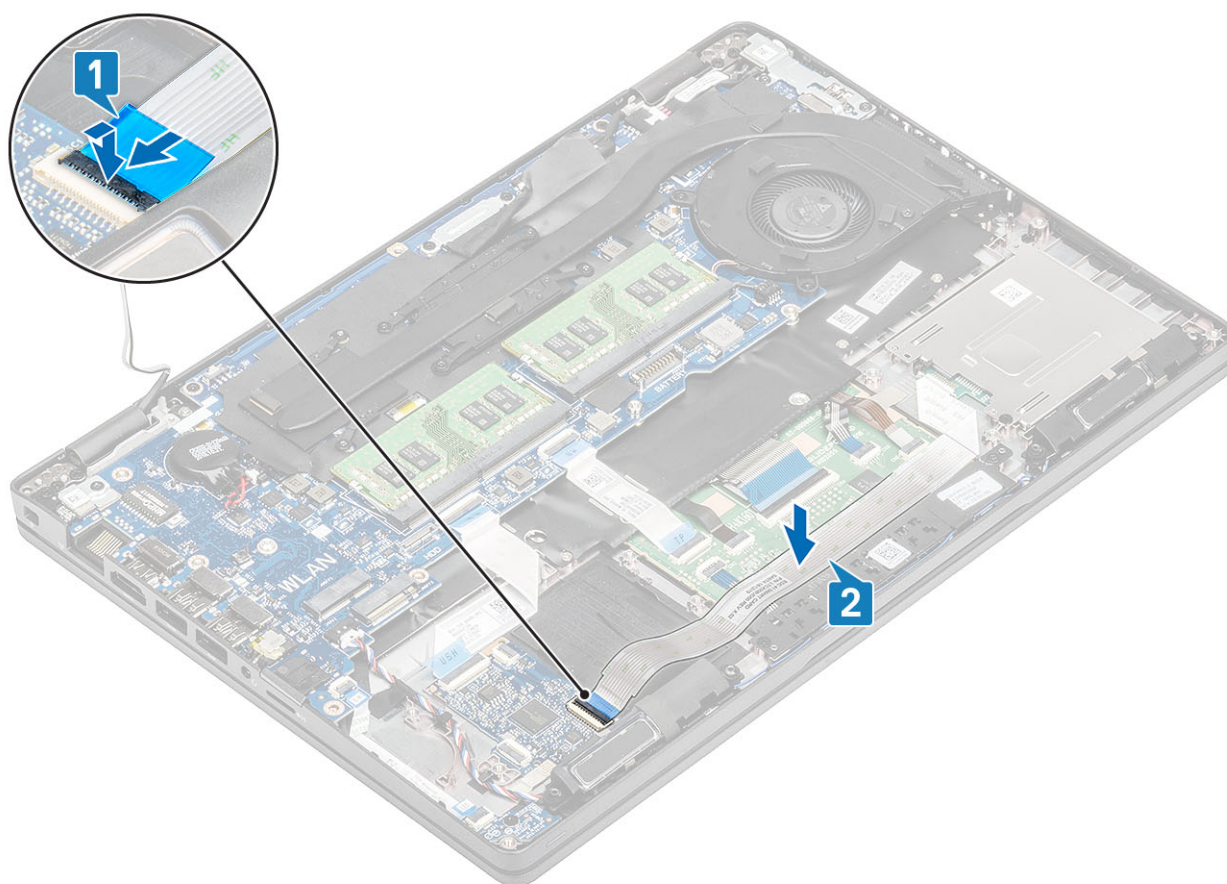

Nästa Steg

1. Sätt tillbaka [den inre ramen](#).
2. Sätt tillbaka [WLAN-kortet](#).
3. Sätt tillbaka [batteriet](#).
4. Sätt tillbaka [kåpan](#).
5. Sätt tillbaka [microSD-kortet](#).
6. Följ proceduren i [när du har arbetat inuti datorn](#).

Pekskivans knappar


Ta bort pekplattans tangentbord

Förutsättningar


1. Följ anvisningarna i [innan du arbetar inuti datorn](#).
2. Ta bort [microSD kort](#).
3. Ta bort [kåpan](#).
4. Ta bort [batteriet](#).
5. Ta bort [högtalaren](#).

Steg


1. Öppna haken och koppla från smartcard-läsaren Flexible Flat kabel (FFC) från USH-kortet [1].
2. Dra av smartcard-läsaren FFC från handledsstödet [2].

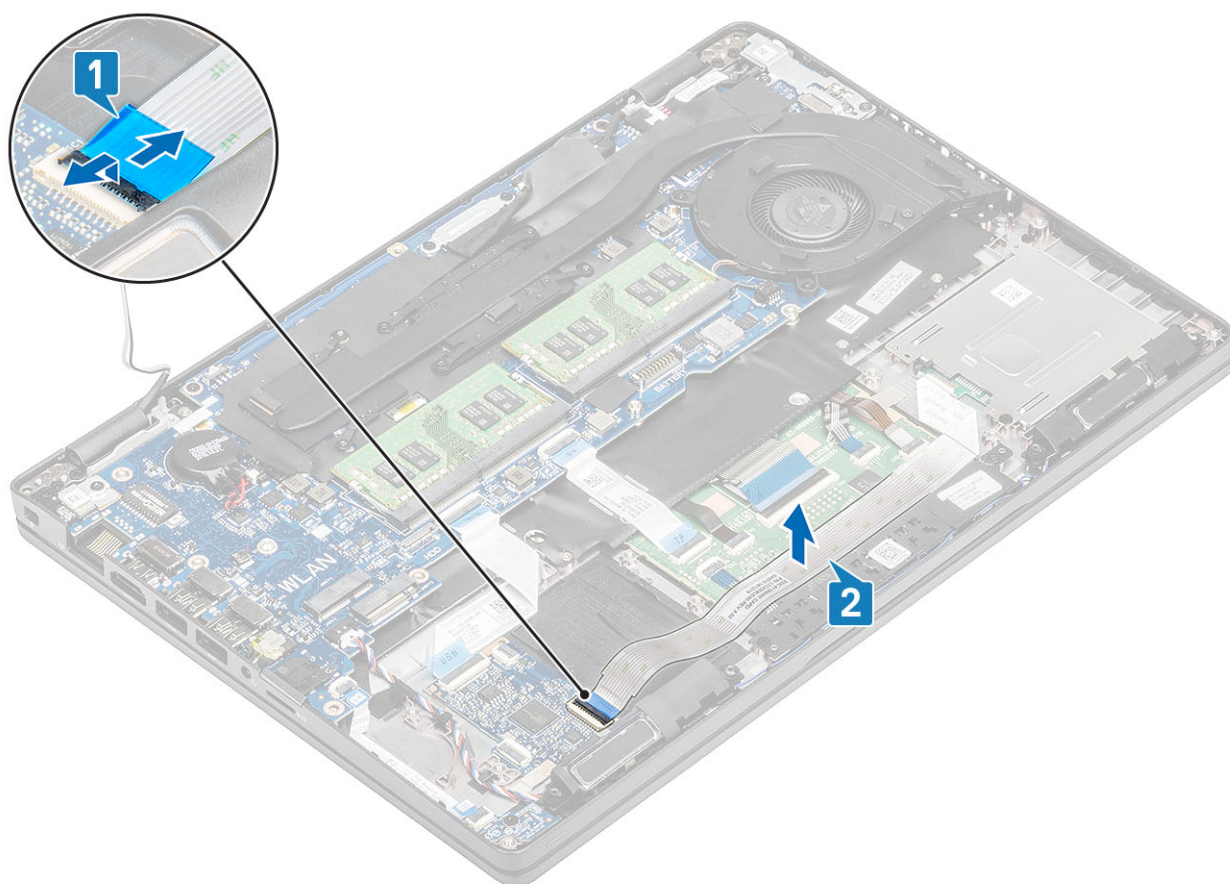

3. Öppna spärren och koppla bort pekplattans kabel från kontakten på pekplattan [1, 2].

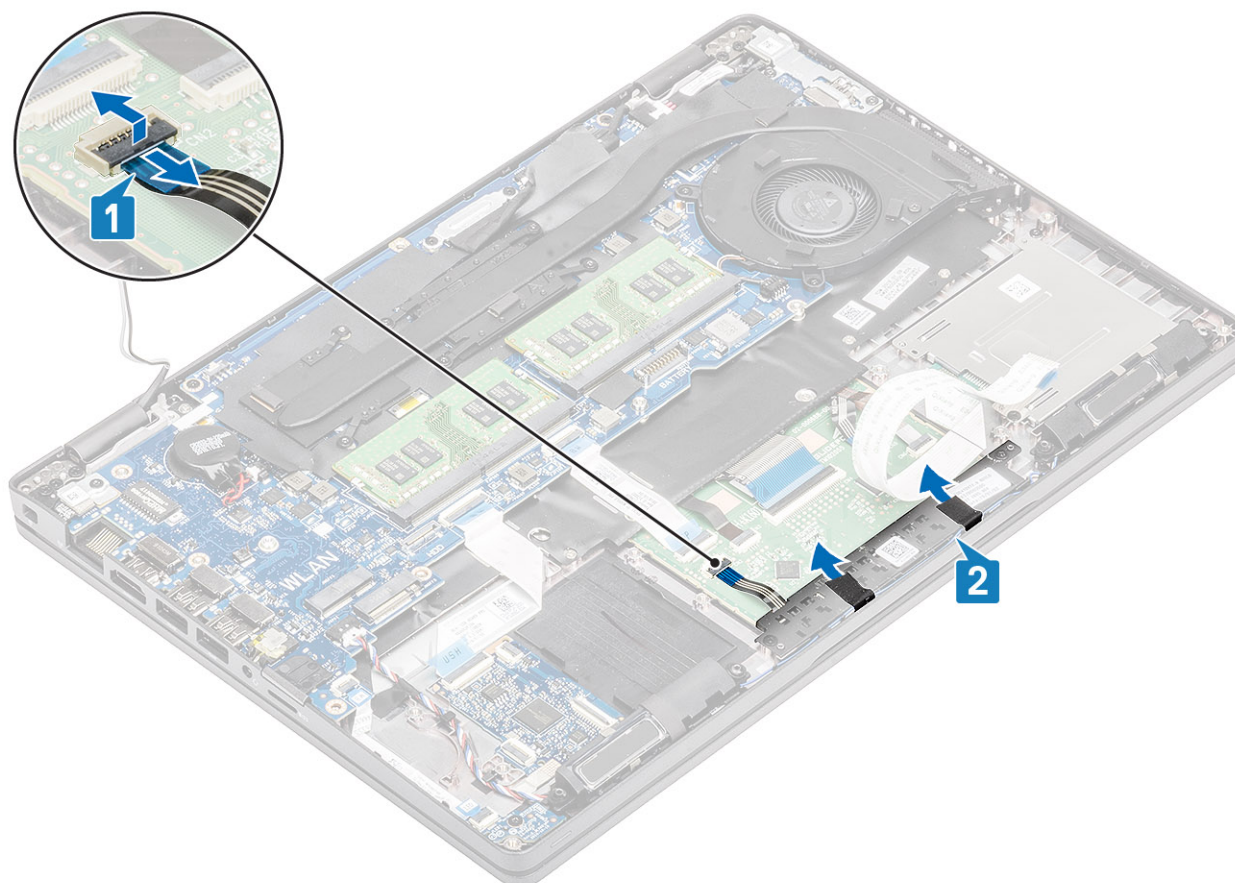


4. Ta bort de två skruvarna (M2x3) som håller fast pekplattan på fästet på handledsstödet [1].
5. Lyft bort pekplattans fäste bort från datorn [2].

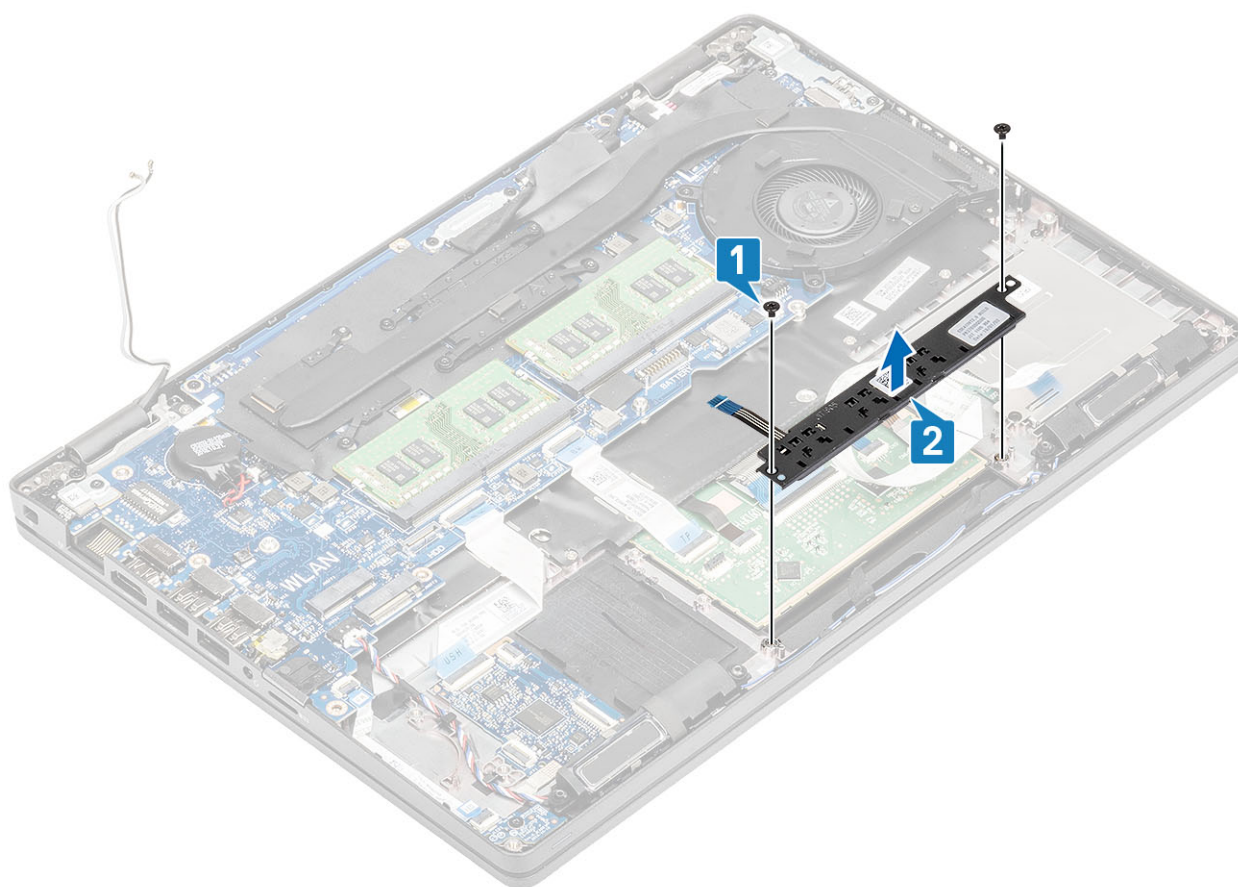


Installera pekplattans tangentbord

Steg


1. Placera pekplattans tangentbord i spåret på handledsstödet [1].
2. Sätt tillbaka de två skruvarna (M2x3) för att fästa pekplattans tangentbord på handledsstödet [2].

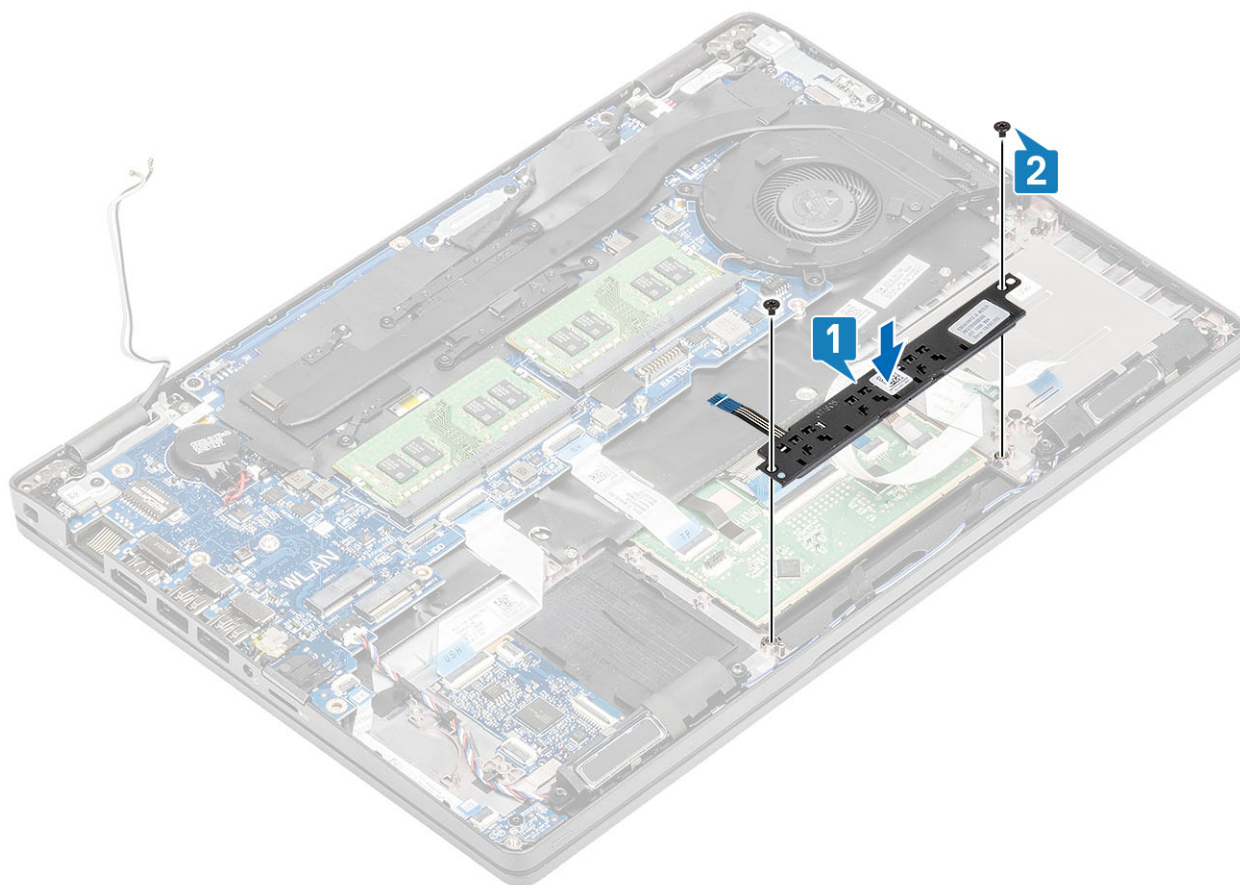

3. Anslut pekplattans tangentbord till kontakten på pekplattan [1, 2].

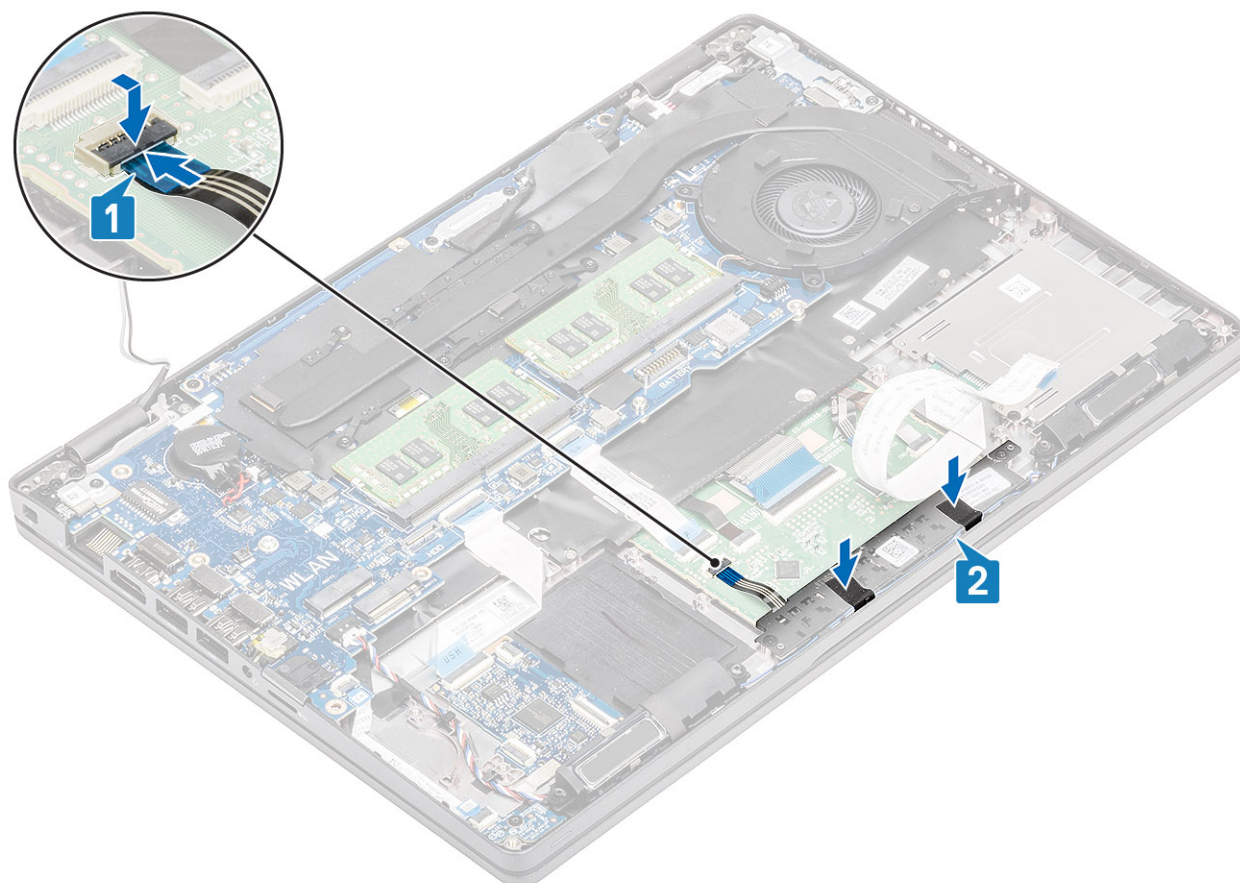

4. Anslut SmartCard Reader Flexible Flat Cable (FFC) till USH-kortet [1].
5. Fäst FFC på handledsstödet [2].

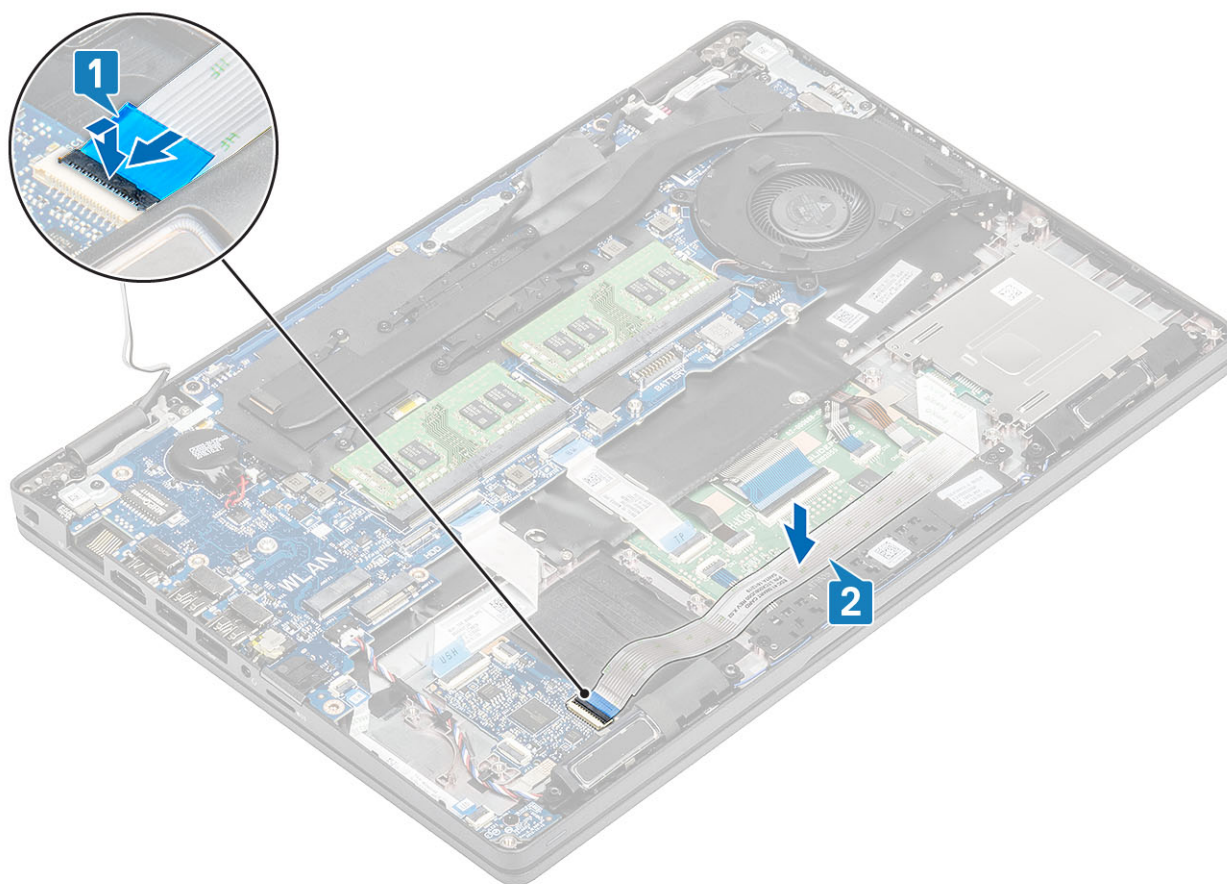

Nästa Steg

1. Sätt tillbaka högtalaren.
2. Sätt tillbaka batteriet.
3. Sätt tillbaka kåpan.
4. Sätt tillbaka microSD-kortet.
5. Följ anvisningarna i när du har arbetat inuti datorn.

LED-kort


Ta bort LED-kortet

Förutsättningar


1. Följ anvisningarna i innan du arbetar inuti datorn.
2. Ta bort microSD kort.
3. Ta bort kåpan.
4. Ta bort batteriet.

Steg

1. Koppla ur kabeln för LED-kortet från kontakten på moderkortet [1].
2. Koppla bort LED-kortets kabel [2].

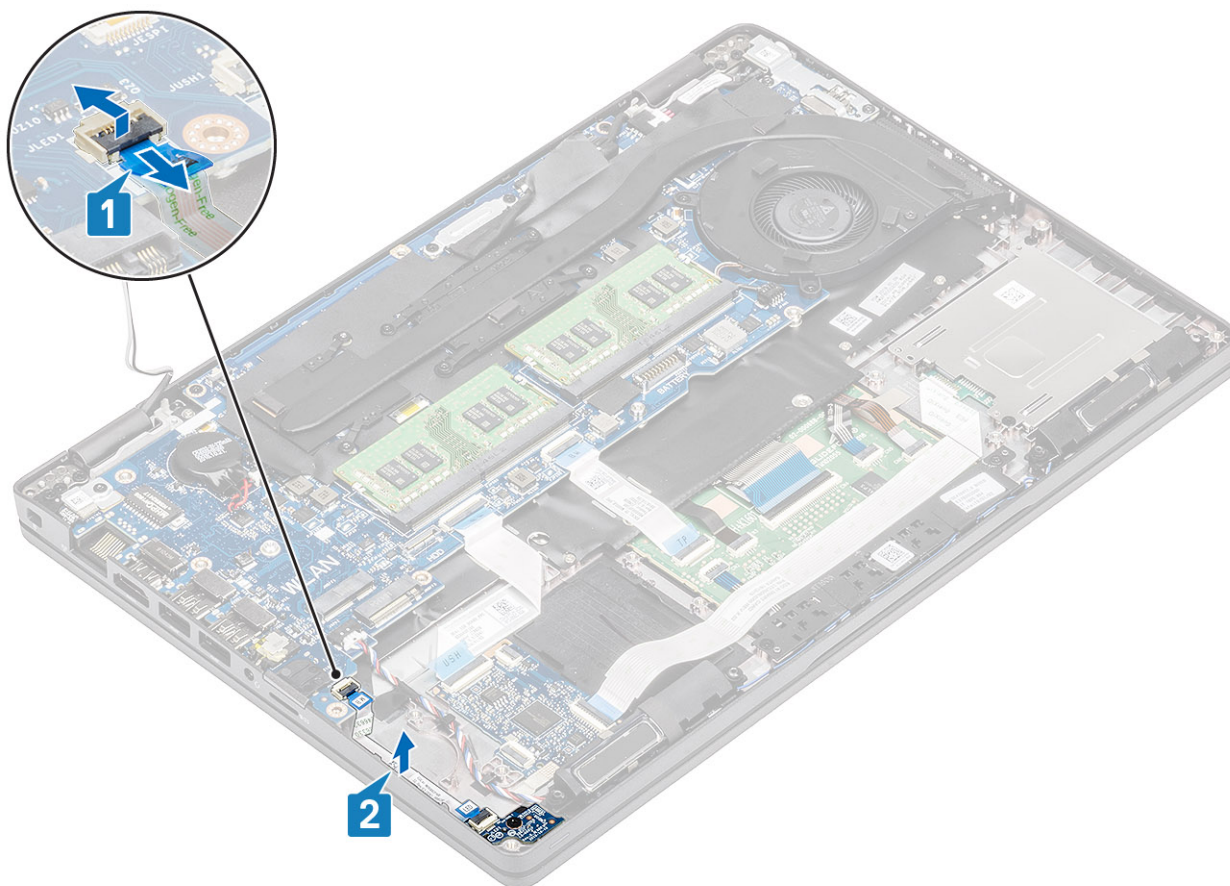


3. Ta bort den enda (M2x3) skruven för att fästa LED-kortet i handledsstödet [1].
4. Lyft bort LED-kortet från datorn [2].

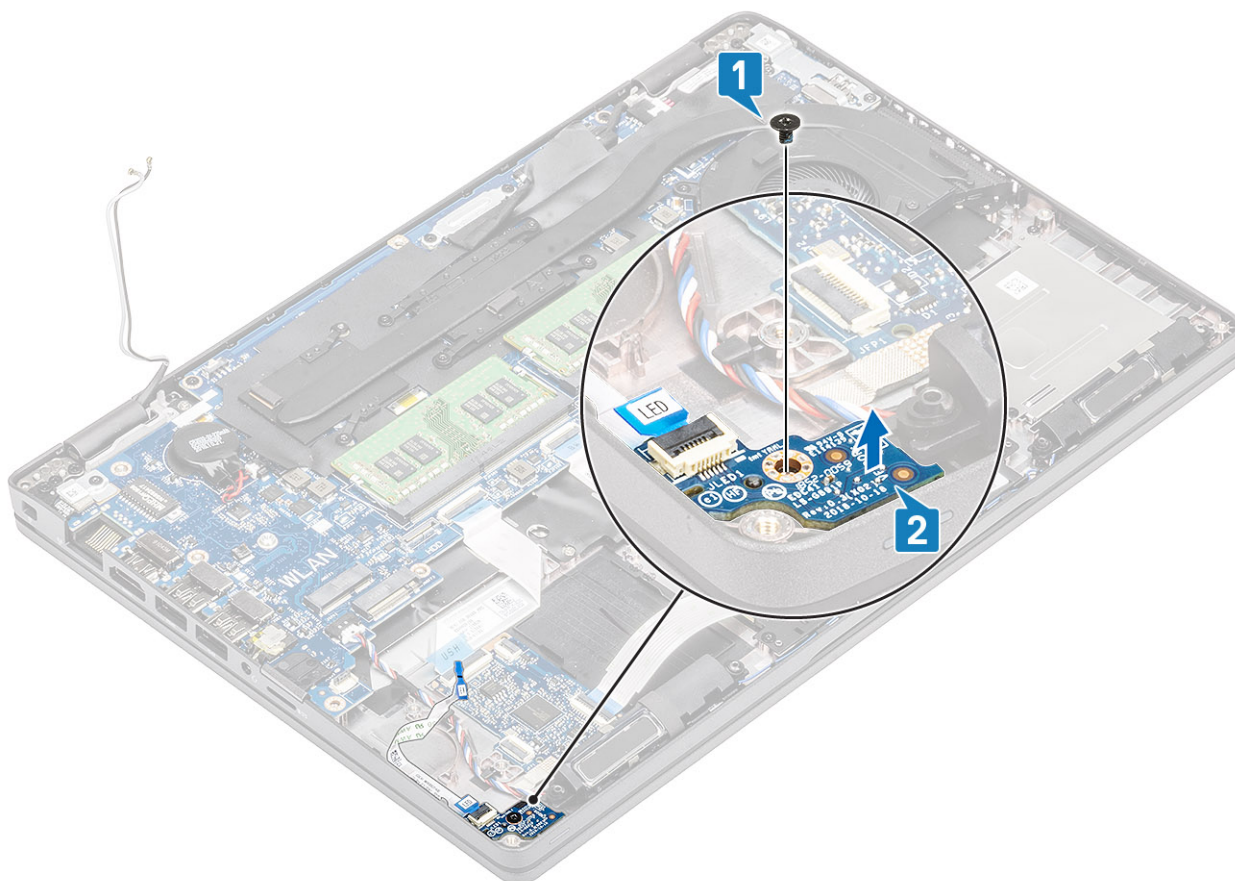


Installera LED-kortet

Steg

1. Placera LED-kortet och justera skruvhålet på LED-kortet med skruvhålet på handledsstödet [1].
2. Sätt tillbaka den enda (M2x3) skruven för att fästa LED-kortet i handledsstödet [2].

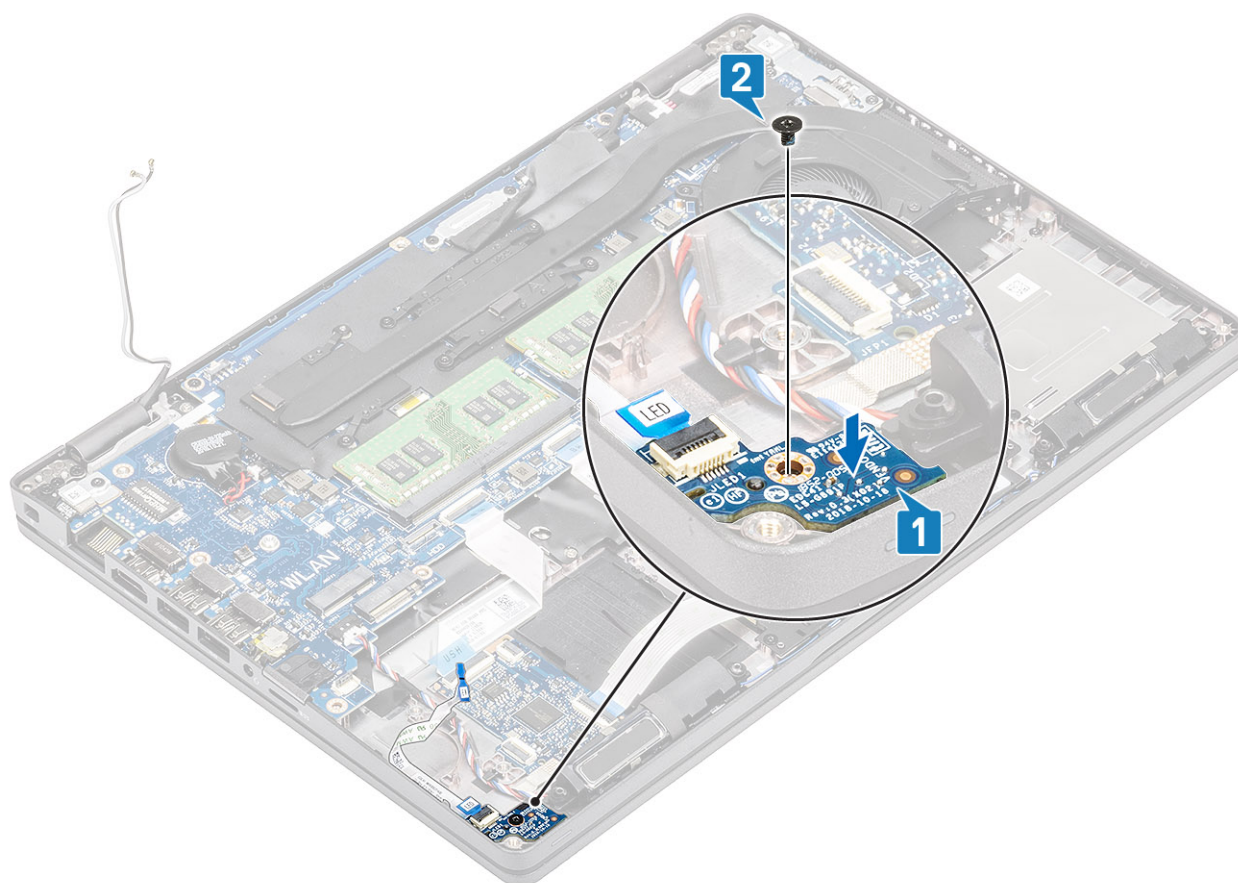

3. Anslut LED-kortets kabel till kontakten på moderkortet och dra LED-kortets kabel [1, 2].

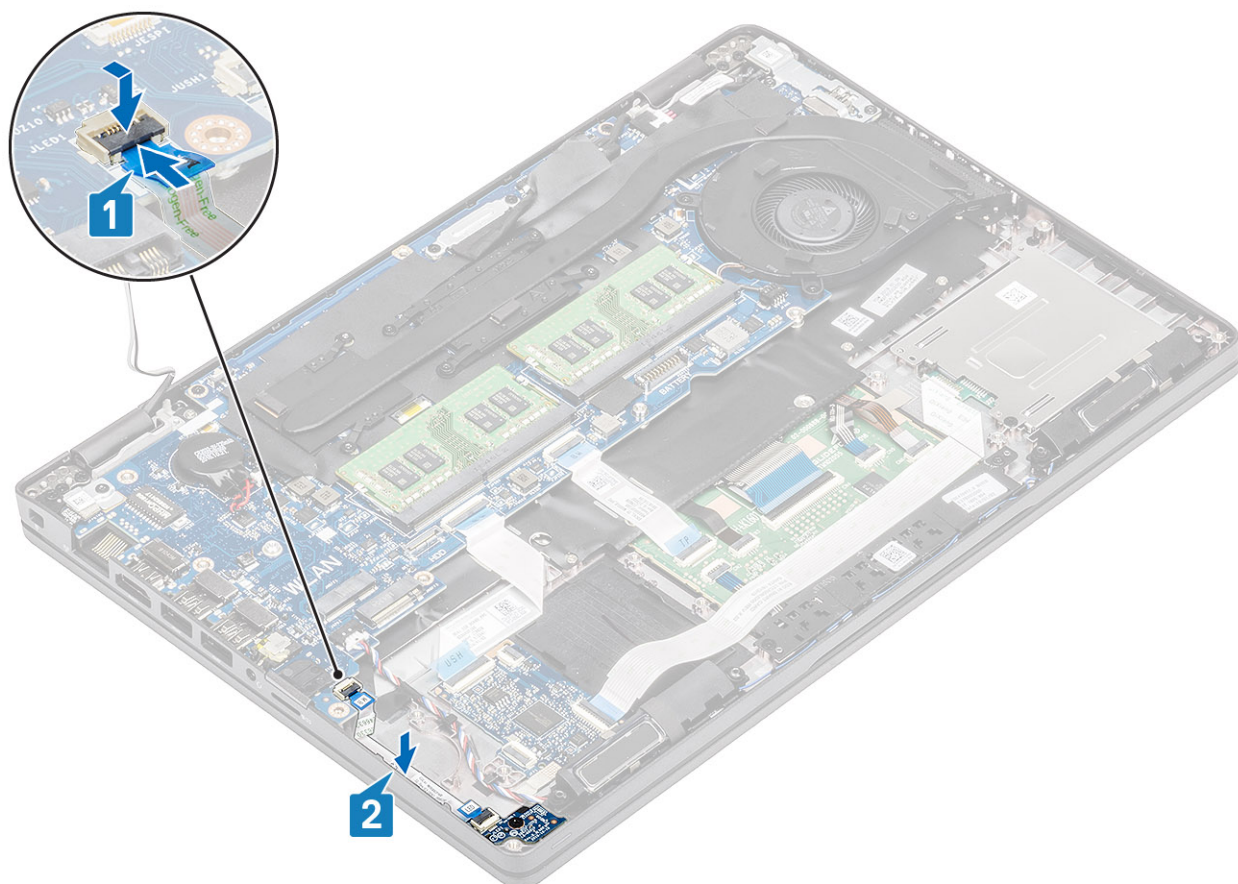

Nästa Steg

1. Sätt tillbaka [batteriet](#).
2. Sätt tillbaka [kåpan](#).
3. Sätt tillbaka [microSD-kortet](#).
4. Följ proceduren i [när du har arbetat inuti datorn](#).

Högtalare


Ta bort högtalarna

Förutsättningar


1. Följ anvisningarna i [innan du arbetar inuti datorn](#).
2. Ta bort [microSD kort](#).
3. Ta bort [kåpan](#).
4. Ta bort [batteriet](#).

Steg

1. Koppla loss högtalarkabeln från kontakten på moderkortet [1].
2. Dra av tejpens och ta bort högtalarkabeln [2, 3].

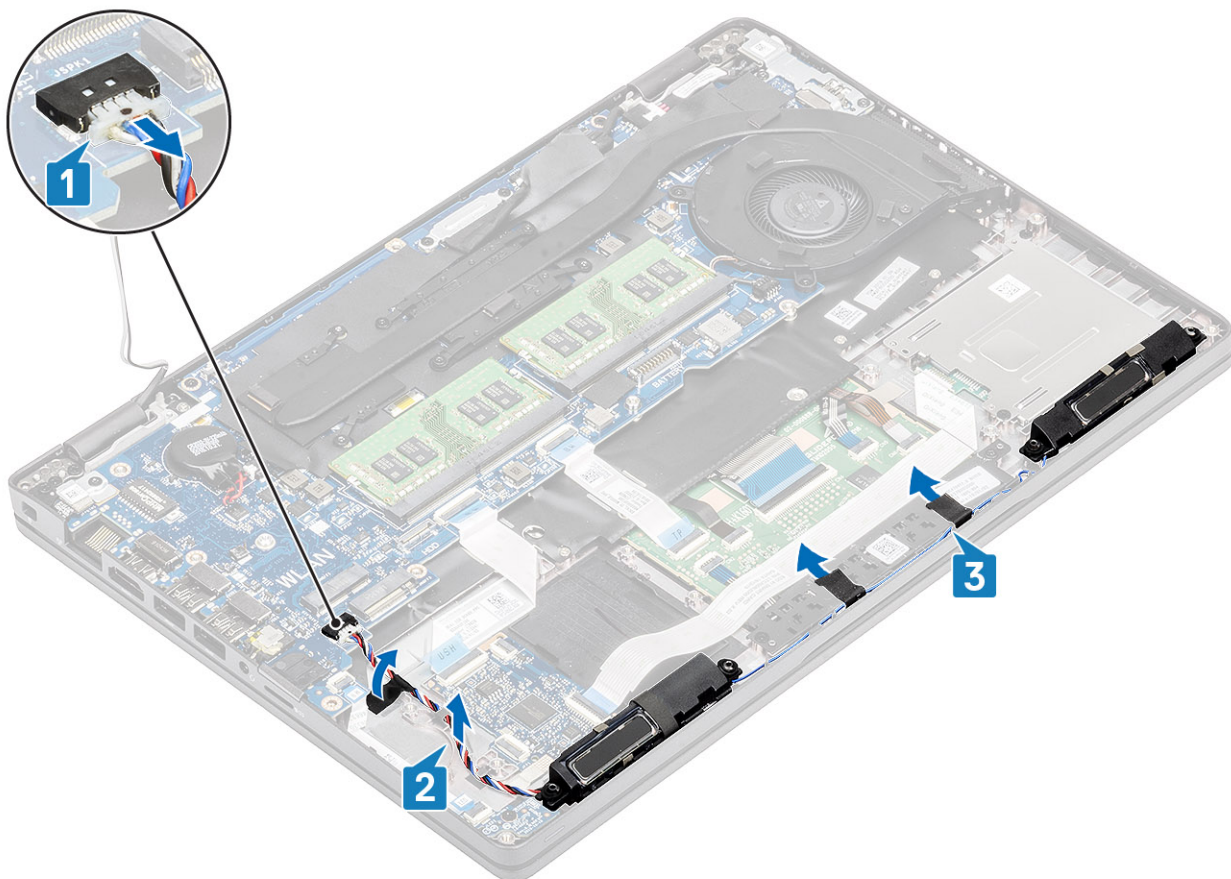


3. Lyft och ta bort högtalarna från handledsstödet.

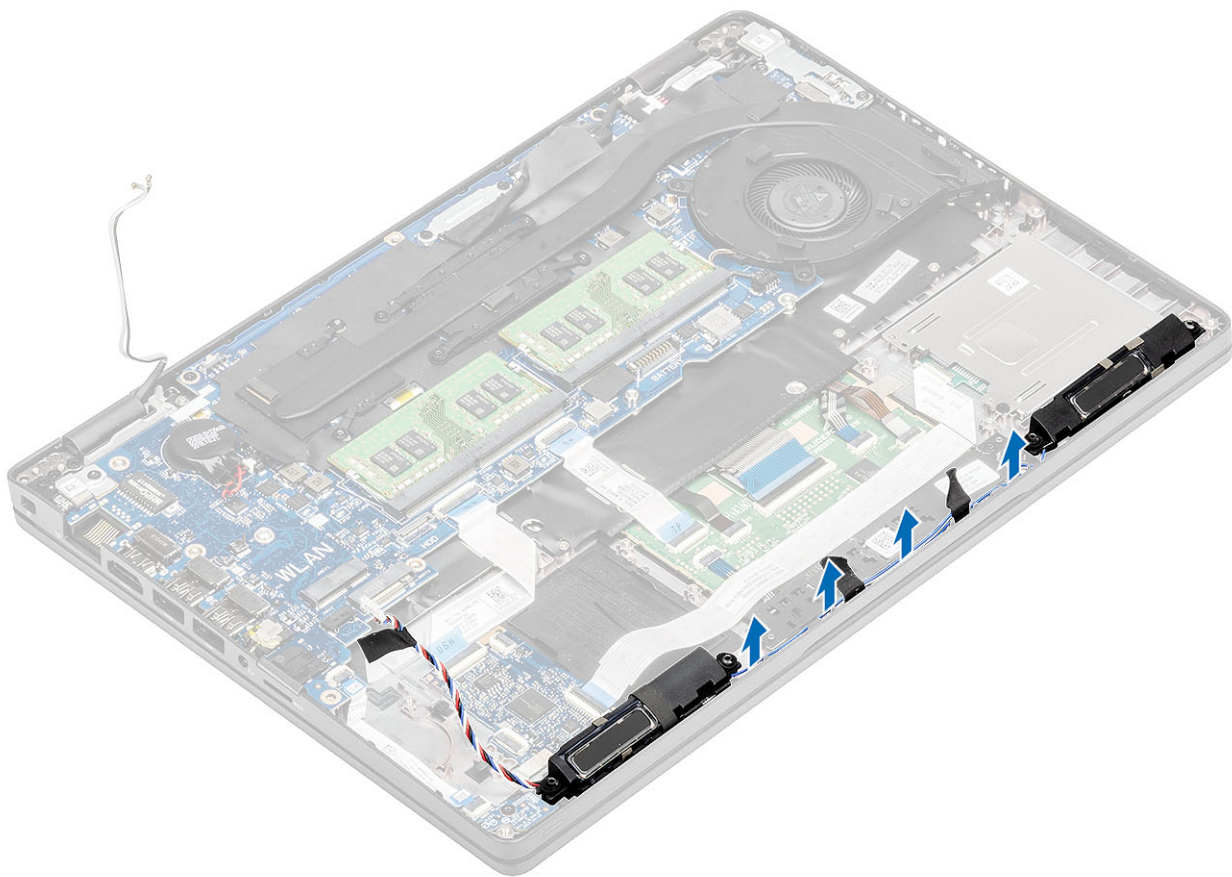


Installera högtalarna

Steg

1. Använd justeringstapparna och gummitågringarna för att placera högtalarna i facken på handledsstödet.
2. Dra högtalarkabeln genom kabelhållarna.

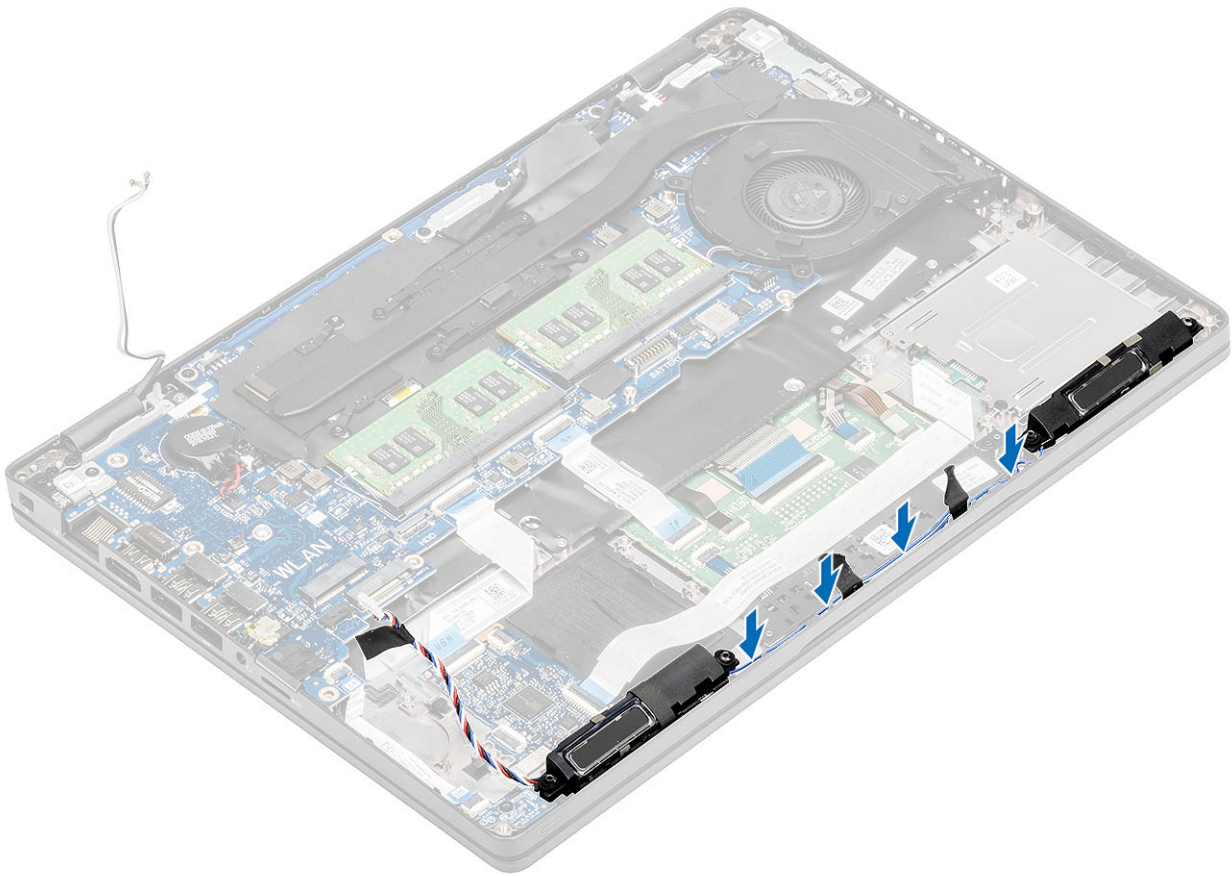

3. Sätt dit tejpens för att fästa högtalarkabeln på handledsstödet [1].
4. Anslut högtalarkabeln till kontakten på moderkortet [2, 3].

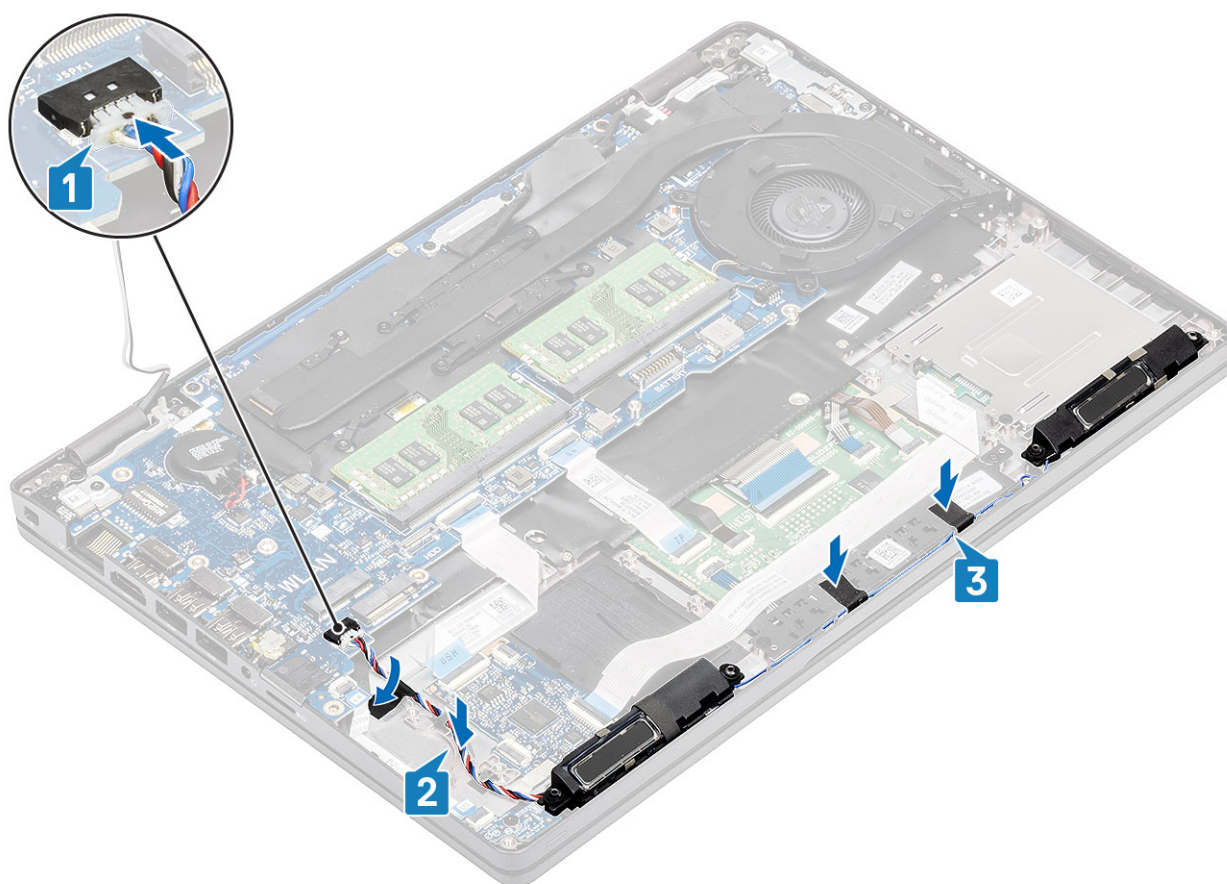

Nästa Steg

1. Sätt tillbaka [batteriet](#).
2. Sätt tillbaka [kåpan](#).
3. Sätt tillbaka [microSD-kortet](#).
4. Följ proceduren i [när du har arbetat inuti datorn](#).

Kylflänsmonteringen


Tar bort kylflänsmonteringen

Förutsättningar

1. Följ anvisningarna i [innan du arbetar inuti datorn](#).
2. Ta bort [microSD-kortet](#).
3. Ta bort [kåpan](#).
4. Ta bort [batteriet](#).
5. Ta bort [den inre ramen](#).

Steg


1. Koppla bort systemflätkabeln från kontakten på moderkortet.

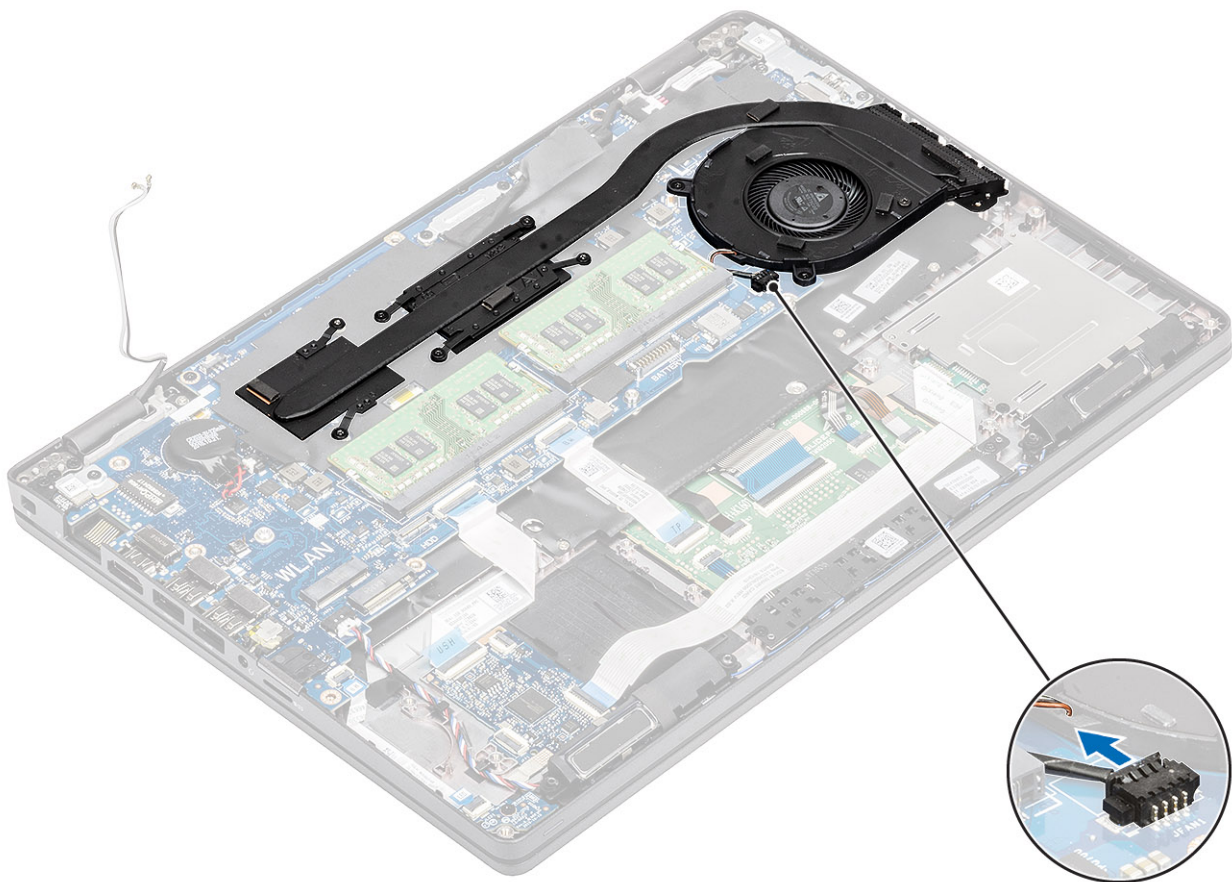

2. Ta bort de sex skruvarna (M2x3) som håller fast kylflänsmonteringen i moderkortet [1].

i **OBS:** Ta bort skruvarna i samma ordning som på bildtext nummer [1, 2, 3, 4, 5, 6] som anges på kylflänsen.


3. Ta bort de två skruvarna (M2x3) som håller fast fläkten på kylflänsmonteringen till moderkortet och lyft kylflänsmonteringen [2].

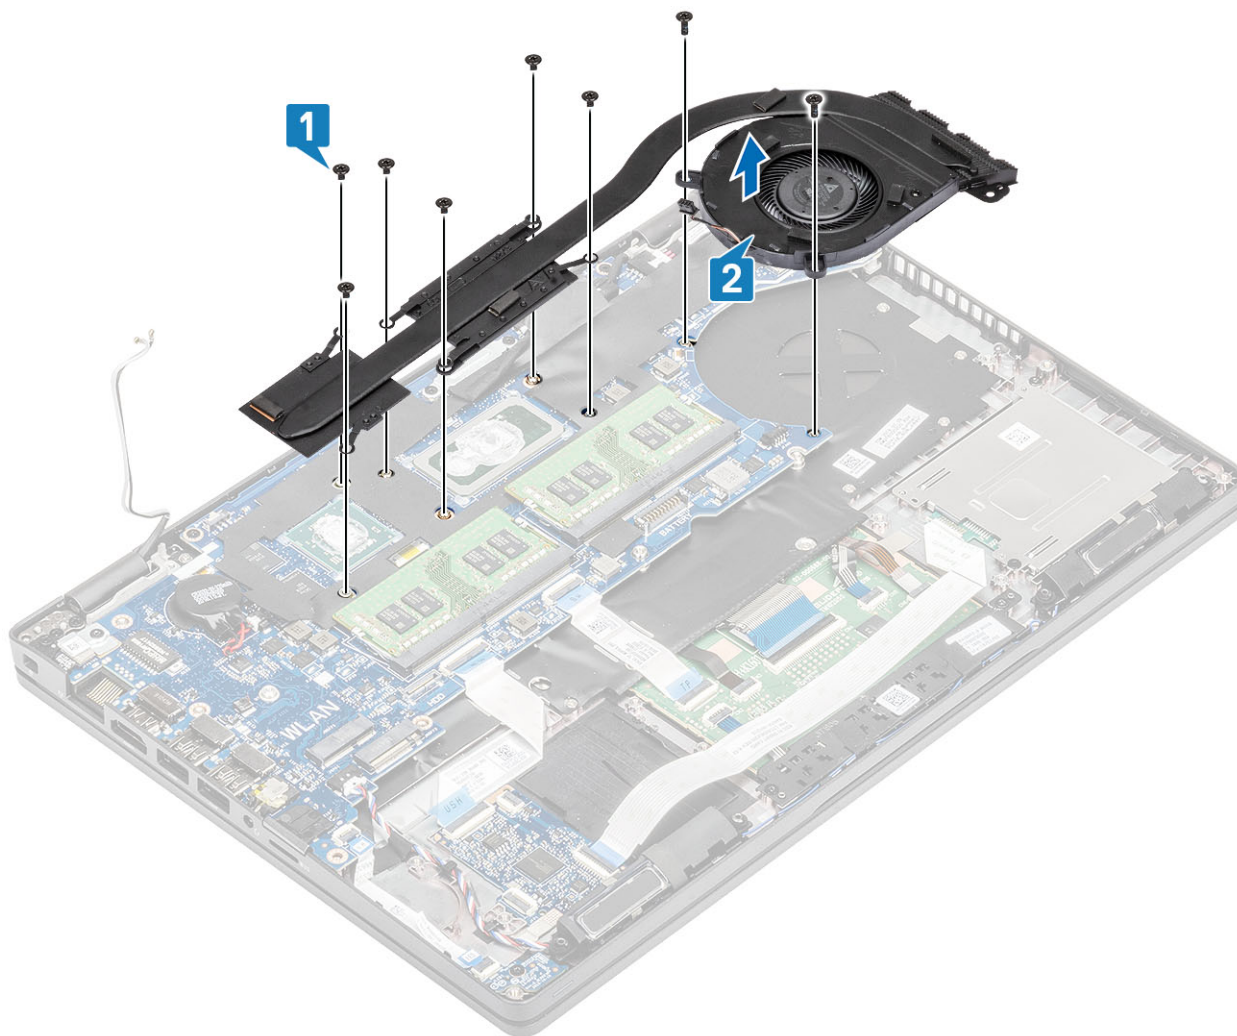


Installera kylflänsmonteringen

Steg

1. Placera kylflänsmonteringen på moderkortet och rikta in skruvhålen på kylflänsen med skruvhålen på moderkortet [1].
2. Byt ut de två skruvarna (M2x3) som håller fast fläktdelen på kylflänsmonteringen på moderkortet.
3. Dra i rätt ordning (så som anges på kylflänsen), åt de sex skruvarna (M2x3) som håller fast kylflänsen till moderkortet [2].

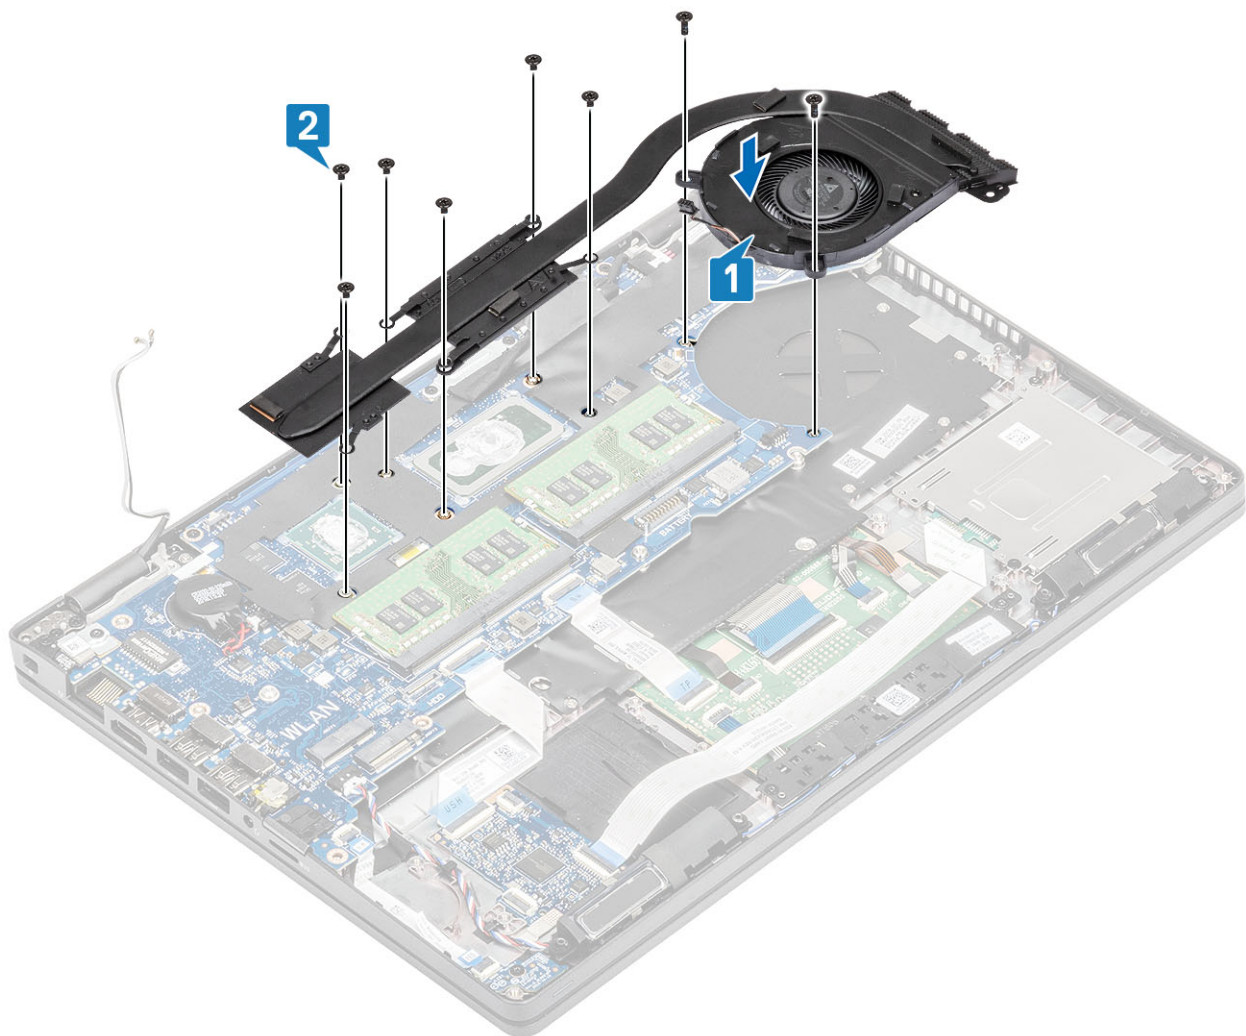

4. Anslut systemflätkabeln från kontakten på moderkortet.

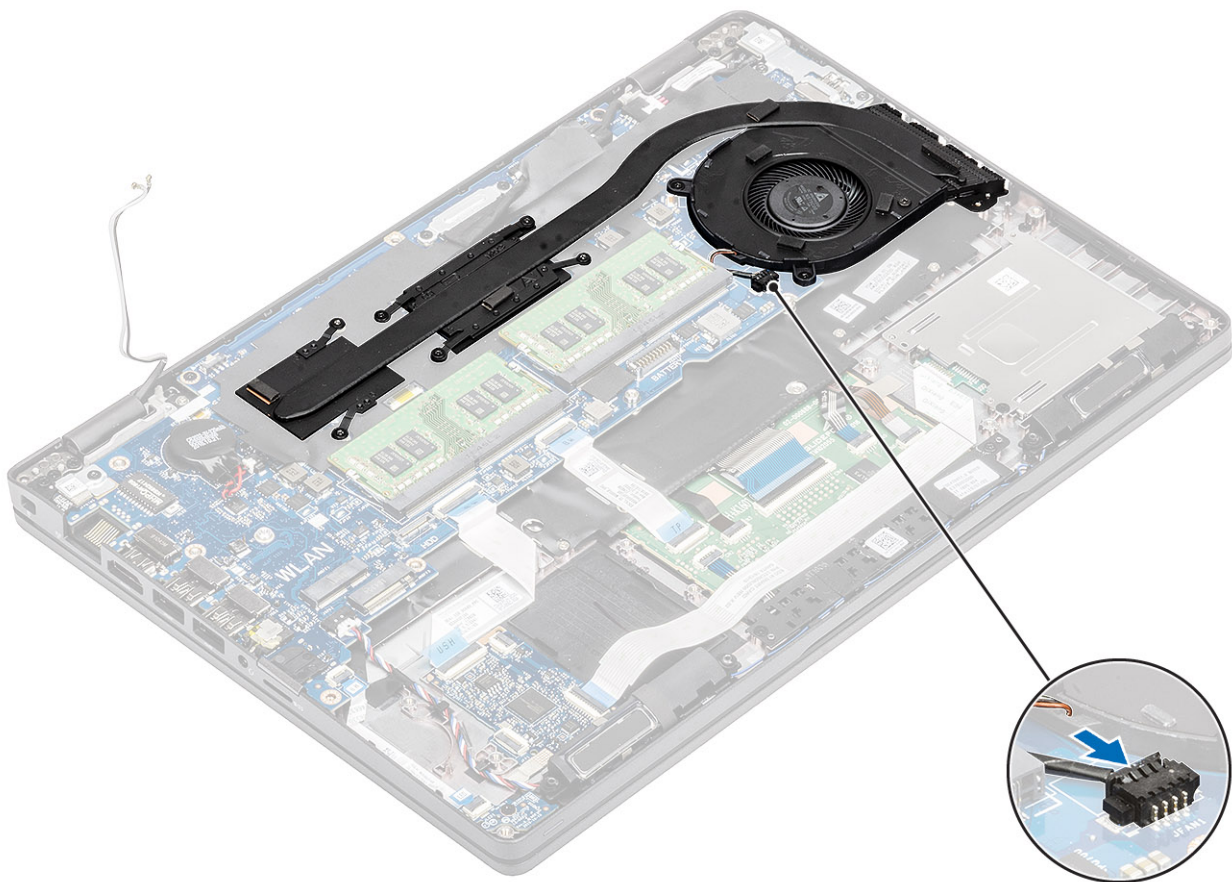

Nästa Steg

1. Sätt tillbaka [den inre ramen](#).
2. Sätt tillbaka [batteriet](#).
3. Sätt tillbaka [kåpan](#).
4. Sätt tillbaka [microSD-kortet](#).
5. Följ proceduren i [när du har arbetat inuti datorn](#).

Moderkort


Ta bort moderkortet

Förutsättningar


1. Följ anvisningarna i [innan du arbetar inuti datorn](#).
2. Ta bort [microSD kort](#).
3. Ta bort [kåpan](#).
4. Ta bort [batteriet](#).
5. Ta bort [minnesmodulen](#).
6. Ta bort [WLAN-kortet](#).
7. Ta bort [knappcells batteriet](#).
8. Ta bort [DC-in](#).
9. Ta bort [M.2 SSD](#).
10. Ta bort [kylflänsmonteringen](#).

Steg


1. Lyft haken och koppla bort följande kablar från moderkortet.
 - a) Högtalarkabel [1]
 - b) LED-kortkabel [2].
 - c) USH FFC [3].
 - d) Pekplatta FFC [4].

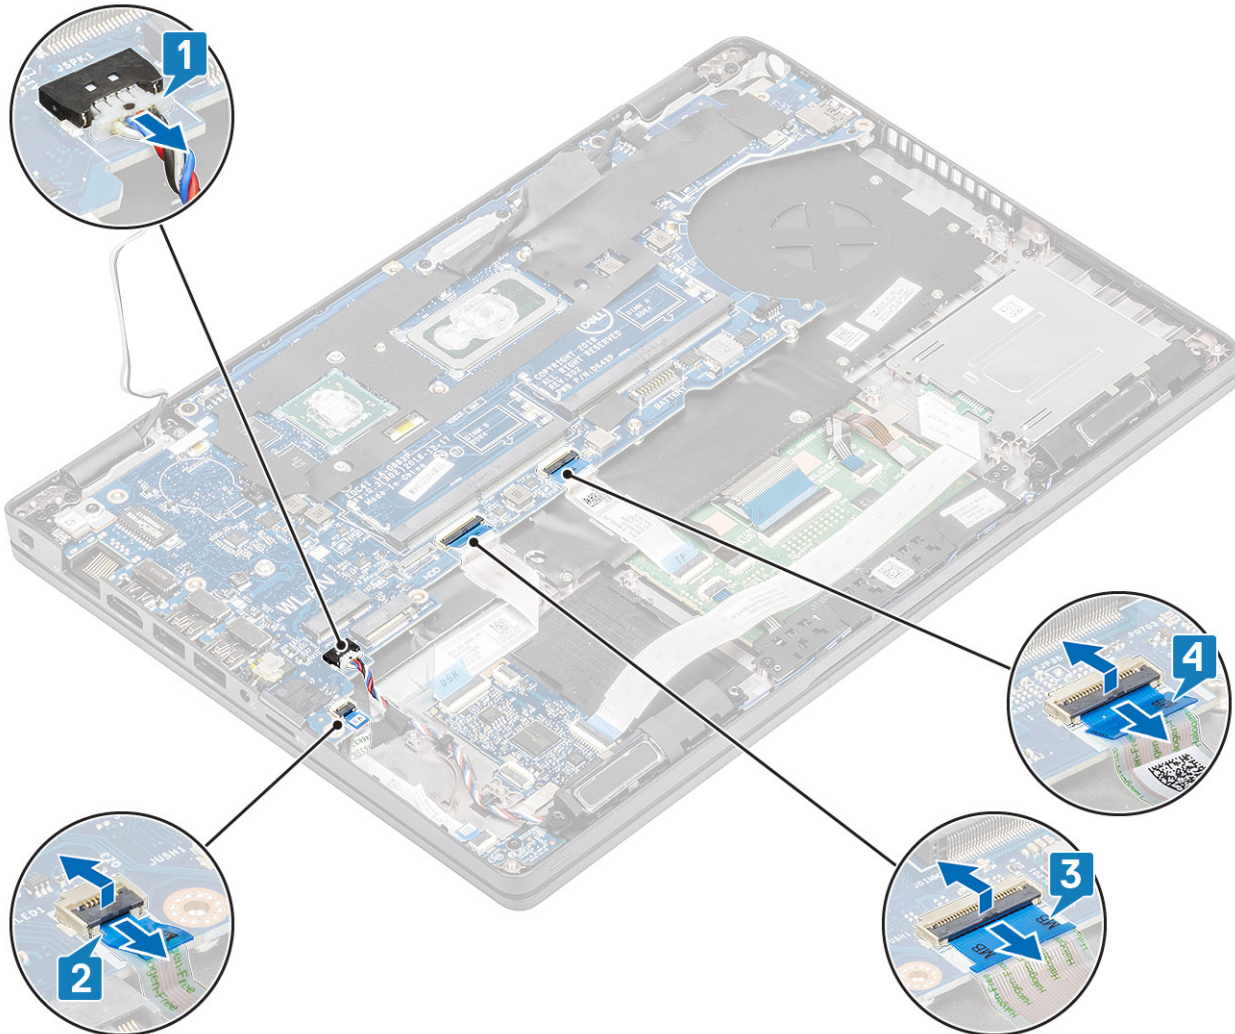


2. Ta bort den enkla (M2x3) skruven som håller fast stödfäste för fingeravtrycksläsaren på moderkortet [1].
3. Lyft fingeravtrycksläsaren stödfäste bort från datorn [2].
4. Koppla bort porten för fingeravtrycksläsaren [3].

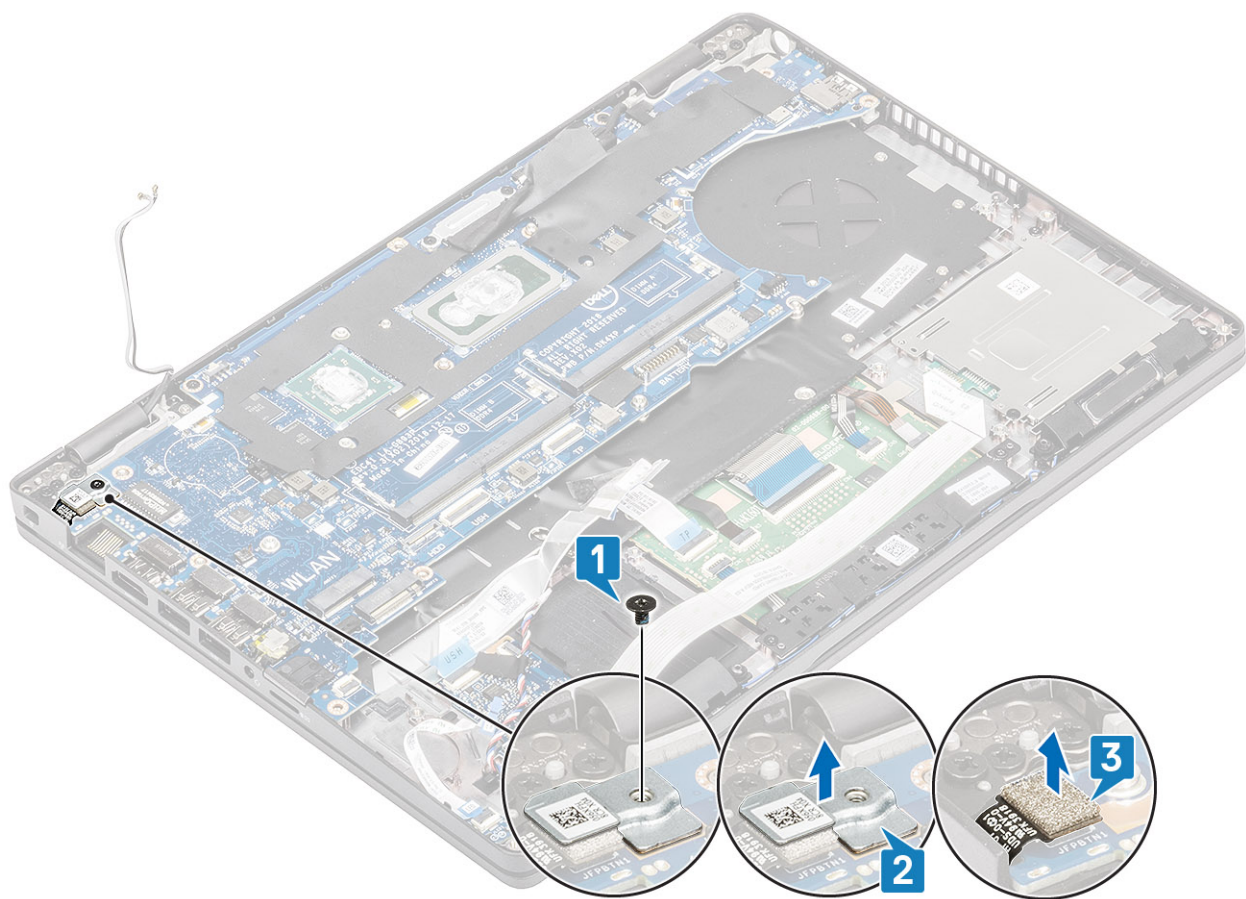

5. Dra av tejpén på eDP-kabeln som är ansluten till moderkortet [1].
6. Ta bort de två (M2x3) skruvarna som säkrar eDP-hållaren på moderkortet [2].
7. Ta bort eDP-fästet bort från [3].
8. Lyft bort eDP-kabeln från kontakten på moderkortet [4].
9. Koppla loss kabeln från kontakten på moderkortet [5].

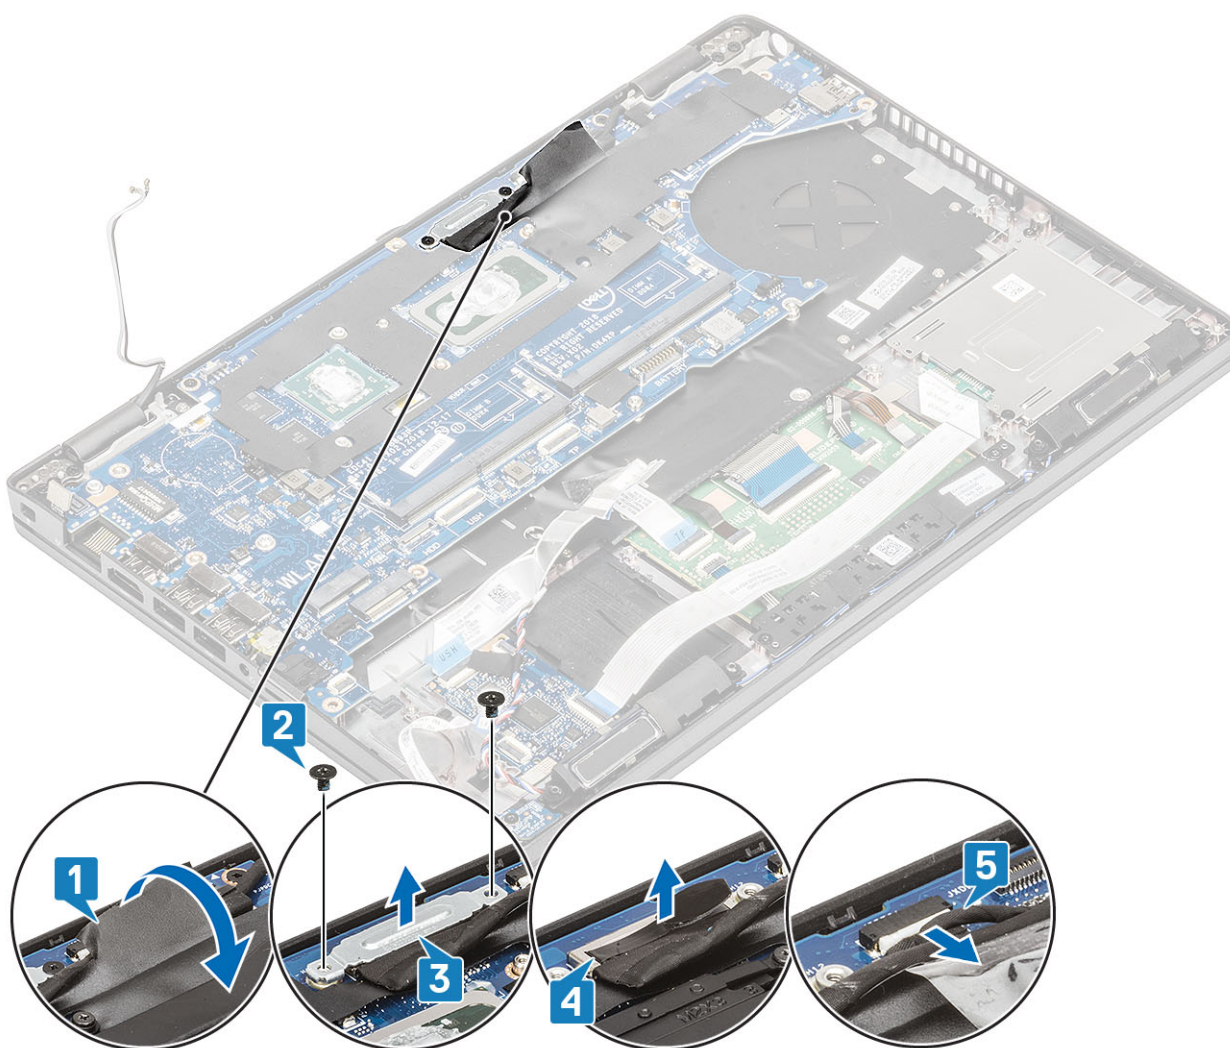


10. Ta bort de två (M2x3) skruvarna för att fästa moderkortet på handledsstödet [1].
11. Lyft bort moderkortet från datorn [2].

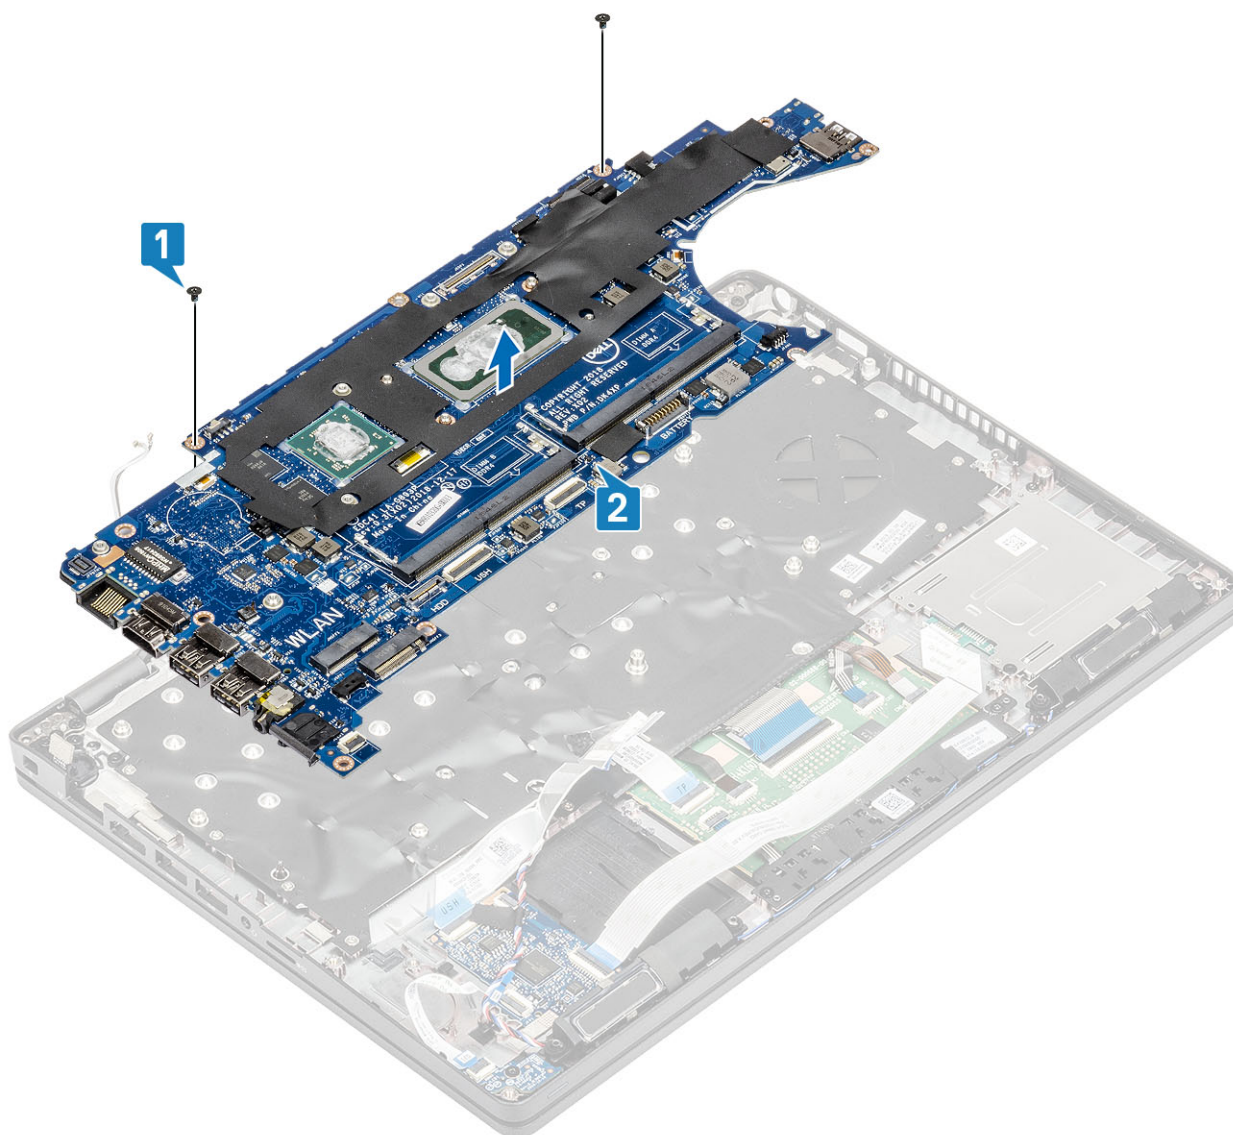


Installera moderkortet

Steg


1. Justera och placera systemkortet på handledsstödet [1].
2. Sätt tillbaka de två (M2x3) skruvarna för att fästa moderkortet på handledsstödet [2].

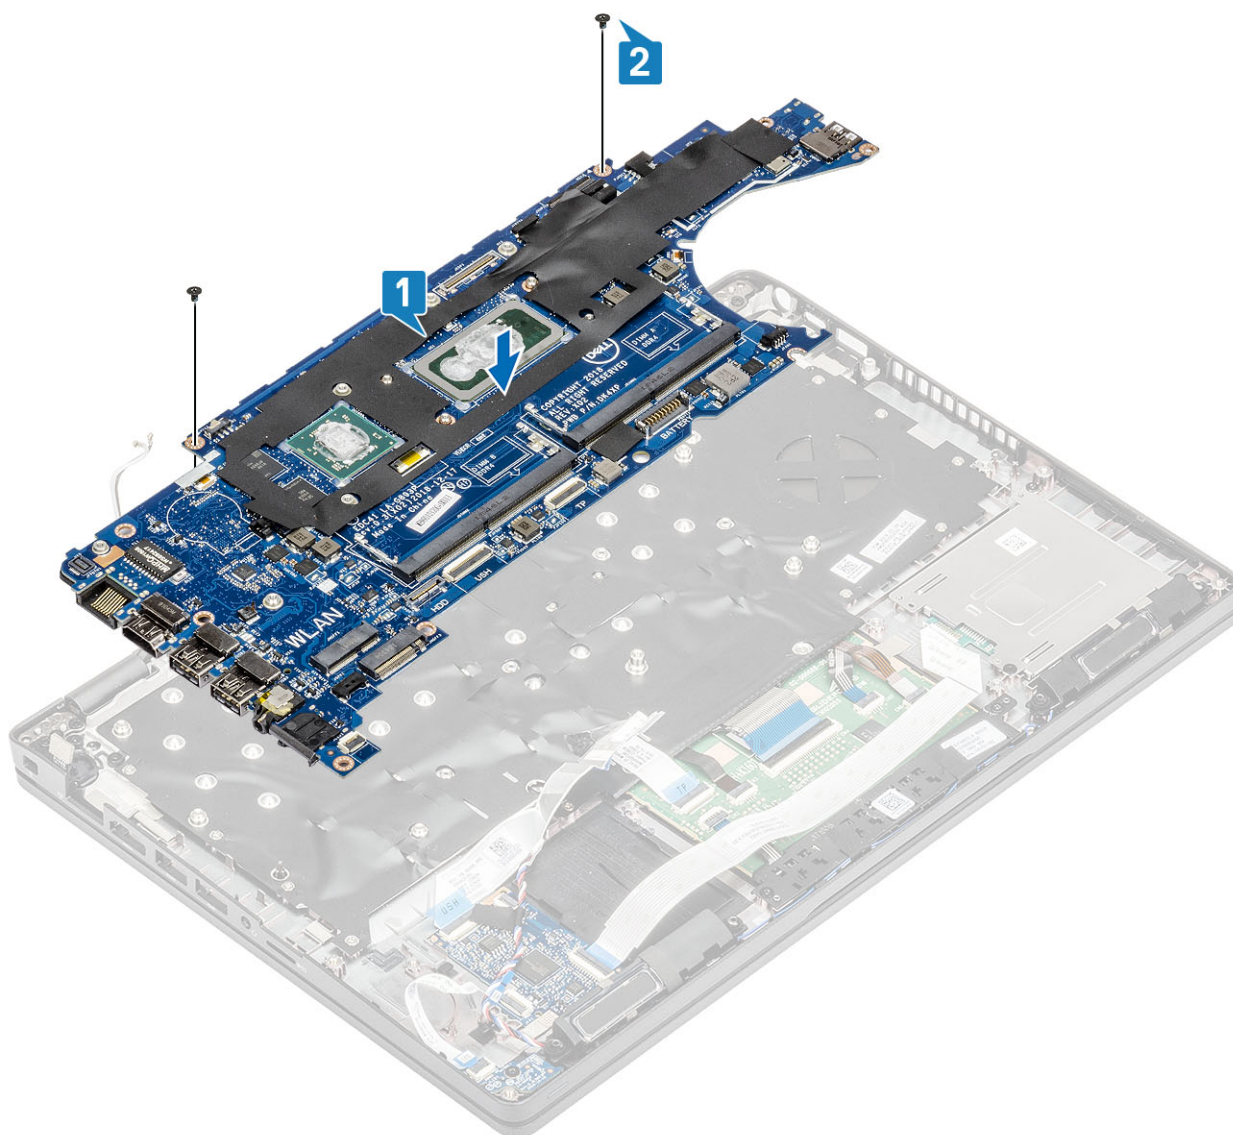

3. Anslut-kabeln till kontakten på moderkortet [1].
4. Anslut eDP-kabeln till kontakten på moderkortet [2].
5. Placera eDP-supportfästet ovanför eDP-kontakten [3].
6. Sätt tillbaka de två (M2x3) skruvarna som säkrar eDP-kabelhållaren på moderkortet [4].
7. Sätt fast tejen på eDP-kabeln som är ansluten till moderkortet [5].

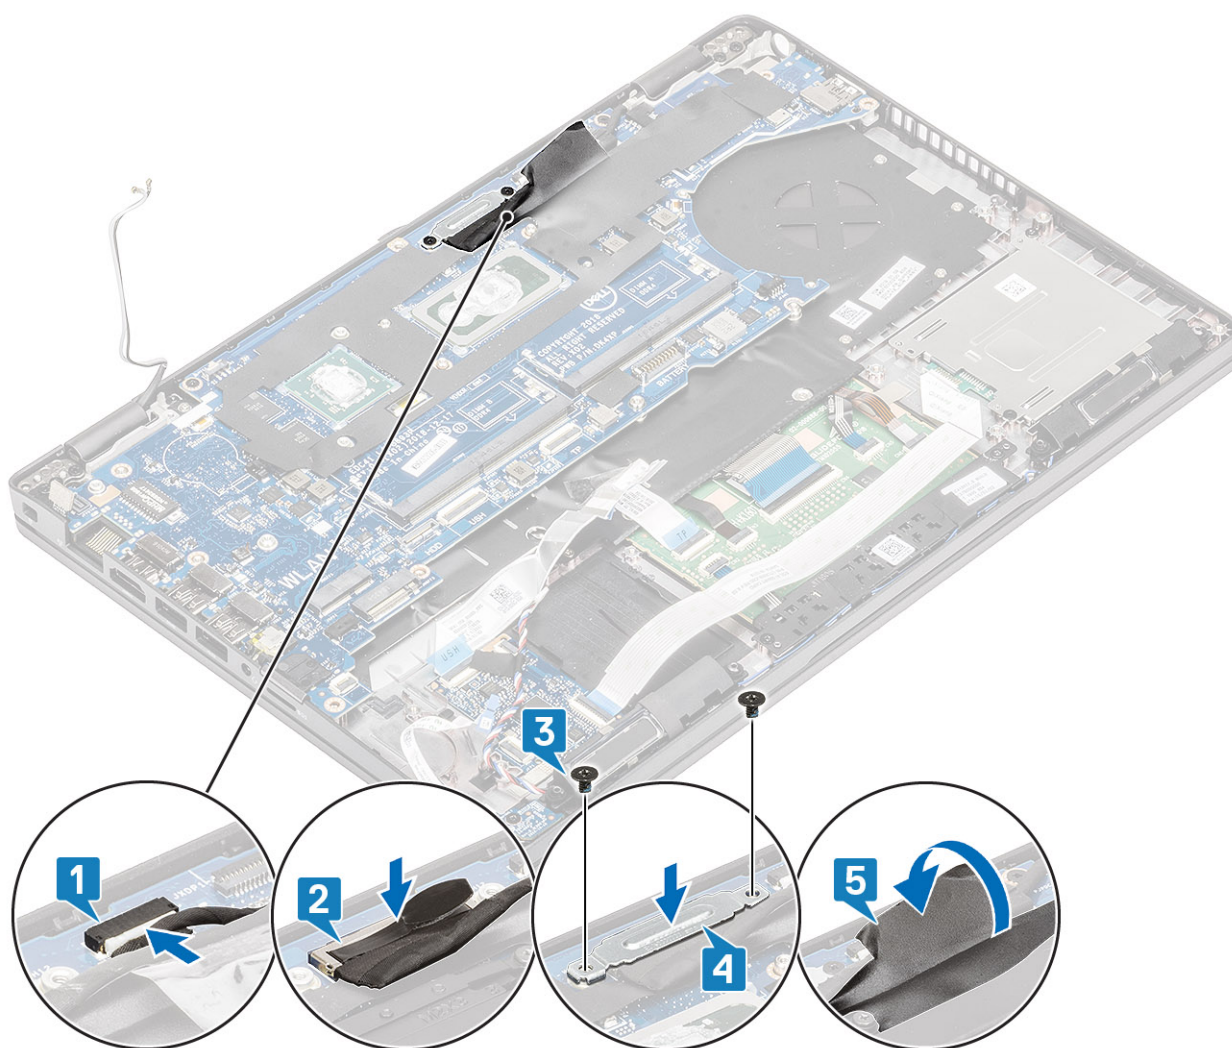


8. Anslut fingeravtrycksläsarkabeln till kontakten på moderkortet [1].
9. Sätt dit fingeravtrycksläsarens supportfäste [2].
10. Byt ut den enda (M2x3) skruven för att fästa stödfästet för fingeravtrycksläsaren på moderkortet [3].

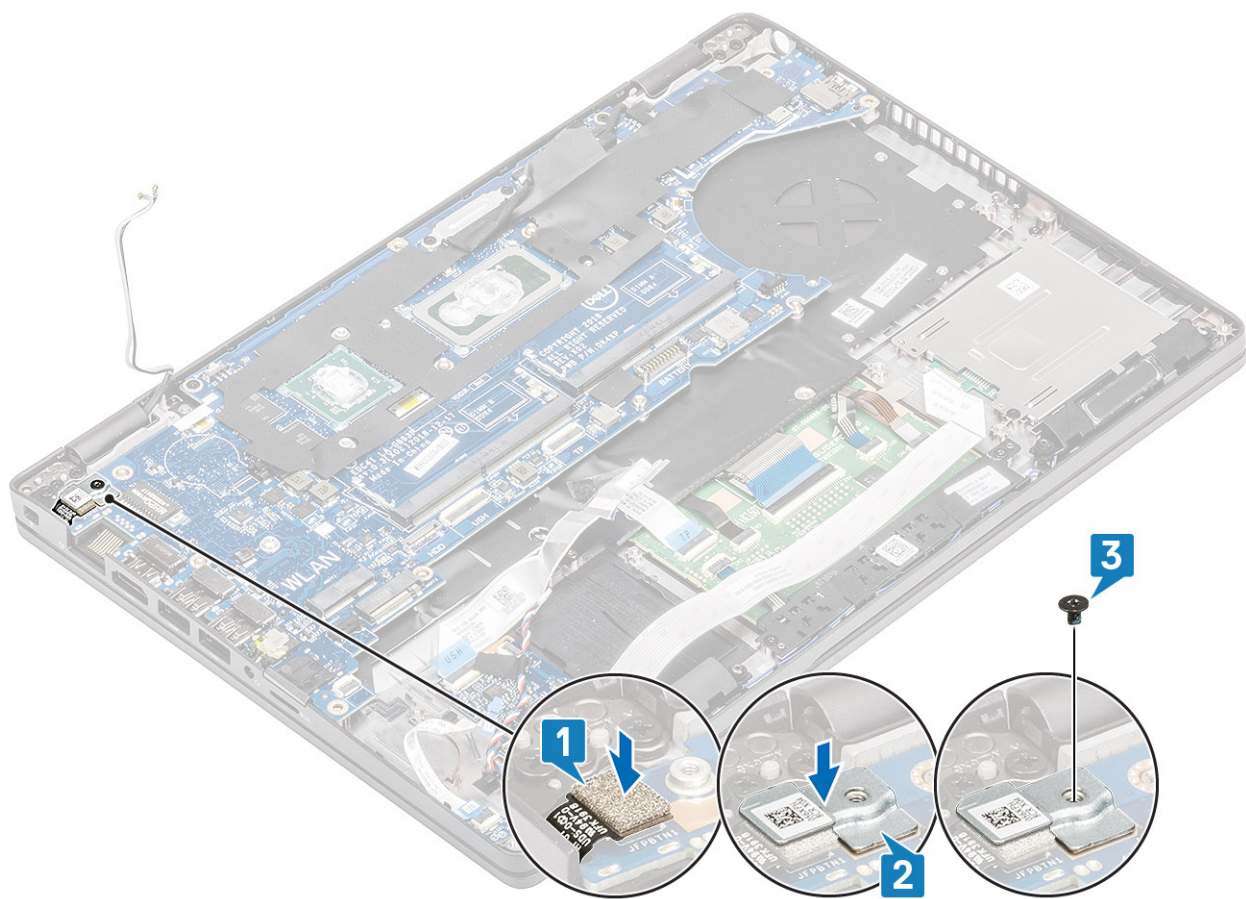

11. Anslut följande kablar till moderkortet:

- a) Högtalarkabel [1]
- b) LED-kortets kabel [2]
- c) USB FFC [3]
- d) Pekplatta FFC [4].

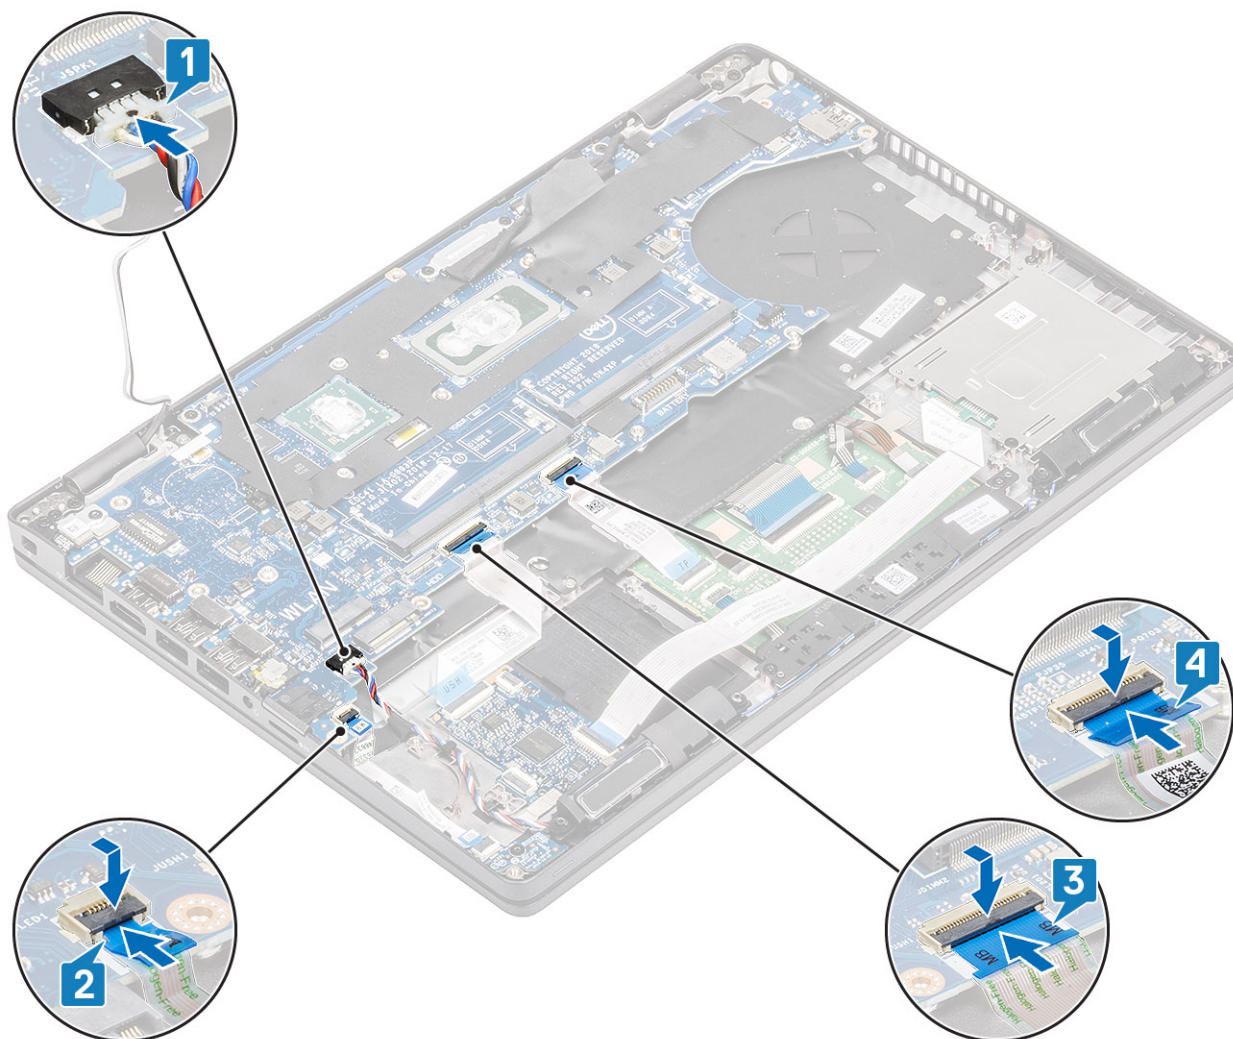

Nästa Steg

1. Sätt tillbaka [kylflänsmonteringen](#).
2. Sätt tillbaka [M.2 SSD](#).
3. Sätt tillbaka [DC-in](#).
4. Sätt tillbaka [knappcellsbatteriet](#)
5. Sätt tillbaka [WLAN-kortet](#).
6. Sätt tillbaka [minnesmodulen](#).
7. Sätt tillbaka [batteriet](#).
8. Sätt tillbaka [kåpan](#).
9. Sätt tillbaka [microSD-kortet](#).
10. Följ proceduren i [när du har arbetat inuti datorn](#).

Tangentbord

Ta bort tangentbordet

Förutsättningar

1. Följ anvisningarna i [innan du arbetar inuti datorn](#).
2. Ta bort [microSD kort](#).
3. Ta bort [kåpan](#).


4. Ta bort batteriet.
5. Ta bort högtalaren.
6. Ta bort minnesmodulen.
7. Ta bort DC-in .
8. Ta bort WLAN-kortet.
9. Ta bort moderkortet.

i **OBS:** Systemkortet kan tas bort med kylfläns enhet fastsatt.

10. Ta bort knappcells batteriet.


Steg

1. Lyft haken och koppla ur bakgrundsljuskabeln och tangentbordskablar från kontakterna på pekplattan.

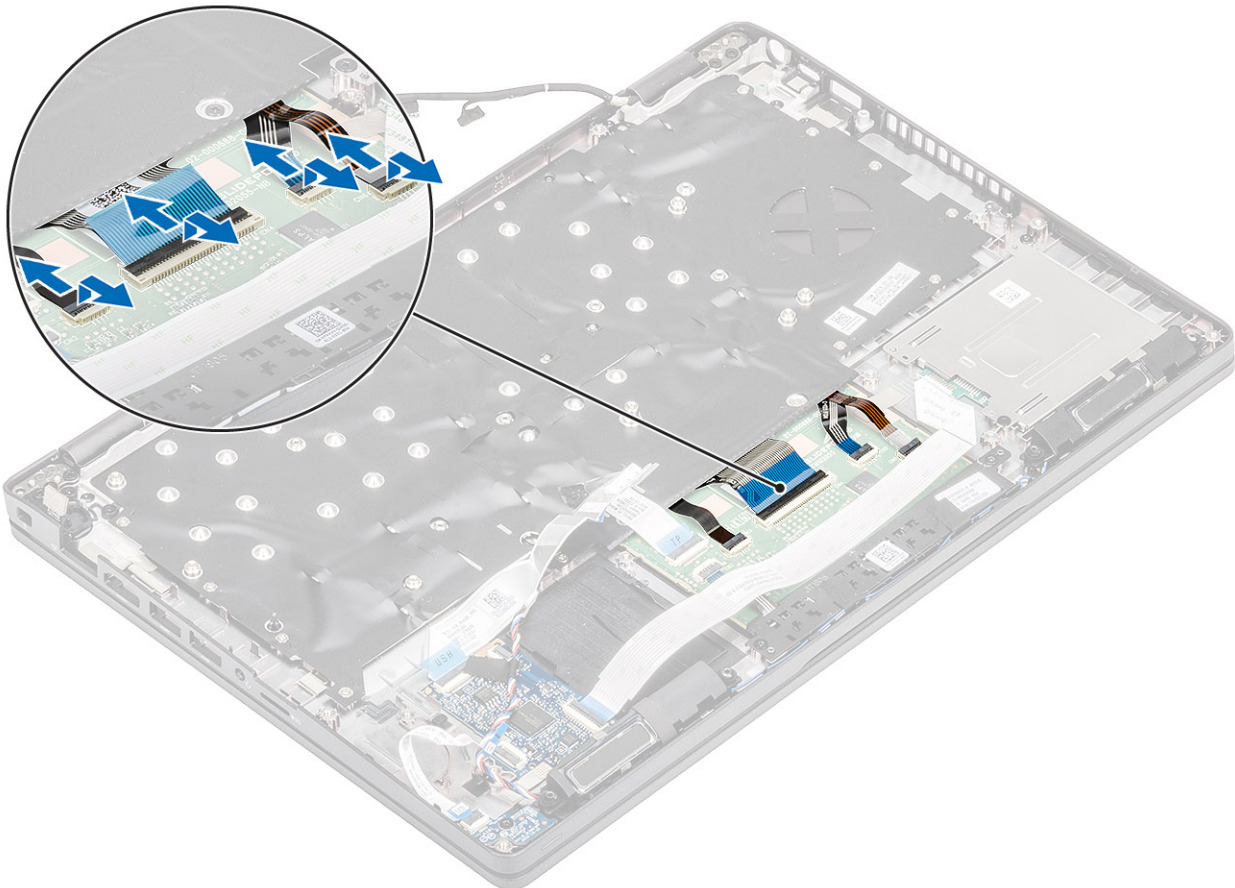

2. Ta bort 18 (M2x2.5) skruvarna som håller tangentbordet i handledsstödet [1].
3. **i** **OBS:** FFC-pekplattan täcker en av skruvarna som håller fast tangentbordsmonteringen till handledsstödet.


Ta bort tangentbordet från datorn [2].

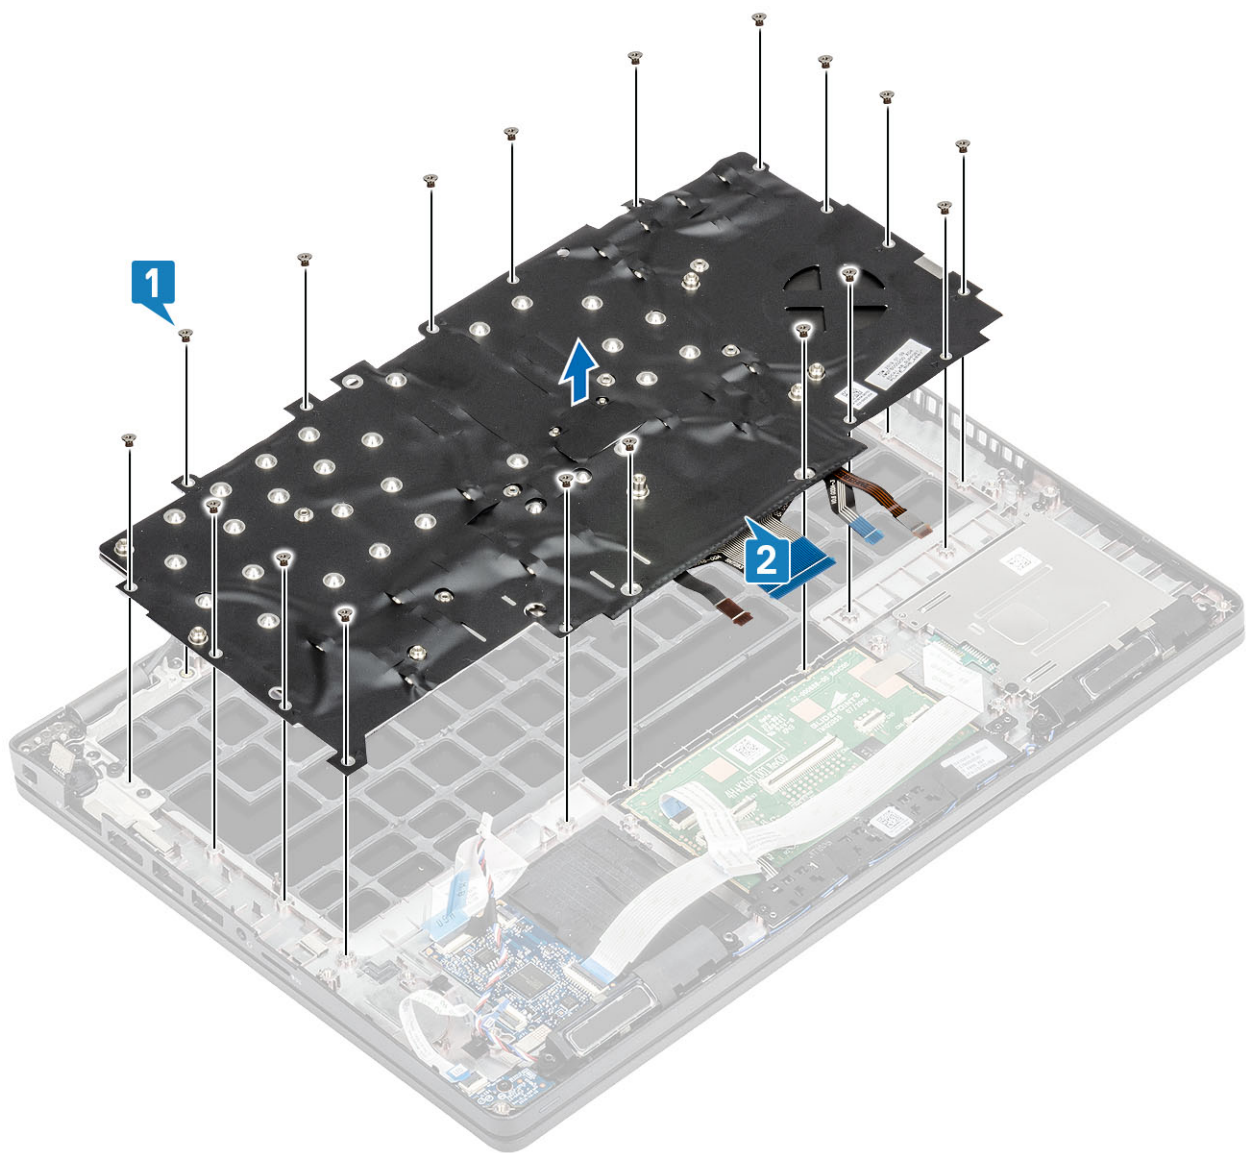


Installera tangentbordet

Steg

1. Justera och placera tangentbordet på handledsstödet [1].
2. Byt ut de 18 (M2x2.5) skruvarna som håller tangentbordet i handledsstödet [2].

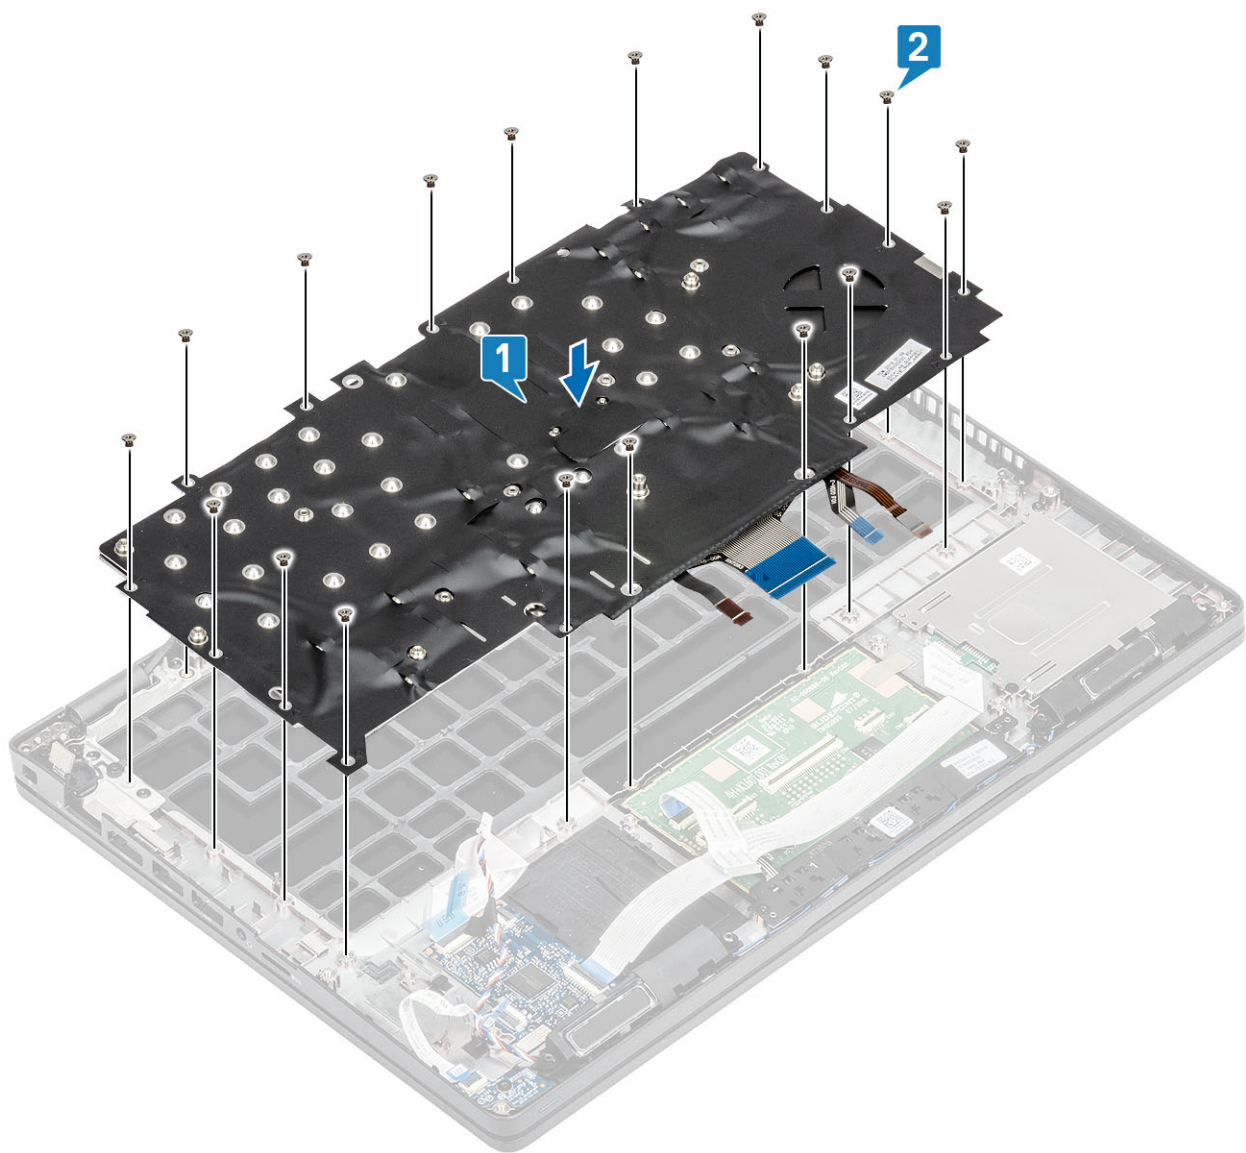

3. Anslut den bakgrundsbelysta kabeln och tangentbordskablar till kontakterna på pekplattan.

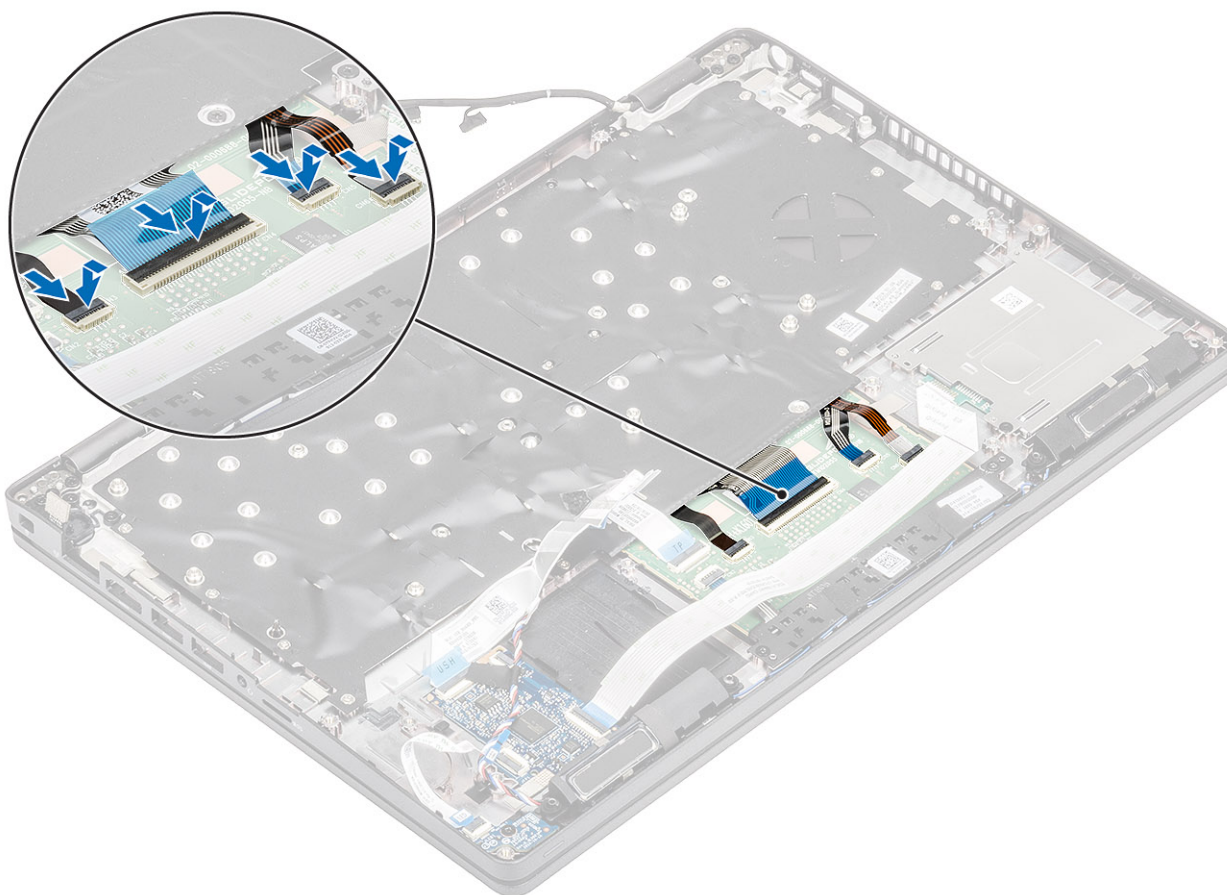

Nästa Steg

1. Sätt tillbaka [knappcellsbatteriet](#)
2. Sätt tillbaka [moderkortet](#).
- i** **OBS:** Systemkortet kan bytas ut med kylflänsen enhet fastsatt.
3. Sätt tillbaka [WLAN-kortet](#).
4. Sätt tillbaka [DC-in](#).
5. Sätt tillbaka [minnesmodulen](#).
6. Sätt tillbaka [högtalaren](#).
7. Sätt tillbaka [batteriet](#).
8. Sätt tillbaka [kåpan](#).
9. Sätt tillbaka [microSD-kortet](#).
10. Följ anvisningarna i [när du har arbetat inuti datorn](#).

Tangentbordsfäste

Ta bort tangentbordsfästet


Förutsättningar

1. Följ anvisningarna i [innan du arbetar inuti datorn](#).
2. Ta bort [microSD kort](#).
3. Ta bort [kåpan](#).
4. Ta bort [batteriet](#).
5. Ta bort [högtalaren](#).
6. Ta bort [minnesmodulen](#).

7. Ta bort [DC-in](#).
8. Ta bort [WLAN-kortet](#).
9. Ta bort [moderkortet](#).
- i** **OBS:** Systemkortet kan tas bort med kylfläns enhet fastsatt.
10. Ta bort [knappcellsbatteriet](#)
11. Ta bort [tangentsbordet](#).

Steg


1. Ta bort de sex (M2x2) skruvarna som håller fast tangentsbordet på tangentsbordsfästet [1].
2. Ta bort tangentsbordet från tangentsbordsfästet [2].

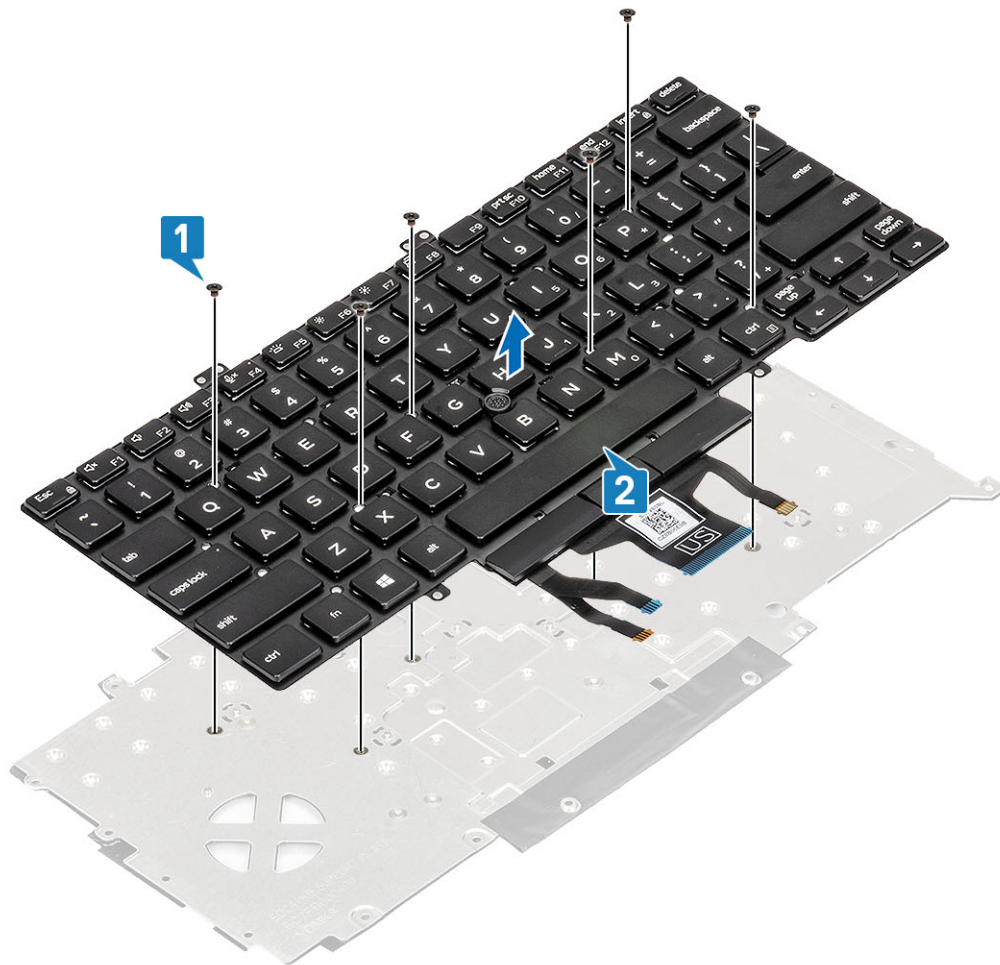

Installera tangentsbordsfästet

Steg

1. Rikta in och placera tangentsbordet på tangentsbordets fäste [1].
2. Sätt tillbaka de sex (M2x2) skruvarna som håller fast tangentsbordet på tangentsbordsfästet [2].

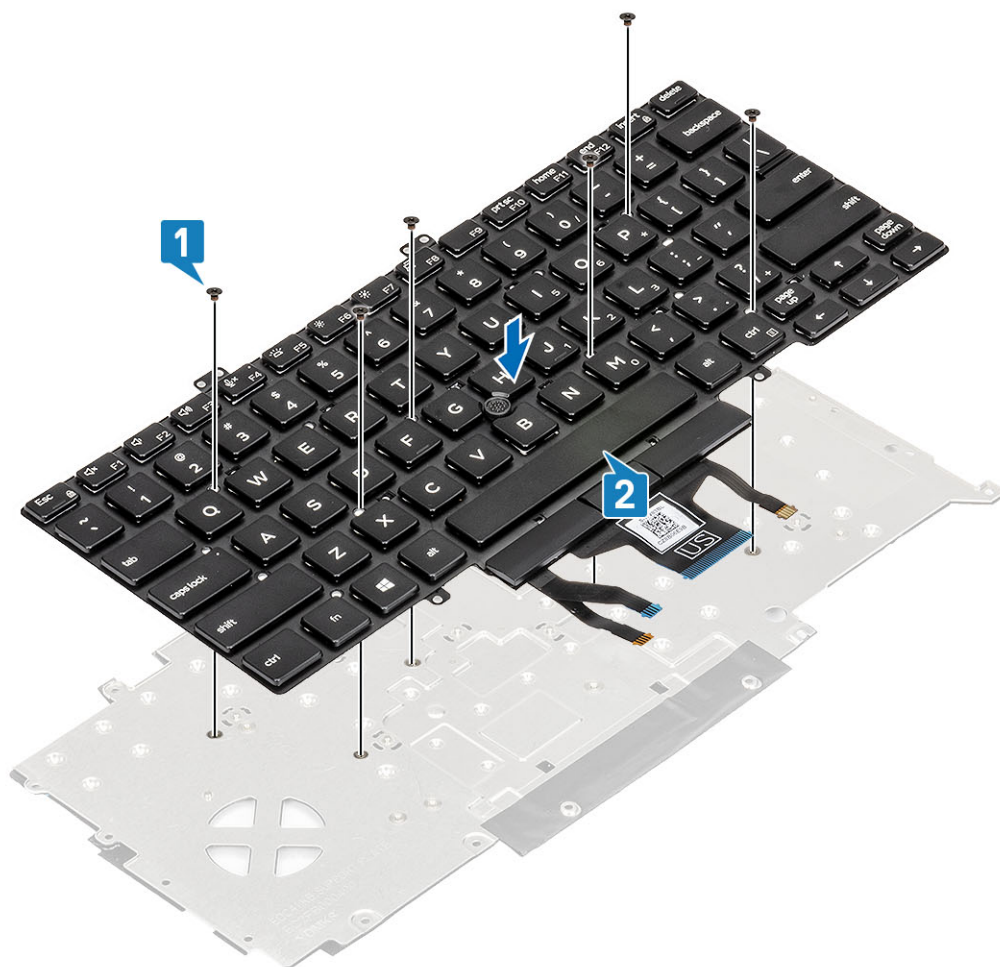

Nästa Steg

1. Sätt tillbaka [tangentbordet](#).
 2. Sätt tillbaka [knappcellsbatteriet](#).
 3. Sätt tillbaka [moderkortet](#).
- i** **OBS:** Systemkortet kan bytas ut med kylflänsen enhet fastsatt.
4. Sätt tillbaka [WLAN-kortet](#).
 5. Sätt tillbaka [DC-in](#).
 6. Sätt tillbaka [minnesmodulen](#).
 7. Sätt tillbaka [högtalaren](#).
 8. Sätt tillbaka [batteriet](#).
 9. Sätt tillbaka [kåpan](#).
 10. Sätt tillbaka [microSD-kortet](#).
 11. Följ proceduren i [när du har arbetat inuti datorn](#).

Strömbrytare

Ta bort strömbrytaren med med fingeravtrycksläsare


Förutsättningar

1. Följ anvisningarna i [innan du arbetar inuti datorn](#).
2. Ta bort [microSD-kortet](#).
3. Ta bort [kåpan](#).

4. Ta bort batteriet.
5. Ta bort högtalaren.
6. Ta bort minnesmodulen.
7. Ta bort DC-in .
8. Ta bort WLAN-kortet.
9. Ta bort moderkortet.
-  **OBS:** Systemkortet kan tas bort med kylfläns enhet fastsatt.
10. Ta bort knappcellsbatteriet.
11. Ta bort tangentbordet.

Steg


1. Ta bort de två (M2x3) som säkrar strömbrytaren med fingeravtrycksläsare på handledsstödet [1].
2. Lyft strömbrytaren med fingeravtrycksläsare från handledsstödet [2].

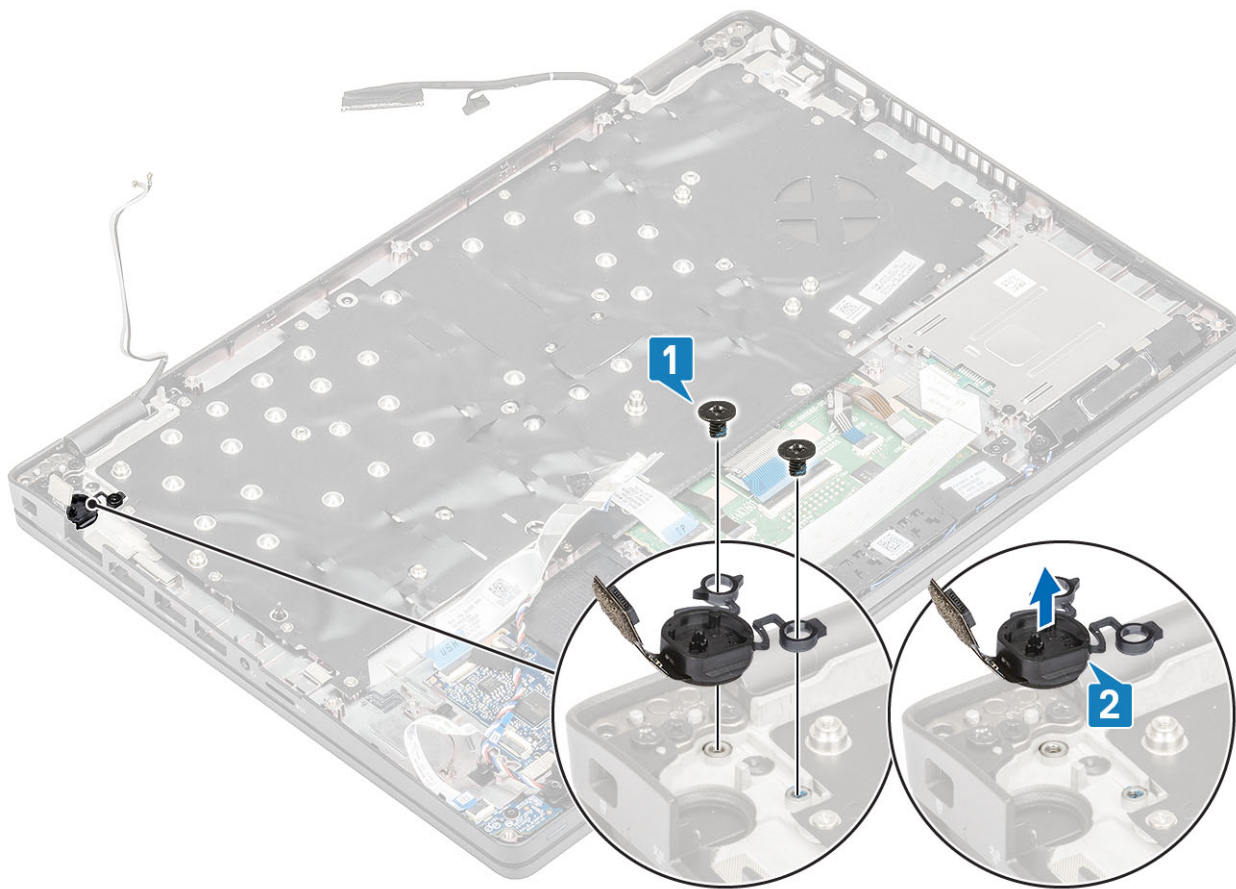

Installera strömbrytaren med med fingeravtrycksläsare

Steg

1. Placera strömbrytaren med fingeravtrycksläsare på handledsstödet [1].
2. Sätt tillbaka de två (M2x3) skruvarna som håller fast strömbrytaren med fingeravtrycksläsaren på handledsstödet [2].

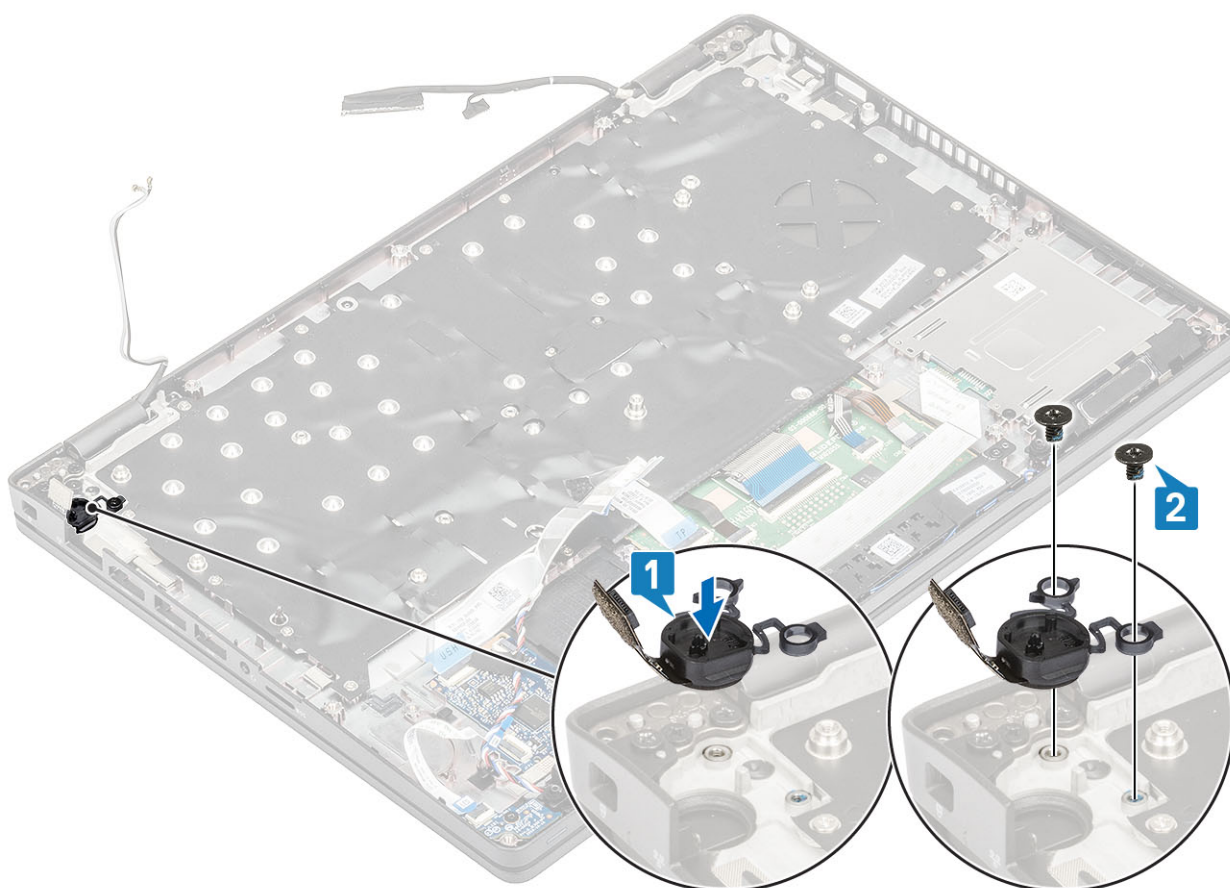

Nästa Steg

1. Sätt tillbaka [tangentbordet](#).
2. Sätt tillbaka [knappcellsbatteriet](#)
3. Sätt tillbaka [moderkortet](#).
- i** **OBS:** Systemkortet kan bytas ut med kylflänsen enhet fastsatt.
4. Sätt tillbaka [WLAN-kortet](#).
5. Sätt tillbaka [DC-in](#).
6. Sätt tillbaka [minnesmodulen](#).
7. Sätt tillbaka [högtalaren](#).
8. Sätt tillbaka [batteriet](#).
9. Sätt tillbaka [kåpan](#).
10. Sätt tillbaka [microSD-kortet](#).
11. Följ proceduren i [när du har arbetat inuti datorn](#).

Bildskärmsenhet


Ta bort bildskärmsenheten

Förutsättningar


1. Följ anvisningarna i [innan du arbetar inuti datorn](#).
2. Ta bort [microSD-kortet](#).
3. Ta bort [kåpan](#).
4. Ta bort [batteriet](#).
5. Ta bort [WLAN-kortet](#).

Steg


1. Ta bort den trådlösa antennen från routingstyrningarna på moderkortet [1].
2. Dra av tejpens som säkrar eDP-kabelhållaren [2].
3. Ta bort de två (M2x3) skruvarna som säkrar eDP-kabelhållaren på moderkortet [3].
4. Lyft eDP-kabelfästet från moderkortet [4].
5. Koppla ur och ta bort eDP-kabeln [5, 6].

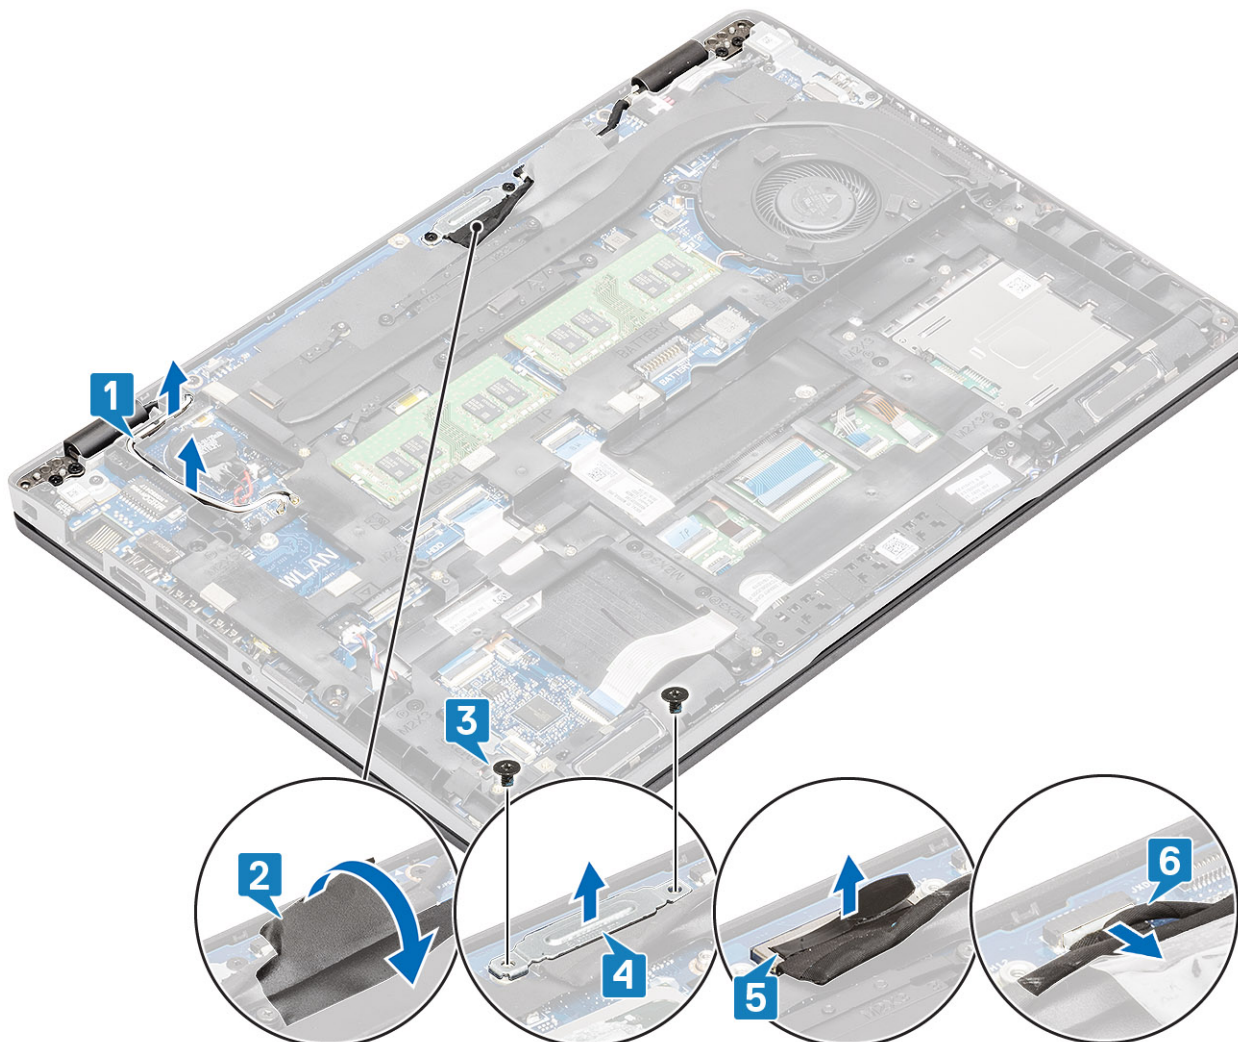

6. Öppna bildskärmsmonteringen till en 180 graders vinkel och vänd över systemet, placera sedan systemet på en plan yta.

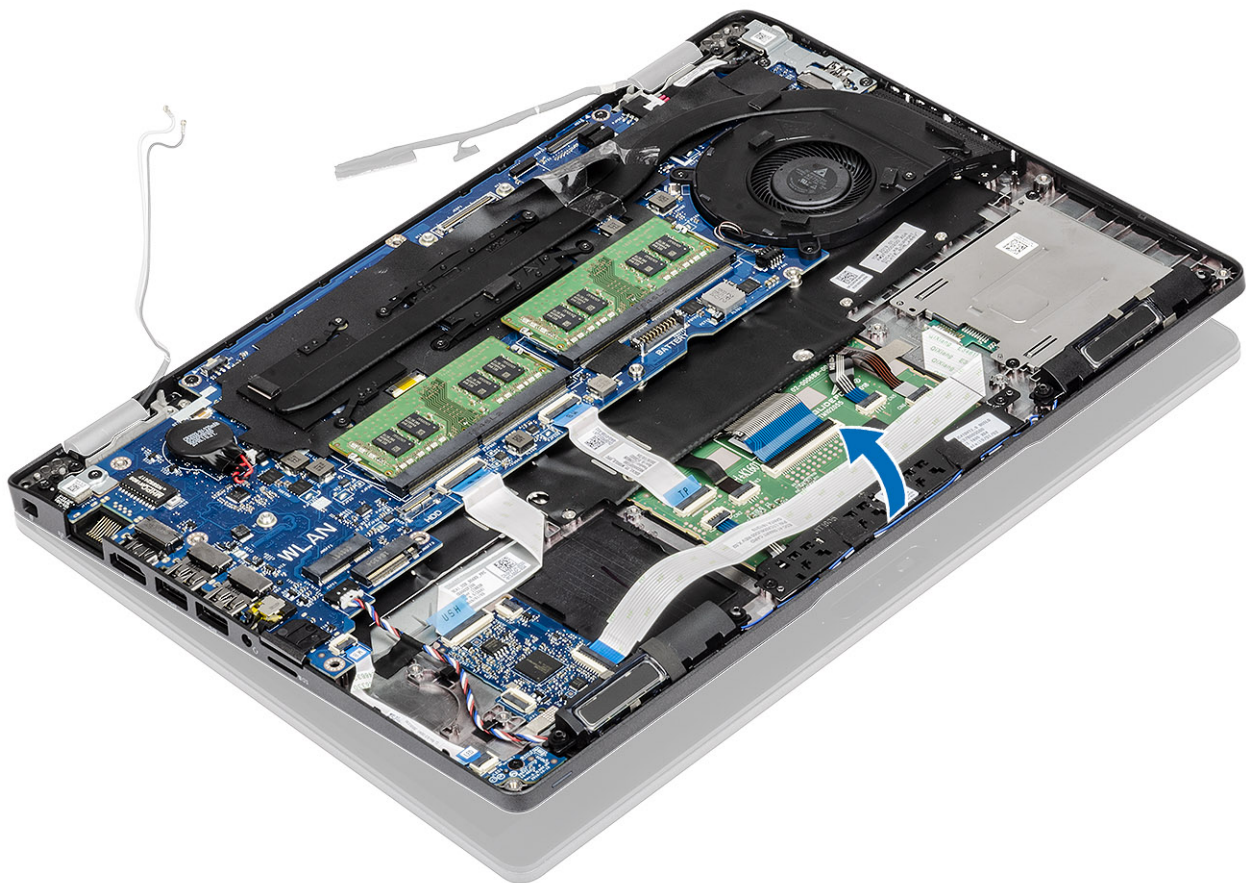

7. Ta bort de fyra (M2.5x5) skruvarna som säkrar bildskärmsenheten på systemets chassi [1].
8. Ta bort bildskärmsenheten från systemet [2].

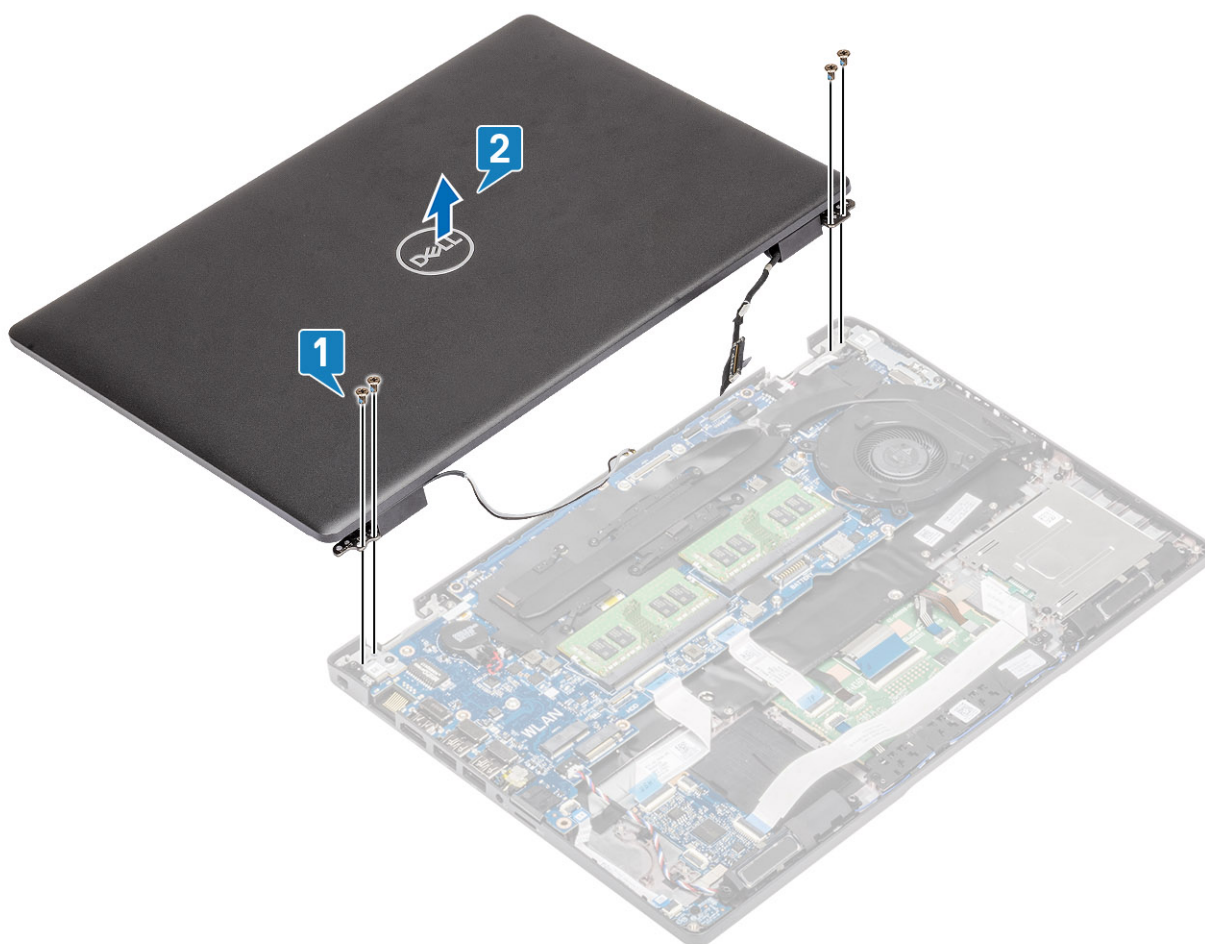


Installera bildskärmsenheten

Om denna uppgift

i **OBS:** Se till att gångjärnen är öppna maximalt innan du sätter tillbaka bildskärmsenheten på handledsstödet.


Steg

1. Justera och placera systemets chassi under gångjärnen på bildskärmsenheten [1].
2. Sätt tillbaka de fyra (M2.5x5) skruvarna som säkrar bildskärmsenheten på systemets chassi [2].

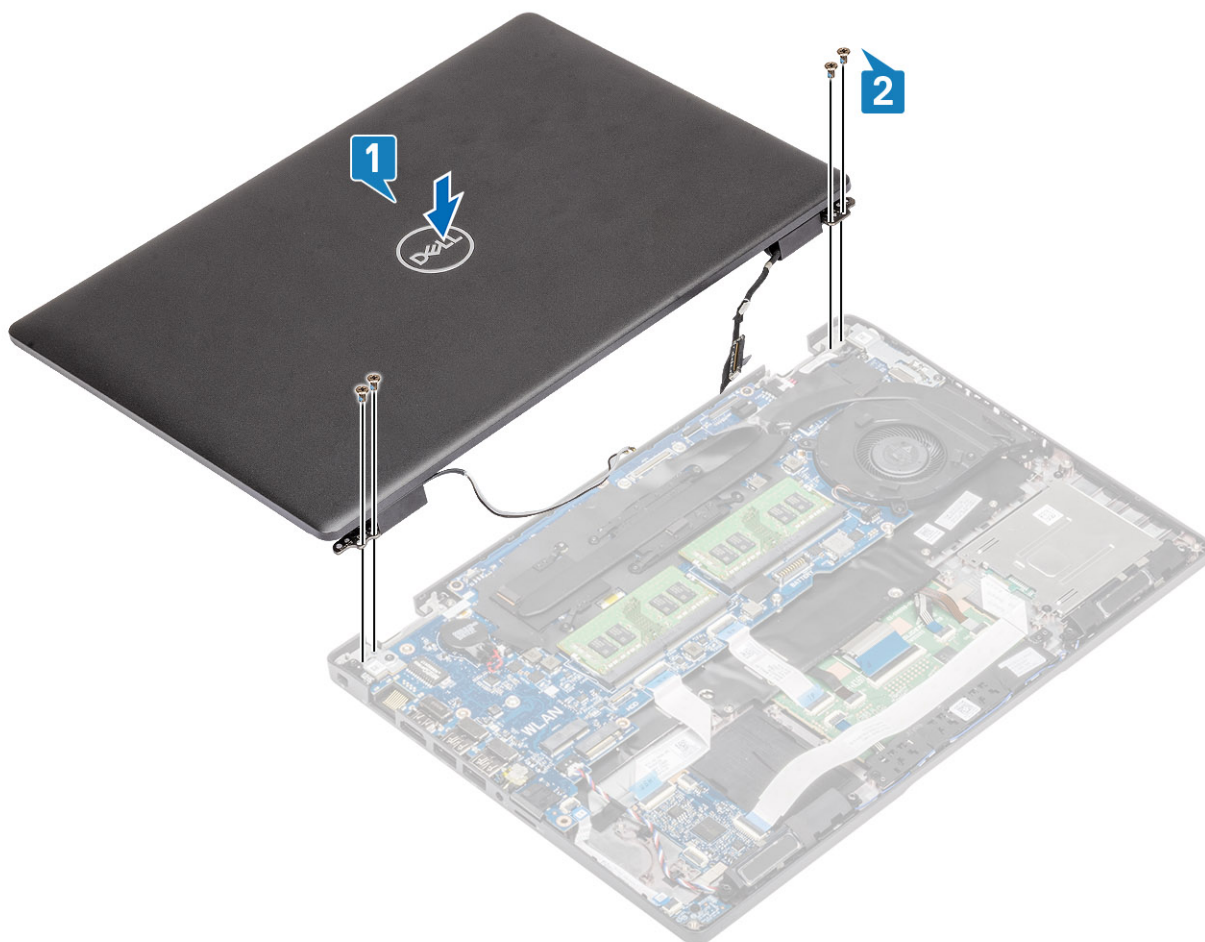


3. Sätta systemets chassi på bildskärmsenheten.

i **OBS:** Se till att du ser hur kabeln placeras under LCD installationen och även när du stänger LCD:n så att kablarna mellan LCD-enheten och chassit inte kläms.

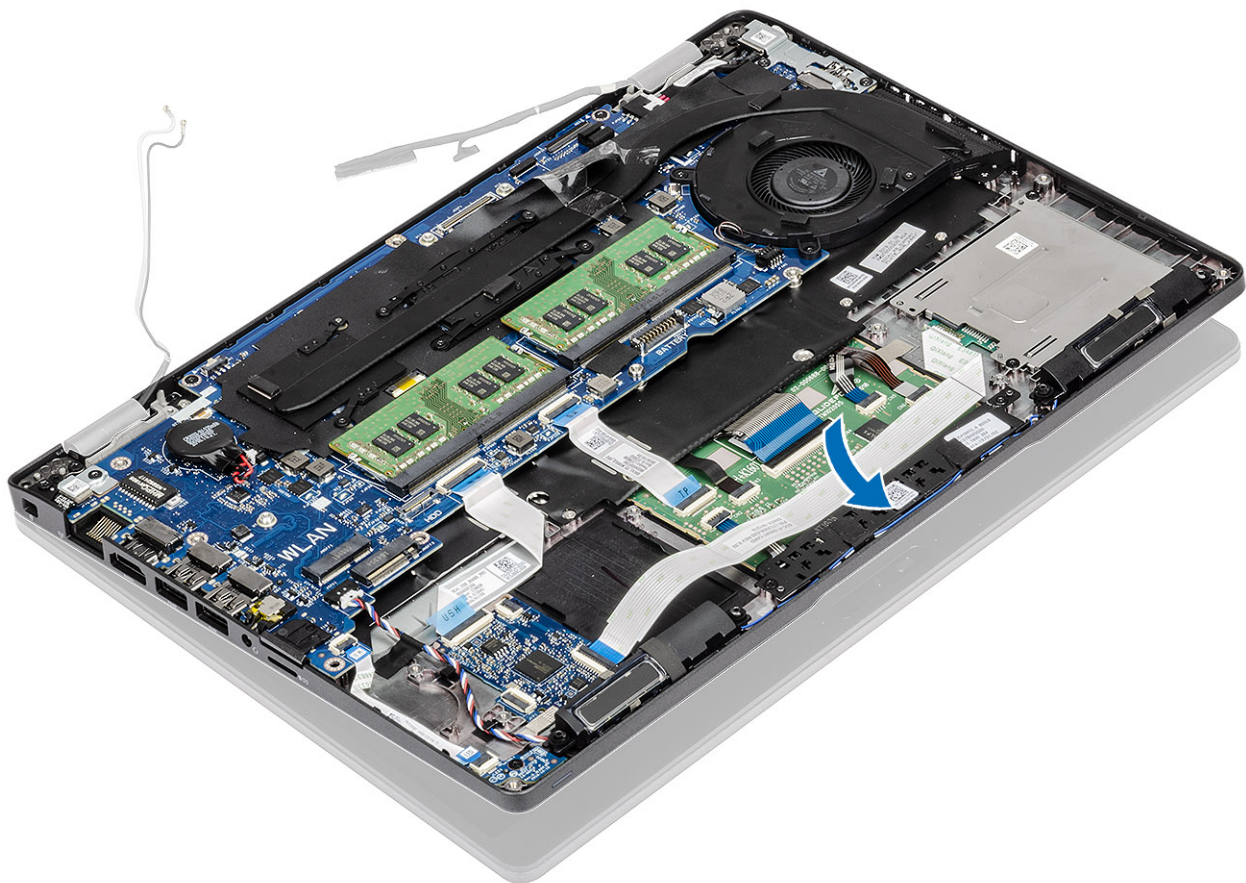

4. Dra om den trådlösa antennen genom routingstyrningarna på moderkortet [1].
5. Anslut-kabeln till kontakten på moderkortet [2].
6. Anslut eDP-kabeln till kontakten på moderkortet [3].
7. Placera eDP-kabelfästet på moderkortet [4].
8. Sätt tillbaka de två (M2x3) skruvarna som säkrar eDP-kabelhållaren på moderkortet [5].
9. Sätt fast tejpens som håller fast eDP-kabelhållaren på moderkortet [6].

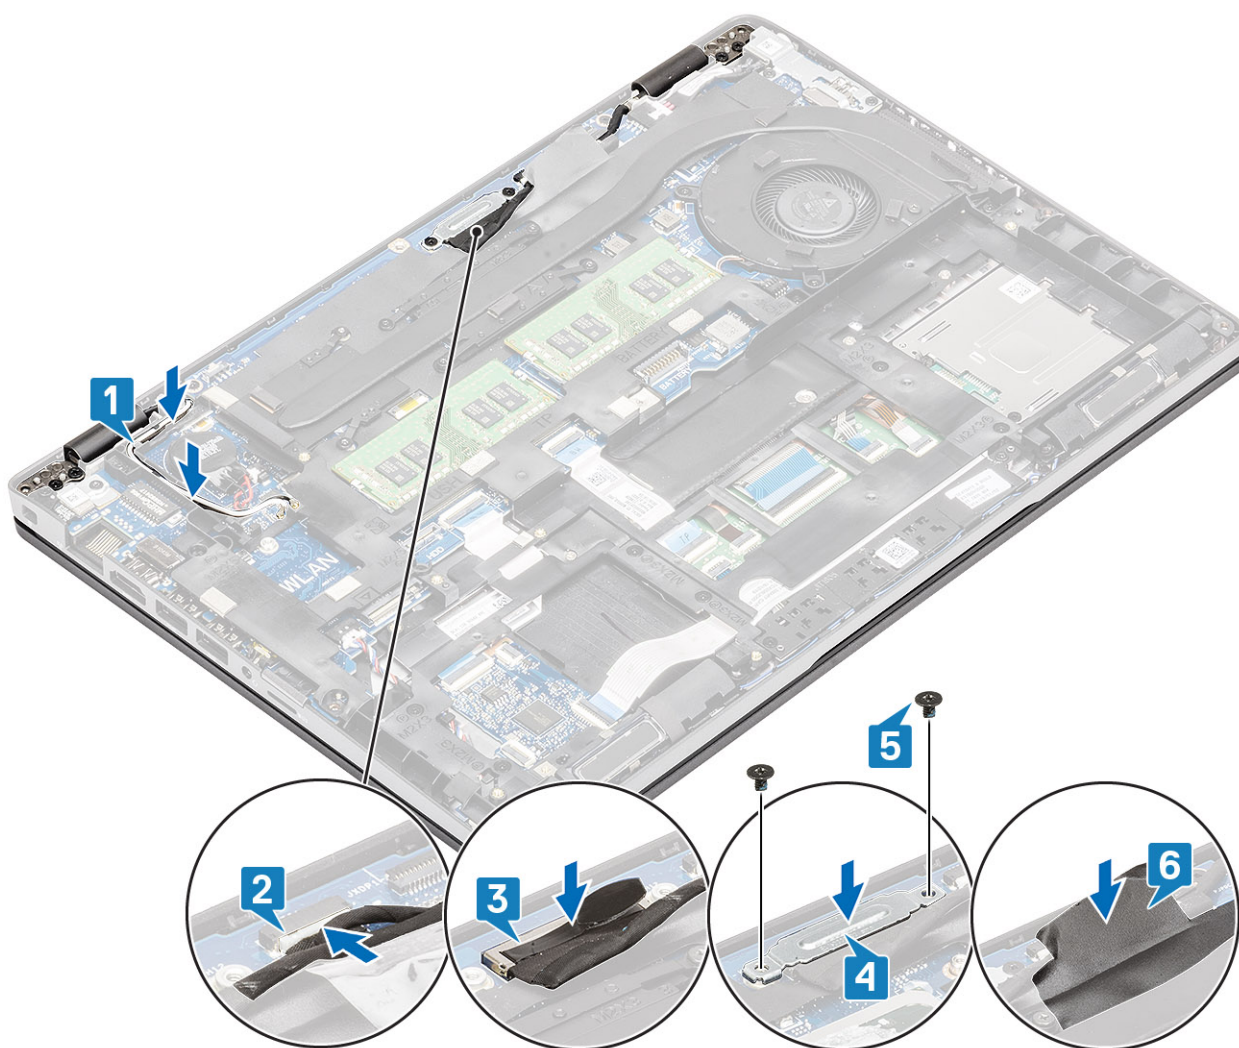

Nästa Steg

1. Sätt tillbaka [WLAN-kortet](#).
2. Sätt tillbaka [batteriet](#).
3. Sätt tillbaka [kåpan](#).
4. Sätt tillbaka [microSD-kortet](#).
5. Följ anvisningarna i [när du har arbetat inuti datorn](#).

Bildskärmsram

Ta bort bildskärmsramen

Förutsättningar

1. Följ anvisningarna i [innan du arbetar inuti datorn](#).
2. Ta bort [microSD kort](#).
3. Ta bort [kåpan](#).
4. Ta bort [batteriet](#).
5. Ta bort [bildskärmsenheten](#).

Steg

1.  **OBS:** Bildskärmsramen kan inte återanvändas efter att ha tagits bort.


Använd en plastrits för att försiktigt bända ut urtagen nära vänster och höger gångjärn på undersidan av bildskärmsramen [1].

2.  **CAUTION:** När man har bänd upp skärmens ram är det viktigt att bända längs utsidan av bildskärmens ram med händerna eller plastritsen – användning av en skruvmejsel eller andra skarpa föremål kan skada displaypanelen.

Bänd upp försiktigt inuti kanten på bildskärmsramen och bänd sedan in den inre kanten på vänster och höger sida av bildskärmsramen [2].





3. Lyft bildskärmsramen från bildskärmsenheten.

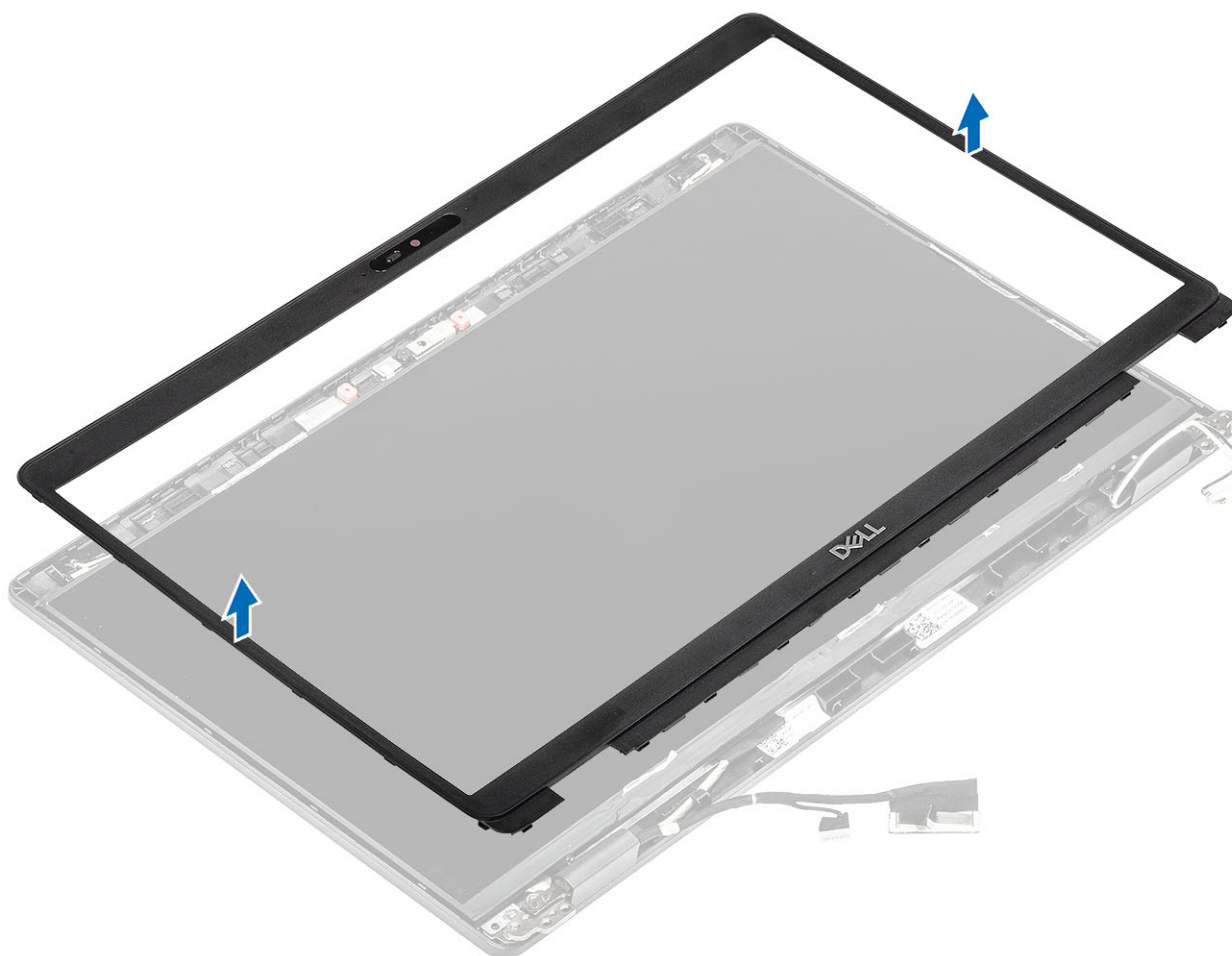

Installera bildskärmsramen

Steg

Justera bildskärmsramen med bildskärmsenheten och tryck bildskärmsramen försiktigt på plats.

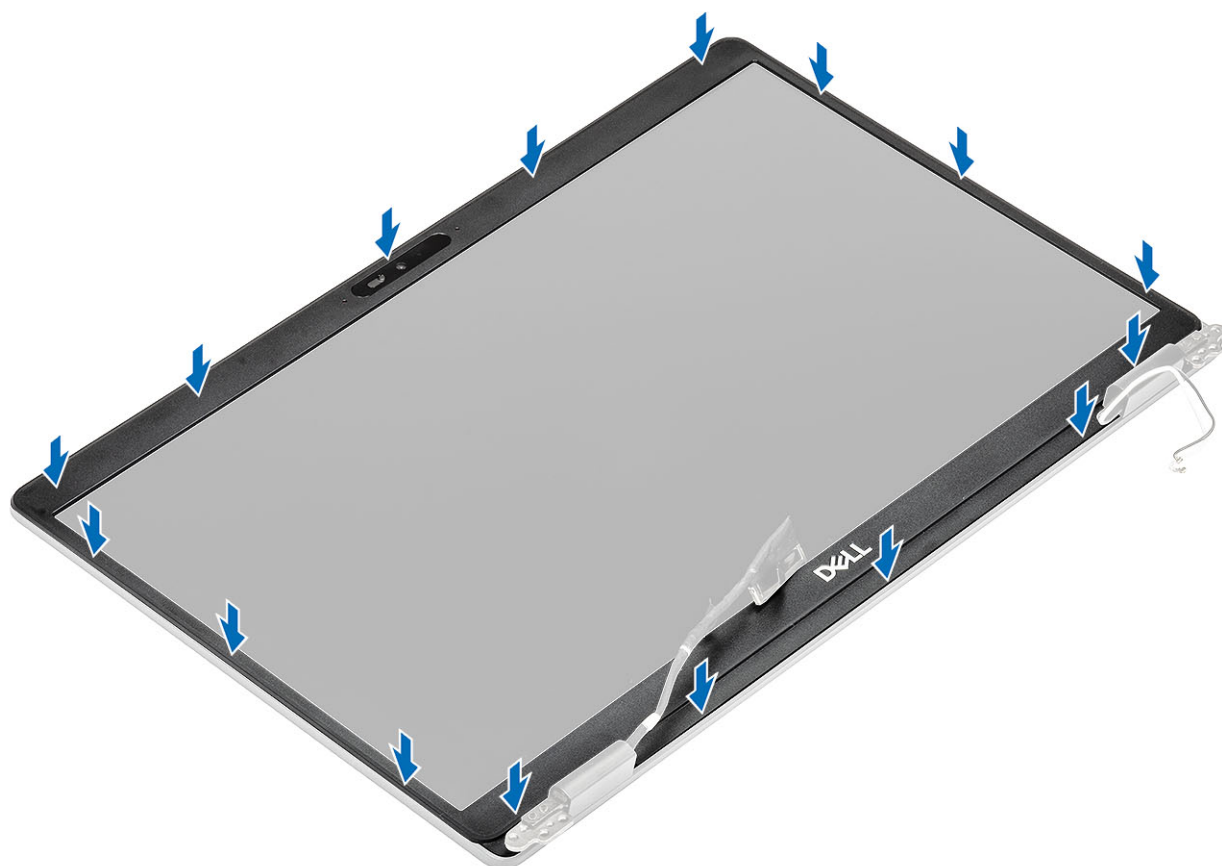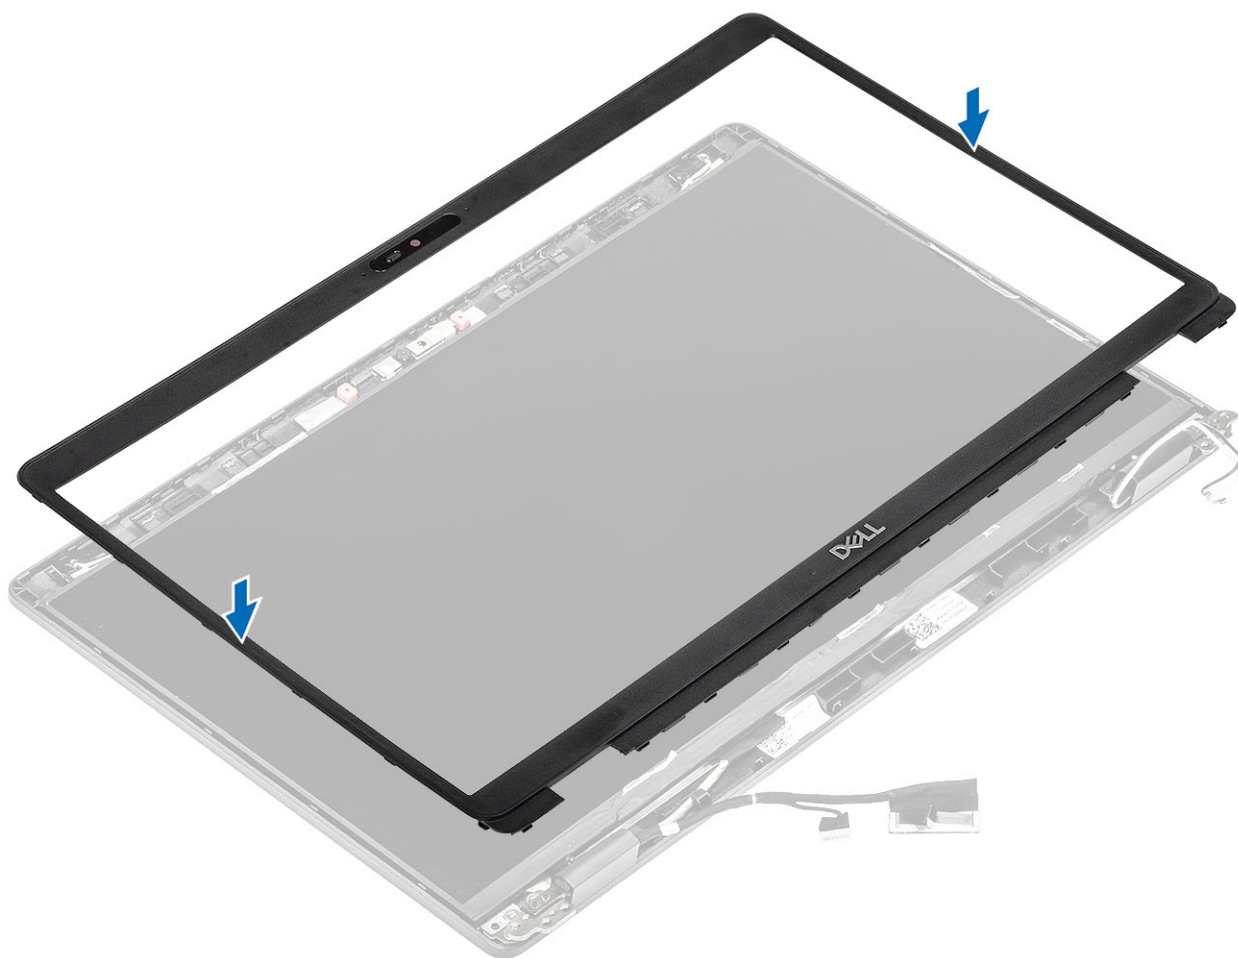

Nästa Steg

1. Sätt tillbaka bildskärmsenheten.
2. Sätt tillbaka batteriet.
3. Sätt tillbaka kåpan.
4. Sätt tillbaka microSD-kortet.
5. Följ proceduren i när du har arbetat inuti datorn.

Bildskärmspanelen


Ta bort bildskärmspanelen

Förutsättningar

1. Följ anvisningarna i innan du arbetar inuti datorn.
2. Ta bort microSD kort.
3. Ta bort kåpan.
4. Ta bort batteriet.
5. Ta bort bildskärmsenheten.
6. Ta bort bildskärmsramen.

Steg

1. Ta bort de två (M2.5x3) skruvarna som håller fast bildskärmspanelen i bildskärmsenheten [1] och lyft upp bildskärmspanelen och vänd den upp och ned för att komma åt bildskärmskabeln [2].

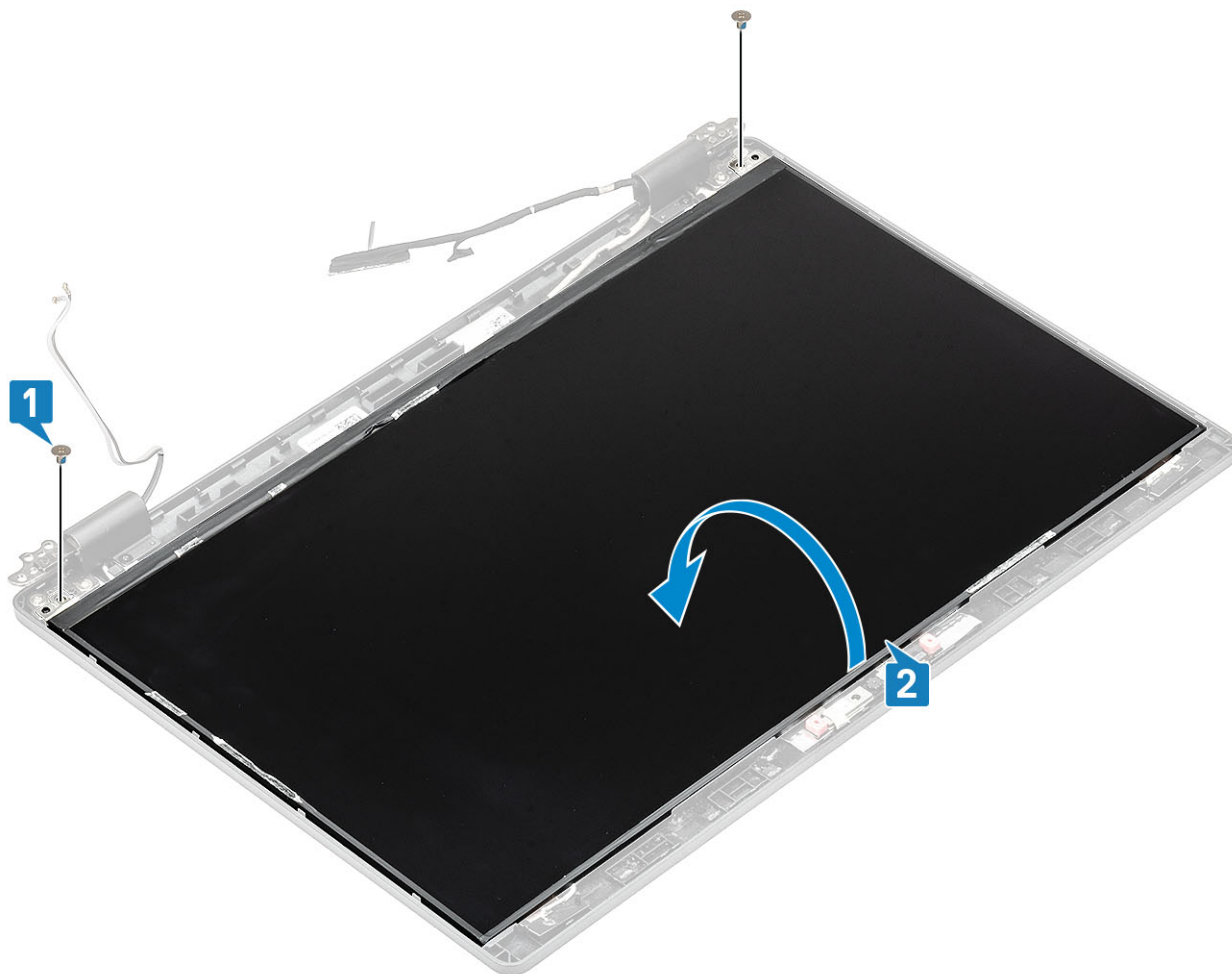

2. Dra av den ledande tejp [1] på bildskärmens kontakt.
3. Ta bort klisterremsan som håller fast skärmkabelns kontakt [2].
4. Lyft haken och koppla bort bildskärmskabeln från kontakten på bildskärmspanelen [3, 4].

i **OBS:** Dra inte och lossa stretchtejp [1] från bildskärmspanelen. Det finns ingen anledning att separera fästena från bildskärmspanelen.





Installera bildskärmspanelen

Steg

1. Anslut bildskärmens kabel till kontakten och stäng haken [1, 2].
2. Klistra fast klistreremsan för att fästa bildskärmens kabelkontakt [3].
3. Klistra fast den ledande tejpens för att fästa bildskärmskabelfns kontakt [4].



4. **i** **OBS:** LCD-panelen levereras med två (L+R) fästen som måste tåla först och sedan fästa två skruvar på basen av LCD-panelen.

Sätt tillbaka de två (M2.5x3) skruvarna som håller fast bildskärmspanelen på handledsstödet.



Nästa Steg

1. Sätt tillbaka [bildskärmsramen](#).
2. Sätt tillbaka [bildskärmsenheten](#).
3. Sätt tillbaka [batteriet](#).
4. Sätt tillbaka [kåpan](#).
5. Sätt tillbaka [microSD-kortet](#).
6. Följ anvisningarna i [när du har arbetat inuti datorn](#).

Kamera


Ta bort kameran

Förutsättningar

1. Följ anvisningarna i [innan du arbetar inuti datorn](#).
2. Ta bort [microSD kort](#).
3. Ta bort [kåpan](#).
4. Ta bort [batteriet](#).
5. Ta bort [bildskärmsenheten](#).
6. Ta bort [bildskärmsramen](#).
7. Ta bort [gångjärnsåporna](#).
8. Ta bort [bildskärmsgångjärnen](#).
9. Ta bort [bildskärmspanelen](#).

Steg


1. Vik tillbaka de två ledande tejprensorna som håller fast kameran [1].
2. Lyft försiktigt bort kameramodulen från baksidan av bildskärmen [2].
3. Koppla bort kamerakabeln från kontakten på kameramodulen [3].

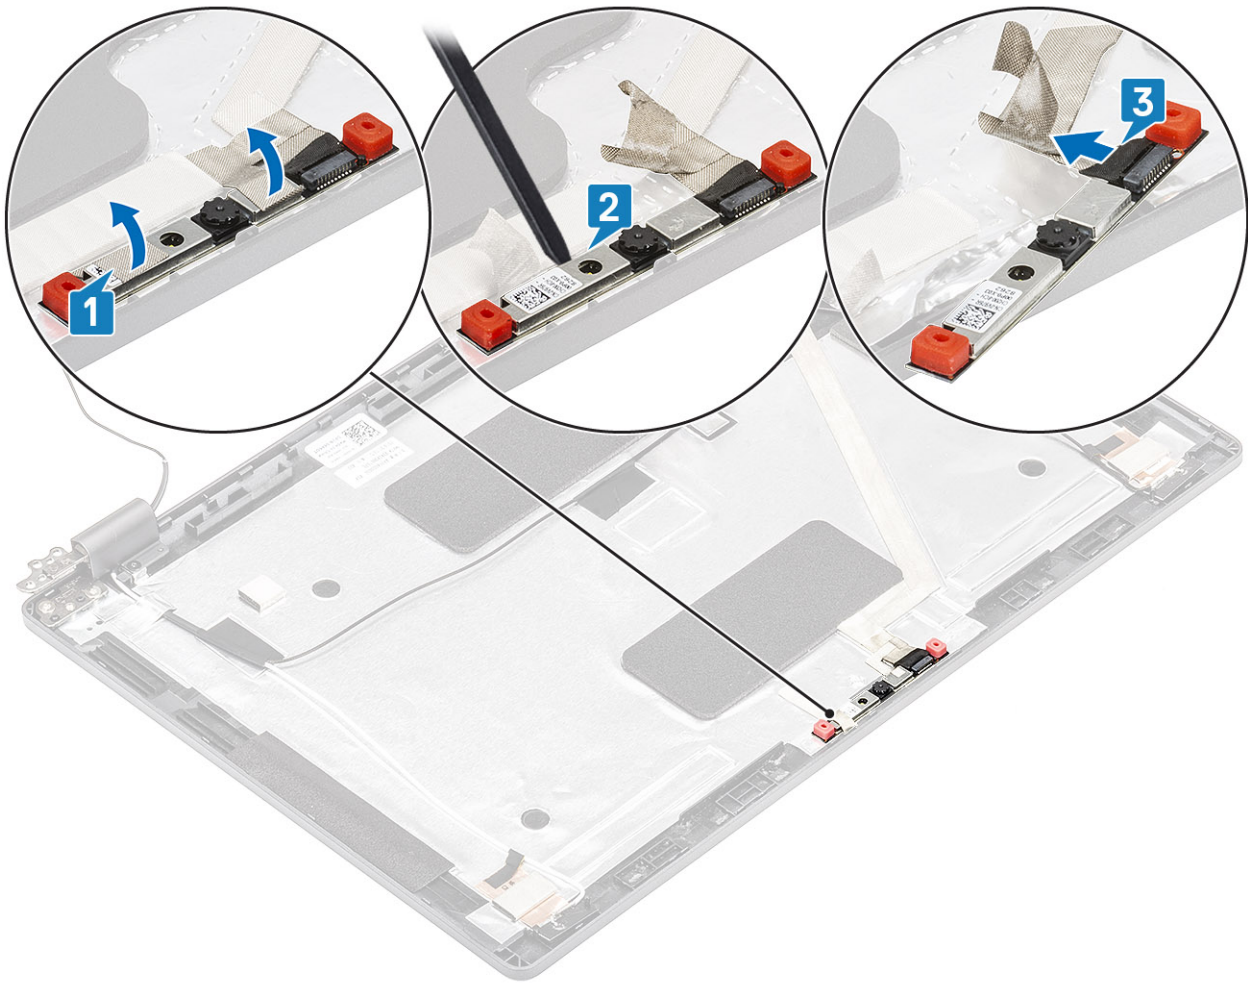

Installera kameran

Steg

1. Anslut kamerakabeln till kontakten på kameramodulen [1].
2. Sätt in kameran i kortplatsen på bildskärmen bakre kåpa [2].
3. Fäst de två ledande tejprensorna ovanför kameran [3].

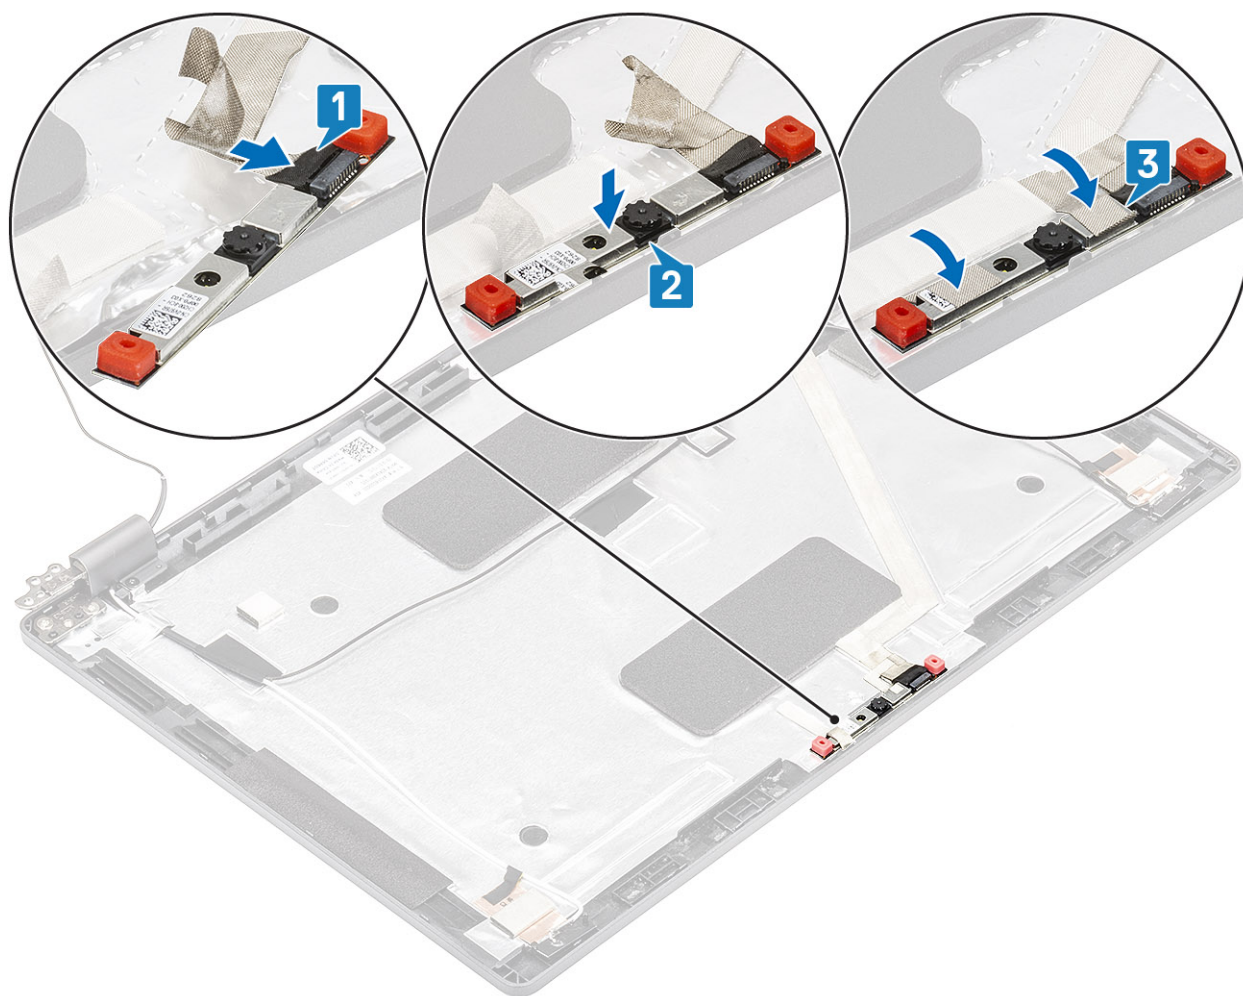

Nästa Steg

1. Sätt tillbaka bildskärmspanelen.
2. Sätt tillbaka bildskärmsgångjärnen.
3. Sätt tillbaka gångjärnsskåporna.
4. Sätt tillbaka bildskärmsramen.
5. Sätt tillbaka bildskärmsenheten.
6. Sätt tillbaka batteriet.
7. Sätt tillbaka kåpan.
8. Sätt tillbaka microSD-kortet.
9. Följ proceduren i när du har arbetat inuti datorn.

Gångjärnsskåpor


Ta bort gångjärnsskåporna

Förutsättningar

1. Följ anvisningarna i innan du arbetar inuti datorn.
2. Ta bort microSD kort.
3. Ta bort kåpan.
4. Ta bort batteriet.
5. Ta bort bildskärmsenheten.
6. Ta bort bildskärmsramen.

Steg


1. Ta bort de två (M2x3) som fäster gångjärnsåpan på chassit [1].
2. Kläm fast gångjärnsåporna så att gångjärnsåporna lossnar från hållarna på baksidan av bildskärmen och skjut inåt för att ta bort gångjärnsåporna från bildskärmsgångjärnet [2].

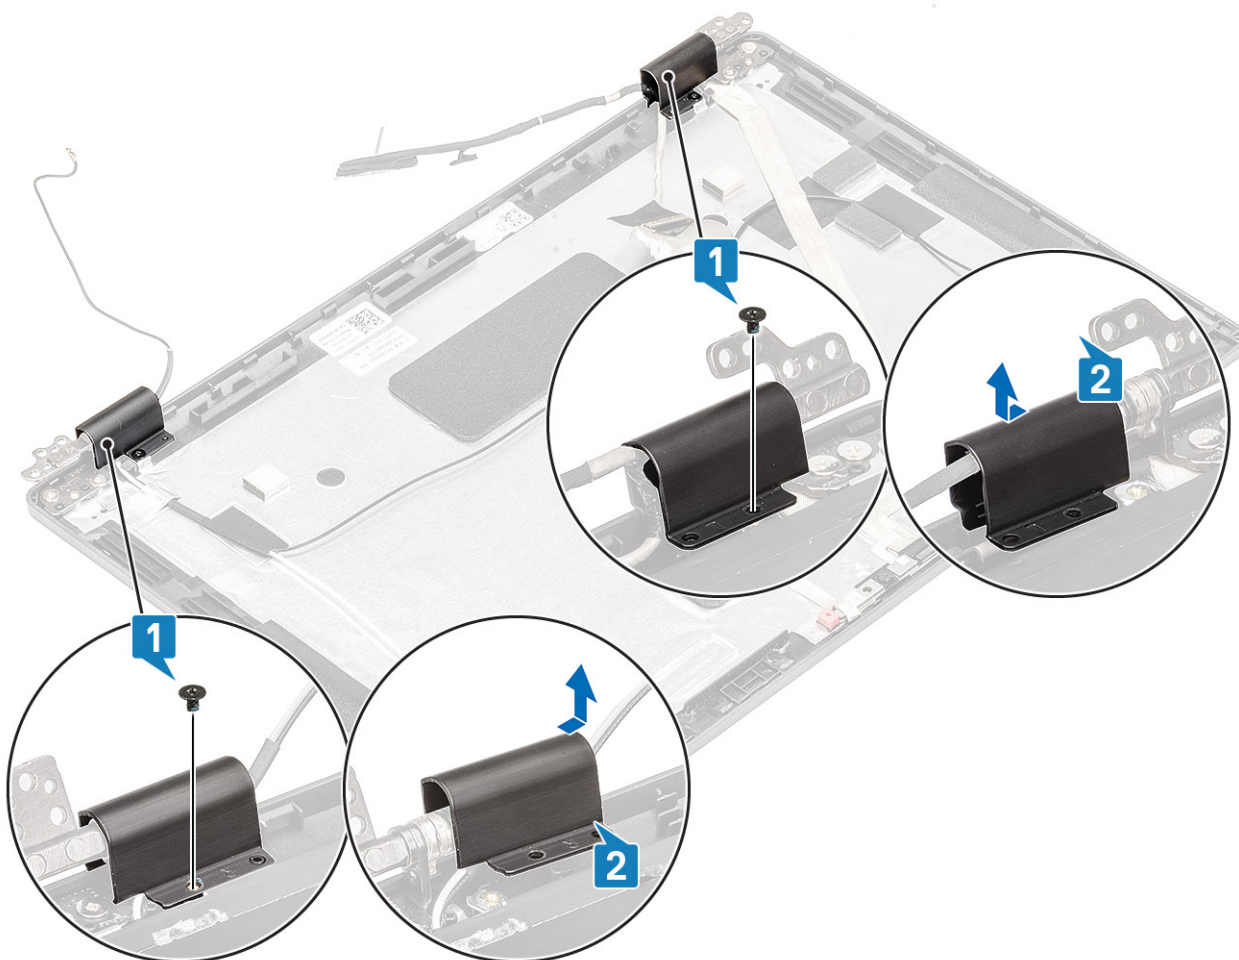

Installera gångjärnsåporna

Steg

1. Placera gångjärnsåporna och skjut utåt på skärmens gångjärn [1].
2. Sätt tillbaka de två (M2x3) skruvarna för att fästa gångjärnsåporna på skärmens gångjärn.

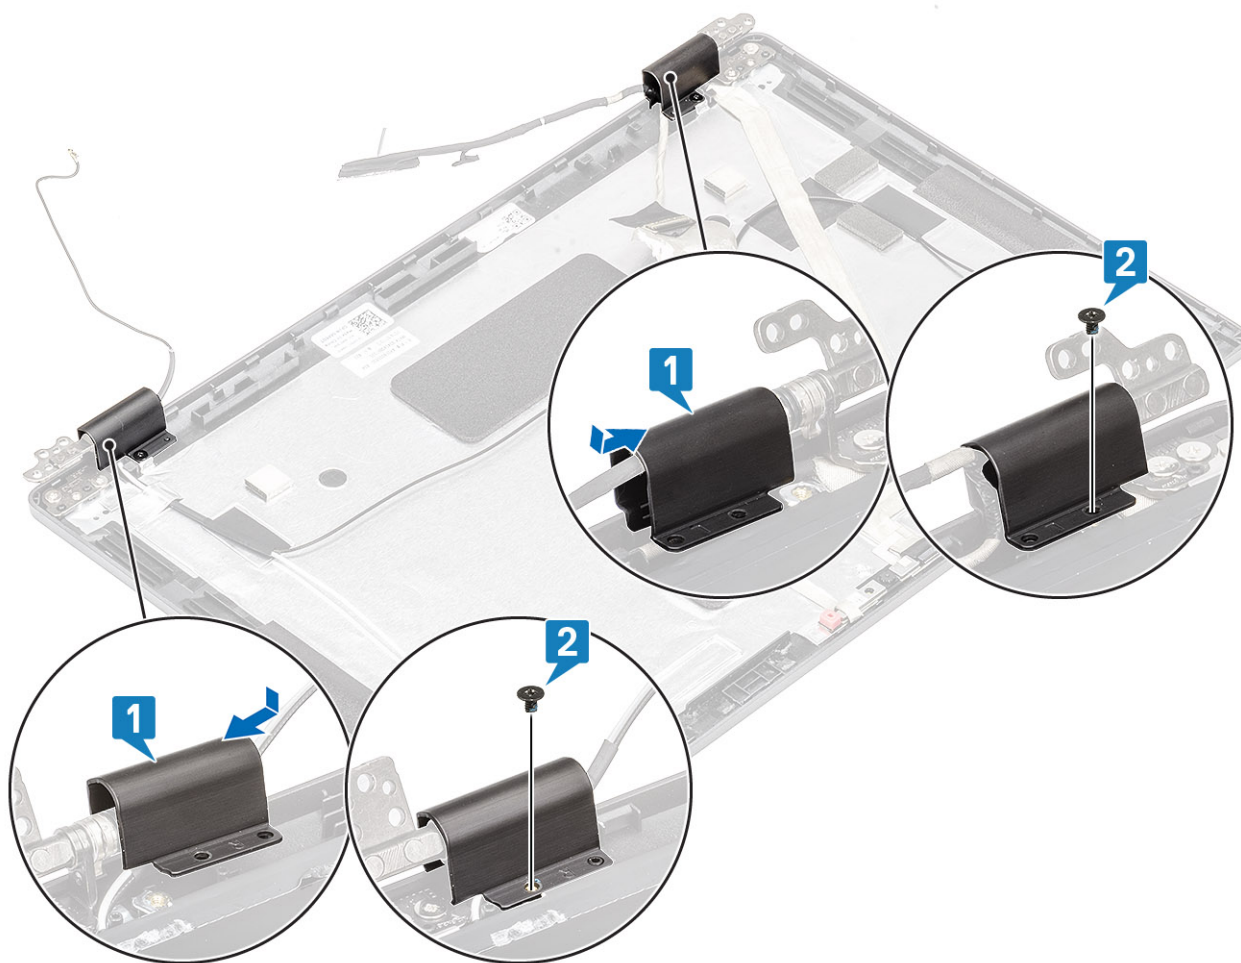

Nästa Steg

1. Sätt tillbaka [bildskärmsramen](#).
2. Sätt tillbaka [bildskärmsenheten](#).
3. Sätt tillbaka [batteriet](#).
4. Sätt tillbaka [kåpan](#).
5. Sätt tillbaka [microSD-kortet](#).
6. Följ proceduren i [när du har arbetat inuti datorn](#).

Bildskärmsgångjärnen


Ta bort bildskärmsgångjärn

Förutsättningar

1. Följ anvisningarna i [innan du arbetar inuti datorn](#).
2. Ta bort [microSD kort](#).
3. Ta bort [kåpan](#).
4. Ta bort [batteriet](#).
5. Ta bort [bildskärmsenheten](#).
6. Ta bort [bildskärmsramen](#).
7. Ta bort [gångjärnsåpna](#).

Steg


1. Ta bort de fyra (M2.5x3) skruvarna som håller fast bildskärmsgångjärnen på bildskärmsenheten [1].
2. Ta bort bildskärmsgångjärnen från bildskärmens bakre kåpa [2].

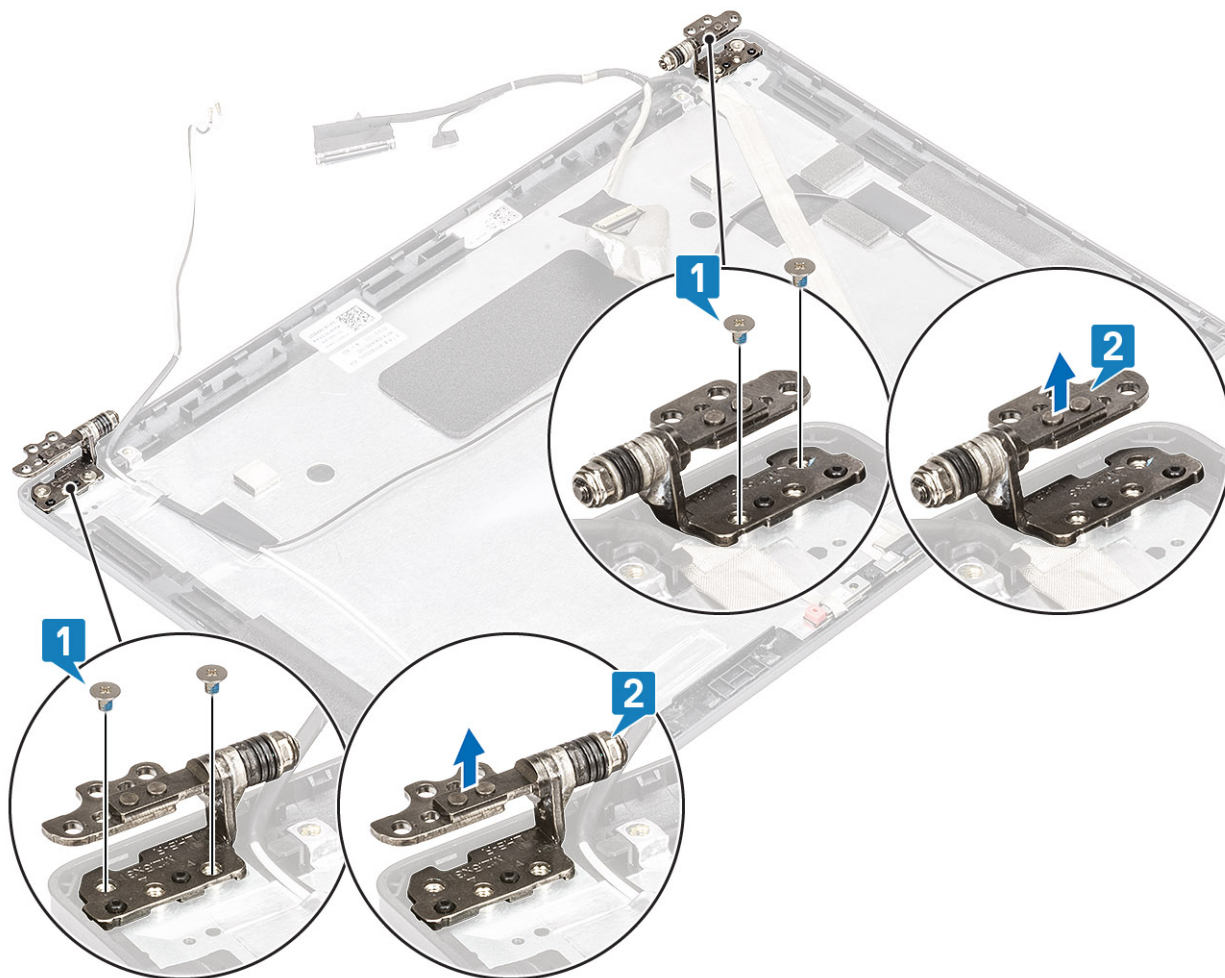

Installera bildskärmsgångjärn

Steg

1. Placera bildskärmsgångjärnet på bildskärmsenheten.
2. Sätt tillbaka fyra (M2.5x3) skruvarna som håller fast bildskärmens gångjärn vid bildskärmsenheten.

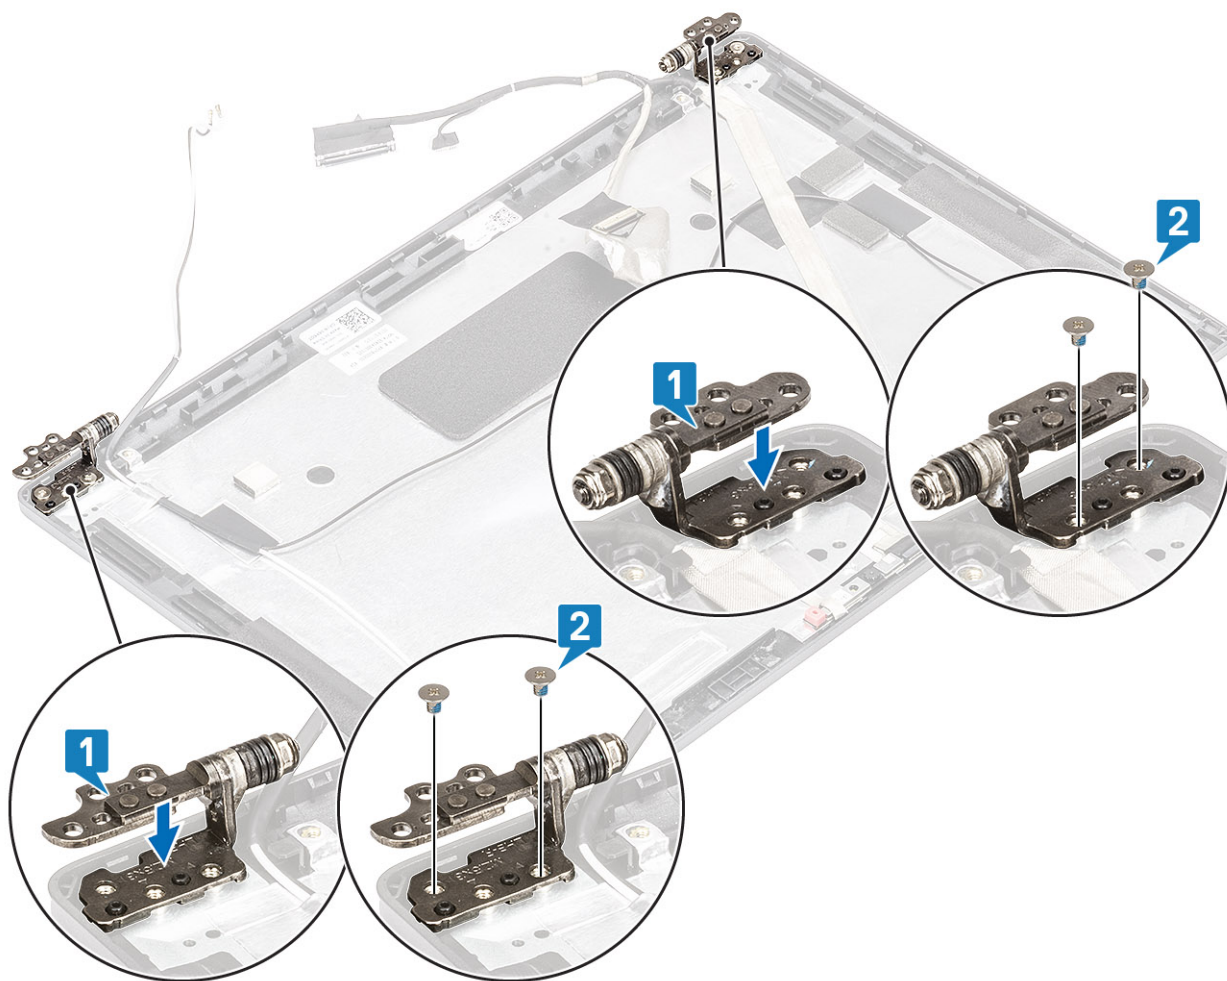

Nästa Steg

1. Sätt tillbaka gångjärnskåporna.
2. Sätt tillbaka bildskärmsramen.
3. Sätt tillbaka bildskärmsenheten.
4. Sätt tillbaka batteriet.
5. Sätt tillbaka kåpan.
6. Sätt tillbaka microSD-kortet.
7. Följ proceduren i när du har arbetat inuti datorn.

Bildskärmens (EDP)-kabel

Ta bort bildskärmskabeln


Förutsättningar

1. Följ anvisningarna i innan du arbetar inuti datorn.
2. Ta bort microSD kort.
3. Ta bort kåpan.
4. Ta bort batteriet.
5. Ta bort bildskärmsenheten.
6. Ta bort bildskärmsramen.
7. Ta bort gångjärnskåporna.
8. Ta bort bildskärmsgångjärnen.

9. Ta bort [bildskärmspanelen](#).
10. Ta bort [kameran](#).

Steg


Dra av den ledande tejpén och dra om bildskärmens kabel för att lossa den från tejpén och lyft upp bildskärmskabeln från bildskärmens bakre kåpa.

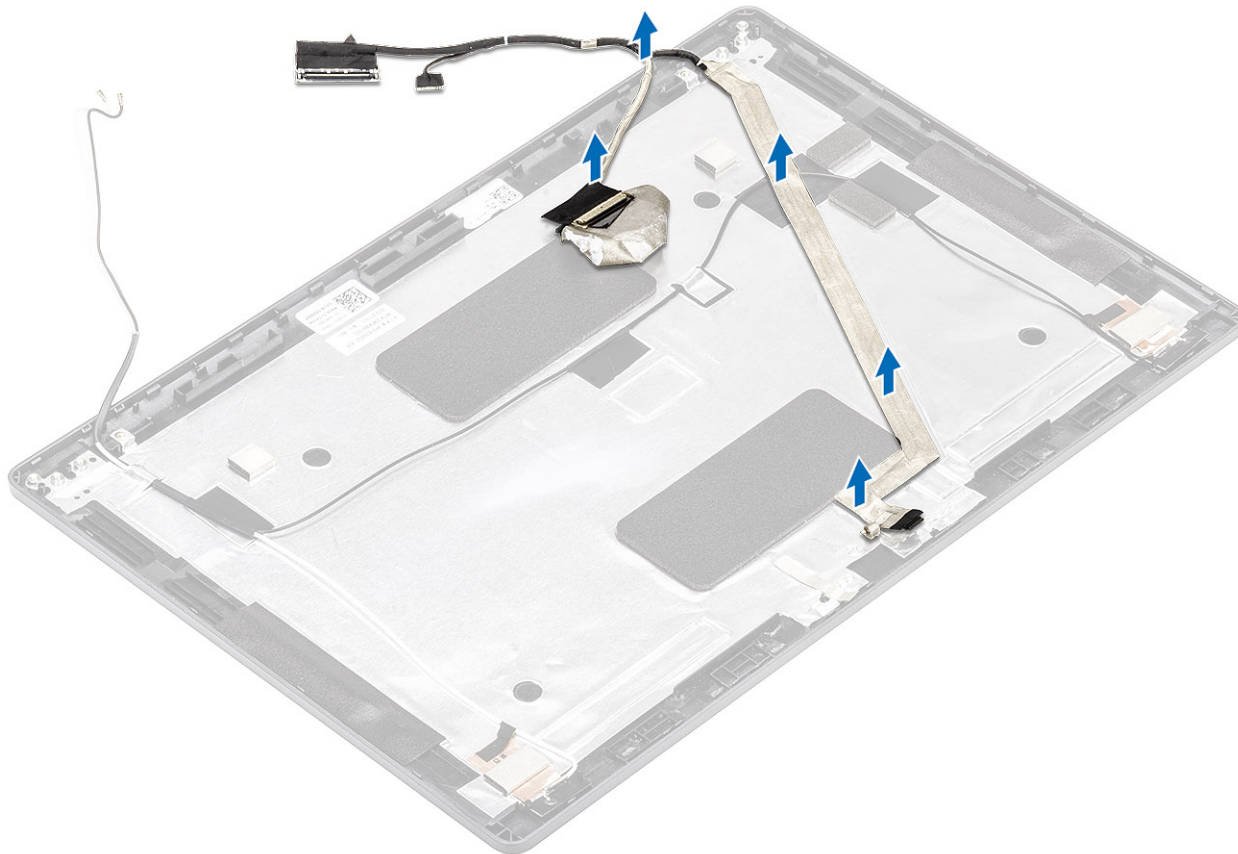

Installera bildskärmskabeln

Steg

1. Sätt fast skärmkabeln på skärmens bakre kåpa.
2. Fäst det ledande tejpén och rikta bildskärmens kabel till bildskärmens bakre kåpa.

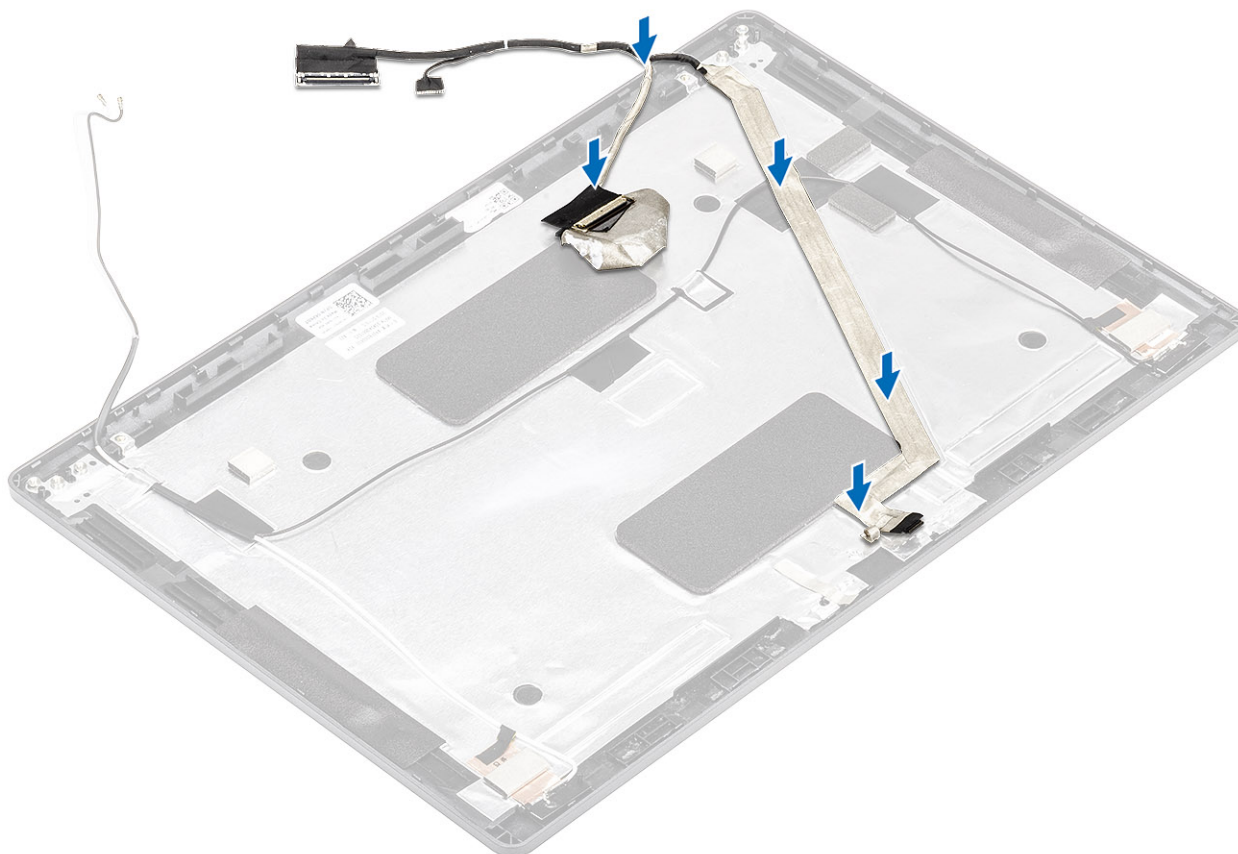

Nästa Steg

1. Sätt tillbaka [kameran](#).
2. Sätt tillbaka [bildskärmspanelen](#).
3. Sätt tillbaka [bildskärmsgångjärnen](#).
4. Sätt tillbaka [gångjärnsåporna](#).
5. Sätt tillbaka [bildskärmsramen](#).
6. Sätt tillbaka [bildskärmsenheten](#).
7. Sätt tillbaka [batteriet](#).
8. Sätt tillbaka [kåpan](#).
9. Sätt tillbaka [microSD-kortet](#).
10. Följ proceduren i [när du har arbetat inuti datorn](#).

Bildskärmens bakre höljesmontering

Sätta tillbaka bildskärmens bakre kåpa

Förutsättningar

1. Följ anvisningarna i [innan du arbetar inuti datorn](#).
2. Ta bort [microSD kort](#).
3. Ta bort [kåpan](#).
4. Ta bort [batteriet](#).
5. Ta bort [bildskärmsenheten](#).
6. Ta bort [bildskärmsramen](#).
7. Ta bort [gångjärnsåporna](#).
8. Ta bort [bildskärmsgångjärnen](#).
9. Ta bort [bildskärmspanelen](#).

10. Ta bort [kameran](#).
11. Ta bort [bildskärmskabeln](#).

Om denna uppgift

Efter att man har utfört de föregående stegen lämnas man med bildskärmens bakre kåpa.



Nästa Steg

1. Sätt tillbaka [bildskärmskabeln](#).
2. Sätt tillbaka [kameran](#).
3. Sätt tillbaka [bildskärmspanelen](#).
4. Sätt tillbaka [bildskärmsgångjärnen](#).
5. Sätt tillbaka [gångjärnsåporna](#).
6. Sätt tillbaka [bildskärmsramen](#).
7. Sätt tillbaka [bildskärmsenheten](#).
8. Sätt tillbaka [batteriet](#).
9. Sätt tillbaka [kåpan](#).
10. Sätt tillbaka [microSD-kortet](#).
11. Följ proceduren i [när du har arbetat inuti datorn](#).

Handledsstöd

Sätta tillbaka handledsstöds- och tangentbordsenheten

Förutsättningar

1. Följ anvisningarna i [innan du arbetar inuti datorn](#).
2. Ta bort [microSD kort](#).


3. Ta bort [kåpan](#).
4. Ta bort [batteriet](#).
5. Ta bort [högtalaren](#).
6. Ta bort [minnesmodulen](#).
7. Ta bort [DC-in](#).
8. Ta bort [WLAN-kortet](#).
9. Ta bort [moderkortet](#).

i **OBS:** Systemkortet kan tas bort med kylfläns enhet fastsatt.

10. Ta bort [knappcellsbatteriet](#).
11. Ta bort [tangentbordet](#).
12. Ta bort [strömbrytaren med fingeravtrycksläsare](#).
13. Ta bort [SmartCard-läsaren](#).

Om denna uppgift

När du har utfört alla förhandsåtgärder återstår handledsstöds- och tangentbordsmonteringen

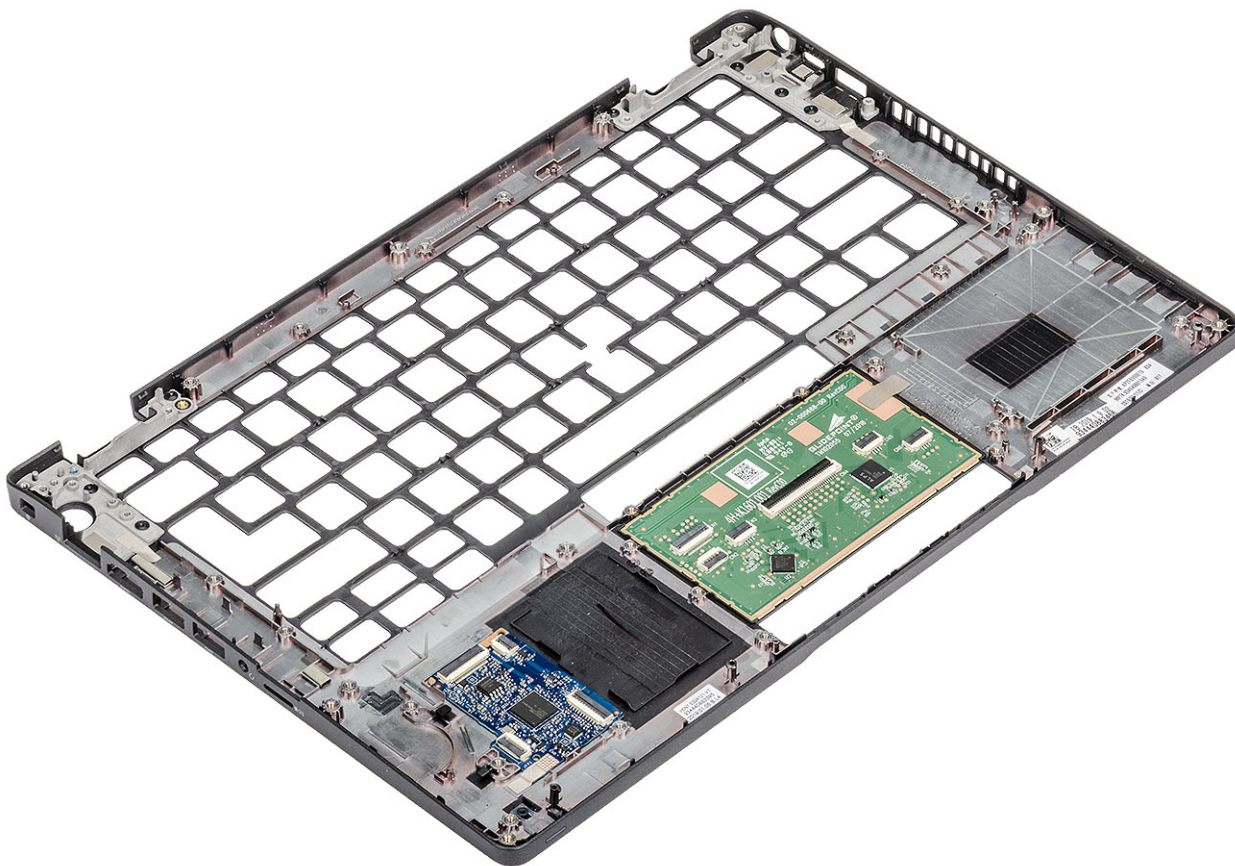

Nästa Steg

1. Sätt tillbaka [SmartCard-läsaren](#).
2. Sätt tillbaka [strömbrytaren med fingeravtrycksläsare](#).
3. Sätt tillbaka [tangentbordet](#).
4. Sätt tillbaka [knappcellsbatteriet](#).
5. Sätt tillbaka [moderkortet](#).

i **OBS:** Systemkortet kan bytas ut med kylflänsen enhet fastsatt.

6. Sätt tillbaka [WLAN-kortet](#).
7. Sätt tillbaka [DC-in](#).
8. Sätt tillbaka [minnesmodulen](#).
9. Sätt tillbaka [högtalaren](#).

10. Sätt tillbaka batteriet.
11. Sätt tillbaka kåpan.
12. Sätt tillbaka microSD-kortet.
13. Följ anvisningarna i när du har arbetat inuti datorn.

Felsökning

Förbättrad systemutvärderingsdiagnostik före start (ePSA)

Om denna uppgift

SupportAssist-diagnostiken (även kallad systemdiagnostik) utför en fullständig kontroll av din maskinvara. SupportAssist-diagnostiken är inbäddad med BIOS och lanseras av BIOS internt. Den inbäddade systemdiagnosen ger en uppsättning alternativ för specifika enheter eller enhetsgrupper som gör att du kan:

- Köra test automatiskt eller i interaktivt läge
- Upprepa test
- Visa och spara testresultat
- Köra grundliga tester med ytterligare testalternativ för att skaffa extra information om enheter med fel
- Visa statusmeddelanden som informerar dig om att testerna har slutförts utan fel
- Visa felmeddelanden som informerar dig om problem som upptäckts under testningen

 **OBS:** Fönstret SupportAssist visas med en lista över alla enheter som identifierats i datorn. Diagnostiken börjar köra tester på alla upptäckta enheter.

Köra SupportAssist-diagnostik

Steg

1. Starta datorn.
2. När datorn startar trycker du på tangenten <F12> när Dell-logotypen visas.
3. Välj alternativet **Diagnostics (Diagnostik)** på startmenyskärmen.
4. Klicka på pilen i det nedre vänstra hörnet.
Startsidan för diagnostik visas.
5. Klicka på pilen i det nedre högra hörnet för att gå till sidlistningen.
Identifierade objekt visas.
6. Om du vill köra diagnostiktestet på en viss enhet trycker du på Esc och klickar på **Yes (Ja)** för att stoppa diagnostiktestet.
7. Välj enheten i den vänstra rutan och klicka på **Run Tests (Kör tester)**.
8. Om det finns problem visas felkoderna.
Anteckna felkoden och valideringsnumret och kontakta Dell.

SupportAssists diagnostiska användargränssnitt

SupportAssists diagnostiska användargränssnitt

Om denna uppgift

Det här avsnittet innehåller information om Support Assists grundläggande och avancerade skärm.

SupportAssist öppnar grundskärmen vid start. Du kan växla till avancerad skärm med hjälp av ikonen längst ned till vänster på skärmen. Den avancerade skärmen visar upptäckta enheter i ett rutformat. Specifika test kan inkluderas eller uteslutas endast i avancerat läge. Grundskärmen har minimala kontroller som möjliggör enkel navigering för användaren att starta eller stoppa diagnostiken.

Systemets diagnosindikatorer

Statuslampa för batteri

Indikerar status för ström och batteriladdning.

Vitt ljus — Nätdaptern är ansluten och batteriet har mer än 5 procent laddning.

Gult sken — Datorn drivs med batteriet och batteriet har mindre än 5 procent laddning.

Släckt

- Nätdaptern är ansluten och batteriet är fulladdat.
- Datorn drivs med batteriet och batteriet har mer än 5 procent laddning.
- Datorn är i strömsparläge, viloläge, eller avstängd.

Ström- och statuslampa för batteri blinkar orange tillsammans med pipkoder som indikerar ett fel.

Ström- och batteristatuslampa blinkar till exempel orange två gånger följt av en paus och blinkar sedan vitt tre gånger följt av en paus. Det här 2-3-mönstret upprepas tills datorn stängs av och indikerar att inget minne eller RAM detekteras.

I följande tabell visas ljusmönster för olika ström- och batteristatus samt tillhörande problem.

Tabell 3. Lysdiodkoder

Diagnostikindikatorkoder	Problembeskrivning
2,1	Fel på processorn
2,2	Moderkort: Fel på BIOS eller ROM (Read-Only Memory)
2,3	Inget minne eller RAM (Hårddiskminne) har hittats
2,4	Fel på Minne eller RAM (Hårddiskminne)
2,5	Ogiltigt installerat minne
2,6	Fel på moderkort eller kretsuppsättning
2,7	Bildskärmsfel
2,8	LCD-strömskenefel. Byt ut moderkortet
3,1	Fel på knappcells batteriet
3,2	Fel på PCI/videokort/krets
3,3	Återställningsbild hittades inte
3,4	Återställningsbild hittades men ogiltig
3,5	Strömskenefel
3,6	System-BIOS Flash ofullständig
3,7	Fel på Management Engine (ME)

Kamerastatuslampa: Anger om kameran används.

- Fast vitt sken - Kameran används.
- Av - Kameran används inte.

Caps Lock-lampan: Anger om Caps Lock är aktiverat eller inaktiverat.

- Fast vitt sken - Caps Lock aktiverat.
- Av - Caps Lock inaktiverat.

WiFi-cykel

Om denna uppgift

Om datorn inte kan ansluta till internet på grund av WiFi-anslutningsproblem kan en WiFi-cykelprocedur utföras. Följande procedur innehåller instruktioner om hur du genomför en WiFi-cykel:

 **OBS:** Vissa Internet-leverantörer tillhandahåller en modem-/router kombinationsenhet.

Steg

1. Stäng av datorn.
2. Stäng av modemmet.
3. Stäng av den trådlösa routern.
4. Vänta 30 sekunder.
5. Slå på den trådlösa routern.
6. Slå på modemmet.
7. Starta datorn.

Ämnen:

- [Kontakta Dell](#)

Kontakta Dell

Förutsättningar

 **OBS:** Om du inte har en aktiv Internet-anslutning kan du hitta kontaktinformationen på ditt inköpskvitto, förpackning, faktura eller i Dells produktkatalog.

Om denna uppgift

Dell erbjuder flera alternativ för support och service online och på telefon. Tillgängligheten varierar beroende på land och produkt och vissa tjänster kanske inte finns i ditt område. Gör så här för att kontakta Dell för försäljningsärenden, teknisk support eller kundtjänst:

Steg

1. Gå till **Dell.com/support**.
2. Välj supportkategori.
3. Välj land eller region i listrutan **Choose A Country/Region (välj land/region)** längst ner på sidan.
4. Välj lämplig tjänst eller supportlänk utifrån dina behov.