


Vrolijke Dierentractor



INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Vrolijke Dierentractor** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Het is tijd voor een ritje met de **Vrolijke Dierentractor** van **VTech®**! Plaats de boerderijdieren op de juiste plek om vrolijke reacties te horen en maak kennis met de verschillende dieren, vormen en cijfers. Trek de tractor voort om de boerderijdieren te zien bewegen en laat je verrassen met grappige dierengeluiden. Kom en rijd mee naar de boerderij!

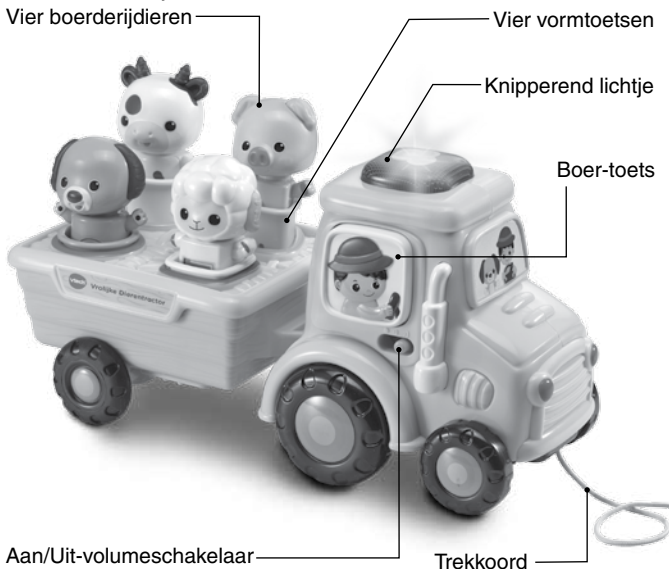


INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Vrolijke Dierentractor
- Vier boerderijdieren
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Losmaken van de verpakkingsslotjes:

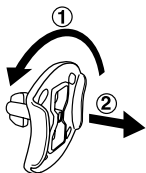


① Draai het verpakkingsslotje.

② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van de tractor. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

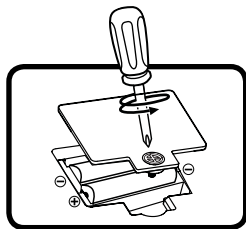

Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.


Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

FUNCTIES


1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Om de **Vrolijke Dierentractor** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume () of naar het hoge volume () Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar (●) om het speelgoed UIT te zetten.

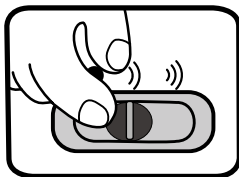

2. Trekkoord

Gebruik het **trekkoord** om de **Vrolijke Dierentractor** vooruit te trekken. Open het batterijenvak aan de onderkant van het speelgoed om het trekkoord eruit te halen. Zorg ervoor dat het trekkoord in de inkeping wordt geplaatst voordat het batterijklepje weer bevestigd wordt. Voor de veiligheid van het kind raden wij aan om het trekkoord op te bergen in het batterijenvak totdat het kind kan lopen.

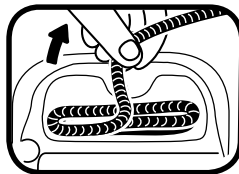


3. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de **Vrolijke Dierentractor** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken of een diertje te plaatsen.

Let op: Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt, raden wij aan om de batterijen te vervangen.

ACTIVITEITEN

1. Verschuif de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar een laag of hoog volume om het speelgoed aan te zetten. Je hoort een gezongen liedje, een vrolijk zinnetje en een grappig geluidje. Het lichtje knippert mee met het geluid.

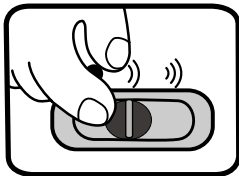

2. Druk op de **boer-toets** om gezongen liedjes, vrolijke zinnetjes, grappige geluiden en melodietjes te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid.



3. Plaats de **boerderijdieren** op de juiste plek of druk op de **vormtoetsen** om kennis te maken met de verschillende dieren, vormen en cijfers. Plaats de diertjes of druk op de vormtoetsen tijdens een melodietje om grappige geluiden toe te voegen aan het melodietje. Het lichtje knippert mee met het geluid.



4. Beweeg de tractor om de **bewegingssensor** te activeren en grappige geluiden en vrolijke zinnnetjes te horen. Beweeg de tractor tijdens een melodietje om grappige geluiden toe te voegen aan het melodietje. Het lichtje knippert mee met het geluid.



MELODIETJES

1. Home on the Range
2. Old MacDonald Had a Farm
3. Clementine
4. Boer wat zeg je van mijn kippen
5. Mary Had a Little Lamb
6. This Old Man
7. Yankee Doodle
8. In Holland staat een huis
9. Baa, Baa, Black Sheep
10. Did You Ever See a Lassie?

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Met de tractor rijd ik rond
samen met mijn dieren.
Ga je mee met mij,
naar de boerderij.
Lekker buiten zijn,
dat is toch o zo fijn! Ja!

Liedje 2

Kom en rijd mee, o wat een plezier!
Tijdens de rit, maak je kennis met elk dier!

Liedje 3

Ik rijd op mijn tractor, in de zonneschijn!
Hard werken op het land, dat vind ik zo fijn!

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als de **Vrolijke Dierentractor** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw. Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.

**KLASSE 1
LED PRODUCT**



Garantievoorwaarden VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere redenen die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

**VTech Electronics Europe B.V.
Postbus 10042, 6000 GA Weert, Nederland**

**Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten:**

vtechnl.com



TM & © 2020 VTech Holdings Limited.
Alle rechten voorbehouden.

Printed in China.

91-003858-00x (NL)