

vtech®

Handleiding



Minnie RC Raceauto



INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van **Toet Toet Auto's® - Minnie RC Raceauto** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com


Race in het rond met de **Toet Toet Auto's® - Minnie RC Raceauto** van **VTech®**! Gebruik de afstandsbediening om de raceauto te besturen of beweeg de raceauto en hoor grappige geluiden en muziek. Druk op Minnie in haar razendsnelle raceauto om geluidseffecten, vrolijke zinnnetjes en gezongen liedjes te horen. Jippiejee, race maar mee!

Minnie RC Raceauto



Verbinding-indicatielichtje

Vooruit- en achteruit-toets

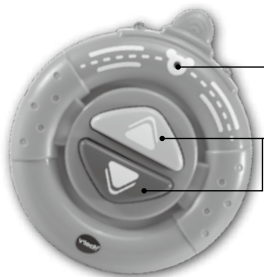

INHOUD VAN DE DOOS


- Eén VTech® Toet Toet Auto's® - Minnie RC Raceauto
- Eén afstandsbediening
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Losmaken van de verpakkingsslotjes:


- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

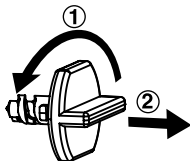

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?


Minnie RC Raceauto

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van **Minnie RC Raceauto**. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 3 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

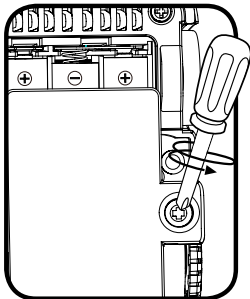

Afstandsbediening

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van de afstandsbediening. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

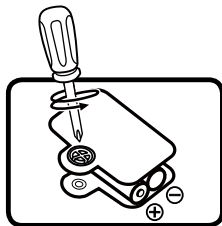

Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden.
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.


Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:
www.stibat.nl

FUNCTIES

1. Aan/Uit-speelstandschakelaar

Verschuif de **Aan/Uit-speelstandschakelaar** naar de **RC mode** () of naar de **Standaard mode** () om **Minnie RC Raceauto** AAN te zetten. Verschuif de Aan/Uit-speelstandschakelaar naar (●) om het speelgoed UIT te zetten.

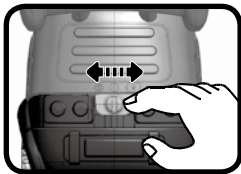

2. Kanaalschakelaar

Verschuif de **kanaalschakelaar** van **Minnie RC Raceauto** en de afstandsbediening naar dezelfde positie. De raceauto en de afstandsbediening dienen op hetzelfde kanaal te staan om verbinding te kunnen maken.





Let op: Wanneer meerdere RC raceauto's actief zijn in dezelfde omgeving, dient elke raceauto op een ander kanaal gezet te worden. (Er kunnen maximaal drie RC raceauto's gebruikt worden in dezelfde omgeving).

3. Vooruit-toets / Achteruit-toets

Druk tijdens de **RC mode** op de **vooruit-toets** of **achteruit-toets** op de afstandsbediening om de raceauto vooruit of achteruit te laten rijden. De maximale afstand voor de verbinding tussen de raceauto en de afstandsbediening is ongeveer 6 meter. De afstand zal korter zijn wanneer de batterijen bijna leeg zijn.

ATTENTIE: Voor de veiligheid van het kind, raden wij aan om de gemotoriseerde raceauto alleen op de vloer of op de **Toet Toet Auto's®** speelsets te gebruiken. Laat de raceauto niet over kleding, een lichaam of haren rijden terwijl de gemotoriseerde raceauto aan staat. Verschuif de Aan/Uit-speelstandschakelaar naar () of naar () om de motor uit te zetten als er iets tussen de wielen van de raceauto komt, terwijl de motor aan staat.

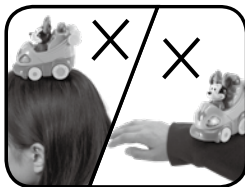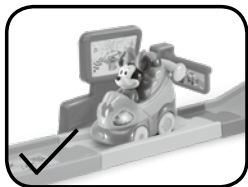

4. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt **Minnie RC Raceauto** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld.


Tijdens de **Standaard mode** kan het speelgoed weer geactiveerd worden door op Minnie te drukken of door de raceauto snel te bewegen, zodat de bewegingssensor wordt geactiveerd. Tijdens de **RC mode** kan het speelgoed weer geactiveerd worden door op Minnie te drukken. (Het speelgoed kan niet geactiveerd worden met de afstandsbediening).

Let op: Het voertuig in deze verpakking staat in een demo-stand. Zet het voertuig, na het openen van de verpakking, uit en vervolgens weer aan om normaal te kunnen spelen.

Voor optimale prestaties raden wij aan om **Minnie RC Raceauto** alleen binnenshuis te gebruiken en niet in direct zonlicht te plaatsen.

ACTIVITEITEN

1. Verschuif de **Aan/Uit-speelstandschakelaar** naar de **RC mode** () of naar de **Standaard mode** () om **Minnie RC Raceauto** aan te zetten. Je hoort een gezongen liedje, een vrolijk zinnetje en een geluidseffect. De lichtjes knipperen mee met het geluid.
2. Druk op **Minnie** om geluidseffecten, vrolijke zinnetjes, melodietjes en gezongen liedjes te horen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.
3. Beweeg de **RC raceauto** tijdens de **Standaard mode** om grappige geluiden te horen. Beweeg het voertuig tijdens een melodie om grappige geluiden toe te voegen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.

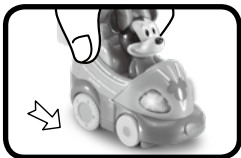

Let op: Beweeg de RC raceauto tijdens de **RC mode** niet zelf met de hand vooruit of achteruit. De RC raceauto mag alleen tijdens de **Standaard mode** vooruit of achteruit bewogen worden.

4. Verschuif de **Aan/Uit-speelstandschakelaar** naar de **RC mode** () om de raceauto met de afstandsbediening te besturen. Zorg ervoor dat de **kanaalschakelaar** van de raceauto en de afstandsbediening op hetzelfde kanaal staan om verbinding te kunnen maken.



Wanneer de raceauto en de afstandsbediening op hetzelfde kanaal staan, kan de **vooruit-toets** en **achteruit-toets** van de afstandsbediening gebruikt worden om de raceauto te besturen.

Er kunnen drie RC raceauto's actief zijn in dezelfde omgeving. Verschuif de **kanaalschakelaar** van elke RC raceauto naar een ander kanaal om te kunnen spelen.

5. **Minnie RC Raceauto** herkent de **Magische Sensors** in de **Toet Toet Auto's®** speelsets. Beweeg de raceauto tijdens de **Standaard mode** over een Magische Sensor of laat de raceauto tijdens de **RC mode** over een Magische Sensor rijden en hoor vrolijke zinnnetjes, geluidseffecten, melodietjes en gezongen liedjes én zie de lichtjes knipperen.



MELODIETJES

1. Lavenders blue
2. Poesje mauw
3. Clementine
4. Hansje Pansje Kevertje
5. Hey diddle diddle
6. We maken een kringetje

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

De eerste plek is van mij!
Ik rijd iedereen voorbij.
O, ik zie de finishlijn.
Ja, racen vind ik fijn!

Liedje 2

Ik ga als een speer
en race graag heen en weer.
Over de baan, kijk me gaan!
Aan de kant, ik kom eraan!

Liedje 3

Ik sta klaar,
rijden maar!
We gaan op avontuur!

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als **Minnie RC Raceauto** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
 2. Zet het daarna weer aan.
 3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
 4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.



Garantievoorwaarden VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere redenen die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

**VTech Electronics Europe B.V.
Postbus 10042, 6000 GA Weert, Nederland**

**Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten:**

vtechnl.com

