



FR Lave-linge

Notice d'utilisation



Electrolux

TABLE DES MATIÈRES

1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ.....	3
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	5
3. INSTALLATION.....	6
4. DESCRIPTION DE L'APPAREIL.....	10
5. BANDEAU DE COMMANDE.....	10
6. MANETTES ET TOUCHES.....	11
7. TABLEAU DES PROGRAMMES.....	12
8. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.....	14
9. UTILISATION QUOTIDIENNE.....	14
10. CONSEILS.....	17
11. ENTRETIEN ET NETTOYAGE.....	19
12. VALEURS DE CONSOMMATION.....	21
13. DÉPANNAGE.....	22
14. DONNÉES TECHNIQUES.....	25
15. FICHE D'INFORMATIONS DU PRODUIT EN RÉFÉRENCE À LA RÉGLEMENTATION 1369/2017 DE L'U.E.....	25

NOUS PENSONS À VOUS

Merci d'avoir acheté un appareil Electrolux. Vous avez choisi un produit qui bénéficie de décennies d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et élégant, cet appareil a été conçu pour vous. C'est la raison pour laquelle vous pouvez avoir la certitude d'obtenir d'excellents résultats à chaque utilisation. Bienvenue chez Electrolux.

Visitez notre site Web pour :



Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, un dépanneur, des informations sur le service et les réparations :

www.electrolux.com/support



Enregistrer votre produit pour un meilleur service :

www.registerelectrolux.com



Acheter des accessoires, des consommables et des pièces de rechange d'origine pour votre appareil :

www.electrolux.com/shop

SERVICE ET ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE

Utilisez toujours des pièces de rechange d'origine.

Avant de contacter notre centre de service agréé, assurez-vous de disposer des informations suivantes : Modèle, PNC, Numéro de série.

Les informations se trouvent sur la plaque signalétique.

⚠ Avertissement/Mise en garde-Information de sécurité

ℹ Informations générales et conseils

🌿 Informations environnementales

Sous réserve de modifications.

1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.

1.1 Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont les connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à condition d'être surveillés ou d'avoir reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil et de comprendre les risques encourus.
- Les enfants entre 3 et 8 ans et les personnes ayant un handicap très important et complexe doivent être tenus à l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.
- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
- Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et jetez-les convenablement.
- Ne laissez pas les détergents à la portée des enfants.
- Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsque la porte est ouverte.
- Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.

1.2 Sécurité générale

- Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.

- Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique et des situations telles que :
 - dans des cuisines réservées aux employés dans des magasins, bureaux et autres lieux de travail ;
 - pour une utilisation privée, par les clients, dans des hôtels et autres lieux de séjour ;
 - dans les parties communes d'immeubles d'appartements, ou dans les laveries automatiques.
- Respectez la charge maximale de 3 kg (reportez-vous au chapitre « Tableau des programmes »).
- La pression de l'eau en service au niveau du point d'entrée en provenance de l'arrivée d'eau doit être comprise entre 0,5 bar (0,05 MPa) et 8 bar (0,8 MPa).
- Les orifices d'aération situés à la base ne doivent pas être obstrués par de la moquette, un tapis, ou tout type de revêtement de sol.
- L'appareil doit être raccordé à l'arrivée d'eau à l'aide des tuyaux neufs fournis, ou d'autres tuyaux neufs fournis par le service après-vente agréé.
- N'utilisez pas de tuyaux provenant d'anciens appareils.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un service de maintenance agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout danger lié à l'électricité.
- Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise secteur.
- Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur à haute pression pour nettoyer l'appareil.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. Utilisez uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ni d'objets métalliques.

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

2.1 Instructions d'installation



L'installation doit être confirmée aux réglementations nationales en vigueur.

- Retirez l'intégralité de l'emballage et les boulons de transport, y compris le joint en caoutchouc et l'entretoise en plastique.
- Conservez les boulons de transport en lieu sûr. Si l'appareil doit être de nouveau déplacé, les boulons doivent être réutilisés pour maintenir le tambour en place et éviter tout dégât interne.
- Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez l'appareil car il est lourd. Utilisez toujours des gants de sécurité et des chaussures fermées.
- Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.
- N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.
- N'installez pas l'appareil ou ne l'utilisez pas dans un endroit où la température ambiante est inférieure à 0 °C ou dans un endroit exposé aux intempéries.
- L'appareil doit être installé sur un sol plat, stable, résistant à la chaleur et propre.
- Assurez-vous que de l'air circule entre l'appareil et le sol.
- Une fois l'appareil installé à son emplacement permanent, vérifiez qu'il est bien de niveau à l'aide d'un niveau à bulle. S'il n'est pas de niveau, réglez les pieds jusqu'à ce qu'il le soit.
- N'installez pas l'appareil directement au-dessus d'une évacuation dans le sol.
- Ne vaporisez pas d'eau sur l'appareil et ne l'exposez pas à une humidité excessive.
- N'installez pas l'appareil dans un endroit où il ne pourrait pas être complètement ouvert.
- Ne placez aucun récipient fermé sous l'appareil pour récupérer tout éventuel écoulement. Contactez le service

après-vente agréé pour connaître les accessoires disponibles.

2.2 Raccordement électrique



AVERTISSEMENT!

Risque d'incendie ou d'électrocution.

- L'appareil doit être relié à la terre.
- Utilisez une prise correctement installée et protégée contre les chocs.
- Vérifiez que les paramètres figurant sur la plaque signalétique correspondent aux données électriques de votre réseau.
- L'appareil ne doit pas être raccordé à l'aide d'une prise multiple ou d'un prolongateur.
- Veillez à ne pas endommager la fiche secteur ni le câble d'alimentation. Le remplacement du câble d'alimentation de l'appareil doit être effectué par notre service après-vente agréé.
- Ne branchez la fiche d'alimentation à la prise de courant qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise principale est accessible une fois l'appareil installé.
- Ne touchez jamais le câble d'alimentation ni la fiche avec des mains mouillées.
- Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation électrique pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche de la prise secteur.

2.3 Raccordement à l'arrivée d'eau

- Veillez à ne pas endommager les tuyaux de circulation d'eau.
- Avant d'installer des tuyaux neufs, des tuyaux n'ayant pas servi depuis longtemps, lorsqu'une réparation a été effectuée ou qu'un nouveau dispositif a été installé (compteurs d'eau, etc.), laissez l'eau s'écouler jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement propre et claire.
- Pendant et après la première utilisation de l'appareil, vérifiez qu'aucune fuite n'est visible.

- N'utilisez pas de rallonge si le tuyau d'alimentation est trop court. Contactez le service après-vente agréé pour remplacer le tuyau d'alimentation.
- Lors du déballage de l'appareil, il est possible de voir de l'eau s'écouler du tuyau d'évacuation. Cette eau provient des tests effectués sur l'appareil en usine.
- La longueur maximale du tuyau de vidange est de 400 cm. Contactez le service après-vente agréé pour obtenir d'autres longueurs de tuyaux de vidange et des rallonges.
- Assurez-vous que le robinet est accessible une fois l'appareil installé.

2.4 Utilisation



AVERTISSEMENT!

Risque de blessure, de choc électrique, d'incendie, de brûlures ou de dommage matériel à l'appareil.

- Suivez les consignes de sécurité figurant sur l'emballage du produit de lavage.
- Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur celui-ci.
- Ne lavez pas les textiles très tachés par de l'huile, de la graisse ou une autre substance grasse. Cela pourrait endommager les pièces en

caoutchouc du lave-linge. Prélavez de tels articles à la main avant de les introduire dans le lave-linge.

- Ne touchez pas la vitre du hublot pendant le déroulement d'un programme. La vitre peut être chaude.
- Veillez à retirer tout objet métallique du linge.

2.5 Maintenance

- Pour réparer l'appareil, contactez un service après-vente agréé.
- Utilisez exclusivement des pièces d'origine.

2.6 Mise au rebut



AVERTISSEMENT!

Risque de blessure ou d'asphyxie.

- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et de l'arrivée d'eau.
- Coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil et mettez-le au rebut.
- Retirez le dispositif de verrouillage du hublot pour empêcher les enfants et les animaux de s'enfermer dans le tambour.
- Jetez l'appareil en vous conformant aux exigences locales relatives à la mise au rebut des Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

3. INSTALLATION




AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

3.1 Soulèvement de l'appareil

Faites attention lorsque vous déplacez l'appareil. Déplacer l'appareil de la mauvaise façon peut provoquer des blessures et accroître le risque d'endommager l'appareil. Ouvrez le hublot et attrapez la partie supérieure du cadre du hublot. Vous pouvez également

soulever l'appareil en attrapant la partie saillante à l'arrière, en haut.

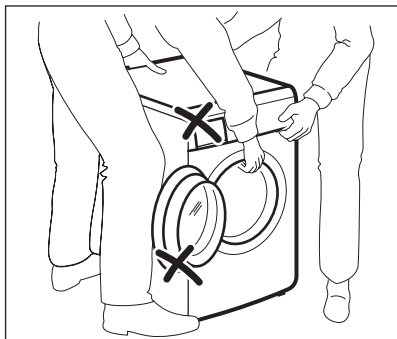


AVERTISSEMENT!

Ne soulevez jamais l'appareil en le tenant par le bandeau de commande, le hublot ou la boîte à produits.


3.2 Déballage

Cet appareil est livré avec des dispositifs de protection (emballages / fixations) qui protègent le tambour et le moteur lors du transport. Ces dispositifs de protection doivent être retirés avant la première utilisation de l'appareil.


1. Retirez l'emballage externe. Si nécessaire, utilisez un cutter. Ouvrez le hublot. Videz le tambour.
2. Placez sur le sol, derrière l'appareil, l'une des cales en polystyrène puis inclinez l'arrière de l'appareil sur la cale. Veillez à ne pas écraser les tuyaux.

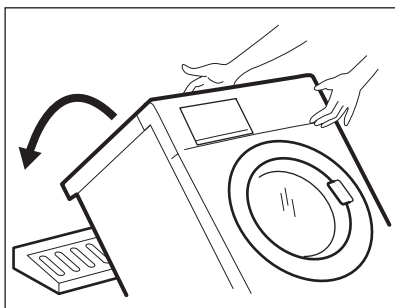


3. Retirez la base en polystyrène du fond de l'appareil.

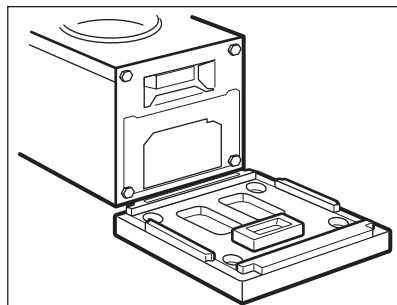


4. Remettez le lave-linge d'aplomb et détachez le câble d'alimentation électrique, les tuyaux d'arrivée d'eau et de vidange de leurs supports à l'arrière de l'appareil.

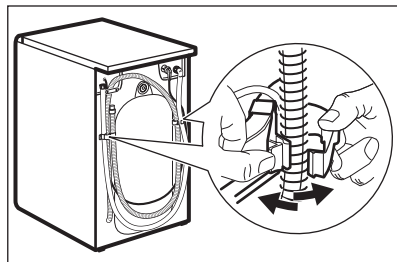

5. Avec une clé adaptée, dévissez les trois vis à l'arrière de l'appareil et retirez les 3 entretoises.

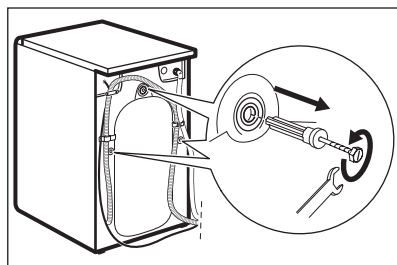


6. Bouchez les trois trous à l'aide des caches en plastique fournis avec l'appareil (dans le sachet en plastique contenant la notice d'utilisation, placé dans le tambour).

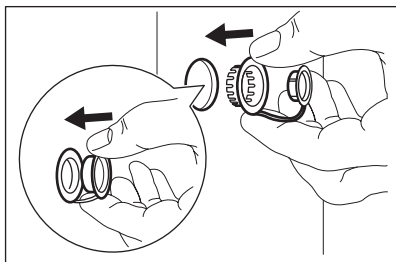

Nous vous recommandons de conserver l'emballage et les boulons de transport en vue d'un éventuel déplacement de l'appareil.

3.3 Positionnement

Positionnez correctement l'appareil pour éviter les vibrations, le bruit et les mouvements de l'appareil lorsqu'il est en marche. Placez l'appareil sur un sol plat et dur. L'appareil doit être de niveau et stable. Veillez à ce que l'appareil ne soit pas en contact avec le mur ou avec d'autres appareils, et que l'air circule sous l'appareil. Desserrez ou serrez les pieds jusqu'à ce que l'appareil soit de niveau. Tous les pieds doivent être fermement posés sur le sol.

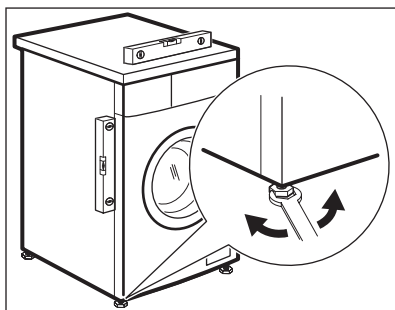

AVERTISSEMENT!

Ne placez ni carton, ni bois, ni autre matériau sous les pieds de l'appareil pour le mettre de niveau.

3.4 Arrivée d'eau




AVERTISSEMENT!

Cet appareil est conçu pour être raccordé à l'eau froide.




Si le branchement se fait sur des tuyauteries neuves ou qui n'ont pas servi depuis longtemps, il est préférable de faire couler une certaine quantité d'eau avant de mettre en place le tuyau de remplissage afin d'éliminer les débris pouvant s'être accumulés à l'intérieur des tuyaux.

1. Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau fourni avec l'appareil à un robinet fileté (3/4 pouce). Utilisez toujours le tuyau fourni avec l'appareil.

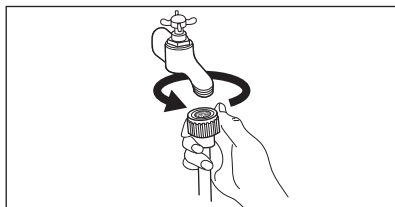

N'utilisez jamais le tuyau de votre ancien lave-linge pour effectuer le raccordement à l'eau.


2. L'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau, raccordée à l'appareil, peut être orientée librement. Ajustez correctement le tuyau en desserrant la bague de serrage. Après avoir positionné le tuyau d'arrivée d'eau, veillez à revisser correctement la bague de serrage pour éviter toute fuite.

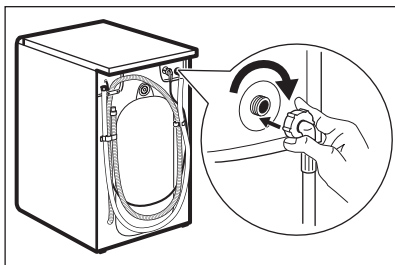

3.5 Vidange de l'eau


L'extrémité du tuyau de vidange peut être placé de trois façons :

Sur le bord d'un lavabo à l'aide du guide en plastique fourni avec l'appareil.

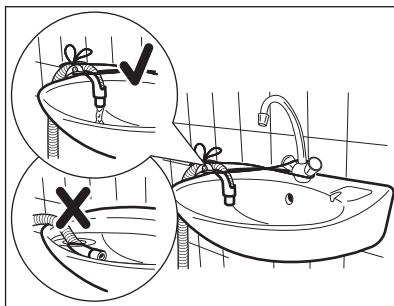


Dans ce cas, assurez-vous que l'extrémité du tuyau ne peut pas se décrocher pendant la vidange de l'appareil. Pour cela, vous pouvez l'attacher au robinet avec une ficelle ou le fixer au mur.

Dans un conduit d'évacuation du lavabo.

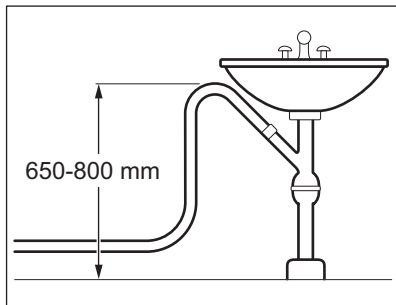

Vous pouvez raccorder le tuyau de vidange directement à un conduit existant (sous le lavabo ou l'évier, par exemple) au-dessus du siphon. Disposez le tuyau de vidange de façon à ce qu'une portion de sa longueur soit acheminée à un niveau correspondant au bord supérieur du lavabo et soit fixée à cet endroit.


Directement dans un conduit d'évacuation, à une hauteur comprise entre 65 cm et 80 cm.

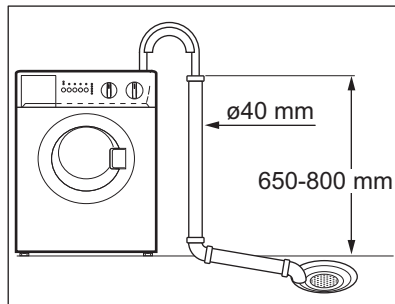

Veillez à laisser un passage d'air autour et en dessous de l'extrémité du tuyau de vidange. Cette condition implique que le diamètre intérieur de la conduite fixe soit plus grand que le diamètre extérieur du tuyau de vidange.


Le tuyau de vidange ne doit pas être enfoncé dans la conduite fixe de plus de 50 mm et il doit être fixé dans cette position. Le tuyau de vidange ne doit pas être cousé.

Le tuyau de vidange peut être rallongé pour mesurer 3,5 m au total. Pour l'extension du tuyau, utilisez un tuyau dont le diamètre intérieur est au moins identique à celui du tuyau de l'appareil. Utilisez un raccord de tuyau adapté.

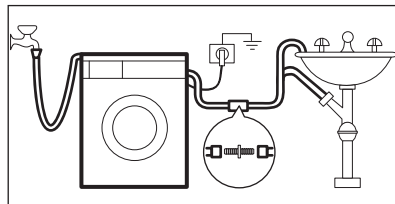

4. DESCRIPTION DE L'APPAREIL


4.1 Vue d'ensemble de l'appareil

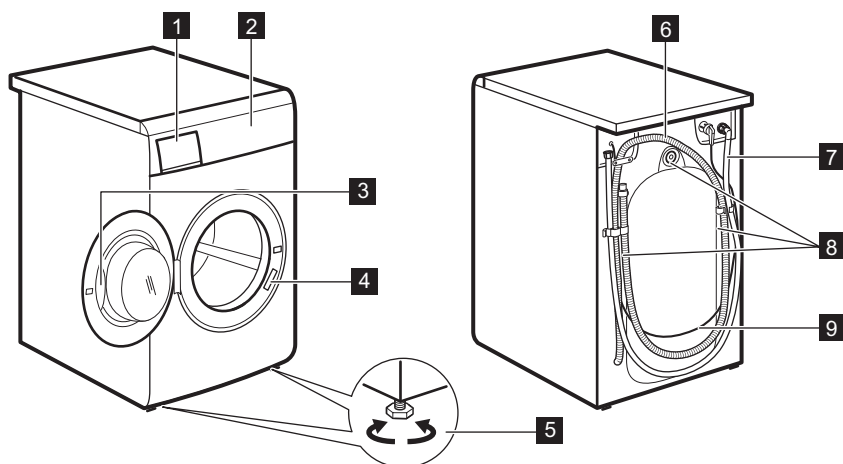

- | | |
|---|--|
| 1 Boîte à produits | 6 Flexible de vidange |
| 2 Bandeau de commande | 7 Tuyau d'arrivée d'eau |
| 3 Poignée d'ouverture du hublot | 8 Boulons de transport |
| 4 Plaque signalétique | 9 Câble d'alimentation électrique |
| 5 Pieds pour la mise de niveau de l'appareil | |

5. BANDEAU DE COMMANDE

5.1 Description du bandeau de commande

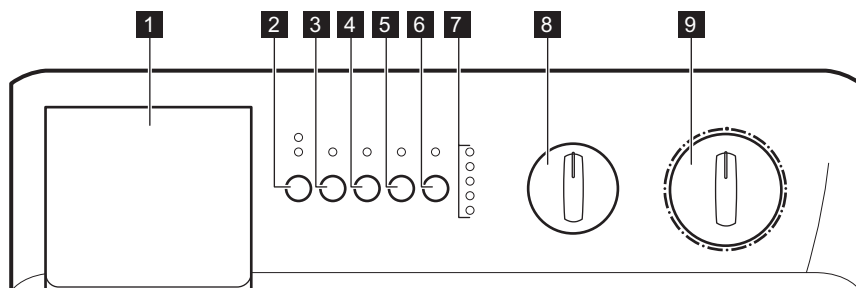

- | | |
|---|---|
| 1 Boîte à produits | 3 Nuit Silence Plus touche  |
| 2 Options touche  /  | 4 Lavage Rapide touche  |

- 5 Départ/Pause touche 
- 6 Départ Différé touche 
- 7 Voyants de déroulement du programme

- 8 Essorage Sélecteur de vitesse d'
- 9 Sélecteur de programme

6. MANETTES ET TOUCHES

6.1 Introduction

-  Les options / fonctions ne sont pas disponibles avec tous les programmes de lavage. Vérifiez la compatibilité entre les options / fonctions et les programmes de lavage dans le « Tableau des programmes ». Une option / fonction peut exclure l'autre ; dans ce cas, l'appareil ne permet pas de programmer des options / fonctions incompatibles.

6.2 Options

- Prélavage 
En sélectionnant cette option, vous pouvez ajouter une phase de prélavage à un programme de lavage. Utilisez-la pour les articles très sales. Lorsque vous réglez cette option, la durée du programme est allongée. Le voyant correspondant s'allume.
- Eco 
Uniquement pour les articles en Coton légèrement ou normalement sales à une température de 60 °C ou 40 °C. Cette option prolonge le cycle de lavage et permet d'économiser de l'énergie. Le voyant correspondant s'allume.

6.3 Nuit Silence Plus

En sélectionnant cette fonction, l'appareil élimine toutes les phases d'essorage et effectue un lavage silencieux. Ce cycle de lavage peut être sélectionné la nuit ou aux heures creuses pour faire des économies d'énergie. Certains

programmes de lavage utilisent une quantité d'eau plus importante lors de la phase de rinçage. Avant d'ouvrir le hublot, vous devez vidanger l'eau. Pour effectuer la vidange, reportez-vous au chapitre « À la fin du programme ».

6.4 Lavage Rapide

Si vous sélectionnez cette option, la durée du lavage sera réduite d'environ 10 minutes. Cette option est recommandée pour le linge blanc et de couleur et synthétique légèrement sale.


6.5 Départ/Pause

Cette touche permet de démarrer ou d'interrompre le programme sélectionné.

6.6 Départ Différé

Le départ du programme peut être différé de 8, 4 ou 3 heures en appuyant sur cette touche.

6.7 Voyants

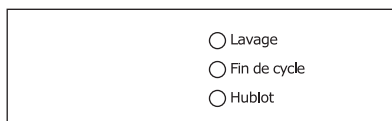

Le voyant **A** s'allume lorsque l'appareil est **en phase de lavage**.

Le voyant **B** s'allume **à la fin** du cycle de lavage.

Le voyant **C** permet de savoir si le **hublot** peut être ouvert :

- Le voyant est allumé : le hublot ne peut pas être ouvert.
- Le voyant est éteint : le hublot peut être ouvert.
- Le voyant clignote : le hublot pourra bientôt être ouvert.

6.8 Sélecteur de vitesse d'essorage

En tournant le sélecteur de vitesse d'essorage, vous pouvez modifier la vitesse d'essorage du programme sélectionné ou sélectionner les options

Arrêt cuve pleine  ou Sans essorage



6.9 Sélecteur de programme

Il vous permet d'allumer/éteindre l'appareil et/ou de sélectionner un programme.

7. TABLEAU DES PROGRAMMES

Programme Plage de températures	Plage de vitesses d'essorage	Charge maximale	Description du programme (Type de charge et degré de salissure)
Programmes de lavage			
 Coton 90 - 30 °C	1000 tr/min	3 kg	Coton blanc. Normalement sale ou très sale.
  Coton Eco ¹⁾ 60 - 40 °C	1000 tr/min	3 kg	Coton blanc et couleurs grand teint. Normalement sale. La consommation d'énergie diminue et la durée du programme de lavage est prolongée., garantissant de bons résultats de lavage.
 Synthétiques 60 - 30 °C	900 tr/min	1,5 kg	Articles en textiles synthétiques ou mixtes. Normalement sale.
 Déliçats 40 °C - Froid 	700 tr/min	1,5 kg	Textiles délicats comme l'acrylique, la viscose et les tissus mélangés nécessitant un lavage en douceur. Normalement sale.
 [®] Laine 30 °C	900 tr/min	1 kg	Lainages lavables en machine, laine lavable à la main et autres textiles portant le symbole « lavable à la main ». ²⁾
 Mix 20° 20 °C	900 tr/min	1,5 kg	Programme spécial pour le coton, les textiles synthétiques et mixtes légèrement sales. Sélectionnez ce programme pour diminuer la consommation d'énergie. Pour obtenir de bons résultats de lavage, assurez-vous que le produit de lavage est adapté au lavage à basse température.

Programme Plage de températures	Plage de vitesses d'essorage	Charge maximale	Description du programme (Type de charge et degré de salissure)
 Rinçage	1000 tr/min	3 kg	Tous textiles, excepté la laine et les tissus très délicats. Programme pour rincer et essorer le linge. La vitesse d'essorage par défaut correspond à la vitesse utilisée pour essorer les articles en coton. Réduisez la vitesse d'essorage en fonction du type de linge. Si nécessaire, réglez la fonction Rinçage Plus pour ajouter des rinçages. Avec une vitesse d'essorage peu élevée, l'appareil effectue des rinçages délicats et un essorage court.
 Vidange	-	3 kg	Pour vidanger l'eau du tambour. Tous textiles.
 Essorage	1000 tr/min	3 kg	Tous textiles, excepté la laine et les tissus délicats. Pour essorer le linge et vidanger l'eau du tambour.

1) Programmes standard pour les valeurs de consommation de l'étiquette énergétique. Conformément à la norme 1061/2010, ces programmes sont respectivement le « programme standard à 60 °C pour le coton » et le « programme standard à 40 °C pour le coton ». Ce sont les programmes les plus économes en termes de consommation d'eau et d'électricité pour laver du linge en coton normalement sale.



La température de l'eau de la phase de lavage peut différer de la température indiquée pour le programme sélectionné.

2) Durant ce cycle, le tambour tourne lentement pour garantir un lavage en douceur. Le tambour peut donner l'impression de ne pas tourner, ou de ne pas tourner correctement, mais son fonctionnement est normal pour ce programme.

Compatibilité des options avec les programmes

Programme	Esso- rage 							
Coton 	■	■	■	■		■	■ 1)	■
Coton Eco  	■	■	■	■	■	■	■ 1)	■
Synthé- tiques 	■	■	■	■		■	■	■
Délicats 	■	■	■	■		■	■	■
Laine  ®	■	■	■			■		■

Programme	Esso- rage							
Mix 20° 	■	■	■			■		■
Rinçage 	■	■	■			■		■
Vidange 								
Essorage 	■							

1) Si vous sélectionnez cette option, nous vous conseillons de réduire la charge maximale. Charge recommandée pour le coton : 2 kg.

8. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Assurez-vous d'avoir retiré tous les boudons de transport de l'appareil.
2. Branchez l'appareil sur le secteur.
3. Ouvrez le robinet d'eau.
4. Versez environ 100 ml de détergent directement dans le tambour.
5. Sélectionnez et faites démarrer, à vide, un programme pour le coton à la température la plus élevée possible. Cela élimine toute salissure éventuelle du tambour et de la cuve.

9. UTILISATION QUOTIDIENNE



AVERTISSEMENT!


Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

9.1 Chargement du linge

1. Ouvrez le hublot de l'appareil.
2. Videz les poches et dépliez les vêtements avant de les placer dans l'appareil.
3. Mettez le linge dans le tambour, un article à la fois.

Assurez-vous de ne pas surcharger le tambour.

4. Fermez bien le hublot.

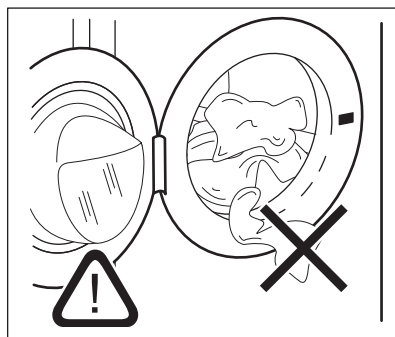


Assurez-vous que le linge ne reste pas coincé entre le joint et le hublot pour éviter tout risque de fuite d'eau et de dommages sur les vêtements.



Laver des articles très tachés par de l'huile ou de la graisse pourrait endommager les parties en caoutchouc du lave-linge.

9.2 Ajout du produit de lavage et des additifs

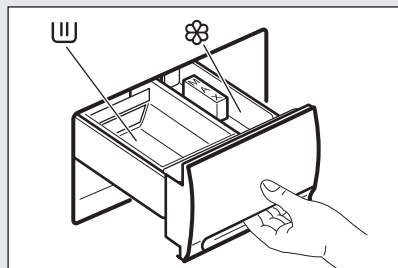

Compartiment destiné au produit de lavage en poudre ou liquide utilisé au cours du lavage principal. Si vous employez un produit de lavage liquide, versez-le **juste avant** de démarrer le programme.



Compartiment réservé aux additifs liquides (assouplissant, amidon).

L'assouplissant ou les additifs de type amidon doivent être versés dans le compartiment avant de lancer le programme de lavage.

MAX

Niveau maximal pour la quantité d'additifs liquides.



Si vous sélectionnez un programme avec prélavage, versez la lessive destinée à la phase de prélavage directement dans le tambour.



Suivez toujours les instructions imprimées sur l'emballage des produits de lavage, mais nous vous recommandons de ne pas dépasser le niveau maximal indiqué (**MAX**). Cette quantité vous garantira les meilleurs résultats de lavage.



Après un cycle de lavage, si nécessaire, éliminez les résidus de lessive du distributeur de produit de lavage.

9.3 Sélectionnez le programme souhaité en tournant le sélecteur de programme.

Tournez le sélecteur sur le programme souhaité. Le sélecteur peut être tourné vers la droite ou vers la gauche.

Le voyant vert de la touche Départ/ Pause Départ/Pause clignote.

Tous les voyants correspondant aux phases composant le programme sélectionné sont allumés.

Sur la position , le programme est réinitialisé et l'appareil s'éteint.

À la fin du programme, tournez le sélecteur sur la position  pour éteindre l'appareil.



Si vous tournez le sélecteur de programme sur un autre programme alors que l'appareil est en marche, les voyants de l'affichage du déroulement du programme clignotent pour indiquer une erreur de sélection. L'appareil n'effectuera pas le nouveau programme sélectionné.

9.4 Sélection de la vitesse d'essorage, de l'option Arrêt cuve pleine ou de l'option Sans essorage

Sélectionnez la vitesse d'essorage, l'option Arrêt cuve pleine ou Sans essorage en tournant le sélecteur de vitesse d'essorage.

- La position 1000 tr/min pour le coton équivaut à 900 tr/min pour les programmes synthétiques et laine et à 700 tr/min pour le programme délicats.

Arrêt cuve pleine

Lorsque vous choisissez cette option, l'eau du dernier rinçage n'est pas évacuée pour éviter que le linge ne se froisse. Lorsque le programme est terminé, le voyant « **Fin de cycle** » s'allume pour signaler que l'eau doit être vidangée (reportez-vous au chapitre : « À la fin du programme »).


Sans essorage

Lorsque vous sélectionnez cette option, les phases d'essorage sont supprimées. Cette option est destinée au linge très délicat. L'appareil effectuera quelques rinçages supplémentaires pour les programmes Coton et Synthétiques.

Pour connaître la vitesse d'essorage maximale autorisée pour chaque programme, reportez-vous au chapitre « **Tableau des programmes** ».

9.5 Sélection des options souhaitées


Selon le programme, différentes fonctions peuvent être combinées. Elles doivent être sélectionnées après avoir choisi le programme souhaité et avant d'appuyer sur la touche Départ/Pause. Le voyant correspondant s'allume.

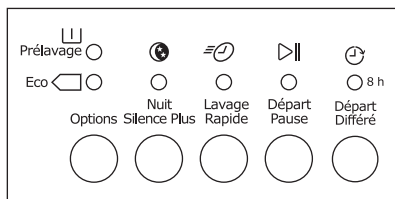

Si une option incorrecte est sélectionnée, le voyant correspondant clignote pendant environ 2 secondes. Pour plus d'informations sur la compatibilité des programmes de lavage et des options, reportez-vous au chapitre « **Tableau des programmes** ».

9.6 Sélectionnez le départ différé

Avant de lancer le programme, si vous souhaitez en différer le départ, appuyez à plusieurs reprises sur la touche  pour sélectionner le délai souhaité. Le voyant correspondant au départ différé sélectionné s'allume.

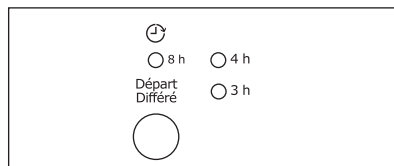

9.7 Démarrage du programme

Appuyez sur la touche Départ/Pause pour démarrer le programme sélectionné ; le voyant correspondant s'arrête de clignoter et reste allumé.

L'indicateur d'une phase de lavage en cours s'allume et le hublot est verrouillé.

9.8 Modification d'une option ou d'un programme en cours

Il est possible de modifier une option d'un programme en cours avant qu'elle ne soit exécutée.

Avant d'effectuer une modification, vous devez mettre le lave-linge en pause en appuyant sur la touche Départ/Pause.

Tant que vous n'avez pas appuyé sur la touche Départ/Pause, vous pouvez modifier le programme. Si un programme est en cours, le seul moyen de le modifier est de le réinitialiser. Tournez le sélecteur de programme sur , puis sur le nouveau programme sélectionné. Lancez le nouveau programme en appuyant à nouveau sur la touche Départ/Pause.

9.9 Interruption d'un programme

Appuyez sur la touche Départ/Pause pour interrompre le programme en cours ; le voyant correspondant se met à

clignoter. Appuyez de nouveau sur cette touche pour redémarrer le programme.

9.10 Annulation d'un programme

Pour annuler un programme en cours, tournez le sélecteur de programme sur la position . Vous pouvez à présent sélectionner un nouveau programme.

9.11 Ouverture du hublot en cours de programme

Commencez par mettre le lave-linge en pause en appuyant sur la touche Départ/Pause.

Le hublot pourra être ouvert au bout de quelques minutes, dans les conditions suivantes :

- La température de l'eau est inférieure à 55 °C.
- Le niveau de l'eau ne dépasse pas le rebord inférieur du hublot.
- L'appareil n'est pas en cours d'essorage.

Si le hublot est verrouillé mais que vous devez absolument l'ouvrir, éteignez l'appareil en tournant le sélecteur de programme sur . Le hublot pourra être ouvert au bout de quelques minutes.

(Attention au niveau et à la température de l'eau !)

Après cette procédure, vous devrez sélectionner à nouveau le programme et

les options, puis appuyer sur la touche Départ/Pause.

9.12 À la fin du programme

L'appareil s'arrête automatiquement.

Le voyant **B** s'allume pour vous indiquer que le programme est terminé. Le voyant **C** s'éteint, le hublot peut être ouvert et vous pouvez sortir le linge.

À la fin du programme, s'il reste de l'eau dans la cuve (lorsque vous avez

sélectionné l'option , **vous devez vidanger l'eau en suivant ces instructions :**

- tournez le sélecteur de programme sur 
 - sélectionnez le programme Vidange ou Essorage
 - appuyez sur le bouton Départ/Pause
- Une fois le voyant **C** éteint, le hublot peut être ouvert et vous pouvez sortir le linge.

À la fin du cycle, tournez le sélecteur de programme sur  pour éteindre l'appareil.

Sortez le linge du tambour et vérifiez que le tambour est vide. Si vous ne souhaitez pas effectuer un autre cycle de lavage, fermez le robinet d'arrivée d'eau.

Laissez le hublot ouvert pour éviter la formation de moisissures et l'apparition de mauvaises odeurs.


10. CONSEILS

10.1 Chargement du linge

- Répartissez le linge entre articles : blancs, de couleurs, synthétiques, délicats et en laine.
- Respectez les instructions de lavage qui figurent sur les étiquettes des vêtements.
- Ne lavez pas les articles blancs et de couleur ensemble.
- Certains articles de couleurs peuvent déteindre lors des premiers lavages. Il est recommandé de les laver séparément les premières fois.
- Retournez les tissus multi-couches, en laine et les articles portant des illustrations imprimées vers l'intérieur.
- Lavez les taches incrustées avec un produit spécial.
- Lavez et pré-traitez les taches très sales avant d'introduire les articles dans le tambour
- Traitez les rideaux avec précautions. Retirez les crochets et placez les rideaux dans un sac de lavage ou une taie d'oreiller.
- Ne lavez pas d'articles sans ourlet ou déchirés. Utilisez un sac de lavage pour les articles très petits et/ou

délicats (par exemple les soutiens-gorge à armatures, les ceintures, les bas, les lacets, les rubans, etc.).

- Une très petite charge peut provoquer des problèmes d'équilibre pendant la phase d'essorage. Si cela se produit, répartissez manuellement les articles dans la cuve et lancez à nouveau la phase d'essorage.
- Évitez de laver des vêtements pleins de longs poils d'animaux ou de mauvaise qualité libérant une grande quantité de peluches qui pourraient boucher le circuit d'évacuation et nécessiter une intervention du service après-vente.
- Boutonnez les taies d'oreiller, fermez les fermetures à glissière et à pression et les crochets. Nouez les ceintures, les cordons, les lacets, les rubans, et tout autre élément pouvant se détacher.
- Videz les poches des vêtements et dépliez-les.

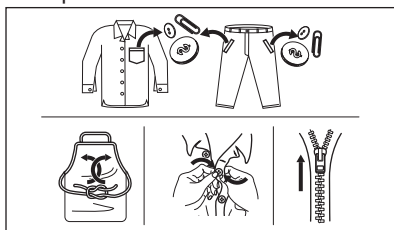

10.2 Taches tenaces

Pour certaines taches, l'eau et les produits de lavage ne suffisent pas.

Il est recommandé de pré-traiter ces taches avant de mettre les articles dans l'appareil.

Des détachants spéciaux sont disponibles. Utilisez le détachant spécial adapté au type de tache et de textile.

10.3 Produits de lavage et additifs

- Utilisez uniquement des produits de lavage et des additifs spécialement conçus pour les lave-linge :
 - lessives en poudre pour tous les types de textiles,

- lessives en poudre pour les textiles délicats (40 °C max.) et les lainages,
- lessives liquides, de préférence pour les programmes de lavage à basse température (60 °C max.) pour tous les types de textiles, ou lessives spéciales pour les lainages uniquement.

- Ne mélangez pas différents types de produits de lavage.
- Afin de préserver l'environnement, n'utilisez que la quantité nécessaire de produit de lavage.
- Respectez les instructions qui se trouvent sur les emballages de ces produits.
- Utilisez des produits adaptés au type et à la couleur du textile, à la température du programme et au niveau de salissure.
- Si votre appareil ne dispose pas d'un distributeur de produit de lavage avec volet, ajoutez les produits de lavage liquides à l'aide d'une boule doseuse (fournie par le fabricant du produit de lavage).

10.4 Conseils écologiques

- Réglez un programme sans prélavage pour laver du linge normalement sale.
- Commencez toujours un programme de lavage avec une charge de linge maximale.
- Si nécessaire, utilisez un détachant quand vous réglez un programme à basse température.
- Pour utiliser la bonne quantité de produit de lavage, vérifiez la dureté de l'eau de votre système domestique. Reportez-vous au chapitre « Dureté de l'eau ».

10.5 Dureté de l'eau

Si, dans votre région, la dureté de l'eau est élevée ou modérée, il est recommandé d'utiliser un adoucisseur d'eau pour lave-linge. Dans les régions où l'eau est douce, il n'est pas nécessaire d'utiliser un adoucisseur d'eau.

Pour connaître la dureté de l'eau dans votre région, contactez votre compagnie des eaux.

Utilisez la bonne quantité d'adoucisseur d'eau. Respectez les instructions qui se trouvent sur les emballages du produit.

11. ENTRETIEN ET NETTOYAGE



AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

11.1 Nettoyage extérieur

Nettoyez l'appareil uniquement à l'eau savonneuse chaude. Séchez complètement toutes les surfaces.



ATTENTION!

N'utilisez pas d'alcool, de solvants ni de produits chimiques.

11.2 Détartrage

Si, dans votre région, la dureté de l'eau est élevée ou modérée, il est recommandé d'utiliser un produit de détartrage de l'eau pour lave-linge.

Examinez régulièrement le tambour pour éviter le dépôt de particules de calcaire et de rouille.

Pour éliminer les particules de rouille, utilisez uniquement des produits spéciaux pour lave-linge. Procédez séparément d'un lavage de linge.




Respectez toujours les instructions figurant sur l'emballage du produit.

11.3 Lavage d'entretien

Avec les programmes à basse température, il est possible que certains produits de lavage restent dans le tambour. Effectuez régulièrement un lavage d'entretien. Pour ce faire :

- Retirez le linge du tambour.
- Sélectionnez le programme pour le coton à température maximale avec une petite quantité de détergent.

11.4 Joint du couvercle

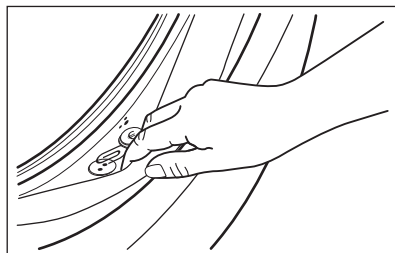


Examinez régulièrement le joint et enlevez tous les objets situés à l'intérieur.


11.5 Nettoyage de la boîte à produits

Les compartiments pour le produit de lavage et les additifs doivent faire l'objet d'un nettoyage régulier.

1. Si besoin, sortez la boîte à produits de l'appareil pour la nettoyer. Vous devez la tirer fermement vers vous pour qu'elle se dégage de sa butée.

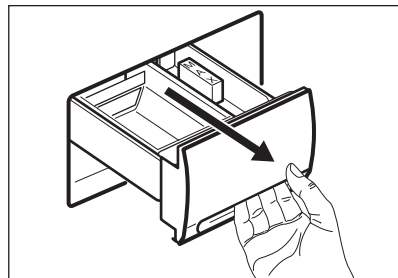


2. Pour nettoyer le siphon (situé sur la paroi intérieure du tiroir), poussez-le vers l'intérieur et tirez-le vers le haut en même temps afin de le retirer. Lavez-le à l'eau courante pour éliminer les résidus de poudre. Pour le remettre en place, poussez-le vers le bas jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » net.

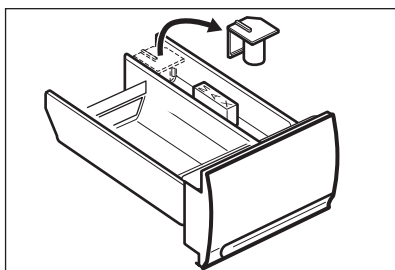

11.6 Nettoyage du logement de la boîte à produits

Après avoir sorti la boîte à produits, utilisez une petite brosse pour enlever les résidus de lessive qui se sont


incrustés dans la partie inférieure et supérieure du logement.

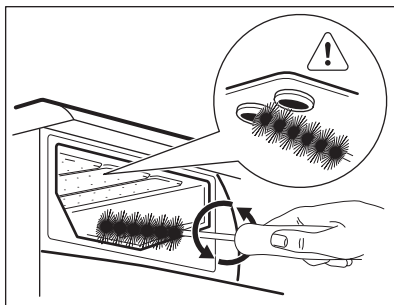


Remettez le tiroir en place et lancez le programme de rinçage sans introduire de vêtements dans le tambour.

11.7 Nettoyage du tuyau d'arrivée d'eau et du filtre de la vanne


1.

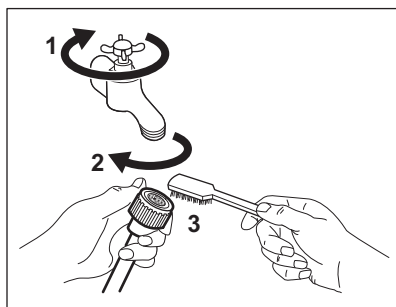


2.

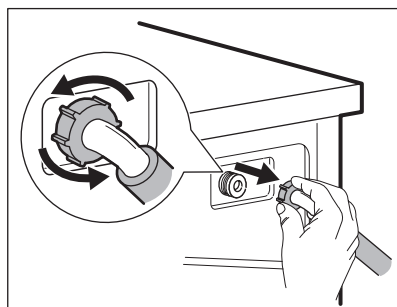

3.

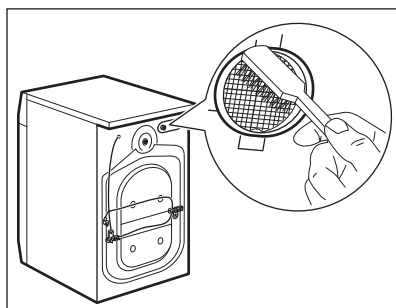

4.

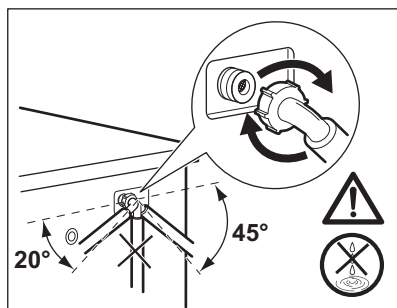

11.8 Précautions contre le gel

Si votre appareil est exposé à des températures inférieures à 0 °C, prenez les précautions suivantes.

- Fermez le robinet d'arrivée d'eau.

- Dévissez le tuyau d'arrivée d'eau du robinet d'alimentation.
- Sélectionnez un programme de lavage, faites-le démarrer et laissez-le se dérouler pendant un bref instant.

- Interrompez le programme de lavage en tournant le sélecteur sur la position .
- Placez l'extrémité des tuyaux de vidange et d'arrivée d'eau vers le bas dans le dispositif d'évacuation des eaux dans le sol. Assurez-vous que l'extrémité du tuyau ne descend pas au-dessous du niveau d'eau du dispositif d'évacuation des eaux.
- Sélectionnez le programme « Vidange » et laissez-le s'effectuer intégralement.
- Tournez le sélecteur de programme sur la position . Pour faire fonctionner de nouveau votre appareil, assurez-vous qu'il est installé dans un local où la température est supérieure à 0 °C. L'appareil n'est prévu que pour être utilisé et stocké en intérieur à température ambiante normale. Le fabricant ne pourra être tenu responsable en cas de dommages dus au gel.

12. VALEURS DE CONSOMMATION



Les valeurs indiquées sont obtenues après des essais en laboratoire, avec les normes correspondantes. Les données peuvent différer pour différentes raisons : la quantité et le type de linge, ou la température ambiante. La pression de l'eau, la tension de l'alimentation et la température de l'arrivée d'eau peuvent également affecter la durée du programme de lavage.



Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans avis préalable pour améliorer la qualité du produit.

Programmes	Charge (kg)	Consommation énergétique (kWh)	Consommation d'eau (litres)	Durée approximative du programme (minutes)	Humidité résiduelle (%) ¹⁾
Coton 60 °C	3	0,90	45	120	69
Coton 40 °C	3	0,45	45	110	69
Synthétiques 40 °C	1,5	0,50	50	80	37
Déliçats 40 °C	1,5	0,50	52	70	37
Laine 30 °C ²⁾	1	0,30	60	75	32
Programmes coton standard 					
Coton 60 °C standard 	3	0,62	34	170	69
Coton 60 °C standard 	1,5	0,56	35	170	69

Programmes	Charge (kg)	Consommation énergétique (kWh)	Consommation d'eau (litres)	Durée approximative du programme (minutes)	Humidité résiduelle (%) ¹⁾
Coton 40 °C standard 	1,5	0,49	34	170	69

1) Au terme de la phase d'essorage.

2) Non disponible sur certains modèles.

Mode « Éteint » (W)	Mode « Veille » (W)
0.10	0.98
Les informations fournies dans le tableau ci-dessus sont conformes à la directive d'application 1015/2010 de la réglementation 2009/125/CE de la commission européenne.	

13. DÉPANNAGE



AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

13.1 Introduction

Certaines anomalies résultent d'un manque d'entretien ou d'opérations incorrectes et peuvent être résolues sans faire appel à un technicien. Nous vous recommandons d'effectuer les vérifications suivantes sur votre appareil avant d'appeler le service après-vente agréé.

En cours de fonctionnement, il est possible que le voyant clignote pour

indiquer que l'appareil ne fonctionne pas :

- **1 clignotement** : problème d'arrivée d'eau.
- **2 clignotements** : problème de vidange d'eau.
- **4 clignotements** : hublot ouvert.

Une fois le problème résolu, appuyez sur la touche  pour redémarrer le programme. Si le problème persiste malgré toutes les vérifications, contactez votre service après-vente agréé.

13.2 Pannes possibles

Problème	Cause possible/Solution
L'appareil ne démarre pas :	Le hublot n'est pas fermé. • Fermez bien le hublot. La fiche de l'appareil n'est pas correctement insérée dans la prise de courant. • Insérez la fiche dans la prise de courant. La prise n'est pas alimentée. • Vérifiez votre installation électrique domestique. Le fusible de l'installation électrique a grillé. • Remplacez le fusible. Le sélecteur n'est pas dans la bonne position et vous n'avez pas appuyé sur la touche Départ. • Tournez le sélecteur et appuyez de nouveau sur la touche Départ.
L'appareil ne se remplit pas :	Le robinet d'arrivée d'eau est fermé. • Ouvrez le robinet d'eau. Le tuyau d'arrivée d'eau est écrasé ou plié. • Vérifiez le raccordement du tuyau d'arrivée d'eau. Le filtre du tuyau d'arrivée d'eau est bouché. • Nettoyez le filtre du tuyau d'arrivée d'eau. Le hublot n'est pas fermé correctement. • Fermez bien le hublot.
L'appareil se remplit d'eau mais se vidange immédiatement :	L'extrémité du tuyau de vidange est placée trop bas. • Reportez-vous au paragraphe correspondant du chapitre « Installation ».
L'appareil ne se vidange pas et/ou n'essore pas :	Le tuyau de vidange est écrasé ou plié. • Vérifiez le raccordement du tuyau de vidange. Vous avez sélectionné une option ou un programme qui prévoit de garder l'eau dans la cuve à la fin du programme ou qui élimine les phases d'essorage. • Sélectionnez le programme de vidange ou d'essorage. Le linge n'est pas réparti correctement dans le tambour. • Répartissez le linge dans le tambour.
Il y a de l'eau sur le sol :	Vous avez utilisé trop de produit de lavage ou un produit de lavage qui n'est pas adapté au lavage en machine (trop de mousse). • Réduisez la quantité de produit de lavage ou utilisez un autre produit. Vérifiez l'absence de fuite au niveau des raccordements des tuyaux d'arrivée d'eau. Il n'est pas toujours facile de voir si de l'eau s'écoule le long d'un tuyau ; vérifiez s'il est mouillé. • Vérifiez le raccordement du tuyau d'arrivée d'eau. Le tuyau de vidange ou d'arrivée d'eau est endommagé. • Remplacez-le par un neuf.

Problème	Cause possible/Solution
Les résultats de lavage ne sont pas satisfaisants :	Vous avez utilisé trop peu de produit de lavage ou un produit de lavage qui ne convient pas au lavage en machine. • Augmentez la quantité de produit de lavage ou utilisez-en un autre mieux adapté. Les taches tenaces n'ont pas été préalablement traitées. • Utilisez des produits du commerce pour traiter les taches tenaces. Vous avez sélectionné une température de lavage inadaptée. • Vérifiez que vous avez sélectionné la bonne température. Charge de linge excessive. • Réduisez la charge de linge.
Le hublot ne s'ouvre pas :	Le programme n'est pas terminé. • Attendez la fin du cycle de lavage. Le dispositif de verrouillage du hublot n'est pas désactivé. • Attendez que le voyant de verrouillage du hublot s'éteigne. Il y a de l'eau dans le tambour. • Sélectionnez le programme de vidange ou d'essorage pour évacuer l'eau.
La machine vibre bruyamment :	Vous n'avez pas retiré l'emballage et les boulons de transport. • Vérifiez la bonne installation de l'appareil. Vous n'avez pas réglé les pieds • Vérifiez que l'appareil est de niveau. Le linge n'est pas réparti correctement dans le tambour. • Répartissez le linge dans le tambour. Il y a peut-être trop peu de linge dans le tambour. • Ajoutez du linge.
L'essorage démarre tardivement ou l'appareil n'essore pas :	Le dispositif de sécurité anti-balourd électronique s'est activé car le linge n'est pas bien réparti dans le tambour. Pour répartir le linge, le tambour effectue des rotations en sens inverse. Cela peut se produire à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de balourd. L'appareil reprendra alors normalement l'essorage. Cependant, si au bout de 10 minutes la charge n'est toujours pas correctement répartie dans le tambour, l'essorage final n'a pas lieu. Dans ce cas, répartissez la charge manuellement, puis sélectionnez le programme d'essorage. • Répartissez le linge dans le tambour. La charge est trop légère. • Ajoutez d'autres articles, répartissez la charge manuellement, puis sélectionnez le programme d'essorage.

Problème	Cause possible/Solution
On ne voit pas d'eau dans le tambour :	Les appareils fabriqués selon des technologies modernes fonctionnent de façon beaucoup plus économique, en utilisant moins d'eau que les anciens modèles, sans que cela n'affecte leurs performances.

Après avoir effectué ces contrôles, mettez l'appareil en marche. Le programme reprend là où il s'était interrompu.

Si le problème persiste, contactez le service après-vente agréé.

14. DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions	Largeur / Hauteur / Profondeur / Profondeur totale	495 mm/ 670 mm/ 515 mm/ 550 mm
Branchement électrique	Tension Puissance totale Fusible Fréquence	230 V 1600 W 10 A 50 Hz
Niveau de protection contre l'infiltration de particules solides et d'humidité assuré par le couvercle de protection, excepté là où l'équipement basse tension ne dispose d'aucune protection contre l'humidité		IPX4
Pression de l'arrivée d'eau	Minimale Maximale	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Arrivée d'eau ¹⁾		Eau froide
Charge maximale	Coton	3 kg
Classe d'efficacité énergétique		A
Vitesse d'essorage	Vitesse d'essorage maximale	951 tr/min

¹⁾ Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à un robinet fileté 3/4" .

15. FICHE D'INFORMATIONS DU PRODUIT EN RÉFÉRENCE À LA RÉGLEMENTATION 1369/2017 DE L'U.E.

Fiche d'informations produit	
Marque	ELECTROLUX
Modèle	EWC1050, PNC914904050
Capacité nominale en kg	3

Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation énergétique annuelle en kWh basée sur 220 cycles de lavage du programme standard pour le coton, à 60 °C et 40 °C avec une charge complète ou partielle, et la consommation des modes basse consommation. La consommation énergétique réelle dépendra de l'utilisation de l'appareil.	130.0
Consommation énergétique du programme standard pour le coton à 60 °C avec une charge complète en kWh	0,62
Consommation énergétique du programme standard pour le coton à 60 °C avec une charge partielle en kWh	0,56
Consommation énergétique du programme standard pour le coton à 40 °C avec une charge partielle en kWh	0,49
Consommation d'énergie en mode arrêt en W	0,10
Consommation d'énergie en mode laissé sur marche en	0,98
Consommation d'eau annuelle en litres, basée sur 220 cycles de lavage du programme standard pour le coton, à 60 °C et 40 °C avec une charge complète ou partielle. La consommation d'eau réelle dépendra de l'utilisation de l'appareil.	8300
Classe d'efficacité de l'essorage sur une échelle allant de G (moins efficace) à A (plus efficace)	D
Vitesse d'essorage maxi en tr/min	951
Taux d'humidité résiduelle en %	69
Le « programme standard pour le coton à 60 °C » et le « programme standard pour le coton à 40 °C » sont les programmes de lavage standard utilisés pour les informations de l'étiquette énergétique et de la fiche produit. Ils sont adaptés au nettoyage du linge en coton normalement sale et sont les programmes les plus efficaces en termes de consommation d'eau et d'énergie.	-
Durée du programme standard pour le coton à 60 °C avec une charge complète en minutes	170
Durée du programme standard pour le coton à 60 °C avec une charge partielle en minutes	170
Durée du « programme standard pour le coton à 40 °C avec une charge partielle en minutes	170
Durée en mode Veille en minutes	5

Émissions acoustiques de l'air en db(A) lavage	57
Émissions acoustiques de l'air en db(A) essorage	76
Appareil intégrable O/N	Non


Les informations fournies dans le tableau ci-dessus sont conformes à la directive d'application 1015/2010 de la réglementation 2009/125/EC de la commission européenne.

16. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matériaux portant le symbole . Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et

électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole  avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

F FRANCE ONLY

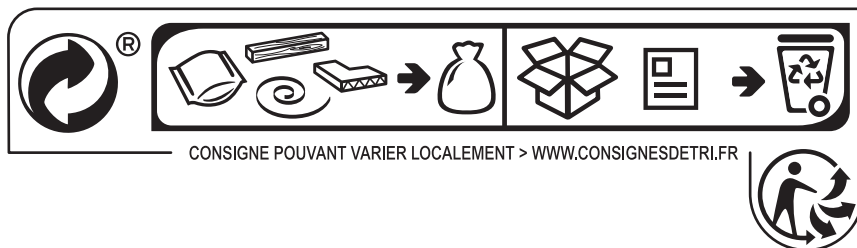

www.electrolux.com/shop



192919650-A-072020

