

SAMSUNG

MANUALE DELL'UTENTE

SM-R180

Italian. 08/2020. Rev.1.1

www.samsung.com

Sommario

Operazioni di base

- 3 Leggere prima dell'utilizzo
- 4 Info sui Galaxy Buds Live
- 5 Componenti e funzioni del dispositivo
- 6 Applicazione di un'aletta all'auricolare
- 7 Batteria
- 14 Funzionamento delle spie luminose della batteria

Appendice

- 37 Risoluzione dei problemi
- 40 Gestione dei Galaxy Buds Live
- 41 Riavvio degli auricolari
- 41 Accoppiamento degli auricolari
- 42 Rimozione della batteria

Utilizzo degli auricolari

- 16 Connessione degli auricolari a un dispositivo mobile
- 22 Come indossare gli auricolari
- 23 Uso dell'auricolare tramite tocco
- 26 Utilizzo della cancellazione attiva del rumore
- 26 Utilizzo di Bixby
- 27 Ascolto della musica
- 29 Utilizzo dell'equalizzatore
- 29 Utilizzo delle funzioni di chiamata

Applicazione Galaxy Wearable

- 31 Introduzione
- 32 Connessione e disconnessione degli auricolari
- 33 Visualizzazione dello stato dei Galaxy Buds Live e personalizzazione delle impostazioni

Operazioni di base

Leggere prima dell'utilizzo

Leggete il presente manuale prima di utilizzare questo dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.

- Le descrizioni si basano sulle impostazioni predefinite del dispositivo.
- Alcuni contenuti potrebbero variare rispetto al vostro dispositivo in base al Paese, alle specifiche del modello o al software del dispositivo. Le immagini potrebbero variare nell'aspetto rispetto al prodotto reale. Il contenuto è soggetto a modifiche senza preavviso.
- Prima di utilizzare altri dispositivi mobili, assicuratevi che siano compatibili con il dispositivo. Visitate il sito www.samsung.com per verificare le specifiche dei dispositivi mobili compatibili.
- Fate attenzione a non bagnare il dispositivo durante l'uso. Se danneggiato dall'acqua, il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente. Non indossate il dispositivo mentre fate attività in acqua, come il nuoto. Ciò potrebbe danneggiare il dispositivo.
- La modifica del sistema operativo del dispositivo o l'installazione di software da sorgenti non ufficiali potrebbe causare malfunzionamenti del dispositivo, oltre al danneggiamento o alla perdita di dati. Tali azioni costituiscono violazioni dell'accordo di licenza Samsung e invalidano la garanzia.
- Alcune funzioni potrebbero variare da quanto descritto in questo manuale in base al produttore e al modello del dispositivo mobile che connettete al dispositivo.
- Il presente prodotto include alcuni software gratuiti/open source. Per consultare le istruzioni e per visualizzare la licenza open source, visitate il sito Web di Samsung (opensource.samsung.com).

Icone informative



Avvertenza: indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone



Attenzione: indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi




Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

Info sui Galaxy Buds Live

I Galaxy Buds Live sono auricolari wireless che, una volta connessi al vostro dispositivo, vi consentono di ascoltare musica o rispondere a chiamate in arrivo anche mentre state facendo altre attività, ad esempio allenarvi.



Non indossate gli auricolari in aree trafficate, come strade o attraversamenti pedonali. Ciò potrebbe causare incidenti dovuti a tempi di reazione più lenti.

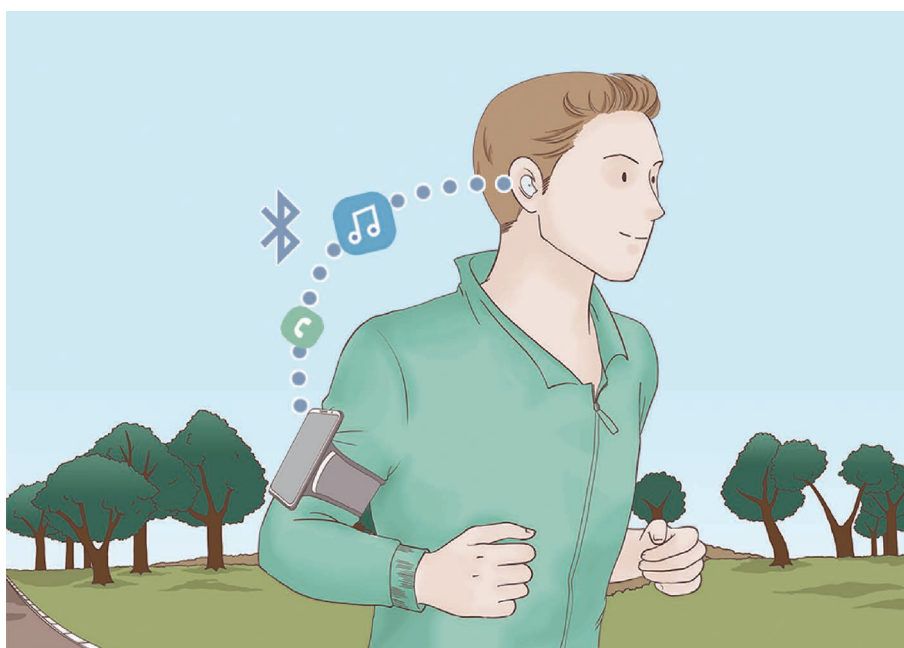

Componenti e funzioni del dispositivo

Contenuto della confezione


Consultate la guida di riferimento rapido per informazioni sul contenuto della confezione.



- Gli elementi forniti con i Galaxy Buds Live, gli accessori disponibili e le rispettive immagini potrebbero variare in base al Paese.
- Gli elementi forniti sono pensati unicamente per i Galaxy Buds Live e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- L'aspetto e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Potrete acquistare accessori aggiuntivi dal sito Web di Samsung. Accertatevi che siano compatibili con il vostro modello di auricolari prima di acquistarli.
- Utilizzate solo accessori approvati da Samsung. L'utilizzo di accessori non approvati potrebbe causare problemi di prestazione e malfunzionamenti non coperti dalla garanzia.
- La disponibilità di tutti gli accessori potrebbe variare in base alle aziende produttrici. Per maggiori informazioni sugli accessori disponibili, fate riferimento al sito Web di Samsung.

Componenti del dispositivo

Auricolare

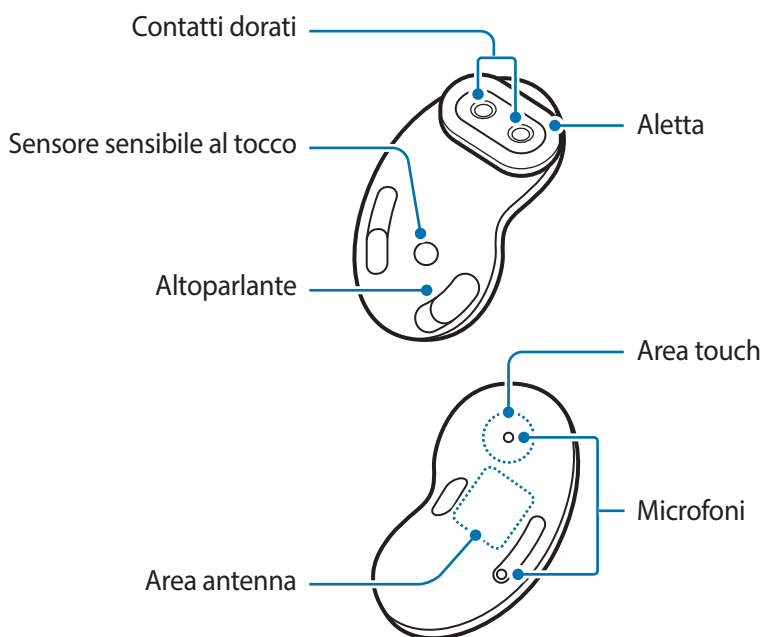




L'uso di auricolari danneggiati potrebbe comportare il rischio di infortunio. Utilizzate gli auricolari solo dopo averli fatti riparare in un Centro Assistenza Samsung.



Eventuali materiali estranei presenti sul sensore potrebbero causarne il malfunzionamento. Prima di indossare gli auricolari, pulite il sensore.

Custodia di ricarica

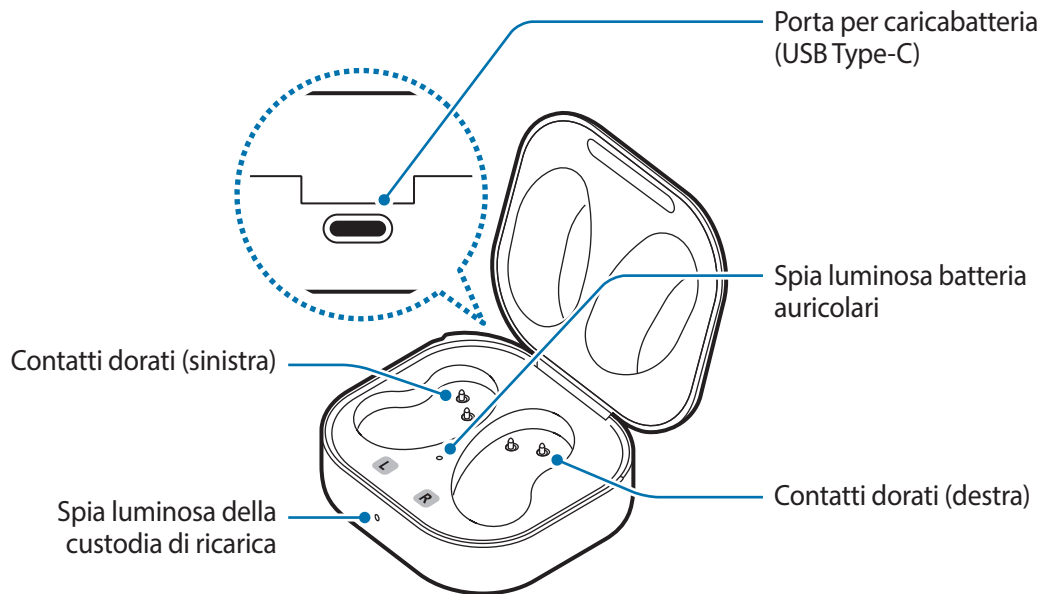


La presenza di sudore o liquidi sui contatti dorati potrebbe causare la corrosione dei Galaxy Buds Live. Se fosse presente sudore o liquidi, pulite gli auricolari prima di inserirli nella custodia di ricarica.

Applicazione di un'aletta all'auricolare

- 1 Selezionate l'aletta adatta al vostro orecchio.
- 2 Selezionate l'aletta per l'orecchio sinistro o destro controllando la lettera L o R sulle alette.

- 3** Trovate la lettera L o R sul lato posteriore dell'aletta, in basso, e assicuratevi che sia rivolta verso l'auricolare. Agganciate l'aletta all'apposito gancio.

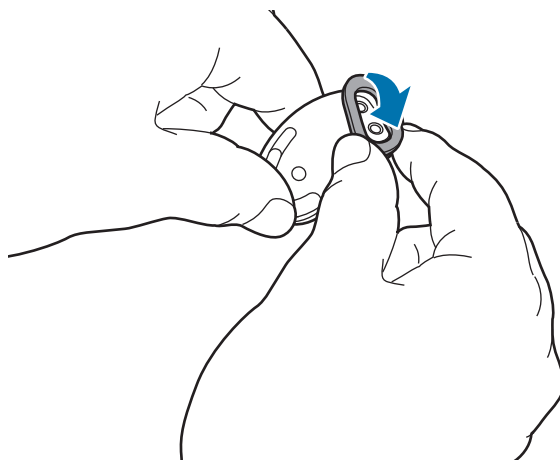

- Non inserite gli auricolari nelle orecchie senza le alette. Questa operazione potrebbe danneggiare le orecchie.
- Non tirate eccessivamente l'aletta quando la applicate o la rimuovete. L'aletta potrebbe danneggiarsi.



Non applicate le alette sugli auricolari nel verso sbagliato. Gli auricolari non si adatteranno correttamente alle orecchie.

- 4** Coprite il resto dell'auricolare con l'aletta.
- 5** Seguite la stessa procedura per l'altro auricolare.

Batteria

Caricamento della batteria

Caricate completamente la batteria prima di utilizzare gli auricolari per la prima volta o se sono rimasti inutilizzati per lunghi periodi di tempo. Gli auricolari si accendono durante la ricarica. Quando caricate la batteria per la prima volta oppure quando la batteria è completamente scarica, ci sarà bisogno di almeno 10 minuti prima che il dispositivo inizi a funzionare.

Controllate il verso di ciascun auricolare, inseriteli nei rispettivi alloggiamenti, quindi collegate il caricabatteria.

La custodia di ricarica, dotata di batteria integrata, si ricarica insieme agli auricolari presenti al suo interno quando è collegata al caricabatteria.



Utilizzate solo batterie, caricabatteria e cavi approvati da Samsung e ideati appositamente per il dispositivo. Batteria, caricabatteria e cavi non compatibili possono causare lesioni gravi o danneggiare il dispositivo.




- Il collegamento errato del caricabatteria potrebbe causare gravi danni alla custodia di ricarica. I danni causati da un uso improprio non sono coperti dalla garanzia.
- Utilizzate solo il cavo USB Type-C in dotazione con il dispositivo. L'uso di un cavo Micro USB potrebbe causare danni alla custodia di ricarica.




- I caricabatteria vengono venduti separatamente.
- Quando la batteria è carica, scollegate il caricabatteria dalla presa di corrente. Il caricabatteria non è dotato di un interruttore di accensione o spegnimento, pertanto dovete scollegarlo dalla presa di corrente quando non è in uso per evitare di consumare energia.
- Non potete utilizzare le funzionalità wireless degli auricolari mentre le batterie degli auricolari sono in carica.
- Tenete chiusa la custodia di ricarica quando riponete o ricaricate gli auricolari, oppure quando ricaricate la custodia di ricarica.
- Toccare i contatti dorati durante la ricarica della custodia di ricarica potrebbe avere effetti sulla ricarica stessa.
- La presenza di sudore o liquidi sui contatti dorati potrebbe causare la corrosione dei Galaxy Buds Live. Se fosse presente sudore o liquidi, pulite gli auricolari prima di inserirli nella custodia di ricarica.
- La ricarica inizia automaticamente quando inserite gli auricolari nella custodia di ricarica, e si interrompe automaticamente quando gli auricolari sono del tutto carichi.
- La mancata rimozione degli auricolari dalla custodia di ricarica quando gli auricolari sono completamente carichi non avrà probabilmente un enorme impatto sulla durata dei Galaxy Buds Live.
- Se non utilizzerete i Galaxy Buds Live per un lungo periodo di tempo, riponeteli dopo la ricarica.
- Non applicate le alette sugli auricolari nel verso sbagliato. Gli auricolari non si ricaricano se non vengono inseriti correttamente nella custodia di ricarica.


- 1 Aprite la custodia di ricarica.
- 2 Controllate il verso degli auricolari e inseriteli correttamente negli alloggiamenti corrispondenti della custodia.

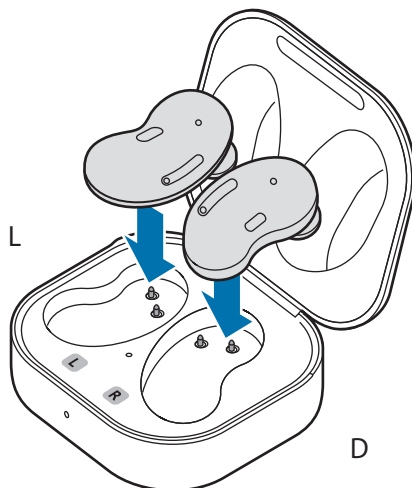

- 3 Chiudete la custodia di ricarica.

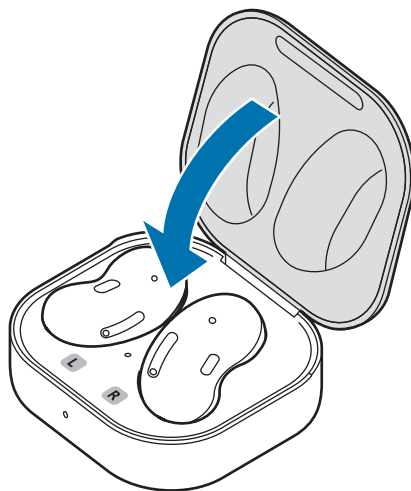

- 4 Collegate il cavo USB al caricabatteria, quindi inseritelo nella porta per caricabatteria.

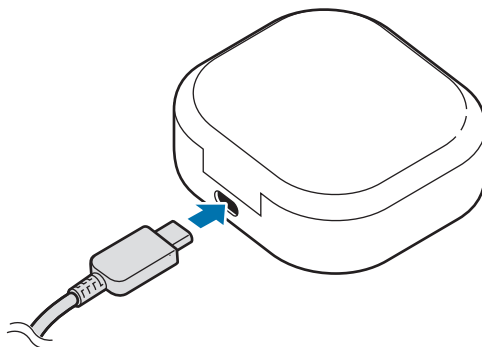

Il collegamento errato del cavo USB potrebbe causare gravi danni alla custodia di ricarica. I danni causati da un uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

- 5 Inserite il caricabatteria in una presa di corrente.

La batteria degli auricolari e la custodia di ricarica vengono ricaricate contemporaneamente.

- 6 Quando la batteria è completamente carica, scollegate la custodia dal caricabatteria. Scollegate prima il cavo USB dalla custodia, quindi scollegatelo dalla presa di corrente.

Riduzione del consumo della batteria

Quando non utilizzate gli auricolari, riponeteli nella custodia di ricarica. Il sensore sensibile al tocco continua a lavorare mentre indossate gli auricolari, riducendo il tempo di utilizzo.

Consigli e precauzioni per la ricarica della batteria

- La presenza di sudore o liquidi sui contatti dorati potrebbe causare la corrosione dei Galaxy Buds Live. Se fosse presente sudore o liquidi, pulite gli auricolari prima di inserirli nella custodia di ricarica.
- Utilizzando fonti di alimentazione diverse dal caricabatteria, come un computer, la velocità di ricarica potrebbe diminuire a causa di una corrente elettrica inferiore.
- Durante la ricarica, i Galaxy Buds Live e il caricabatteria potrebbero surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni dei Galaxy Buds Live. Se la batteria dovesse scaldarsi eccessivamente, il caricabatteria potrebbe interrompere il caricamento. Se questo accade durante la ricarica wireless, scollegate i Galaxy Buds Live dal caricabatteria per farli raffreddare, quindi mettete nuovamente in carica i Galaxy Buds Live in un secondo momento.


- Se ricaricate i Galaxy Buds Live con la porta per caricabatteria bagnata, i Galaxy Buds Live potrebbero danneggiarsi. Asciugate la porta per caricabatteria prima di ricaricare i Galaxy Buds Live.
- Se i Galaxy Buds Live non si ricaricano correttamente, portate i Galaxy Buds Live e il caricabatteria presso un Centro Assistenza Samsung.
- Evitate di piegare il cavo USB. Ciò potrebbe causare danni al caricabatteria o ridurne la vita. Non utilizzate mai un cavo USB danneggiato.

Ricarica wireless

La custodia è dotata di una bobina di ricarica wireless integrata. Potete ricaricare la batteria utilizzando un caricabatteria wireless oppure un altro dispositivo che funga da caricabatteria wireless.

Ricarica della batteria con un caricabatteria wireless

- 1 Aprite la custodia di ricarica.
- 2 Controllate il verso degli auricolari e inseriteli correttamente negli alloggiamenti corrispondenti della custodia.
- 3 Chiudete la custodia di ricarica.
- 4 Posizionate il retro della custodia al centro del caricabatteria wireless.

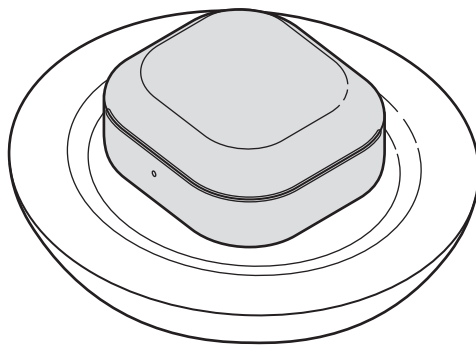

- 5 Quando la batteria è completamente carica, scollegate la custodia dal caricabatteria wireless.



Precauzioni per la ricarica wireless

Non posizionate la custodia di ricarica sul caricabatteria wireless in presenza di materiali conduttivi, come oggetti metallici e magneti, tra la custodia di ricarica e il caricabatteria wireless.

I Galaxy Buds Live potrebbero non ricaricarsi correttamente o surriscaldarsi, oppure la custodia di ricarica potrebbe danneggiarsi.




Utilizzate solo caricabatteria wireless approvati da Samsung. Se utilizzate altri caricabatteria wireless, la batteria potrebbe non ricaricarsi correttamente.

Ricarica della batteria tramite Wireless PowerShare

- 1 Aprite la custodia di ricarica.
- 2 Controllate il verso degli auricolari e inseriteli correttamente negli alloggiamenti corrispondenti della custodia.
- 3 Chiudete la custodia di ricarica.
- 4 Posizionate la parte posteriore centrale della custodia di ricarica sul dispositivo che funge da caricabatteria wireless.



La posizione della bobina di ricarica wireless potrebbe variare in base al dispositivo. Regolate la posizione del dispositivo e della custodia di ricarica per ottenere una connessione ottimale.

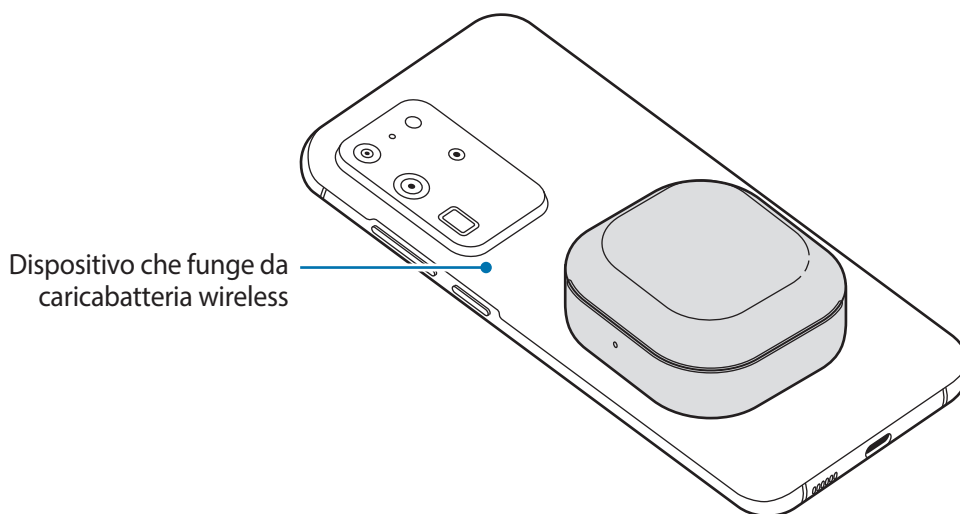


5 Quando la batteria è completamente carica, rimuovete la custodia di ricarica dal dispositivo che funge da caricabatteria wireless.



- Per ricaricare adeguatamente, non muovete e non utilizzate il dispositivo che funge da caricabatteria wireless o la custodia di ricarica.
- La carica accumulata dai Galaxy Buds Live potrebbe essere inferiore alla quantità condivisa con loro dal dispositivo che funge da caricabatteria wireless.
- Ricaricando i Galaxy Buds Live durante la carica del dispositivo che funge da caricabatteria wireless, la velocità di ricarica potrebbe diminuire, oppure i Galaxy Buds Live potrebbero non ricaricarsi adeguatamente, in base al tipo di caricabatteria.
- La velocità o l'efficienza della ricarica potrebbero variare in base alle condizioni del dispositivo o all'ambiente circostante.
- Se la carica residua della batteria del dispositivo che funge da caricabatteria wireless scende sotto un certo livello, la condivisione della ricarica viene interrotta.

Controllo del livello della batteria

Connettete gli auricolari al dispositivo mobile, avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sul dispositivo mobile e controllate lo stato della batteria di ciascun auricolare e della custodia di ricarica. Fate riferimento a [Connessione degli auricolari a un dispositivo mobile](#) per maggiori informazioni.

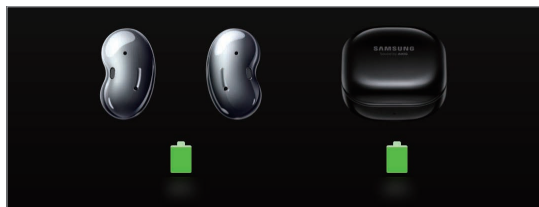


Quando il livello di batteria residua è basso, sul pannello notifiche del dispositivo mobile comparirà una notifica.

Funzionamento delle spie luminose della batteria

Le spie luminose della batteria vi informano sullo stato di ricarica degli auricolari e della custodia di ricarica.


La spia luminosa della batteria degli auricolari si trova all'interno della custodia di ricarica e mostra lo stato di ricarica degli auricolari. La spia luminosa della batteria della custodia collocata sul lato anteriore indica lo stato di ricarica della custodia stessa.

Spia luminosa batteria auricolari

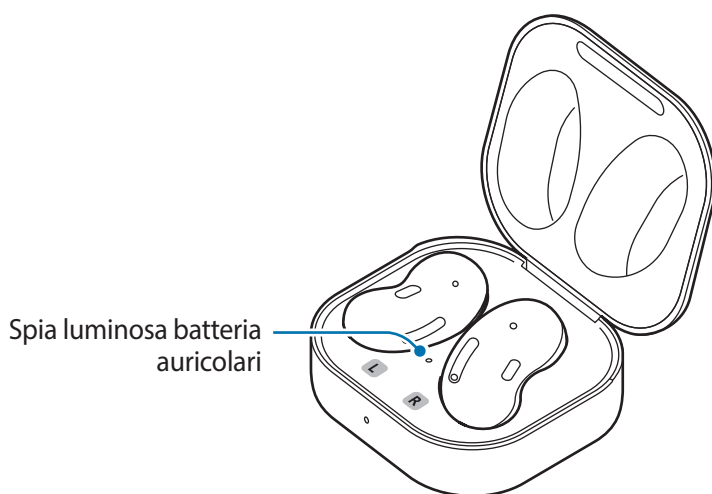

Colore	Stato
Rosso fisso	• In carica
Verde fisso	• Ricarica completata
Lampeggia in rosso	• Ricarica interrotta a causa di temperature anomale

Spia luminosa della custodia di ricarica

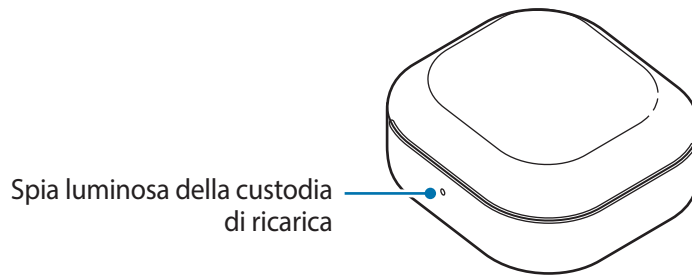

Colore	Stato
Rosso fisso	• In carica
Verde fisso	• Ricarica completata
Rosso lampeggiante (ritmo rapido)	• Ricarica interrotta a causa di temperature anomale
Rosso lampeggiante (lampeggia dopo aver chiuso la custodia di ricarica)	• Carica della batteria bassa (meno del 10%)
Rosso (resta accesa per cinque secondi dopo aver chiuso la custodia di ricarica)	• Carica della batteria bassa (tra il 10% e il 29%)
Giallo (resta accesa per cinque secondi dopo aver chiuso la custodia di ricarica)	• Carica della batteria moderata (tra il 30% e il 59%)
Verde (resta accesa per cinque secondi dopo aver chiuso la custodia di ricarica)	• Carica della batteria alta (oltre il 60%)



- La spia luminosa della batteria della custodia di ricarica lampeggia in rosso quando l'alimentazione esterna viene interrotta durante la ricarica.
- Se le spie luminose della batteria non dovessero funzionare come descritto, scollegate il caricabatteria dalla custodia di ricarica e ricollegatelo.
- La spia luminosa della custodia di ricarica si accende solo dopo aver inserito gli auricolari nella custodia di ricarica e averla chiusa.

Utilizzo degli auricolari

Connessione degli auricolari a un dispositivo mobile

Prima connessione degli auricolari a un dispositivo mobile Samsung

- 1 Controllate il verso degli auricolari e inseriteli correttamente negli alloggiamenti corrispondenti della custodia.

Se la spia luminosa della batteria degli auricolari non lampeggia, collegate la custodia di ricarica al caricabatteria e ricaricate per più di 10 minuti.

- 2 Chiudete la custodia di ricarica.

- 3 Aprite la custodia di ricarica.


Gli auricolari entrano automaticamente in modalità abbinamento Bluetooth e sul dispositivo mobile appare una finestra popup.

Se la finestra popup non appare oppure se desiderate connettervi a un dispositivo mobile non Samsung con sistema operativo Android, fate riferimento a [Connessione a un dispositivo mobile non Samsung con Sistema Operativo Android](#) (oppure se la finestra di connessione popup non appare).



Quando la spia luminosa della batteria della custodia di ricarica lampeggia in rosso, estraete gli auricolari dalla custodia di ricarica e inseriteli nuovamente nella custodia.

4 Sul dispositivo mobile, toccate **Connetti** sulla finestra a comparsa.

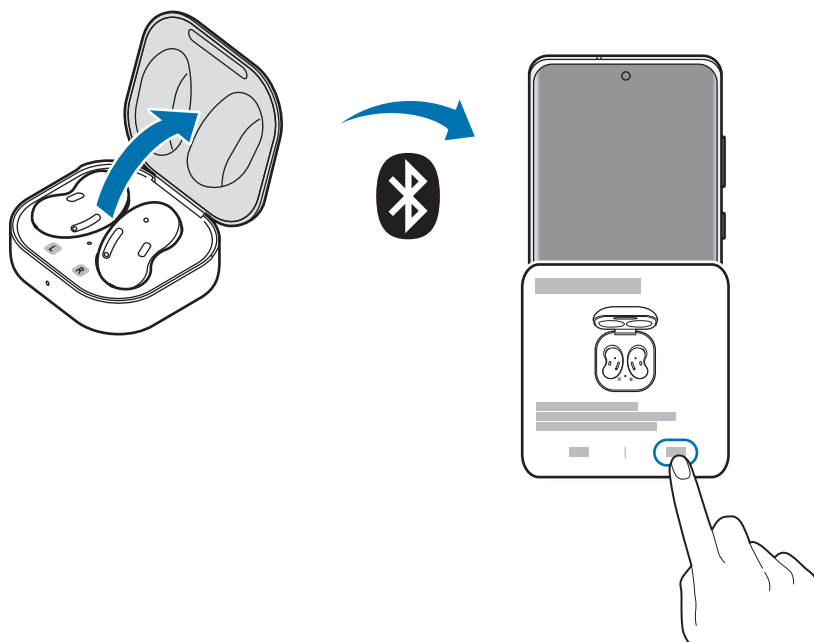


- La finestra di connessione a comparsa appare solo sui dispositivi mobili Samsung con Android 7.1.1 o successivo e applicazione SmartThings installata. Se la finestra a comparsa non appare, aggiornate l'applicazione SmartThings all'ultima versione.
- L'aspetto della finestra a comparsa potrebbe variare in base al dispositivo mobile connesso.

5 Seguite le istruzioni visualizzate per completare la connessione.

Una volta connessi al dispositivo mobile, gli auricolari tenteranno automaticamente la connessione al dispositivo mobile ogni qualvolta aprirete la custodia di ricarica con gli auricolari all'interno.



- Se gli auricolari non si connettono al dispositivo mobile entro tre minuti, la modalità abbinamento Bluetooth sarà disattivata. Chiudete la custodia di ricarica e riapritela. Gli auricolari entreranno in modalità abbinamento Bluetooth.
- Per connettere un altro dispositivo mobile dopo aver stabilito una connessione, fate riferimento alla sezione [Connessione con altri dispositivi dopo la disconnessione dal dispositivo mobile precedente](#).
- Quando connettete gli auricolari con un dispositivo mobile registrato su un Samsung account, le informazioni sull'accoppiamento degli auricolari saranno sincronizzate sugli altri dispositivi mobili che utilizzano lo stesso Samsung account, e non sarà necessario accoppiarli di nuovo all'inizio. Per connettere gli altri dispositivi che utilizzano lo stesso Samsung account con gli auricolari, sui dispositivi mobili da connettere, toccate **Impostaz.** → **Connessioni** → **Bluetooth**, quindi selezionate gli auricolari sincronizzati tramite il Samsung account.
- Se al dispositivo mobile è connesso un solo auricolare, sentirete l'audio in modalità mono. Questo passa in modalità stereo quando entrambi gli auricolari sono connessi al dispositivo mobile.
- Se gli auricolari non si connettono a un dispositivo mobile, la finestra di connessione a comparsa non compare, oppure il dispositivo mobile non riesce a trovare gli auricolari, tenete premuti entrambi gli auricolari mentre li indossate per entrare manualmente in modalità abbinamento Bluetooth. Entrando nella modalità abbinamento Bluetooth, viene emesso un suono. Tuttavia, non potete utilizzare questo metodo con la musica in riproduzione se avete impostato la regolazione del volume come funzionalità predefinita da attivare tenendo premuto.

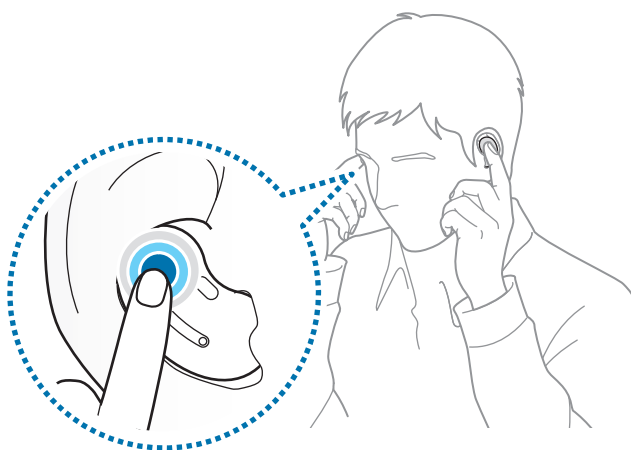

Connessione a un dispositivo mobile non Samsung con Sistema Operativo Android (oppure se la finestra di connessione popup non appare)

1 Sul dispositivo mobile, avviate **Galaxy Store** oppure **Play Store** e scaricate l'applicazione Galaxy Wearable.



- Potete scaricare l'applicazione Galaxy Wearable solo su dispositivi mobili con sistema operativo Android 5.0 (API 21) o successivo e con 1,5 GB di RAM o superiore.
- Potete modificare la lingua dell'applicazione Galaxy Wearable sul dispositivo mobile connesso. Sul dispositivo mobile, avviate **Impostaz.** → **Gestione generale** → **Lingua e inserimento** → **Lingua**. Se la lingua selezionata nel menu Impostazioni non è supportata sull'applicazione Galaxy Wearable, potrebbe comparire l'inglese per impostazione predefinita.
- Quando vi connettete a un dispositivo mobile iOS, avviate l'applicazione **App Store** e installate l'applicazione Samsung Galaxy Buds per connettere gli auricolari al dispositivo. Potete scaricare l'applicazione Samsung Galaxy Buds solo su dispositivi mobili che supportano iPhone 7 o successivo e la versione iOS10 o successiva. Alcune funzionalità potrebbero non essere compatibili.

2 Controllate il verso degli auricolari e inseriteli correttamente negli alloggiamenti corrispondenti della custodia.


Se la spia luminosa della batteria degli auricolari non lampeggia, collegate la custodia di ricarica al caricabatteria e ricaricate per più di 10 minuti.

3 Chiudete la custodia di ricarica.

4 Aprite la custodia di ricarica.

Gli auricolari entrano automaticamente nella modalità abbinamento Bluetooth.

- 5 Sul dispositivo mobile, attivate la funzionalità Bluetooth per connettere gli auricolari al dispositivo mobile, avviate l'applicazione **Galaxy Wearable**, quindi seguite le istruzioni visualizzate per completare la connessione.

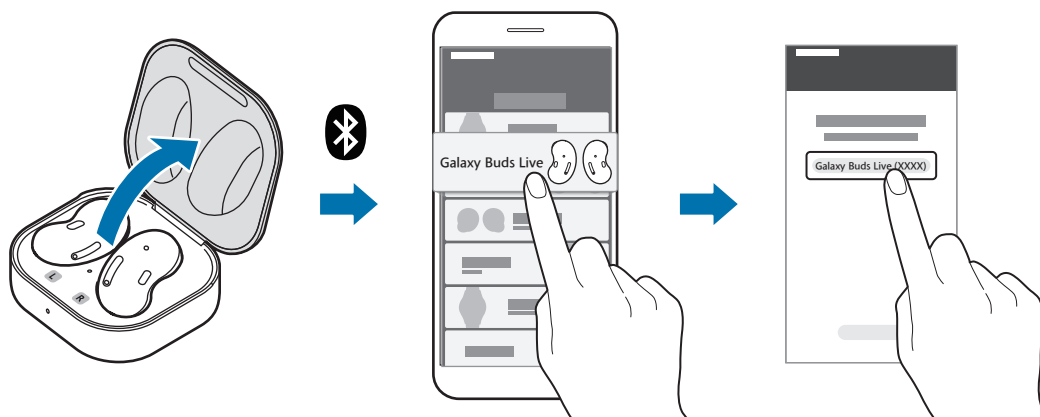

Suggerimenti e precauzioni per la connessione al dispositivo mobile

- Se gli auricolari non si connettono al dispositivo mobile entro tre minuti, la modalità abbinamento Bluetooth sarà disattivata. Chiudete la custodia di ricarica e riapritela. Gli auricolari entreranno in modalità abbinamento Bluetooth.
- Per connettere un altro dispositivo mobile dopo aver stabilito una connessione, fate riferimento alla sezione [Connessione con altri dispositivi dopo la disconnessione dal dispositivo mobile precedente](#).
- Se gli auricolari non si connettono a un dispositivo mobile, la finestra di connessione a comparsa non compare, oppure il dispositivo mobile non riesce a trovare gli auricolari, tenete premuti entrambi gli auricolari mentre li indossate per entrare manualmente in modalità abbinamento Bluetooth. Entrando nella modalità abbinamento Bluetooth, viene emesso un suono. Tuttavia, non potete utilizzare questo metodo con la musica in riproduzione se avete impostato la regolazione del volume come funzionalità predefinita da attivare tenendo premuto.
- I metodi di connessione potrebbero variare in base al dispositivo e alla versione del software.
- Potete scaricare l'applicazione Galaxy Wearable solo su dispositivi mobili con sistema operativo Android 5.0 (API 21) o successivo e con 1,5 GB di RAM o superiore.

Suggerimenti e precauzioni per l'uso del Bluetooth

Il Bluetooth è uno standard di tecnologia wireless che utilizza una frequenza di 2,4 GHz per connettere vari dispositivi posti a breve distanza. È in grado di effettuare la connessione e di scambiare dati con altri dispositivi abilitati Bluetooth, come dispositivi mobili, senza il collegamento di cavi.



Avvisi sull'utilizzo del Bluetooth

- Per evitare problemi durante la connessione degli auricolari al dispositivo, posizionate i dispositivi l'uno vicino all'altro.
- Assicuratevi che gli auricolari e l'altro dispositivo Bluetooth si trovino entro il raggio di connessione Bluetooth (10 m). La distanza potrebbe variare in base all'ambiente in cui vengono utilizzati i dispositivi.
- Assicuratevi che non ci siano ostacoli tra gli auricolari e il dispositivo connesso, comprese persone, muri, angoli o recinzioni.
- Non toccate l'antenna Bluetooth del dispositivo connesso.
- Il Bluetooth utilizza la stessa frequenza di alcuni prodotti industriali, scientifici, medicali e a bassa potenza, quindi potrebbero verificarsi interferenze nella connessione se nelle vicinanze sono presenti questo tipo di prodotti.
- Alcuni dispositivi, specialmente quelli non testati o non approvati da Bluetooth SIG, potrebbero non essere compatibili con gli auricolari.
- Non utilizzate il Bluetooth per scopi illegali (ad esempio: copie pirata di file o registrazione illegale di comunicazioni a scopo commerciale).

Come indossare gli auricolari

Regolate gli auricolari in base alla conformazione delle vostre orecchie.




- Il dispositivo contiene magneti che possono influire su dispositivi medici, quali pacemaker o defibrillatori cardioverter impiantabili. Se utilizzate uno di questi dispositivi medici, mantenete una distanza di sicurezza tra questi e il dispositivo e consultate il vostro medico prima di utilizzare il dispositivo.
- Mantenete una distanza di sicurezza tra il dispositivo e gli oggetti contenenti magneti. Oggetti come carte di credito, libretti di risparmio, tessere magnetiche, carte d'imbarco o tessere parcheggio potrebbero essere danneggiati o smagnetizzati a causa dei magneti presenti nel dispositivo.



- Se il sensore sensibile al tocco non è a contatto con l'orecchio, l'auricolare potrebbe non funzionare. Se non udite un suono che vi informa del rilevamento dell'auricolare, utilizzate le alette adatte alle vostre orecchie.
- Se gli auricolari non sono posizionati correttamente nelle orecchie, potrebbero non funzionare. In questo caso, utilizzate un paio di alette adatte alle vostre orecchie per indossare correttamente gli auricolari.
- Attenetevi a tutte le avvertenze e alle istruzioni del personale autorizzato poste nelle aree in cui l'uso di dispositivi wireless è limitato, come aeroporti e ospedali.


- 1 Estraiete gli auricolari dalla custodia di ricarica afferrando il lato superiore e inferiore di ciascun auricolare.

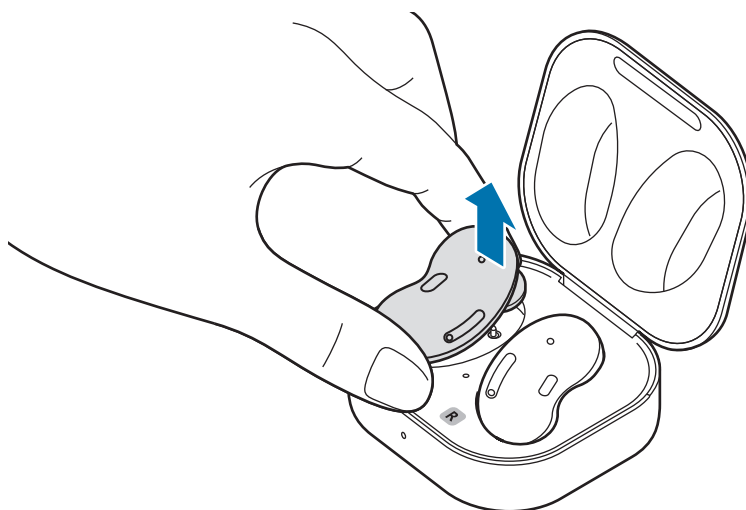

- 2 Verificate l'orientamento di ciascun auricolare e posizionate in modo che la metà inferiore (altoparlante) sia in direzione della parte inferiore dell'orecchio.


- 3** Inserite le metà inferiori e superiori nei punti corrispondenti delle orecchie, quindi sistemate gli auricolari al meglio.

Quando li indossate, il sensore sensibile al tocco rileva automaticamente la presenza degli auricolari nelle orecchie. Successivamente, l'auricolare emette un suono che vi informa del rilevamento dell'auricolare.

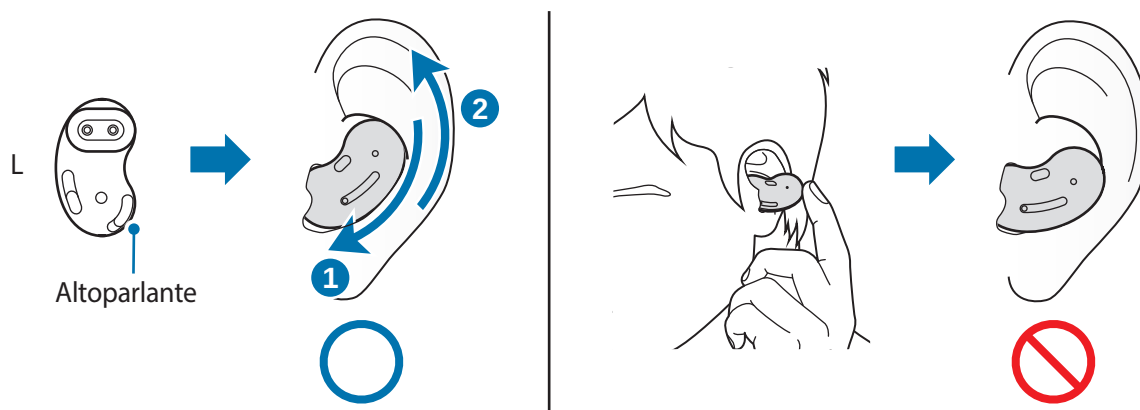

Uso dell'auricolare tramite tocco

Toccate l'auricolare per riprodurre o interrompere la musica, oppure per rispondere o rifiutare una chiamata. Inoltre, potete impostare l'auricolare per eseguire altre azioni tramite tocco.

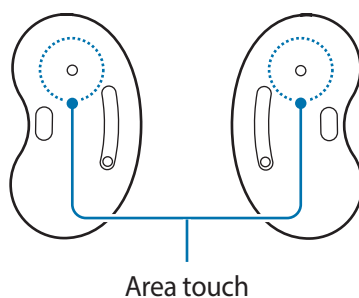

- Per evitare danni alle orecchie, non applicate un'eccessiva pressione sugli auricolari con la punta delle dita.
- Per evitare danni alle aree touch, non toccate gli auricolari con oggetti appuntiti.



Tocco singolo

- Riproduzione o pausa del brano.
- Interruzione funzione Sintesi vocale.



Doppio tocco

- Riproduzione del brano successivo.
- Risposta o fine chiamata.
- Chiamata corrente in attesa e risposta alla seconda chiamata.
- Passaggio dalla chiamata corrente alla chiamata in attesa.



Triplo tocco

- Riproduzione del brano precedente.
 - Se toccate tre volte l'auricolare dopo che sono trascorsi tre secondi dall'inizio del brano, il brano verrà riprodotto dall'inizio. Toccate tre volte l'auricolare entro tre secondi dall'inizio del brano per riprodurre il brano precedente.



Pressione prolungata

- Attivazione di una funzionalità predefinita.
 - Avvia la cancellazione attiva del rumore per impostazione predefinita. Per maggiori informazioni sulla modifica del menu delle impostazioni predefinite, fate riferimento a [Configurazione di una funzionalità predefinita da attivare tenendo premuto](#).
- Rifiuto chiamata.



Se gli auricolari non si connettono a un dispositivo mobile, la finestra di connessione a comparsa non compare, oppure il dispositivo mobile non riesce a trovare gli auricolari, tenete premuti entrambi gli auricolari mentre li indossate per entrare manualmente in modalità abbinamento Bluetooth. Entrando nella modalità abbinamento Bluetooth, viene emesso un suono. Tuttavia, non potete utilizzare questo metodo con la musica in riproduzione se avete impostato la regolazione del volume come funzionalità predefinita da attivare tenendo premuto.

Blocco della funzione touch degli auricolari

Bloccando la funzione touch degli auricolari, potete prevenire azioni involontarie.

- 1 Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sul dispositivo mobile.
- 2 Toccate **Controlli touch**.
- 3 Toccate il cursore **Blocca tocchi** per attivare questa funzione.

Configurazione di una funzionalità predefinita da attivare tenendo premuto

Per ciascun auricolare potete selezionare una funzionalità da attivare tenendo premuto, in modo da avviare una funzionalità comodamente e rapidamente.

- 1 Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sul dispositivo mobile.
 - 2 Toccate **Controlli touch**.
 - 3 Toccate **Sinistro** oppure **Destro** sotto la voce **Pressione prolungata**.
 - 4 Selezionate la funzionalità predefinita da attivare tenendo premuto.
 - **Eliminazione disturbi**: consente di attivare o disattivare la cancellazione attiva del rumore che elimina i suoni circostanti. Fate riferimento a [Utilizzo della cancellazione attiva del rumore](#) per maggiori informazioni.
 - **Comando vocale (Bixby)**: consente di iniziare una conversazione con un assistente vocale intelligente. Quando utilizzate Bixby, fate riferimento a [Utilizzo di Bixby](#) per maggiori informazioni.
 - **Volume giù/Volume su**: consente di regolare il volume.
- 
- Selezionando su un auricolare la regolazione del volume come funzionalità da attivare tenendo premuto, la stessa sarà impostata automaticamente come funzionalità da attivare tenendo premuto anche sull'altro auricolare.
 - Quando la regolazione del volume è stata già selezionata e provate a cambiare su un auricolare la funzionalità da attivare tenendo premuto, sull'altro auricolare la funzionalità da attivare tenendo premuto avvia automaticamente la cancellazione attiva del rumore.

Utilizzo della cancellazione attiva del rumore

Attivate la cancellazione attiva del rumore per eliminare i suoni circostanti. Utilizzatela quando volete per evitare distrazioni, ad esempio mentre ascoltate la musica.

Per avviare la funzione con gli auricolari, assicuratevi che la funzionalità da attivare tenendo premuto sia la cancellazione attiva del rumore, quindi tenete premuto l'auricolare.



Se il microfono e la sua area (il microfono esterno quando indossate gli auricolari) sono completamente coperti, potrebbe verificarsi del feedback quando avviate la cancellazione attiva del rumore.

Utilizzo di Bixby

Introduzione

Bixby è un'interfaccia utente che vi consente di utilizzare il dispositivo con maggiore facilità.

Potete parlare con Bixby. Bixby avvia la funzione richiesta o mostra le informazioni desiderate sul dispositivo mobile connesso.



- Questa funzionalità è disponibile solo quando è connesso un dispositivo mobile che supporta Bixby.
- La disponibilità di alcune lingue potrebbe variare in base a Bixby impostato sul dispositivo mobile. La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al Paese.
- Selezionando su un auricolare la regolazione del volume come funzionalità da attivare tenendo premuto, la stessa sarà impostata automaticamente come funzionalità da attivare tenendo premuto anche sull'altro auricolare, e non potrete avviare Bixby. Per maggiori informazioni sulla modifica del menu delle impostazioni predefinite, fate riferimento a [Configurazione di una funzionalità predefinita da attivare tenendo premuto](#).

Utilizzo di Bixby

- 1 Assicuratevi di impostare una funzionalità da attivare tenendo premuto per l'avvio di Bixby e tenete premuto l'auricolare. In alternativa, dite "Hi, Bixby".

Bixby si avvia sul dispositivo mobile connesso.

2 Dite a Bixby quello che volete.

Bixby avvia la funzione richiesta oppure mostra le informazioni desiderate sul dispositivo mobile connesso quando riconosce quello che dite tramite i Galaxy Buds Live.

Per ripetere quello che avete detto prima oppure per dire qualcosa di nuovo, tenete premuto l'auricolare.

Attivazione di Bixby tramite voce

Potete iniziare una conversazione con Bixby dicendo "Hi, Bixby" mentre indossate gli auricolari.

1 Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sul dispositivo mobile e toccate **Avanzate**.

2 Toccate il cursore **Attivazione vocale Bixby** per attivare questa funzione.



Quando attivate questa funzione sui Galaxy Buds Live, l'attivazione vocale di Bixby sarà attivata automaticamente anche sul dispositivo mobile connesso.

Suggerimenti per un migliore riconoscimento vocale

- Parlate in maniera chiara.
- Parlate in luoghi tranquilli.
- Non utilizzate parole offensive o gergali.
- Evitate di parlare con accenti dialettali.

I Galaxy Buds Live potrebbero non riconoscere quello che dite oppure potrebbero eseguire comandi indesiderati in base a ciò che vi circonda o al modo in cui parlate.

Ascolto della musica

Ascoltate la musica salvata sul dispositivo mobile connettendo gli auricolari al dispositivo mobile. Potete ascoltare in streaming la musica riprodotta dal dispositivo mobile connesso.

Sul dispositivo mobile, avviate un'applicazione per la riproduzione musicale e riproducete della musica.

Potete ascoltare la musica con gli auricolari.

Riproduzione o messa in pausa del brano

Toccate l'auricolare per riprodurre o mettere in pausa il brano.

Riproduzione del brano successivo

Toccate due volte l'auricolare per riprodurre il brano successivo durante la riproduzione.

Riproduzione del brano precedente

Toccate tre volte l'auricolare per riprodurre il brano precedente durante la riproduzione.



Se toccate tre volte l'auricolare dopo che sono trascorsi tre secondi dall'inizio del brano, il brano verrà riprodotto dall'inizio. Toccate tre volte l'auricolare entro tre secondi dall'inizio del brano per riprodurre il brano precedente.

Regolazione del volume

Potete regolare il volume tenendo premuto l'auricolare, se avete impostato la regolazione del volume tenendo premuto.

- 1 Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sul dispositivo mobile e toccate **Controlli touch**.
- 2 Toccate **Sinistro** oppure **Destro** sotto **Pressione prolungata** e selezionate **Volume giù** oppure **Volume su**.



Selezionando su un auricolare la regolazione del volume come funzionalità da attivare tenendo premuto, la stessa sarà impostata automaticamente come funzionalità da attivare tenendo premuto anche sull'altro auricolare.

- 3 Per aumentare il volume, tenete premuto l'auricolare destro e rilasciate il dito quando raggiungete il volume desiderato.

Per diminuire il volume, tenete premuto l'auricolare sinistro e rilasciate il dito quando raggiungete il volume desiderato.




- Regolate il volume tramite il dispositivo mobile connesso se, con il volume al massimo, il suono degli auricolari è basso.
- Se connettete gli auricolari al dispositivo mobile mentre ascoltate la musica, il volume potrebbe variare.

Utilizzo dell'equalizzatore

Potete scegliere tra sei diverse preimpostazioni dell'equalizzatore e godervi la musica con un audio diverso e unico.

Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sul dispositivo mobile e selezionate la preimpostazione desiderata sulla scheda **Equalizzatore**.

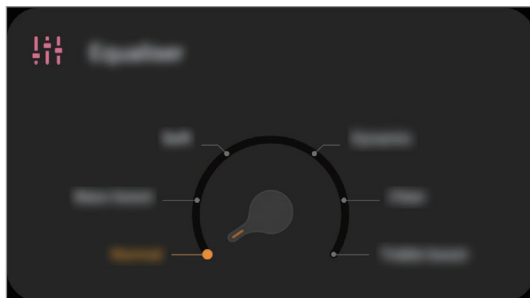

Utilizzo delle funzioni di chiamata

Quando gli auricolari sono connessi ad un dispositivo mobile, potete rispondere e controllare le chiamate ricevute dal dispositivo mobile connesso.

Risposta o rifiuto di una chiamata

Se ricevete una chiamata mentre indossate gli auricolari, questi emettono un suono e una notifica vocale vi comunica il numero di telefono della chiamata in arrivo o il nome salvato in rubrica.

Per rispondere alla chiamata, toccate due volte l'auricolare.

Per rifiutare la chiamata, tenete premuto l'auricolare.



Se non è attiva la notifica vocale del numero di telefono della chiamata in arrivo o del nome salvato in rubrica, avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sul dispositivo mobile e toccate **Leggi notifiche ad alta voce** → **Mostra tutti**. Successivamente, toccate ▼, selezionate **Tutti/e**, quindi toccate il cursore **Chiamata in arrivo** per attivare la funzionalità.

Risposta ad una seconda chiamata

Quando durante una chiamata ne ricevete un'altra, gli auricolari emetteranno un suono.

Per continuare la chiamata corrente e rifiutare una seconda chiamata in arrivo, tenete premuto l'auricolare.

Per mettere la chiamata corrente in attesa e rispondere alla seconda chiamata, toccate due volte l'auricolare.

Per passare dalla chiamata in corso alla chiamata in attesa, toccate due volte l'auricolare durante una chiamata.

Termine di una chiamata

Tocate due volte l'auricolare per terminare la chiamata corrente.

Applicazione Galaxy Wearable

Introduzione


Per connettere gli auricolari a un dispositivo mobile, dovete installare l'applicazione Galaxy Wearable sul dispositivo mobile. Utilizzando l'applicazione Galaxy Wearable, potete visualizzare lo stato dei Galaxy Buds Live e personalizzarne le impostazioni.

Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sul dispositivo mobile connesso.



- In caso di prima connessione tra gli auricolari e il dispositivo mobile, fate riferimento a [Connessione degli auricolari a un dispositivo mobile](#) per maggiori informazioni.
- La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al tipo di dispositivo connesso.

Consente di accedere alle opzioni aggiuntive

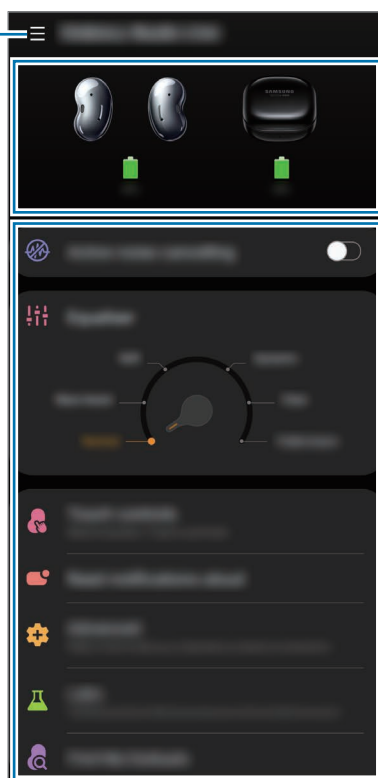

Stato batteria dei Galaxy Buds Live

Consente di personalizzare le impostazioni dei Galaxy Buds Live

Connessione e disconnessione degli auricolari

Disconnessione dei dispositivi mobili dagli auricolari

Inserite gli auricolari nella custodia di ricarica e chiudetela. La connessione Bluetooth terminerà.

Per disconnettere manualmente gli auricolari dal dispositivo mobile, avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sul dispositivo mobile e toccate  → **Disconnetti**. In alternativa, sul dispositivo mobile, toccate **Impostaz.** → **Connessioni** → **Bluetooth** e annullate l'abbinamento tra gli auricolari e il dispositivo mobile.

Riconnessione dei dispositivi con gli auricolari momentaneamente disconnessi

Per riconnettere gli auricolari a un dispositivo momentaneamente disconnesso, inseriteli nella custodia di ricarica e chiudetela. Successivamente, aprite nuovamente la custodia di ricarica. In alternativa, toccate **Connetti** in alto a destra nell'applicazione **Galaxy Wearable** sul dispositivo mobile.

Connessione a nuovi auricolari

Potete disconnettere momentaneamente gli auricolari dal dispositivo mobile e connetterne altri.

Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sul dispositivo mobile e toccate  → **Aggiungi nuovo dispositivo**.

Connessione con altri dispositivi dopo la disconnessione dal dispositivo mobile precedente

Sul dispositivo mobile, toccate **Impostaz.** → **Connessioni** → **Bluetooth** e toccate il cursore per disattivare il Bluetooth o annullare l'abbinamento tra auricolari e dispositivo mobile in corrispondenza di **Dispositivi associati**.

La connessione tra gli auricolari e il dispositivo mobile precedente sarà terminata.

Chiudete la custodia di ricarica e apritela per entrare in modalità abbinamento Bluetooth. Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sul dispositivo mobile e seguite le istruzioni visualizzate per completare la connessione.

Passaggio tra due dispositivi connessi contemporaneamente

Quando gli auricolari sono connessi a due o più dispositivi mobili, potete passare facilmente da un dispositivo mobile all'altro senza disconnettervi dal dispositivo mobile precedente.

Sul dispositivo mobile a cui desiderate passare, toccate **Impostaz.** → **Connessioni** → **Bluetooth**, quindi selezionate gli auricolari in corrispondenza di **Dispositivi associati**.

Visualizzazione dello stato dei Galaxy Buds Live e personalizzazione delle impostazioni

Visualizzate lo stato dei Galaxy Buds Live connessi al vostro dispositivo mobile e modificatene le impostazioni.

Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sul dispositivo mobile.

Eliminazione disturbi

Impostate gli auricolari per eliminare i suoni circostanti mentre ascoltate la musica.

Equalizzatore

Selezionate un equalizzatore preimpostato da utilizzare.

Controlli touch

Modificate le impostazioni touch degli auricolari e imparate i comandi touch.

Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sul dispositivo mobile e toccate **Controlli touch**.

- **Blocca tocchi:** consente di bloccare la funzione touch degli auricolari. Per bloccare la funzione touch degli auricolari, toccate il cursore per attivarla. Fate riferimento a [Blocco della funzione touch degli auricolari](#) per maggiori informazioni.
- **Pressione prolungata:** consente di selezionare la funzionalità predefinita da attivare tenendo premuto. Fate riferimento a [Configurazione di una funzionalità predefinita da attivare tenendo premuto](#) per maggiori informazioni.
- **Allenati con il tocco:** imparate dove toccare gli auricolari e come toccarli correttamente seguendo le istruzioni visualizzate.

Leggi notifiche ad alta voce

Tramite gli auricolari, riceverete le notifiche dalle applicazioni del dispositivo mobile.

Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sul dispositivo mobile e toccate **Leggi notifiche ad alta voce**.

- **Leggi durante uso smartphone:** consente di ricevere sugli auricolari le notifiche del dispositivo mobile anche quando state usando il dispositivo mobile.
- **Notifiche app da leggere ad alta voce:** consente di selezionare le applicazioni da cui ricevere le notifiche e di modificare le impostazioni sulle notifiche per ciascuna applicazione.

Avanzate

Attivate le funzionalità avanzate dei Galaxy Buds Live.

Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sul dispositivo mobile e toccate **Avanzate**.

- **Attivazione vocale Bixby:** consente di attivare Bixby con la voce per iniziare una conversazione con un assistente vocale intelligente.
- **Conn. auricolari senza interr.:** potete cambiare rapidamente il dispositivo mobile con cui connettere gli auricolari. Attivate la funzionalità per modificare rapidamente la connessione dal dispositivo mobile corrente a un dispositivo mobile nelle vicinanze a cui è stato effettuato l'accesso tramite lo stesso Samsung account, oppure a un dispositivo precedentemente connesso con gli auricolari.



Fate attenzione a non connettere gli auricolari con il dispositivo mobile di un'altra persona.

Labs

Utilizzate le nuove funzionalità Galaxy Buds Live sperimentali.

Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sul dispositivo mobile e toccate **Labs**.

- **Modalità Gioco:** consente di ridurre al minimo i ritardi tra segnale video e audio e di ascoltare suoni nitidi quando si avvia un gioco.



Questa funzionalità è disponibile solo quando è connesso un dispositivo mobile Samsung con sistema operativo Android.

- **Allevia pressione con suono ambientale:** consente di ridurre la tensione o lo stress mentre indossate gli auricolari quando la cancellazione attiva del rumore è disattivata.

Trova auricolari personali

Se non trovate gli auricolari, utilizzate l'applicazione Galaxy Wearable sul dispositivo mobile per trovarli.

- 1 Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sul dispositivo mobile e toccate **Trova auricolari personali**.
- 2 Toccate **Inizia**.
Gli auricolari inizieranno a emettere un bip.
- 3 Toccate **Ferma** per interrompere il segnale acustico su entrambi gli auricolari.
Toccate  nella parte inferiore di ciascun auricolare per interrompere il segnale acustico sugli auricolari separatamente.



Non utilizzate questa funzionalità quando indossate gli auricolari per non causare danni all'udito dovuti a rumori intensi.

Generale

Potete ripristinare tutte le impostazioni degli auricolari.

Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sul dispositivo mobile e toccate **Generale** → **Ripristina**.

Aggiornam. software auricolari

Aggiornate il software degli auricolari tramite il servizio firmware over-the-air (FOTA).

Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sul dispositivo mobile e toccate **Aggiornam. software auricolari**.

- **Scarica e installa**: consente di verificare e installare manualmente gli aggiornamenti.
- **Ultimo aggiornamento**: consente di visualizzare le informazioni relative all'ultimo aggiornamento software.

Suggerimenti e manuale utente

Scoprite come utilizzare i Galaxy Buds Live.

Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sul dispositivo mobile e toccate **Suggerimenti e manuale utente** per visualizzare suggerimenti rapidi sull'uso dei Galaxy Buds Live. Toccate **Manuale utente** per visualizzare il manuale dell'utente completo.

Informazioni sugli auricolari

Visualizzate le informazioni relative ai Galaxy Buds Live.

Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sul dispositivo mobile e toccate **Informazioni sugli auricolari**.

Per cambiare il nome dei Galaxy Buds Live, toccate **Modifica**.

- **Informazioni legali:** consente di visualizzare le informazioni legali relative ai Galaxy Buds Live.
- **Informazioni software:** consente di visualizzare le informazioni relative al software degli auricolari.
- **Informazioni sulla batteria:** consente di consultare le informazioni sulla batteria degli auricolari e della custodia di ricarica.

Appendice

Risoluzione dei problemi

Prima di rivolgervi ad un centro di assistenza Samsung, provate le seguenti soluzioni. Alcune delle seguenti situazioni potrebbero non essere applicabili ai Galaxy Buds Live.

Gli auricolari non funzionano

- La batteria potrebbe essere completamente scarica. Caricate completamente la batteria prima di accendere gli auricolari.
- Se il sensore sensibile al tocco dell'auricolare non è a contatto con l'orecchio, l'auricolare potrebbe non funzionare. Se non udite un suono che vi informa del rilevamento degli auricolari, rimuovete gli auricolari dalle orecchie e indossateli nuovamente.
- Se la funzione touch degli auricolari non risponde oppure gli auricolari non funzionano, inseriteli negli alloggiamenti corrispondenti della custodia di ricarica, chiudete la custodia di ricarica, quindi rimuoveteli dopo almeno sette secondi.

Un dispositivo Bluetooth non riesce ad individuare gli auricolari

- Chiudete la custodia di ricarica e apritela per entrare in modalità abbinamento Bluetooth.
- Assicuratevi che gli auricolari e l'altro dispositivo Bluetooth si trovino entro il raggio di connessione Bluetooth (10 m). La distanza potrebbe variare in base all'ambiente in cui vengono utilizzati i dispositivi.

Se i suggerimenti sopra indicati non risultassero utili per la risoluzione del problema, contattate un centro assistenza Samsung.

Non viene stabilita una connessione Bluetooth oppure gli auricolari e il dispositivo mobile si disconnettono

- Assicuratevi che tra i dispositivi non ci siano ostacoli, come pareti o attrezzature elettriche.
- Assicuratevi che sul dispositivo mobile sia installata l'ultima versione dell'applicazione Galaxy Wearable. Se necessario, aggiornate l'applicazione Galaxy Wearable all'ultima versione.
- Assicuratevi che gli auricolari e l'altro dispositivo Bluetooth si trovino entro il raggio di connessione Bluetooth (10 m). La distanza potrebbe variare in base all'ambiente in cui vengono utilizzati i dispositivi.
- Riavviate il dispositivo mobile e lanciate nuovamente l'applicazione Galaxy Wearable.
- Se al dispositivo mobile è connesso un solo auricolare, riavviate gli auricolari per connetterli entrambi. Per riavviare gli auricolari, fate riferimento a [Riavvio degli auricolari](#) per maggiori informazioni.

La batteria non si ricarica correttamente (per caricabatteria approvati da Samsung)

- Assicuratevi che i contatti dorati degli auricolari e i contatti dorati della custodia di ricarica siano a contatto tra loro.
- Assicuratevi che il caricabatteria sia collegato correttamente alla custodia di ricarica.
- Se i contatti dorati sono sporchi, la batteria potrebbe non ricaricarsi correttamente. Pulite entrambi i contatti dorati con un panno asciutto e tentate nuovamente di ricaricare la batteria.

Se i suggerimenti sopra indicati non risultassero utili per la risoluzione del problema, contattate un centro assistenza Samsung.

Il tempo di ricarica e la durata della batteria è differente tra i due auricolari

- Il tempo di ricarica potrebbe variare tra i due auricolari, anche se la ricarica è iniziata contemporaneamente.
- Il tempo di ricarica e la batteria residua potrebbero variare tra i due auricolari a causa di diversi componenti interni.

La batteria si scarica più rapidamente rispetto a quando l'avete acquistata

- Se esponete i Galaxy Buds Live o la batteria a temperature molto fredde o molto calde, la capacità di ricarica potrebbe diminuire.
- La batteria è deteriorabile e la capacità di carica diminuisce nel tempo.

Non riuscite a sentire la voce dell'interlocutore

Regolate il volume sul dispositivo mobile connesso.

Durante le chiamate si sente un effetto eco

Regolate il volume con il dispositivo mobile connesso oppure spostatevi in un'altra zona.

La qualità dell'audio è scarsa

- I servizi di rete wireless potrebbero essere disabilitati a causa di problemi con la rete del gestore telefonico. Assicuratevi di tenere gli auricolari lontano da onde elettromagnetiche.
- Assicuratevi che gli auricolari e l'altro dispositivo Bluetooth si trovino entro il raggio di connessione massimo del Bluetooth (10 m). La distanza potrebbe variare in base all'ambiente in cui vengono utilizzati i dispositivi.
- In base al volume del dispositivo connesso, si potrebbero verificare degli abbassamenti di volume o dei rumori. Per evitare questo problema, regolate adeguatamente il suono del dispositivo connesso.

Durante i video o i giochi, l'audio in uscita dagli auricolari viene emesso in ritardo rispetto allo schermo

Negli auricolari potrebbe verificarsi un ritardo tra il video e il suono quando riproducete un video oppure giocate stando connessi ad un dispositivo mobile.

I Galaxy Buds Live risultano caldi al contatto

Quando utilizzate i Galaxy Buds Live per un lungo periodo di tempo, potrebbero risultare caldi al tatto. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni dei Galaxy Buds Live.

Se i Galaxy Buds Live si surriscaldano o risultano caldi al tatto per un periodo di tempo prolungato, evitate di utilizzarli per un po'. Se i Galaxy Buds Live continuano a surriscaldarsi, contattate un centro assistenza Samsung.

Lungo la parte esterna della custodia dei Galaxy Buds Live è presente una piccola scanalatura

- Questa scanalatura è una caratteristica produttiva necessaria e potrebbero verificarsi delle piccole oscillazioni o vibrazioni delle parti.
- Con il passare del tempo, l'attrito tra le parti potrebbe causare il leggero allargamento della scanalatura.

Gestione dei Galaxy Buds Live


Manutenzione di base

- Per pulire gli auricolari dopo l'uso, utilizzate un panno morbido e asciutto.
- Mantenete gli auricolari asciutti. Evitate che del liquido entri in contatto o penetri negli auricolari.
- Pulite regolarmente gli auricolari per evitare che cerume o altra sporcizia si accumuli nell'altoparlante e nella presa d'aria.


Pulizia dell'altoparlante e della presa d'aria

Se il volume è più basso del previsto con l'impostazione corrente, pulite l'altoparlante e la presa d'aria.

Rimuovete il cerume o la sporcizia con uno spazzolino morbido, asciutto e pulito, cotton fioc o altri strumenti.

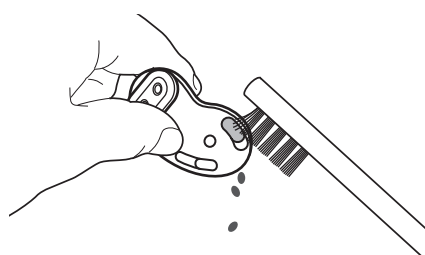

Altoparlante

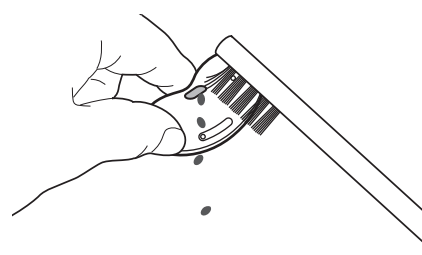


Presa d'aria



Non utilizzate una forza eccessiva o oggetti appuntiti quando rimuovete cerume o altra sporcizia. L'altoparlante e la presa d'aria potrebbero danneggiarsi.

Pulizia dei contatti dorati

Se la batteria non si ricarica correttamente, pulite entrambi i contatti dorati con un panno asciutto.

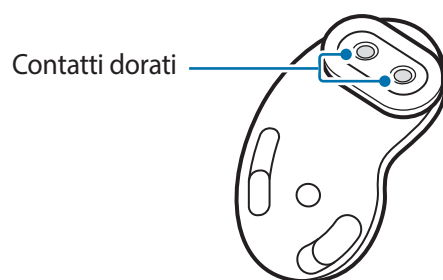

Pulizia degli auricolari e della custodia di ricarica

Se la custodia di ricarica e gli auricolari sono esposti a materiali estranei come polvere, sabbia o frammenti di metallo, i Galaxy Buds Live potrebbero non ricaricarsi correttamente o potrebbero danneggiarsi. Se gli auricolari o la custodia di ricarica sono stati esposti a materiali estranei, puliteli con un panno morbido e asciutto prima di inserirli nella custodia di ricarica.

Riavvio degli auricolari

Se la funzione touch degli auricolari non risponde o gli auricolari non funzionano correttamente, riavviate gli auricolari.

Per riavviare gli auricolari, inseriteli negli alloggiamenti corrispondenti della custodia di ricarica e rimuoveteli dopo almeno sette secondi.



Se la batteria della custodia di ricarica è scarica, per prima cosa collegare la custodia di ricarica al caricabatteria.

Accoppiamento degli auricolari

Se perdete uno dei due auricolari, non dovete acquistare una nuova coppia di auricolari, infatti potrete creare un nuovo set di auricolari composto da quello nuovo acquistato e l'altro già in vostro possesso.

1 Controllate il verso di ciascun auricolare, l'auricolare appena acquistato e quello già utilizzato, e inseriteli correttamente negli alloggiamenti corrispondenti della custodia di ricarica.

2 Tenete premuti entrambi gli auricolari per sette secondi o più.

La spia luminosa della batteria degli auricolari lampeggia in verde e poi si spegne. Successivamente, gli auricolari vengono accoppiati.



La spia luminosa della batteria degli auricolari continua a lampeggiare in verde. Rimuovete gli auricolari dalla custodia di ricarica e inseriteli nuovamente. Quindi, tenete premuti entrambi gli auricolari per sette secondi o più.

3 Connettete gli auricolari a un dispositivo mobile. Fate riferimento a [Connessione degli auricolari a un dispositivo mobile](#) per maggiori informazioni.

Rimozione della batteria

- **Per rimuovere la batteria, contattate un centro assistenza autorizzato. Per le istruzioni sulla rimozione della batteria, visitate www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Per la vostra sicurezza, **non dovete tentare di rimuovere** la batteria. La rimozione non corretta della batteria potrebbe causare danni alla batteria e al dispositivo, provocare infortuni e/o rendere il dispositivo non sicuro.
- Samsung declina ogni responsabilità per eventuali danni o perdite (sia derivanti dal contratto che da azione illecita, negligenza inclusa) causati dal mancato preciso rispetto delle presenti avvertenze e precauzioni, fatto salvo decesso o infortunio attribuibili a negligenza da parte di Samsung.

Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale i prodotti vengono distribuiti.

Copyright

Copyright © 2020 Samsung Electronics Co., Ltd.

Questo manuale è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazioni o salvataggi in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero.

Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® è un marchio commerciale registrato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.



- Tutti gli altri marchi commerciali e copyright sono proprietà dei rispettivi proprietari.

Modello: SM-R180

Tensione/corrente nominale: 5 V/120 mA (auricolari), 5 V/500 mA (custodia di ricarica), 3,7 V (batteria interna)

Fabbricato in Vietnam da Samsung

PO BOX 12987, DUBLIN, IE

