



# ! Das Wichtigste in Kürze

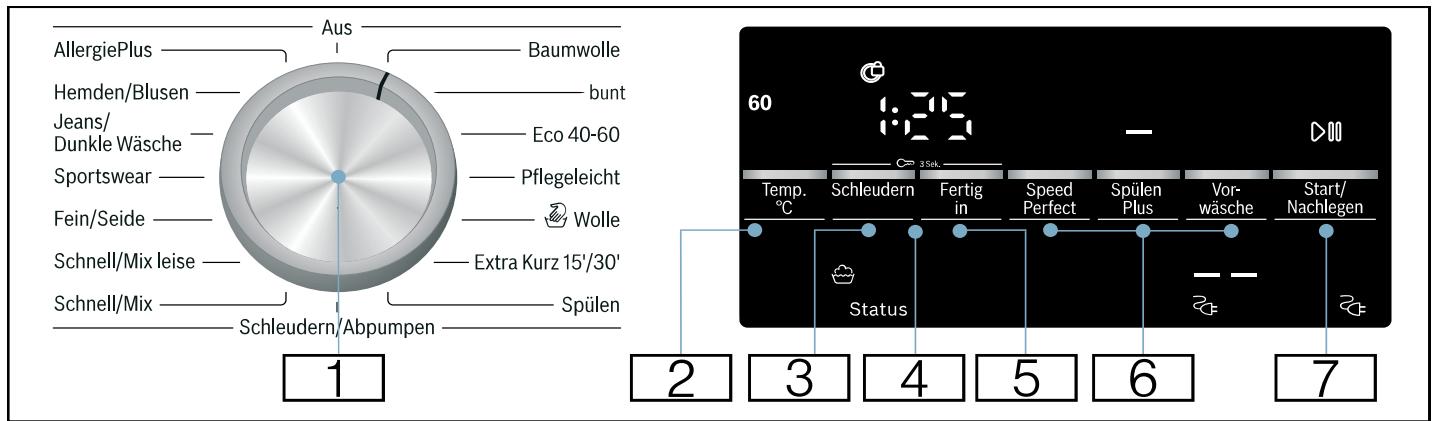

| Pos | Beschreibung                                                                                                                                                                                                        | Pos | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Programmwähler</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gerät an-/ausschalten</li> <li>Programm einstellen</li> </ul>                                                                                          | 5   | <b>Fertig in</b> - Zeit anpassen                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2   | <b>Temperatur</b> anpassen.                                                                                                                                                                                         | 6   | <b>Programmeinstellungen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>SpeedPerfect:</b> Waschen mit verkürzter Zeit.</li> <li><b>Spülen Plus:</b> Waschen mit mehr Wasser und einem zusätzlichen Spülgang.</li> <li><b>Vorwäsche:</b> Vorwäsche zum Waschen stark verschmutzter Wäsche.</li> </ul> |
| 3   | <b>Schleuderdrehzahl</b> anpassen.                                                                                                                                                                                  | 7   | <b>Start/Nachlegen</b><br>Programm starten, abbrechen oder unterbrechen.                                                                                                                                                                                                                            |
| 4   | <b>Kindersicherung</b><br>Zum Aktivieren und Deaktivieren gleichzeitig ca. 3 Sekunden auf <b>Schleudern</b> und <b>Fertig in</b> drücken.<br>Die Bedienelemente sind und bleiben gesperrt, wenn das Display  zeigt. |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Grundeinstellungen:

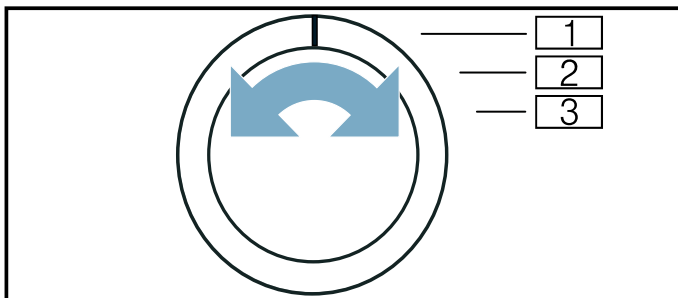

| Pos | Grundeinstellung | Einstellwerte                           |
|-----|------------------|-----------------------------------------|
| 2   | Hinweissignal    | aus - leise - mittel - laut - sehr laut |
| 3   | Tastensignal     | aus - leise - mittel - laut - sehr laut |

Grundeinstellungen wie folgt anpassen und aktivieren/deaktivieren:

- Den Programmwähler auf Position 1 einstellen.
- Auf **Start/Nachlegen** drücken und gleichzeitig den Programmwähler auf Position 2 einstellen.
- Den Programmwähler auf die gewünschte Position einstellen.
- Um den Wert zu ändern, auf **Fertig in** drücken.
- Um die Änderung zu speichern, das Gerät ausschalten.

| Störung                                                                                                       | Ursache                                                                                                                                                                                                      | Störungsbehebung                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wasser läuft nicht ein.<br>Waschmittel wird nicht eingespült.                                                 | <b>Start/Nachlegen</b> wurde nicht gedrückt.<br>Siebe im Wasserzulauf sind verstopft.<br>Wasserhahn ist geschlossen.<br>Wasserzulaufschlauch ist geknickt oder eingeklemmt.                                  | Drücken Sie <b>Start/Nachlegen</b> .<br>Reinigen Sie die Siebe im Wasserzulauf.<br>Öffnen Sie den Wasserhahn.<br>Stellen Sie sicher, dass der Wasserzulaufschlauch nicht geknickt oder eingeklemmt ist.                                                                       |
| Tür lässt sich nicht öffnen.                                                                                  | Die Temperatur ist zu hoch.<br>Der Wasserstand ist zu hoch.<br>Stromausfall                                                                                                                                  | Warten Sie bis die Temperatur gesunken ist.<br>Starten Sie das Programm <b>Abpumpen</b> .<br>Öffnen Sie die Tür mit der Notentriegelung.                                                                                                                                      |
| Waschlauge wird nicht abgepumpt.                                                                              | Abflussrohr oder Wasserablaufschlauch ist verstopft.<br>Laugenpumpe ist verstopft.<br>Wasserablaufschlauch ist zu hoch angeschlossen.<br>Abflussrohr oder Wasserablaufschlauch ist verknickt oder verklemmt. | Reinigen Sie das Abflussrohr und den Wasserablaufschlauch.<br>Reinigen Sie die Laugenpumpe.<br>Montieren Sie den Wasserablaufschlauch in maximal 1 Meter Höhe.<br>Stellen Sie sicher, dass das Abflussrohr und der Wasserablaufschlauch nicht geknickt oder eingeklemmt sind. |
| Schleuderesultat ist nicht zufriedenstellend.<br>Die Wäsche ist zu nass/<br>zu feucht.                        | Niedrige Schleuderdrehzahl ist eingestellt.<br>Unwuchtkontrollsystem hat das Schleudern aufgrund ungleichmäßiger Wäscheverteilung abgebrochen.                                                               | Stellen Sie beim nächsten Waschgang eine höhere Schleuderdrehzahl ein.<br>Verteilen Sie die Wäsche in der Trommel neu. Starten Sie das Programm <b>Schleudern</b> .                                                                                                           |
| Weitere Informationen zu Störungen, deren mögliche Ursachen und Abhilfe finden Sie in der Gebrauchsanleitung. |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# P Programmübersicht

| Programme und Textilien<br>Hier finden Sie eine Übersicht der Programme. Sie erhalten Informationen zu der Beladung und zu den Einstellmöglichkeiten. Die Pflegeetiketten der Wäsche geben Ihnen zusätzliche Hinweise zur Programmwahl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  | Verwendung von Weichspülmittel | max. Beladung in kg | max. Temperatur in °C | max. Drehzahl in U/min | SpeedPerfect | Spülen Plus | Vorwäsche |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|--------------|-------------|-----------|
| <b>Baumwolle</b><br>Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen und Mischgewebe waschen. Auch geeignet als zeitverkürztes Programm für normal verschmutzte Wäsche, wenn Sie <b>SpeedPerfect</b> aktivieren. Ist <b>SpeedPerfect</b> aktiviert, reduziert sich die maximale Beladungsmenge auf 5 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  | ja                             | 8                   | 90                    | 1400                   | ●            | ●           | ●         |
| <b>bunt</b><br>Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen und Mischgewebe waschen. Die tatsächliche Waschtemperatur kann aus Energiespargründen von der eingestellten Waschtemperatur abweichen. Die Waschwirkung entspricht den gesetzlichen Vorgaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  | ja                             | 8                   | 90                    | 1400                   | —            | ●           | ●         |
| <b>Eco 40-60</b><br>Textilien aus Baumwolle, Leinen und Mischgewebe waschen. Geeignet für normal verschmutzte Textilien, die laut Pflegesymbolen  bei 40°C oder  bei 60°C waschbar sind. Die Textilien können gemeinsam gewaschen werden. Zur Erreichung einer optimalen Energieeffizienz wurde seitens Hersteller eine optimale Waschtemperatur für dieses Programm hinterlegt. Diese Waschtemperatur ist unveränderbar. |  |  |  |  | ja                             | 8                   | —                     | 1400                   | —            | ●           | ●         |
| <b>Pflegeleicht</b><br>Textilien aus Synthetik und Mischgewebe waschen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  | ja                             | 4                   | 60                    | 1200                   | ●            | ●           | ●         |
|  <b>Wolle</b><br>Hand- und maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wolleanteil waschen. Um ein Schrumpfen der Wäsche zu vermeiden, bewegt die Trommel die Textilien besonders schonend mit langen Pausen. Verwenden Sie ein Waschmittel für Wolle.                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  | ja                             | 2                   | 40                    | 800                    | —            | —           | —         |
| <b>Extra Kurz 15'/30'</b><br>Textilien aus Baumwolle, Synthetik und Mischgewebe waschen. Kurzprogramm für leicht verschmutzte, kleine Wäscheposten. Die Programmdauer beträgt ca. 30 Minuten. Wollen Sie die Programmdauer auf 15 Minuten verkürzen, aktivieren Sie <b>SpeedPerfect</b> . Die maximale Beladungsmenge reduziert sich auf 2 kg.                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  | ja                             | 4                   | 40                    | 1200                   | ●            | ●           | —         |
| <b>AllergiePlus</b><br>Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen und Mischgewebe. Geeignet für Allergiker und bei erhöhten hygienischen Ansprüchen. Wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist, bleibt diese während des gesamten Waschprozesses konstant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  | ja                             | 6,5                 | 60                    | 1400                   | ●            | ●           | ●         |
| <b>Hemden/Blusen</b><br>Bügelfreie Oberhemden/Blusen aus Baumwolle, Leinen, Synthetik und Mischgeweben. Waschen Sie Hemden/Blusen aus Seide, empfindlichen Materialien im Fein-/Seide-Programm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  | ja                             | 2                   | 60                    | 800                    | —            | ●           | ●         |
| <b>Jeans/Dunkle Wäsche</b><br>Dunkle und farbintensive Textilien aus Baumwolle und pflegeleichte Textilien, z.B. Jeans. Waschen Sie die Wäsche mit der Innenseite nach außen. Das Waschen mit Flüssigwaschmittel wird empfohlen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  | ja                             | 4                   | 40                    | 1200                   | ●            | ●           | ●         |
| <b>Sportswear</b><br>Sporttextilien und Freizeittextilien aus Synthetik, Microfaser und Fleece waschen. Verwenden Sie ein Waschmittel für Sporttextilien. Verwenden Sie keinen Weichspüler. Waschen Sie stark verschmutzte Wäsche im Programm <b>Pflegeleicht</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  | nein                           | 2                   | 40                    | 800                    | —            | ●           | ●         |
| <b>Fein/Seide</b><br>Empfindliche, waschbare Textilien aus Seide, Viskose und Synthetik waschen. Verwenden Sie ein Waschmittel für Feinwäsche oder Seide.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  | ja                             | 2                   | 40                    | 800                    | —            | ●           | ●         |
| <b>Schnell/Mix leise</b><br>Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik und Mischgewebe waschen. Geeignet für leises Waschen in der Nacht. Das Signal am Programmende ist deaktiviert und eine reduzierte Endschleuderdrehzahl ist voreingestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  | ja                             | 4                   | 60                    | 1400                   | ●            | ●           | ●         |
| <b>Schnell/Mix</b><br>Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik und Mischgewebe waschen. Geeignet für leicht verschmutzte Wäsche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  | ja                             | 4                   | 60                    | 1400                   | ●            | ●           | ●         |
| Zusatzprogramme: <b>Spülen, Schleudern/Abpumpen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  | —                              |                     |                       |                        |              |             |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● aktivierbar / deaktivierbar</li> <li>— nicht aktivierbar / nicht deaktivierbar</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |                                |                     |                       |                        |              |             |           |



9001540431