

Dell Precision 5550

Konfigurering och specifikationer



Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar

 **OBS:** OBS innehåller viktig information som hjälper dig att få ut det mesta av produkten.

 **CAUTION:** VIKTIGT anger antingen risk för skada på maskinvara eller förlust av data och förklarar hur du kan undvika problemet.

 **WARNING:** En WARNING visar på en potentiell risk för egendoms-, personskador eller dödsfall.

© 2020 Dell Inc. eller dess dotterbolag. Med ensamrätt. Dell, EMC och andra varumärken är varumärken som tillhör Dell Inc. eller dess dotterbolag. Andra varumärken kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

1 Konfigurera Precision 5550.....	4
2 Chassiöversikt.....	6
Vänster.....	6
Höger.....	6
Visa handledsstödet.....	6
Bildskärmsvy.....	7
Undersidan.....	8
3 Specifikationer för Precision 5550.....	9
Mått och vikt.....	9
Processorer.....	9
Kretsuppsättning.....	9
Operativsystem.....	10
Minne.....	10
Portar och kontakter.....	10
Kommunikation.....	11
Ljud.....	11
Förvaring.....	12
Mediakortläsare.....	12
Tangentbord.....	12
Kamera.....	13
Pekskiva.....	13
Fingerrörelser på styrplattan.....	14
Nätaggregat.....	14
Batteri.....	14
Bildskärm.....	15
Fingeravtrycksläsare.....	16
Video.....	16
Datormiljö.....	16
4 Dell låg blå ljusdisplay.....	18
5 Kortkommandon för Precision 5550.....	19
6 Få hjälp och kontakta Dell.....	21

Konfigurera Precision 5550

Om denna uppgift

i **OBS:** Bilderna i detta dokument kan skilja sig från din dator beroende på vilken datorkonfiguration du har beställt.

Steg

1. Anslut nätadaptern till en strömkälla och till Thunderbolt 3 (USB Typ-C) porten med Power Delivery. Tryck därefter på strömbrytaren på datorn.



i **OBS:** Du kan ladda systemet genom att ansluta nätadaptern till en av Thunderbolt 3-portarna (USB Type-C) som sitter på datorns vänstra sida eller till USB 3.2 Gen 2-porten (Type-C) som sitter på datorns högra sida.

i **OBS:** Batteriet kan övergå till strömsparläget under transporten för att spara på batteriladdningen. Säkerställ att nätadaptern är ansluten till datorn första gången du slår på den.

2. Slutför konfigurationen av operativsystemet

Tabell 1. Konfiguration av operativsystemet

Operativsystem	Konfigurationsanvisningar
Windows-	Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen. Vid konfigurationen rekommenderar vi att du ansluter till ett säkert nätverk för att hämta och installera de senaste Windowsuppdateringarna.
Ubuntu	Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen. Mer information om att installera och konfigurera Ubuntu finns i kunskapsdatabasartiklarna SLN151664 och SLN151748 på www.dell.com/support .

3. Om Windows är installerat på datorn kan du få hjälp och programvaruuppdateringar från Dell-appar.

i **OBS:** Dell-appar är inte tillgängliga på Ubuntu.

Tabell 2. Dell-appar

Dell-app	Beskrivning
	My Dell Få tillgång till Dell-program, hjälpartiklar och annan viktig information om din dator. My Dell informerar dig även om garantistatus, rekommenderade tillbehör och programvaruuppdateringar för din dator.
	SupportAssist Kontrollerar proaktivt hälsotillståndet hos din dators maskin- och programvara och felsöker problem i operativsystemet. Mer information om appen finns i dokumentationen SupportAssist på www.dell.com/support. OBS: För att förnya eller uppgradera din garanti i SupportAssist-appen ska du klicka på utgångsdatumet för garantin.
	Dell Update Uppdaterar datorn med viktiga korrigeringar och de senaste enhetsdrivrutinerna. Mer information om appen finns i kunskapsbasartikeln SLN305843 på www.dell.com/support.
	Dell Digital leverans Hämta program som köpts men inte förinstallerats på datorn. Mer information om appen hittar du i kunskapsbasartikeln 153764 på www.dell.com/support.

Chassiöversikt

Vänster



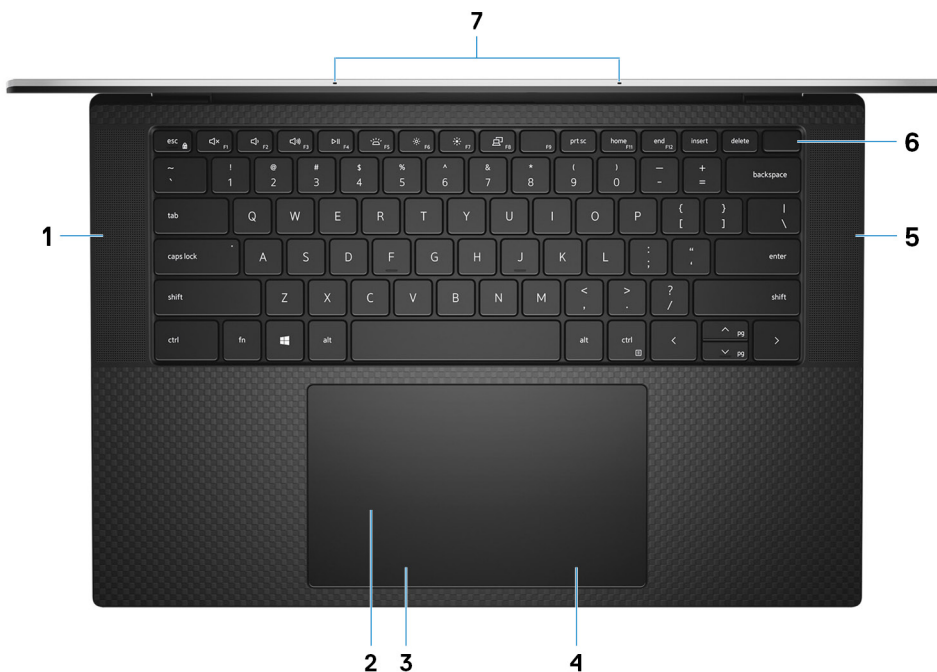
1. Kilformat säkerhetsuttag
2. USB 3.2 Gen 2 Type-C-port med Thunderbolt 3 (Power Delivery) (2)

Höger



1. USB 3.2 Gen 2 Type-C DisplayPort
2. SD-kortplats
3. Universellt ljuduttag

Visa handledsstödet



1. Vänster högtalare
2. Pekskärm

- 3. Område för vänsterklick
- 5. Höger högtalare
- 7. Mikrofoner (2)

- 4. Område för högerklick
- 6. Strömbrytare med fingeravtrycksläsare

Bildskärmsvy



- 1. Infraröd sändare
- 3. RGB-infraröd kamera
- 5. Infraröd sändare

- 2. Omgivningsljussensor
- 4. Statuslampa för kamera
- 6. Statuslampa för batteri

Undersidan



1. Vänster bashögtalare
2. Etikett med servicenummer
3. Höger bashögtalare

Specifikationer för Precision 5550

Mått och vikt

Tabell 3. Mått och vikt

Beskrivning	Värden
Höjd:	
Framsida	7,70 mm (0,30 tum)
Bakre	11,65 mm (0,45 tum)
Bredd	344,40 mm (13,56 tum)
Djup	230,30 mm (9,07 tum)
Vikt (max)	4,51 lb (2,05 kg)

OBS: Vikten på din dator beror på konfigurationen som beställts och variationer i tillverkningen.

Processorer

Tabell 4. Processorer

Beskrivning	Värden				
Processorer	10:e generationens Intel Core i5-10400H	10:e generationens Intel Core i7-10750H	10:e generationens Intel Core i7-10850H	10:e generationens Intel Core i7-10875H	10:e generationens Intel Xeon W-10855M
Effekt	45 W	45 W	45 W	45 W	45 W
Antal kärnor	4	6	6	8	6
Antal trådar	8	12	12	16	12
Hastighet	Upp till 4,6 GHz	Upp till 5 GHz	Upp till 5,1 GHz	Upp till 5,1 GHz	Upp till 5,1 GHz
Cacheminne	8 MB	12 MB	12 MB	16 MB	12 MB
Integrerad grafik	Intel UHD 630 grafik	Intel UHD 630 grafik	Intel UHD 630 grafik	Intel UHD 630 grafik	Intel UHD P630-grafik

Kretsutrustning

Tabell 5. Kretsutrustning

Beskrivning	Värden
Kretsutrustning	WM490
Processor	10:e generationens Intel Core i5/i7/i9 och Xeon W
DRAM-bussbredd	64-bitars
Flash EPROM	32 MB

Beskrivning	Värden
PCIe-buss	Upp till Gen 3.0

Operativsystem

- Windows 10 Home (64-bitars)
- Windows 10 Professional (64-bitars)
- Windows 10 Pro for Workstations
- Windows 10 Pro Education
- Windows 10 IoT Enterprise (64-bitars)
- Ubuntu 18.04 SP1
- RedHat 8.2 (endast certifiering)

Minne

Tabell 6. Minnesspecifikationer

Beskrivning	Värden
Kortplatser	Två-SODIMM kortplatser
Typ	DDR4 med dubbla kanaler
Hastighet	2 667 MHz, 2 933 MHz
Maximalt minne	64 GB
Minsta minne	8 GB
Minnesstorlek per kortplats	8 GB, 16 GB och 32 GB
Konfigurationer som stöds	• 8 GB, 2 x 4 GB, DDR4, 2 933 MHz, dubbla kanaler • 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 2 933 MHz, dubbla kanaler • 32 GB, 2 x16 GB, DDR4, 2 933 MHz, dubbla kanaler • 64 GB, 2 x 32 GB, DDR4, 2 933 MHz, dubbla kanaler • 8 GB, 2 x 4 GB, DDR4, ECC, 2 677 MHz, dubbla kanaler • 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, ECC 2 677 MHz, dubbla kanaler • 32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, ECC 2 677 MHz, dubbla kanaler

Portar och kontakter

Tabell 7. Externa portar och kontakter

Externt:	
USB	• Två USB 3.2 Gen 2 Type-C-portar med Thunderbolt 3 (Power Delivery) • En USB 3.2 Gen 2 Type-C DisplayPort
Ljud	Ett universellt ljuduttag
Video	USB typ C till DisplayPort adapter (säljs separat)
Mediakortläsare	Ett SD-kort
Dockningsport	e.t.

Externt:

Nätadapterport

USB Typ C-port

 **OBS:** Anslut nätadaptern (USB Type-C) till endast en av de tre USB Type-C-portarna.

Security (säkerhet)

Ett kilformat säkerhetsspår

Tabell 8. Interna portar och kontakter**Internt:**

M.2

M.2 2280-kortplats för SSD-disk

 **OBS:** Om du vill lära dig mer om funktionerna i olika typer av M.2-kort kan du läsa kunskapsbasartikeln [SLN301626](#).

Kommunikation

Trådlös modul

Tabell 9. Specifikationer för den trådlösa modulen

Beskrivning	Värden
Modellnummer	Intel Wi-Fi 6 AX201
Överföringshastighet	Upp till 2400 Mbit/s
Frekvensband som stöds	2,4 GHz/5 GHz
Trådlösa standarder	• Wi-Fi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) • Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) • Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)
Kryptering	• 64-bitars/128-bitars WEP • AES-CCMP • TKIP
Bluetooth	Bluetooth 5.1

Ljud

Tabell 10. Ljudspecifikationer

Beskrivning	Värden
Styrenhet	Realtek ALC3281-CG
Stereokonvertering	Stöds
Internt gränssnitt	Gränssnitt för högdefinitions ljud
Externt gränssnitt	Universellt ljuduttag
Högtalare	2-vägshögtalare
Intern högtalar-förstärkare	Stöds

Beskrivning	Värden
Externa volymkontroller	Kortkommando-kontroll
Högtalaruteffekt:	
Genomsnitt	4 W
Topp	5 W
Uteffekt för bashögtalare	Stöds
Mikrofon	Digitala matrismikrofoner

Förvaring

Datorn stöder följande konfigurationer:

- Två M.2 2280 eller M.2 2230 SSD-diskar

Den primära enheten på din dator varierar med lagringskonfigurationen. För datorer:

- Med en M.2-enhet är M.2-enheten den primära enheten

Tabell 11. Förvaringsspecifikationer

Lagringstyp	Gränssnittstyp	Kapacitet
En M.2 2280-SSD-enhet	PCIe Gen3.0x4 NVMe, upp till 32 Gbit/s	Upp till 2 TB

Mediakortläsare

Tabell 12. Specifikationer för mediekortläsaren

Beskrivning	Värden
Typ	En SD-kortplats
Kort som stöds	• SD-kort (Secure Digital) • SDHC-kort (Secure Digital High Capacity) • SDXC-kort (Secure Digital eXtended Capacity)

Tangentbord

I följande tabell visas specifikationerna för tangentbordet för Precision 5550.

Tabell 13. Specifikationer för tangentbordet

Beskrivning	Värden
Tangentbordstyp	Tangentbord med bakgrundsbelysning
Tangentbordslayout	QWERTY
Antal tangenter	• USA och Kanada: 79 tangenter • Storbritannien: 80 tangenter • Japan: 83 tangenter
Tangentbordsstorlek	X = 19,05 mm tangentavstånd Y = 18,05 mm tangentavstånd

Beskrivning	Värden
Kortkommandon	Vissa tangenter på tangentbordet har två symboler. Dessa tangenter kan användas för att ange alternativa tecken eller för att utföra sekundära funktionerna. För att skriva in det alternativa tecknet trycker du på Skift och önskad tangent. För att utföra sekundära funktioner ska du trycka på Fn och den önskade tangenten. i OBS: Du kan definiera det primära beteendet hos funktionstangenterna (F1–F12) genom att ändra funktionstangenters beteende i BIOS-inställningsprogrammet. Kortkommandon

Kamera

Tabell 14. Kameraspecifikationer

Beskrivning	Värden
Antalet kameror	Ett
Typ	RGB HD-kamera/infraröd kamera
Plats	Främre kamera
Givartyp	CMOS-sensortekniken
Upplösning	
Kamera	
Stillbild	0,92 megapixel
Video	1280 x 720 (HD) vid 30 fps
Infraröd kamera	
Stillbild	0,2 megapixel
Video	576 x 360 vid 15 fps
Diagonal visningsvinkel	
Kamera	78,5 grader
Infraröd kamera	78,5 grader

Pekskiva

Tabell 15. Specifikationer för pekplatta

Beskrivning	Värden
Upplösning:	
Vågrät	4655
Lodrät	2731
Mått:	
Vågrät	150 mm

Beskrivning	Värden
Lodrät	90 mm

Fingerrörelser på styrplattan

För mer information om pekplattans gester för Windows 10, se Microsoft Knowledge Base-artikeln [4027871](https://support.microsoft.com/4027871) at support.microsoft.com.

Nättaggregat

Tabell 16. Specifikationer för nättaggregatet

Beskrivning	Värden	
Typ	90 W USB-C	130 W USB-C
Diameter	Typ-C-kontakt	Typ-C-kontakt
Inspänning	100 V AC–240 V AC	100 V AC–240 V AC
Infrekvens	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Inström (maximal)	1,5 A	1,8 A
Utström (kontinuerlig)	20 V/4,5 A (kontinuerlig) 15 V/3 A (kontinuerlig) 9,0 V/3 A (kontinuerlig) 5 V/3 A (kontinuerlig)	20 V/6,5 A (kontinuerlig) 5,0 V/1 A (kontinuerlig)
Nominell utspänning	20 V DC/15 V DC/9 V DC/5 V DC	20 V DC/5 V DC
Temperaturintervall:		
Drift	0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)	0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)
Lagring	–40 °C till 70 °C (–40 °F till 158 °F)	–40 °C till 70 °C (–40 °F till 158 °F)

Batteri

I följande tabell visas batterispecifikationerna för din Precision 5550.

Tabell 17. Batterispecifikationer

Beskrivning	Alternativ ett	Alternativ två
Batterityp	3-cells litiumjonbatteri 56 Wh	6-cells litiumjonbatteri 86 Wh
Batterispänning	11,4 V DC	11,4 V DC
Batterivikt (maximal)	0,255 kg	0,340 kg
Batterimått:		
Höjd	7,56 mm	7,56 mm
Bredd	77,7 mm	77,7 mm
Djup	295,2 mm	295,2 mm
Temperaturintervall:		
Drift	Laddning: 0 °C till 45 °C (32 °F till 113 °F) Urladdning: 0 °C till 60 °C (32 °F till 140 °F)	Laddning: 0 °C till 45 °C (32 °F till 113 °F) Urladdning: 0 °C till 60 °C (32 °F till 140 °F)

Beskrivning	Alternativ ett	Alternativ två
Lagring	-20 °C till 60 °C (4 °F till 140 °F)	-20 °C till 60 °C (4 °F till 140 °F)
Batteriets drifttid	varierar beroende på driftsförhållanden och kan märkbart minska under särskilt strömförbrukande förhållanden.	varierar beroende på driftsförhållanden och kan märkbart minska under särskilt strömförbrukande förhållanden.
Batteriets laddningstid (ungefärlig)	2 tim (expressladdning), 3 tim (standardladdning) (när datorn är avstängd) i OBS: Styr laddningstiden, varaktighet, start- och sluttid och så vidare med hjälp av programmet Dell Power Manager. Mer information om Dell Power Manager finns på www.dell.com/	2 tim (expressladdning), 3 tim (standardladdning) (när datorn är avstängd) i OBS: Styr laddningstiden, varaktighet, start- och sluttid och så vidare med hjälp av programmet Dell Power Manager. Mer information om Dell Power Manager finns på www.dell.com/
Batteriets livslängd (ungefärlig)	300 urladdnings-/laddningscykler	300 urladdnings-/laddningscykler
Knappcells batteri	Stöds inte	Stöds inte

Bildskärm

Tabell 18. Bildskärmsspecifikationer

Beskrivning	Värden	
Typ	Full HD-upplösning (FHD), ej pekskärm	Ultra High Definition (UHD), pekskärm
Skärmt teknik	Bred betraktningvinkel (WVA)	Bred betraktningvinkel (WVA)
Luminans (typisk)	500 nitar	500 nitar
Mått (aktivt område):		
Höjd	336,38 mm	336,38 mm
Bredd	210,24 mm	210,24 mm
Diagonalt	15,6 mm	15,6 mm
Äkta upplösning	1920 x 1200	3840 x 2400
Megapixel	2,3 megapixel	9,2 megapixel
Färgskala	sRGB 100 % min.	Adobe 100 % min; DCI-P3 94 % standard, 90 % minimum
Bildpunkter per tum (PPI)	145	290
Kontrastförhållande (min)	1650:1	1600:1
Svarstid (max)	35 ms	35 ms
Uppdateringshastighet	60 Hz	60 Hz
Horisontell visningsvinkel	85 +/-grader	85 +/-grader
Vertikal visningsvinkel	85 +/-grader	85 +/-grader
Bildpunktstäthet	0,1752 mm	0,0876 mm
Effektförbrukning (maximal)	4,41 W	10,4 W

Beskrivning	Värden	
Antireflex kontra blank yta.	Reflexskydd	Antireflektioner
Pekalternativ	Nej	Ja

Fingeravtrycksläsare

Tabell 19. Fingeravtrycksläsarens specifikationer

Beskrivning	Värden
Sensorteknik	Kapacitiv
Sensorupplösning	500 dpi
Sensorområde	5,49 mm x 4,47 mm
Sensor pixelstorlek	108 x 88

Video

Tabell 20. Diskreta grafikspekificationer

Diskret grafik			
Styrenhet	Externt bildskärmsstöd	Minnesstorlek	Minnestyp
NVIDIA Quadro T1000	e.t.	4 GB	GDDR6
NVIDIA Quadro T2000	e.t.	4 GB	GDDR6

Tabell 21. Integrerade grafikspekificationer

Integrerad grafik			
Styrenhet	Externt bildskärmsstöd	Minnesstorlek	Processor
Intel UHD-grafik 630	Type-C	Delat systemminne	10:e generationens Intel Core i5/i7/i9
Intel UHD grafik P630	Type-C	Delat systemminne	Intel Xeon

Datormiljö

Luftburen föroreningsnivå: G1 enligt ISA-S71.04-1985

Tabell 22. Datormiljö

Beskrivning	Drift	Förvaring
Temperaturintervall	0 °C till 35 °C (32 °F till 95 °F)	-40°C till 65°C (-40°F till 149°F)
Relativ luftfuktighet (maximalt)	10 % till 90 % (icke-kondenserande)	0 % till 95 % (icke-kondenserande)
Vibration (maximal)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stöt (max):	110 G†	160 G†
Höjd över havet (maximal):	-15,2 m till 3048 m (4,64 ft till 5518,4 ft)	-15,2 m till 10668 m (4,64 ft till 19234,4 ft)

* Mätt med ett slumpmässigt vibrationsspektrum som simulerar användarmiljön.

† Mätt med en 2 ms halvsinuspuls när hårddisken används.

Dell låg blå ljusdisplay

 **WARNING: Förlängd exponering mot blått ljus från bildskärmen kan ha långsiktiga effekter som ögonansträngning, ögontrötthet eller skador på ögonen.**

ComfortView-funktionen i Dells bärbara datorer och bildskärmar är utformad för att minimera utstrålningen av blått ljus från bildskärmen och ge ökad ögonkomfort.

För att minska risken för ögonansträngning efter att ha tittat på den bärbara datorns bildskärm under en längre tid rekommenderar vi följande:

1. Ställ den bärbara datorns bildskärm på ett bekvämt avstånd mellan 50 och 70 cm från ögonen.
2. Fukta ögonen genom att blinka ofta eller med hjälp av vatten.
3. Tar 20 minuters paus varannan timme.
4. Vänd bort blicken från bildskärmen och tittar på ett objekt på ca 6 meters avstånd i minst 20 sekunder under varje paus.

Kortkommandon för Precision 5550

i OBS: Tangentbordets tecken kan variera beroende på vilken språkkonfiguration som används. Knappar som används för genvägar förblir desamma i alla språkkonfigurationer.












Vissa tangenter på tangentbordet har två symboler. Dessa tangenter kan användas för att ange alternativa tecken eller för att utföra sekundära funktionerna. Symbolen som visas på den nedre delen av tangenten hänvisar till tecknet som skrivs när knappen trycks ned. Om du trycker på shift och tangenten skrivs symbolen som visas på den övre delen av tangenten. Till exempel, om du trycker på **2** så skrivs 2 och om du trycker på **Shift + 2** så skrivs @.










Tangenterna **F1–F12** på den översta raden på tangentbordet är funktionstangenter för multimedialkontroller. Detta indikeras av en ikon längst ned på tangenten. Tryck på funktionstangenten för att utföra uppgiften som representeras av ikonen. Om du t.ex. trycker på **F1** stängs ljudet av (se tabellen nedan).

Men om funktionstangenterna **F1–F12** behövs till specifika program kan multimedialfunktionen inaktiveras genom att trycka på **Fn + Esc**. Följaktligen kan multimedialstyrningen aktiveras genom att trycka på **Fn** och respektive funktionstangent. Till exempel kan du stänga av ljudet genom att trycka på **Fn + F1**.

i OBS: Du kan även definiera det primära beteendet hos funktionstangenterna (F1–F12) genom att ändra Funktionstangenters beteende i BIOS-inställningsprogrammet.





Tabell 23. Lista över tangentbordsgenvägar

Funktionstangent	Omdefinierad tangent (för multimedia kontroll)	Beteende
 F1	 +  F1	Stäng av ljud
 F2	 +  F2	Sänk volymen
 F3	 +  F3	Höj volymen
 F4	 +  F4	Spela upp/pausa
 F5	 +  F5	Växla tangentbordets bakgrundsbelysning
 F6	 +  F6	Minska ljusstyrkan
 F7	 +  F7	Öka ljusstyrkan

Funktionstangent	Omdefinierad tangent (för multimedia kontroll)	Beteende
	 + 	Växla till extern bildskärm
	 + 	Skärmbild
	 + 	Home
	 + 	End

Fn-tangenter används också tillsammans med vissa tangenter på tangentbordet för att utföra andra sekundära funktioner.

Tabell 24. Lista över tangentbordsgenvägar

Funktionstangent	Beteende
 + 	Pausa/avbrott
 + 	Växla Scroll Lock
 + 	Systembegäran
 + 	Öppna programmenyn
 + 	Växla Fn-tangentenslås

Få hjälp och kontakta Dell

Resurser för självhjälp

Du kan få information och hjälp för Dells produkter och tjänster med följande resurser för självhjälp:

Tabell 25. Resurser för självhjälp

Resurser för självhjälp	Resursplats
Information om Dells produkter och tjänster	www.dell.com
My Dell	
Tips	
Kontakta support	I Windows skriver du Contact Support och trycker på retur.
Onlinehjälp för operativsystemet	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux www.dell.com/support
Felsökningsinformation, användarhandböcker, installationsanvisningar, produktspecifikationer, tekniska hjälpbloggar, programuppdateringar osv.	
Artiklarna i Dells kunskapsbank innehåller information om en rad olika datorproblem.	1. Gå vidare till https://www.dell.com/support/home/?app=knowledgebase. 2. Ange ämnet eller nyckelordet i rutan Search (Sök). 3. Klicka på Search (Sök) för att hämta relaterade artiklar.
Ta reda på följande information om din produkt:	Se <i>Me and My Dell (Jag och min Dell)</i> på www.dell.com/support/manuals .
• Produktspecifikationer • Operativsystem • Ställa in och använda produkten • Säkerhetskopiering av data • Felsökning och diagnostik • Fabriks- och systemåterställning • BIOS-information	Hitta de dokument i <i>Me and My Dell (Jag och min Dell)</i> som är relevanta för din produkt genom att identifiera din produkt med ett av följande alternativ: • Välj Detect Product (identifiera produkt). • Hitta din produkt via listrutan under View Products (Visa produkter). • Ange Service Tag Number (servicenummer) eller Product ID (produkt-ID) i sökfältet.

Kontakta Dell

Om du vill kontakta Dell med frågor om försäljning, teknisk support eller kundtjänst, se www.dell.com/contactdell.

 **OBS:** Tillgängligheten varierar mellan land och produkt och vissa tjänster kanske inte finns tillgängliga i ditt land.

 **OBS:** Om du inte har en aktiv internetanslutning så hittar du information på inköpsfakturan, följesedeln, räkningen eller Dells produktkatalog.