

Sikkerhed

Kontroller, at spændingen i din stikkontakt passer til den spænding, der er noteret på identifikationsmærket bag på apparatet. Hvis stikproppen, stikkontakten eller en adapter fungerer som hovedafbryder, skal der altid være let adgang til denne.

På visse modeller befinder lysindikatoren sig på siden af tv-apparatet. Selvom der ikke findes nogen LED-indikator på forsiden af TV-apparatet, betyder det ikke nødvendigvis, at tv'et er afbrudt fra stikkontakten. Hvis du vil afbryde tv-apparatet fuldstændigt, skal stikket tages ud af stikkontakten.

TV'ets komponenter er følsomme overfor varme. Den **maksimal omgivelsestemperatur** bør ikke overstige **35° celsius**. Ventilationssprækkerne på bagsiden af tv-apparatet må ikke tildækkes. Sørg for, at der er tilstrækkeligt med plads rundt omkring tv-apparatet af hensyn til ventilation. Placér apparatet på afstand af varmekilder (ildsted, etc.) og apparater, der genererer stærke magnetiske eller elektriske felter.

Den relative luftfugtighed i det værelse, hvor apparatet installeres, bør ikke overstige **75%**. Hvis apparatet flyttes fra et koldt til et varmt sted, kan der skabes kondens på skærmen (og på visse komponenter inden i tv-apparatet). Lad kondensen fordampe, inden du tænder for tv-apparatet igen.

Knappen  eller **POWER**/ på fjernsynet eller knappen  på fjernbetjeningen kan bruges til at tænde eller gå i standby tilstand. Hvis du **ikke planlægger at se tv i længere tid**, bør du slukke det helt ved at fjerne stikket fra stikkontakten.

I **tordenvejr**, anbefaler vi, at du afbryder tv-apparatet fra stikkontakten og antennen, således at det ikke påvirkes af elektriske eller elektromagnetiske spændinger, der kan beskadige det. Af samme grund skal **stikkontakten og antennestikkene** altid være tilgængelige, således at de kan **afbrydes om nødvendigt**.

Fjern øjeblikkeligt stikproppen fra stikkontakten, hvis der begynder at **lugte brændt**, eller hvis du konstaterer **røg**. Du må aldrig selv åbne tv-apparatet, eftersom du risikerer at få **elektrisk stød**.

ADVARSLER

Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug og må ikke bruges på nogen anden måde, som til brug uden for husholdningen eller i et kommercielt miljø.

Hvis apparatets netledning beskadiges, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller en lignende kvalificeret fagperson, da der ellers kan opstå farlige situationer.

Efterlad mere end 10 cm frigang rundt om fjernsynet for at tillade passende ventilation. Ventilationen må ikke forhindres ved at tildække ventilationsåbningerne

med genstande som aviser, duge, gardiner osv.

Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk og ingen genstande med vand, som vaser, må placeres på apparatet.

Batterier (batteripakke eller ilagte batterier) må ikke udsættes for stærk varme som f.eks. direkte sollys, ild eller lignende.

Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt.

Placér aldrig et TV på et ustabil underlag. Et TV kan falde ned og forårsage alvorlig personskade eller død. Mange skader, især hos børn, kan undgås ved at tage enkle forholdsregler som:

- At anvende et TV-bord eller en fod, der er anbefalet af producenten af TV'et.
- Udelukkende at anvende møbler, der kan bære TV'et sikkert.
- Sikre, at TV'et ikke rager ud over kanten af det møbel, det står på.
- Ikke placere TV'et på et højt møbel (som f.eks. et skab eller en bogreol) uden at forankre både møblet og TV'et på passende vis.
- Ikke placere en dug eller andet materiale mellem TV'et og det møbel, der bærer det.
- Belære børn om farene ved at klatre i møblerne for at nå op til TV'et eller dets knapper.

Hvis du beholder dit gamle TV og flytter det til et nyt sted, bør du følge samme anvisninger for dette TV.



Udstyr med dette symbol er et Klasse II eller dobbeltisoleret elektrisk apparat. Det er designet på en sådan måde, at der ikke kræves ekstra tilslutning til jord. Udstyr uden dette symbol er et Klasse I elektrisk apparat. Det skal forbindes til en stikkontakt med beskyttende tilslutning til jord.



Med henblik på at forebygge spredning af brand skal levende lys og anden åben ild altid holdes på afstand af dette produkt.



Symbolet angiver, at der er højspænding inden i. Det er forbudt med fare ved på nogen måde at røre ved interne dele af produktet.



Symbolet angiver, at sikringen er i neutral stilling, og at strømmen skal afbrydes for at aflade faseledningerne.

For at forhindre skade, skal dette apparat fastgøres sikkert til gulvet/væggen i overensstemmelse med installationsvejledningerne.

Nedsæt risikoen for radiofrekvenspåvirkning ved at holde en afstand på mindst 100 cm til dette apparat under brugen.

Hvis en udendørs antenne eller kabelsystem forbindes til produktet, skal du sikre dig, at antennen eller kabelsystemet er jordforbundet af en fagmand, så du er beskyttet mod spændingsbølger og elektrostatiske udladninger.

TV-skærm

TV-skærmen i denne model er et produkt lavet af glas. Derfor kan den gå i stykker, hvis den tabes eller støder sammen med andre ting.

TV-skærmen er et yderst højteknologisk produkt, som giver dig meget detaljerede billeder. Lejlighedsvis, kan der blive vist nogle få inaktive pixels på skærmen, som et fast blåt, grønt eller rødt punkt. Dette påvirker ikke dit produkts funktion.

Pleje

Brug et glasrengøringsprodukt til at rengøre skærmen samt en blød klud og et mildt rengøringsmiddel til at rengøre resten af apparatet.

Vigtigt: Brug af stærke opløsningsmidler, alkoholbaserede og slibende produkter kan beskadige skærmen.

Afstøv ventilationssprækkerne på bagsiden og siderne jævnlgt. Brug af opløsningsmidler, alkoholbaserede og slibende produkter kan beskadige tv-apparatet. Hvis en genstand eller væske kommer ind i apparatet, skal du øjeblikkeligt afbryde det fra stikkontakten og få eftersat apparatet af en autoriseret servicetekniker. Du må aldrig selv åbne apparatet, eftersom det kan være farligt, og du risikerer at beskadige apparatet.

ESD-regler

Dette apparat overholder kriterierne for ESD. Hvis apparatet ikke gendannes i tilstanden Ethernet tilsluttet eller tilstanden USB-afspilning på grund af statisk elektricitet, kræves der handling fra brugerens side.

Ophængning af tv-apparatet på væggen

Advarsel: Denne operation kræver to personer.

Med henblik på at sikre sikker montering, skal følgende sikkerhedsforholdsregler følges:

- Kontroller, at væggen kan bære vægten af tv-apparatet og vægbeslaget.
- Følg de monteringsinstruktioner, der medfølger til vægbeslaget. For visse modeller skal du sørge for at skrue de sekskantede VESA-vægbeslags skruestudser (og skruer) som følger med sættet ind i vægbeslagets møtrikker bag på fjernsynet før montering på væggen.
- Tv-apparatet skal monteres på en lodret væg.
- Sørg for kun at benyttes skruer, der passer til væggens materiale.
- Placer TV'ets kabler og ledninger på en sådan

måde, at der ikke er fare for at snuble i dem.

Alle øvrige instruktioner om vores tv-apparater er også gældende i dette tilfælde.

Flerprodukts brugervejledning

Funktionerne beskrevet i denne vejledning er fælles for de fleste modeller. Visse funktioner er ikke tilgængelige på dit TV og/eller dit TV kan have funktioner som ikke er beskrevet i denne brugervejledning. Tegningerne i denne vejledning kan afvige fra det aktuelle produkt. Se venligst det aktuelle produkt.

Oplysninger til brugere om bortskaffelse af gammelt udstyr og batterier**[Den Europæiske Union]**

Produkter

Disse symboler angiver, at det elektriske og elektroniske udstyr og batteriet med dette symbol ikke må bortskaffes med det normale husholdningsaffald ved afslutningen af dets levetid. Produktet bør i stedet afleveres til en af de etablerede indsamlingsordninger for elektrisk og elektronisk affald i din kommune, således at apparatet og batterierne kan behandles og genanvendes på ansvarlig måde i overensstemmelse med de nationale bestemmelser og EU-direktiverne 2012/19/EU, 2006/66/EC og 2008/12/EC.

Pb
Batteri

Bemærk:
Tegnet
Pb under
symbolet
for batterier
angiver at
dette batteri
indeholder bly.

Ved at bortskaffe disse produkter korrekt, hjælper du med at bevare naturlige ressourcer og hjælper med at forebygge potentielle negative indvirkninger på miljøet og menneskers sundhed, som ellers kan forårsages af ukorrekt bortskaffelse af disse produkter.

For flere oplysninger om indsamlingspunkter og genbrug af disse produkter, bedes du venligst kontakte dit lokale kommunekontor, dit lokale renholdningsselskab eller butikken hvor du købte produktet.

Der kan forekomme bødestraf ved forkert bortskaffelse af dette affald, i overensstemmelse med den nationale lovgivning.

[Virksomhedsbrugere]

Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, bedes du venligst kontakte din leverandør og kontrollere vilkår og betingelser i købskontrakten.

[Andre lande uden for Den Europæiske Union]

Disse symboler er kun gyldige inden for Den Europæiske Union. Hvis du ønsker at bortskaffe disse produkter, bedes du venligst gøre det i overensstemmelse med den gældende nationale lovgivning eller andre regler for i dit land til behandling af gammelt elektrisk udstyr og batterier.

Kære kunde,

TCL erklærer hermed, at denne enhed overholder bestemmelserne i direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd kan findes på følgende websted: www.tcl.com

EU-overensstemmelseserklæringen kan downloades direkte fra www.tcl.eu/eu/doc/XXXXXXXXX *

* Udskift «XXXXXXXXX» med det nøjagtige modelnavn.

Tegninger og illustrationer i denne manual er udelukkende vejledende og kan afvige fra produktets faktiske udseende. Ret til uvarslet ændring i design og specifikationer forbeholdes.


Vigtige oplysninger	1	HbbTV	13
Kapitel 1 - Tilslutninger		Adgang til HbbTV	13
Strømforsyning og tilslutning af antenne	5	Deaktivering af HbbTV	13
Tilslutning af Blu-ray diskafspiller, HD spillekonsol, HD videokamera, hovedtelefoner, CI-modul	5	Omgående opstart	13
Tilslutning til internettet	6	E-brugervejledning	13
		Softwareopdatering	13
Kapitel 2 - Kom godt i gang		Nulstil butik	13
Fjernbetjeningens funktioner	7	Visning af billeder, afspilning af musik og videoer fra en USB-lagerenhed	14
Ilægning af batterier	7	Kapitel 5 - Andre oplysninger	
Tænde og slukke for fjernsynet	8	Adgangskode for forældre kontrol	15
Første konfiguration	8	Fejlfinding	15
Kapitel 3 - Grundlæggende betjening af TV'et			
Adgang til kanaler	9		
Se tilsluttede enheder	9		
Justering af lydstyrke	9		
Adgang til startskærmen Smart TV	9		
Brug af menuen til TV-indstillingerne	9		
Kapitel 4 - Få mere ud af dit TV			
Installation af kanaler	10		
Fælles grænseflade	10		
Bruge fælles interface modul	10		
Adgang til fælles interface tjenester	10		
Anvendelse af EPG (Elektronisk Programguide)	10		
Bruge undertekster	11		
Tænde/slukke for undertekster	11		
Aktivere undertekstsprog på digitale TV-kanaler	11		
Vælg en type for undertekst på digitale TV-kanaler	11		
Brug af Tekst-tv	11		
Aktivér/deaktivér Teletext	11		
Valg af dekoder sidesprog	11		
Sprog for digitalt Tekst-tv	11		
Netværksforbindelse	11		
Tilslutning til et trådløst netværk	11		
Tilslutning til et trådet netværk	12		
Tænde via netværk	12		
T-Link	12		
Aktivere eller afbryde T-Link	12		
Bruge afspilning med enkelt berøring	12		
Bruge system standby	12		

Strømforsyning og tilslutning af antenne


Tænd TVet, når ledningen er tilsluttet, ved at trykke på $\odot$ eller **POWER**/ $\odot$.

Bemærkninger:

- Stiksoklens placering kan være forskellig iht. TV-model.
- Træk ledningen ud af stikkontakten før du tilslutter andre enheder.

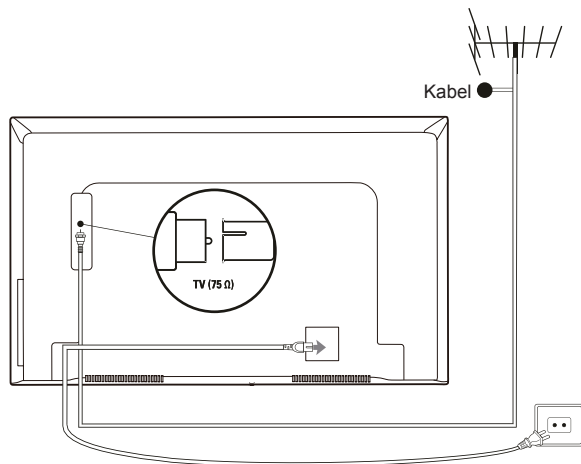


Tilslutning af Blu-ray diskafspiller, HD spillekonsol, HD videokamera, hovedtelefoner, CI-modul

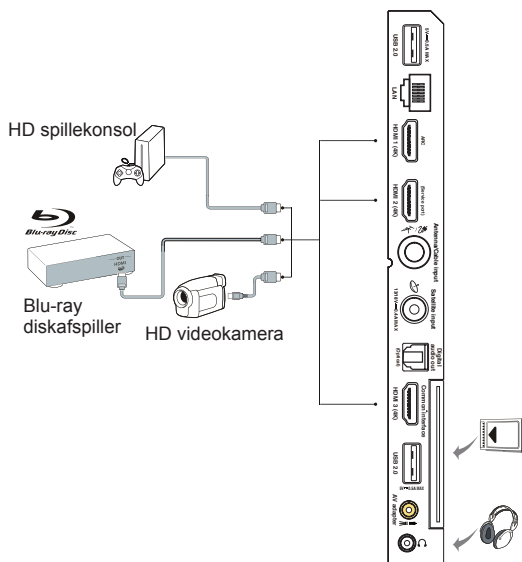


Tilslutning til internettet

Bemærk: Følgende anvisninger dækker den almindeligste metode til tilslutning af dit TV til et kablet eller trådløst netværk. Tilslutningsmetoderne kan variere afhængigt af din faktiske netværkskonfiguration. Hvis du har spørgsmål vedrørende dit hjemmenetværk, bedes du henvende dig til din internetudbyder.

Kablet tilslutning

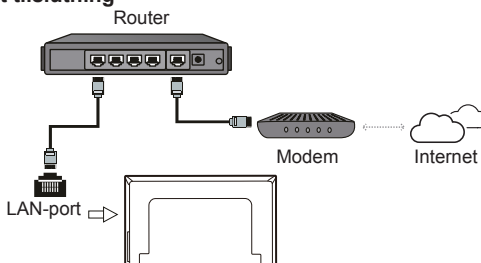

Trådløs tilslutning

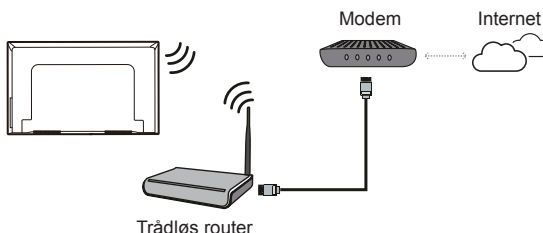


Bemærkninger:

- Dit TV har ikke nødvendigvis alle tilslutningsmuligheder, der vises på tegningen herover. Antallet af USB- og HDMI-porte kan variere afhængigt af TV-model.
- Placeringen af knapper og tilslutninger kan variere afhængigt af TV-model.
- Evt. USB-stik er beregnet til dataoverførsel fra USB-drev, og til at forbinde andre relevante USB-enheder.
- Alle USB-enheder skal forbindes direkte til fjernsynet uden brug af kabelforlængere. Hvis det er nødvendigt at anvende et forlængerkabel, bør det højst være 50 cm langt. Længere forlængerkabler bør have ferritperler.
- Funktionen ARC (Audio Returkanal) understøttes kun på den HDMI-port, der er mærket med ARC. Hvis du vil anvende ARC-funktionen, skal du først slå T-Link til, som beskrevet i afsnittet **T-Link**.
- Det anbefales at anvende velafskærmede HDMI-kabler af høj kvalitet, således at mulig interferens undgås.
- Brug hovedtelefoner med et 3,5 mm TRS-stik. Høj lydstyrke fra hovedtelefoner kan forårsage høretab.

Kapitel 2 - Kom godt i gang

Fjernbetjeningens funktioner


De fleste af tv'ets funktioner er tilgængelige via de menuer, der vises på skærmen. Der medfølger en fjernbetjening, som du kan bruge til at navigere gennem menuerne og til at konfigurere alle de overordnede indstillinger.

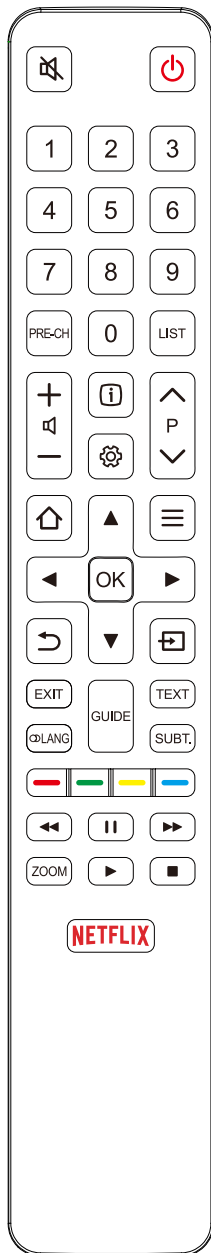

-  Skift mellem lyd til og fra.
-  Standby/Tænd.
- Numeriske knapper** Til indtastning af kanalnumre eller andre tal.
- PRE-CH** Vender tilbage til forrige kanal i TV-tilstand.
- LIST** For at vise kanallisten.
-  Til regulering af lydstyrke.
-  For at vise programinformation, hvis de findes.
-  Åbner menuen Indstillinger.
- P** Til at skifte kanal.
-  Åbner eller lukker startskærmen Smart TV.
-  Åbner menuen Valgmuligheder.
-  Pileknapper.
- OK** Bekræfter en indtastning eller et valg.
-  Går tilbage til foregående menu.
-  Vælger signalkilde.
- EXIT** Afslutter menuen, startskærmen eller en app osv.
- ØLANG** For at vælge en tilgængelig lydtype i udvalgte analoge TV-programmer; for at vælge et tilgængeligt sprog i udvalgte digitale TV-programmer.
- GUIDE** Til at skifte mellem Elektronisk Program Guide til eller fra (kun tilgængelige for digitale kanaler).
- TEXT** Slår Tekst-TV til/fra.
- SUBT.** Til at vælge et tilgængeligt sprog for undertekster i udvalgte digitale TV-programmer.
- Farvede knapper** Vælger opgaver eller Tekst-TV-sider; anvendes til HbbTV-funktionen.
-  Til at starte hurtigt tilbage.
-  Pauser afspilningen.
-  Til at starte hurtigt fremad.
- ZOOM** Vælger skærmformat.
Bemærk: Det anbefales at anvende visning på fuld skærm. Brug ikke visningsfunktionen med sorte bjælker på begge sider af skærmen (som f.eks. 4:3) i alt for lang tid; TV-skærmen kan i modsat fald blive beskadiget permanent.
-  Starter afspilningen.
-  Til at stoppe afspilning.
- NETFLIX** Åbner Netflix hvis tilgængelig.

Ilægning af batterier

1. Skub for at åbne dækslet på bagsiden, som vist.
2. Læg to AAA-batterier i fjernbetjeningen i overensstemmelse med batterirummets markeringer for polaritet.
3. Sæt dækslet på igen, som vist.

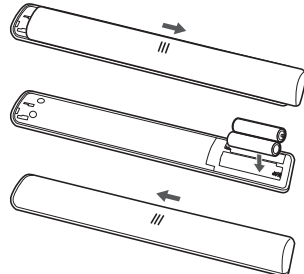

Bemærk: Typen af fjernbetjening kan ændres uden varsel.

Vigtigt:


Batteriet må ikke udsættes for voldsom varme, f.eks. direkte solskin, åben ild m.v. Tag batterierne ud når fjernbetjeningen ikke skal bruges over en længere periode. Batterier der efterlades i udstyret kan forårsage forringelse og øgsende lækage, hvilket gør garantien ugyldig.

For at værne om miljøet skal du bruge de lokale genbrugsplads til at bortskaffe batterier. Bortskaf brugte batterier i overensstemmelse med vejledningerne.

FORSIGTIG: Eksplosionsrisiko hvis batterierne udskiftes med en forkert type. Udskift kun med same eller tilsvarende type, anbefalet af fabrikanten af udstyret.

Hvis batterierne i fjernbetjeningen løber tør for strøm, kan du benytte knapperne på tv-apparatet. De har følgende funktioner:


For modeller med knapper på undersiden af sættet:

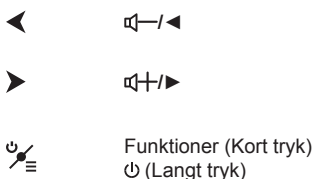

For modeller med knapper på undersiden af sættet:



For modeller med knapper på undersiden af sættet:

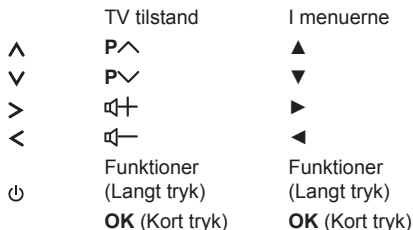

Tænde og slukke for fjernsynet

1. Når strømledningen tilsluttes, tænder TV'et enten direkte, eller det går på standby. Hvis fjernsynet er i tilstanden standby, tryk på knappen **POWER**/⏻ på fjernsynet eller knappen ⏻ på fjernbetjeningen for at tænde for det.
2. Tryk på ⏻ på fjernbetjeningen for at stille TV'et på standby. Fjernsynet modtager stadig strøm, med har lavere forbrug.
3. For at slukke for fjernsynet, trækkes stikket ud af stikkontakten.

Første konfiguration

Første gang, du tænder TV'et, vises **Hello** (Velkommen) velkomstskærmen, som guider dig igennem grundopsætningen. Følg vejledningen på skærmen for at gennemføre en indledende konfiguration med valg af sprog, tilslutning til netværk, kanalsøgning osv. For hvert trin kan du enten foretage et valg eller vælge at springe over. Hvis du springer over et punkt, kan du indstille det senere via menuen indstillinger.

Bemærk: Hvis kanalsøgningen kun fandt analoge kanaler, kan dette være på grund af dårlige modtageforhold og er derfor ikke dækket af fabrikantens garanti. Fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for mangel på eller dårlige modtageforhold i visse områder.

Adgang til kanaler

Brug af de numeriske knapper: Tryk på den tilhørende numeriske knap på fjernbetjeningen for at få adgang til kanalerne.

Brug af P/V knapperne: Tryk på knapperne P/V på fjernbetjeningen for at rulle gennem kanalerne.

Brug af knappen LIST: Tryk på knappen LIST på fjernbetjeningen for at vise kanaloversigten, og tryk på ▲/▼/◀/▶ og OK for at vælge kanal.

Se tilsluttede enheder

Tryk på  på fjernbetjeningen for at vise kildeoversigten. Tryk på ▲/▼ for at vælge TV eller anden inputkilde, og tryk på OK for at bekræfte. Du kan også trykke på knappen  på fjernbetjeningen for at vise startsidens. Tryk på ◀/▶, vælg TV-siden, og tryk dernæst på ▲/▼/◀/▶ og OK for at vælge indgangskilde.

Justering af lydstyrke

Kontrol af lydstyrke: Tryk på knapperne /— på fjernbetjeningen for at skru op eller ned for lyden.

Slå lyden fra: Tryk på knappen  for midlertidigt at slå lyden fra. Tryk igen på knappen eller på knappen  for at gendanne lyden.

Adgang til startskærmen Smart TV

Gør det muligt at anvende internetapplikationer (apps) og særligt tilpassede websteder. Du kan bruge fjernbetjeningen til at kontrollere dit TV.

ADVARSEL:

- Konfigurer netværksindstillingerne, før du bruger Smart TV-programmerne.
- Der kan forekomme lange svartider og/eller afbrydelser, afhængigt af dine netværksbetingelser.
- Kontakt venligst udbyderen af indholdet, hvis du har problemer ved brug af et program.
- En programudbyder kan vælge ikke længere at tilbyde opdateringer eller helt at lade programmet glide ud.
- Afhængigt af dit lands regler kan nogle programmer have begrænset service eller ikke være understøttede.
- Serviceudbyderen kan ændre programindhold uden forudgående varsel.

1. Tryk på  på fjernbetjeningen for at vise startskærmen for Smart TV.
2. Tryk på ◀/▶ for at vælge sider, og tryk dernæst på ▲/▼/◀/▶ og OK for at åbne den ønskede app eller funktion.
3. Tryk på EXIT eller  for at vende tilbage til startsidens.

4. Tryk på EXIT eller  for at lukke startsidens.

Bemærk: Da oprettelsen af forbindelsen til internettet tager tid, anbefales det at du venter nogle få minutter, før du bruger smart TV funktionen efter aktivering af TV fra standby.

Brug af menuen til TV-indstillingerne

Lader dig ændre TV-indstillinger som fx billede og lyd.

1. Tryk på  på fjernbetjeningen for at vise menuen Indstillinger.
2. Tryk på ▲/▼ for at vælge det ønskede emne, tryk så på OK/▶ for at åbne den tilhørende undermenu.
3. I undermenuerne skal du trykke på ▲/▼ for at vælge menu mulighederne, og så trykke på OK/▶ for at åbne oversigten over valgmuligheder, siden til ændring eller den tilhørende undermenu.
4. Tryk på  for at vende tilbage til den forrige menu.
5. Tryk på EXIT eller  for at lukke menuen.

Bemærkninger:

- Du kan også trykke på  på fjernbetjeningen, vælge **Settings** (Indstillinger) (hvis tilgængelig), og trykke på OK for at åbne menuen Indstillinger. Visse valgmuligheder er muligvis ikke tilgængelige for visse signalkilder.
- Aktivering af funktionen **LED Motion clear** (LED-bevægelse skarp) gør billeder med hurtige bevægelser skarpere ved at kontrollere LED-baggrundslyset, men billedet bliver mørkere, og der vil være mere flimmer, end når indstillingen **LED Motion clear** (LED-bevægelse skarp) er deaktiveret.

Kapitel 4 - Få mere ud af dit TV

Installation af kanaler

Dette afsnit beskriver, hvordan du søger efter og lagrer kanaler automatisk. Dette kan gøres i alle nedenstående tilfælde:

- Du sprang over trinnet om kanalinstallation, da du konfigurerede TV'et første gang;
- Du fik en besked om, at der ikke fandtes kanaler i TV-tilstand;
- Du ønsker at opdatere dine kanaler.

1. Tryk på  på fjernbetjeningen i Tv-tilstand, og vælg **Channel > Channel scan** (Kanal > Kanalscanning). Tryk på **OK/▶** for at åbne.
2. TV'et installerer og arrangerer kanaler i henhold til dit land eller område. Tryk på **▲/▼** for at vælge **Country/Region** (Land/område), og tryk på **OK/▶** for at indtaste. Indtast standardadgangskoden 1234 eller din egen adgangskode, hvis du har skiftet adgangskode i menuen **System > Lock** (System > Spærre). Tryk på **▲/▼** for at vælge land eller område, og tryk på **OK** for at bekræfte.
3. Tryk på **▲/▼** for at vælge **Automatic search** (Automatisk søgning), og tryk på **OK/▶** for at åbne.
4. Tryk på **▲/▼** for at vælge **Tuner mode** (Tuner tilstand), og tryk på **◀/▶** for at vælge **Antenna** (Antenne), **Cable** (Kabel), eller **Satellite** (Satellit). (Bemærk: Valgmuligheden **Satellite** (Satellit) findes kun på udvalgte modeller.)
5. Tryk på **▲/▼** for at vælge andre muligheder, der skal konfigureres.
6. Når konfigurationen er afsluttet, skal du trykke på **▼** for at vælge **Search** (Søg), og trykke på **OK** for at starte scanning af kanaler.
7. Kanalsøgningen kan vare nogle minutter. Efter den automatiske søgning, organiseres kanalerne i en forudbestemt rækkefølge. Hvis du vil redigere kanallisten, skal du trykke på  på fjernbetjeningen, vælge **Channel > Channel organizer** (Kanal > Kanalorganisator), og trykke på **OK/▶** for at åbne.

Fælles grænseflade

Kodede digitale tv-kanaler kan afkodes med et fælles grænseflademodul og et kort leveret af en udbyder af digital-tv.

Det fælles grænseflademodul kan give adgang til flere digitale tjenester afhængigt af operatøren og de tjenester, du vælger (f.eks. betalings-tv). Kontakt din udbyder af digital-tv for at få yderligere oplysninger om tjenester og vilkår.

Brug fælles interface modul

ADVARSEL: Sluk tv'et, før du isætter et fælles grænseflademodul. Sørg for at følge instruktionerne nedenfor. Fejlagtig isætning af

et fælles grænseflademodul kan både beskadige modulet og tv'et.

1. Følg de instruktioner, der er printet på det fælles grænseflademodul, og sæt forsigtigt modulet i stikket til det fælles grænseflademodul på tv'et.
2. Skub modulet hele vejen ind.
3. Tænd for tv'et, og vent, indtil det fælles grænseflademodul aktiveres. Dette kan tage flere minutter.

Bemærk: Fjern ikke det fælles grænseflademodul fra stikket. Hvis du fjerner modulet, deaktiveres den digitale tjeneste. TV'et er certificeret til CI+. Det anbefales, at du bruger et kortlæsermodul (CI-modul), der er mærket CI+.

Adgang til fælles interface tjenester

Efter isætning og aktivering af CI-modulet skal du trykke på  på fjernbetjeningen, vælge **Channel > Common interface** (Kanal > Fælles grænseflade) og trykke på **OK/▶** for at åbne.

Dette menupunkt er kun tilgængeligt, hvis det fælles grænseflademodul er korrekt isat og aktiveret. Skærmprogrammet og -indhold leveres af din udbyder af digital-tv.

Anvendelse af EPG (Elektronisk Programguide)

EPG er en skærmbaseret guide, der viser programlagte digitale TV-programmer. Du kan navigere, vælge og se programmer.

1. Tryk på  på fjernbetjeningen, vælg **Channel > EPG** (Kanal > EPG), og tryk på **OK/▶** for at åbne guiden, eller tryk på **GUIDE** på fjernbetjeningen. Menuen til **Program Guide** (Programguiden) åbnes, hvor du kan få oplysninger om det aktuelle eller næste program på alle kanaler. Navigér gennem de forskellige programmer med knapperne **▲/▼/◀/▶** på fjernbetjeningen.
2. Brug de tilhørende knapper, der vises nederst på skærmen, til at se EPG.
 - **More (Mere):** Tryk på **OK** for at se flere oplysninger.
 - **Program filter (Programfilter):** Tryk på  for at få vist programfilteret for digitale TV-programmer.
 - **Custom schedule (Brugerangivet planlægning):** Tryk på den røde knap for at oprette en plan.
 - **Select date (Vælg dato):** Tryk på den grønne knap og **OK** for at vælge dato.
 - **Schedule list (Programliste):** Tryk på den gule knap for at se din programliste.
3. Tryk på **EXIT** for at afslutte EPG.

Bruge undertekster

Du kan aktivere undertekster for hver enkelt tv-kanal. Undertekster sendes via tekst-tv eller DVB-T/DVB-C-digitaludsendelser. Med digitale udsendelser kan du desuden vælge et foretrukket undertekstsprog.

Tænde/slukke for undertekster

1. Tryk på på fjernbetjeningen, vælg **Channel > Subtitle** (Kanal > Undertekst) og tryk på **OK/▶** for at åbne.
2. Vælg punktet **Subtitle** (Undertekst), tryk på **OK/▶** for at åbne, tryk på **▲/▼**, vælg **On** (Til) eller **Off** (Fra) og tryk på **OK** for at bekræfte.
3. Tryk på **EXIT** eller for at lukke menuen.

Aktivere undertekstsprog på digitale TV-kanaler

1. Tryk på på fjernbetjeningen, vælg **Channel > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (Kanal > Undertekst > 1. digitale undertekstsprog) og tryk på **OK/▶** for at åbne.
2. Tryk på **▲/▼**, vælg det sprog, du foretrækker til underteksterne, og tryk på **OK** for at bekræfte.
3. Tryk på **▲/▼**, vælg **Digital subtitle language 2nd** (2. digitale undertekstsprog) og tryk på **OK/▶** for at åbne.
4. Tryk på **▲/▼**, vælg det sprog, du foretrækker som sekundært undertekstsprog, og tryk på **OK** for at bekræfte.
5. Tryk på **EXIT** eller for at lukke menuen.

Genvej til betjening: Tryk på **SUBT.** på fjernbetjeningen for direkte at vælge et tilgængeligt sprog for digitale undertekster til det valgte digitale tv-program.

Vælg en type for undertekst på digitale TV-kanaler

1. Tryk på på fjernbetjeningen, vælg **Channel > Subtitle > Subtitle type** (Kanal > Undertekst > Underteksttype) og tryk på **OK/▶** for at åbne.
2. Tryk på **▲/▼** og vælg underteksttype, tryk dernæst på **OK** for at bekræfte. Du kan vælge **Hearing impaired** (Hørehæmmet), hvis du vil have vist tekster for hørehæmmede på det valgte sprog.
3. Tryk på **EXIT** eller for at lukke menuen.

Brug af Tekst-tv

Aktivér/deaktivér Teletext

1. Tryk på **TEXT** på fjernbetjeningen for at aktivere Teletext.
2. Tryk igen på **TEXT** på fjernbetjeningen for at aktivere tekst-TV i billed- og teksttilstand.
3. Tryk igen på **TEXT** på fjernbetjeningen for at deaktivere Teletext.

Valg af dekoder sidesprog

1. Tryk på på fjernbetjeningen, vælg **Channel > Teletext > Decoding page language** (Kanal > Tekst-tv > Dekoder sidesprog) og tryk på **OK/▶** for at åbne.
2. Tryk på **▲/▼** og vælg det sprog, tekst-tv skal vises på. Tryk på **OK** for at bekræfte.
3. Tryk på **EXIT** eller for at lukke menuen.

Sprog for digitalt Tekst-tv

På de digitale TV-kanaler kan du måske, afhængigt af udbyder, få adgang til en service med tekst-tv indexsider på flere sprog. Med denne funktion kan du vælge et tilgængeligt sprog som primært sprog, hvilket er relateret til en anden tekst-tv-startside.

1. Tryk på på fjernbetjeningen, vælg **Channel > Teletext > Digital teletext language** (Kanal > Tekst-tv > Digitalt tekst-tv sprog) og tryk på **OK/▶** for at åbne.
2. Tryk på **▲/▼** og vælg det ønskede sprog, tryk på **OK** for at bekræfte.
3. Tryk på **EXIT** eller for at lukke menuen.

Netværksforbindelse

Du kan indstille dit fjernsyn så det har adgang til internettet via dit lokale område netværk (LAN), ved at bruge en trådet eller trådløs forbindelse.

Tilslutning til et trådløst netværk

Dit tv er udstyret med trådløs tilslutning til dit netværk i hjemmet. Brug trådløs router eller modem til tilslutning.

1. Tryk på på fjernbetjeningen, vælg **Network > Wireless connection > Wireless Connection** (Netværk > Trådløs forbindelse > Trådløs forbindelse), og tryk på **OK/▶**.
2. Tryk på **▲/▼**, vælg **On** (Til) og tryk på **OK** for at bekræfte.
3. Du kan indstille det trådløse netværk på 3 måder:
 - **a) Scan (Søg)**
Når **Wireless connection** (Trådløs forbindelse) er aktiveret, søger TV'et efter alle adgangspunkter inden for rækkevidde. TV'et viser fundne adgangspunkter. Tryk på **▲/▼** for at vælge et tilgængeligt adgangspunkt, og tryk derefter på **OK/▶** for at oprette forbindelse. Vælg **All wireless** (Alle trådløse) (hvis tilgængelig) for at finde flere adgangspunkter.
Bemærk: Hvis du vælger et beskyttet adgangspunkt, skal du indtaste den tilhørende adgangskode.
 - **b) Manual (Manuel)**
Tryk på **▲/▼** for at vælge **Manual** (Manuel), og tryk på **OK/▶**. Du bliver bedt om at indtaste det korrekte SSID for en tilgængelig trådløs router, vælge sikkerhedstype på routeren og indtaste

adgangskoden (hvis påkrævet) for at konfigurere forbindelsen.

c) Auto (Automatisk)

Hvis dit adgangspunkt understøtter WPS (Wi-Fi beskyttet opsætning), kan du tilslutte til netværket via PIN (Personligt id-nummer) eller PBC (Trykknop konfiguration). WPS vil automatisk konfigurere SSID og WPA tast i begge tilstande.

Tryk på ▲/▼ for at vælge **Auto** (Automatisk), og tryk på **OK/▶**.

- **PIN:** Vælg **PIN**, og tryk på **OK/▶**. Vælg en tilfældig PIN-kode. Sørg for at denne kode installeres på AP. (For procedurer, se din router vejledning.) Vælg **OK**, og tryk på **OK** for at konfigurere forbindelsen.

- **PBC:** Hvis din router har en PBC-trykknop, skal du vælge **PBC** og trykke på **OK/▶**. Tryk på PBC-trykknappen på routeren inden for to minutter, før du vælger **OK**, og tryk igen på **OK**. Dit fjernsyn vil automatisk hente alle netværksindstillingsværdier det har brug for og oprette forbindelse til dit netværk.

4. Tryk på  for at vende tilbage til menuen for **Network** (Netværk).
5. Hvis du vil kontrollere internetforbindelsen, skal du trykke på ▲/▼ for at vælge **Connecting test** (Test af forbindelse) og trykke på **OK/▶**.

Tilslutning til et trådet netværk

Du kan tilslutte TV'et til et lokalt netværk (LAN) på følgende tre måder:

- Du kan tilslutte TV'et til et lokalt netværk ved at tilslutte netværksstikket på TV'et til et eksternt modem med et Cat 5-kabel.
- Du kan tilslutte TV'et til et lokalt netværk ved at tilslutte netværksstikket på dit TV til en IP-fordelerenhed, der er tilsluttet til et eksternt modem. Brug et Cat 5 kabel til forbindelsen.
- Afhængigt af konfigurationen af netværket kan du muligvis tilslutte TV'et til det lokale netværk ved at tilslutte netværksstikket på TV'et direkte til et netværksstik i væggen med et Cat 5-kabel. Kontrollér, at vægstikket er tilsluttet til et modem eller en router i huset.

1. Tryk på  på fjernbetjeningen, vælg **Network > Wired settings** (Netværk > Indstillinger for kabelforbindelse), og tryk på **OK/▶**.
2. Kontrollér netværksoplysningerne, eller indtast **IP settings** (IP-indstillinger) for at indstille værdierne for **IP address** (IP-adresse), **Subnet mask** (undernetmaske), **Default gateway** (standardgateway), **Primary DNS** (primær DNS) og **Secondary DNS** (sekundær DNS) manuelt. Tryk derefter på ▲/▼/◀/▶ for at vælge **OK**, og tryk på **OK** for at bekræfte. TV'et forsøger

at oprette forbindelse til netværket og giver oplysninger om resultatet.

3. Tryk på  for at vende tilbage til menuen for **Network** (Netværk).
4. Hvis du vil kontrollere internetforbindelsen, skal du trykke på ▲/▼ for at vælge **Connecting test** (Test af forbindelse) og trykke på **OK/▶**.

Tænde via netværk

Denne funktion gør det muligt at tænde TV'et fra standby via netværket. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du sikre at:

1. Dit TV er forbundet til et effektivt hjemmenetværk;
2. Den ønskede styreenhed, som f.eks. en smartphone, er forbundet til samme netværk som dit TV;
3. En app, der understøtter opstart via netværk er installeret på styreenheden;
4. **Networked standby** (Netværksstandby) er indstillet til **On** (Til) i menuen **Network** (Netværk). Når TV'et står netværksstandby, kan du anvende appen til at tænde TV'et fra afstand.

T-Link

Brug denne funktion til at søge efter CEC-enheder forbundet til HDMI indgange på dit TV og aktivere afspilning og standby med en enkel berøring mellem CEC-enheder.

Aktivere eller afbryde T-Link

1. Tryk på  på fjernbetjeningen, vælg **System > T-Link** (System > T-Link) og tryk på **OK/▶** for at åbne.
2. Tryk på ▲/▼, vælg **T-Link** (T-link) og tryk på **OK/▶** for at åbne.
3. Tryk på ▲/▼, vælg **On** (Til) eller **Off** (Fra) og tryk på **OK** for at bekræfte.
4. Tryk på **EXIT** eller  for at lukke menuen.

Brug afspilning med enkelt berøring

Med énknapsafspilning kan du trykke på afspilningsknappen på fjernbetjeningen til f.eks. din dvd-afspiller og starte afspilning af dvd samtidig med, at tv'et tænder, stiller ind på den korrekte inputkilde og viser dvd-indholdet.

Brug system standby

Med system standby kan du trykke på knappen  på f.eks. fjernbetjeningen til dit tv og stille tv'et og alle tilsluttede HDMI-enheder på standby.

Bemærk: CEC-funktionerne afhænger af de tilsluttede enheder, og det er muligt, at visse eksterne enheder ikke kan fungere korrekt med dette TV. Søg efter nærmere oplysninger i vejledningen til den enhed, der volder problemer.

HbbTV

HbbTV (Hybrid broadcast bredbånds-tv) er en tjeneste, der tilbydes af nogle tv-selskaber og kun tilgængelig på bestemte digitale tv-kanaler. HbbTV leverer interaktivt tv via bredbåndsinternet. Disse interaktive funktioner tilføjes og beriger de normale digitale programmer. De omfatter tjenester såsom digital tekst-tv, elektronisk programguide, spil, afstemninger, specifikke oplysninger om det aktuelle program, interaktive reklamer, informationsmagasiner, genudsendelser osv.

Hvis du vil anvende HbbTV, skal du sikre dig, at dit TV er forbundet til internettet, og at HbbTV er slået til.

Bemærkninger:

- HbbTV-tjenester er udbyder- eller landeafhængige og kan være utilgængelige i dit område.
- Du kan ikke downloade filer til dit TV med HbbTV-funktionen.
- Forhold hos leverandøren af appen eller hos tv-udbyderen kan forårsage, at en HbbTV-app er midlertidigt utilgængelig.
- For at få adgang til HbbTV-apps skal dit TV være forbundet til internettet via bredbånd. HbbTV-apps vil muligvis ikke kunne fungere korrekt pga. netværksrelaterede forhold.

Adgang til HbbTV

1. Tryk på  på fjernbetjeningen, vælg **System > HbbTV settings > HbbTV** (System > Indstillinger for HbbTV > HbbTV), og tryk på **OK/▶**.
2. Tryk på **▲/▼**, vælg **On** (Til) og tryk på **OK** for at bekræfte.
3. Når du stiller fjernsynet på en digital kanal, der tilbyder HbbTV, vises dette med en indikation på skærmen (normalt en rød knap, men det kan også være en anden farve). Tryk på den viste farvede knap for at åbne de interaktive sider.
4. Brug **▲/▼/◀/▶** og de farvede knapper til at navigere gennem HbbTV-sider og tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.

Deaktivering af HbbTV

For at undgå forstyrrelser, der kan være forårsaget af sendeprovver fra HbbTV, kan du slukke for HbbTV-funktion:

1. Tryk på  på fjernbetjeningen, vælg **System > HbbTV settings > HbbTV** (System > Indstillinger for HbbTV > HbbTV), og tryk på **OK/▶**.
2. Tryk på **▲/▼**, vælg **Off** (Fra) og tryk på **OK** for at bekræfte.

Omgående opstart

Det gør det muligt at tænde tv'et hurtigere fra standbytilstand, end når indstillingen deaktiveres, men strømforbruget i standbytilstanden forøges også.

1. Tryk på  på fjernbetjeningen, vælg **System > Advanced settings > Instant power on** (System > Avancerede indstillinger > Tænd nu), og tryk på **OK**.
2. Tryk på **▲/▼**, vælg **On** (Til) og tryk på **OK** for at bekræfte.
3. Tryk på **↶** for at vende tilbage til den forrige menu.

E-brugervejledning

E-brugervejledningen er en elektronisk brugervejledning til produktet. Her finder du anvisninger om TV'ets funktioner.

1. Tryk på  på fjernbetjeningen, vælg **Support > E-manual** (Support > E-brugervejledning), og tryk på **OK/▶**.
2. Tryk på **▲/▼/◀/▶** og på **OK** for at se indholdet. Tryk på **↶** for at vende tilbage til forrige side.
3. Tryk på **EXIT** for at afslutte.

Softwareopdatering

Bemærk: Undgå at slukke eller frakoble fjernsynet, før opgraderingen er færdig.

Tryk på  på fjernbetjeningen, vælg **Support > Software update** (Support > Opdatering af software), og tryk på **OK/▶**. Software kan opdateres på følgende måder.

- **By network (Over netværk):** Gør det muligt at hente og installere den seneste version af softwaren over internettet. Du skal først konfigurere en kabelforbundet eller trådløs netværksforbindelse og derefter vælge **By network** (Over netværk) og trykke på **OK/▶**. Følg anvisningerne på skærmen for at afslutte processen.

Bemærk: Oprethold en stabil netværksforbindelse under opgradering.

- **By channel (Over kanal):** Gør det muligt at installere den seneste version af softwaren, hvis den er tilgængelig over udsendelsen. Vælg **By channel** (Over kanal), og tryk på **OK/▶**. Følg anvisningerne på skærmen for at afslutte processen.
- **By USB (Over USB):** Gør det muligt at installere en ny version af softwaren fra en USB-stick. Sæt USB-sticken med den nye version af softwaren i en USB-port på TV'et. Vælg **By USB** (Over USB), og tryk på **OK/▶**. Følg anvisningerne på skærmen for at afslutte processen.

Nulstil butik

Sætter dig i stand til at gendanne tv'ets fabriksindstillinger.

1. Tryk på  på fjernbetjeningen, vælg **Support > Reset shop** (Support > Nulstil butik), og tryk på **OK/▶**.

2. Brug de numeriske knapper til indtastning af adgangskoden.
3. Tryk på ◀/▶ for at vælge **OK**, og tryk på **OK** for at bekræfte.
4. **Hello** (Velkommen) velkomstskræmen vises. Følg vejledningen på skærmen.

Visning af billeder, afspilning af musik og videoer fra en USB-lagerenhed

TV'et har USB-porte, som gør det muligt at se billeder, lytte til musik eller se videoer, der er gemt på USB-enheder.

Når en USB-enhed er tilsluttet, skal du trykke på  på fjernbetjeningen for at se en kildeliste. Tryk på ▲/▼ for at vælge **Media** (Medie), og tryk på **OK**.

Understøttede filformater:

Billede	JPEG, PNG og BMP
Musik/lyd	Beholder: MP3, AVI, AC3, AAC, FLV og MKV Codec: MPEG1 layer 3, MPEG2 layer 2/3, AC3, EAC3, AAC og LPCM
Video	Beholder: AVI, MP4, TS, MKV og FLV Codec: MPEG1/2/4, H.263, H.264, H.265, VP8 og VP9

Bemærkninger:

- Visse USB-nøgler og USB-produkter, som fx kameraer eller mobiltelefoner, er ikke fuldt kompatible med USB-standard, og de virker muligvis ikke sammen med TV'ets medieafspiller. Ikke alle USB-nøgler eller -enheder er kompatible med USB-funktionen. Ikke alle ovennævnte formater genkendes. Dine filers kodningsformat afgør, om de kan afspilles eller ej.
- Du skal bruge USB-drev med høj hastighed (overførselshastighed på mindst 5 MB pr. sekund ved læsning).

Adgangskode for forældre kontrol

- Standard adgangskoden er 1234. Du kan ændre den til en anden.
- Super adgangskode er 0423. Hvis du glemmer din kode, kan du indtaste super adgangskoden for at tilbidsætte alle andre eksisterende koder.

Fejlfinding

Kontroller venligst nedenstående liste før der anmodes om service.

Der er intet billede eller ingen lyd.

- Kontroller at strømledningen er sat korrekt i stikkontakten.
- Kontroller at kildetyperen er indstillet korrekt.
- Kontroller at antennen er tilsluttet korrekt.
- Kontroller at lydstyrken ikke er indstillet til minimum eller at lyden er indstillet til lydløs.
- Kontroller at hovedtelefonerne ikke er tilsluttet.
- Tv'et modtager et signal fra anden kilde end en TV-station.

Billedet er ikke klart.

- Sørg for at antennekablet er tilsluttet korrekt.
- Afgør om TV signalet modtages korrekt.
- Dårlig billedkvalitet kan opstå hvis et VHS kamera, videokamera eller andet periferisk udstyr er tilsluttet samtidig. Sluk for en af de andre periferiske enheder.
- 'Spørgelses' eller dobbelt billede kan forårsages af en hindring for antennen, på grund af høje bygninger eller bakker. Brug af en retningsbestemt antenne kan forbedre billedkvaliteten.
- De vandrette prikkede linjer der ses på billederne kan forårsages af elektrisk interferens, f.eks. en hårtørrer, neonlys osv. Sluk eller fjern disse.

Billedet er for mørkt, lyst eller har farvestik.

- Kontroller farvejusteringen.
- Kontroller indstilling af lysstyrke.
- Kontroller billedskarpheeden.

Fjernbetjeningen virker ikke.

- Kontroller fjernbetjeningens batterier.
- Sørg for at vinduet til fjernbetjeningssensoren foran på fjernsynet ikke er under stærkt fluorescerende lys.
- Prøv at rengøre vinduet til fjernbetjeningssensoren på forsiden af fjernsynet med en blød klud.

Hvis forslagene herover ikke løser dit tekniske problem, bedes du venligst se garantikortet for oplysninger om service.

Driftforhold

Temperatur 5°C - 35°C (41°F - 95°F)
Luftfugtighed 20 - 75% (ingen kondens)

Opbevaringsforhold

Temperatur -15°C - 45°C (5°F - 113°F)
Luftfugtighed 10 - 90% (ingen kondens)

Radioinformationer

- 2,4G wi-fi-sender frekvensområde: 2412 - 2472 MHz
- 2,4G wi-fi-sendeefekt: 16dBm (+/- 4dB)
- DVB-T/T2/C-tuner frekvensområde: 45 - 858 MHz
- DVB-S/S2-tuner frekvensområde: 950 - 2150 MHz

OSS meddelelse

Kontakt nærmeste TCL-kontor, hvis du vil sende forespørgsler og spørgsmål vedrørende open source. Dette produkt bruger GPL (version 2 og 3) og LGPL (version 2.1).

Dette produkt bruger visse softwareprogrammer som distribueres under den uafhængige JPEG gruppe.

Dette produkt bruger visse softwareprogrammer som distribueres under libpng projektet.

Dette produkt bruger visse softwareprogrammer som distribueres under Freetype projektet.

Dette produkt bruger visse softwareprogrammer som distribueres under zlib projektet.

Dette produkt bruger visse softwareprogrammer (xml2, iniparser, curl, c-areas), som distribueres under MIT.

Dette produkt bruger openssl, som distribueres under OpenSSL og SSLeay Apache License projektet.

GPL-software: Linux Kernel, uboot, busybox, mali, glib, cario, fontconfig, alsa-lib, libogg, harfbuzz, webkit
LGPL-software: DFB (DirectFB), gstreamer, libgcrypt, pango, nl, mstreamer, iconv

BSD software: chromium, freetype2

GNU-software: dosfstools

[Juridisk erklæring] af TCL – fabrikanten af dette fjernsyn

På grund af de forskellige funktioner for produkter der har SmartTV - tjenester, såvel som begrænsninger i det tilgængelige indhold, er visse funktioner, applikationer og tjenester muligvis ikke tilgængelige på alle enheder eller i alle områder. Visse funktioner på SmartTV kan også kræve ekstra periferiske enheder eller medlemsgebyrer, som sælges separat. Besøg venligst vores websted for yderligere oplysninger om specifikke enhedsoplysninger og tilgængelighed af indhold. Tjenesterne og tilgængeligheden af indholdet via SmartTV kan ændres når som helst, uden forudgående varsel.

Alt indhold og tilgængelige tjenester via denne enhed, tilhører tredjeparter og er beskyttet af love om ophavsret, patenter, varemærker og/eller anden intellektuel ejendomsret. Sådant indhold og tjenester leveres kun til dit personlige ikke-kommercielle brug. Du må ikke bruge noget indhold eller tjenester på en måde som ikke er autoriseret af ejeren af indholdet eller serviceudbyderen. Uden begrænsning af det førromtalte, med mindre det udtrykkeligt godkendes af ejeren af det relevante indhold eller serviceudbyderen, må du ikke ændre, kopiere, genudsende, uploade, poste, sende, oversætte, sælge, lave afledende arbejde, udnytte eller på nogen måde distribuere indhold eller tjenester der vises via denne enhed.

DU ANERKENDER OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT BRUG AF DENNE ENHED SKER PÅ EGEN RISIKO, OG AT HELE RISIKOEN FOR TILFREDSSTILLENDEN KVALITET, YDEEVNE OG NØJAGTIGHED PÅHVILER DIG. ENHEDEN OG ALT TREDJEPART INDHOLD OG TJENESTER LEVERES "SOM DE ER" UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET. TCL FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER OG FORHOLD MED HENSYN TIL ENHEDEN OG ALT INDHOLD OG TJENESTER, ENTEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, INKLUSIV MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTI FOR SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDEN KVALITET, EGNETHED TIL ET SPECIFIKT FORMÅL, FOR NØJAGTIGHED, FOR UFORSTYRRET BESIDDELSE OG AT INGEN KRÆNKELSE AF TREDJEPARTS RETTIGHEDER FINDER STED. TCL GARANTERER IKKE NØJAGTIGHED, GYLDIGHED, BETIMELIGHED, LOVLIGHED ELLER FULDENDTHED AF NOGET INDHOLD ELLER TJENESTER, DER GØRES TILGÆNGELIGE VIA DENNE ENHED OG GARANTERER IKKE AT ENHEDEN, INDHOLDET ELLER TJENESTERNE LEVER OP TIL DINE BEHOV, ELLER AT ENHEDENS DRIFT ELLER TJENESTERNE SKER FEJLFRI OG UDEN AFBRYDELSE. UNDER INGEN OMSTÆDIGHEDER, INKLUSIV UAGTSOMHED, ER TCL ANSVARLIG, HVAD ENTEN VIA KONTRAKT ELLER ERSTATNINGSFORPLIGTENDE RETSBRUD, FOR DIREKTE, INDIREKTE, UTILSIGTEDE, SPECIELLE ELLER FØLGESKADER, ADVOKATSALÆRER, UDGIFTER ELLER ANDEN SKADESERSTATNING DER OPSTÅR FRA, ELLER I FORBINDELSE MED, OPPLYSNINGER DER FINDES I, ELLER SOM ET RESULTAT AF BRUG AF ENHEDEN, ELLER ANDET INDHOLD ELLER TJENESTER ANVENDT AF DIG ELLER TREDJEPART, SELV OM DU ADVARES MOD MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

Tjenester fra tredjepart kan ændres, indstilles, fjernes, afsluttes eller afbrydes, eller adgang kan

blokeres når som helst uden varsel, og TCL afgiver intet anbringende eller garanti for at indhold eller tjenester forbliver tilgængelige over en vis tidsperiode. Indhold og tjenester sendes af tredjeparter ved hjælp af netværk og overleveringsanlæg, som TCL ikke har kontrol over. Uden at begrænse generaliteten af denne ansvarsfraskrivelse, fraskriver TCL udtrykkeligt ethvert ansvar for ændringer, afbrydelse, deaktivering, fjernelse eller indstilling af ethvert indhold eller service, som gøres tilgængelig via denne enhed. TCL kan pålægge grænser for brug eller for adgang til visse tjenester eller indhold, i alle tilfælde uden varsel eller ansvarspådragelse. TCL er hverken ansvarlig eller hæfter for kundeservice relateret til indholdet og tjenesterne. Ethvert spørgsmål eller anmodning om service med hensyn til indhold eller tjenester skal sendes direkte til de respektive udbydere af indhold og tjenester.