

Turvallisuus

Varmista, että käytössä oleva verkkovirta vastaa laitteen takana olevaan tarraan merkittyä verkkovirtaa. Jos virtapistoketta, vaihtovirtaliitäntää tai laitteen liitintä käytetään laitteen irti kytkemiseen, siihen pitää olla vapaa pääsy.

Tietyissä malleissa merkkivalo sijaitsee television sivulla. Vaikka merkkivalo ei näy etupuoletta, se ei merkitse sitä, että television virta on kytketty kokonaan pois päältä. Jos haluat kytkeä television virran kokonaan pois päältä, pistoke on irrotettava pistorasiasta.

Television osat ovat herkkiä kuumuudelle.

Ympäristön lämpötilan on oltava alle **35°C**. Älä peitä television takana ja sivuilla olevia tuuletusaukkoja. Jätä sen ympärille tarpeeksi tuuletustilaa. Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden (esim. takka) tai voimakkaita magneetti- tai sähkökenttiä tuottavien laitteiden lähelle.

Tilan, johon laite asetetaan, ilman **kosteus** ei saa olla yli **75 %**. Television näytöllä (ja television sisällä olevissa osissa) saattaa esiintyä kondensaatiota, jos televisio siirretään kylmästä tilasta lämpimään tilaan. Anna kosteuden haihtua, ennen kuin kytket television päälle.

Television  tai kaukosäätimen  - tai **POWER**/ -painikkeella voidaan kytkeä televisio päälle tai asettaa se valmiustilaan. **Jos et aio katsoa televisiota pitkään aikaan**, kytke se pois päältä ja irrota television pistoke pistorasiasta.

Irrota television pistoke pistorasiasta **ukonilman** aikana, jotta ylijänniteaallot tai sähkömagneettiset aallot eivät vahingoita televisiota. Pidä tästä **syystä sähkö- ja antennipistorasiat** helposti saatavilla, jotta niihin kytketyt pistokkeet voidaan tarvittaessa irrottaa.

Irrota TV-vastaanotin välittömästi sähkövirrasta, jos siitä tulee **palon hajua** tai **savua**. Älä koskaan avaa television koteloa itse, sillä se saattaa aiheuttaa **sähköiskun**.

VAROITUKSET

Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön, eikä sitä saa käyttää muussa tarkoituksessa, kuten kodin ulkopuolella tai liiketiloissa.

Jos tuotteen ulkoinen joustava kaapeli tai johto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain valmistaja tai sen valtuuttama huoltoliike tai vastaava pätevä henkilö vaarojen välttämiseksi.

Jätä vähintään 10 cm vapaata tilaa television ympärille riittävä ilmanvaihdon varmistamiseksi. Ilmanvaihtoa ei saa estää peittämällä aukkoja esineillä kuten sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla jne.

Laitetta ei saa altistaa veden valumiselle tai roiskeille,

eikä vedellä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita, saa sijoittaa laitteen päälle.

Paristoja (akkuja tai asennettuja paristoja) ei saa altistaa kovalle kuumuudelle, kuten auringonvalolle, tulelle tai vastaavalle.

Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä jätä laitetta alttiiksi sateelle tai kosteudelle.

Älä koskaan aseta televisiota epävakaaalle alustalle. Televisio voi pudota ja aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuoleman. Monet vahingot, etenkin lapsiin kohdistuvat, voidaan välttää noudattamalla yksinkertaisia varotoimenpiteitä, kuten:

- Käyttämällä television valmistajan suosittelemia kaappeja tai telineitä.
- Käyttämällä huonekaluja, jotka tukevat television turvallisesti.
- Varmistamalla, että televisio ei ulotu tukevan huonekalun reunan yli.
- Olemalla asettamatta televisiota korkeiden huonekalujen (esimerkiksi kaappien tai kirjahyllyjen) päälle kiinnittämättä sekä huonekalua että televisiota sopivaan tukeen.
- Olemalla asettamatta televisiota kankaiden tai muiden materiaalien päälle, joita voi olla television ja tukihuonekalun välissä.
- Kertomalla lapsille, että on vaarallista kiivetä huonekalujen päälle ylettyäkseen televisioon tai sen säätimiin.

Mikäli television paikkaa vaihdetaan, on noudatettava samoja ohjeita kuin edellä.



Tällä symbolilla varustetun laitteen luokka on II eli kaksoiseristetty sähkölaite. Se on suunniteltu siten, että se ei vaadi maadoittamista maahan. Tällä symbolilla varustetun laitteen luokka on I eli sähkölaite. Laite liitetään sähköverkon pistorasiaan suojajohtimella.



Pidä aina kynttilät tai muut avoimet tulenlähteet kaukana tästä tuotteesta tulipalon välttämiseksi.



Tämä symboli osoittaa että sisällä on korkea jännite. Kaikenlainen yhteydenpito on vaarallista tämän tuotteen sisäisten osien kanssa.



Tämä symboli osoittaa, että sulake voi olla vapaa-asennossa, ja että päävirtalähde on kytketty irti vaihejohtimen virran katkaisemiseksi.

Estääksesi vaurioita tämän laitteen täytyy olla hyvin kiinnitetty lattiaan/seinään asennusohjeiden mukaisesti.

Radiotaajuuksille altistumisriskin pienentämiseksi laitteen käyttöetäisyyden pitää olla vähintään 100 cm.

Jos tuotteeseen on liitetty ulkoinen antenni- tai kaapelijärjestelmä, varmista, että antenni- tai kaapelijärjestelmä on ammattitaitoisen henkilön maadoittama, mikä suojaa jänniteaaltoilta ja sisäisiltä staattisilta varauksilta.

TV-ruutu

Tämän laitteen televisioruutu on valmistettu lasista. Tämän vuoksi laite voi rikkoutua, jos se putoaa tai siihen osuu jokin muu esine.

Televisioruutu on teknologisesti pitkälle kehitetty tuote, joka mahdollistaa hyvin tarkan kuvan. Joskus joitakin käyttämättömiä pikseleitä voi näkyä näytöllä sinisenä, vihreänä tai punaisena pisteinä. Tämä ei vaikuta laitteen toimintaan.

Huolto

Puhdista näyttö lasinpuhdistusaineilla ja muut ulkoiset osat pehmeällä liinalla ja miedolla pesuaineella.

Tärkeää: Voimakkaiden pesuaineiden sekä alkoholipohjaisten ja hankaavien tuotteiden käyttö saattaa vahingoittaa näyttöä.

Pyyhi takana ja sivuilla olevien tuuletusaukkojen pölyt säännöllisesti. Liuottimien, hankaavien tai alkoholipohjaisten tuotteiden käyttö voi vahingoittaa televisiota. Jos laitteen sisälle valuu nestettä tai joutuu esineitä, irrota pistoke välittömästi ja anna valtuutetun korjaajan tarkastaa laite. Älä koskaan avaa laitteen koteloita itse, sillä saatat itsesi vaaraan ja laite saattaa vahingoittua.

ESD-säädökset

Tämä laite täyttää ESD-suorituskykyehdot. Jos laite ei palaudu Ethernet-yhteystilassa tai USB-toistotilassa staattisen purkauksen vuoksi, käyttäjän toimia tarvitaan.

Television ripustaminen seinälle

Varoitus: Tätä toimintoa varten tarvitaan kaksi henkilöä.

Noudata seuraavia turvallisuuteen liittyviä ohjeita asennuksen aikana:

- Tarkista, että seinä kestää television ja seinätelineen painon.
- Noudata seinätelineen mukana toimitettuja ohjeita. Tietyissä malleissa varmista, että olet ruuvannut mukana tulevat kuusikulmaiset VESA-seinäkiinnityksen ruuvien navat (ja ruuvit) seinäkiinnityksen muttereihin vastaanottimen takana ennen seinäkiinnitystä.
- Televisio on asennettava pystysuoralle seinälle.
- Käytä vain seinäkiinnitykseen soveltuvia ruuveja.
- Varmista, että television johdot on asetettu siten,

että ne eivät aiheuta kompastumisvaaraa.

Ripustamiseen sovelletaan myös kaikkia muita television turvaohjeita.

Usean tuotteen käyttöohjekirja

Tässä ohjekirjassa kuvailut ominaisuudet ovat yleisiä useimmissa malleissa. Joitain ominaisuuksia ei ehkä ole saatavilla televisiossasi ja/tai televisiossasi saattaa olla ominaisuuksia, joita ei ole kuvattu tässä ohjekirjassa. Ohjekirjan kuvat saattavat erota todellisesta laitteesta. Katso lisätiedot kyseessä olevasta laitteesta.

Tietoa käyttäjille vanhojen laitteiden ja paristojen hävittämisestä

[Euroopan Unioni]



Nämä symbolit osoittavat, että tällä symbolilla varustettuja sähköisiä ja elektronisia laitteita ja akkuja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, kun ne ovat käyttöaikansa lopussa. Sen sijaan tuotteet on luovutettava asianmukaiseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen ja paristot tulee käsitellä, hyödyntää ja kierrättää asianmukaisella tavalla, kansallisen lainsäädännön ja direktiivien 2012/19/EU, 2006/66/EC ja 2008/12/EC mukaisesti.



Hävittämällä laitteet oikein autat säilyttämään luonnonresursseja ja autat estämään mahdollisia negatiivisia vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten terveyteen, joita voi aiheutua näiden laitteiden jätteen väärästä käsittelystä.

Lisätietoja keräyspisteistä ja näiden laitteiden kierrätyksestä saat ottamalla yhteyttä paikalliseen kierrätyskeskukseen tai liikkeeseen, josta ostit laitteen.

Huomaa:
Alla oleva Pb-akkusymboli osoittaa, että tämä akku sisältää lyijyä.

Tämänlaisen jätteen väärä käsittely voi olla rangaistavaa lainsäädännön mukaisesti.

[Työkäyttäjät]

Jos haluat hävittää tämän laitteen, ota yhteyttä myyjään ja tarkista ostosopimuksen ehdot.

[EU:n ulkopuoliset maat]

Nämä symbolit ovat voimassa vain EU:ssa. Jos haluat hävittää nämä laitteet, tee hävitys lainsäädännön tai muiden sääntöjen mukaisesti koskien vanhoja sähkölaitteita ja akkuja.

Hyvä asiakas,

TCL vakuuttaa täten, että tämä laite on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on luettavissa verkko-osoitteessa: www.tcl.com

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus voidaan ladata suoraan seuraavasta osoitteesta: www.tcl.eu/eu/doc/XXXXXXXXX *
* Korvaa "XXXXXXXXX" tarkalla mallinimellä.

Tämän käyttöohjekirjan kuvat ja piirroksot ovat vain viitteellisiä ja todellisen tuotteen ulkoasu voi poiketa niistä. Tuotteen suunnittelua ja tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.


Tärkeä tietää	1	Järjestelmän valmiustilan käyttö	12
Kappale 1 - Liitännät		HbbTV	13
Virran ja antennin kytkentä	5	HbbTV:n käyttö	13
Blu-ray Disc -soittimen, HD-pelikonsolin, HD- videokameran, kuulokkeiden, CI-moduulin liitäntä ...	5	HbbTV:n kääntäminen pois päältä	13
Yhdistäminen Internetiin	6	Pikakäynnistys	13
Kappale 2 - Alkutoimenpiteet		Sähköinen käyttöopas	13
Kauko-ohjaimen toiminnot	7	Ohjelmistopäivitys	13
Paristojen asentaminen	7	Palauta kauppa	14
Kytke TV päälle ja pois päältä	8	Kuvien katseleminen, musiikin toistaminen ja videoiden katseleminen USB-tallennuslaitteesta	14
Alkuasetukset	8	Kappale 5 - Muuta tietoa	
Kappale 3 - Television perustoiminnot		Lapsilukon salasana	15
Kanavien käyttö	9	Vianetsintä	15
Liitettyjen laitteiden katsominen	9		
Äänenvoimakkuuden säätäminen	9		
Smart TV:n kotisivulle pääsy	9		
TV-asetusvalikon käyttäminen	9		
Kappale 4 - Näin saat enemmän irti televisiostasi			
Kanavien asentaminen	10		
Yhteisliitäntä	10		
Yhteisliitäntämoduulin käyttö	10		
Yhteisliitäntäpalveluiden käyttö	10		
EPG:n (sähköinen ohjelmaopas) käyttäminen ...	10		
Tekstitysten käyttö	11		
Tekstitysten kytkeminen päälle/pois päältä	11		
Tekstityskielen käyttöönotto digitaalisilla TV- kanavilla	11		
Tekstitystyylin valinta digitaalisilla TV-kanavilla	11		
Teksti-TV:n käyttäminen	11		
Teksti-TV:n kytkeminen päälle/pois päältä	11		
Dekoodaussivun kielen valinta	11		
Digitaalisen Teksti-TV:n kieli	11		
Verkkoyhteys	11		
Liittäminen langattomaan verkkoon	11		
Liittäminen kaapelilla yhdistettyyn verkkoon	12		
Verkon kautta herättäminen	12		
T-Link	12		
T-Linkin käyttöönotto ja ottaminen pois käytöstä	12		
Yhden kosketuksen toiston käyttö	12		

Virran ja antennin kytkentä


Kytke televisio päälle virtajohdon liittämisen jälkeen painamalla painiketta  tai **POWER**/.

Huomaa:

- Virtapistokkeen sijainti on mallikohtainen.
- Irrota virtajohto ennen laitteiden liittämistä.

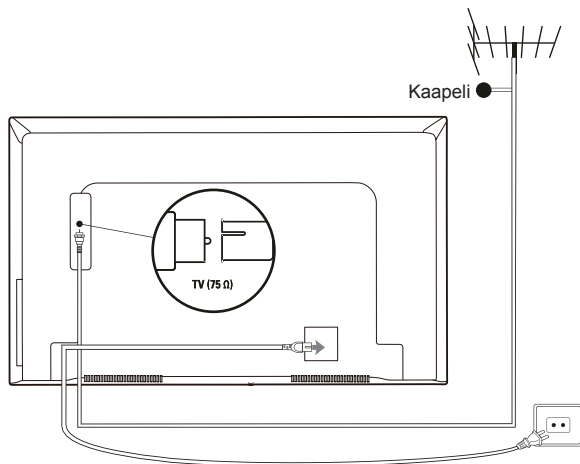


Blu-ray Disc -soittimen, HD-pelikonsolin, HD-videokameran, kuulokkeiden, CI-moduulin liittäminen

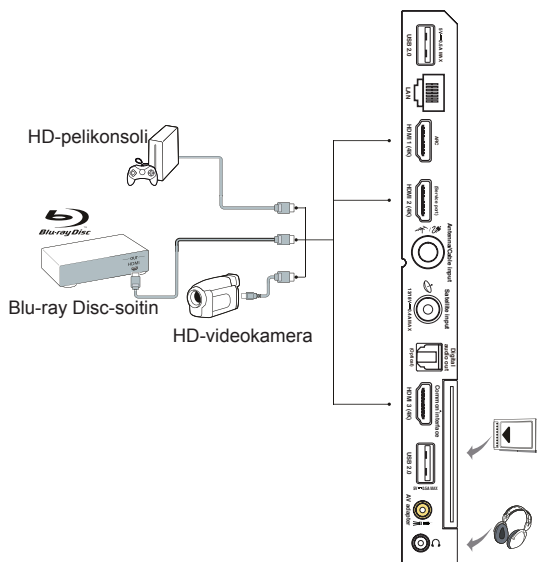


Yhdistäminen Internetiin

Huomaa: Seuraavissa ohjeissa kuvataan vain yleisimmät tavat yhdistää televisio langalliseen tai langattomaan verkkoon. Liitântätapa voi olla erilainen riippuen todellisista verkkomäärittelyksistä. Jos sinulla on kysyttävää kotiverkostasi, ota yhteyttä Internet-palvelun tarjoajaan.

Langallinen yhteys

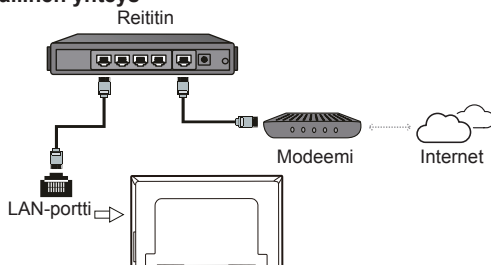

Langaton yhteys

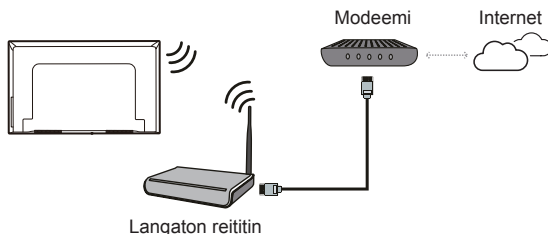


Huomaa:

- Televisiossasi ei ehkä ole kaikkia yläpuolella olevassa kaaviossa näkyviä liittimiä. USB- ja HDMI-porttien määrä voi vaihdella mallikohtaisesti.
- Painikkeiden ja liittimien sijainnit voivat vaihdella mallikohtaisesti.
- USB-liittimet on tarkoitettu tietojen siirtämiseksi USB-asemilta ja mahdollisten muiden USB-laitteiden kytkemiseksi.
- Kaikki USB-laitteet tulee liittää suoraan televisioon ilman jatkojohtoja. Mikäli jatkojohto on tarpeen, suosittelemme enintään 50 cm pituutta. Pidemmissä jatkojohtoissa täytyy olla ferriittihelmet.
- ARC (Audio Return Channel) -toimintoa tuetaan vain ARC-tunnistetulla HDMI-portilla. ARC-toiminnon käyttäminen vaatii T-Link-toiminnon kytkemisen päälle siten kuin on kuvattu T-Link-osiossa.
- Suosittelemme käyttämään korkealaatuisia ja kunnolla suojattuja HDMI-kaapeleita mahdollisten häiriöiden välttämiseksi.
- Käytä kuulokkeita, joissa on 3,5 mm:n TRS-liitin. Liiallinen äänenpaine kuulokkeista voi heikentää kuuloa.

Kauko-ohjaimen toiminnot

Useimmat television toiminnoista toimivat näytölle ilmestyvien valikoiden kautta. Laitteen mukana tulevaa kaukosäädintä voi käyttää valikoiden selaamiseen ja kaikkien yleisten asetusten määrittämiseen.

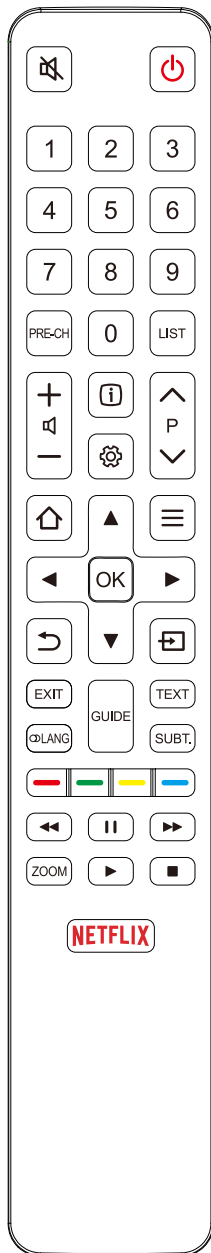

Äänen kytkeminen pois päältä ja takaisin päälle.

Valmiustila/Poistu valmiustilasta.

Numeropainikkeet Kanavanumeroiden tai arvojen antaminen.

PRE-CH Palaa edelliseen kanavaan TV-tilassa.

LIST Kanavaluettelon avaaminen.

Äänenvoimakkuuden säätö.

Saatavilla olevien ohjelmatietojen näyttäminen.

Asetukset -valikon avaaminen.

P Kanavien vaihtaminen.

Smart-TV:n kotisivulle pääseminen ja sieltä poistuminen.

Valinta -valikon avaaminen.

Suuntapainikkeet.

OK Syötetyn tiedon tai valinnan vahvistaminen.

Palaa edelliseen valikkoon.

Tulolähteen valitseminen.

EXIT Poistu valikosta, aloitussivulta tai sovelluksesta jne.

LANG Valitun analogisen TV-ohjelman äänityypin valinta. Valitun digitaalisen television-ohjelman äänen kielen valinta.

GUIDE Sähköisen ohjelmaoppaan kytkeminen päälle tai pois päältä (käytettävissä vain digitaalisilla kanavilla).

TEXT Tekstitelevision kytkeminen päälle tai pois päältä.

SUBT. Valitun digitaalisen television-ohjelman tekstityskielen valinta.

Väripainikkeet Tehtävien tai tekstitelevision-ohjelmien valinta; käytetään HbbTV-toiminnossa.

Aloita pikakelaus taaksepäin.

Toiston keskeytys.

Aloita pikakelaus eteenpäin.

ZOOM Näyttötilan valinta.

Huomaa: Koko näyttötilan käyttö on suositeltavaa. Älä käytä näyttötilaa, jossa näytön molemmilla puolilla on mustat kaistaleet (kuten 4:3), pitkään, muutoin TV-näyttö voi vaurioitua pysyvästi.


Toiston käynnistys.

Pysäytä toisto.

NETFLIX Pääsy Netflixiin, jos se on käytettävissä.

Paristojen asentaminen

1. Avaa takakansi työntämällä, kuten kuvassa näytetään.
2. Aseta kaksi AAA-paristoa paristolokeroon merkittyjen napaisuusmerkkien mukaisesti.
3. Aseta takakansi takaisin, kuten kuvassa näytetään.

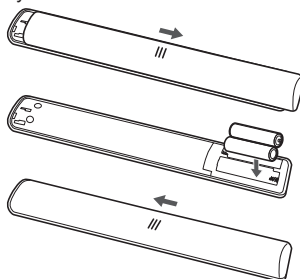

Huomaa: Kaukosäätimen tyyppi voidaan vaihtaa ilman erillistä ilmoitusta.

Tärkeää:


Paristoja ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonvalolle, tulelle tai vastaavalle. Poista paristot, jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan. Laitteeseen jätetyt paristot saattavat aiheuttaa vaurioita heiketessään tai vuotaa syövyttävästi. Tämä johtaa takuun mitätöitymiseen.

Kierrätä paristot asianmukaisesti suojataksesi ympäristöä. Hävitä käytetyt paristot ohjeiden mukaisesti.


VAROITUS: Räjähdyksenvaarana, jos paristot vaihdetaan väärin tyyppisiin. Vaihda vain samanlaisiin tai vastaaviin laitteen valmistajan suosittelemiin paristoihin.

Jos kaukosäätimen paristot ovat kuluneet loppuun, voit käyttää televisiossa olevia painikkeita. Niillä on seuraavat toiminnot:


Mallit, joissa on seuraavat painikkeet:

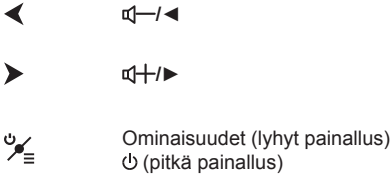

Mallit, joissa on seuraavat painikkeet:



Mallit, joissa on seuraavat painikkeet:

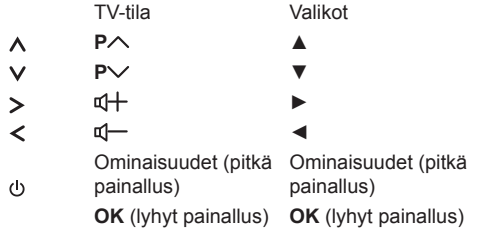

Kytke TV päälle ja pois päältä

1. Kun virtajohto on liitetty, TV kääntyy heti päälle tai jää valmiustilaan. Jos televisio on valmiustilassa, paina **POWER**/⏻-painiketta tai kaukosäätimen ⏻-painiketta kytkeäksesi sen päälle.
2. Saat television valmiustilaan painamalla kaukosäätimen ⏻-painiketta. Televisiojärjestelmän virta jää päälle, mutta se kuluttaa vähän energiaa.
3. Irrota virtapistoke sammuksesi television.

Alkuasetukset

Kun kytket laitteen päälle ensimmäistä kertaa, näytöllä näkyy **Hello** (Hei) ja ohjeet, jotka auttavat alkuasetusten asettamisessa. Noudata näytön ohjeita tehdessäsi alkuasetuksia, kuten kielivalinta, verkkoon liittäminen, kanavahaku jne. Jokaisessa vaiheessa täytyy joko tehdä valinta tai ohittaa vaihe. Jos ohitat vaiheen, voit tehdä asetuksen myöhemmin asetukset-valikosta.

Huomaa: Jos kanavahaku palauttaa vain analogisia kanavia, se voi johtua huonosta lähetyksestä ja siksi valmistajan takuu ei takaa tätä. Valmistajaa ei voida pitää vastuussa lähetyksen puuttumisesta tai huonosta lähetyksen laadusta joillakin alueilla.

Kanavien käyttö

Numeropainikkeita käyttäen: paina kaukosäätimen vastaavia numeropainikkeita valitaksesi kanavat.

P $\swarrow$ $\searrow$ -painikkeiden käyttäminen: selaa kanavia painamalla P $\swarrow$ $\searrow$ -painikkeita kaukosäätimestä.

LIST-painikkeen käyttäminen: painamalla kaukosäätimen LIST-painiketta näet kanavaluettelon ja painamalla $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ / $\blacktriangleleft$ / $\blacktriangleright$ ja OK valitset kanavia.

Liitettyjen laitteiden katsominen

Painamalla kaukosäätimestä $\square$ näet lähdeluettelon. Painamalla $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ valitset TV:n tai muun tulolähteen ja painamalla OK vahvistat valinnan.

Voit myös painaa kaukosäätimen $\uparrow$ ja siirtyä kotisivulle, painamalla $\blacktriangleleft$ / $\blacktriangleright$ valitset TV-sivun. Voit sitten valita tulolähteen painamalla $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ / $\blacktriangleleft$ / $\blacktriangleright$ ja OK.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Äänenvoimakkuuden säätö: voit lisätä tai vähentää äänenvoimakkuutta painamalla $\uparrow$ / $\downarrow$ -painikkeita kaukosäätimestä.

Äänen mykistys: painamalla $\times$ -painiketta voit tilapäisesti mykistää äänen. Painamalla samaa painiketta uudelleen tai $\uparrow$ / $\downarrow$ -painiketta palautat äänen.

Smart TV:n kotisivulle pääsy

Mahdollistaa Internet-sovelluksista (Apps) ja mukautetuista Internet-verkkosivuista nauttimisen. Voit ohjata toimintoja TV:n kaukosäätimellä.

VAROITUS:

- Määritä verkkoasetukset ennen kuin käytät äly-TV:n sovelluksia.
- Hitaita vastauksia ja/tai keskeytyksiä voi ilmetä riippuen verkostasi.
- Jos sinulla on ongelmia sovelluksen käytössä, ota yhteyttä sisällöntarjoajaan.
- Sisällöntarjoajan olosuhteiden mukaisesti, sovelluksen päivityksiä tai sovellusta itsessään ei saata enää olla tarjolla.
- Riippuen maasi säännöksistä, joillakin sovelluksilla voi olla rajoitettu palvelu tai niitä ei tueta.
- Sovellusten sisältöön voidaan tehdä muutoksia ilman, että palveluntarjoaja ilmoittaa niistä etukäteen.

1. Painamalla kaukosäätimestä $\uparrow$ näet Smart TV:n kotisivun.
2. Painamalla $\blacktriangleleft$ / $\blacktriangleright$ valitset sivuja ja painamalla $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ / $\blacktriangleleft$ / $\blacktriangleright$ ja OK pääset haluamiisi sovelluksiin ja toimintoihin.
3. Painamalla EXIT tai $\rightarrow$ palaat kotisivulle.
4. Painamalla EXIT tai $\uparrow$ poistut kotisivulta.

Huomaa: Koska Internet-yhteyden muodostaminen vie aikaa, on suositeltavaa odottaa

muutama minuutti käyttääksesi Smart TV-ominaisuutta TV:n aktivoinnin jälkeen valmiustilasta.

Suomi

TV-asetusvalikon käyttäminen

Mahdollistaa TV-asetusten, kuten kuvan ja äänen, säätämisen.

1. Painamalla kaukosäätimen $\otimes$ näet asetusvalikon.
2. Painamalla $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ voit valita haluamasi kohteen, paina sitten OK/ $\blacktriangleright$ ja pääset vastaavaan alivalikkoon.
3. Painamalla alivalikoissa $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ voit valita valikkokohtia, paina sitten OK/ $\blacktriangleright$ siirryt valintaluetteloon, säätöliittymään tai vastaavaan alivalikkoon.
4. Painamalla $\rightarrow$ palaat edelliseen valikkoon.
5. Painamalla EXIT tai $\otimes$ suljet valikon.

Huomaa:

- Voit myös painaa $\equiv$ kaukosäätimestä, valita **Settings** (Asetukset) (jos käytettävissä) ja siirtyä Asetukset-valikkoon painamalla OK. Jotkin vaihtoehdot eivät saata olla saatavilla tietyille signaalilähteille.
- Asetuksen **LED Motion Clear** (liikkeiden selkeä tarkkuus) ollessa päällä nopeasti liikkuvat kuvat tulevat selvemmiksi, mutta kuva on tummempi ja välkkyä enemmän kuin asetuksen **LED Motion Clear** (liikkeiden selkeä tarkkuus) ollessa pois päältä.

Kappale 4 - Näin saat enemmän irti televisioistasi

Kanavien asentaminen

Tämä osio sisältää ohjeet kanavien automaattiseen hakemiseen ja tallentamiseen. Näin voidaan tehdä kaikissa seuraavissa tapauksissa:

- olet ohittanut kanavien asennusvaiheet alkuasetuksissa;
- sinulle ilmoitetaan, että TV-tilassa ei ole kanavia;
- haluat päivittää kanavasi.

1. Paina TV-tilassa kaukosäätimestä ja valitse **Channel > Channel scan** (Kanava > Kanavahaku). Pääset hakuun painamalla **OK/▶**.
2. TV asentaa ja järjestää kanavat maan tai alueen mukaan. Painamalla **▲/▼** valitse **Country/Region** (maan/alueen) ja painamalla **OK/▶** vahvistat valinnan. Anna oletussalasana 1234 tai oma salasanasasi, jos olet vaihtanut salasanan valikossa **System > Lock** (Järjestelmä > Lukitse). Painamalla **▲/▼** valitse oman maasi tai alueesi ja painamalla **OK** vahvistat valinnan.
3. Paina **▲/▼** valitaksesi **Automatic search** (Automaattinen haku) ja vahvista valinta painamalla **OK/▶**.
4. Paina **▲/▼** valitaksesi **Tuner mode** (Viritintila), painamalla **◀/▶** voit valita **Antenna** (Antenni), **Cable** (Kaapeli) tai **Satellite** (Satelliitti). (Huomaa: **Satellite** (Satelliitti) on käytettävissä vain tietyissä malleissa.)
5. Painamalla **▲/▼** voit valita muita määritettäviä vaihtoehtoja.
6. Kun määrittelyt on tehty, paina **▼** ja valitse **Search** (Haku), aloita kanavien hakeminen painamalla **OK**.
7. Kanavahaku voi kestää muutaman minuutin. Automaattisen hakuprosessin jälkeen kanavat tallentuvat esiasetettuun järjestykseen. Jos haluat muokata kanavaluetteloa, paina kaukosäätimestä , valitse **Channel > Channel organizer** (Kanava > Kanavajärjestäjä) ja hyväksy painamalla **OK/▶**.

Yhteisliitântä

Salatut digitaaliset TV-kanavat voidaan dekodata yhteisliitântämoduulilla ja digitaalisen television palveluntarjoajan toimittamalla kortilla.

Yhteisliitântämoduuli voi mahdollistaa useita digitaalisia palveluja operaattorista ja palveluvalinnoistasi (esim. maksullinen TV) riippuen. Kysy lisätietoja palveluista ja ehdoista digitaalisen television palveluntarjoajalta.

Yhteisliitântämoduulin käyttö

VAROITUS: Kytke TV pois päältä ennen yhteisliitântämoduulin asettamista. Noudata alla olevia ohjeita huolellisesti. Yhteisliitântämoduulin virheellinen asetus voi aiheuttaa vaurioita sekä moduuliin että televisioon.

1. Noudata yhteisliitântämoduuliin merkittyjä ohjeita ja aseta moduuli varoen television yhteisliitântäaukkoon.
2. Paina moduuli mahdollisimman syvälle.
3. Kytke televisio päälle ja odota, että yhteisliitântätoiminto aktivoituu. Prosessi voi kestää useita minutteja.

Huomaa: Älä poista yhteisliitântämoduulia aukosta.

Jos moduuli poistetaan, digitaaliset palvelut poistuvat käytöstä. Tämä TV-vastaanotin on läpäissyt CI+-sertifioinnin. Suosittelemme käyttämään yhteisen rajapinnan moduulia, jossa on merkintä CI+.

Yhteisliitântäpalveluiden käyttö

Kun olet asettanut ja aktivoinut yhteisliitântämoduulin, paina kaukosäätimestä , valitse **Channel > Common interface** (Kanava > Yhteisliitântä), pääset valintaan painamalla **OK/▶**.

Kyseinen valinta on käytettävissä vain silloin, kun yhteisliitântämoduuli on asetettu paikoilleen ja aktivoitu oikein. Digitaalisen television palveluntarjoaja toimittaa näyttösovellukset ja sisällön.

EPG:n (sähköinen ohjelmaopas) käyttäminen

EPG on näytössä oleva opas, jossa näkyy ajoitetut digitaaliset TV-ohjelmat. Voit selata, valita ja katsella ohjelmia.

1. Paina kaukosäätimestä , valitse **Channel > EPG** (Kanava > EPG), siirry valintaan painamalla **OK/▶** tai paina kaukosäätimestä **GUIDE**, näkyviin ilmestyy **Program Guide** (Ohjelmaopas) -valikko, josta saat tietoa jokaisen kanavan nykyisestä tai tulevasta ohjelmasta. Voit selata eri ohjelmia käyttämällä kaukosäätimen **▲/▼/◀/▶** -painikkeita.
2. Tarkastele EPG-opasta käyttämällä näytön alareunassa olevia painikkeita.
 - **More (Lisää):** Katso lisätiedot painamalla **OK**.
 - **Program filter (Ohjelmasuodatin):** Näet digitaalisten TV-ohjelmien ohjelmasuodattimen painamalla .
 - **Custom schedule (Mukauta ajoitusta):** Aseta ajoitus painamalla punaista painiketta.
 - **Select date (Valitse päiväm.):** Valitse päivämäärän painamalla vihreää painiketta ja **OK**-painiketta.
 - **Schedule list (Ajoituslista):** Näet ajoituslistasi painamalla keltaista painiketta.
3. Paina **EXIT** poistuaksesi EPG-opasta.

Tekstitysten käyttö

Tekstitys voidaan aktivoida jokaiselle televisiokanavalle. Tekstitys lähetetään tekstitelevision tai digitaalisten DVB-T/DVB-C-lähetysten kautta. Digitaalisissa lähetyksissä on lisävalintana tekstityskielen valintamahdollisuus.

Tekstitysten kytkeminen päälle/pois päältä

1. Paina kaukosäätimestä , valitse **Channel > Subtitle** (Kanava > Tekstitys), pääset valintaan painamalla **OK/▶**.
2. Valitse **Subtitle** (Tekstitys), vahvista valinta painamalla **OK/▶**, paina **▲/▼** valitaksesi **On** (Päällä) tai **Off** (Pois päältä) ja vahvista valinta painamalla **OK**.
3. Painamalla **EXIT** tai  suljet valikon.

Tekstityskielen käyttöönotto digitaalisilla TV-kanavilla

1. Paina kaukosäätimestä , valitse **Channel > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (Kanava > Tekstitys > Digit. tekstityksen kieli 1), pääset valintaan painamalla **OK/▶**.
2. Painamalla **▲/▼** valitset tekstityskielen ensisijaiseksi kieleksi, vahvista valinta painamalla **OK**.
3. Painamalla **▲/▼** valitset **Digital subtitle language 2nd** (Digit. tekstityksen kieli 2.), pääset valintaan painamalla **OK/▶**.
4. Painamalla **▲/▼** valitset toissijaisen tekstityskielen, vahvista valinta painamalla **OK**.
5. Painamalla **EXIT** tai  suljet valikon.

Pikavalinta: Paina kaukosäätimen painiketta **SUBT.** saatavilla olevan tekstityskielen valitsemiseksi suoraan valitulle digitaaliselle TV-ohjelmalle.

Tekstitystyyppin valinta digitaalisilla TV-kanavilla

1. Paina kaukosäätimestä , valitse **Channel > Subtitle > Subtitle type** (Kanava > Tekstitys > Tekstitystyyppi), pääset valintaan painamalla **OK/▶**.
2. Painamalla **▲/▼** valitset tekstitystyyppin, vahvista valinta painamalla **OK**. Valitsemalla **Hearing impaired** (Huonokuul. tekst.) näet huonokuuloisten tekstityksen valitsemallasi kielellä.
3. Painamalla **EXIT** tai  suljet valikon.

Teksti-TV:n käyttäminen

Teksti-TV:n kytkeminen päälle/pois päältä

1. Kytke teksti-TV päälle painamalla kaukosäätimestä **TEXT**.
2. Kytke teksti-TV PAT-tila päälle painamalla kaukosäätimestä **TEXT**-painiketta.
3. Kytke teksti-TV pois päältä painamalla kaukosäätimestä uudelleen **TEXT**.

Dekoodaussivun kielen valinta

1. Paina kaukosäätimestä , valitse **Channel > Teletext > Decoding page language** (Kanava > Teksti-TV > Dekoodaa sivun kieltä), pääset valintaan painamalla **OK/▶**.
2. Painamalla **▲/▼** valitset oikean tyyppisen kielen, jolla teksti-TV näkyy, vahvista valinta painamalla **OK**.
3. Painamalla **EXIT** tai  suljet valikon.

Digitaalisen Teksti-TV:n kieli

Digitaalisilla TV-kanavilla, lähettävästä yhtiöstä riippuen, sinulla voi olla mahdollisuus käyttää teksti-TV:n sivuja useilla eri kielillä. Tämä toiminto mahdollistaa ensisijaisen kielen valitsemisen niin, että teksti-TV:n alkusivut näkyvät valitulla kielellä.

1. Paina kaukosäätimestä , valitse **Channel > Teletext > Digital teletext language** (Kanava > Teksti-TV > Dig. teksti-TV:n kieli), pääset valintaan painamalla **OK/▶**.
2. Painamalla **▲/▼** valitset kielen, vahvista valinta painamalla **OK**.
3. Painamalla **EXIT** tai  suljet valikon.

Verkkoyhteys

Voit tehdä televisiosi asetukset niin, että se pääsee Internetiin langattoman tai kaapelilla yhdistetyn LAN:n kautta.

Liittäminen langattomaan verkkoon

Televisiosi voidaan yhdistää kotiverkkoosi langattomasti. Yhteyden muodostamiseen tarvitaan langaton reititin tai modeemi.

1. Paina kaukosäätimestä , valitse **Network > Wireless connection > Wireless connection** (Verkko > Langaton yhteys > Langaton yhteys) ja siirry valintaan painamalla **OK/▶**.
2. Painamalla **▲/▼** valitset **On** (Päällä), vahvista valinta painamalla **OK**.
3. Voit asettaa langattoman verkkoyhteyden kolmella tavalla:

- a) Scan (Haku)

Kun **Wireless connection** (Langaton yhteys) on kytketty päälle, TV hakee kaikki kantaman sisällä olevat liityntäpisteet. TV:n löytämät liityntäpisteet näkyvät. Valitse saatavilla oleva liityntäpiste painamalla **▲/▼**, yhdistä sitten painamalla **OK/▶**. Hae lisää liityntäpisteitä valitsemalla **All wireless** (Kaikki langattomat) (mikäli saatavilla).

Huomaa: Jos valitset *suojatun yhteyden*, syötä oikea salasana.

- b) Manual (Manuaalinen)

Valitse **Manual** (Manuaalinen) painamalla **▲/▼** ja siirry valintaan painamalla **OK/▶**. Sinua pyydetään antamaan käytettävissä olevan langattoman reitittimen oikea SSID, valitsemaan

sen suojaustyyppi ja antamaan salasana (mikäli tarpeen) yhteyden asentamiseksi.

- c) **Auto (Automaattinen)**

Mikäli AP (Liityntäpiste) tukee WPS:ää (Wi-Fi Protected Setup), voit muodostaa verkko-yhteyden PIN:in (Personal Identification Number) kautta tai PBC:n (Push Button Configuration) avulla. WPS konfiguroi SSID:n ja WPA-avaimen automaattisesti kummassakin tilassa.

Valitse **Auto** (Automaattinen) painamalla ▲/▼ ja siirry valintaan painamalla **OK/▶**.

- **PIN:** Valitse **PIN** ja siirry valintaan painamalla **OK/▶**. Luo satunnainen PIN-koodi. Varmista, että tämä koodi on asennettu langattoman verkon tukiasemaan. (Katso ohjeita reitittimen ohjekirjasta.) Valitse **OK** ja asenna yhteys painamalla **OK**.

- **PBC:** Jos reitittimessä on PBC-painike, valitse **PBC** ja siirry valintaan painamalla **OK/▶**. Paina reitittimen PBC-painiketta 2 minuutin sisällä ennen kuin valitset **OK** ja painat **OK** uudelleen. Televisiosi hakee automaattisesti kaikki verkkoasetusarvot, joita se tarvitsee ja yhdistää verkkoon.

4. Painamalla  palaat **Network** (Verkko) -valikkoon.

5. Jos haluat tarkastaa Internet-yhteydet, paina ▲/▼ ja valitse **Connecting test** (Yhteystesti) ja paina **OK/▶**.

Liittäminen kaapelilla yhdistettyyn verkkoon

Voit liittää television LAN-verkkoon kaapelilla kolmella tavalla:

- Voit liittää television LAN-verkkoon kytkemällä television LAN-portin ulkoiseen modeemiin Cat 5 -kaapelilla.
- Voit liittää television LAN-verkkoon kytkemällä television LAN-portin IP-jakajaan, joka on yhdistetty ulkoiseen modeemiin. Käytä Cat 5-kaapelia yhteyden muodostamiseen.
- Verkkoasi asetuksista riippuen saatat voida liittää television LAN-verkkoon kytkemällä television LAN-portin suoraan seinässä olevaan verkkorasiaan Cat 5 -kaapelilla. Huomaa, että pistorasia on yhdistetty muualla tiloissa sijaitsevaan modeemiin tai reitittimeen

1. Paina kaukosäätimestä , valitse **Network > Wired settings** (Verkko > Langalliset asetukset) ja siirry valintaan painamalla **OK/▶**.

2. Tarkasta verkon tiedot tai siirry **IP settings** (IP-asetuksiin) määrittämään manuaalisesti arvot **IP address** (IP-osoite), **Subnet mask** (Aliverkon peite), **Default gateway** (Oletusyhdykskäytävä), **Primary DNS** (Ensisijainen DNS) ja **Secondary DNS** (Toissijainen DNS). Paina sitten ▲/▼/◀/▶

valitaksesi **OK** ja vahvista painamalla **OK**. Televisio yrittää yhdistyä verkkoon ja ilmoittaa sinulle tuloksen.

3. Painamalla  palaat **Network** (Verkko) -valikkoon.

4. Jos haluat tarkastaa Internet-yhteydet, paina ▲/▼ ja valitse **Connecting test** (Yhteystesti) ja paina **OK/▶**.

Verkon kautta herättäminen

Tällä toiminnolla voit kytkeä television päälle valmiustilasta verkon kautta. Tämän toiminnon käyttämiseksi varmista, että:

1. TV on yhdistetty toimivaan kotiverkkoon;
2. Haluttu ohjain, kuten älypuhelin, on yhdistetty TV:n kanssa samaan verkkoon;
3. Ohjaimen on asennettu sovellus, joka tukee verkon kautta herättämistoimintoa;
4. **Networked standby** (Verkotettu valmiustila) on asetettu **On** (Päällä) **Network** (Verkko) -valikosta. Kun TV on verkotetussa valmiustilassa, voit käyttää sovellusta ja herättää TV:n etätoimintona.

T-Link

Käytä tätä toimintoa etsiäksesi televisiosi HDMI-liitäntöihin liitettyjä CEC-laitteita ja ottaaksesi käyttöön yhden kosketuksen toiston ja yhden kosketuksen valmiustilan CEC-laitteiden välillä.

T-Linkin käyttöön otto ja ottaminen pois käytöstä

1. Paina kaukosäätimestä , valitse **System > T-Link** (Järjestelmä > T-Link), pääset valintaan painamalla **OK/▶**.
2. Painamalla ▲/▼ valitset **T-Link** (T-Link), pääset valintaan painamalla **OK/▶**.
3. Painamalla ▲/▼ valitset **On** (Päällä) tai **Off** (Pois päältä), painamalla **OK** vahvistat valinnan.
4. Painamalla **EXIT** tai  suljet valikon.

Yhden kosketuksen toiston käyttö

Käyttäessäsi yhden kosketuksen toistoa ja painaessasi toistopainiketta (esimerkki), DVD-kaukosäädin käynnistää toiston DVD-laitteessa ja kääntää automaattisesti TV:n oikeaan lähteeseen, joka näyttää DVD-sisältöä.

Järjestelmän valmiustilan käyttö

Järjestelmän valmiustilassa  -painikkeen painaminen (esimerkki), TV:n kaukosäädin kytkee television ja kaikki siihen yhdistetyt HDMI-laitteet valmiustilaan.

Huomaa: CEC-toiminnot riippuvat kytketyistä laitteista ja on mahdollista, että jotkin laitteet eivät toimi keskenään oikein, kun ne ovat yhdistettyinä televisioon. Lisätietoa on katsottava ongelmalaitteiden valmistajan käyttöoppaasta.

HbbTV

HbbTV (Hybrid broadcast broadband TV) on joidenkin lähettävien yhtiöiden tarjoama palvelu, ja se on käytettävissä vain joillakin digitaalisilla televisiokanavilla. HbbTV tarjoaa interaktiivisen television laajakaista-Internetin kautta. Nämä interaktiiviset ominaisuudet on lisätty rikastuttamaan tavallisia digitaalisia ohjelmia, ja ne kattavat erilaisia palveluja, kuten digitaalisen teksti-TV:n, sähköisen ohjelmaoppaan, pelejä, äänestyksiä, ohjelmiin liittyviä tietoja, interaktiivista mainontaa, informaatiolehtiä, television ohjelmapäivityksiä jne.

Käyttääksesi HbbTV-palvelua varmista, että televisio on liitetty Internetiin ja HbbTV on kytketty päälle.

Huomaa:

- HbbTV-palvelut ovat lähetyksen tai maakohtaisia ja ne eivät ehkä ole käytettävissä alueellasi.
- Et voi ladata tiedostoja televisioosi HbbTV-toiminnolla.
- Sovelluksen tarjoaja tai lähetykseen liittyvät ehdot voivat aiheuttaa HbbTV-sovelluksen käytettävyyden tilapäisen katkeamisen.
- HbbTV-sovellusten käyttämiseksi televisio tulee yhdistää Internetiin laajakaistayhteyden kautta. HbbTV-sovellukset eivät ehkä toimi oikein verkkoon liittyvien ongelmien takia.

HbbTV:n käyttö

1. Paina kaukosäätimestä , valitse **System > HbbTV settings > HbbTV** (Järjestelmä > HbbTV-asetukset > HbbTV) ja siirry valintaan painamalla **OK/▶**.
2. Painamalla **▲/▼** valitset **On** (Päällä), vahvista valinta painamalla **OK**.
3. Kun valitset digitaalisen televisiokanavan, joka tarjoaa HbbTV-palvelun, tämä ilmoitetaan sinulle television ruudulla (yleensä punainen painike, mutta painike voi olla myös muun värinen). Paina vastaavaa väripainiketta avataksesi interaktiiviset sivut.
4. Käytä **▲/▼/◀/▶** ja väripainikkeita navigoidaksesi HbbTV-sivuilla ja vahvista valintasi painamalla **OK**.

HbbTV:n kääntäminen pois päältä

Välttyäksesi mahdollisilta HbbTV-lähetystiestien aiheuttamilta häiriöiltä voit kääntää HbbTV-toiminnon pois päältä:

1. Paina kaukosäätimestä , valitse **System > HbbTV settings > HbbTV** (Järjestelmä > HbbTV-asetukset > HbbTV) ja siirry valintaan painamalla **OK/▶**.
2. Painamalla **▲/▼** valitset **Off** (Pois päältä), vahvista valinta painamalla **OK**.

Pikakäynnistys

Se mahdollistaa TV:n käynnistämisen nopeammin valmiustilasta kuin toiminnon ollessa pois päältä, mutta se lisää myös valmiustilan virrankulutusta.

1. Paina kaukosäätimestä , valitse **System > Advanced settings > Instant power on** (Järjestelmä > Lisäasetukset > Pikakäynnistys päälle) ja paina **OK**.
2. Painamalla **▲/▼** valitset **On** (Päällä), vahvista valinta painamalla **OK**.
3. Painamalla **▶** palaat edelliseen valikkoon.

Sähköinen käyttöopas

E-manual on tuotteen sähköinen käyttöopas. Löydät siitä ohjeita tämän television ominaisuuksista.

1. Paina kaukosäätimestä , valitse **Support > E-manual** (Tuki > Sähköinen käyttöopas) ja siirry valintaan painamalla **OK/▶**.
2. Katso sisältöä painamalla **▲/▼/◀/▶** ja **OK**. Palaa edelliselle sivulle painamalla **◀**.
3. Paina **EXIT** poistuaksesi asetuksesta.

Ohjelmistopäivitys

Huomaa: Älä kytke televisiota pois päältä tai irrota virtajohtoa ennen kuin päivitys on suoritettu.

Paina kaukosäätimestä , valitse **Support > Software update** (Tuki > Ohjelmistopäivitys) ja siirry valintaan painamalla **OK/▶**. Ohjelmisto voidaan päivittää seuraavin tavoin.

- **By network (Verkon kautta):** Mahdollistaa uusimman ohjelmistoversion lataamisen ja asentamisen suoraan Internetistä. Varmista ensin, että langallinen tai langaton verkkoyhteys on päällä, valitse sitten **By network** (Verkon kautta) ja siirry valintaan painamalla **OK/▶**. Suorita prosessi loppuun noudattamalla ruudussa näkyviä ohjeita. *Huomaa:* Pidä verkkoyhteys päivityksen aikana.
- **By channel (Kanavan kautta):** Mahdollistaa uusimman ohjelmistoversion asentamisen, jos se on saatavilla lähetyksestä. Valitse **By channel** (Kanavan kautta) ja siirry valintaan painamalla **OK/▶**. Suorita prosessi loppuun noudattamalla ruudussa näkyviä ohjeita.
- **By USB (USB:n kautta):** Mahdollistaa uusimman ohjelmistoversion asentamisen USB-tikulta. Työnnä uusimman ohjelmistoversion sisältävä USB-tikku television USB-liitäntään. Valitse **By USB** (USB:n kautta) ja siirry valintaan painamalla **OK/▶**. Suorita prosessi loppuun noudattamalla ruudussa näkyviä ohjeita.

Palauta kauppa

Mahdollistaa TV:n oletusasetuksien palauttamisen.

1. Paina kaukosäätimestä , valitse **Support > Reset shop** (Tuki > Palauta kauppa) ja siirry valintaan painamalla **OK/▶**.
2. Käytä numeropainikkeita syöttääksesi salasanan.
3. Paina **◀/▶** asetuksen **OK** valitsemiseksi ja paina **OK** vahvistaaksesi.
4. Näkyville avautuu **Hello** (Hei)-näyttö. Noudata näytöllä näkyviä ohjeita.

Kuvien katselu, musiikin toistaminen ja videoiden katselu USB-tallennuslaitteesta

Televisiosi on varustettu USB-liittimillä, jotka mahdollistavat USB-asemaan tallennettujen kuvien katselun, musiikin kuuntelemisen tai videoiden katselun.

Kun USB-laite on kytkettynä, näet lähdeluettelon painamalla kaukosäätimestä . Paina **▲/▼** valitaksesi **Media** (Media) ja siirry valintaan painamalla **OK**.

Tuetut tiedostoformaatit:

Kuva	JPEG, PNG, BMP
Musiikki/ääni	Säiliö: MP3, AVI, AC3, AAC, FLV, MKV Koodekki: MPEG1 kerros 3, MPEG2 kerros 2/3, AC3, EAC3, AAC, LPCM
Video	Säiliö: AVI, MP4, TS, MKV, FLV Koodekki: MPEG1/2/4, H.263, H.264, H.265, VP8, VP9

Huomaa:

- Jotkin USB-avaimet ja USB-tuotteet, kuten digitaaliset kamerat tai matkapuhelimet, eivät ole täysin USB-standardin mukaisia, joten ne eivät ehkä toimi television mediasoitimen kanssa. Kaikki USB-avaimet tai laitteet eivät sovi käytettäväksi USB-toiminnolla. Kaikkia yllä olevia formaatteja ei tunnisteta. Tiedostojesi koodausmuodot määrittävät voidaanko niitä toistaa vai ei.
- Käytä nopeita (vähintään 5 Mt/s lukusiirto) USB-asemia.

Lapsilukon salasana

- Oletusarvo on 1234. Käyttäjä voi vaihtaa sen uuteen.
- Hallintasalasana on 0423. Jos unohdat koodisi, anna hallintasalasana ohittaaksesi kaikki olemassa olevat tunnukset.

Vianetsintä

Tarkasta seuraava lista ennen huollon pyytämistä.

Ei kuvaa tai ääntä.

- Varmista, että virtajohto on oikein kiinnitetty virtalähteeseen.
- Varmista, että lähdetyyppi on asetettu oikein.
- Varmista, että antenni on kunnolla liitetty.
- Varmista, että äänenvoimakkuutta ei ole asetettu minimiin tai ääntä ei ole mykistetty.
- Varmista, että kuulokkeet eivät ole kiinni.
- TV saattaa vastaanottaa signaalin muualta kuin TV-lähetysasemilta.

Kuva ei ole selkeä.

- Varmista, että antennin kaapeli on kunnolla liitetty.
- Ota huomioon toimiiko TV-signaalin vastaanotto kunnolla.
- Huono kuvan laatu voi johtua VHS-kamerasta, kameranauhurista tai muusta samanaikaisesti liitetystä ohjelaiteesta. Sammuta yksi ohjelaiteista.
- Haamu- tai kaksoiskuvia saattaa aiheutua antennin esteestä, joka johtuu korkeista rakennuksista tai mäistä. Suunnattavan antennin käyttäminen saattaa parantaa kuvan laatua.
- Vaakasuuuntaiset pisteiviivat kuvissa saattavat johtua sähköhäiriöistä, esim. hiustenkuivaajasta, lähellä olevista neonvaloista jne. Sammuta tai poista nämä.

Kuva on liian tumma, liian kirkas tai sävyllinen.

- Tarkasta värin säätö.
- Tarkasta kirkkausasetus.
- Tarkasta terävyystoiminto.

Kaukosäädin ei toimi.

- Tarkasta kaukosäätimen paristot.
- Tarkista, ettei television etuosassa sijaitsevaan kaukosäätimen sensorin ikkunaan osu voimakas valo.
- Yritä puhdistaa television etuosassa sijaitseva kaukosäätimen sensori-ikkuna pehmeällä liinalla.

Jos mikään yllä olevista ehdotuksista ei ratkaise teknistä ongelmaasi, katso huoltotiedot takuukortista.

Käyttöolosuhteet

Lämpötila 5°C - 35°C (41°F - 95°F)
Kosteus 20 - 75% (kondensoitumaton)

Säilytysolosuhteet

Lämpötila -15°C - 45°C (5°F - 113°F)
Kosteus 10 - 90% (kondensoitumaton)

Radion tiedot

- 2,4 G Wi-Fi-lähtetimen taajuusalue: 2412–2472 MHz
- 2,4 G Wi-Fi-lähtetimen teho: 16 dBm (+/- 4 dB)
- DVB-T/T2-/C-virittimen taajuusalue: 45–858 MHz
- DVB-S-/S2-virittimen taajuusalue: 950–2150 MHz

OSS-ilmoitus

Avointa lähdettä koskevat tiedustelut ja kysymykset tulee osoittaa lähimmälle TCL-toimipisteelle.

Tämä tuote käyttää GPL:ää (versiot 2 ja 3) ja LGPL:ää (versio 2.1).

Tämä tuote käyttää joitakin ohjelmistoja, jotka ovat Independent JPEG Groupin jakamia.

Tämä tuote käyttää joitakin ohjelmistoja, jotka ovat libpng Projectin jakamia.

Tämä tuote käyttää joitakin ohjelmistoja, jotka ovat Freetype Projectin jakamia.

Tämä tuote käyttää joitakin ohjelmistoja, jotka ovat zlib Projectin jakamia.

Tämä tuote käyttää joitakin ohjelmistoja (xml2, iniparser, curl, c-areas), jotka ovat MIT:n jakamia.

Tämä tuote käyttää opensl-ohjelmaa, joka on OpenSSL:n ja SSLeay Apache License Projectin jakama.

GPL-ohjelmisto: Linux Kernel, uboot, busybox, mali, glib, cario, fontconfig, alsa-lib, libogg, harfbuzz, webkit
LGPL-ohjelmisto: DFB (DirectFB), gstreamer, libgcrypt, pango, nl, mstreamer, iconv
BSD-ohjelmisto: chromium, freetype2
GNU-ohjelmisto: dosfstools

TCL:n [Käyttöehdot] - tämän televisiokokonaisuuden valmistaja

SmartTV-palveluiden monista ominaisuuksista sekä käytettävissä olevan sisällön rajoituksista johtuen tietyt ominaisuudet, sovellukset ja palvelut eivät ehkä ole saatavilla kaikilla laitteilla tai kaikilla alueilla. Jotkin SmartTV:n ominaisuudet voivat myös vaatia lisäohjelaiteita tai jäsenmaksuja, jotka myydään erikseen. Vieraile verkkosivullamme saadaksesi lisää tietoja erityisistä laitteiden tiedoista ja sisällön saatavuudesta. Palvelut ja sisällön saatavuus SmartTV:n kautta saattavat muuttua ajoittain ilman erillistä ilmoitusta.

Kaikki sisältö ja palvelut, jotka ovat käytettävissä tämän laitteen kautta, kuuluvat kolmansille

osapuolille, ja ne ovat suojattuja tekijänoikeuslailla, patentilla, tavaramerkillä ja/tai muilla immateriaalioikeuksilla. Sisältö ja palvelut ovat tarkoitettuja vain henkilökohtaiseen, epäkaupalliseen käyttöösi. Sisältöä tai palveluita ei saa käyttää tavalla, jota sisällön omistaja tai palveluntarjoaja ei ole valtuuttanut. Rajoittamatta edellistä, ellei sisällön omistaja tai palveluntarjoaja ole nimenomaisesti antanut valtuutusta, et saa muokata, kopioida, julkaista uudelleen, siirtää, postittaa, lähettää, kääntää, myydä, luoda johdannaisia töitä, käyttää hyväksesi tai jakaa millään tavalla tai välineellä mitään sisältöä tai palveluita, joita esitetään tämän laitteen kautta.

SINÄ HYVÄKSYT NIMENOMAISESTI, ETTÄ KÄYTÄT LAITETTA OMALLA RISKILLÄSI JA ETTÄ KOKO RISKI LIITTYEN TYYDYTTÄVÄÄN LAATUUN, SUORITUSKYKYN JA TARKKUUTEEN ON SINULLA. LAITE JA KAIKKI KOLMANNEN OSAPUOLEN TUOTTAMA SISÄLTÖ JA PALVELUT TARJOTAAN SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA SUORAA TAI EPÄSUORAA. TCL NIMENOMAISESTI KIISTÄÄ KAIKKI TAKUUT JA EHDOT LIITTYEN LAITTEESEEN, SISÄLTÖÖN TAI PALVELUIHIIN, JOKO NIMENOMAISEEN TAI HILJaiseen TAKUUSEEN, SISÄLTÄEN, MUTTEI RAJOITTUEN KAUPPAKELPOISUUTEEN, TYYDYTTÄVÄÄN LAATUUN, KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SOVELTUVUUTEEN, TARKKUUTEEN, HILJaiseen KÄYTTÖÖN JA KOLMANNEN OSAPUOLEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTEEN. TCL EI TAKAA MINKÄÄN TÄMÄN LAITTEEN AVULLA TARJOTUN SISÄLLÖN TAI PALVELUN TARKKUUTTA, VOIMASSAOLOA, OIKEA-AIKAISUUTTA, LAILLISUUTTA TAI TÄYDELLISYYTTÄ, EIKÄ TAKAA, ETTÄ LAITE, SISÄLTÖ TAI PALVELUT OVAT VAATIMUSTESI MUKAISIA, TAI ETTÄ LAITTEEN TOIMINTA TAI PALVELUT TOIMIVAT KESKEYTYKSETTÄ TAI VIRHEETTÖMÄSTI. MISSÄÄN OLOSUHTEISSA, MUKAAN LUKIEN LAIMINLYÖNTI, TCL EI OLE VASTUUSSA, OLIPA KYSEESSÄ SOPIMUS TAI RIKKOMUS, MISTÄÄN VÄLITTÖMÄSTÄ, VÄLILLISESTÄ, ERITYISESTÄ, SEURAUKSEEN PERUSTUVASTA TAI MUUSTA VAHINGOSTA, ASIANAJAJIEN MAKSUISTA, KULUISTA, TAI MISTÄÄN MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TAI LIITTYVÄT SISÄLTYVIIN TIETOIHIIN TAI LAITTEEN KÄYTÖN TULOKSENA, TAI MIKÄ TAHANSA SISÄLTÖ TAI PALVELUT, JOTA KÄYTÄT TAI JOTA KOLMAS OSAPUOLI KÄYTTÄÄ, MYÖS JOS SELLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA ON KERROTTU.

Kolmannen osapuolen palveluita voidaan muuttaa, pidättää, poistaa, päättää tai keskeyttää, tai pääsy voidaan estää milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta,

ja TCL ei tee tulkintoja tai takaa, että mikään sisältö tai palvelu pysyy saatavilla minkään ajanjakson ajan. Kolmannet osapuolet välittävät sisältöä ja palveluita verkkojen ja lähetystilojen avulla, jotka ovat TCL:n hallinnan ulottumattomissa. Rajoittamatta tämän vastuuvapauslausekkeen yleisluontoisuutta, TCL nimenomaisesti kiistää kaiken vastuun tai velvollisuuden koskien muutoksia, keskeytyksiä, käytöstä poistamista, poistamista tai minkään sisällön tai tämän laitteen avulla saataville olevan sisällön tai palvelun pidättämistä. TCL saattaa asettaa käyttö- tai pääsyrajoituksia tiettyihin palveluihin tai sisältöön, joka tapauksessa ja ilman erillistä ilmoitusta tai vastuuta. TCL ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen asiakkaaseen liittyvistä sisällöistä tai palveluista. Kaikki sisältöön ja palveluihin liittyvät kysymykset tulee tehdä suoraan vastaavan sisällön ja palvelun tuottajalle.