



Návod na použitie

Vertikálna mraznička

H3F-280*SAAU1

H3F-320*SAAU1

H3F-320*TAAU1

* - Farebný kód

SK

Haier

Ďakujeme za zakúpenie produktu Haier.

Pred použitím tohto spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny. Pokyny obsahujú dôležité informácie, ktoré vám pomôžu vyťažiť zo spotrebiča maximum a zaistiť bezpečnú a správnu inštaláciu, používanie a údržbu.

Túto príručku uschovajte na vhodnom mieste, aby ste sa na ňu mohli kedykoľvek obrátiť a prečítať si bezpečné a správne používanie spotrebiča.

Ak spotrebič predávate, darujete alebo ho nechávate v domácnosti po odsťahovaní, nezabudnite s ním novému vlastníkovi odovzdať aj túto príručku, aby sa mohol oboznámiť so spotrebičom a bezpečnostnými upozorneniami.

Vysvetlivky



Všeobecné informácie a tipy



Varovanie – Dôležité bezpečnostné informácie



Informácie o životnom prostredí



Likvidácia

Pomáhajte chrániť životné prostredie a zdravie ľudí. Balenie vložte do vhodných nádob a recyklujte ho. Pomáhajte recyklovať odpad z elektrických a elektronických prístrojov. Zariadenia označené týmto symbolom nelikvidujte s domácim odpadom. Výrobok odneste do miestneho recyklačného zariadenia alebo kontaktujte mestský úrad.



Varovanie!

Nebezpečenstvo poranenia alebo zadusenia!

Chladivá a plyny musia byť zlikvidované profesionálne. Pred správnu likvidáciou sa uistite, že nie je poškodená hadica okruhu chladiva. Spotrebič odpojte od elektrickej siete. Odrežte a zlikvidujte napájací kábel. Odstráňte dvere, západku a tesnenie dverí, aby ste zabránili zatvoreniu detí a domácich miláčikov vo vnútri spotrebiča.

1 - Bezpečnosť	4
2 - Určené použitie	8
3 - Popis produktu	9
4 - Ovládací panel.....	10
5 - Použitie	11
6 - Tipy týkajúce sa úspory energie	14
7 – Vybavenie	14
8- Starostlivosť a čistenie	15
9 - Riešenie problémov	17
10 - Inštalácia	20
11 - Technické údaje.....	24
12- Zákaznícky servis	25

Pred prvým zapnutím spotrebiča si prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny!:



VAROVANIE!

Pred prvým použitím

- ▶ Uistite sa, že nedošlo k poškodeniu pri preprave.
- ▶ Odstráňte všetky obaly a uložte ich mimo dosahu detí.
- ▶ Pred inštaláciou spotrebiča počkajte najmenej šesť hodín, aby sa zabezpečila plná účinnosť chladiaceho okruhu.
- ▶ Spotrebič musia prenášať minimálne dve osoby, pretože je ťažký.

Inštalácia

- ▶ Spotrebič musí byť umiestnený na dobre vetranom mieste. Nad a v okolí spotrebiča musíte zabezpečiť minimálne 10 cm priestor.
- ▶ Nezakrývajte vetracie otvory.
- ▶ Spotrebič nikdy neumiestňujte na vlhké miesto alebo na miesto, ktoré by mohlo byť postriekané vodou. Postriekania vodou a škvrny vyčistite a osušte pomocou mäkkej čistej handričky.
- ▶ Spotrebič neinštalujte na priame slnečné svetlo ani do blízkosti zdrojov tepla (napr. kachle, ohrievače).
- ▶ Spotrebič nainštalujte a vyrovnajte na mieste, ktoré je vhodné svojou veľkosťou a využitím.
- ▶ Vetracie otvory v spotrebiči alebo v zabudovanej konštrukcii udržiavajte bez prekážok.
- ▶ Uistite sa, že elektrické informácie na typovom štítku súhlasia s napájaním. Ak to tak nie je, kontaktujte elektrikára.
- ▶ Spotrebič je v prevádzke pri 220 – 240 VAC/50 Hz napájaní. Abnormálne kolísanie napätia môže spôsobiť, že sa spotrebič nespustí, poškodí sa regulátor teploty alebo kompresor alebo sa môže pri prevádzke vyskytnúť neobvyklý hluk. V takom prípade musíte namontovať automatický regulátor.
- ▶ Na napájanie použite samostatnú uzemnenú zásuvku, ktorá bude ľahko prístupná počas čistenia. Spotrebič musí byť uzemnený.
- ▶ **Len pre Veľkú Britániu:** Napájací kábel spotrebiča je vybavený 3-káblovou (uzemňovacou) zástrčkou, ktorá sa hodí do štandardnej 3-káblovej (uzemnenej) zásuvky. Tretí kolík (uzemnenie) nikdy neodrezávajte ani neodstraňujte. Po inštalácii spotrebiča musí byť zástrčka prístupná.
- ▶ Nepoužívajte adaptéry s viacerými zásuvkami ani predlžovacie káble.
- ▶ Uistite sa, že napájací kábel nie je zachytený v mrazničke. Na napájací kábel nestúpajte.
- ▶ Nepoškodzte chladiaci okruh.

**VAROVANIE!****Každodenné použitie**

- ▶ Deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností či vedomostí môžu tento prístroj používať pod dohľadom, resp. po poučení a oboznámení sa s bezpečným spôsobom používania a porozumení možným nebezpečenstvám.
- ▶ Uchovávajúte mimo dosahu detí do 3 rokov, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom.
- ▶ Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- ▶ Ak do blízkosti spotrebiča uniká studený plyn alebo iný horľavý plyn, zatvorte ventil unikajúceho plynu, otvorte dvere a okná a neodpájajte zástrčku napájacieho kábla mrazničky ani iného zariadenia.
- ▶ Upozorňujeme, že spotrebič je nastavený na prevádzku v špecifickom rozmedzí teplôt medzi 10 a 43 °C. Spotrebič nemusí pracovať správne, ak ho necháte dlhšiu dobu pri teplote, ktorá je vyššia alebo nižšia než uvedený rozsah.
- ▶ Na mrazničku neumiestňujte nestabilné predmety (ťažké predmety, nádoby naplnené vodou), aby nedošlo k zraneniu osôb následkom pádu alebo úrazu elektrickým prúdom po kontakte s vodou.
- ▶ Dvere otvárajte a zatvárajte iba pomocou rúk. Medzera medzi dverami a medzi dverami a skrinkou je veľmi úzka. Do týchto priestorov nesiahajte, aby nedošlo k pricviknutiu prstov. Dvere mrazničky otvárajte alebo zatvárajte iba vtedy, ak v rozsahu pohybu dverí nestoja žiadne deti.
- ▶ V spotrebiči ani v jeho blízkosti neskladujte a nepoužívajte horľavé, výbušné alebo korozívne materiály.
- ▶ V spotrebiči neskladujte lieky, baktérie ani chemické látky. Toto zariadenie je spotrebič pre domácnosť. Neodporúča sa skladovať materiály, ktoré vyžadujú presné teploty.
- ▶ V mrazničke nikdy neskladujte tekutiny vo fľašiach alebo plechovkách (okrem liehovín s vysokým obsahom alkoholu), najmä sytené nápoje, pretože tieto počas mrazenia prasknú.
- ▶ Ak došlo v mrazničke k ohrevu, skontrolujte stav potravín.
- ▶ V mrazničke nenastavujte zbytočne nízku teplotu. Pozor: Fľaše môže roztrhnúť.
- ▶ V režime chladenia bez 4-hviezdičkového oddelenia: toto chladiace zariadenie nie je vhodné na mrazenie potravín; v režime mrazenia so 4-hviezdičkovým oddelením nie je toto mraziace zariadenie určené na chladenie potravín.



VAROVANIE!

Každodenné použitie

- ▶ Zmrazených potravín sa nedotýkajte mokrými rukami (nasadte si rukavice). Najmä nekonzumujte nanuky ihneď po vybratí z mrazničky. Existuje riziko primrznutia alebo vytvorenia pluzgierov z mrazu. PRVÁ pomoc: ihneď umiestnite pod tečúcu studenú vodu. Neodstraňujte ťahaním!
- ▶ Počas prevádzky sa nedotýkajte vnútorného povrchu mrazničky, najmä nie mokrými rukami. Ruky by vám mohli primrznúť k povrchu.
- ▶ V prípade prerušenia napájania alebo pred čistením odpojte spotrebič zo zásuvky. Pred opätovným zapnutím spotrebiča počkajte najmenej 5 minút, pretože časté štartovanie môže poškodiť kompresor.
- ▶ Vo vnútri boxov spotrebiča, ktoré slúžia na skladovanie potravín, nepoužívajte elektrické zariadenia, pokiaľ ich používanie neschválil výrobca.
- ▶ Ak sú poškodené žiarovky, musí ich vymeniť výrobca alebo kvalifikovaná osoba u špecifikovaného poskytovateľa údržby.

Údržba/čistenie

- ▶ Keď čistenie a údržbu vykonávajú deti, nenechávajte ich bez dozoru.
- ▶ Pred vykonávaním akejkoľvek bežnej údržby odpojte spotrebič od elektrickej siete. Pred opätovným zapnutím spotrebiča počkajte najmenej 5 minút, pretože časté štartovanie môže poškodiť kompresor.
- ▶ Pri odpájaní spotrebiča chytte zástrčku, nie kábel.
- ▶ Námrazu a ľad nezoškrabávajte ostrými predmetmi. Nepoužívajte spreje, elektrické ohrievače ako ohrievač, sušič vlasov, parné čističe alebo iné zdroje tepla, aby nedošlo k poškodeniu plastových častí.
- ▶ Na urýchlenie odmrázovania nepoužívajte mechanické zariadenia ani iné prostriedky s výnimkou tých, ktoré odporúča výrobca.
- ▶ Počas čistenia na spotrebič nestriekajte ani ho nepreplachujte.
- ▶ Na čistenie zariadenia nepoužívajte rozprašovanú vodu ani paru.
- ▶ Ak je poškodený vonkajší napájací kábel, v záujme eliminácie akéhokoľvek rizika ho musí vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo rovnako kvalifikovaná osoba.
- ▶ Spotrebič sa nepokúšajte sami opravovať, rozoberať alebo upravovať. V prípade opravy kontaktujte náš zákaznícky servis.

Informácie o chladiacom plyne

**VAROVANIE!**

Spotrebič obsahuje horľavé chladivo IZOBUTÁN (R600a). Uistite sa, že sa počas prepravy alebo inštalácie nepoškodil chladiaci okruh. Unikajúce chladivo môže spôsobiť poranenie očí alebo vznietenie. Ak došlo k poškodeniu, udržiajte zdroje otvoreného ohňa mimo, dôkladne vyvetrajte miestnosť a nepripájajte ani neodpájajte napájacie káble zariadenia alebo akéhokolvek iného zariadenia. Informujte zákaznícky servis.

V prípade, že sa dostane chladivo do kontaktu s očami, ihneď ich vypláchnite pod tečúcou vodou a okamžite kontaktujte očného lekára.

**VAROVANIE!**

- ▶ Dávajte pozor, aby ste zabránili vzniku požiaru vznietením horľavého materiálu.
- ▶ VAROVANIE: Pri umiestnení spotrebiča zabezpečte, aby sa napájací kábel nezachytil ani nepoškodil.
- ▶ VAROVANIE: Na zadnú stranu spotrebiča neumiestňujte viacnásobné prenosné zásuvky ani prenosné napájacie káble.
- ▶ V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky ako sú plechovky s aerosólmi, ktoré podporujú horenie.
- ▶ Keďže sa v mrazničke používajú horľavé chladivá, buďte pri inštalácii, manipulácii, údržbe a recyklácii spotrebiča opatrní.
- ▶ Pretože sa používajú horľavé plyny, požiadajte o likvidáciu servisného zástupcu.

2.1. Určené použitie

„Tento spotrebič je určený na používanie v domácnostiach a podobných aplikáciách, ako:

- kuchynské priestory pre personál v obchodoch, úradoch a iných pracovných prostrediach,
- farmy a pre zákazníkov v hoteloch, motelloch a ďalších prostrediach rezidenčného typu,
- prostredie typu prenocovania s raňajkami,
- catering a podobné iné ako maloobchodné aplikácie.

Tento spotrebič je určený na mrazenie potravín. Bol navrhnutý výlučne na použitie v suchých vnútorných domácych priestoroch. Nie je určený na komerčné ani priemyselné použitie. Na požiadanie možno tento spotrebič použiť ako priehradku na čerstvé potraviny.

Zmeny alebo úpravy spotrebiča nie sú povolené. Neúmyselné použitie môže spôsobiť nebezpečenstvo a stratu nárokov na záruku.

2.2. Príslušenstvo

Skontrolujte príslušenstvo a literatúru v súlade s týmto zoznamom:

2.2



Energetický
štítok




Záručný list




Stručný
sprievodca
pripojením




Návod na
použitie

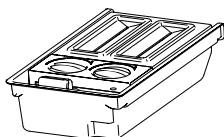

Výrobník ľadu

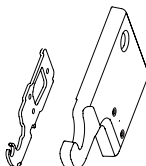

Ľavý horný záves
pre otočenie dverí

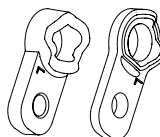


Kryty rohov

Kryt ľavého
horného závesu

**Poznámka: Rozdiely**

Z dôvodu technických zmien a rôznych modelov sa môžu niektoré ilustrácie v tejto príručke líšiť od vášho modelu.

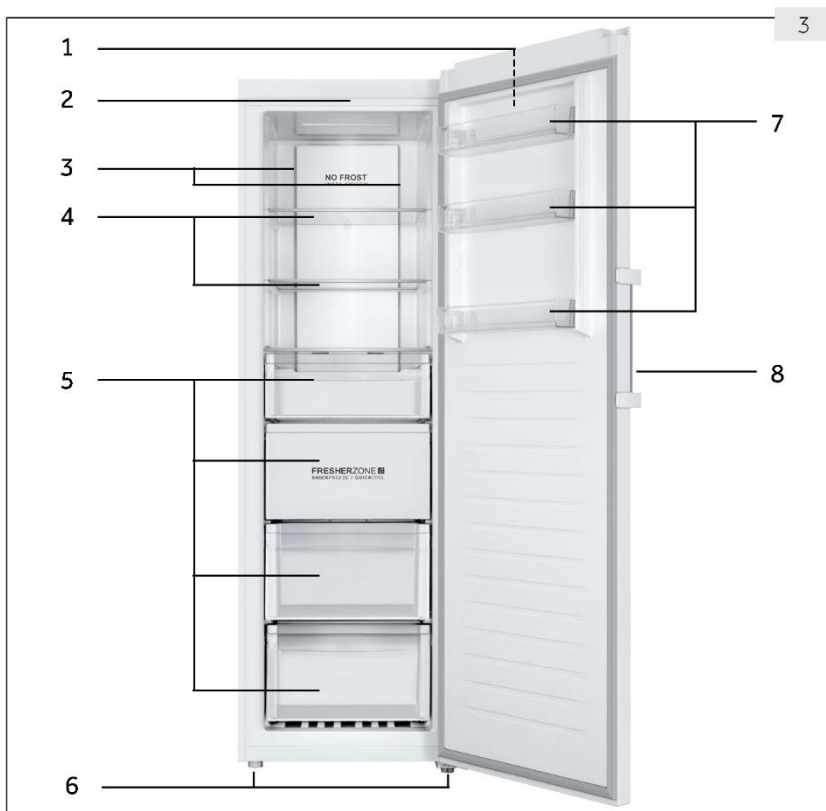
Obrázok spotrebiča (obr. 3)

- 1 Ovládací panel
- 2 LED osvetlenie
- 3 Prúdenie vzduchu
- 4 Sklenené police

- 5 Zásuvky
- 6 Nastaviteľná nožička
- 7 Odnímateľné dverové poličky
- 8 Rukoväť

Poznámka: Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti <G>.

Ovládací panel (obr. 4)

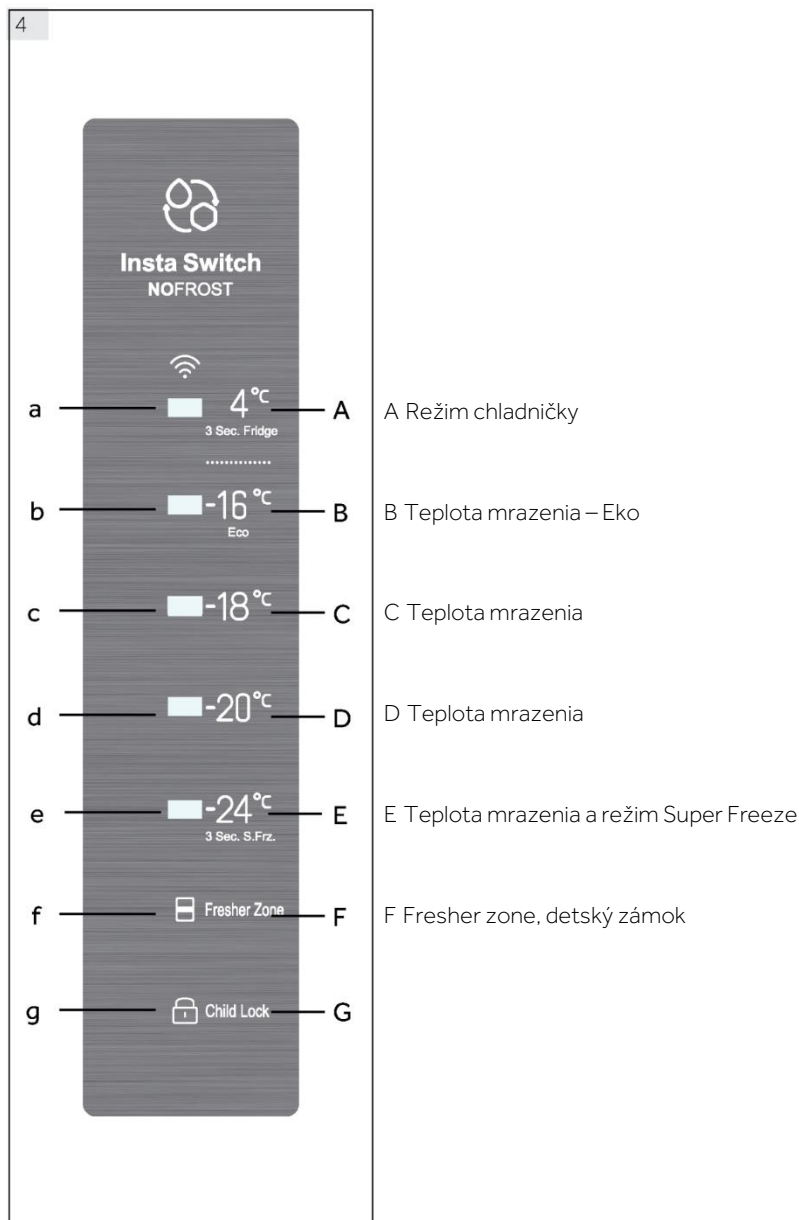

5.1 Pred prvým použitím

- ▶ Odstráňte všetky obalové materiály a odložte ich mimo dosahu detí. Zneškodnite ich ekologicky.
- ▶ Pred vložením potravín spotrebič umyte vodou a jemným čistiacim prostriedkom zvnútra aj zvonka.
- ▶ Po vyrovnaní a vyčistení spotrebiča počkajte pred pripojením k elektrickej sieti minimálne 6 hodiny. Pozrite časť INŠTALÁCIA.
- ▶ Pred vložením potravín priehradku 2 hodiny predchladte na vysokých nastaveniach. Za týmto účelom nastavte teplotu na -20°C alebo -24°C .

5.2 Zapnutie/vypnutie spotrebiča

Spotrebič je v prevádzke hneď po pripojení k zdroju napájania.

- ▶ Teplota mrazničky sa automaticky nastaví na -18°C . Toto je odporúčané nastavenie a ideálna teplota pre zmrazené potraviny. Ak je to potrebné, môžete tieto teploty zmeniť manuálne. Pozrite časť NASTAVENIE TEPLOTY.

Indikátory (a-g) postupne jedenkrát zablikajú. Ak sú dvere zatvorené, displej sa po 30 sekundách vypne. Môže byť aktívny zámok panelu.



Poznámka: Prednastavenia

- ▶ Spotrebič je prednastavený na odporúčanú teplotu -18°C . Pri normálnych okolitých podmienkach nemusíte teplotu nastavovať.
- ▶ Keď je spotrebič zapnutý po odpojení od hlavného napájania, môže trvať aj 12 hodín, kým sa dosiahne správna teplota.

Pred vypnutím spotrebič vyprázdňte. Ak chcete spotrebič vypnúť, vytiahnite napájací kábel zo zásuvky.

5.3 Pohotovostný režim displeja

Po zatvorení dverí sa obrazovka displeja automaticky vypne do 30 sekúnd bez vykonania akejkoľvek činnosti. Displej sa automaticky uzamkne. Automaticky sa rozsvieti, keď sa dotknete ktoréhokoľvek tlačidla alebo otvoríte dvere.

5.4 Zamknutie a odomknutie displeja

Automatické uzamknutie

Displej sa automaticky uzamkne po 30 sekundách bez akejkoľvek činnosti.

Manuálne uzamknutie

Ak je displej uzamknutý, funkcie ako nastavenie teploty alebo Super Freeze sú vypnuté. Ak sa pokúsite o vyššie uvedenú činnosť, indikátor detskej poistky 3-krát zabliká, aby pripomenul, že displej je uzamknutý.



Poznámka: Zámok displeja

Ak je displej uzamknutý, funkcie ako nastavenie teploty alebo Super Freeze sú vypnuté. Ak sa pokúsite o vyššie uvedenú činnosť, indikátor detskej poistky 3-krát zabliká, aby pripomenul, že displej je uzamknutý.

5.5 Nastavenie teploty

Keď je displej odomknutý, stlačením rôznych tlačidiel teploty môžete nastaviť inú teplotu. Tento proces bude sprevádzaný pípnutím.

Medzi režimom mrazenia a chladničky (4° C) (A) je veľký rozdiel v teplote a sú určené na rôzne skladovanie potravín. Pred vykonaním akejkoľvek zmeny režimu nezabudnite vymeniť potraviny v mrazničke, aby nedošlo k poškodeniu potravín v dôsledku zmeny režimu.

5.6 Režim mrazenia (-16 °C až -24 °C) (B - E)

Keď je displej odomknutý, stlačením rôznych tlačidiel teploty znehybnenia môžete nastaviť inú teplotu, indikátory naľavo od dotykového tlačidla budú svietiť a ostatné budú vypnuté. Teplotu môžete nastaviť na „-16 °C“, „-18 °C“, „-20 °C“ a „-24 °C“.

5.7 Režim chladničky (4 °C) (A)

Keď je displej odomknutý, stlačením tlačidla (4 °C) (A) a podržaním na 3 sekundy sa rozsvieti indikátor „4 °C“ (a), mraznička bude fungovať v režime chladničky. Po stabilizácii bude teplota okolo 4 °C.

5.8 Režim Super Freeze (E)

Režim Super Freeze je optimálny na zachovanie nutričných hodnôt potravín, potraviny je možné zmraziť v kratšom čase. Pred vložением väčšieho množstva potravín do mrazničky aktivujte funkciu Super Freeze, aby ste získali nižšiu teplotu a dosiahli lepšie výsledky mrazenia.

Keď je displej odomknutý, dotknite sa a podržte (-24 °C) (E) na 3 sekundy, indikátory (b - e) sa rozsvetia a mraznička bude fungovať v režime Super Freeze. Ak chcete manuálne deaktivovať funkciu Super Freeze, zopakujte vyššie uvedené kroky. Ak ju nedeaktivujete manuálne, funkcia sa automaticky deaktivuje po 50 hodinách.

Ak chcete naraz zmraziť veľké množstvo potravín, odporúčame vám, aby ste funkciu aktivovali 24 hodín pred vložением potravín. Funkcia sa automaticky vypne po 50 hodinách alebo manuálne. Keď je táto funkcia zapnutá, spotreba elektrickej energie sa zvýši.



Poznámka: Super Freeze

V režime Super Freeze sa nedá upravovať teplota. Ak sa o to pokúsite, indikátor funkcie Super Freeze 3-krát zabliká, aby vám pripomenul, že mraznička je v režime Super Freeze.

5.9 Fresher Zone (F)

V režime mrazničky funguje FresherZone ako ŠOKOVÉ MRAZENIE, celá zóna sa dá rýchlo ochladiť na teplotu mrazenia.

Ak je teplota nastavená na -16 °C alebo menej, dotknite sa tlačidla FresherZone (F), rozsvieti sa indikátor FresherZone (f) a aktivuje sa funkcia ventilovania. Po aktivácii sa funkcie automaticky deaktivujú po dosiahnutí danej teploty alebo po 24 hodinách. Pre manuálnu deaktiváciu činnosť zopakujte.

V režime chladničky funguje FresherZone ako RÝCHLE OCHLADENIE. Celá zóna sa dá rýchlo ochladiť na teplotu tuhnutia.

Keď je teplota nastavená na 4 °C, dotknite sa tlačidla FresherZone (F), rozsvieti sa indikátor FresherZone (f) a aktivuje sa funkcia FresherZone. Po aktivácii sa funkcie automaticky deaktivujú po dosiahnutí danej teploty alebo po 3 hodinách.

Pre manuálnu deaktiváciu činnosť zopakujte.

Pred prepnutím z teploty mrazničky na teplotu chladničky alebo prepnutím z teploty chladničky na teplotu mrazničky deaktivujte funkciu FresherZone.

5.10 Režim Eko (-16 °C) (B)

Keď je displej odomknutý, dotykom na (-16 °C) (B) sa spotrebič prepne do režimu Eko. V tomto režime je spotreba energie nižšia, zatiaľ čo je stále zaručený zodpovedajúci výkon mrazenia. Ak chcete ukončiť režim Eko, vyberte inú teplotu.



Rôzne potraviny je potrebné umiestniť do rôznych oblastí podľa ich vlastností (obr.: 5).

- 1 Nakladané potraviny, konzervované potraviny, ovocie, zelenina, šalát atď.
- 2 Vajcia, konzervované potraviny, koreneniny, nápoje a balené potraviny atď.
- 3 Mäsové výrobky, malé občerstvenia atď.

V režime chladenia bez 4-hviezdičkového oddelenia: toto chladiace zariadenie nie je vhodné na mrazenie potravín; v režime mrazenia so 4-hviezdičkovým oddelením nie je toto mraziace zariadenie určené na chladenie potravín.

Potraviny je možné skladovať v mrazničke pri teplote najmenej -18 °C 2 až 12 mesiacov, v závislosti od ich vlastností (napr. mäso: 3-12 mesiacov, zelenina: 6-12 mesiacov).

Aby sa predišlo uplynutiu obdobia skladovania, všimnite si dátum zmrazenia, trvanlivosť a názov potraviny na obale a podľa toho skladujte rôzne potraviny.

5.11 Pamäť po vypnutí

Táto mraznička disponuje pamäťou po vypnutí, nastavenia pred vypnutím sa zapamätajú. Po opätovnom zapnutí sa mraznička vráti do nastavení pred vypnutím a bude pokračovať v činnosti. Detský zámok nie je v pamäti uložený, po opätovnom zapnutí je displej odomknutý.

5.12 Alarm otvorených dverí

Ak je mraznička otvorená dlhšie ako 1 minútu, zaznejú 3 pípnutia v 0,5-sekundovom intervale. Ak zostanú dvere otvorené, pípnutia sa budú opakovať každých 30 sekúnd. Pípnutia budú pokračovať až do zatvorenia dverí alebo 7 minút po otvorení dverí. Bzučiak prestane pípať a kontrolka mrazničky zhasne.

5.13 Alarm vysokej teploty

Táto mraznička je vybavená alarmom vysokej teploty. V režime mrazenia alebo Super Freeze, keď indikátor aktuálnej teploty bliká s pípaním, sa dotknite ľubovoľného tlačidla. Pípanie sa zastaví, ale indikátor aktuálnej teploty bude stále blikáť, čo znamená, že teplota v mrazničke je príliš vysoká. Skontrolujte, či sú dvere mrazničky tesne zatvorené alebo či nie je v mrazničke vložené veľké množstvo teplých potravín. Po uplynutí určitého časového intervalu prestane indikátor aktuálnej teploty blikáť. Ak neprestane blikáť dlhšiu dobu a znovu sa spustí manuálne zrušené pípanie, kontaktujte popredajný servis.

5.14 Indikácia chyby

Táto mraznička je vybavená indikáciou chýb. Ak sa vyskytne chyba, na displeji budú blikáť každú 1/4 sekundy rôzne kódy pre rôzne chyby. V takejto situácii môže mraznička stále mraziť, ale používateľ by mal čo najskôr kontaktovať popredajný servis kvôli optimálnemu ovládaniu mrazničky.

5.15 Wi-Fi


Keď je spotrebič pripojený k Wi-Fi, môžete ho ovládať na diaľku [upravenie nastavenia teploty, aktivácia a deaktivácia funkcie Super Freeze a FresherZone]. Ak zostanú dvere otvorené alebo ak sa vyskytne odchýlka teploty, môžete prostredníctvom aplikácie získavať informácie v reálnom čase.



Tipy týkajúce sa úspory energie

- ▶ Uistite sa, že je prístroj správne odvetrávaný (pozrite časť INŠTALÁCIA).
- ▶ Spotrebič neinštalujte na priame slnečné svetlo ani do blízkosti zdrojov tepla (napr. kachle, ohrievače).
- ▶ Zabráňte zbytočne nízkej teplote v spotrebiči. Na čím nižšiu je teplota v spotrebiči nastavená, tým vyššia je spotreba energie.
- ▶ Pred vložením do spotrebiča nechajte teplé jedlo vychladnúť.
- ▶ Dvere spotrebiča otvárajte čo najmenej a na čo najkratšie.
- ▶ Uistite sa, že sú dvere vždy správne zatvorené a nie sú obmedzené polohou potravín. Tesnenie dverí udržiavajte čisté.
- ▶ Mrazené potraviny rozmrazujte v chladničke.
- ▶ Pravidelne čistite zadnú časť spotrebiča. Prach zvyšuje spotrebu energie.
- ▶ Konfigurácia s najvyššou úsporou energie vyžaduje, aby bola zásuvka, box na potraviny a police umiestnené v spotrebiči na mieste, v akom boli dodané z výroby a aby boli potraviny umiestnené bez blokovania výstupu vzduchu z potrubia.

7 – Vybavenie

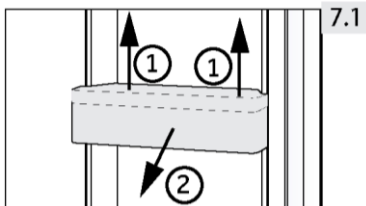


7.1

7.1 Odnímateľné dverové poličky

Dverové poličky sa dajú vybrať kvôli čisteniu:

Položte ruky na obidve strany poličky, zdvihnite ju nahor (1) a vytiahnite (2) (obr. 7.3).

Ak chcete poličku vložiť späť do dverí, vykonajte vyššie uvedené kroky v opačnom poradí.

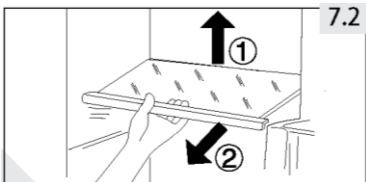

7.2

7.2 Sklenené police

1. Ak chcete vybrať policu, najskôr nadvihnite jej zadný okraj (1) a potom ju vytiahnite (2) (obr. 7.2).
2. Ak ju chcete znovu nainštalovať, položte ju na výstupky na oboch stranách a zatlačte do najzadnejšej polohy, kým nezapadne do drážok po stranách

**VAROVANIE!**


Spotrebič pred čistením odpojte z elektrickej siete.

8.1. Všeobecné

Spotrebič čistite, keď je v ňom uskladnené len malé množstvo alebo žiadne potraviny.

**VAROVANIE!**

- ▶ Spotrebič nečistite tvrdými kefami, drôtenými kefami, čistiacim práškom, benzínom, amylacetátom, acetónom a podobnými organickými roztokmi, kyselinami ani zásadami. Čistite pomocou špeciálneho čistiaceho prostriedku na mrazničky, aby ste zabránili poškodeniu.
 - ▶ Počas čistenia na spotrebič nestriekajte ani ho nepreplachujte.
 - ▶ Námraza a ľad nezoškrabávajte ostrými predmetmi.
 - ▶ Nepoužívajte spreje, elektrické ohrievače ako ohrievač, sušič vlasov, parné čističe alebo iné zdroje tepla, aby nedošlo k poškodeniu plastových častí.
 - ▶ Studené sklenené poličky nečistite horúcou vodou. Náhla zmena teploty môže spôsobiť rozbitie skla.
 - ▶ Nedotýkajte sa vnútorného povrchu priestoru mrazničky, najmä nie mokrými rukami, pretože by vám mohli k povrchu primrznúť.
 - ▶ Ak dôjde k zahriatiu, skontrolujte stav zmrazených potravín.
 - ▶ Spotrebič sa nepokúšajte opravovať svojpomocne. V prípade opravy kontaktujte náš zákaznický servis.
-
- ▶ Tesnenie na dverách musí byť vždy čisté.
 - ▶ Vnútro a plášť spotrebiča čistite mäkkou látkou alebo špongiou navlhčenou v teplej vode a neutrálnom čistiacom prostriedku (obr. 8.1).
 - ▶ Opláchnite a osušte mäkkou handričkou.
 - ▶ Žiadne časti spotrebiča nečistite v umývačke riadu.
 - ▶ Príslušenstvo čistite iba teplou vodou a neutrálnym čistiacim prostriedkom.

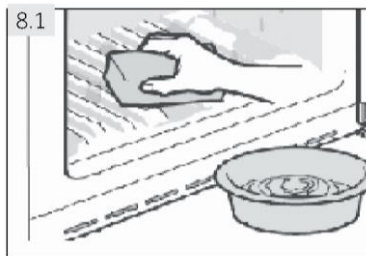

8.2. Nepoužívanie dlhšiu dobu

Ak nebudete spotrebič dlhší čas používať:

- ▶ Vyberte potraviny.
- ▶ Odpojte napájací kábel.
- ▶ Spotrebič vyčistite podľa vyššie uvedeného návodu.
- ▶ Dvere a zásuvky mrazničky nechajte otvorené, aby sa vo vnútri nevytvárali nežiaduce pachy.

Odstráňte dvere spotrebiča (dvere otvorte a držte ich, kým nevyberiete skrutky), aby do vnútra nemohli vliezť deti, aby nedošlo k ich zatvoreniu.



Poznámka: Vypnutie

Na zaistenie dlhej životnosti spotrebič vypínajte len vtedy, keď je to nevyhnutné.

8.3. Presúvanie spotrebiča

1. Vyberte všetky potraviny a odpojte spotrebič od elektrickej siete.
2. Police a všetky pohyblivé časti mrazničky zaistite lepiacou páskou.
3. Zatvorte dvere a zaistite ich páskou.
4. Mrazničku nenakláňajte o viac ako 45°, aby ste predišli poškodeniu chladiaceho systému
5. Nožičky mrazničky obalte, aby nepoškriabali podlahu. Mrazničku nikdy nepresúvajte príliš rýchlo.



VAROVANIE!

- ▶ Spotrebič nezdvíhajte za rukoväť dverí.
- ▶ Spotrebič nikdy neukladajte na podlahu v horizontálnej polohe.

Mnoho vyskytujúcich sa problémov môžete vyriešiť sami bez osobitných odborných znalostí. V prípade problému skontrolujte všetky zobrazené možnosti a pred kontaktovaním popredajného servisu postupujte podľa nasledujúcich pokynov. Pozrite časť ZÁKAZNÍCKY SERVIS



VAROVANIE!

- Pred údržbou spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Údržbu elektrického zariadenia môže vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár, pretože neodborné opravy môžu spôsobiť značné následné škody.
- Poškodený prívod môže v záujme eliminácie akéhokoľvek rizika vymeniť len výrobca, jeho servisný zástupca alebo rovnako kvalifikovaná osoba.

Zvukový alarm sa dá vypnúť stlačením ktoréhokoľvek tlačidla.

9.1. Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Možné riešenie
Kompresor nefunguje.	• Zástrčka nie je pripojená k zásuvke.	• Pripojte zástrčku.
Spotrebič pracuje často alebo príliš dlho.	• Príliš vysoká vnútorná alebo vonkajšia teplota. • Spotrebič bol istý čas vypnutý. • Netesne zatvorené dvere spotrebiča. • Dvere boli otvorené príliš často alebo príliš dlho. • Nastavená teplota je príliš nízka. • Tesnenie dverí je špinavé, opotrebované, popraskané alebo nevhodné. • Nie je zabezpečená požadovaná cirkulácia vzduchu. • Vnútrajšok je pokrytý ľadom.	• V takom prípade je normálne, že spotrebič beží dlhšie. • Zvyčajne trvá 8 až 12 hodín, kým spotrebič úplne ochladne. • Zatvorte dvere a uistite sa, že je spotrebič umiestnený na rovnom povrchu a že sa v ňom nenachádzajú potraviny alebo nádoba, ktoré by blokovali dvere. • Neotvárajte dvere príliš často. • Nastavujte vyššiu teplotu, kým nedosiahnete uspokojivú teplotu. Ustálenie teploty trvá 24 hodín. • Vyčistite tesnenie dverí alebo ho dajte vymeniť v zákaznickom servise. • Zaistite dostatočnú ventiláciu. • Rozmrázte spotrebič.
Spotrebič vydáva neobvyklé zvuky.	• Spotrebič nie je umiestnený na rovnom povrchu. • Spotrebič sa dotýka nejakého predmetu v jeho blízkosti. • Spotrebič stojí na drevenej podlahe alebo v blízkosti drevených stien.	• Vyrovnajte spotrebič. • Odstráňte predmety v okolí spotrebiča. • Drevo zosilňuje zvuk. Postavte spotrebič niekde inde.

Problém	Možná príčina	Možné riešenie
Spotrebič vydáva zvuk kliknutia	Je to normálne. Spôsobuje to zapnutie alebo vypnutie chladiacej jednotky.	-
Je počuť tichý zvuk podobný tečúcej vode.	Je to normálne.	-
Spotrebič vydáva zvuk motora	Chladiaca jednotka sa práve zapla. Je to normálne	-
V spotrebiči nie je dostatočne chladno.	- Nastavená teplota je príliš vysoká. - Boli vložené príliš teplé potraviny. - Bolo vložených príliš veľa potravín naraz. - Potraviny sú príliš blízko seba. - Dvere nie sú tesne zatvorené. - Dvere boli otvorené príliš často alebo príliš dlho.	- Resetujte teplotu. - Pred uložením potraviny vždy ochladte. - Skladujte vždy malé množstvo potravín. - Medzi potravinami nechávajte medzeru, aby mohol vzduch voľne prúdiť. - Zatvorte dvere. - Neotvárajte dvere príliš často.
V spotrebiči je príliš chladno.	- Nastavená teplota je príliš nízka. - Funkcia rýchleho zmrazovania je aktivovaná alebo beží príliš dlho.	- Resetujte teplotu. - Vypnite funkciu rýchleho zmrazovania.
Na povrchu spotrebiča sa hromadí vlhkosť.	Ovzdušie je príliš teplé a príliš vlhké.	Vo vlhkom podnebí je to normálne a zmení sa to po poklese vlhkosti. Utrite do sucha handričkou.
V mrazničke je silná vrstva ľadu a námrazy.	- Potraviny neboli správne zabalené. - Dvere nie sú tesne zatvorené. - Dvere boli otvorené príliš často alebo príliš dlho. - Tesnenie dverí je špinavé, opotrebované, popraskané alebo nevhodné. - Vo vnútri je prekážka, ktorá bráni správne zatvoreniu dverí.	- Potraviny vždy správne zabalte. - Zatvorte dvere. - Neotvárajte dvere príliš často. - Vyčistite tesnenie dverí alebo ho dajte vymeniť v zákazníckom servise. - Premiestnite police, dverové poličky alebo vnútorné zásobníky tak, aby sa dali dvere zatvoriť.
Nefunguje chladiaci systém.	- Zástrčka nie je pripojená k zásuvke. - Napájací zdroj nie je neporušený.	- Pripojte zástrčku. - Skontrolujte elektrické napájanie v miestnosti. Kontaktujte miestnu elektrárenskú spoločnosť!

Problém	Možná příčina	Možné riešenie
Boky skrinky a lišty dverí sa zahrievajú.	Je to normálne.	-
Počujete signál alarmu.	- Dvere sú otvorené - Príliš vysoká teplota vo vnútri produktu	Zatvorte dvere alebo alarm vypnite manuálne.
Dvere sa ťažko otvárajú.	Keď je spotrebič v prevádzke, vo vnútri je podtlak.	Tesné dvere otvárajte jemne, aby sa do mohol do spotrebiča dostať vzduch.
Dvere sa nedajú správne zatvoriť. Vždy medzi nimi zostáva medzera.	Vzhľadom na nízku teplotu spotrebiča môže tesnenie dverí ľahko stvrdnúť a zdeformovať sa.	Použite sušič vlasov alebo položte na miesto, kde je tesnenie deformované, horúci uterák. Po opätovnom zmäknutí tesnenia dvere zatvorte a pevne ich stlačte.

Minimálna záruka je: 2 roky pre krajiny EÚ, 3 roky pre Turecko, 1 rok pre Spojené kráľovstvo, 1 rok pre Rusko, 3 roky pre Švédsko, 2 roky pre Srbsko, 5 rokov pre Nórsko, 1 rok pre Maroko. 6 mesiacov pre Alžírsko, Tunisko nevyžaduje žiadnu zákonnú záruku. Termostaty, snímače teploty, dosky plošných spojov a svetelné zdroje sú k dispozícii minimálne sedem rokov po uvedení poslednej jednotky modelu na trh.

Kľučky, závesy dverí, podnosy a koše minimálne na obdobie siedmich rokov a tesnenia dverí na minimálne 10 rokov po uvedení poslednej jednotky modelu na trh.

9.2. Prerušenie elektrickej energie

V prípade výpadku elektrického prúdu by mali potraviny zostať bezpečne vychladené približne 18 hodín. V prípade dlhšieho výpadku prúdu, najmä v lete, postupujte podľa týchto pokynov:

- ▶ Dvere otvárajte čo najmenej.
- ▶ Počas výpadku prúdu nevkladajte do mrazničky ďalšie potraviny.
- ▶ Ak vám je výpadok prúdu oznámený vopred a predpokladaná doba výpadku presahuje 15 hodín, vyrobte ľad a vložte ho do zásobníka v hornej časti mrazničky.
- ▶ V dôsledku zvýšenia teploty v mrazničke počas výpadku elektrického prúdu alebo inej poruchy dôjde k skráteniu doby uloženia potravín a tiež sa zníži ich kvalita. Potraviny, ktoré sa rozmrazili, by ste mali buď rýchlo skonzumovať alebo uvariť a znovu zmraziť (ak je to vhodné), aby sa predišlo zdravotným rizikám.



Poznámka: Funkcia pamäte pri prerušení napájania

Po obnovení napájania spotrebič pokračuje v nastaveniach, ktoré boli nastavené pred výpadkom prúdu.

10.1. Rozbalenie




VAROVANIE!

- ▶ Spotrebič je ťažký. Musia s ním vždy manipulovať dve osoby.
- ▶ Všetky obalové materiály udržiajte mimo dosahu detí a zlikvidujte ich spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu.
- ▶ Vyberte spotrebič z obalu.
- ▶ Odstráňte všetok obalový materiál.

10.2. Podmienky okolitého prostredia

Teplota v miestnosti by sa vždy mala pohybovať v rozmedzí 18 °C až 43 °C, pretože môže ovplyvňovať teplotu vo vnútri spotrebiča a jeho spotrebu energie. Spotrebič neinstalujte v blízkosti iných spotrebičov vyžarujúcich teplo (rúry, chladničky) bez izolácie.

10.3

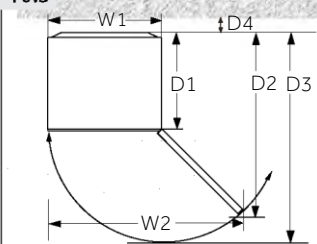


10.3. Požiadavky na priestor

Potrebný priestor na otvorenie dverí (obr. 10,3):

Šírka v mm		Hĺbka v mm			Vzdialenosť od steny v mm
W1	W2	D1	D2	D3	D4
595	955	592	1105	1215	100

PRE samostatne stojaci spotrebič: tento chladiaci spotrebič nie je určený na použitie ako zabudovaný spotrebič


10.4

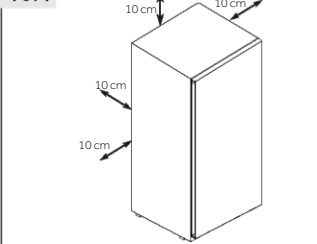

10.4. Prierez ventilácie

Na dosiahnutie dostatočnej ventilácie spotrebiča z bezpečnostných dôvodov je potrebné dodržiavať požiadavky pre správne vetrane (obr. 10.4).

10.5

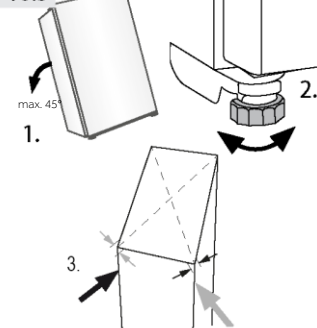

10.5. Vyrovnanie spotrebiča


Spotrebič musí byť umiestnený na rovnom a pevnom povrchu. Ak je spotrebič umiestnený na podstavci, musia sa použiť pevné a ohňovzdorné materiály. Ako podstavec nikdy nepoužívajte penový obalový materiál.

1. Spotrebič nakloňte mierne dozadu (obr. 10.5).
2. Nastavte nožičky na požadovanú úroveň.
3. Stabilitu môžete skontrolovať striedavým udieraním po uhlopriečkach. Mierne hojdanie by malo byť rovnaké v oboch smeroch. V opačnom prípade môže dôjsť k zdeformovaniu rámu; výsledkom je aj možné nedostatočné tesnenie dverí. Mierny náklon na zadnú stranu uľahčuje zatváranie dverí.

10.6. Použitie nastaviteľných nožičiek


Ak je mraznička nestabilná, môžete nastaviť nožičky: Otočte nastaviteľné nožičky v smere šípky (obr. 10.6) a posúvajte ich nahor alebo nadol:

- ▶ Otáčaním nožičiek v smere hodinových ručičiek sa spotrebič zdvihne.
- ▶ Otáčaním nožičiek proti smeru hodinových ručičiek sa spustí.

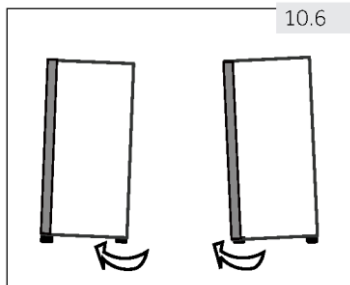

10.7. Čakacia doba

V puzdre kompresora sa nachádza bezúdržbový mazací olej. Pri nakláňaní spotrebiča počas prevozu sa tento olej môže dostať cez uzatvorený systém rúrok. Pred pripojením spotrebiča ku zdroju napájania musíte počkať 6 hodín (obr. 10.7), aby olej natiekol späť do puzdra.

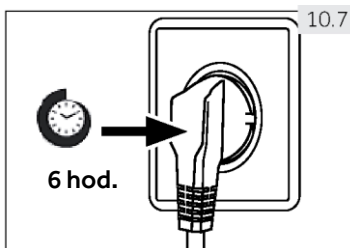

10.8. Elektrické pripojenie

Pred každým pripojením skontrolujte, či:

- ▶ napájanie, zásuvka a istenie zodpovedajú typovému štítku.
- ▶ je sieťová zásuvka uzemnená a nie je pripojený žiadny adaptér s viacerými zásuvkami ani predlžovací kábel.
- ▶ sa zástrčka a zásuvka presne zhodujú.

Zástrčku pripojte k správne nainštalovanej domácej zásuvke.



VAROVANIE!

Poškodený napájací kábel musí byť vymenený zákaznickým servisom, aby sa zabránilo nebezpečenstvu (pozrite záručný list).


10.9. Otočenie dverí

Pred pripojením spotrebiča ku zdroju napájania musíte skontrolovať, či nemusíte otočenie dverí zmeniť z pravej strany (pri dodaní) na ľavú, ak to vyžaduje miesto inštalácie a použiteľnosť




VAROVANIE!

- ▶ Spotrebič je ťažký. Otočenie dverí musia vykonávať dve osoby.
- ▶ Pred akoukoľvek činnosťou najskôr odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- ▶ Spotrebič nenakláňajte o viac ako 45°, aby ste predišli poškodeniu chladiaceho systému.

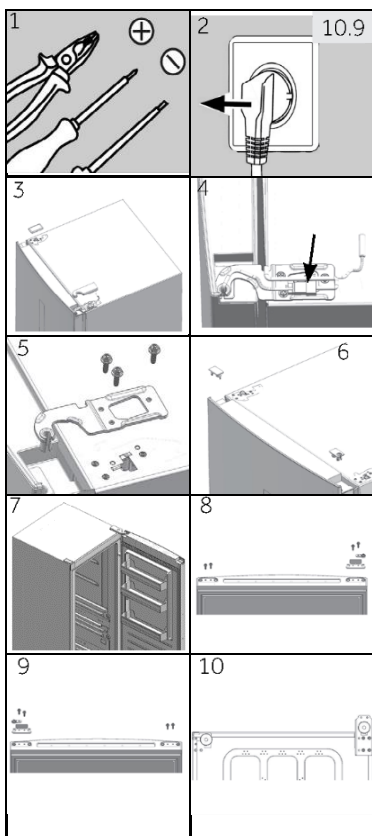

Kroky pri montáži (obr. 10.9):

1. Zabezpečte si potrebné náradie.
2. Odpojte spotrebič od elektrického napájania.
3. Odstráňte kryt otvoru závesu a kryt závesu.
4. Odpojte pripojovací kábel.
5. Odstráňte skrutky a záves
6. Odstráňte kryt dverí. Odstráňte kryt rohu na dverách
7. Otvorte a odstráňte dvere.
8. Otočte dvere hore nohami a odstráňte 2 skrutky na spodnej strane dverí. Odstráňte 2 skrutky, záťažku dverí a kryt rohu na spodnej strane dverí
9. Vezmite záťažku dverí z posledného kroku a tenší kryt rohu z vrecúška s príslušenstvom a upevnite ich pomocou 2 skrutiek. Upevnite aj 2 skrutky na druhej strane dverí.
10. Mierne nakloňte skrinku dozadu, odstráňte 4 skrutky a potom spodný záves.

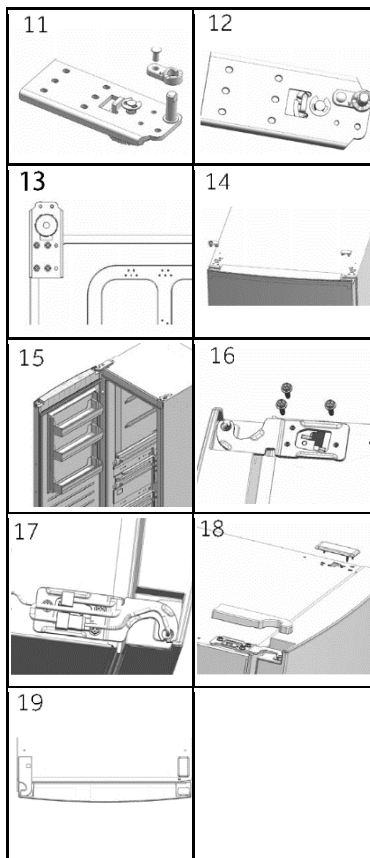

11. Odstráňte skrutku a kryt rohu. Odstráňte závesný roh a pripevnite ho do otvoru vedľa neho.
12. Vyberte hrubší kryt rohu z vrecúška s príslušenstvom. Pripevnite ho skrutkou z posledného kroku.
13. Pripevnite záves na opačnú polohu skrinky pomocou 4 skrutiek.
14. Na opačnej strane dverí vytiahnite ľavý pripojovací kábel a preveďte ho cez kryt rohu z kroku 5. Namontujte kryt rohu. Nasadte kryt otvoru na pravej strane.
15. Namontujte dvere.
16. Upevnite pravý horný záves 3 skrutkami.
17. Pripojte káblové konektory:
18. Namontujte kryt otvoru závesu a kryt ľavého horného závesu.
19. Hotovo.

Ďalšie informácie o výrobku nájdete na <https://eprel.ec.europa.eu/> alebo naskenujte QR kód na energetickom štítku dodanom so spotrebičom.

Ak chcete kontaktovať technickú pomoc, navštívte našu webovú stránku:

<https://corporate.haier-europe.com/en/>

V sekcii „webová stránka“ vyberte značku vášho produktu a vašu krajinu. Budete presmerovaní na konkrétnu webovú stránku, kde nájdete telefónne číslo a formulár na kontaktovanie technickej pomoci

11.1. Produktový list podľa nariadenia (EÚ) 2019/2016

Ochranná známka	Haier		
Identifikačná značka modelu	H3F-280*SAAU1	H3F-320*SAAU1	H3F-320*TAAU1
Kategória modelu	Vertikálna mraznička		
Trieda energetickej účinnosti	F		D
Ročná spotreba energie (kWh/rok) ¹⁾	300	328	212
Objem chladiaceho priestoru (l)	neaplikovateľné		
Objem mraziaceho priestoru (l) ****	285	330	
Počet hviezdíčiek	****		
Teplota ďalších priestorov > 14 °C	neaplikovateľné		
Beznámrazový systém	áno		
Zabezpečenie pri výpadku prúdu (h)	13	12	19
Mraziaca kapacita (kg/24 hod.)	18,5	23	22
Klimatická trieda Tento spotrebič je určený na použitie pri teplote okolitého prostredia medzi 10 °C a 43 °C.	SN-T		
Emisie akustického hluku prenášaného vzduchom (dB(A) re 1pW)	38		
Typ konštrukcie	voľne stojaca		

¹⁾ na základe výsledkov 24-hodinovej normalizovanej skúšky. Skutočná spotreba energie bude závisieť od používania a umiestnenia spotrebiča.

Podrobnosti technických údajov nájdete na typovom štítku a energetickom štítku vo vnútri výrobku. Tento spotrebič je určený na použitie pri nižšie uvedenej teplote okolitého prostredia:

SN	+ 10°C~+32°C
N	+ 16°C~+32°C
ST	+ 16°C~+38°C
T	+ 16°C~+43°C

11.2. Dopĺňujúce technické údaje

Napätie/Frekvencia	220-240 V ~ / 50 Hz
Hlavná poistka (A)	1,0
Chladiace médium	R600a
Rozmery (V/Š/H v mm) H3F-280*SAAU1	171/59,5/67,5
Rozmery (V/Š/H v mm) H3F-320*(S/T)AAU1	191/59,5/67,5
Svetelný výkon/napätie	1,5 W/DC 12 V

11.3. Normy a smernice

Tento výrobok spĺňa požiadavky všetkých príslušných smerníc ES s príslušnými harmonizovanými normami, ktoré ustanovujú označenie CE.

Odporúčame vám náš zákaznícky servis Haier a použitie originálnych náhradných dielov. Ak máte problém so svojím spotrebičom, najskôr si pozrite časť RIEŠENIE PROBLÉMOV.

Ak tam nenájdete riešenie, kontaktujte

- ▶ svojho miestneho predajcu alebo
- ▶ Servis a podporu na www.haier.com, kde nájdete telefónne čísla a najčastejšie otázky a kde môžete aktivovať uplatnenie servisu.

Ak chcete kontaktovať náš servis, uistite sa, že máte k dispozícii nasledujúce údaje. Informácie nájdete na typovom štítku.

Model _____ Sériové č. _____

V prípade záruky tiež skontrolujte záručný list dodaný s produktom.

Ak máte všeobecné obchodné otázky, obráťte sa na naše nižšie uvedené európske adresy:

Európske adresy Haier			
Krajina*	Poštová adresa	Krajina*	Poštová adresa
Taliansko	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Varese TALIAANSKO	Francúzsko	Haier France SAS 3-5 rue des Graviers 92200 Neuilly sur Seine FRANCÚZSKO
Španielsko Portugalsko	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona ŠPANIELSKO	Belgicko-FR Belgicko-NL Holandsko Luxembursko	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELGICKO
Nemecko Rakúsko	Haier Deutschland GmbH Hewlett-Packard-Str. 4 D-61352 Bad Homburg NEMECKO	Poľsko Česko Maďarsko Grécko Rumunsko Rusko	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa POLSKO
Spojené kráľovstvo	Haier Appliances UK Co.Ltd. One Crown Square Church Street East Woking, Surrey, GU21 6HR UK		

*Viac informácií nájdete na www.haier.com

H3F-280/320_AAU1_V01_SK_210702

Haier