

Always there to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PD9122

Question?
Contact
Philips



User manual	3
Benutzerhandbuch	47
Mode d'emploi	91
Manual del usuario	135

Brugervejledning	25
Gebruiksaanwijzing	69
Manuale utente	113
Användarhandbok	157

PHILIPS

Inhaltsangabe

1 Wichtig	49
Sicherheit und Hinweise	49
Sicherheit	49
Prüfzeichen	50
Umweltschutz	51
Copyright	52
Garantie	53
2 Ihr tragbarer DVD-Player	54
Lieferumfang	54
Geräteübersicht	55
Übersicht über den zweiten Bildschirm	57
3 Erste Schritte	58
Vorbereitung	58
Anschließen an die Stromversorgung	60
Ein- und Ausschalten	61
Auswählen einer OSD-Sprache	61
4 Wiedergeben von Musik oder Filmen	62
Wiedergeben von Discs	62
Anschließen zusätzlicher Geräte	65

5	Anpassen der Einstellungen	66
	Einrichten des Hauptgeräts	66
6	Produktinformationen	67
7	Fehlerbehebung	68

1 Wichtig

Sicherheit und Hinweise

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Wenn Sie sich bei der Verwendung nicht an die folgenden Hinweise halten, erlischt Ihre Garantie.

Sicherheit

Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.

Es dürfen keine Flüssigkeiten an das Produkt gelangen.

Auf das Produkt dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).

Batterien (Akkus bzw. integrierte Akkus) sollten nicht starker Wärme durch Sonnenlicht, Feuer etc. ausgesetzt werden.

Es besteht Explosionsgefahr; wenn der Akku nicht ordnungsgemäß eingesetzt ist.

Ersetzen Sie die Batterien nur durch Batterien desselben bzw. eines gleichwertigen Typs.

Modifikationen des Produkts können zu gefährlichen Strahlenbelastungen hinsichtlich der EMV oder zu anderen Sicherheitsrisiken führen.



Warnung

- Wenn der Netzstecker bzw. Gerätekuppler als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.
- Fetten Sie niemals Teile dieses Geräts ein.
- Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
- Halten Sie das Gerät fern von direkter Sonneneinstrahlung, offenen Feuerquellen oder Hitze.
- Blicken Sie niemals in den Laserstrahl im Inneren des Produkts.
- Stellen Sie zum Trennen des Produkts von der Stromversorgung den einfachen Zugriff auf Netzkabel, Stecker oder Netzteil sicher.

Gehörschutz



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



Warnung

- Um mögliche Hörschäden zu vermeiden, hören Sie Audioinhalte nicht bei hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum.

Die Ausgangsspannung des Kopfhöreranschlusses beträgt maximal 150 mV.

Prüfzeichen



Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.

Dieses Gerät ist mit diesem Etikett versehen:



Hinweis

- Das Typenschild befindet sich auf der Geräteunterseite.

Umweltschutz

Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial und Altgeräten.



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.

Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte.

Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.



Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

Copyright



Be responsible
Respect copyrights

Dieses Produkt verwendet eine Kopierschutztechnologie, die durch US-Patente sowie durch andere Urheberrechte der Rovi Corporation geschützt ist. Rückentwicklung (Reverse Engineering) und Disassemblierung sind nicht zulässig.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. bzw. ihren jeweiligen Inhabern. Philips behält sich das Recht vor, Produkte jederzeit ohne die Verpflichtung zu ändern, frühere Lieferungen entsprechend nachzubessern.



Hergestellt unter der Lizenz von Dolby Laboratories.
Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories.



ÜBER DIVX VIDEO: DivX® ist ein digitales Videoformat, das von DivX, LLC, einem Tochterunternehmen der Rovi Corporation, entwickelt wurde. Dies ist ein offizielles DivX Certified®-Gerät, das DivX-Videos wiedergibt. Weitere Informationen sowie Software-Tools zur Konvertierung Ihrer Dateien in DivX-Videos erhalten Sie unter divx.com.

ÜBER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Dieses DivX Certified®-Gerät muss registriert werden, um erworbene DivX Video-On-Demand- (VOD-) Filme wiedergeben zu können. Um einen Registrierungscode zu erhalten, suchen Sie im Einrichtungsmenü Ihres Geräts den Abschnitt für DivX VOD. Weitere Information darüber, wie Sie Ihre Registrierung abschließen, finden Sie unter vod.divx.com.

Garantie

- Versuchen Sie keinesfalls, das Produkt zu reparieren. Dies kann zu einem Verletzungsrisiko, Schäden am Produkt oder Garantieverlust führen.
- Verwenden Sie das Produkt und Zubehör ausschließlich wie vom Hersteller vorgesehen. Der Warnhinweis auf der Rückseite des Produkts weist auf das Risiko von elektrischen Schlägen hin.
- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Produkts. Wenden Sie sich bei Service- oder Reparaturarbeiten stets an den Kundenservice von Philips.
- Jeder Betrieb, der in diesem Handbuch ausdrücklich untersagt wird, und jegliche Einstellungen oder Montageverfahren, die in diesem Handbuch nicht empfohlen oder autorisiert werden, führen zum Erlöschen der Garantie.

2 Ihr tragbarer DVD-Player

Sie können folgende Discs mit dem DVD-Player wiedergeben (einschließlich CD-R, CD-RW, DVD±R und DVD±RW):


- DVD-Video
- Video-CD
- Audio-CD
- MP3-CD
- DivX
- Discs mit JPEG-Dateien

Lieferumfang

Prüfen Sie zunächst den Verpackungsinhalt:

- 1 Hauptgerät
- 1 zweiter Bildschirm
- 1 Netzadapter; ASUC12E-090080 (Philips) und DSA-9PFB-09 FEU090080
- 1 Autoadapter
- 2 AV-Kabel
- 2 Befestigungsriemen
- 1 Benutzerhandbuch


Geräteübersicht

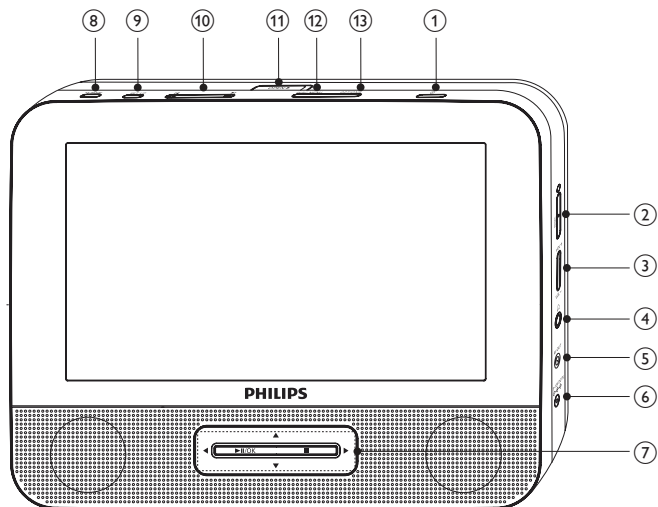

- ① ①
 - Ein- bzw. Ausschalten des DVD-Players.
- ② **RESET**
 - Drücken Sie mit einem Kugelschreiber oder einem ähnlichen Werkzeug auf diese Taste, um den Player zurückzusetzen, falls er hängen bleibt.
- ③ **VOL +/-**
 - Lauter/leiser
- ④ 
 - Kopfhörerbuchse.
- ⑤ **AV OUT**
 - Audio-/Video-Ausgangsbuchse.

- ⑥ **DC IN**
- Stromanschlussbuchse.
- ⑦ **▲, ▼, ◀, ▶**
- Wechselt zwischen Menüs.
- ◀ ▶**
- Vorwärts bzw. rückwärts durchsuchen bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten.
- ▶ || / OK**
- Bestätigung einer Eingabe oder Auswahl.
 - Start, Unterbrechung und erneute Wiedergabe der Disc
-
- Beendet die Wiedergabe einer Disc.
- ⑧ **AV MODE**
- Wechsel zwischen PAL und NTSC
- ⑨ **SETUP**
- Einrichtungsmenü öffnen oder verlassen.
- ⑩ **◀, ▶**
- Wechsel zum vorherigen oder nächsten Titel oder Kapitel
- ⑪ **OPEN ▶**
- Öffnen des Discfachs.
- ⑫ **DISC MENU**
- Bei DVD: Öffnen oder Verlassen des Disc-Menüs.
 - Bei VCD: Ein- oder Ausschalten des PBC-Modus (Playback Control, Wiedergabesteuerung).
 - Bei VCD Version 2.0 oder SVCD mit aktivierter PBC-Funktion: Zurückkehren zum Menü.
- ⑬ **OPTIONS**
- Zugriff auf Optionen für die aktuelle Aktivität oder Auswahl.

Übersicht über den zweiten Bildschirm

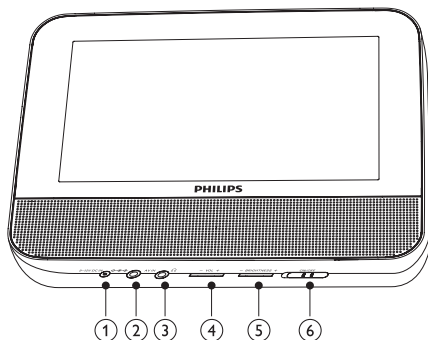

- ① **DC IN**
 - Stromanschlussbuchse.
- ② **AV IN**
 - Audio-/Video-Eingangsbuchse
- ③ 
 - Kopfhörerbuchse.
- ④ **VOL +/-**
 - Erhöhen oder Verringern der Lautstärke
- ⑤ **BRIGHTNESS +/-**
 - Anpassen der Bildschirmhelligkeit
- ⑥ **OFF/ON**
 - Ein-/Ausschalten des zweiten Bildschirms

3 Erste Schritte



Achtung

- Verwenden Sie die Steuerelemente nur wie in diesem Benutzerhandbuch angegeben.
- Befolgen Sie die Anweisungen immer in der hier angegebenen Reihenfolge.

Wenn Sie Philips kontaktieren, werden Sie nach der Modell- und Seriennummer Ihres Players gefragt. Die Modell- und Seriennummer befindet sich auf der Unterseite des Players. Tragen Sie die Nummern hier ein:

Modellnr. _____


Seriennr. _____

Vorbereitung


Montieren des Geräts in Ihrem Auto

Um den Player in Ihrem Auto zu verwenden, befestigen Sie das Hauptgerät und den zweiten Bildschirm an der Rückseite der Kopfstütze des Vordersitzes.


1




2



3



4




- 1 Führen Sie den Befestigungsriemen durch die Schlaufen auf der Rückseite des Hauptgeräts.
- 2 Halten Sie die Schnalle so, dass der Pfeil zu Ihnen zeigt, und befestigen Sie sie dann am Riemen.
- 3 Bringen Sie das Hauptgerät auf der Rückseite der Kopfstütze in die gewünschte Position, und ziehen Sie dann die Schnalle fest.

- 4 Ziehen Sie am Riemenende, um das Hauptgerät sicher an der Kopfstütze zu befestigen.
- Wiederholen Sie zum Anbringen des zweiten Bildschirms die oben aufgeführten Schritte.

Verwenden eines Players als dualen Bildschirm

Verbinden Sie den zweiten Bildschirm mit dem Hauptgerät. Sie können auf dem zweiten Bildschirm die Filme ansehen, die auf dem Hauptgerät wiedergegeben werden.

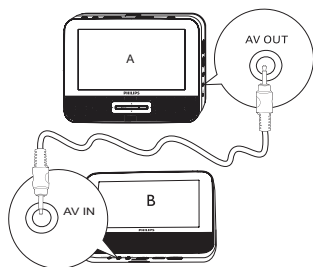


Schließen Sie das mitgelieferte AV-Kabel wie folgt an:

- **AV OUT** an das Hauptgerät,
- **AV IN** an den zweiten Bildschirm.

Anschließen an die Stromversorgung

Anschließen an die Stromversorgung über den Autoadapter

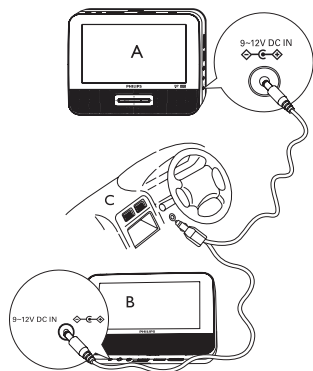

A: Hauptgerät; B: zweiter Bildschirm; C: Autozigarettenanzünder

Schließen Sie den Autoadapter wie folgt an:

- **DC IN** an das Hauptgerät und den zweiten Bildschirm,
- an den Zigarettenanzünder in Ihrem Auto.



Tipp

- Zu Hause können Sie das Netzteil mit dem Player verwenden.

Ein- und Ausschalten

- 1 Drücken Sie **⓪**, um den Player einzuschalten.
 - Um den zweiten Bildschirm einzuschalten, schieben Sie den **OFF/ON**-Schalter am zweiten Bildschirm auf die **ON**-Position. Schieben Sie den **OFF/ON**-Schalter zum Ausschalten auf die **OFF**-Position.
- 2 Um den Player auszuschalten, drücken Sie **⓪**.

Auswählen einer OSD-Sprache

Sie können eine andere Sprache für den Text auf dem Bildschirmdisplay auswählen.

- 1 Drücken Sie die Taste **SETUP**.
 - ↳ Das Einstellungsmenü wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie **[Allgemein] > [Language]**.
- 3 Drücken Sie **▲ / ▼**, um eine Sprache auszuwählen.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung auf **▶||/OK**.
- 5 Drücken Sie **SETUP**, um das Menü zu verlassen.

4 Wiedergeben von Musik oder Filmen

Wiedergeben von Discs

- 1 Schieben Sie die Taste **OPEN ►** am Player.
- 2 Legen Sie die Disc mit der Beschriftung nach oben ein.
- 3 Schließen Sie das Disc-Fach, indem Sie es nach unten drücken.
 - ↳ Die Wiedergabe startet automatisch. Falls dies nicht der Fall sein sollte, drücken Sie **►||/OK**.
 - Wird ein Menü angezeigt, wählen Sie eine Option aus, und drücken Sie **►||/OK**, um die Wiedergabe zu starten.
 - Um die Wiedergabe anzuhalten, drücken Sie **►||/OK**. Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
 - Zum Stoppen der Wiedergabe drücken Sie zweimal die Taste **■**.
 - Um den vorherigen oder nächsten Titel auszuwählen, drücken Sie **◀** oder **▶**.
 - Um Video- oder Audioinhalte zu durchsuchen, drücken Sie **◀** oder **▶** ein- oder mehrmals.

Wiedergabeoptionen

Auswählen der Untertitelsprache

Für DVDs, die zwei oder mehr Untertitelsprachen enthalten,

- 1 Drücken Sie die Taste **OPTIONS**.
 - ↳ Das Optionsmenü wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie **[Untertitel]**, und drücken Sie anschließend **►||/OK**.
- 3 Drücken Sie **▲ / ▼**, um eine Untertitelsprache auszuwählen.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung auf **►||/OK**.
- 5 Drücken Sie **OPTIONS**, um das Menü zu verlassen.

Auswählen der Audiosprache

Für DVDs, die zwei oder mehr Audiosprachen enthalten.

- 1 Drücken Sie die Taste **OPTIONS**.
↳ Das Einstellungsmenü wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie **[Audiosprache]**, und drücken Sie anschließend **►II/OK**.
- 3 Drücken Sie **▲ / ▼**, um eine Sprache auszuwählen.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung auf **►II/OK**.

Repeat (Wiederholen)

Während der Wiedergabe können Sie verschiedene Wiederholungsoptionen auswählen.

- 1 Drücken Sie die Taste **OPTIONS**.
↳ Das Optionsmenü wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie **[Wiederholen]**, und drücken Sie dann **►II/OK**.
↳ Die Wiederholungsoptionen werden angezeigt.

Für DVD

- **[Wdh.A.]**: Anfang des zu wiederholenden Abschnitts
- **[Wdh. B.]**: Ende des zu wiederholenden Abschnitts
- **[Kapitel Wiederholen]**: Wiederholen des aktuellen Kapitels
- **[Titel Wiederholen]**: Wiederholen des aktuellen Titels oder Tracks
- **[Alle Wiederholen]**: Wiederholen aller Titel auf der Disc
- **[Wiederholen Aus]**: Deaktivieren des Wiederholungsmodus

Für VCD

- **[Wdh.A.]**: Anfang des zu wiederholenden Abschnitts
- **[Wdh. B.]**: Ende des zu wiederholenden Abschnitts
- **[Wiederholen 1]**: Wiederholen des aktuellen Titels
- **[Alle Wiederholen]**: Wiederholen aller Tracks auf der Disc
- **[Wiederholen Aus]**: Deaktivieren des Wiederholungsmodus

Für MP3/CD/DivX

- **[Wiederholen 1]**: Wiederholen des aktuellen Titels
- **[Ordn.wiederh.]**: Wiederholen aller Tracks im aktuellen Ordner
- **[Aus]**: Deaktivieren des Wiederholungsmodus

- 3 Wählen Sie eine Option aus, und drücken Sie dann zur Bestätigung **►II/OK**.



Tip

- Bei VCDs ist das Wiederholen nicht möglich, wenn PBC aktiviert ist.

Zufallswiedergabe

Bei Audio-CDs und MP3-CDs können Sie alle Titel in zufälliger Reihenfolge wiedergeben.

- 1 Drücken Sie die Taste **OPTIONS**.
↳ Das Optionsmenü wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie **[Shuffle alle]**, und drücken Sie dann **▶II/OK**.
- 3 Wählen Sie **[An]** oder **[Aus]**.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung auf **▶II/OK**.

Zoom

Für DVD, VCD und JPEG-CDS können Sie Videobilder oder Bilder vergrößern oder verkleinern.

- 1 Drücken Sie die Taste **OPTIONS**.
↳ Das Optionsmenü wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie **[Zoom & Schwenk]**, und drücken Sie dann **▶II/OK**.
- 3 Zum Vergrößern oder Verkleinern drücken Sie wiederholt **▶II/OK**.
- 4 Wenn das Videobild oder Bild vergrößert ist, drücken Sie **▲, ▼, ◀, ▶**, um es zu verschieben.

Anzeigen von Wiedergabeinformationen

Für DVDs und VCDs können Sie die Wiedergabeinformationen während der Wiedergabe ansehen.

- 1 Drücken Sie die Taste **OPTIONS**.
↳ Das Optionsmenü wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie **[Display]**, und drücken Sie zur Bestätigung **▶II/OK**.
↳ Bei DVDs werden Titelnummer, Kapitelnummer und vergangene Wiedergabezeit angezeigt. Bei VCDs werden Tracknummer und vergangene Wiedergabezeit angezeigt.

Auswählen des Audiomodus

Sie können bei der Wiedergabe von VCDs einen Audiomodus auswählen.

- 1 Drücken Sie die Taste **OPTIONS**.
↳ Das Optionsmenü wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie **[Auto]**, und drücken Sie anschließend **▶II/OK**.
- 3 Drücken Sie auf **▲ / ▼**, um den Audiokanal auszuwählen: **[Stereo]**, **[Links-Mono]** oder **[Rechts-Mono]**.

Drehen von Bildern

Nur für JPEG-CDs. Während das JPEG angezeigt wird:

- Drücken Sie ▲, um nach oben/unten zu drehen.
- Drücken Sie ▼, um nach links/rechts zu drehen.

Anschließen zusätzlicher Geräte

Sie können den Player an einen Fernseher oder einen Verstärker anschließen, um DVDs wiederzugeben.

Anschließen an einen Fernseher




Achtung

- Schalten Sie den Player aus, bevor Sie zusätzliche Geräte anschließen.

Achten Sie beim Anschließen darauf, dass die Farben der AV-Kabel (das AV-Kabel zum Anschließen an den Fernseher ist nicht im Lieferumfang enthalten) denen der Buchsen entsprechen:

- Das gelbe Kabel muss an die gelbe Video-Buchse angeschlossen werden.
- Die Kabel in rot/weiß müssen an die rot/weiß gekennzeichneten Audio-Buchsen angeschlossen werden.

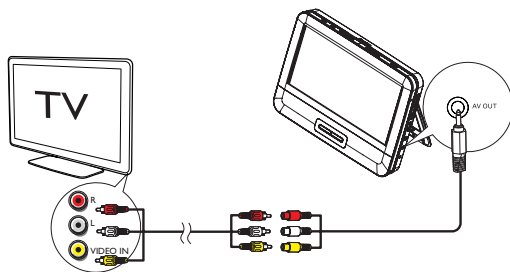

5 Anpassen der Einstellungen

Einrichten des Hauptgeräts

Um die Wiedergabe zu optimieren, verwenden Sie die Taste **SETUP** zum Anpassen Ihrer Einstellungen.

- 1 Drücken Sie die Taste **SETUP**.
↳ Das Einstellungsmenü wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie mit den Navigationstasten eine Option aus, und bestätigen Sie mit **▶ II /OK**.

[Allgemein]	
[Language]	Auswählen der Sprache für die Bildschirmanzeige.
[Wdg.-Steuerung (PBC)]	Ein-/Ausschalten der Funktion für die Wiedergabesteuerung.
[Energiespar-Modus]	Einstellen des Energiesparmodus.
[DivX-VOD]	Abrufen des DivX-Registrierungs-codes.
[DivX-Untertitel]	Auswählen einer DivX-Untertitelsprache.
[DVD-Kindersicherung]	Auswählen von Kindersicherungsoptionen.
[Passwort einstellen]	Ändern des bestehenden Passworts (standardmäßig 3308).
[Werkseinstellungen]	Wiederherstellen der Werkseinstellungen.
[Video]	
[LCD Monitor]	Festlegen des Bildschirmformats.
[TV-Standard]	Festlegen des Videoausgangsformats für das TV-System.
[Helligkeit]	Anpassen der Bildschirmhelligkeit.
[Kontrast]	Anpassen des Bildschirmkontrasts.
[Audio]	
[Dolby]	Festlegen der Dolby-Wiedergabe.
[Version]	Überprüfen der Versionsinformationen.

- 3 Drücken Sie **◀**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
- 4 Drücken Sie **SETUP**, um das Menü zu verlassen.

6 Produktinformationen



Hinweis

- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Abmessungen	
- Hauptgerät	240 x 183 x 38 mm
- Zweiter Bildschirm	240 x 183 x 28 mm
Gewicht	
- Hauptgerät	1,6 kg
- Zweiter Bildschirm	1,1 kg
Netzadapter	ASUC12E-090080 (Philips) & DSA-9PFB-09 FEU090080
Stromversorgung	Eingangsleistung: 100-240 V~; 50/60 Hz; 0,3 A
	Ausgangsleistung: DC 9 V --- 0,8 A
Stromverbrauch	9,0 W
Betriebstemperatur	0 bis 45 °C
Laserwellenlänge	650 nm
Video-Ausgang	
Format	PAL und NTSC
Ausgangspegel	Ausgangspegel: 1 V _p – p ± 20 %
Belastungsimpedanz	75 Ω
Audio Line Out	
Audio-Ausgang (analog)	Ausgangspegel: 2 V ± 10 %
Belastungsimpedanz	10 K Ω
Audio-Verzerrung + Rauschen	≤ – 80 (1 KHz)
Frequenzgang	20 Hz bis 20 KHz ± 1 dB
Signal-/Rauschverhältnis	≥ 80 dB
Kanaltrennung	≥ 80 dB
Dynamikumfang	≥ 80 dB

7 Fehlerbehebung

Keine Stromversorgung

- Überprüfen Sie, ob beide Anschlüsse des Netzkabels korrekt angeschlossen sind.
- Stellen Sie sicher, dass der Zigarettenanzünder bzw. die Steckdose Strom führt.

Kein Ton

- Stellen Sie sicher, dass das AV-Kabel korrekt angeschlossen ist.

Verzerrtes Bild

- Reinigen Sie die Disc. Wischen Sie die Disc von der Mitte zum Rand hin mit einem sauberen, weichen, fusselfreien Tuch ab.
- Stellen Sie sicher, dass das Videoausgabeformat der Disc mit dem Fernsehgerät kompatibel ist.
- Stellen Sie das Videoausgabeformat auf Ihr Fernsehgerät oder das Programm ein.
- Das LCD-Display ist mithilfe von Hochpräzisionstechnik hergestellt worden. Es kann allerdings vorkommen, dass sie auf dem LCD-Bildschirm ständig kleine schwarze und/oder helle (rote, blaue, grüne) Punkte sehen. Dies ist eine normale Folge des Herstellungsprozesses und kein Hinweis auf eine Fehlfunktion.

Die Disc kann nicht wiedergegeben werden.

- Stellen Sie sicher, dass die beschriftete Seite der Disc nach oben zeigt.
- Reinigen Sie die Disc. Wischen Sie die Disc von der Mitte zum Rand hin mit einem sauberen, weichen, fusselfreien Tuch ab.
- Überprüfen Sie, ob die Disc defekt ist, indem Sie eine andere Disc einlegen.

Funktioniert nicht ordnungsgemäß oder reagiert nicht mehr

- Drücken Sie **RESET** mit einem Kugelschreiber oder ähnlichem Werkzeug, um den Player auszuschalten, und drücken Sie für einen Neustart **⓪**.

Der Player fühlt sich warm an

- Wird der Player über einen längeren Zeitraum verwendet, erwärmt sich die Oberfläche. Das ist normal.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

PD9122_12_UM_ERP_V2.0

