

Sikkerhet

Kontroller at spenningen på strømnettet tilsvarer spenningen angitt på identifikasjonsplaten på baksiden av apparatet. Hvis strømpluggen, stikkontakten eller forgreiningskontakten brukes som frakoblingsenhet, må den forbli klar til bruk.

På enkelte modeller er lysindikatoren plassert på siden av TV-apparatet. At indikatoren ikke lyser på fronten, betyr ikke at TV-apparatet er fullstendig frakoblet strømnettet. For å koble TV-apparatet fullstendig fra strømnettet, må støpselet trekkes ut fra strømkontakten.

TV-apparatets komponenter er følsomme for varme.

Maksimal temperatur på omgivelsene må ikke overskride **35 °C**. Ventilasjonsåpningene på baksiden av TV-apparatet må ikke tildekkes. Sørg for nok plass rundt det for å gi tilstrekkelig ventilasjon. Installer apparatet med god avstand til alle varmekilder (peis e.l.), eller apparater som stråler ut sterke magnetiske eller elektriske felt.

Luftfuktigheten i rom hvor TV-apparatet er installert må ikke overskride **75 %** luftfuktighet. Flytting av apparatet fra et kaldt sted til et varmt kan forårsake kondens på skjermen (og på noen komponenter inne i TV-apparatet). La kondensen fordampe før du slår på TV-apparatet igjen.

Knappen **⏻** eller **POWER/⏻** på TV-apparatet eller knappen **⏻** på fjernkontrollen kan brukes til å skru den på og sette den i standby-modus. Hvis du **ikke skal se på TV på en lengre periode**, må du slå det av fullstendig ved å trekke ut støpselet fra strømkontakten.

Ved **tordenvær** anbefaler vi å koble TV-apparatet fra strømnettet og fra antennen, slik at det ikke påvirkes av elektriske eller elektromagnetiske spenningsvingninger som kan ødelegge det. Av denne grunnen bør du sørge for at **strøm- og antennekontakter** er tilgjengelige, slik at de kan **kobles fra** ved behov.

Koble fra TV-apparatet umiddelbart hvis du merker at det **lukter brent** eller **hvis det kommer røyk**. Du må aldri, under noen omstendighet, åpne TV-apparatet selv, da du i så fall risikerer å få **elektrisk støt**.

ADVARSLER

Dette apparatet er kun beregnet på hjemmebruk og bør ikke brukes til andre formål, som f.eks. offentlig bruk eller kommersielle bruksområder.

Hvis den fleksible kabelen til dette produktet skades, må den skiftes ut av produsenten eller produsentens serviceverksted eller en tilsvarende kvalifisert reparatør, slik at personskader unngås.

Etterlat minst 10 cm klaring rundt TV-en slik at den får tilstrekkelig ventilasjon. Ventilasjonen må ikke

hindres ved å dekke til ventilasjonsåpningene med gjenstander som aviser, duker, gardiner osv.

Apparatet må ikke utsettes for sprut/drypp av væske, og ingen væskefylte gjenstander som f.eks. vaser må settes på apparatet.

Batterier (batteripakke eller innsatte batterier) må ikke utsettes for overdreven varme som sollys, brann eller lignende.

For å redusere risiko for brann eller elektrisk støt, må ikke apparatet utsettes for regn eller fuktighet.

Plasser aldri et TV-apparat på et ustabilt sted. Et TV-apparat kan falle, som kan forårsake alvorlige skader eller dødsfall. Mange skader, spesielt hos barn, kan unngås ved å ta enkle forholdsregler som:

- Bruk av kabinetter eller stativ anbefalt av produsenten av TV-en.
- Bruk bare møbler som sikkert kan bære vekten av TV-en.
- Pass på at kanten av TV-en ikke er bortenfor kanten til møbelet det står på.
- Plasser ikke TV-en på høye møbler (som skap eller bokhyller) uten å feste både møbelet og TV-en på en egnet måte.
- Plasser ikke TV-en på en duk eller andre materialer som måtte finne seg mellom TV-en og støttmøbelet.
- Fortell barn om farene ved å klatre på møbler for å komme til TV-en eller kontrollene på den.

Hvis din nåværende TV skal beholdes og flyttes, må samme hensyn som de ovenstående tas.

Utstyr med dette symbolet er klasse II eller dobbelisolert elektrisk utstyr. Det har blitt laget på en slik måte at det ikke trenger å jordes. Utstyr uten dette symbolet er klasse I elektrisk utstyr. De må alltid tilkobles en stikkontakt beskyttende jordingskobling.



For å hindre at brann sprer seg må produktet holdes unna stearinlys eller annen åpen ild til enhver tid.



Dette symbolet indikerer at høyspenning er til stede inne. Det er farlig å komme i kontakt med noen intern del av dette produktet.



Dette symbolet indikerer at sikringen kan være i nøytral, og at strømnettet skal kobles fra for å strømfra faseledere.

For å unngå personskader må apparatet festes til gulvet/veggen i henhold til installasjonsinstruksjonene.

Avstanden mellom apparatet og brukere skal være minst 100 cm for å unngå risiko ved eksponering for radiostråling.

Hvis det er koblet til en ekstern antenne eller et

kabelsystem til produktet, sjekk at den eksterne antennen eller at kabelsystemet er blitt jordet av en fagmann slik at det gir en viss beskyttelse mot overspenning og statisk elektrisitet.

TV-skjerm

TV-skjermen som brukes i dette produktet er laget av glass. Derfor er det mulig at det kan knuses hvis produktet faller ned eller blir utsatt for støt fra andre gjenstander.

TV-skjermen er et høyteknologisk produkt som gir deg bilder med mange detaljer. Det kan hende at noen inaktive piksler kan komme opp på skjermen som statiske blå, grønne eller røde punkter. Dette påvirker ikke ytelsen til produktet.

Pleie

Bruk et produkt beregnet for rengjøring av glass, til å rengjøre skjermen, og en myk klut og et mildt rengjøringsmiddel til rengjøring av resten av apparatet.

Viktig: Bruk av sterke rengjøringsmidler, alkoholholdige og skurende produkter kan skade skjermen.

Tørk støv av ventilasjonsåpningene på baksiden og sidene regelmessig. Bruk av rengjøringsmidler, alkoholholdige eller skurende produkter kan skade TV-apparatet. Hvis et objekt eller væske kommer inn i apparatet, må det straks kobles fra strømmettet og kontrolleres av en fagmann. Åpne aldri apparatet selv, da dette kan føre til personskade eller skade på apparatet.

ESD-bestemmelser

Dette apparatet møter ytelseskravene til ESD. Hvis apparatet ikke gjenoppretter til Ethernet-forbindelsesmodus eller USB-avspillingsmodus på grunn av elektrostatisk ladning, må brukeren gjøre tiltaket.

Merknad om Bluetooth

Bluetooth®-teknologi (hvis tilgjengelig på din TV) bruker en frekvens på 2,4 GHz, og dermed kan Wi-Fi-tilgangspunkter, rutere eller mikrobølgeovner i nærheten ha innvirkning på Bluetooth lyd-streaming. Hvis du opplever avbrytelser i lyd-mottaket, må du starte ditt Bluetooth-apparat på nytt for å finne en frekvens med mindre interferens, og hvis du fortsetter å oppleve problemer må du flytte deg nærmere TV-en eller øke avstanden mellom TV-en og interferensilder.

Deklarasjons-ID for Bluetooth: D046998

Veggmontasje av TV-apparatet

Advarsel: Det kreves to personer for å utføre dette.

For sikker installasjon må disse sikkerhetsreglene følges:

- Kontroller at veggen tåler vekten av TV-apparatet og veggbraketten.
- Følg monteringsanvisningen som følger med veggbraketten. For visse modeller må du passe på å skru den sekskantede VESA veggmonteringsskruens naver (og skruer) som leveres med settet inn i mutterne for veggmonteringen bak på ditt sett før du monterer på veggen.
- TV-apparatet må monteres på en loddrett vegg.
- Bruk bare skruer som er egnet for veggmaterialet.
- Kontroller at kablene til TV-apparatet er plassert slik at det ikke er fare for å snuble i dem.

All annen sikkerhetsinformasjon om våre TV-apparater gjelder også her.

Bruksanvisning for flere produkter

Funksjonene beskrevet i denne håndboken gjelder de fleste modeller. Noen funksjoner vil kanskje ikke være tilgjengelig på din TV og/eller din TV kan ha funksjoner som ikke er beskrevet i denne bruksanvisningen. Illustrasjonene i denne bruksanvisningen kan variere fra det faktiske produktet. Vennligst se det faktiske produktet.

Informasjon for brukere om innsamling av gammelt utstyr og batterier**[EU]**

Produkter

Disse symbolene indikerer at det elektriske og elektroniske utstyret samt batterier med dette symbolet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall ved endt levetid. I stedet bør produktene leveres inn på gjenvinningsstasjoner for riktig behandling av elektrisk og elektronisk utstyr i tillegg til batterier for gjenvinning og resirkulering i hht. nasjonal lovgivning og direktivene 2012/19/EU, 2006/66/EC og 2008/12/EC.

Pb
Batteri

Merknad:
Merket Pb under symbolet for batterier indikerer at dette batteriet inneholder bly.

Ved korrekt avhending av disse produktene, hjelper du til med å bevare naturressurser og bidrar til å forebygge eventuelle potensielle negative effekter på helse og miljø, som ellers kunne oppstå fra uriktig avfallshåndtering av disse produktene.

For mer detaljert informasjon om innsamlingspunkter og resirkulering av disse produktene, kontakter du ditt lokale kommunekontor, din avfallstjeneste eller butikken der du kjøpte produktet.

Bøter kan muligens gis ved uriktig kasting av dette avfallet, i henhold til nasjonal lovgivning.

[Bedriftsbrukere]

Hvis du vil kaste dette produktet kontakter du din leverandør og sjekker betingelsene i kjøpekontrakten.

[Andre land utenfor EU]

Disse symbolene gjelder bare i EU. Hvis du vil kaste disse artiklene må du gjøre dette i henhold til gjeldende nasjonal lovgivning eller andre regler i landet ditt for behandling av gammelt elektrisk utstyr og batterier.

Kjære kunde,

TCL bekrefter herved at denne enheten er i samsvar med kravene i direktiv 2014/53/EU. Du finner en komplett versjon av EUs samsvarserklæring på denne internettadressen: www.tcl.com

Figurene og illustrasjonene i denne brukerveiledningen er kun ment for referanseformål og kan avvike noe fra det faktiske produktets utseende. Produktets design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

Viktig informasjon	1
--------------------------	---

Kapittel 1 - Tilkoblinger

Koble til strømmen og antennen	5
Koble til Blu-Ray-spiller, HD spillkonsoll, HD videokamera, hodetelefoner, CI-modul	5
Koble til Internett	6

Kapittel 2 - Komme i gang

Fjernkontrollfunksjoner	7
Installere batterier	7
Eksklusiv fjernkontroll	8
Installere batterier	8
Slå TV-apparatet på/av	9
Første gangs installasjon	9

Kapittel 3 - Grunnleggende TV-funksjoner

Få tilgang til kanaler	10
Se på tilkoblede enheter	10
Justere volumet	10
Åpne startsidene for Android TV	10
Bruke TV-ens innstillingsmeny	10

Kapittel 4 - Bruke mer av din TV

Installere kanaler	11
Felles grensesnitt	11
Bruke felles grensesnittmodul	11
Få tilgang til felles grensesnittjenester	11
Bruke teksting	11
Slå undertekster på/av	11
Slå på undertekster på digitale TV-kanaler	11
Velge en underteksttype på digitale TV-kanaler	12
Bruke tekst-TV	12
Velge Språk dekodingside	12
Digital tekst-tv språk	12
T-Link	12
Aktivere/deaktivere T-Link	12
Bruke Automatisk på	12
Bruke Automatisk standby	12
HbbTV	12
HbbTV-tilgang	12
Deaktivering av HbbTV	13

Bruke EPG (Elektronisk programguide)	13
Bluetooth-funksjon	13
Øyeblikkelig oppstart	13
Oppvåkning via nettverk	13
Tilbakestille til fabrikkinnstillinger	13
Bruke hands-free stemmekontroll for TV	14

Kapittel 5 - Annen informasjon

Passord for foreldrekontroll	15
Feilsøking	15


Kapittel 1 - Tilkoblinger

Koble til strømmen og antennen


For å slå på TV-en etter å ha tilkoblet strømkabelen, trykkes **⏻** eller **POWER/⏻**.

Merk:

- Plasseringen av kontakten varierer etter modell.
- Koble fra strømkabelen før du tilkobler enheter.

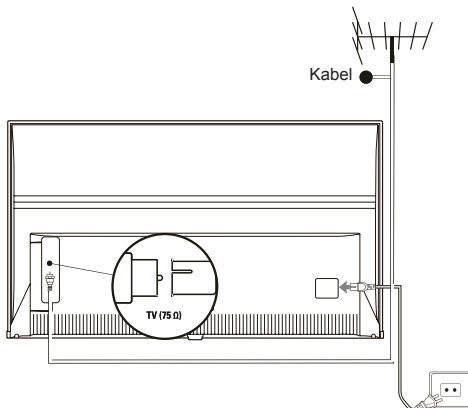


Koble til Blu-Ray-spiller, HD spillkonsoll, HD videokamera, hodetelefoner, CI-modul

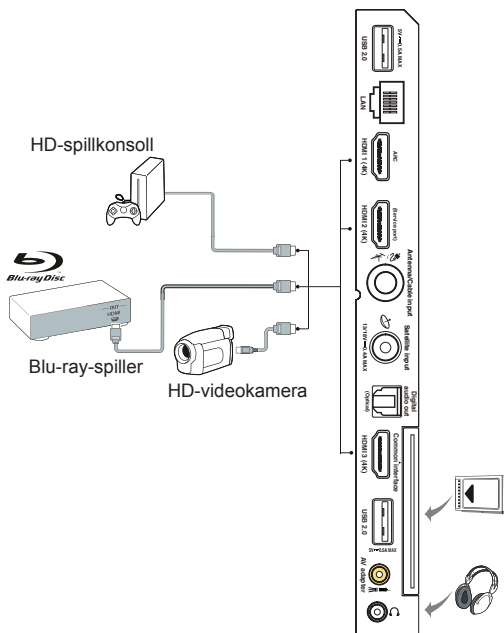


Koble til Internett

Merknad: Følgende instruksjoner er bare vanlige for å koble TV-en til et kablet eller trådløst nettverk. Tilkoblingsmetoden kan være forskjellig avhengig av den faktiske nettverkskonfigurasjonen. Hvis du har noen spørsmål om hjemmenettverk, kan du kontakte Internett-leverandøren.

Kablet forbindelse

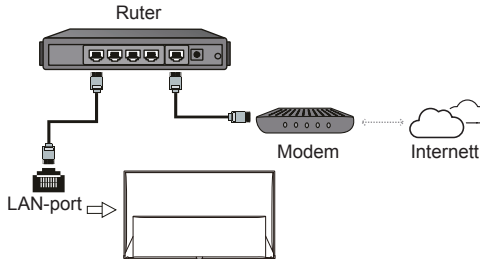

Trådløs forbindelse

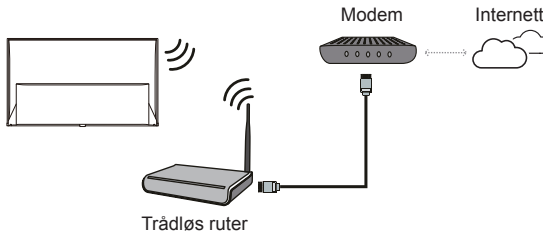

Nettverksinnstillinger:

1. Trykk på  på fjernkontrollen for å vise hjemmesiden til Android TV.
2. Trykk  /  /  /  for å flytte markøren til  øverst til høyre på skjermen, og trykk **OK** for å gå inn i systeminnstillingsmenyen.
3. Trykk  /  for å velge **Network & Internet** (Nettverk og internett), trykk **OK** for å gå inn i undermenyen og følg veiledningen på skjermen for å sette opp nettverket.

Merk:


- TV-en har kanskje ikke alle tilkoblingsmulighetene som vises i diagrammet over. Antallet USB- og HDMI-porter kan variere i henhold til TV-modellen.
- Plasseringen av knapper og kontakter kan variere i henhold til TV-modellen.
- USB-kontaktene er for datainput fra USB-stasjoner og for tilkobling av andre relevante USB-enheter.
- USB-enheter må kobles direkte til TV-settet uten kabelforlengelser. Hvis det er nødvendig med en forlenger, anbefales det ikke å bruke lenger enn 50 cm lengde. Lenger utviderkabler bør ha ferritt-perler montert.
- Funksjonen ARC (Audio Return Channel) støttes bare av HDMI-porten merket med ARC. For å bruke ARC-funksjonen må du først slå på T-Link-funksjonen slik det er beskrevet i avsnittet om **T-Link**.
- Det anbefales å bruke HDMI-kabler av høy kvalitet og med god skjerming for å unngå mulig interferens.
- Bruk hodetelefoner med 3,5 mm TRS-kontakt. For høy lyd fra hodetelefoner kan forårsake hørselsskader.

Kapittel 2 - Komme i gang

Fjernkontrollfunksjoner

De fleste av TV-apparatets funksjoner kan nås via menyer som vises på TV-skjermen. Fjernkontrollen som følger med apparatet kan brukes til å navigere gjennom menyene og til å konfigurere alle generelle innstillinger.


Norsk

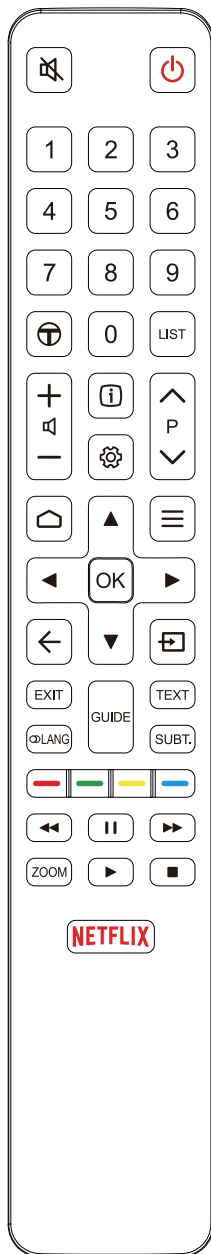

- Slå lyden av og på.
- Standby/avslutte standby.
- Numeriske taster**
 - For å få tilgang til T-anbefalte apper.
- LIST**
 - Få frem kanallisten.
- Kontrollere volumet.
- Vise programinformasjon, hvis tilgjengelig.
- For å vise innstillingsmenyen.
- P** Skifte kanaler.
- For å åpne startsiden for Android TV.
- For å vise alternativmenyen.
- Navigasjon retningsknapper.
- OK** For å bekrefte inntasting eller valg.
- For å returnere til forrige meny eller avslutte en app.
- For å velge inngangskilde.
- EXIT** For å gå ut av skjermmenyen.
- LANG** Velge et tilgjengelig lydsspråk for det valgte digitale TV-programmet.
- GUIDE** Slå den elektroniske programguiden av eller på (kun tilgjengelig for digitale kanaler).
- TEXT** Slå tekst-TV på eller av.
- SUBT.** Velge tilgjengelig undertekstspråk for valgt digitalt TV-program.
- Fargeknapper**
 - For å starte hurtig tilbakespuling.
 - For å pause avspilling.
 - For å starte hurtig framoverspuling.
- ZOOM** Velge skjermmodus.
Merknad: Du anbefales å bruke fullskjermmodusen. Ikke bruk en visningsmodus med sorte kolonner på begge sider av bildet (som f.eks. 4:3) i en lengre periode; ellers kan TV-skjermen bli permanent skadet.
- For å starte avspilling.
- For å stoppe avspillingen.
- NETFLIX** For å få tilgang til Netflix hvis det er tilgjengelig.

Installere batterier

- Trykke for å åpne bakdekselet som illustrert.
- Sett inn to AAA-batterier i henhold til polariteten som er angitt på batteriluken.
- Sett bakdekselet på plass igjen som illustrert.

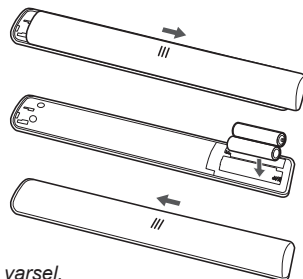

Merknad: Fjernkontrolltypen kan bli endret uten varsel.

Eksklusiv fjernkontroll




- Slå lyden av og på.
- Standby/avslutte standby.
- Kontrollere volumet.
- For å få tilgang til T-anbefalte apper.
- For å vise innstillingsmenyen.
- Skifte kanaler.
- For å åpne startsidene for Android TV.
- For å vise valgmenyen.
- Navigasjon retningsknapper.
- OK For å bekrefte inntasting eller valg.
- For å returnere til forrige meny eller avslutte en app.
- For å velge inngangskilde.
- NETFLIX** For å få tilgang til Netflix hvis det er tilgjengelig.
- For å hente opp den virtuelle fjernkontrollens tastatur når det er tilgjengelig.
- Trykk på **Google Assistant** (Google Assistant)-knappen på fjernkontrollen for å snakke med Google Assistant. (Kun tilgjengelig når nettverkstilkoblingen er normal.)

Merk:

- Denne fjernkontrollen er kun tilgjengelig for utvalgte modeller. Fjernkontrolltypen kan bli endret uten varsel.
- Følg instruksjonene på skjermen for å pare fjernkontrollen med TV-en første gang du trykker på **Google Assistant** (Google Assistant) -knappen.
- Google og Android TV er varemerker for Google LLC.
- Google Assistant er ikke tilgjengelig på visse språk og land.

Installere batterier

1. Hold på den nederste delen av fjernkontrollen og bruk en mynt-formet gjenstand av plast for å vri bryteren til "åpen" som illustrert.
2. Trekk batteridekselet ut.
3. Sett inn to AAA-batterier i henhold til polariteten som er angitt på batteriluken.
4. Sett på plass batteridekselet og bruke en mynt-formet gjenstand av plast for å vri bryteren til "lukk".

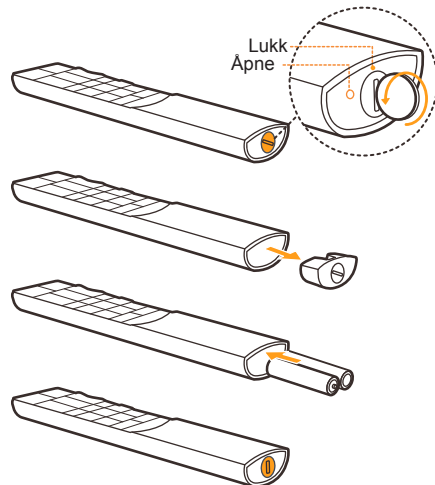

Viktig:

Batterier må ikke utsettes for overdreven varme fra solskinn, ild osv. Ta ut batteriene hvis fjernkontrollen ikke skal brukes på lengre tid. Hvis batteriene forblir i utstyret kan dette forårsake skade gjennom nedbrytning og rustlekkasje, og dette vil gjøre garantien ugyldig.


For å beskytte miljøet må lokale resirkuleringsfasiliteter for kasting av batterier. Kast brukte batterier i henhold til instruksene.

FORSIKTIG: Det finnes en risiko for eksplosjon hvis batteriet skiftes ut med feil type. Bytt bare ut med samme eller tilsvarende type som anbefalt av utstyrsprodusenten.

Hvis batteriene på fjernkontrollen er tomme, kan du bruke knappen på TV-en.

Du kan skru på TV-en fra standby-modus ved å trykke på -knappen på TV-apparatet.

Når TV-en er på kan multifunksjonsmenyen vises ved å trykke på -knappen på TV-apparatet. For mer informasjon om hvordan du bruker multifunksjonsmenyen, vises det til figuren under.

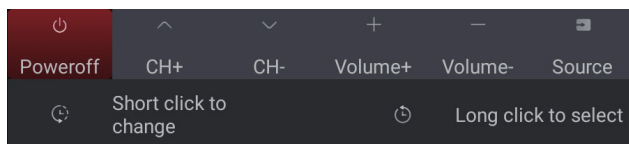

- Trykk på -knappen for å flytte uthevingen til neste funksjonsvalg.
- Trykk og hold -knappen i mer enn 2 sekunder for å bekrefte valget.

Merknad: Se hurtigstartveiledningen for å finne -knappen på TV-apparatet.

Slå TV-apparatet på/av

1. Når strømledningen er tilkoblet, vil TV-en skrus på direkte eller være i stand-by-modus. Dersom TV-en er i standby-modus, trykkes  eller **POWER**/-knappen på TV-apparatet eller -knappen på fjernkontrollen for å slå den på.
2. For å sette TV-en på standby-modus, trykk -knappen på fjernkontrollen. TV-apparatet fortsetter å få strøm tilført, men med lavere energiforbruk.
3. For å slå av TV-en, trekk hovedstøpselet ut av stikkontakten.

Første gangs installasjon

Første gang du slår på TV-en, vises **Welcome** (Velkommen)-skjermen (startskjermen), som leder deg gjennom konfigurasjonsprosessen. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigurasjonsprosessen ved blant annet å velge språk, koble til nettverket, søke etter kanaler og mer. Under hvert trinn må du enten gjøre et valg eller hoppe over trinnet. Hvis du hopper over et trinn, kan du utføre konfigurasjonen senere fra innstillingsmenyen.

Merknad: Dersom TV-kanalsøket kun finner analoge kanaler kan dette være et resultat av svake signaler og det dekkes derfor ikke av produsentens garanti. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for mangelen på eller svake signaler i enkelte områder.

Kapittel 3 - Grunnleggende TV-funksjoner

Få tilgang til kanaler

Med talltastene: trykk samsvarende talltaster på fjernkontrollen for å gå til kanalene.

Bruke P-knappene: Trykk på P-knappene på fjernkontrollen for å bla gjennom kanalene.

Bruke LIST-knappen: Trykk på LIST-knappen på fjernkontrollen for å vise kanallisten og på ▲/▼/◀/▶ og OK for å velge kanal.

Se på tilkoblede enheter

Trykk på  på fjernkontrollen for å vise kildelisten. Trykk på ▲/▼ for å velge TV eller en annen inngang og trykk OK for å bekrefte.

Justere volumet

Volumkontroll: Trykk på -knappene på fjernkontrollen for å øke eller redusere volumet.

Lyddemping: Trykk på -knappen for å dempe lyden midlertidig. Trykk på denne knappen igjen eller på -knappen for å reaktivere lyden.

Åpne startsidene for Android TV

Lar deg starte Internett-apper og vanlige apper, bruke spesialtilpassede Internett-nettsider og endre systeminnstillingen for TV-en. Du kan bruke TV-fjernkontrollen til å kontrollere.

ADVARSEL:

- Konfigurer nettverkstillingene før du bruker Smart TV-programmer.
- Treg respons og/eller forstyrrelser kan forekomme, avhengig av nettverksforholdene.
- Hvis du opplever problemer med å bruke et program, bør du kontakte leverandøren.
- Avhengig av leverandøren, kan videre programoppdateringer eller programmet selv være utgått.
- Avhengig av gjeldende regelverk kan enkelte programmer ha begrensede tjenester eller ikke støttes.
- Tjenesteleverandøren kan gjøre endringer i appen uten å gi beskjed på forhånd.

1. Trykk  på fjernkontrollen for å vise startsidene for Android-TV.

2. Trykk ▲/▼/◀/▶ og OK for å starte ønsket app eller video.

3. Trykk  for å returnere til hjemmesiden.

Merknad: Siden tilkoblingen til internett tar så mye tid, anbefales det at du venter noen minutter for å bruke smart-TV-funksjoner etter aktivering av TV fra stand-by.

Bruke TV-ens innstillingsmeny

Lar deg justere TV-innstillingene, som bildet og lyden.

1. Trykk  på fjernkontrollen for å vise innstillingsmenyen.
2. Trykk ▲/▼ for å velge ønsket element og så på ► for å åpne den gjeldende undermenyen.
3. Trykk på ▲/▼ for å velge menyalternativer i undermenyene og på OK/► for å velge listen over alternativer, justeringsmenyen eller den relevante undermenyen.
4. Trykk  for å returnere til forrige meny.
5. Trykk EXIT eller  for å lukke menyen.

Merk:

- Du kan også trykke  på fjernkontrollen, velge **Settings (Innstillinger)** (hvis alternativet finnes), og trykke OK for å gå inn i Innstillingsmenyen. Enkelte valg vil ikke være tilgjengelige for visse signalkilder.
- Hvis **LED motion clear (LED klar bevegelse)** er på, blir LED-bakbelysningen justert slik at raskt bevegede bilder blir tydeligere, men bildet blir mørkere og mer flimrende enn hvis **LED motion clear (LED klar bevegelse)** er av.

Installere kanaler

Dette avsnittet beskriver hvordan du søker etter og lagrer kanaler automatisk. Dette kan gjøres i tilfellene under:

- du har hoppet over steget for kanalinstallasjon i grunnkonfigureringen.
- du får beskjed om at det ikke finnes noen kanaler i TV-modus.
- du ønsker å oppdatere kanalene dine.

1. Trykk på  på fjernkontrollen i TV-modus og på **Channel > Channel scan** (Kanal > Søk kanal). Trykk **OK/▶** for å starte.
2. TV'n installerer og organiserer kanalene i henhold til landet ditt eller regionen din. Trykk på **▲/▼** for å velge **Country/Region** (Land/Region), og trykk **OK/▶** for å gå inn. Tast inn standardpassordet 1234 eller ditt eget passord hvis du har endret det i menyen **System > Lock** (System > lås). Trykk **▲/▼** for å velge land eller region, og trykk på **OK/▶** for å bekrefte.
3. Trykk **▲/▼** for å velge **Automatic search** (Automatisk søk) og trykk **OK/▶** for å gå inn.
4. Trykk på **▲/▼** for å velge **Tuner mode** (Tunermodus) og på **◀/▶** for å velge **Cable** (Kabel), **Antenna** (Antenne) eller **Satellite** (Satellitt). (Merk: **Satellite** (Satellitt)-alternativet er kun tilgjengelig for utvalgte modeller.)
5. Trykk **▲/▼** for å velge andre alternativer å konfigurere.
6. Når konfigureringen er ferdig, trykker du på **▼** for å velge **Search** (søk) og på **OK** for å starte kanalsøket.
7. Kanalsøket kan ta noen få minutter. Etter det automatiske søket blir kanalene arrangert i en forhåndsbestemt rekkefølge. Hvis du vil redigere kanallisten, trykker du på  på fjernkontrollen, velger **Channel > Channel organizer** (kanal > kanalorganisering) og trykker på **OK/▶** for å velge.

Felles grensesnitt

Kodede, digitale TV-kanaler kan dekodes med en felles grensesnittsmodul og et kort som du får fra en digital tjenesteleverandør.

Den felles grensesnittsmoduleen kan aktivere flere digitale tjenester, avhengig av operatøren og tjenesten du velger (f.eks. betalings-TV). Kontakt din operatør av digitale TV-tjenester for mer informasjon om tjenester og vilkår.

Bruke felles grensesnittmodul

ADVARSEL: Slå av TV-apparatet før du kobler til en felles grensesnittsmodul. Følg anvisningene nedenfor. Feil tilkobling av en felles grensesnittsmodul kan skade både modulen og TV-apparatet.

1. Følg anvisningene som er trykket på den felles grensesnittsmoduleen, og sett modulen forsiktig inn i sporet i TV-apparatet.
2. Skyv modulen inn så langt det går.
3. Slå på TV-apparatet og vent til grensesnittfunksjonen aktiveres. Dette kan ta flere minutter.

Merknad: Ikke trekk grensesnittsmoduleen ut av sporet. Hvis modulen trekkes ut, blir de digitale tjenestene deaktivert.

Få tilgang til felles grensesnitttjenester

Etter innsetting og aktivering av den felles grensesnittsmoduleen, trykker du på  på fjernkontrollen, velger **Channel > Common interface** (Kanal > Felles grensesnitt) og trykker **OK/▶** for å gå inn.

Dette menyvalget er kun tilgjengelig hvis grensesnittsmoduleen er korrekt satt i og aktivert. Skjermprogrammer og innhold leveres av din operatør av digitale TV-tjenester.

Bruke teksting

Du kan velge å bruke undertekster for hver TV-kanal. Undertekster sendes via tekst-TV eller DVB-T/DVB-C/DVB-S digitale sendinger. Med digitale sendinger har du i tillegg muligheten til å velge språk for underteksting.

Slå undertekster på/av

1. Trykk  på fjernkontrollen, velg **Channel > Subtitle** (Kanal > Undertekster) og trykk **OK/▶** for å gå inn.
2. Velg alternativet **Subtitle** (Teksting), trykk **OK/▶** for å gå inn, trykk **▲/▼** for å velge **On** (På) eller **Off** (Av) og trykk **OK** for å bekrefte.
3. Trykk **EXIT** eller  for å lukke menyen.

Slå på undertekster på digitale TV-kanaler

1. Trykk  på fjernkontrollen, velg **Channel > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (Kanal > Teksting > 1. språk, digital undertekst) og trykk **OK/▶** for å gå inn.
2. Trykk **▲/▼** for å velge undertekstspråket du foretrekker og trykk **OK** for å bekrefte.
3. Trykk **▲/▼** for å velge **Digital subtitle language 2nd** (2. språk, digital undertekst), og trykk **OK/▶** for å gå inn.
4. Trykk **▲/▼** for å velge sekundære undertekster og trykk **OK** for å bekrefte.
5. Trykk **EXIT** eller  for å lukke menyen.

Bruke snarveier: Trykk på **SUBT.** på fjernkontrollen for å velge et språk for undertekster som er tilgjengelig for et valgt TV-program.

Velge en underteksttype på digitale TV-kanaler

1. Trykk  på fjernkontrollen, velg **Channel > Subtitle > Subtitle type** (Kanal > Teksting > Type undertekst) og trykk **OK/▶** for å gå inn.
2. Trykk **▲/▼** for å velge en underteksttype og trykk **OK** for å bekrefte. Du kan velge **Hearing impaired** (Hørselshemmet) for å vise hørselshemmede undertekster med det valgte språket.
3. Trykk **EXIT** eller  for å lukke menyen.

Bruke tekst-TV

Velge Språk dekodingside

1. Trykk  på fjernkontrollen, velg **Channel > Teletext > Decoding page language** (Kanal > Tekst-tv > Språk dekodingside) og trykk **OK/▶** for å gå inn.
2. Trykk **▲/▼** for å velge en kompatibel type språk som tekst-TV kan vises i og trykk **OK** for å bekrefte.
3. Trykk **EXIT** eller  for å lukke menyen.

Digital tekst-tv språk

På digitale TV-kanaler, avhengig av kringkasteren, kan du kanskje kunne få en tjeneste med flere opprinnelige tekst-TV-sider på forskjellige språk. Med denne funksjonen kan du velge ett av de tilgjengelige språkene som primærspråk som knyttes til ulike innledningsvis tekst-TV-sider.

1. Trykk  på fjernkontrollen, velg **Channel > Teletext > Digital teletext language** (Kanal > Tekst-tv > Digital tekst-tv språk) og trykk **OK/▶** for å gå inn.
2. Trykk **▲/▼** for å velge språk og trykk **OK** for å bekrefte.
3. Trykk **EXIT** eller  for å lukke menyen.

T-Link

Bruk denne funksjonen for å søke etter CEC-enheter koblet til HDMI-kontaktene på din TV og aktivere ett-trykks avspilling og ett-trykks stand-by mellom CEC-enheter.

Aktivere/deaktivere T-Link

1. Trykk  på fjernkontrollen, velg **System > T-Link** (System > T-Link) og trykk **OK/▶** for å gå inn.
2. Trykk **▲/▼** for å velge **T-Link** (T-Link), og trykk **OK/▶** for å gå inn.
3. Trykk **▲/▼** for å velge **On** (På) eller **Off** (Av) og trykk **OK** for å bekrefte.
4. Trykk **EXIT** eller  for å lukke menyen.

Bruke Automatisk på

Lar TV-en slå seg på automatisk når du skruv på en CEC-enhet (f.eks. en DVD-spiller) med enhetens

fjernkontroll. Velg **On** (På) for å aktivere denne funksjonen.

Bruke Automatisk standby

Lar alle CEC-enheter gå automatisk til standbymodus når du skruv av TV-en med TV-fjernkontrollen. Velg **On** (På) for å aktivere denne funksjonen.

Merknad: CEC-funksjonene avhenger av tilkoblede enheter og det er mulig at noen enheter ikke vil virke riktig når koblet til denne TV-en. Se bruksanvisningen eller kontakt produsenten av de problematiske enhetene for mer informasjon.

HbbTV

HbbTV (Hybrid kringkastingsbredbånds-TV) er en tjeneste som tilbys av enkelte kringkastere og er kun tilgjengelig på enkelte digitale TV-kanaler. HbbTV gir interaktiv TV over bredbånds-Internett. Disse interaktive funksjonene legges til og beriker de vanlige digitale programmene, og inkluderer tjenester som digital tekst-TV, elektronisk programguide, spill, stemmesystem, spesifikk informasjon relatert til gjeldende program, interaktiv annonsering, informasjonsmagasiner, osv.

For å bruke HbbTV må du sørge for at TV-en er koblet til Internett og HbbTV er slått på.

Merk:

- HbbTV-tjenester avhenger av kringkasting og land, og kan være utilgjengelig i området ditt.
- Du kan ikke laste ned filer til din TV med HbbTV-funksjonen.
- Problemer knyttet til app-produsenten eller forbindelsen kan gjøre at HbbTV-apper er midlertidig utilgjengelige.
- For å få tilgang til HbbTV-apper må du koble TV-en til Internett via en bredbåndforbindelse. HbbTV-apper kan fungere dårlig hvis det oppstår nettverksrelaterte problemer.

HbbTV-tilgang

1. Trykk  på fjernkontrollen, velg **System > HbbTV settings > HbbTV** (System > HbbTV innstillinger > HbbTV) og trykk **OK/▶** for å gå inn.
2. Trykk **▲/▼** for å velge **On** (På) og trykk **OK** for å bekrefte.
3. Når du blir til en digital TV-kanal som tilbyr HbbTV vil dette varsles med en indikasjon på skjermen (vanligvis en rød knapp, men andre farger kan også brukes). Trykk på den indikerte fargeknappen for å åpne de interaktive sidene.
4. Bruk **▲/▼/◀/▶** og fargeknappene for å navigere gjennom HbbTV-sidene og tryk **OK** for å bekrefte.

Deaktivering av HbbTV

For å unngå forstyrrelsen som kan forårsakes av HbbTV-kringkastingstester, kan du slå av HbbTV-funksjonen:

1. Trykk på  på fjernkontrollen, velg **System > HbbTV settings > HbbTV** (System > HbbTV innstillinger > HbbTV) og trykk på **OK/▶** for å gå inn.
2. Trykk **▲/▼** for å velge **Off** (Av) og trykk **OK** for å bekrefte.

Bruke EPG (Elektronisk programguide)

EPG er en skjermguide som viser planlagte TV-programmer. Du kan navigere, velge og se på programmer.

1. Trykk **GUIDE** på fjernkontrollen, så vises **Programme Guide** (Programveiledningen)-menyen, som lar deg se informasjon om nåværende eller neste program som kommer på hver kanal. Naviger gjennom de forskjellige programmene med knappene **▲/▼/◀/▶** på fjernkontrollen.
2. Bruk de tilhørende knappene nederst på skjermen for å vise EPG.
 - **Watch now** (Se nå) eller **More** (Mer): Trykk på **OK** for å se på den valgte kanalen eller se mer informasjon om det valgte programmet.
 - **Programme filter** (Programfilter): Trykk **≡** for å vise programfilteret for digitale TV-programmer.
 - **Custom schedule** (Tilpasset plan): Trykk på den røde knappen for å angi en tidsplan.
 - **Select date** (Velg dato): Trykk på den grønne knappen for å velge en dato.
 - **Schedule list** (Planlisten): Trykk på den gule knappen for å se planliste.
3. Trykk på **GUIDE** eller **EXIT** for å gå ut av EPG.

Bluetooth-funksjon

(* ikke tilgjengelig på alle modeller)

Bluetooth® er en trådløs teknologistandard for utveksling av data over kort avstand mellom Bluetooth-enheter. Du kan koble til en Bluetooth-lydenhet, en mus eller et tastatur via TV-en.

1. Trykk på  på fjernkontrollen. Trykk på **▲/▼/◀/▶** for å bevege pekeren  til øverste høyre hjørne av skjermen og trykk på **OK** for å gå videre.
2. Velg **Remotes & Accessories > Add accessory** (Fjernkontroller og tilbehør > Legg til tilbehør) og trykk **OK** for å gå inn. TV-en vil søke automatisk etter Bluetooth-enheter i nærheten. Velg en tilgjengelig enhet, trykk **OK** og følg instruksjonene på skjermen for å koble den til.

Merknad: Bluetooth-teknologi (hvis det er tilgjengelig i TV-en) bruker 2,4 GHz frekvens, så Wi-Fi-tilgangspunkter, rutere og mikrobølgeovner kan forstyrre Bluetooth-lydstreaming. Hvis det er avbrytelse i lydmodtaket, skal du starte Bluetooth-enheten på nytt for å finne en frekvens med mindre forstyrrelser. Hvis du fortsetter å oppleve problemer, skal du bevege deg nærmere TV-en eller øke avstanden mellom TV-en og kilden til forstyrrelsen.

Bluetooth-merkenavnet og -logoen er registrerte varemerker for Bluetooth SIG, Inc., og all TCL sin bruk av slike varemerker skjer under lisens. Andre varemerker og varenavn tilhører deres respektive eiere.

Øyeblikkelig oppstart

Hvis funksjonen er på, kan du slå på TV-en raskere fra standby-modus enn hvis funksjonen er av, men den øker også strømforbruket i standbymodus.

1. Trykk  på fjernkontrollen og velg **⚙ > Device Preferences > Power > Instant power on** (Enhetsinnstillinger > Strøm > Øyeblikkelig oppstart) og trykker på **OK** for å veksle mellom av og på.
2. Trykk **←** for å returnere til forrige meny.

Oppvåkning via nettverk

Denne funksjonen lar deg skru på TV-en fra standby-modus via et nettverk. Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du forsikre deg om at:

1. TV-en er koblet til et hjemmenettverk som fungerer;
2. Kontrollenheten du ønsker å bruke, f.eks. smarttelefonen, er koblet til samme trådløst nettverk som TV-en din;
3. Du har installert på kontrollenheten en app som støtter nettverksbasert våkningsfunksjon, som for eksempel Youtube.
4. **Networked standby** (Nettverksstandby) er skrudd på i **Network & Internet** (Nettverk og internet)-menyen fra hjemmesiden.

Når TV-en er i nettverksstandby-modus, kan du bruke appen til å slå på TV-en.

Merk:

- Denne funksjonen er deaktivert hvis du trykker og holder nede  knappen på fjernkontrollen, og bekrefter at TV-en skal slås av.
- Før du bruker funksjonen Oppvåkning via nettverk, må du sjekke at **Instant power on** (Øyeblikkelig strøm på) er satt på On.

Tilbakestille til fabrikkinnstillinger

Tilbakestiller TV-apparatet til standard fabrikkinnstillinger.

1. Trykk på  på fjernkontrollen, velg  > **Device Preferences > Reset > Factory data reset > Erase everything** (Enhetspreferanser > Tilbakestill > Fabrikkinstillinger > Slett alt) og trykk på **OK** for å bekrefte.
2. Bruk tallknappene på fjernkontrollen for å legge inn passordet 1234 eller ditt eget passord hvis du har endret det.
3. Velg **OK** og trykk på **OK** for å bekrefte.
4. **Welcome** (Velkomstskjermen) vises. Følg instruksjonene i avsnittet **Første oppsett**.

Bruke hands-free stemmekontroll for TV

Før du bruker den håndfrie stemmekontrollen på TV-en, må du først koble TV-en til nettverket og sjekke at den har tilgang til Google-nettstedet. Følg deretter følgende trinn for å få tilgang.

1. Sett bryteren for den integrerte mikrofonen på On (Les hurtigstartveiledning for å finne MIC-bryteren på TV-en din) før du tar i bruk denne funksjonen.
2. Gå til hjemmesiden til Android TV ved å trykke på  på fjernkontrollen.
3. Velg  > **General Settings > Device Preferences > Google Assistant > 'Ok Google' detection** (Generelle innstillinger > Enhets preferanser > Google Assistant > 'Ok Google' detektering) og trykk på **OK** for å slå på. Den kan også aktiveres ved å trykke på  > **Quick Settings > 'Ok Google' detection** (Hurtiginnstillinger > 'Ok Google' detektering) hvis aktuelt.
4. Si "OK Google" for å aktivere den.

Merk:

- Denne hands-free stemmekontrollen for TV er bare tilgjengelig for utvalgte modeller. Ta kontakt med din lokale forhandler for mer informasjon.
- Stille omgivelser er nødvendig for at det skal fungere som det skal. Anbefalt avstand for bruk av hands-free stemmekontrollen for TV er to meter foran den.
- Sett bryteren for den integrerte mikrofonen på Off hvis du ikke skal bruke denne funksjonen.
- Vi anbefaler at du setter **'Ok Google' detection** (Ok Google detektering) på off for å slippe interferens hvis du har flere terminaler som bruker Google assistent-funksjonen samtidig.
- Tilgjengeligheten til hands-free stemmekontrollen for TV avhenger av region/land/språk.
- Strømforbruket i standby-modus vil øke på grunn av at den integrerte mikrofonen alltid følger med hvis du har aktivert mikrofonen med Google Assistant eller med stemmekontroll.

Passord for foreldrekontroll

- Standardpassordet er 1234. Du kan endre det til et nytt.
- Superpassordet er 0423. Dersom du glemmer koden, skriver du inn superpassordet for å overskrive eventuelle eksisterende koder.

Feilsøking

Vennligst sjekk følgende liste før du ber om service.

Det er ikke noe bilde eller lyd.

- Forsikre deg om at strømledningen er riktig festet i strømuttaket.
- Pass på at riktig kildetypen er valgt.
- Se til at antennen er riktig koblet til.
- Pass på at volumet ikke er satt til minimum eller at lyden ikke er satt til demp.
- Påse at hodetelefonene ikke er tilkoblet.
- TV-en kan muligens motta signal fra noen andre enn TV-kanaler.

Bildet er uklart.

- Se til at antennekabelen er riktig koblet til.
- Vurder om ditt TV-signal har godt nok mottak.
- Dårlig bildeklaritet kan forekomme takket være et VHS-kamera, eller at annet ekstrautstyr kobles til samtidig. Slå av en av noe av det andre periferiutstyret.
- "Spøkelsesbilde" eller dobbeltbilde kan forårsakes av en antennehindring pga. høye bygninger eller fjell. Hvis du bruker et retningsbestemt antenne kan dette forbedre bildeklariteten.
- Horisontalt prikkede linjer vist på bildene kan forårsakes av elektrisk interferens, f.eks. fra hårtørkere, nærliggende neonlys, osv. Skru av eller fjern disse.

Bildet er for mørkt, for lyst eller farget.

- Sjekk fargejusteringen.
- Sjekk lysstyrkeinnstillingen.
- Kontroller skarphetjusteringen.

Fjernkontrollen virker ikke.

- Sjekk batteriene i fjernkontrollen.
- Sørg for at fjernkontrollsensoren på TV-en ikke utsettes for sterkt fluoriserende lys.
- Forsøk å rengjøre fjernkontrollsensoren på TV-en med en myk klut.

Hvis ovenstående forslag ikke løser dine tekniske problemer, må du se garantikortet for serviceinformasjon.

Driftsforhold

Temperatur 5 °C - 35 °C
Fuktighet 20 - 75 % (ikke-kondenserende)

Lagringsforhold

Temperatur -15 °C - 45 °C
Fuktighet 10 - 90% (ikke-kondenserende)

Radioinformasjon

- Bluetooth®-senderens frekvensområde: 2402 – 2480 MHz
 - Bluetooth®-senderens styrke: 6 dBm (+/-4 dB)
 - 2,4G Wi-Fi-senderens frekvensområde: 2412 – 2472 MHz
 - 2,4G Wi-Fi-senderens styrke: 15 dBm (+4 dB / -5 dB)
 - 5G Wi-Fi-senderens frekvensområde:
 - Bånd 1: 5180 – 5240 MHz
 - Bånd 4: 5745 – 5825 MHz
 - 5G Wi-Fi-senderens styrke: 15 dBm (+3 dB / -5 dB)
 - DVB-T/T2/C-tunerens frekvensområde: 50,5 – 858 MHz
 - DVB-S/S2-tunerens frekvensområde: 950 – 2150 MHz
- * Frekvensområdet 5180 – 5240MHz er kun tillatt for innendørs bruk i alle EU-medlemsland.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK

OSS-melding

Dette produktet bruker GPL (versjon 2 og 3), LGPL (versjon 2.1) og MPL (versjon 1.1).

Ta kontakt med nærmeste TCL-kontor for å sende forespørsler og spørsmål angående åpen kildekode.

Dette produktet bruker programvare som distribueres under Independent JPEG Group.

Dette produktet bruker programvare som distribueres under libpng-Project.

Dette produktet bruker programvare som distribueres under Freetype-Project.

Dette produktet bruker programvare som distribueres under zlib-Project.

Dette produktet bruker programvarer (libxml2, curl, expat, c-areas) som distribueres under MIT.

Dette produktet bruker CyberLink for C, som distribueres under "Open Source Project".

Dette produktet bruker openssl, xerces som distribueres under Apache License-prosjektet.

GPL-programvare: Linux Kernel, glib, libiconv, gcc libgcc, gcc libstdc++, u-Boot loader, ffmpeg, util-linux-ng, e2fsprogs, wget, iptables

LGPL-programvare: DFB (DirectFB), gstreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly, gst-ffmpeg, glib, wpa_supplicant

BSD-programvare: webp, mng, uriparser

GNU-programvare: dosfstools

[Juridisk erklæring] fra TCL - produsenten av dette TV-apparatet

Grunnet de ulike funksjonene på produkter som har SmartTV-tjenester, og begrensningene i tilgjengelig innhold, vil enkelte funksjoner, bruksområder og tjenester kunne være utilgjengelige på enkelte apparater og i enkelte områder. Enkelte funksjoner på SmartTV kan også kreve ytterligere eksternt utstyr eller medlemskapsavgifter som selges separat. Besøk nettstedet vårt for mer informasjon om bestemte enheter og innholdstilgjengelighet. Tjenestene og innholdets tilgjengelighet via SmartTV kan endres fra tid til annen, uten varsel.

Alt av innhold og tjenester som er tilgjengelig via dette apparatet tilhører tredjeparter, og er beskyttet av opphavsrett, patentlovgivning, varemerkelovgivning og/eller annen åndsrett. Slikt innhold og tjenester tilbys kun for personlig, ikke-kommersiell bruk. Du kan ikke bruke innhold og tjenester på andre måter enn de som er autorisert av innholdets eier eller tjenesteleverandøren. Uten begrensning av det ovennevnte, med mindre eieren av det aktuelle tilbudet eller tjenesteleverandøren har gitt uttrykkelig tillatelse, kan du ikke endre, kopiere, republisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, lage avledede produkter, utnytte, eller distribuere på noen måte eller gjennom noe medium, innhold eller tjenester som vises via dette apparatet.

DU ERKJENNER UTTRYKkelig OG SAMTYKKER I AT BRUK AV APPARATET FOREGÅR HELT PÅ EGEN RISIKO MED HENSYN TIL KVALITET, YTELSE OG NØYAKTIGHET. APPARATET, OG ALT INNHOLD OG TJENESTER FRA TREDJEPARTER, LEVERES "SOM DET ER", UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, VERKEN UTTRYKT ELLER IMPLISERT. TCL FRASIER SEG UTTRYKkelig ALLE GARANTIER OG VILKÅR MED HENSYN TIL ENHETEN OG ALT INNHOLD OG TJENESTER, ENTEN UTTRYKT ELLER IMPLISERT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTI FOR SALGBARHET, ELLER TILFREDSSTILLENDE KVALITET, VELEGNETHET TIL BESTEMTE FORMÅL, OG IKKE-KRENKELSE AV TREDJEPARTERS RETTIGHETER. TCL GARANTERER IKKE NØYAKTIGHETEN, GYLDIGHETEN, BETIMELIGHETEN, LOVLIGHETEN

ELLER FULLSTENDIGHETEN AV INNHOLD ELLER TJENESTER SOM GJØRES TILGJENGelig GJENNOM DETTE APPARATET, OG GARANTERER IKKE AT ENHETEN, INNHOLDET ELLER TJENESTEN IMØTEKOMMER DINE BEHOV, ELLER AT BRUK AV APPARATET ELLER TJENESTENE BLIR UAVBRUTT ELLER FEILFRITT. TCL SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT VED UAKTSOMHET, VERKEN I HENHOLD TIL KONTRAKT ELLER SKADE, VÆRE ANSVARlig FOR EVENTUELL DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIG, SPESIELL ELLER KONSEKVENSIELL SKADE, ADVOKATSALÆRER, UTGIFTER ELLER ANNEN SKADE SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV, ELLER I FORBINDELSE MED, INFORMASJON I, ELLER SOM ET RESULTAT AV BRUK AV, APPARATET, ELLER INNHOLD ELLER TJENESTER SOM DU VÅR TILGANG TIL VIA EN TREDJEPART, SELV OM DE ER ADVART OM MULIGHETEN FOR SLIK SKADE.

Tjenester fra tredjeparter kan endres, suspenderes, fjernes, avsluttes eller avbrytes, og tilgang kan deaktiveres når som helst, uten forvarsel, og TCL gir ingen fremstilling eller garanti om at innhold og tjenester forblir tilgjengelige i noen tidsperiode. Innhold og tjenester overføres av tredjeparter via nettverk og overføringsanlegg som TCL ikke har kontroll over. Uten begrensning av alminnelighetene i denne ansvarsfraskrivelsen, frasier TCL seg uttrykkelig ethvert ansvar for eventuelle endringer, forstyrrelser, deaktivering, fjerning eller avbrytelse av innhold og tjenester som gjøres tilgjengelig via dette apparatet. TCL kan pålegge begrensninger på bruk av eller tilgang til enkelte tjenester og innhold, uansett tilfelle og uten varsel eller ansvar. TCL er ikke ansvarlig for kundeservice knyttet til innholdet og tjenestene. Eventuelle spørsmål eller forespørsler om tjenester knyttet til innhold og tjenester bør rettes direkte til den respektive innholds- og tjenesteleverandøren.