


# OptiPlex 3080 Micro

## מדריך הגדרה ומפרטים



## הערות, התראות ואזהרות

**הערה**  "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות.

**התראה**  "זהירות" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים, ומסבירה כיצד ניתן למנוע את הבעיה.

**אזהרה**  אזהרה מציינת אפשרות לנזקי רכוש, נזקי גוף או מוות.

5	פרק 1: הגדר את המחשב שלך
10	פרק 2: סקירה כללית של המארז
10	מבט מלפנים
11	מבט אחורי
12	פריסת לוח המערכת
13	פרק 3: מפרטים טכניים
13	מידות ומשקל
13	ערכת שבבים
14	מעבדים
15	מערכת הפעלה
15	זיכרון
16	זיכרון Intel Optane
16	יציאות ומחברים
17	תקשורת
18	בקר גרפיקה ווידאו
18	שמע ורמקולים
19	אחסון
19	מתאם מתח
20	אבטחת נתונים
20	סביבתי
20	Energy Star, EPEAT, ו-TPM (Trusted Platform Module)
21	סביבת המחשב
21	שירות ותמיכה
23	פרק 4: תוכנה
23	הורדת מנהלי התקנים של Windows
24	פרק 5: הגדרת מערכת
24	תפריט אתחול
24	מקשי ניווט
25	רצף אתחול
25	אפשרויות הגדרת המערכת
25	אפשרויות כלליות
26	System Information (פרטי מערכת)
27	אפשרויות מסך וידאו
27	Security (אבטחה)
28	אפשרויות אתחול המאובטח
29	אפשרויות Intel Software Guard Extensions (הרחבות אבטחת תוכנה של Intel)
29	Performance (ביצועים)
30	ניהול צריכת חשמל
30	Post Behaviour (התנהגות POST)
31	Virtualization Support (תמיכה בוירטואליזציה)


31	אפשרויות אלחוטיות
32	Maintenance (תחזוקה)
32	System Logs (יומני מערכת)
32	תצורה מתקדמת
33	SupportAssist של המערכת
33	עדכון ה-BIOS ב-Windows
33	עדכון ה-BIOS במערכות בהן ה-BitLocker מופעל
34	עדכון ה-BIOS של המערכת באמצעות כונן USB Flash
34	סיסמת המערכת וההגדרה
35	הקצאת סיסמת הגדרת מערכת
35	מחיקה או שינוי של סיסמת מערכת וסיסמת הגדרה קיימת

<b>36</b>	<b>פרק 6: קבלת עזרה</b>
36	פנייה אל Dell


# הגדר את המחשב שלך

## שלבים

1. חבר את המקלדת ואת העכבר.

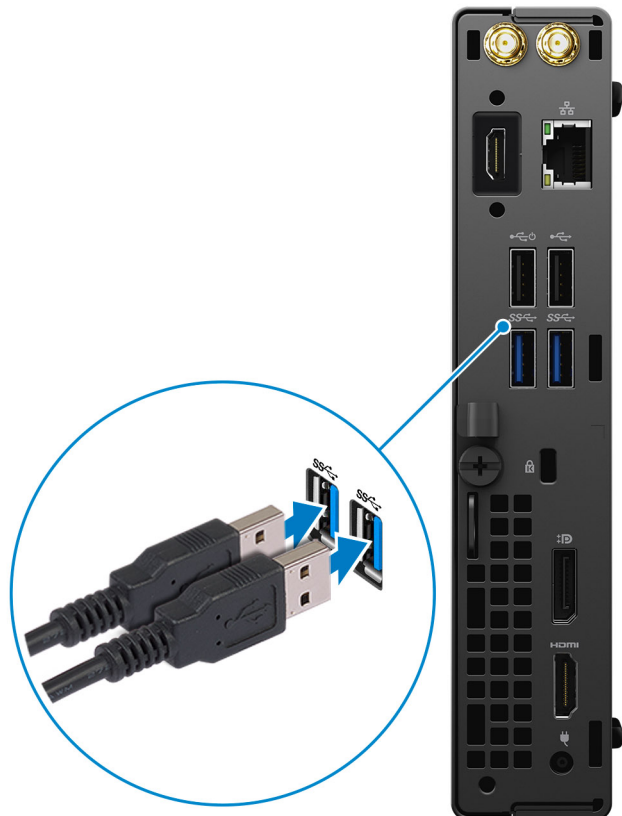

2. התחבר לרשת באמצעות כבל או התחבר לרשת אלחוטית.

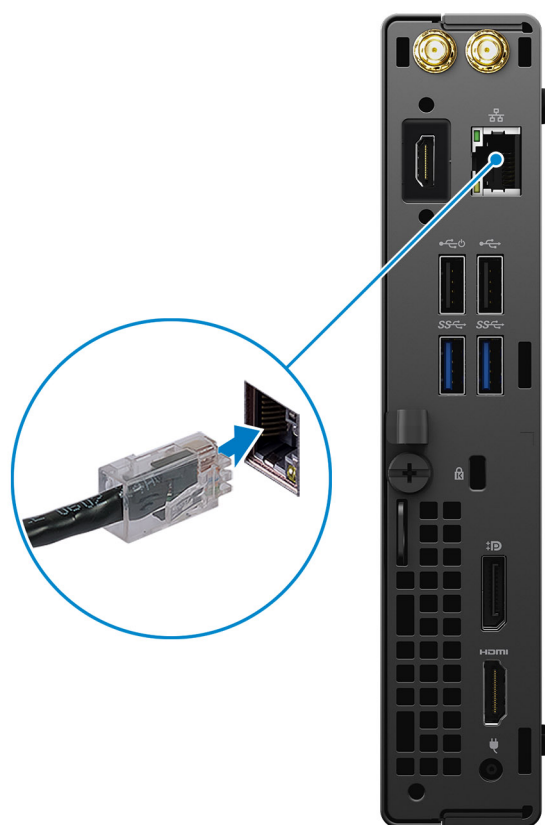

3. חבר את הצג.



4. חבר את כבל החשמל.



5. לחץ על לחצן ההפעלה.




6. סיים את הגדרת מערכת ההפעלה של Windows.

פעל לפי ההוראות שיוצגו במסך כדי להשלים את תהליך ההגדרה. בזמן תהליך ההגדרה, Dell ממליצה:

- להתחבר לרשת עבור העדכונים של Windows.
- **הערה** אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הזן סיסמה לקבלת גישה לרשת כשתבקש לעשות זאת.
- אם אתה מחובר לאינטרנט, היכנס באמצעות חשבון Microsoft או צור חשבון. אם אינך מחובר לאינטרנט, צור חשבון לא מקוון.
- במסך Support and Protection, הזן את פרטי הקשר שלך.

7. אתר את יישומי Dell בתפריט Start של Windows והשתמש בהם - מומלץ.

#### טבלה 1. אתר את יישומי Dell

פרטים	יישומי Dell
<p><b>רישום מוצרי Dell</b></p> <p>רשום את המחשב שלך אצל Dell.</p>	
<p><b>עזרה ותמיכה של Dell</b></p> <p>קבל גישה לעזרה ותמיכה עבור המחשב שלך.</p>	
<p><b>SupportAssist</b></p> <p>בודקת מראש את תקינות החומרה והתוכנה של המחשב.</p>	

טבלה 1. אתר את יישומי Dell (המשך)


פרטים	יישומי Dell
<p><b>הערה</b>   חדש או שדרג את האחריות על-ידי לחיצה על תאריך התפוגה של האחריות ב-SupportAssist.</p>	
<p><b>Dell Update</b></p> <p>מעדכן את המחשב בתיקונים קריטיים ומנהלי התקנים חשובים ברגע שהם זמינים.</p>	
<p><b>Dell Digital Delivery</b></p> <p>הורד יישומי תוכנה, לרבות תוכנות שרכשת אך אינן מותקנות מראש במחשב.</p>	

## סקירה כללית של המארז

### נושאים:


- מבט מלפנים
- מבט אחורי
- פריסת לוח המערכת

## מבט מלפנים

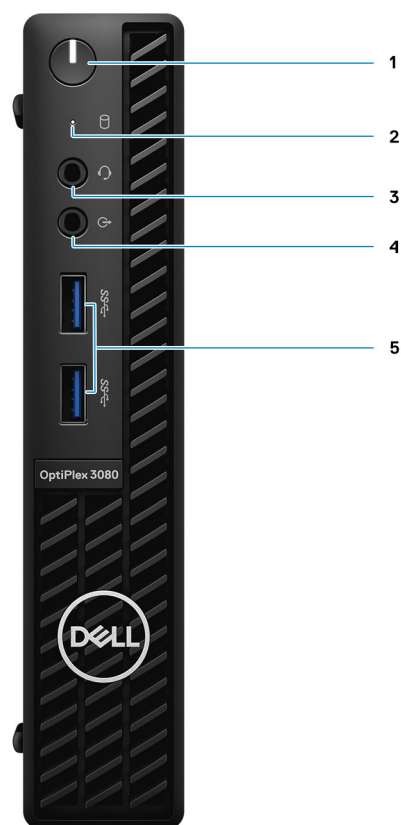


1. לחצן הפעלה עם נורית אבחון
2. נורית פעילות של כונן דיסק קשיח
3. יציאת שקע שמע אוניברסלי
4. יציאת Line-out (ניתן להתאמה) Line-in
5. יציאות USB 3.2 Type-A מדור 1 (2)

## מבט אחורי

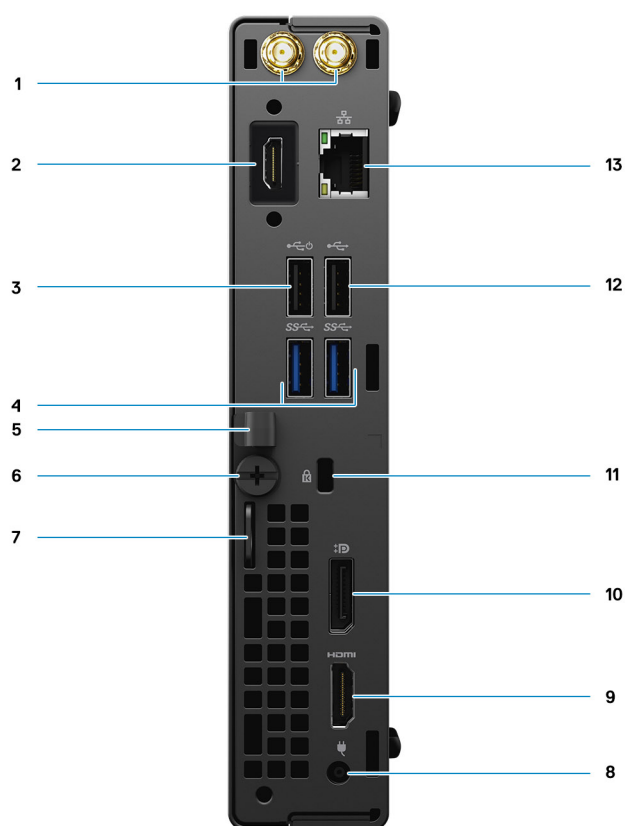


1. מחברי אנטנה חיצונית
2. יציאה טורית / יציאת וידאו (טורית/PS2/HDMI 2.0b/DP 1.4/VGA) (אופציונלית)
3. יציאת USB 2.0 עם תמיכה ב-Smart Power On
4. יציאות USB 3.2 Type-A מדור 1 (2)
5. מחזיק כבלים
6. אום פרפר
7. לולאת נעילה
8. יציאת מחבר החשמל
9. יציאת HDMI 1.4
10. DisplayPort 1.4
11. חריץ לכבל אבטחה מתוצרת Kensington
12. יציאת USB 2.0
13. יציאת RJ-45 10/100/1000 Mbps

# פריסת לוח המערכת

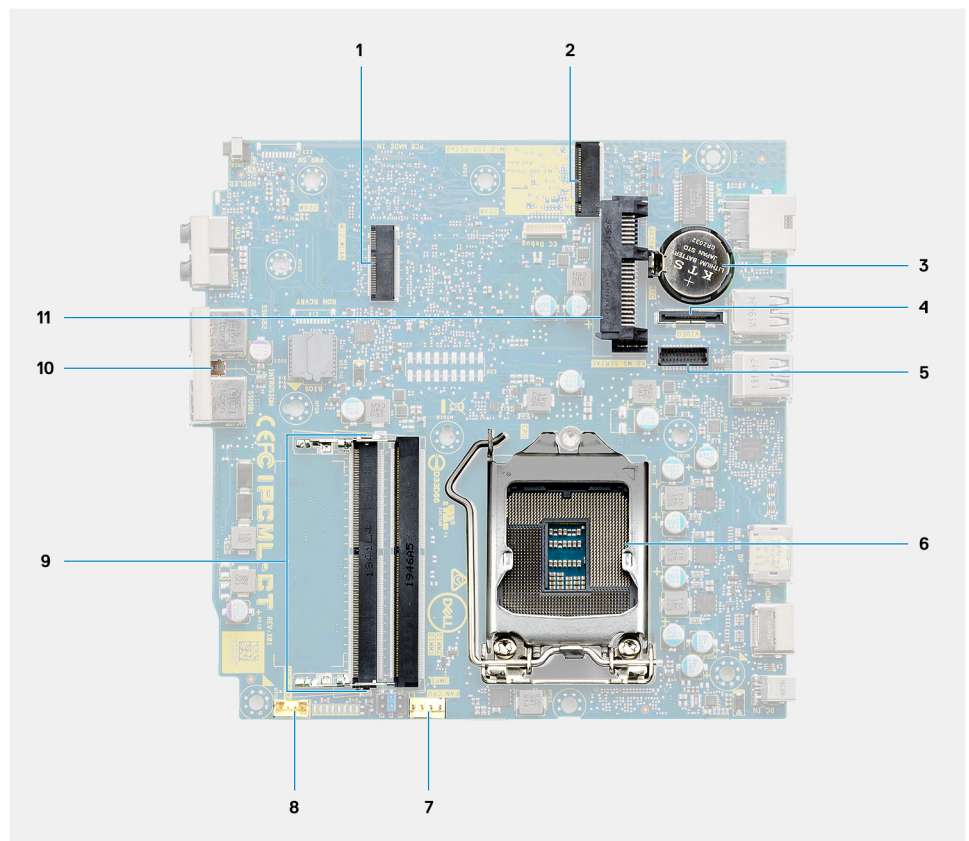

1. מחבר M.2 WLAN
2. מחבר M.2 SSD PCIe
3. סוללת מטבע
4. מחבר וידאו אופציונלי (יציאת VGA/יציאת DisplayPort 1.4/יציאת HDMI 2.0b)
5. מחבר יציאה טורית למקלדת ועכבר
6. שקע המעבד
7. מחבר מאוורר ה-CPU
8. מחבר רמקול פנימי
9. חריצי זיכרון
10. מתג חדירה
11. מחבר כונן דיסק קשיח

## מפרטים טכניים


**הערה** |  ההצעות עשויות להשתנות מאזור לאזור. המפרטים הבאים הם רק אלה שהחוק דורש שיישלחו יחד עם המחשב. לקבלת מידע נוסף בנוגע לתצורת המחשב, עבור אל Help and Support (עזרה ותמיכה) במערכת ההפעלה Windows ובחר באפשרות להציג מידע אודות המחשב שברשותך.

### נושאים:

- מידות ומשקל
- ערכת שבבים
- מעבדים
- מערכת הפעלה
- זיכרון
- זיכרון Intel Optane
- יציאות ומחברים
- תקשורת
- בקר גרפיקה ווידאו
- שמע ורמקולים
- אחסון
- מתאם מתח
- אבטחת נתונים
- סביבתי
- Energy Star, EPEAT, (TPM) Trusted Platform Module
- סביבת המחשב
- שירות ותמיכה

## מידות ומשקל

### טבלה 2. מידות ומשקל

תיאור	ערכים
גובה:	
חזית	(.mm (7.16 in 182.00
אחורי	(.mm (7.16 in 182.00
רוחב	(.mm (1.42 in 36.00
עומק	(.mm (7.03 in 178.56
משקל (מרבי)	(kg (2.82 lb 1.28
 <b>הערה</b> משקל המחשב תלוי בתצורה שהוזמנה ובהבדלים בייצור.	

## ערכת שבבים

### טבלה 3. ערכת שבבים

תיאור	ערכים
ערכת שבבים	Intel B460

### טבלה 3. ערכת שבבים (המשך)

תיאור	ערכים
מעבד	10 <sup>th</sup> Generation Intel Core i3/i5/Pentium/Celeron
DRAM bus width (רוחב אפיק DRAM)	64-bit (for single channel)
Flash EPROM	32 MB
אפיק PCIe	Up to Gen 3.0
זיכרון לא נדיף	כן
הגדרת תצורת BIOS ממשק ציוד היקפי טורי (SPI)	256Mbit (32MB) ממוקם ב-SPI_FLASH בערכת השבבים
Trusted Platform Module (TPM נפרד מופעל)	24 KB ממוקם ב-TPM 2.0 בערכת השבבים
קושחת TPM (TPM נפרד מושבת)	כברירת מחדל, תכונת Platform Trust Technology גלויה למערכת ההפעלה.
EEPROM NIC	תצורת LOM שכלולה ב-LOM e-fuse

## מעבדים

**הערה** (GSP) Global Standard Products הם תת-קבוצת של מוצרי הקשרים של Dell המנוהלת לצורך זמינות וסנכרון מעברים בכל רחבי העולם. הם מוודאים שאותה פלטפורמה זמינה עבור המוצר בכל רחבי העולם. כך מתאפשר ללקוחות לצמצם את מספר הגדרות התצורה המנוהלות ברחבי העולם, ובאופן זה להפחית את העלויות. הם גם מאפשרים לחברות ליישם תקני IT גלובליים על-ידי תצורות מוצר ספציפיות ברחבי העולם.

Device Guard (DG) ו-Credential Guard (CG) הן תכונות האבטחה החדשות שזמינות אך ורק ב-Windows 10 Enterprise היום.

Device Guard הוא שילוב של תכונות אבטחה של חומרה ותוכנה הקשורות לארגונים, שכאשר הן פועלות ביחד, ינעלו את ההתקן ויאפשרו הפעלה של יישומים מהימנים בלבד. אם היישום אינו מהימן, הוא אינו יכול לפעול.

Credential Guard משתמש באבטחה מבוססת וירטואליזציה כדי לבודד סודות (אישורים) כך שרק תוכנות מערכת מורשות יכולות לגשת אליהם. גישה בלתי מורשית לסודות אלה עלולה להוביל להתקפות וניסיונות לגניבת האישורים. Credential Guard מונע התקפות אלה על ידי הגנה על קודי Hash של סיסמאות NTLM וכרטיסים מסוג Ticket Granting Ticket של Kerberos.

**הערה** מספרי המעבדים אינם מהווים מדד לביצועים. זמינות המעבדים נתונה לשינויים ועשויה להשתנות לפי אזור/מדינה.

### טבלה 4. מעבדים

מעבדים	חשמלי הספק	מספר הליבות	מספר תהלי המשנה	מהירות	מטמון	כרטיס גרפי משולב	GSP	מוכן DG/CG-ל
Intel Celeron G5900T	W 35	2	2	3.2 GHz	2 MB	Intel UHD Graphics 610	לא	כן
Intel Pentium Gold G6400T	W 35	2	4	3.4 GHz	4 MB	Intel UHD Graphics 610	לא	כן
Intel Pentium Gold G6500T	W 35	2	4	3.5 GHz	4 MB	Intel UHD Graphics 630	לא	כן
10 <sup>th</sup> Generation Intel Core i3-10100T	W 35	4	8	3.0 GHz to 3.8 GHz	6 MB	Intel UHD Graphics 630	לא	כן
10 <sup>th</sup> Generation	W 35	4	8	3.0 GHz to 3.9 GHz	8 MB	Intel UHD Graphics 630	לא	כן

## טבלה 4. מעבדים (המשך)

מעבדים	הספק חשמלי	מספר הליבות	מספר תהלי המשנה	מהירות	מטמון	כרטיס גרפי משולב	GSP	מוכן ל-DG/CG
Intel Core i3-10300T								
10 <sup>th</sup> Generation Intel Core i5-10400T	W 35	6	12	GHz to 3.6 2.0 GHz	MB 12	Intel UHD Graphics 630	לא	כן
10 <sup>th</sup> Generation Intel Core i5-10500T	W 35	6	12	GHz to 3.8 2.3 GHz	MB 12	Intel UHD Graphics 630	כן	כן
10 <sup>th</sup> Generation Intel Core i5-10600T	W 35	6	12	GHz to 4.0 2.4 GHz	MB 12	Intel UHD Graphics 630	כן	כן

## מערכת הפעלה

- (Windows 10 Home (64-bit
- (Windows 10 Professional (64-bit
- (Windows 10 Pro Education (64-bit
- Windows 10 Home Plus
- Windows 10 Home Advanced
- (Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (OEM only
- (Ubuntu 18.04 (64-bit
- (NeoKylin 7.0 (China only

פלטפורמה מסחרית N-2 Windows 10 ו-5 שנות תמיכה במערכת ההפעלה

כל הפלטפורמות המסחריות שהוצגו לראשונה (Precision ו-OptiPlex, Latitude) יעמדו בדרישות ויישלחו עם גרסת Semi-Annual Channel Windows 10 החדשה ביותר שתותקן במפעל (N) ויעמדו בדרישות (אך לא ישלחו) עם שתי הגרסאות הקודמות (N-1, N-2). פלטפורמה זו תהפוך ל-RTS עם Windows 10 גרסה v19H2 בזמן ההשקה, וגרסה זו תקבע את גרסאות N-2 המאושרות בתחילה עבור פלטפורמה זו.

לגרסאות עתידיות של Windows 10, חברת Dell תמשיך לבדוק את הפלטפורמה המסחרית המגיעה עם מהדורות Windows 10 במהלך ייצור ההתקן ובמשך חמש שנים לאחר הייצור, לרבות מהדורות הסתיו והאביב מ-Microsoft.

פנה לאתר Windows as a Service (WaaS) של Dell לקבלת מידע נוסף על N-2 והתמיכה ל-5 שנים במערכות הפעלה של Windows. ניתן למצוא את אתר האינטרנט בקישור:

[פלטפורמות מוסמכות בגרסאות מסוימות של Windows 10](#)

אתר אינטרנט זה כולל גם מטריצה של פלטפורמות אחרות המאושרות בגרסאות מסוימות של Windows 10.

## זיכרון

**הערה** האפשרות של זיכרון מרובה רכיבי DIMM מומלצת למניעת ירידה בביצועים. אם תצורת המערכת כוללת כרטיס גרפי משולב, שקול לבחור 2 רכיבי DIMM או יותר.

**הערה** יש להתקין את מודולי הזיכרון בזוגות התואמים זה לזה מבחינת גודל, מהירות וטכנולוגיה. אם מודולי הזיכרון לא יותקנו בזוגות תואמים, המחשב ימשיך לפעול, אך עם פגיעה קלה בביצועים. כל טווח הזיכרון זמין עבור מערכות הפעלה בגרסת 64 סיביות.

## טבלה 5. מפרטי זיכרון

תיאור	ערכים
חריצים	Two SODIMM
סוג	DDR4
מהירות	MHz 2666
זיכרון מרבי	GB 64
זיכרון מינימלי	GB 4
גודל זיכרון לחריץ	GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB 4
תצורות נתמכות	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GB, 1 x 4 GB 4</li> <li>• GB, 2 x 4 GB 8</li> <li>• GB, 1 x 8 GB 8</li> <li>• GB, 2 x 8 GB 16</li> <li>• GB, 1 x 16 GB 16</li> <li>• GB, 2 x 16 GB 32</li> <li>• GB, 1 x 32 GB 32</li> <li>• GB, 2 x 32 GB 64</li> </ul>

## זיכרון Intel Optane

זיכרון Intel Optane פועל כמאיץ אחסון בלבד. הוא לא מחליף את הזיכרון המותקן במחשב (RAM) ולא מוסיף לו.

**הערה** זיכרון Intel Optane נתמך במחשבים שעומדים בדרישות הבאות:

- מעבד Intel Core i3/i5/i7 מדור 7 ואילך
- Windows 10 גברסת 64 סיביות או גרסה מתקדמת יותר (עדכון ביום השנה)
- הגרסה העדכנית ביותר של מנהל ההתקן עבור טכנולוגיית Intel Rapid Storage
- תצורת מצב אתחול UEFI

## טבלה 6. זיכרון Intel Optane

תיאור	ערכים
סוג	Memory/Storage/Storage accelerator
ממשק	Gen 3 PCIe x4 NVMe
מחבר	M.2 2280
תצורות נתמכות	GB 16
קיבולת	GB 16

## יציאות ומחברים

### טבלה 7. יציאות ומחברים

תיאור	ערכים
חיצוני:	
רשת	(One RJ-45 port 10/100/1000 Mbps (rear

## טבלה 7. יציאות ומחברים (המשך)

תיאור	ערכים
USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Two USB 3.2 Gen 1 Type-A ports (front</li> <li>• (One USB 2.0 port (rear</li> <li>• (One USB 2.0 with Smart Power on (rear</li> <li>• (Two USB 3.2 Gen 1 Type-A ports (rear</li> </ul>
שמע	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (One Universal Audio Jack (front</li> <li>• (One Line-out port (retaskable Line-in) (front</li> </ul>
וידאו	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (One HDMI 1.4 port (rear</li> <li>• (One DisplayPort 1.4 port (rear</li> <li>• One Serial/Video (Serial/PS2/VGA Port/DisplayPort 1.4 Port/ (HDMI 2.0 Port (optional</li> </ul>
קורא כרטיסי זיכרון	Not supported
יציאת מתח	mm barrel type 4.5
אבטחה	One kensington security-cable slot
אנטנה	שני מחברי SMA (אופציונליים)
פנימי:	
SATA	חריץ SATA אחד עבור כונן דיסק קשיח בגודל 2.5 אינץ'
M.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• One M.2 2230 slot for WiFi and Bluetooth card</li> <li>• One M.2 slot for 2280 PCIe solid-state drive/Optane or 2230 PCIe solid-state drive</li> </ul> <p><b>הערה</b> לקבלת מידע נוסף על הסוגים השונים של כרטיסי M.2, עיין במאמר ה-SLN301626 knowledge base.</p>

## תקשורת

### Ethernet

#### טבלה 8. מפרטי Ethernet

תיאור	ערכים
מספר דגם	REALTEK RTL8111HSD-CG
קצב העברה	Mbps 10/100/1000

## מודול אלחוט

#### טבלה 9. מפרט המודול האלחוטי

ערכים			תיאור
Intel 3165	Intel Wi-Fi 6 AX200	Qualcomm QCA61x4A	מספר דגם
Up to 867 Mbps	Up to 2.4 Gbps	Up to 867 Mbps	קצב העברה

## טבלה 9. מפרט המודול האלחוטי (המשך)

ערכים			תיאור
GHz/5 GHz 2.4	GHz/5 GHz 2.4	GHz/5 GHz 2.4	פסי תדרים נתמכים
802.11ac	(802.11ax (Wi-Fi 6	802.11ac	תקנים אלחוטיים
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bit and 128-bit WEP-64</li> <li>• bit AES-CCMP-128</li> <li>• TKIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bit and 128-bit WEP-64</li> <li>• bit AES-CCMP-128</li> <li>• TKIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bit and 128-bit WEP-64</li> <li>• bit AES-CCMP-128</li> <li>• TKIP</li> </ul>	הצפנה
4.2	5.1	5.0	Bluetooth

## בקר גרפיקה ווידאו

### טבלה 10. מפרטי כרטיס גרפי משולב

כרטיס גרפי משולב			
מערך	גודל הזיכרון	תמיכה בצג חיצוני	בקר
Intel Celeron/Pentium Gold	Shared system memory	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (One HDMI 1.4 port (rear</li> <li>• (One DisplayPort 1.4 port (rear</li> </ul>	Intel UHD Graphics 610
10 <sup>th</sup> Generation Intel Core i3/i5	Shared system memory	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (One HDMI 1.4 port (rear</li> <li>• (One DisplayPort 1.4 port (rear</li> </ul>	Intel UHD Graphics 630

## שמע ורמקולים

### טבלה 11. מפרטי השמע

ערכים	תיאור
4 ערוצי שמע באיכות High-Definition	סוג
Realtek ALC3246	בקר
(bit DAC (Digital-to-Analog) and ADC (Analog-to-Digital-24	Stereo conversion (המרת סטריאו)
(Intel HDA (high-definition audio	ממשק פנימי
<ul style="list-style-type: none"> <li>• One Universal Audio Jack</li> <li>• One Line-out audio port</li> </ul>	ממשק חיצוני
(One (optional	רמקולים
(Integrated in ALC3246 (Class-D 2 W	מגבר רמקול פנימי
.Keyboard shortcut controls	פקדים חיצוניים של עוצמת קול
W 2	פלט רמקול ממוצע
W 2.5	שיא פלט רמקול
Not supported	פלט סאב-וופר
Not supported	מיקרופון

Your computer supports one of the following configurations

- One 2.5-inch hard-disk drive
- (One M.2 2230 or 2280 solid-state drive (class 35 or class 40
- One 2.5-inch hard-disk drive and one M.2 16 or 32 GB Intel Optane memory

The primary drive of your computer varies with the storage configuration. For computers

- with a M.2 solid-state drive, the M.2 solid-state drive is the primary drive
- without a M.2 drive, the 2.5-inch hard-disk drive is the primary drive

## טבלה 12. מפרט אחסון

קיבולת	סוג ממשק	סוג אמצעי אחסון
Up to 2 TB	SATA 3.0	inch, 5400 RPM, hard-disk drive-2.5
Up to 1 TB	SATA 3.0	inch, 7200 RPM, hard-disk drive-2.5
GB 500	SATA 3.0	inch, 7200 RPM, FIPS Self Encrypting Opal 2.0, hard--2.5 disk drive
Up to 512 GB	Gen 3 PCIe x4 NVMe, Class 35	M.2 2230 solid-state drive
Up to 2 TB	Gen 3 PCIe x4 NVMe, Class 40	M.2 2280 solid-state drive
Up to 1 TB	Gen 3 PCIe x4 NVMe, Class 40	M.2 2280 Opal Self-Encrypting solid-state drive
TBD GB	TBD	TBD

## מתאם מתח

### טבלה 13. מפרטים של מתאם המתח

ערכים	תיאור
(W (4.5 mm barrel type 65	Type (סוג)
mm 4.5	קוטר (מחבר)
VAC to 240 VAC 100	Input voltage (מתח כניסה)
Hz to 60 Hz 50	Input frequency (תדר כניסה)
A 1.50	זרם כניסה (מרבי)
A 3.34	זרם מוצא (רציף)
VDC 19.50	Rated output voltage (מתח יציאה נקוב)
	טווח טמפרטורות:
(0°C–40°C (32°F–104°F	Operating (בהפעלה)
(40°C-70°C (-40°F-158°F-	אחסון

## אבטחת נתונים

### טבלה 14. אבטחת נתונים

אפשרויות אבטחת נתונים	ערכים
תקופת ניסיון ללא עלות למשך 30 יום עבור עסקים קטנים של McAfee	נתמך
מינוי אבטחה לעסקים קטנים למשך 12 חודשים של McAfee	נתמך
מינוי אבטחה לעסקים קטנים למשך 36 חודשים של McAfee	נתמך
VMware Carbon Black על ידי SafeGuard and Response Secureworks-1	נתמך
Anti-virus של הדור הבא (NGAV)	נתמך
(EDR) Endpoint Detection and Response	נתמך
(TDR) Threat Detection and Response	נתמך
Managed Endpoint Detection and Response	נתמך
Incident Management Retainer	נתמך
Emergency Incident Response	נתמך
SafeData	נתמך

## סביבתי

### טבלה 15. מפרטים סביבתיים

מאפיינים	OptiPlex 3080 Micro
אריזה הניתנת למיחזור	כן
מארז ללא BFR/PVC	לא
אריזה מסוג MultiPack	כן (ארה"ב בלבד) (אופציונלי)
ספק זרם יעיל אנרגטית	סטנדרטי
תואם ENV0424	כן

**הערה** אריזת הסיבים המבוססים על עץ מכילה מינימום של 35% חומר ממוחזר לפי משקל כולל של סיבים המבוססים על עץ. ניתן לסמן אריזה שאינה מכילה סיבים מבוססי-עץ כלא רלוונטית.

## (TPM) Trusted Platform Module-ו EPEAT ,Energy Star

### טבלה 16. TPM-ו EPEAT ,Energy Star

תכונות	מפרט
Energy Star 8.0	התצורות התואמות שזמינות
EPEAT	תצורות תואמות ל-Gold ו-Silver זמינות
Trusted Platform Module (TPM) 2.0 <sup>1,2</sup>	משולב בלוח המערכת
קושחת TPM (TPM נפרד מושבת)	אופציונלי

### הערה

TPM 2.0<sup>1</sup> הוא בעל אישור 2-140 FIPS.

## סביבת המחשב

רמת זיהום אוויר: G1 כמוגדר בתקן ISA-S71.04-1985

### טבלה 17. סביבת המחשב

תיאור	Operating (בהפעלה)	אחסון
טווח טמפרטורות	(10°C–35°C (50°F–95°F	(40°C-65°C (-40°F-149°F-
לחות יחסית (מקסימום)	(to 80% (non-condensing 20%	(to 95% (non-condensing 5%
מידת תנודה (מרבית)*	GRMS random at 5 Hz to 350 Hz 0.26	GRMS random at 5 Hz to 350 Hz 1.37
מידת זעזועים (מרבית)	Bottom half-sine pulse with a change in (velocity of 50.8 cm/sec (20 in./sec	105G half-sine pulse with a change in (velocity of 133 cm/sec (52.5 in./sec
רום (מרבי)	(m (10,000 ft 3048	(m (35,000 ft 10,668

\* נמדדת תוך שימוש בספקטרום תנודות אקראי המדמה סביבת משתמש.

† נמדדת עם פעימת חצי סינוס של 2 אלפיות השנייה כאשר הכוון הקשיח בשימוש.

## שירות ותמיכה

הערה לקבלת פרטים נוספים על תוכניות השירות של Dell, ראה <https://www.dell.com/learn/us/en/19/services/warranty-support-services>

### טבלה 18. אחריות

אחריות
אחריות בסיסית לשנה אחת עם שירות חומרה באתר הלקוח לאחר אבחון מרחוק
הארכה של שנתיים לאחריות הבסיסית
הארכה של 3 שנים לאחריות הבסיסית
הארכה של 4 שנים לאחריות הבסיסית
הארכה של 5 שנים לאחריות הבסיסית
ProSupport לשנה אחת עם שירות באתר הלקוח ביום העסקים הבא
ProSupport לשנתיים עם שירות באתר הלקוח ביום העסקים הבא
ProSupport ל-3 שנים עם שירות באתר הלקוח ביום העסקים הבא
ProSupport ל-4 שנים עם שירות באתר הלקוח ביום העסקים הבא
ProSupport ל-5 שנים עם שירות באתר הלקוח ביום העסקים הבא
ProSupport Plus לשנה אחת ללקוח עם שירות באתר הלקוח ביום העסקים הבא
ProSupport Plus לשנתיים ללקוח עם שירות באתר הלקוח ביום העסקים הבא
ProSupport Plus ל-3 שנים ללקוח עם שירות באתר הלקוח ביום העסקים הבא
ProSupport Plus ל-4 שנים ללקוח עם שירות באתר הלקוח ביום העסקים הבא
ProSupport Plus ל-5 שנים ללקוח עם שירות באתר הלקוח ביום העסקים הבא

**טבלה 19. שירותי כיסוי לנזק תאונתי**

<b>שירותי כיסוי לנזק תאונתי</b>
שירות כיסוי לנזק שנגרם בשוגג למשך שנה
שירות כיסוי לנזק שנגרם בשוגג למשך שנתיים
שירות כיסוי לנזק שנגרם בשוגג למשך שלוש שנים
שירות כיסוי לנזק שנגרם בשוגג למשך ארבע שנים
שירות כיסוי לנזק שנגרם בשוגג למשך חמש שנים

בפרק זה נמצא פירוט של מערכות ההפעלה הנתמכות, יחד עם הוראות על אופן ההתקנה של מנהלי ההתקנים.

#### נושאים:

· הורדת מנהלי התקנים של Windows

## הורדת מנהלי התקנים של Windows

#### שלבים

1. הפעל את .
2. עבור אל [Dell.com/support](https://Dell.com/support).
3. לחץ על **Product Support** (תמיכה במוצר), הזן את תגית השירות של שלך, ולחץ על **Submit** (שלח).
4. לחץ על **Drivers and Downloads** (מנהלי התקנים והורדות).
5. בחר את מערכת ההפעלה המותקנת ב.
6. גלול מטה בדף ובחר במנהל ההתקן שברצונך להתקין.
7. לחץ על **Download File** (הורד קובץ) כדי להוריד את מנהל ההתקן ל שלך.
8. לאחר השלמת ההורדה, נווט אל התיקייה שבה שמרת את קובץ מנהל ההתקן.
9. לחץ לחיצה כפולה על הסמל של קובץ מנהל ההתקן, ופעל לפי ההוראות שיוצגו על גבי המסך.

## הגדרת מערכת

**התראה** | אל תבצע שינויים בהגדרות תוכנית ההגדרה של BIOS, אלא אם אתה משתמש מחשב מומחה. שינויים מסוימים עלולים לגרום לתקלות בפעולת המחשב.

**הערה** | לפני ביצוע שינויים בתוכנית ההגדרה של BIOS, מומלץ לרשום את המידע המוצג במסך של תוכנית ההגדרה לעיון בעתיד.

השתמש בתוכנית ההגדרה של BIOS למטרות הבאות:

- לקבל מידע על החומרה המותקנת במחשב, כגון נפח זיכרון ה-RAM וגודל הכונן הקשיח.
- לשנות את מידע תצורת המערכת.
- להגדיר או לשנות אפשרות שנתונה לבחירת המשתמש כגון הסיסמה, סוג הכונן הקשיח המותקן והפעלה או השבתה של התקני בסיס.

### נושאים:

- תפריט אתחול
- מקשי ניווט
- רצף אתחול
- אפשרויות הגדרת המערכת
- עדכון ה-BIOS ב-Windows
- סיסמת המערכת וההגדרה

## תפריט אתחול

כאשר יוצג הלוגו של Dell, הקש על <F12> כדי להפעיל תפריט אתחול חד-פעמי שיציג לפניך את רשימת התקני האתחול החוקיים של המערכת. תפריט זה כולל גם את האפשרויות Diagnostics (אבחון) ו-BIOS Setup (הגדרת BIOS). רשימת ההתקנים בתפריט האתחול תלויה בהתקנים הניתנים לאתחול המותקנים במחשב. תפריט זה שימושי אם ברצונך לאתחל אל התקן מסוים או להעלות את תוכנית האבחון של המערכת. שימוש בתפריט האתחול אינו גורם לשום שינוי בסדר האתחול השמור ב-BIOS.

האפשרויות הן:

- אתחול UEFI:
  - Windows Boot Manager (מנהל האתחול של Windows)
- אפשרויות נוספות:
  - הגדרת ה-BIOS
  - עדכון Flash BIOS
  - אבחון
  - שינוי הגדרות מצב אתחול

## מקשי ניווט

**הערה** | לגבי מרבית אפשרויות הגדרת המערכת, השינויים שאתה מבצע מתועדים אך לא ייכנסו לתוקף לפני שתפעיל מחדש את המערכת.

מקשים	ניווט
חץ למעלה	מעבר לשדה הקודם.
חץ למטה	מעבר לשדה הבא.
Enter	בחירת ערך בשדה שנבחר (אם רלוונטי) או מעבר לקישור בשדה.
מקש רווח	הרחבה או כיווץ של רשימה נפתחת, אם רלוונטי.
קרטיסייה	מעבר לאזור המיקוד הבא.

מעבר לדף הקודם עד להצגת המסך הראשי. לחיצה על מקש Esc במסך הראשי תציג הודעה שתנחה אותך לשמור את כל השינויים שלא נשמרו ותפעיל את המערכת מחדש.

## רצף אתחול

אפשרות רצף אתחול מאפשרת לך לעקוף את סדר אתחול ההתקנים שנקבע על ידי תוכנית הגדרת המערכת ולבצע אתחול ישירות להתקן מסוים (לדוגמה: לכוון אופטי או לכוון קשיח). במהלך הבדיקה העצמית בהפעלה (POST), כאשר הסמל של Dell מופיע, תוכל:

- לגשת אל הגדרת המערכת על-ידי הקשה על F2
  - להעלות את תפריט האתחול החד-פעמי על-ידי הקשה על מקש F12.
- תפריט האתחול החד-פעמי מציג את ההתקנים שבאפשרותך לאתחל, לרבות אפשרות האבחון. אפשרויות תפריט האתחול הן:

- כוון נשלף (אם זמין)
- כוון STXXXX
- **הערה** i XXXX הוא מספר כוון ה-SATA.
- כוון אופטי (אם זמין)
- כוון קשיח SATA (אם קיים)
- אבחון

**הערה** i הבחירה באפשרות **Diagnostics** (אבחון) תוביל להצגת המסך **ePSA diagnostics** (אבחון ePSA).

מסך רצף האתחול מציג גם את האפשרות לגשת אל מסך הגדרת המערכת.

## אפשרויות הגדרת המערכת

**הערה** i בהתאם למחשב ולהתקנים שהותקנו בו, ייתכן שחלק מהפריטים הרשומים בסעיף זה לא יופיעו.


## אפשרויות כלליות

טבלה 20. כללי

אפשרות	תיאור
מידע על המערכת	<p>מציג את המידע הבא:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• מידע על המערכת: מציג את גרסת ה-BIOS, תג השירות, תג הנכס, תג הבעלות, תאריך הייצור, תאריך הבעלות, ואת קוד השירות המהיר.</li> <li>• מידע זיכרון: מציג את הזיכרון המותקן, הזיכרון הזמין, מהירות הזיכרון, מצב ערוצי הזיכרון, טכנולוגיית הזיכרון, גודל DIMM 1, וגודל DIMM 2.</li> <li>• מידע PCI: מציג את Slot1_M, SLOT2, Slot2_M.2</li> <li>• מידע מעבד: מציג את סוג המעבד, מספר הליבות, מזהה המעבד, מהירות השעון הנוכחית, מהירות השעון המינימלית, מהירות השעון המקסימלית, זיכרון המטמון L2 של המעבד, זיכרון המטמון L3 של המעבד, היכולת ל-HT וטכנולוגיית 64 סיביות.</li> <li>• מידע על המעבד: מציג את SATA-0, M.2 PCIe SSD-2, כתובת LOM MAC, בקר וידיאו, בקר שמע, התקן Wi-Fi והתקן Bluetooth.</li> </ul>
Boot Sequence	אפשרות לציין את הסדר שבו המחשב מנסה לחפש מערכת הפעלה בהתקנים המצוינים ברשימה זו.
UEFI Boot Path Security (אבטחת נתיב אתחול UEFI)	בעזרת אפשרות זו ניתן לקבוע אם המערכת תציג הנחיה למשתמש שתנחה אותו להזין את סיסמת מנהל המערכת בעת אתחול של נתיב אתחול UEFI מתפריט האתחול F12.
שעה/תאריך	אפשרות להגדיר את התאריך והשעה. שינויים בתאריך ובשעה של המערכת נכנסים לתוקף מיד.

## System Information (פרטי מערכת)

### טבלה 21. System Configuration (תצורת מערכת)

אפשרות	תיאור
Integrated NIC	<p>אפשרות לשלוט בבקר ה-LAN המובנה. האפשרות 'Enable UEFI Network Stack' (הפעל ערימת רשת UEFI) אינה מסומנת כברירת מחדל. האפשרויות הן:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disabled</li> <li>Enabled</li> <li>Enabled w/PXE (מופעל עם PXE) (ברירת מחדל)</li> </ul> <p><b>הערה</b>    בהתאם למחשב ולהתקנים שהותקנו בו, ייתכן שחלק מהפריטים הרשומים בסעיף זה לא יופיעו.</p>
SATA Operation	<p>אפשרות להגדיר את התצורה של מצב ההפעלה של בקר הכונן הקשיח המשולב.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disabled (מושבת) = בקרי ה-SATA מוסתרים</li> <li>SATA = AHCI מוגדר עבור מצב AHCI</li> <li>SATA = RAID ON מוגדר לתמיכה במצב RAID (אפשרות זו מסומנת כברירת מחדל)</li> </ul>
Drives (כוננים)	<p>אפשרות להפעיל או להשבית כוננים מוכללים שונים:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SATA-0 (מופעל כברירת מחדל)</li> <li>M.2 PCIe SSD-0 (מופעל כברירת מחדל)</li> </ul>
Smart Reporting	<p>שדה זה קובע אם יתקבל דיווח על שגיאות כונן קשיח בכוננים הקשיחים המשולבים במהלך הפעלת המערכת. אפשרות <b>Enable Smart Reporting option</b> (הפעל אפשרות דיווח חכם) מושבת כברירת מחדל.</p>
USB Configuration (תצורת USB)	<p>אפשרות לאפשר או להשבית את בקר ה-USB המשולב עבור:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Enable USB Boot Support (אפשר תמיכה באתחול USB)</li> <li>Enable Front USB Ports (אפשר יציאות USB קדמיות)</li> <li>Enable Rear USB Ports (אפשר יציאות USB אחוריות)</li> </ul> <p>כל האפשרויות מאופשרות כברירת מחדל.</p>
Front USB Configuration	<p>אפשרות להפעיל או להשבית את יציאות ה-USB הקדמיות. כל היציאות מופעלות כברירת מחדל.</p>
Rear USB Configuration	<p>אפשרות להפעיל או להשבית את יציאות ה-USB האחוריות. כל היציאות מופעלות כברירת מחדל.</p>
Audio	<p>אפשרות להפעיל או להשבית את בקר השמע המשולב. האפשרות <b>Enable Audio</b> (הפעל שמע) מסומנת כברירת מחדל.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Enable Microphone (אפשר מיקרופון)</li> <li>Enable Internal Speaker (אפשר רמקול פנימי)</li> </ul> <p>שתי האפשרויות מסומנות כברירת מחדל.</p>
Dust Filter Maintenance	<p>אפשרות להפעיל או להשבית הודעות BIOS בנושא התחזוקה של מסנן האבק האופציונלי שמוותקן במחשב שלך. BIOS יציג לפני האתחול תזכורת לנקות או להחליף את מסנן האבק לפי המרווח המוגדר. האפשרות <b>Disabled</b> (מושבת) מסומנת כברירת מחדל.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disabled</li> <li>15 יום</li> <li>30 יום</li> <li>60 יום</li> <li>90 יום</li> <li>120 יום</li> <li>150 יום</li> <li>180 יום</li> </ul>

אפשרות	תיאור
Primary Display	אפשרות לבחור בתצוגה הראשית כאשר מספר בקרים זמינים במערכת. <ul style="list-style-type: none"> <li>Auto (אוטומטי) (ברירת מחדל)</li> <li>גרפיקת Intel HD</li> </ul> <b>הערה</b> אם לא תבחר במצב Auto (אוטומטי), התקן הגרפיקה המוכלל יופעל.

## Security (אבטחה)

### טבלה 23. Security (אבטחה)

אפשרות	תיאור
Admin Password	אפשרות להגדיר, לשנות או למחוק את סיסמת מנהל המערכת.
System Password	אפשרות להגדיר, לשנות או למחוק את סיסמת מנהל המערכת.
Internal HDD-0 Password	מאפשר להגדיר, לשנות ולמחוק את סיסמת הכונן הקשיח הפנימי של המחשב.
Password Configuration	אפשרות לשלוט במספר התווים המינימלי והמקסימלי המותר לסיסמאות של מנהל מערכת ולסיסמאות מערכת. טווח התווים הוא בין 4 ל-32.
Password Bypass	באמצעות אפשרות זו תוכל לעקוף את הבקשות לסיסמת המערכת (אתחול) ולסימת הכונן הקשיח הפנימי בעת הפעלה מחדש של המערכת. <ul style="list-style-type: none"> <li>Disabled (מושבבת) — הצג תמיד בקשה לסיסמת מערכת ולסיסמת כונן דיסק קשיח פנימי, כאשר הן מוגדרות. כברירת מחדל אפשרות זו מושבתת.</li> <li>Reboot Bypass (מעקף אתחול מחדש) — עקוף בקשות לסיסמה בעת הפעלה מחדש (אתחולים חמים).</li> </ul> <b>הערה</b> המערכת תציג תמיד בקשות לסיסמאות לצורך קבלת גישה למערכת ולכונן הדיסק הקשיח הפנימי, כאשר היא מופעלת ממצב כבוי (cold boot). כמו כן, המערכת תציג תמיד בקשות לסיסמאות בכל כונני הדיסק הקשיח במפרץ המודול, אם קיימים.
Password Change	אפשרות זו מאפשרת לך לקבוע אם שינויים בסיסמאות המערכת והכונן הקשיח מותרים כאשר מוגדרת סיסמת מנהל מערכת. <b>Allow Non-Admin Password Changes (אפשר שינויי סיסמאות שאינן של מנהל מערכת)</b> - כברירת מחדל אפשרות זו מופעלת.
UEFI Capsule Firmware Updates	אפשרות זו קובעת אם המערכת תאפשר ל-BIOS להתעדכן דרך חבילות עדכון של קפסולת UEFI. אפשרות זו מסומנת כברירת מחדל. השבתת אפשרות זו תחסום עדכוני BIOS משירותים כגון Microsoft Windows Update ו-Linux Vendor Firmware Service (LVFS).
TPM 2.0 Security	מאפשר לך לקבוע אם מודול הפלטפורמה המהימנה (TPM) גלוי עבור מערכת ההפעלה. <ul style="list-style-type: none"> <li>TPM On (מאופשר, ברירת המחדל)</li> <li>Clear (נקה)</li> <li>PPI Bypass for Enable Commands (מעקף PPI לפקודות הפעלה)</li> <li>PPI Bypass for Disable Commands (מעקף PPI לפקודות השבתה)</li> <li>PPI Bypass for Disable Commands (מעקף PPI לפקודות ניקוי)</li> <li>Attestation Enable (ברירת המחדל)</li> <li>Key Storage Enable (אפשר אחסון מפתח, ברירת המחדל)</li> <li>SHA-256 (ברירת מחדל)</li> </ul> בחר באחת מהאפשרויות הבאות: <ul style="list-style-type: none"> <li>Disabled</li> <li>Enabled (מופעל) (ברירת מחדל)</li> </ul>
Absolute	שדה זה מאפשר להפעיל, להשבית או להשבית באופן קבוע את ממשק מודול BIOS של השירות האופציונלי Absolute Persistence Module של Absolute Software.

טבלה 23. Security (אבטחה) (המשך)

אפשרות	תיאור
	<ul style="list-style-type: none"> <li>מאופשר - אפשרות זו מסומנת כברירת מחדל.</li> <li>Disable (השבת)</li> <li>מושבת לצמיתות</li> </ul>
Chassis Intrusion	<p>שדה זה שולט בתכונת החדירה למארו.</p> <p>בחר אחת מהאפשרויות הבאות:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>מושבת (ברירת מחדל)</li> <li>Enabled</li> <li>On-Silent (מופעל-שקט)</li> </ul>
Admin Setup Lockout	אפשרות למנוע ממשתמשים להיכנס להגדרה כאשר מוגדרת סיסמת מנהל מערכת. אפשרות זו אינה מוגדרת כברירת מחדל.
Master Password Lockout	אפשרות להשבית את התמיכה בסיסמה הראשית. יש למחוק את סיסמאות הדיסק הקשיח כדי שניתן יהיה לשנות את ההגדרות. אפשרות זו אינה מוגדרת כברירת מחדל.
SMM Security Mitigation	אפשרות להפעיל או להשבית הגנות נוספות של UEFI SMM Security Mitigation. אפשרות זו אינה מוגדרת כברירת מחדל.

אפשרויות האתחול המאובטח

טבלה 24. Secure Boot (אתחול מאובטח)

אפשרות	תיאור
Secure Boot Enable	אפשרות להפעיל או להשבית את התכונה Secure Boot (אתחול מאובטח) <ul style="list-style-type: none"> <li>Secure Boot Enable</li> </ul> אפשרות זו אינה מוגדרת כברירת מחדל.
Secure Boot Mode	אפשרות לבצע שינויים במצב ההפעלה של Secure Boot (אתחול מאובטח) כדי לאפשר הערכה או אכיפה של חתימות מנהל התקן ה-UEFI. <ul style="list-style-type: none"> <li>Deployed Mode (מצב פרוס (ברירת מחדל)</li> <li>Audit Mode (מצב ביקורת)</li> </ul>
Expert key Management	אפשרות לשנות את מסדי הנתונים של מפתח האבטחה רק אם המערכת במצב מותאם אישית. האפשרות <b>Enable Custom Mode</b> (הפעל מצב מותאם אישית) מושבת כברירת מחדל. האפשרויות הן: <ul style="list-style-type: none"> <li>PK (ברירת מחדל)</li> <li>KEK</li> <li>db</li> <li>dbx</li> </ul> אם <b>Custom Mode</b> , (מצב מותאם אישית) מופעל, האפשרויות הרלוונטיות עבור <b>PK, KEK, db, dbx</b> יוצגו. <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Save to File</b> (שמירה לקובץ) - שמירת המפתח לקובץ שבחר המשתמש</li> <li><b>Replace from File</b> (החלפה מקובץ) - החלפת המפתח הנוכחי במפתח מקובץ שבחר המשתמש</li> <li><b>Append from File</b> (הוסף מקובץ) - הוספת מפתח למסד הנתונים הקיים מקובץ שבחר המשתמש</li> <li><b>Delete</b> (מחיקה) - מחיקת המפתח שנבחר</li> <li><b>Reset All Keys</b> (איפוס כל המפתחות) - איפוס להגדרת ברירת המחדל</li> <li><b>Delete All Keys</b> (מחיקת כל המפתחות) - מחיקת כל המפתחות</li> </ul> <b>הערה</b> אם Custom Mode (מצב מותאם אישית) מושבת, כל השינויים שבוצעו יימחקו והמפתחות ישוחזרו להגדרות ברירת המחדל.

# אפשרויות Intel Software Guard Extensions (הרחבות אבטחת תוכנה של Intel)

טבלה 25. Intel Software Guard Extensions

אפשרות	תיאור
Intel SGX Enable (הפעלת Intel SGX)	<p>בשדה זה עליך לספק סביבה מאובטחת להפעלת קוד/אחסון מידע רגיש בהקשר של מערכת ההפעלה הראשית.</p> <p>לחץ על אחת מהאפשרויות הבאות:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disabled (מושבת)</li> <li>Enabled (מופעל)</li> <li>Software controlled (שליטה על ידי תוכנה)-ברירת מחדל</li> </ul>
Enclave Memory Size (גודל זיכרון רזרבי)	<p>אפשרות זאת מגדירה את SGX Enclave Reserve Memory Size (גודל זיכרון רזרבי מסוג SGX).</p> <p>לחץ על אחת מהאפשרויות הבאות:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>32 MB</li> <li>64 MB</li> <li>128 MB-ברירת מחדל</li> </ul>

## Performance (ביצועים)

טבלה 26. Performance (ביצועים)

אפשרות	תיאור
Multi Core Support	<p>שדה זה מציין אם ליבה אחת או כל הליבות הופעלו בתהליך הביצועים של יישומים מסוימים משתפרים עם הליבות הנוספות.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>All (הכל) - ברירת מחדל</li> <li>1</li> <li>2</li> <li>3</li> </ul>
Intel SpeedStep	<p>אפשרות להפעיל או להשבית את מצב Intel SpeedStep של המעבד.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Enable Intel SpeedStep (אפשר את Intel SpeedStep)</li> </ul> <p>אפשרות זו מוגדרת כברירת מחדל.</p>
C-States Control	<p>אפשרות לאפשר או להשבית את מצבי השינה הנוספים של המעבד.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>C states</li> </ul> <p>אפשרות זו מוגדרת כברירת מחדל.</p>
Intel TurboBoost	<p>אפשרות לאפשר או להשבית את מצב Intel TurboBoost של המעבד.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Enable Intel TurboBoost (אפשר את Intel TurboBoost)</li> </ul> <p>אפשרות זו מוגדרת כברירת מחדל.</p>
Hyper-Thread Control	<p>אפשרות לאפשר או לנטרל את התכונה HyperThreading של המעבד.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disabled (מושבת)</li> <li>Enabled (מופעל) - ברירת מחדל</li> </ul>

## ניהול צריכת חשמל

### טבלה 27. Power Management (ניהול צריכת חשמל)

אפשרות	תיאור
AC Recovery	קובע כיצד המערכת מגיבה בעת הפעלה מחדש של זרם חילופין לאחר הפסקת חשמל. באפשרותך להגדיר את AC Recovery ל: <ul style="list-style-type: none"> <li>Power Off (כיבוי)</li> <li>הפעלה</li> <li>Last Power State (מצב הפעלה אחרונה)</li> </ul> כברירת מחדל אפשרות זו מוגדרת למצב Power Off (כיבוי).
Enable Intel Speed Shift Technology (מאפשר את טכנולוגיית Intel Speed Shift)	אפשרות להפעיל או להשבית את התמיכה בטכנולוגיית Intel Speed Shift. האפשרות <b>Enable Intel Speed Shift Technology</b> (הפעל טכנולוגיית Intel Speed Shift) מסומנת כברירת מחדל.
Auto On Time	מגדיר את השעה להפעלה אוטומטית של המחשב. השעה מוצגת בתבנית רגילה של 12 שעות (שניות:דקות:שעות). שנה את שעת ההפעלה על-ידי הקלדת הערכים בשדות שעה ו-AM/PM. <b>הערה</b> תכונה זו לא תפעל אם תכבה את המחשב באמצעות המתג שנמצא על מפצל שקעים או מגן מנחשולים או כאשר האפשרות <b>Auto Power</b> (הפעלה אוטומטית) מוגדרת למצב מושבת.
Deep Sleep Control	אפשרות להגדיר את הבקרים כאשר האפשרות Deep Sleep (שינה עמוקה) מופעלת. <ul style="list-style-type: none"> <li>Disabled (מושבת)</li> <li>Enabled in S5 only (מופעל ב-S5 בלבד)</li> <li>Enabled in S4 and S5 (מופעל ב-S4 וב-S5)</li> </ul>
USB Wake Support	אפשרות זו מאפשרת להתקני USB להוציא את המחשב ממצב המתנה. האפשרות 'Enable USB Wake Support' (הפעל תמיכה ב-USB Wake) מסומנת כברירת מחדל.
Wake on LAN/WWAN	אפשרות זו מאפשרת הפעלה של המחשב ממצב כבוי כאשר הוא קולט את LAN מיוחד. תכונה זו פועלת רק כאשר המחשב מחובר לספק זרם חילופין. <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Disabled (מושבת)</b> - המערכת לא תופעל בעקבות קבלת אותות LAN מיוחדים, כאשר היא מקבלת אות מעורר מ-LAN או LAN אלחוטי.</li> <li><b>LAN WLAN</b> - מאפשר הפעלה של המערכת באמצעות אותות LAN או LAN אלחוטי מיוחדים.</li> <li><b>LAN Only (LAN בלבד)</b> - המערכת תופעל באמצעות אותות LAN מיוחדים.</li> <li><b>LAN with PXE Boot (LAN עם אתחול PXE)</b> - מנת התעורות שנשלחת למערכת במצב S4 או S5, מעירה ומאתחלת אותה מיידית במצב PXE.</li> <li><b>WLAN Only (WLAN בלבד)</b> - המערכת תופעל באמצעות אותות LAN מיוחדים.</li> </ul> כברירת מחדל אפשרות זו מושבת.
Block Sleep	אפשרות לחסום כניסה למצב שינה (מצב S3) בסביבת מערכת ההפעלה. כברירת מחדל אפשרות זו מושבת.

## Post Behaviour (התנהגות POST)

### טבלה 28. POST Behavior (תפקוד POST)

אפשרות	תיאור
Adapter Warnings	אפשרות זו מאפשרת לך לבחור אם המערכת תציג הודעות אזהרה בעת שימוש במתאמי מתח מסוימים. כברירת מחדל אפשרות זו מאפשרת.
Numlock LED	אפשרות להפעיל או להשבית את תכונת Numlock בעת הפעלת המחשב. כברירת מחדל אפשרות זו מאפשרת.
Keyboard Errors	אפשרות להפעיל או להשבית את הדיווח על שגיאות מקלדת בעת הפעלת המחשב. האפשרות <b>Enable Keyboard Error Detection</b> (הפעל זיהוי שגיאות מקלדת) מופעלת כברירת מחדל.
Fast Boot (אתחול מהיר)	אפשרות זו מסוגלת לזרז את תהליך האתחול על-ידי עקיפה של כמה משלבי התאימות: <ul style="list-style-type: none"> <li>Minimal (מינימלית) — המערכת מאתחלת במהירות, אלא אם ה-BIOS עודכן, הזיכרון הוחלף או שה-POST הקודם לא הושלם.</li> </ul>

## טבלה 28. POST Behavior (תפקוד POST) (המשך)

תיאור	אפשרות
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thorough (מקיפה) — המערכת לא מדלגת על שום שלב בתהליך האתחול.</li> <li>• Auto (אוטומטית) — מאפשרת למערכת ההפעלה לשלוט בהגדרה זו (פועלת רק כאשר מערכת ההפעלה תומכת ב-Simple Boot Flag).</li> </ul> <p>אפשרות ברירת המחדל היא <b>Thorough (מקיפה)</b>.</p>	
<p>אפשרות זו יוצרת השהיית קדם-אתחול נוספת.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 seconds (0 שניות) (ברירת המחדל)</li> <li>• 5 seconds (5 שניות)</li> <li>• 10 seconds (10 שניות)</li> </ul>	Extend BIOS POST Time
<p>אפשרות זו תציג לוגו במסך מלא אם התמונה תואמת לרזולוציית המסך. האפשרות <b>Enable Full Screen Logo</b> (אפשר סמל במסך מלא) אינה מוגדרת כברירת מחדל.</p>	Full Screen Logo (לוגו במסך מלא)
<p>אפשרות זו גורמת להשהיית תהליך האתחול רק כאשר זוהו אזהרות או שגיאות. בחר אחת מהאפשרויות הבאות:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prompt on Warnings and Errors - ברירת מחדל</li> <li>• המשך בתהליך עם אזהרות</li> <li>• המשך עם אזהרות ושגיאות</li> </ul>	Warnings and Errors

## Virtualization Support (תמיכה בוירטואליזציה)

### טבלה 29. Virtualization Support (תמיכה בוירטואליזציה)

תיאור	אפשרות
<p>אפשרות זו קובעת אם Virtual Machine Monitor (צג מחשב וירטואלי - VMM) יכול להשתמש ביכולות חומרה נוספות המסופקות על-ידי טכנולוגיית הווירטואליזציה של Intel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Enable Intel Virtualization Technology</b> (הפעל טכנולוגיית וירטואליזציה של Intel).</li> </ul> <p>אפשרות זו מוגדרת כברירת מחדל.</p>	Virtualization
<p>מפעילה או משביחה את היכולת של Virtual Machine Monitor (VMM) לנצל את יכולות החומרה הנוספות המסופקות על-ידי טכנולוגיית הווירטואליזציה של Intel עבור קלט/פלט ישיר.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Enable VT for Direct I/O</b> (הפעל VT בשביל קלט/פלט ישיר)</li> </ul> <p>אפשרות זו מוגדרת כברירת מחדל.</p>	VT for Direct I/O


## אפשרויות אלחוטיות

### טבלה 30. אלחוט

תיאור	אפשרות
<p>מאפשר לאפשר או לנטרל את התקנים האלחוטיים הפנימיים. האפשרויות הן:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>WLAN/WiGig</b></li> <li>• <b>Bluetooth</b></li> </ul> <p>כל האפשרויות מאופשרות כברירת מחדל.</p>	Wireless Device Enable

## Maintenance (תחזוקה)

### טבלה 31. Maintenance (תחזוקה)

אפשרות	תיאור
Service Tag (תגית שירות)	הצגת תג השירות של המחשב.
Asset Tag (תג נכס)	מאפשרת לך ליצור תג נכס מערכת, אם תג כזה אינו מוגדר כבר. אפשרות זו אינה מוגדרת כברירת מחדל.
SERR Messages	שולט במנגנון הודעות SERR. אפשרות זו מוגדרת כברירת מחדל. כרטיסים גרפיים מסוימים דורשים השבתה של מנגנון הודעות SERR.
BIOS Downgrade (שדרוג לאחור של BIOS)	אפשרות לעדכן מהדורות קודמות של קושחת המערכת. <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Allow BIOS Downgrade (אפשר שדרוג לאחור של ה-BIOS)</b> אפשרות זו מוגדרת כברירת מחדל.</li> </ul>
Data Wipe (מחיקת נתונים)	אפשרות למחוק נתונים באופן מאובטח מכל התקני האחסון הפנימיים. <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Wipe on Next Boot</b> אפשרות זו אינה מוגדרת כברירת מחדל.</li> </ul>
BIOS Recovery (שחזור BIOS)	<b>BIOS Recovery from Hard Drive</b> (שחזור BIOS מכונן קשיח) - אפשרות זו מוגדרת כברירת מחדל. אפשרות לשחזר BIOS פגום באמצעות קובץ שחזור הנשמר ב-HDD או במפתח USB חיצוני. <p><b>הערה</b>  השדה <b>BIOS Recovery from Hard Drive</b> חייב להיות מופעל.</p> <b>Always Perform Integrity Check</b> (תמיד לבצע בדיקת תקינות) - מבצע בדיקת תקינות בכל אתחול.
First Power On Date (הפעלה ראשונה בתאריך)	מאפשר לך להגדיר את תאריך הבעלות. האפשרות <b>Set Ownership Date</b> (הגדרת תאריך בעלות) אינה מוגדרת כברירת מחדל.

## System Logs (יומני מערכת)

### טבלה 32. System Logs (יומני מערכת)

אפשרות	תיאור
BIOS events	אפשרות להציג ולנקות את אירועי ה-POST של הגדרת המערכת (BIOS).

## תצורה מתקדמת

### טבלה 33. תצורה מתקדמת

אפשרות	תיאור
ASPM	מאפשר לך להגדיר רמת ASPM. <ul style="list-style-type: none"> <li>Auto (אוטומטי) (ברירת מחדל) - קיימת לחיצת יד בין ההתקן לרכוזת PCI Express כדי לקבוע מהו מצב ASPM הטוב ביותר שנתמך על ידי ההתקן</li> <li>מושבת - ניהול צריכת חשמל של ASPM כבוי כל העת</li> <li>L1 בלבד - ניהול צריכת חשמל של ASPM מוגדר לשימוש ב-L1</li> </ul>

## רזולוציית המערכת של SupportAssist

אפשרות	תיאור
<b>Auto OS Recovery Threshold (סף השחזור האוטומטי של מערכת ההפעלה)</b>	מאפשר לשלוט בזרם האתחול האוטומטי עבור מערכת SupportAssist. האפשרויות הן: <ul style="list-style-type: none"><li>• כבייה</li><li>• 1</li><li>• 2 (מופעלת כברירת מחדל)</li><li>• 3</li></ul>
<b>SupportAssist OS Recovery (שחזור מערכת ההפעלה של SupportAssist)</b>	מאפשרת לך לשחזר את SupportAssist OS Recovery (מופעלת כברירת מחדל)
<b>BIOSConnect</b>	BIOSConnect מפעיל או משבית את מערכת ההפעלה של שירות הענן עם העדר שחזור מערכת ההפעלה מקומית (מופעל - כברירת מחדל).

## עדכון ה-BIOS ב-Windows

### תנאים מוקדמים

מומלץ לעדכן את ה-BIOS (הגדרת המערכת) בעת החלפת לוח המערכת או אם קיים עדכון זמין.

### אודות משימה זו

הערה | i אם BitLocker מופעל, יש להשהות אותו לפני עדכון ה-BIOS של המערכת ולהפעיל אותו מחדש לאחר השלמת עדכון ה-BIOS.

### שלבים

1. הפעל מחדש את המחשב.
2. עבור אל [Dell.com/support](https://Dell.com/support).
- הזן את **Service Tag** (תג השירות) או את **Express Service Code** (קוד השירות המהיר) ולחץ על **Submit** (שלח).
- לחץ על **Detect Product** (איתור מוצר) ופעל לפי ההוראות שמופיעות במסך.
3. אם אינך מצליח לאתר את תגית השירות, לחץ על האפשרות **Choose from All Products** (בחירה מבין כל המוצרים).
4. בחר את הקטגוריה **Products** (מוצרים) מתוך הרשימה.
- הערה | i בחר את הקטגוריה המתאימה כדי להגיע לדף המוצר.
5. בחר את הדגם של המחשב שלך, והדף **Product Support** (תמיכה במוצר) של המחשב שלך יוצג.
6. לחץ על **Get drivers** (קבל מנהלי התקנים) ולאחר מכן על **Drivers and Downloads** (מנהלי התקנים והורדות).
- הקטע **Drivers and Downloads** (מנהלי התקנים והורדות) ייפתח.
7. לחץ על **Find it myself** (אמצא אותו בעצמי).
8. לחץ על **BIOS** כדי להציג את גרסאות ה-BIOS.
9. זזה את קובץ ה-BIOS העדכני ביותר ולחץ על **Download** (הורד).
10. בחר את שיטת ההורדה המועדפת בחלון **Please select your download method below** (בחר בשיטת ההורדה הרצויה) ולאחר מכן לחץ על **Download File** (הורד קובץ).
- החלון **File Download** (הורדת קובץ) מופיע.
11. לחץ על **Save** (שמור) כדי לשמור את הקובץ במחשב.
12. לחץ על **Run** (הפעל) כדי להתקין את הגדרות ה-BIOS המעודכנות במחשב שלך.
- בצע את ההוראות המופיעות על המסך.

## עדכון ה-BIOS במערכות בהן ה-BitLocker מופעל

התראה | i אם BitLocker אינו מושהה לפני עדכון ה-BIOS, בפעם הבאה שתאחל את המערכת היא לא תזהה את מפתח ה-BitLocker. בשלב זה תתבקש להזין את מפתח השחזור כדי להמשיך, והמערכת תמשיך לבקש מפתח זה בכל אתחול. אם מפתח השחזור אינו ידוע הדבר עשוי

## עדכון ה-BIOS של המערכת באמצעות כונן USB Flash


### אודות משימה זו

אם המערכת אינה יכולה לטעון אל Windows אבל יש צורך לעדכן את ה-BIOS, הורד את קובץ ה-BIOS באמצעות מערכת אחרת ושמור אותו לכונן USB ניתן לאתחול.

**הערה** יהיה עליך להשתמש בכונן USB. עיין במאמר הבא לקבלת פרטים נוספים: [/https://www.dell.com/support/article/sln143196](https://www.dell.com/support/article/sln143196)

### שלבים

1. הורד את הקובץ מסוג EXE. של עדכון ה-BIOS למערכת אחרת.
2. העתק את הקובץ, לדוגמה O9010A12.EXE, לכונן USB ניתן לאתחול.
3. הכנס את כונן ה-USB לתוך המערכת בה דרוש עדכון BIOS.
4. הפעל מחדש את המערכת והקש F12 כשלוגו הפתיחה של Dell מופיע כדי להציג את התפריט האתחול החד-פעמי.
5. בעזרת מקשי החצים, בחר **USB Storage Device** (התקן אחסון USB) ולחץ על Return (חזור).
6. המערכת תאתחל להודעת אבחון כונן >C:\.
7. הפעל את הקובץ על-ידי הקלדת שם הקובץ המלא, לדוגמה O9010A12.exe, ולחץ על Return (חזור).
8. כאשר תוכנית העזר לעדכון ה-BIOS תטען, בצע את ההוראות שמופיעות במסך.

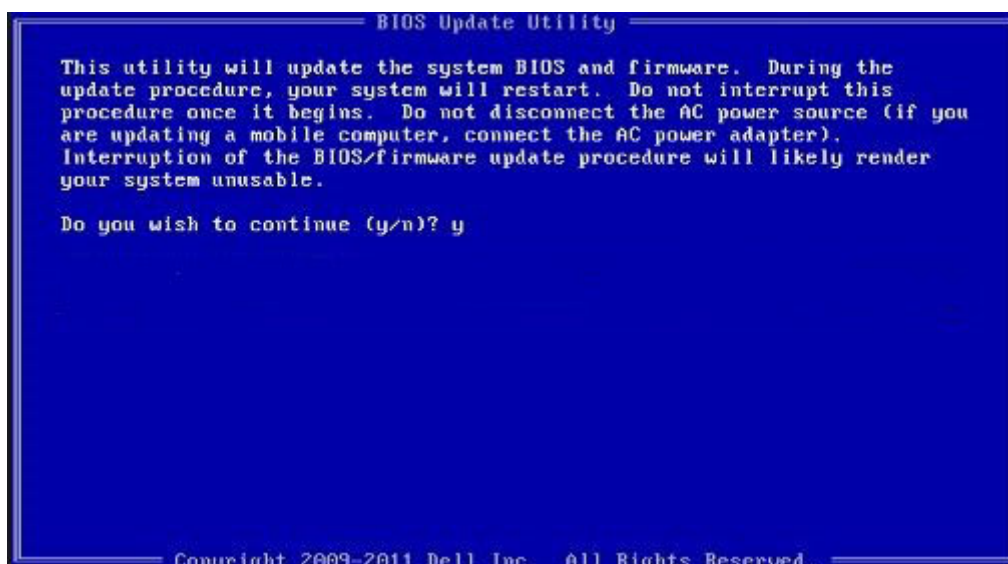

איור 1. מסך עדכון BIOS ב-DOS

## סימת המערכת וההגדרה


### טבלה 34. סימת המערכת וההגדרה

סוג הסימה	תיאור
סימת מערכת	סימה שעליך להזין כדי להתחבר למערכת.
סימת הגדרה	סימה שעליך להזין כדי לגשת אל הגדרות ה-BIOS של המחשב ולשנות אותן.

באפשרותך ליצור סימת מערכת וסימת הגדרה כדי לאבטח את המחשב.

 **התראה** תכונות הסיסמה מספקות רמה בסיסית של אבטחה לנתונים שבמחשב.

 **התראה** כל אחד יכול לגשת לנתונים המאוחסנים במחשב כאשר המחשב אינו נעול ונמצא ללא השגחה.

 **הערה** התכונה 'סיסמת המערכת וההגדרה' מושבתת.

## הקצאת סיסמת הגדרת מערכת

### תנאים מוקדמים

באפשרותך להקצות **System or Admin Password** (סיסמת מערכת או סיסמת מנהל מערכת) חדשה רק כאשר הסטטוס נמצא במצב **Not Set** (לא מוגדר).

### אודות משימה זו

כדי להיכנס להגדרת המערכת, הקש על F2 מיד לאחר הפעלה או אתחול.

### שלבים

1. במסך **BIOS המערכת** או **הגדרת המערכת**, בחר **אבטחה** והקש Enter.  
המסך **Security (אבטחה)** יוצג.
2. בחר באפשרות **System/Admin Password** (סיסמת מערכת/מנהל מערכת) וצור סיסמה בשדה **Enter the new password** (הזן את הסיסמה החדשה).  
היעזר בהנחיות הבאות כדי להקצות את סיסמת המערכת:
  - סיסמה יכולה להכיל 32 תווים לכל היותר.
  - סיסמה יכולה להכיל את הספרות 0 עד 9.
  - יש להשתמש רק באותיות קטנות. אותיות רישיות אסורות.
  - ניתן להשתמש אך ורק בתווים המיוחדים הבאים: רווח, ("), (+), (.), (-), (.), (/), (:), (]), (\\), ([), (^), (').
3. הקלד את סיסמת המערכת שהזנת קודם לכן בשדה **Confirm new password** (אשר סיסמה חדשה) ולחץ על **OK** (אישור).
4. הקש על **Esc** ותופיע הודעה שתנחה אותך לשמור את השינויים.
5. הקש על **Y** כדי לשמור את השינויים.  
המחשב יאותחל מחדש.

## מחיקה או שינוי של סיסמת מערכת וסיסמת הגדרה קיימת


### תנאים מוקדמים

ודא שנעילת **סטטוס הסיסמה** מבוטלת (בהגדרת המערכת) לפני שתנסה למחוק או לשנות את סיסמת המערכת ואת סיסמת ההגדרה. לא ניתן למחוק או לשנות סיסמת מערכת או סיסמת הגדרה קיימות כאשר **סטטוס הסיסמה** נעול.

### אודות משימה זו

כדי להיכנס להגדרת המערכת הקש על F2 מיד לאחר הפעלה או אתחול.

### שלבים

1. במסך **BIOS מערכת** או **הגדרת מערכת**, בחר **אבטחת מערכת** והקש Enter.  
המסך **System Security (אבטחת מערכת)** יוצג.
  2. במסך **System Security (אבטחת מערכת)**, ודא שמצב הסיסמה אינו נעול.
  3. בחר **System Password (סיסמת מערכת)**, שנה או מחק את סיסמת המערכת הקיימת והקש על **Enter** או **Tab**.
  4. בחר **Setup Password (סיסמת הגדרה)**, שנה או מחק את סיסמת ההגדרה הקיימת והקש על **Enter** או **Tab**.
-  **הערה** אם אתה משנה את סיסמת המערכת ו/או סיסמת ההגדרה, הזן מחדש את הסיסמה החדשה כשתופיע ההנחיה. אם אתה מוחק את סיסמת המערכת ואת סיסמת ההגדרה, אשר את המחיקה כשתופיע ההנחיה.
5. הקש על **Esc** ותופיע הודעה שתנחה אותך לשמור את השינויים.
  6. הקש על **Y** כדי לשמור את השינויים ולצאת מהגדרת המערכת.  
כעת המחשב יופעל מחדש.

## קבלת עזרה

### נושאים:

· פנייה אל Dell

## פנייה אל Dell

### תנאים מוקדמים

הערה! אם אין לך חיבור אינטרנט פעיל, תוכל למצוא את פרטי ההתקשרות בחשבונית הקנייה שלך, בתעודת האריזה, בחשבון או בקטלוג מוצרי Dell.

### אודות משימה זו

חברת Dell מציעה מספר אפשרויות לתמיכה, בטלפון או דרך האינטרנט. הזמינות משתנה בהתאם למדינה ולשירות, וייתכן כי חלק מהשירותים לא יהיה זמינים באזורך. כדי ליצור קשר עם Dell בנושאי מכירות, תמיכה טכנית או שירות לקוחות:

### שלבים

1. עבור אל [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
2. בחר קטגוריית תמיכה.
3. ברר פרטים לגבי הארץ או האזור שלך ברשימה הנפתחת **Choose A Country/Region** (בחר ארץ/אזור) בחלק התחתון של הדף.
4. בחר את קישור השירות או התמיכה המתאים על פי צרכך.