

QGD-1600P

Guía del usuario

Contenido

1. Prefacio

Acerca de esta guía.....	3
Público.....	3
Convenciones del documento.....	3

2. Descripción general del producto

Acerca del QGD-1600P.....	4
Especificaciones de hardware.....	4
Contenido del paquete.....	7
Componentes.....	7
Panel frontal.....	7
Indicadores LED del panel frontal.....	8
Panel posterior.....	9
Placa del sistema.....	9
Información de seguridad.....	10
Requisitos de instalación.....	11
Configuración del conmutador.....	11

3. Instalación y configuración

Instalación de hardware.....	13
Retirar la tapa de la carcasa.....	13
Fijar la tapa de la carcasa.....	14
Instalar unidades de disco duro o unidades de estado sólido de 2,5 pulgadas en bandejas de 2,5 pulgadas.....	15
Sustitución de módulos de memoria.....	18
Instalar tarjetas de expansión.....	21
Fijar patas de goma en el conmutador.....	25
Instalar los soportes del conmutador.....	27
Conecte el conmutador a un ordenador o a una red.....	28
Conectar unidades de expansión USB.....	30
Instalación de QTS.....	31
Instalar QTS con Qfinder Pro.....	32
Instalación de QTS con Cloud Key.....	33
Instalar QTS con una conexión HDMI.....	35
Acceso a la aplicación de administración del conmutador.....	35
Acceder a QuNetSwitch en QTS.....	36
Acceder a QSS con Qfinder Pro.....	36

4. Operaciones básicas

Botones.....	38
Botón de encendido del host.....	38
Botón de restablecimiento del conmutador.....	38
Botón de restablecimiento de QTS.....	39
Panel LCD.....	39
Visualizar los ajustes TCP/IP.....	39
Configuración de TCP/IP.....	40
Visualizar información de las unidades.....	40
Visualizar la información del sistema.....	41
Apagar el conmutador.....	41
Reiniciar el conmutador.....	41
Cambiar la contraseña del panel LCD.....	42

Mensajes de error LCD.....	42
LED.....	43
Alerta de audio.....	44

5. Solución de problemas

Intercambio en caliente de unidades dañadas.....	45
Forzar Qfinder Pro y myQNAPcloud a localizar el conmutador.....	45
Ayuda y otros recursos.....	46

6. Glosario

myQNAPcloud.....	47
myQNAPcloud Link.....	47
Qfinder Pro.....	47
QuNetSwitch.....	47
QTS.....	47
QSS.....	47

7. Avisos

Garantía limitada.....	48
Exención.....	48
GNU Public License.....	48
Aviso de CE.....	56
Declaración de FCC.....	56
Aviso del VCCI.....	57
Aviso del BSMI.....	57
SJ/T 11364-2006.....	57

1. Prefacio

Acerca de esta guía

Esta guía ofrece información sobre el conmutador de red QNAP QGD-1600P, así como instrucciones paso a paso para instalar el hardware. También contiene instrucciones sobre operaciones básicas e información para la resolución de problemas.

Público

Este documento está destinado a consumidores y administradores de red. Esta guía presupone que el usuario tiene una comprensión básica de los conceptos de red, almacenamiento y copia de seguridad.

Convenciones del documento

Símbolo	Descripción
	Las notas contienen ajustes de configuración predeterminados y otra información adicional.
	Las notas importantes proporcionan información sobre los ajustes de configuración necesarios y otra información esencial.
	Los consejos ofrecen recomendaciones y métodos alternativos para realizar tareas o configurar ajustes.
	Las alertas proporcionan información que, si se ignora, puede provocar pérdidas potenciales, lesiones o incluso la muerte.

2. Descripción general del producto

Este capítulo contiene información básica sobre el conmutador QNAP QGD-1600P.

Acerca del QGD-1600P

El QGD-1600P es el primer conmutador de red periférico inteligente de QNAP que cuenta con capacidad de almacenamiento integrada. El conmutador incluye redes definidas por software (SDN) para permitir múltiples aplicaciones para PYMES, incluyendo NAS, NVR, router, cortafuegos, controlador de AP y vigilancia. El QGD-1600P admite máquinas virtuales (VM) e incluye Gigabit Power over Ethernet (PoE) de 4 puertos y 60 vatios y de 12 puertos y 30 vatios. El diseño de doble CPU del conmutador ofrece funciones de administración de Capa 2 para máquinas virtuales y aplicaciones de QTS.

Especificaciones de hardware



Aviso

Si su producto QNAP tiene defectos de hardware, devuélvalo a QNAP o a un centro de reparaciones autorizado por QNAP para su mantenimiento o sustitución. Cualquier intento de reparar o llevar a cabo procedimientos de mantenimiento en el producto por su parte o por un tercero no autorizado invalidará la garantía.

QNAP no se responsabiliza de ningún daño o pérdida de datos provocado por modificaciones no autorizadas o por la instalación de aplicaciones de terceros no compatibles.

Para obtener más información, consulte las [Condiciones de la garantía de QNAP](#).



Consejo

Las especificaciones del modelo pueden cambiar sin previo aviso. Para ver las últimas especificaciones, vaya a <https://www.qnap.com>.

Clasificación P/N	CPU	Memoria	Fuente de alimentación
QGD-1600P-4G	Intel® Celeron® J4115	4 GB	Individual
QGD-1600P-8G	Intel® Celeron® J4115	8 GB	Individual

Componente	QGD-1600P-4G	QGD-1600P-8G
Procesador		
CPU	Intel® Celeron® J4115	
Frecuencia	4 núcleos/4 hilos a 1,8 GHz (básica) / 2,5 GHz (ráfaga)	
Arquitectura	x86 de 64 bits	
Motor de cifrado	AES-NI	
Gráficos	Intel® HD Graphics 600	
Memoria		
Memoria preinstalada	4 GB de RAM: 1 módulo de 4 GB de DDR4 SODIMM	8 GB de RAM: 2 módulos de 4 GB de DDR4 SODIMM

Componente	QGD-1600P-4G	QGD-1600P-8G
Ranuras de memoria	2 módulos de 4 GB de DDR4 SODIMM	
	 Importante Utilice solamente módulos de memoria QNAP para mantener el rendimiento y la estabilidad del sistema. Para dispositivos con más de una ranura de memoria, use módulos QNAP con las mismas especificaciones. Usar módulos no compatibles puede degradar el rendimiento, provocar errores o impedir el arranque del sistema operativo.	
Memoria máxima	8 GB de RAM: 2 módulos de 4 GB	
Memoria flash	4 GB (protección de SO de doble arranque)	
Almacenamiento		
Bahías de unidades	2 unidades SATA de 2,5 pulgadas a 6 Gbps	
	 Nota La interfaz ofrece compatibilidad hacia atrás con unidades SAS de 3 Gbps.	
Compatibilidad de unidades	• Unidades de disco duro SATA de 2,5 pulgadas • Unidades de estado sólido SATA de 2,5 pulgadas	
Compatible con aceleración de caché SSD	Bahías de unidades de 2,5 pulgadas: 1 y 2	
Intercambio en caliente	Compatible	
Puertos		
Puertos GbE	• 2 puertos combinados SFP/RJ45 de 1 GbE • 14 puertos RJ45 1 GbE	
Compatibilidad con PoE		
802.3af (PoE)	Puertos 1 a 16	
	 Nota Los puertos admiten el estándar IEEE 802.3af-2003 PoE y ofrecen hasta 15,4 W de alimentación de CC.	
802.3at (PoE+)	Puertos 1 a 16	
	 Nota Los puertos admiten el estándar IEEE 802.3at-2009 PoE y ofrecen hasta 30W de alimentación de CC.	
802.3bt (PoE++)	Puertos 1 a 4	
	 Nota Los puertos admiten el estándar IEEE 802.3bt-2018 PoE y ofrecen hasta 60W de alimentación de CC.	
Puerto de alimentación máx. PoE	• Puertos 1 a 4: Hasta 60 W • Puertos 5 a 16 Hasta 30 W	

Componente	QGD-1600P-4G	QGD-1600P-8G
Presupuesto de energía PoE total	370 W	
	 Aviso Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, asegúrese de conectar el cable de alimentación únicamente a una toma eléctrica con una correcta conexión a tierra.	
Consumo energético total	418 W	
Puertos de E/S externos y ranuras de expansión		
Ranuras PCIe	2 puertos PCIe 2.0 x2	
	 Consejo Para ver la lista de tarjetas de expansión compatibles, vaya a https://www.qnap.com/compatibility.	
Puertos USB	• 1 puerto USB 3.0 Tipo-A • 2 puertos USB 2.0 Tipo-A	
Puertos HDMI	1 puerto HDMI 2.0 (resolución de hasta 3840 x 2160 a 30 Hz con HDR)	
Interfaz		
Panel de visualización	Pantalla LCD con retroiluminación monocromo	
Botones	• Enter (Intro) • Select (Seleccionar) • Restablecimiento de QTS • Restablecimiento de switch • Encendido del sistema	
Interruptores	Alimentación	
Dimensiones		
Factor de forma	Montaje en rack de 1U	
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	160 × 528 × 403 mm (62,99 x 207,87 x 158,66 pulgadas)	
Peso neto	4,41 kg (9,72 libras)	
Otros		
Compatibilidad con riel	• RAIL-B02 • SP-EAR-BLK-01  Nota El kit de rieles RAIL-B02 y montaje en bastidor SP-EAR-BLK-01 se venden por separado. Para más información, consulte la Tienda de accesorios de QNAP.	
Batería del sistema	Batería de litio CR2032 (3 V, 225 mAh)	
Ventiladores	Sistema: 2 ventiladores de 40 mm y 12 V de CC	
Temperatura operativa	De 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F)	


Componente	QGD-1600P-4G	QGD-1600P-8G
Humedad relativa	• Humedad relativa sin condensación: De 5 a 95 % • Temperatura de bulbo húmedo: 27°C (80,6°F)	

Contenido del paquete

Elemento	Cantidad
QGD-1600P	1
Cable de alimentación eléctrica	1
Cables Ethernet	1 puerto de 1GbE (Cat5e)
Tornillos para unidades de 2,5 pulgadas	6
Tornillos para soportes de rieles	4
Soportes de rieles	2
Patas de goma	4
Guía de Instalación Rápida (GIR)	1

Componentes


Panel frontal

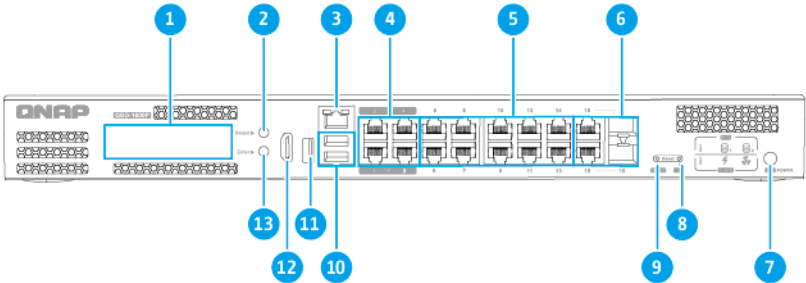

N.º	Componente	N.º	Componente
1	Panel LCD	8	Botón de restablecimiento de QTS
2	Botón Select (Seleccionar)	9	Botón de restablecimiento del conmutador
3	Puerto del host	10	Puertos USB 2.0 Tipo-A
4	Puertos PoE++ Gigabit 802.3at	11	Puerto USB 3.0 Tipo-A
5	Puertos PoE+ Gigabit 802.3at	12	Puerto HDMI 2.0
6	Puertos combinados SFP/PoE+ Gigabit 802.3at	13	Botón Enter (Intro)


N.º	Componente	N.º	Componente
7	Botón de encendido del host	-	-

Indicadores LED del panel frontal

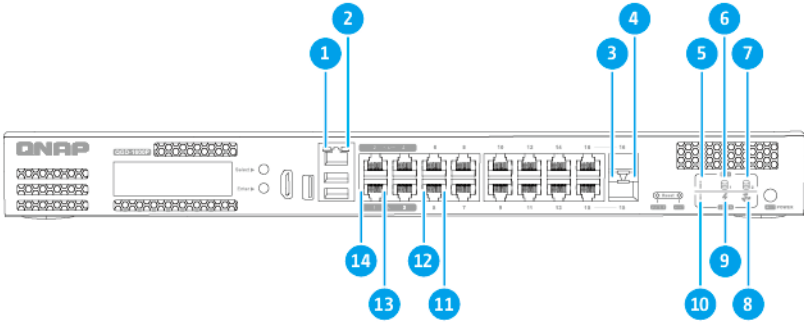


N.º	Componente	N.º	Componente
1	Indicador LED de velocidad de puerto host	8	Indicador LED del ventilador
2	Indicador LED de actividad de puerto host	9	Indicador LED de encendido
3	Indicador LED de velocidad de puerto combinado	10	Indicador LED del estado del switch
4	Indicador LED de actividad de puerto combinado	11	Indicador LED de velocidad de puerto PoE+ Gigabit 802.3at
5	Indicador LED del estado de QTS	12	Indicador LED de actividad de alimentación PoE+ Gigabit 802.3at
6	Indicador LED de unidad 1	13	Indicador LED de actividad de puerto PoE++ Gigabit 802.3bt
7	Indicador LED de unidad 2	14	Indicador LED de velocidad de alimentación PoE++ Gigabit 802.3bt

Panel posterior

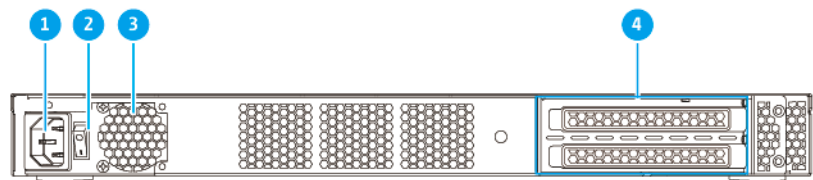

N.º	Componente	N.º	Componente
1	Entrada de alimentación	3	Ventilador del sistema
2	Interruptor de alimentación del sistema	4	Tapas de altura completa para PCIe

Placa del sistema

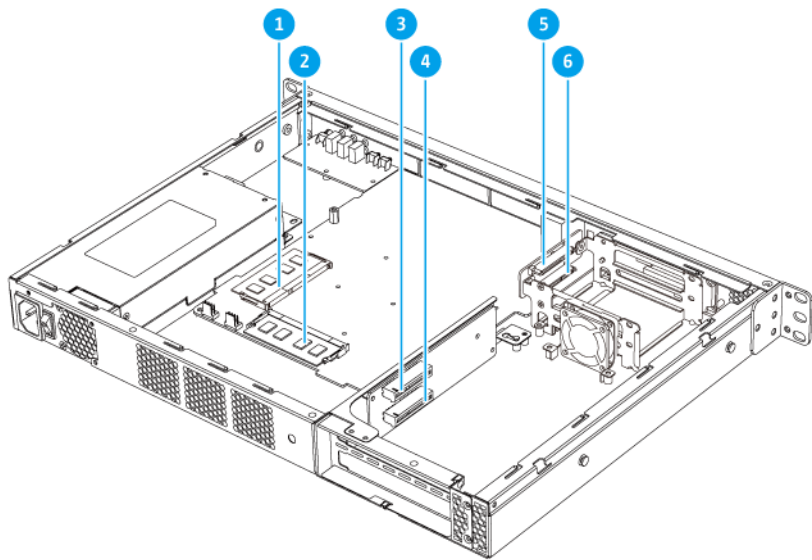

N.º	Componente	N.º	Componente
1	Ranura de memoria 2	4	Ranura PCIe 2.0 x2 2
2	Ranura de memoria 1	5	Conector para unidades 1
3	Ranura PCIe 2.0 x2 1	6	Conector para unidades 2

Información de seguridad

Las siguientes instrucciones ayudan a garantizar la seguridad del personal y del medio ambiente. Lea estas instrucciones atentamente antes de llevar a cabo cualquier operación.

Instrucciones generales

- El dispositivo debería almacenarse en un lugar seguro con acceso restringido, controlado a través del uso de una herramienta, un cierre y una llave, o cualquier medio de seguridad.
- Solo deberían tener acceso físico al dispositivo personas cualificadas, formadas y autorizadas, con conocimiento de todas las restricciones, precauciones de seguridad y procedimientos de instalación y mantenimiento.
- Para evitar posibles lesiones o daños en componentes, asegúrese de que las unidades y otros componentes del sistema se han enfriado antes de tocarlos.
- Respete los procedimientos de descarga electrostáticas (ESD) para evitar posibles lesiones o daños en los componentes.

Alimentación

- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, asegúrese de conectar el cable de alimentación únicamente a una toma eléctrica con una correcta conexión a tierra.
-



Los dispositivos con fuente de alimentación redundante pueden tener uno o varios cables de unidad de alimentación eléctrica (PSU). Para evitar lesiones graves, un técnico de reparación cualificado debe desconectar todos los cables de la PSU del dispositivo antes de instalar o reemplazar los componentes del sistema.

Batería del sistema

- Para evitar una posible explosión de la batería, no olvide reemplazar la batería actual por una batería del mismo tipo.
- Elimine las baterías que no utilice adecuadamente, según el reglamento local o las instrucciones del fabricante.

Piezas móviles

•



Aspas móviles del ventilador: Mantenga todas las partes del cuerpo lejos de las aspas móviles del ventilador mientras el dispositivo esté conectado a una fuente de alimentación.

•



Componentes móviles: Mantenga todas las partes del cuerpo lejos de otros componentes móviles.

Requisitos de instalación

Categoría	Elemento
Entorno	• Temperatura ambiente: De 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F) • Humedad relativa sin condensación: De 5 a 95 % • Superficie plana y antiestática sin exposición directa a la luz del sol, líquidos ni sustancias químicas • Quite cualquier objeto que pueda obstruir la ventilación del dispositivo o aplicar presión sobre el dispositivo o el cable de alimentación.
Hardware y periféricos	• Unidades de almacenamiento Para ver la lista de modelos de unidad compatibles, vaya a https://www.qnap.com/compatibility. • Cable de red • RAIL-B02 • SP-EAR-BLK-01
Herramientas	• #1 o #2 destornillador Phillips • Destornillador de cabeza plana • Muñequera antiestática

Configuración del conmutador

1. Coloque su conmutador en un entorno que cumpla los requisitos.
Para más información, consulte [Requisitos de instalación](#).
2. Instale las unidades.
Para más información, consulte [Instalar unidades de disco duro o unidades de estado sólido de 2,5" en bandejas de 2,5"](#)
Para ver una lista de unidades compatibles, vaya a <http://www.qnap.com/compatibility>.
3. Opcional: Sustituir módulos de memoria
Para más información, consulte [Sustituir los módulos de memoria](#).
4. Opcional: Instale tarjetas de expansión.
Para obtener más información, consulte [Instalar tarjetas de expansión](#).
5. Instale el conmutador en un bastidor.
Puede encontrar la información de instalación en el paquete del kit de rieles.
6. Encienda el conmutador.
Para más información, consulte [Panel posterior](#).
7. Conecte el conmutador a un ordenador o a una red.
Para obtener más información, consulte [Conecte el conmutador a un ordenador o a una red](#).
8. Instale QTS.
Para más información, consulte [Instalación de QTS](#).
9. Inicie sesión en QTS.

10. Administre los dispositivos en el conmutador.

Para obtener más información, consulte [Acceso a aplicación de administración del conmutador](#).

3. Instalación y configuración

Este capítulo contiene instrucciones para la configuración e instalación de firmware y hardware específico.

Instalación de hardware

Esta sección ofrece información sobre diversos procedimientos de instalación de hardware.

Retirar la tapa de la carcasa



Aviso

•




Aspas móviles del ventilador: Mantenga las manos y otras partes del cuerpo lejos de las aspas móviles del ventilador.

•




Otras componentes móviles: Mantenga las manos y otras partes de su cuerpo alejadas de otros componentes móviles.

1. Apague el conmutador.
2. Desconecte el cable de la alimentación eléctrica de la toma de corriente.
3. Desconecte todos los cables y accesorios externos.
4. Retire la cubierta superior.
 - a. Quite los tornillos.

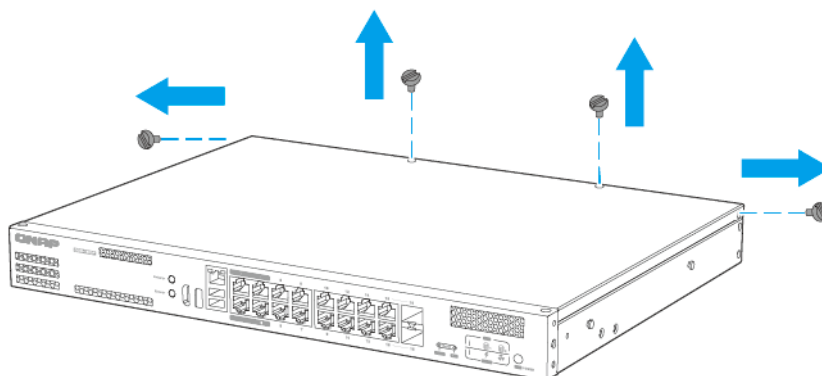

- b. Deslice la cubierta hacia atrás.
- c. Levante la cubierta.

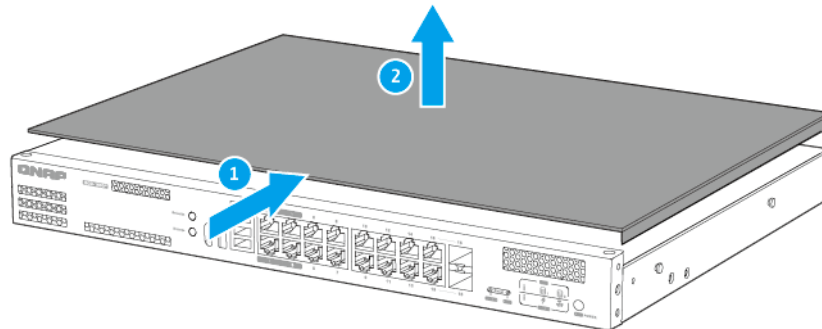

Fijar la tapa de la carcasa



Aviso

•




Aspas móviles del ventilador: Mantenga las manos y otras partes del cuerpo lejos de las aspas móviles del ventilador.

•




Otras componentes móviles: Mantenga las manos y otras partes de su cuerpo alejadas de otros componentes móviles.

1. Fije la cubierta al conmutador.
 - a. Coloque la cubierta encima del chasis.
 - b. Deslice la cubierta hacia delante.

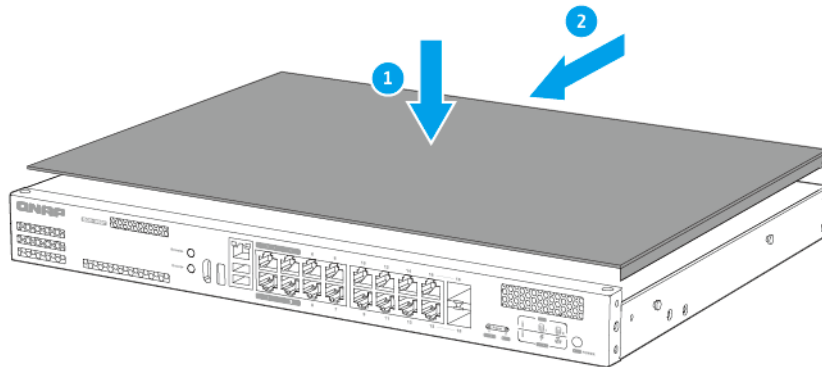

2. Fije los tornillos.

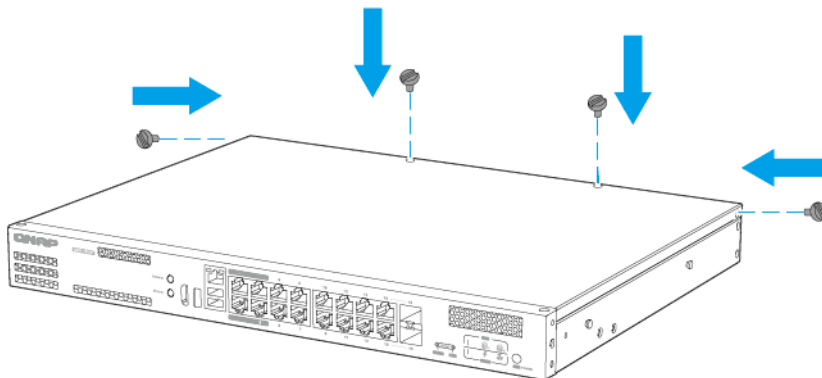

3. Conecte todos los cables y accesorios externos.
4. Conecte el cable de alimentación eléctrica a la toma de corriente.
5. Encienda el conmutador.

Instalar unidades de disco duro o unidades de estado sólido de 2,5 pulgadas en bandejas de 2,5 pulgadas

El QGD-1600P es compatible con unidades de disco duro de 2,5 pulgadas y unidades de estado sólido de 2,5 pulgadas.



Aviso

- La instalación de una unidad borra todos los datos de la misma.

•




Aspas móviles del ventilador: Mantenga las manos y otras partes del cuerpo lejos de las aspas móviles del ventilador.

•




Otras componentes móviles: Mantenga las manos y otras partes de su cuerpo alejadas de otros componentes móviles.


1. Apague el conmutador.
2. Retire la tapa.
Para más información, consulte [Retirar la tapa de la carcasa](#).
3. Extraiga el módulo de la unidad.
 - a. Quite los tornillos.
 - b. Extraiga el módulo de la unidad del conmutador.

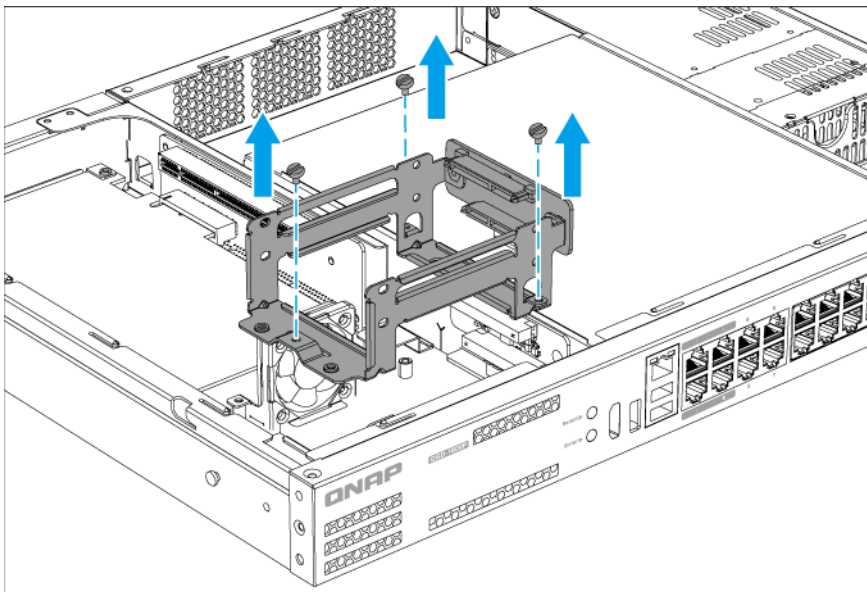

4. Instale la unidad en el módulo de la unidad.
 - a. Inserte la unidad en la ranura.

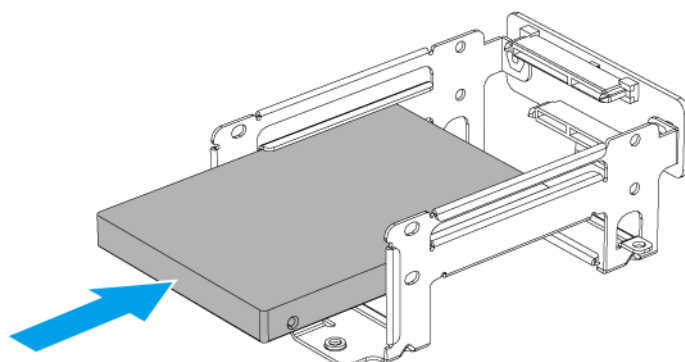


b. Fije los tornillos.

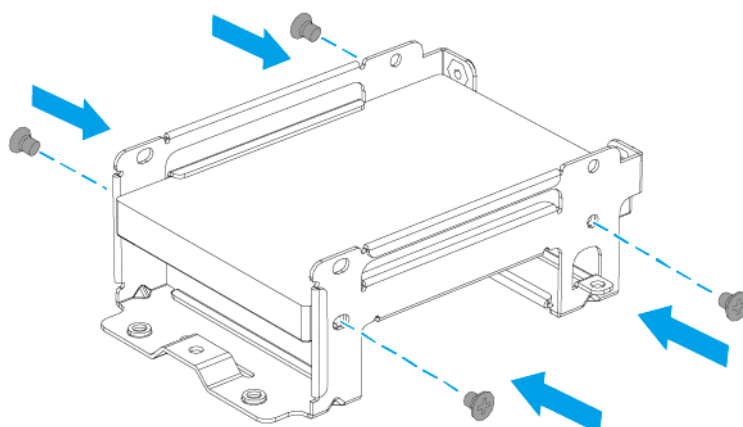

5. Inserte el módulo de la unidad.

- a.** Alinee el conector del módulo de la unidad con la placa base.
- b.** Coloque el módulo de la unidad en el conmutador y conéctelo a la placa base.
- c.** Fije los tornillos.

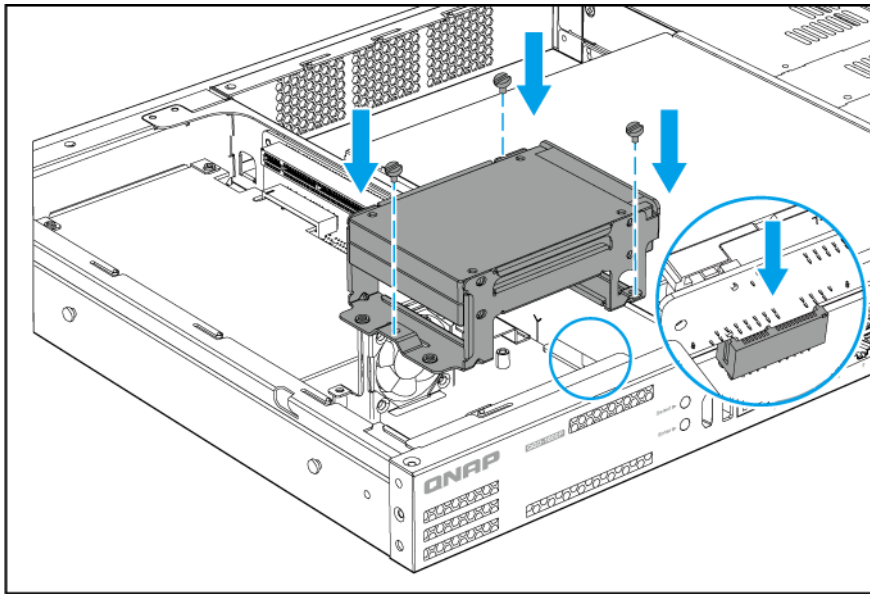

6. Fije la tapa de la carcasa.
Para más información, consulte [Fijar la tapa de la carcasa](#).
7. Encienda el conmutador.

Sustitución de módulos de memoria

El QGD-1600P tiene dos ranuras de memoria. El QGD-1600P-4G viene preinstalado con un módulo de memoria, mientras que el QGD-1600P-8G tiene dos módulos de memoria preinstalados. Puede aumentar la capacidad de memoria del conmutador mejorando los módulos de memoria. Cuando use dos módulos, utilice únicamente módulos QNAP del mismo tipo y capacidad para mantener el rendimiento y la estabilidad del sistema. Puede comprar módulos de memoria QNAP en distribuidores autorizados.



Aviso

- Respete los procedimientos de descarga electrostática (ESD) para evitar daños en los componentes.

•



Aspas móviles del ventilador: Mantenga las manos y otras partes del cuerpo lejos de las aspas móviles del ventilador.

•



Otras componentes móviles: Mantenga las manos y otras partes de su cuerpo alejadas de otros componentes móviles.


1. Apague el conmutador.
2. Desconecte el cable de la alimentación eléctrica de la toma de corriente.

3. Desconecte todos los cables y accesorios externos.
4. Retire la tapa de la carcasa.
Para más información, consulte [Retirar la tapa de la carcasa](#).
5. Extraiga un módulo existente.
 - a. De forma simultánea tire hacia fuera de los ganchos de retención para liberar el módulo.



Aviso

Si intenta extraer un módulo que no se ha soltado totalmente puede dañar el módulo y la placa base.

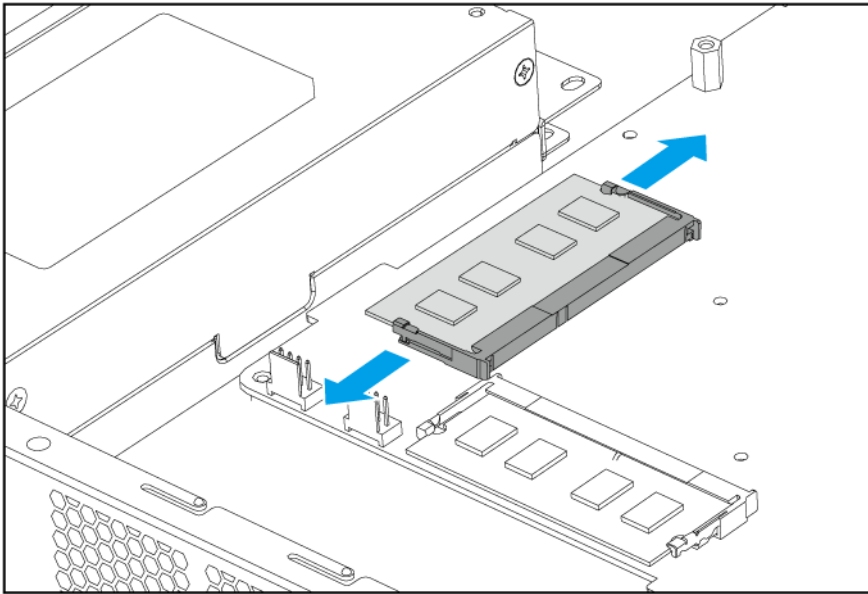


- b. Compruebe que el módulo se haya inclinado hacia arriba y se haya liberado totalmente de la ranura.
- c. Sujete el módulo por los bordes.
- d. Extraiga cuidadosamente el módulo de la ranura.




Aviso

Si intenta extraer un módulo que no se ha soltado totalmente puede dañar el módulo y la placa base.

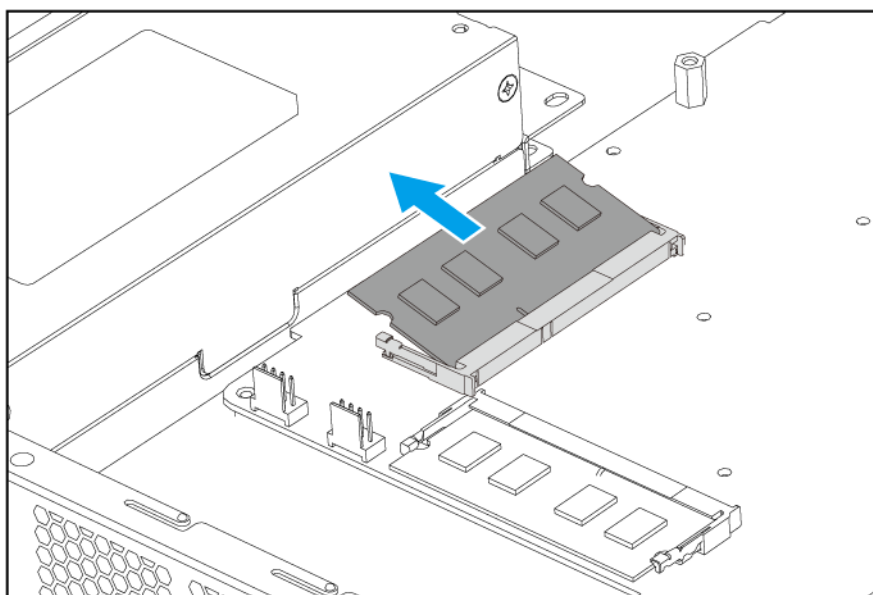

6. Instale un módulo nuevo.

- a. Alinee la muesca con la rugosidad de la ranura.
- b. Inserte el módulo en la ranura.
- c. Compruebe que los conectores metálicos se hayan insertado totalmente en la ranura.
- d. Presione con cuidado el módulo hacia abajo hasta que los ganchos de retención encajen.

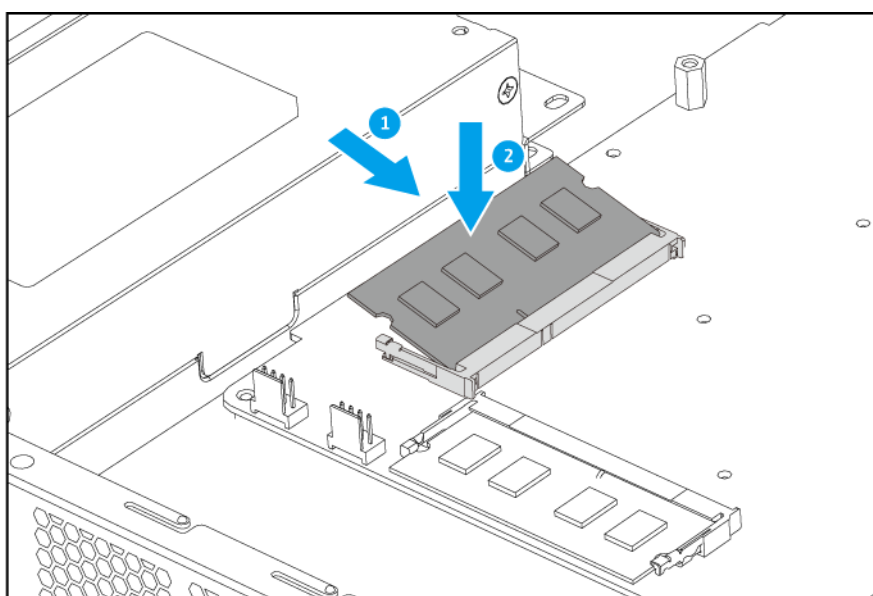

7. Coloque la tapa de la carcasa.

Para más información, consulte [Fijar la tapa de la carcasa](#).

- 8. Conecte todos los cables y accesorios externos.**
- 9. Conecte el cable de alimentación eléctrica a la toma de corriente.**

10. Encienda el conmutador.

Instalar tarjetas de expansión

El QGD-1600P admite determinadas tarjetas de expansión, algunas de las cuales requieren soportes PCIe de QNAP. Las tarjetas de expansión de QNAP adquiridas en el sitio web de la compañía se envían con los soportes necesarios para todos los dispositivos de QNAP.

Para ver detalles sobre tarjetas de expansión y soportes compatibles, vaya a <http://www.qnap.com/compatibility>.



Aviso

- Respete los procedimientos de descarga electrostáticas (ESD) para evitar daños en los componentes.

-



Aspas móviles del ventilador: Mantenga las manos y otras partes del cuerpo lejos de las aspas móviles del ventilador.

-



Otros componentes móviles: Mantenga las manos y otras partes de su cuerpo alejadas de otros componentes móviles.


1. Apague el conmutador.
2. Desconecte el cable de la alimentación eléctrica de la toma de corriente.
3. Desconecte todos los cables y accesorios externos.
4. Retire la tapa de la carcasa.
Para más información, consulte [Retirar la tapa de la carcasa](#).




Aviso

Para evitar posibles lesiones o daños en componentes, asegúrese de que las unidades y otros componentes del sistema se han enfriado antes de tocarlos.

5. Extraiga el módulo de PCIe.
 - a. Extraiga los tornillos del panel trasero.

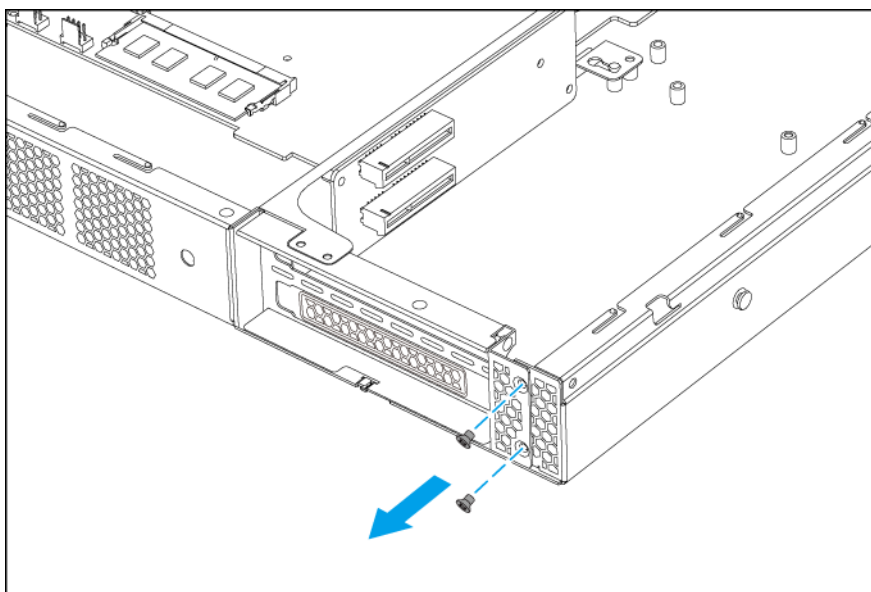


b. Extraiga los tornillos del módulo de PCIe.

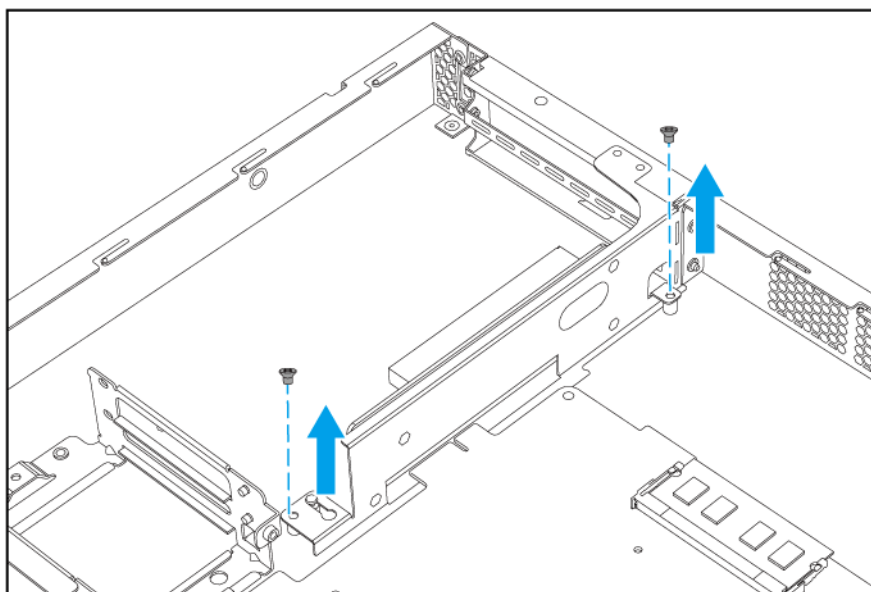


c. Deslice el módulo de PCIe hacia la derecha hasta que se suelte totalmente de la placa del sistema.


d. Extraiga el módulo de PCIe.

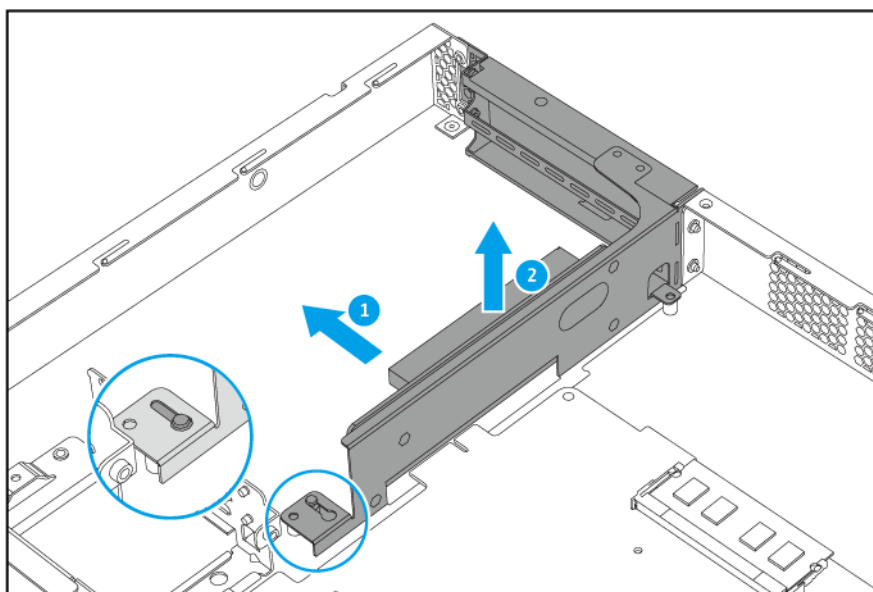

6. Extraiga la cubierta de la ranura PCIe.
 - a. Extraiga el tornillo que sujeta la cubierta al chasis.
 - b. Deslice la cubierta hacia la izquierda.

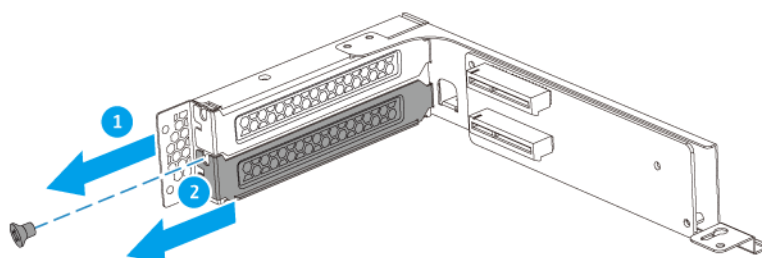


7. Instale la tarjeta de expansión.
 - a. Sujete la tarjeta por los bordes.
 - b. Inserte la tarjeta en la ranura.
 - c. Coloque el tornillo.

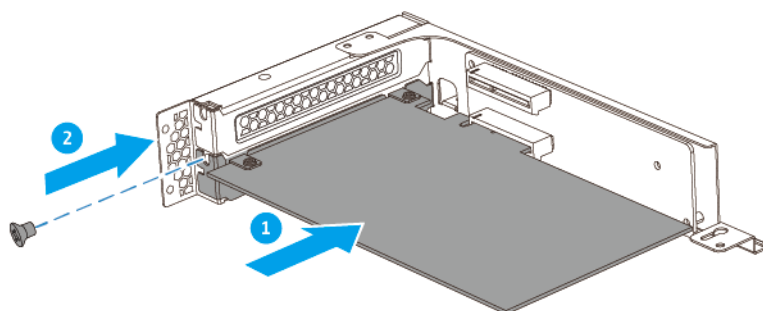


8. Instale el módulo de PCIe.


- a. Alinee el conector del módulo de PCIe con la placa del sistema.
- b. Deslice el módulo de PCIe hacia la izquierda hasta que se conecte totalmente a la placa del sistema.

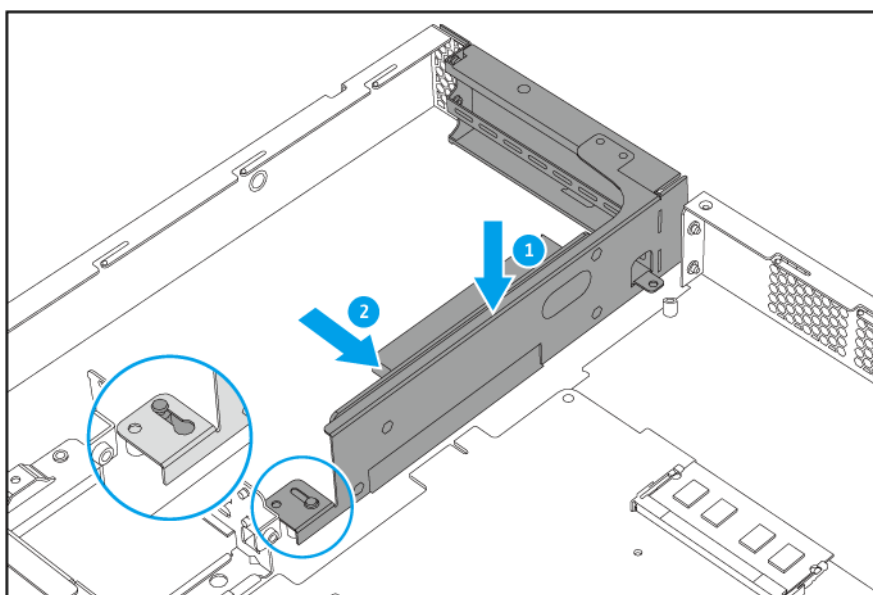

- c. Fije los tornillos del módulo de PCIe.

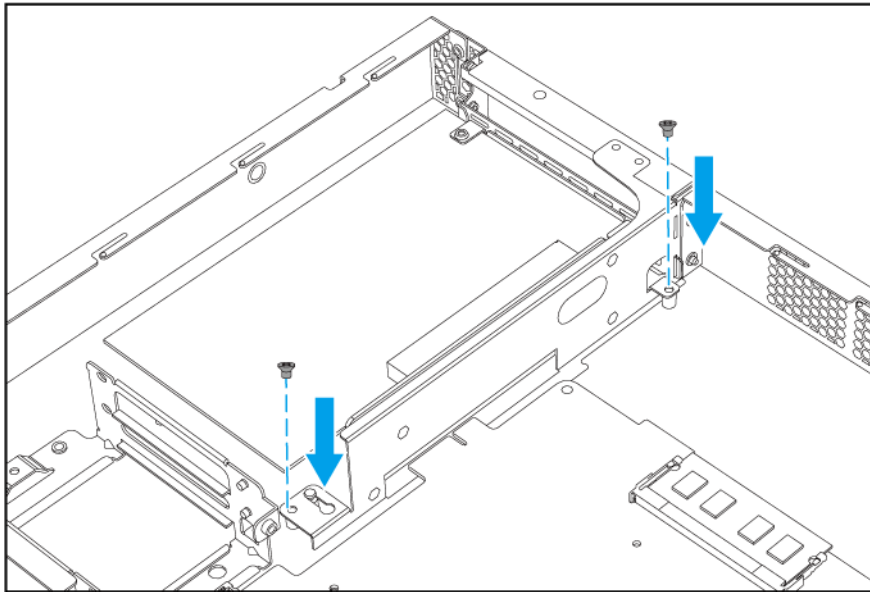

d. Fije los tornillos del panel trasero.

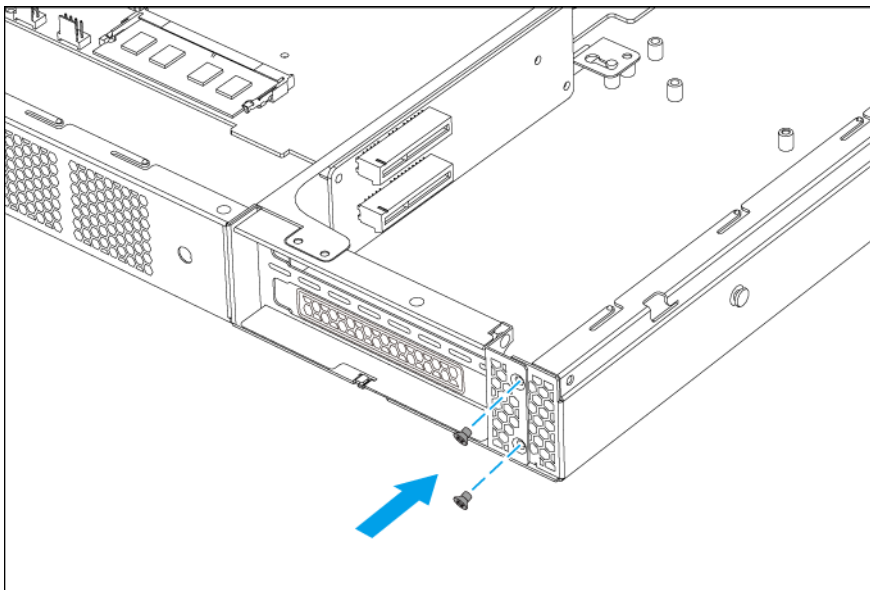


9. Fije la tapa de la carcasa.
Para más información, consulte [Fijar la tapa de la carcasa](#).
10. Conecte todos los cables y accesorios externos.
11. Conecte el cable de alimentación eléctrica a la toma de corriente.
12. Encienda el conmutador.


Fijar patas de goma en el conmutador

1. Apague el conmutador.


2. Desconecte el cable de la alimentación eléctrica de la toma de corriente.
3. Desconecte todos los cables y accesorios externos.
4. Dé la vuelta al conmutador.

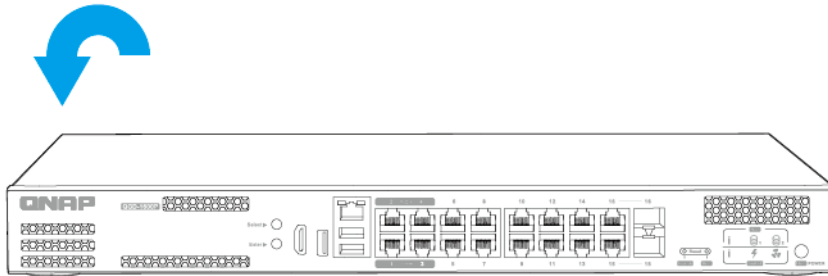

5. Fije las patas de goma.
 - a. Retire la película protectora del patas de goma.
 - b. Fije las patas de goma.

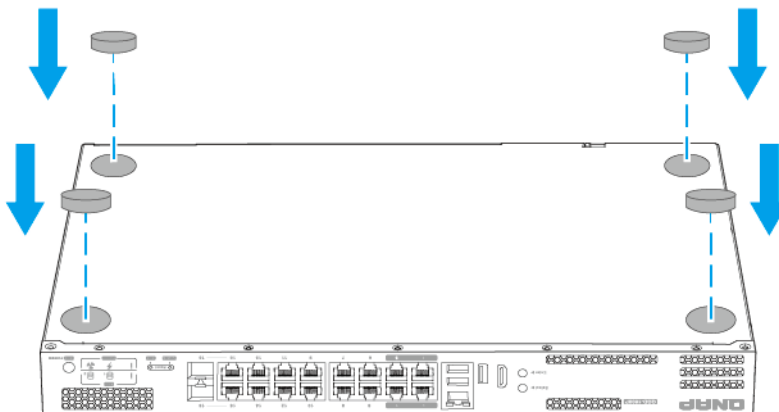

- c. Coloque el conmutador en su posición vertical normal.

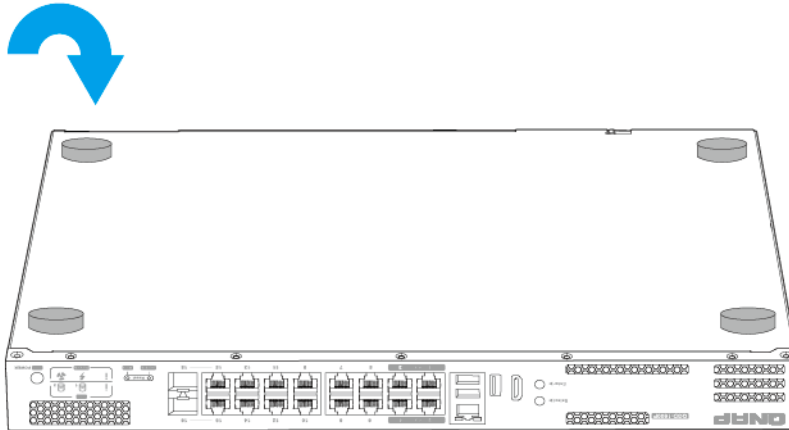

6. Conecte todos los cables y accesorios externos.
7. Conecte el cable de la alimentación eléctrica a la toma de corriente.
8. Encienda el conmutador.

Instalar los soportes del conmutador

El paquete QGD-1600P contiene soportes de montaje frontal para instalar el conmutador en un bastidor. El conmutador es compatible con los siguientes modelos de kit de rieles:

- RAIL-B02
- SP-EAR-BLK-01


Los kits de rieles y accesorios no están incluidos con el conmutador y deben comprarse por separado. Para más información, póngase en contacto con un distribuidor autorizado o visite <http://shop.qnap.com>.



Consejo

- QNAP recomienda completar las demás las instalaciones de hardware antes de montar el conmutador en un bastidor.
- QNAP recomienda instalar el conmutador en un bastidor con una buena ventilación y buen flujo de aire.

1. Apague el conmutador.
2. Desconecte el cable de la alimentación eléctrica de la toma de corriente.
3. Desconecte todos los cables y accesorios externos.
4. Instale el soporte en ángulo en el conmutador.
 - a. Alinee los orificios del soporte en ángulo con los orificios del chasis.
 - b. Fije los tornillos que sujetan los soportes al conmutador.

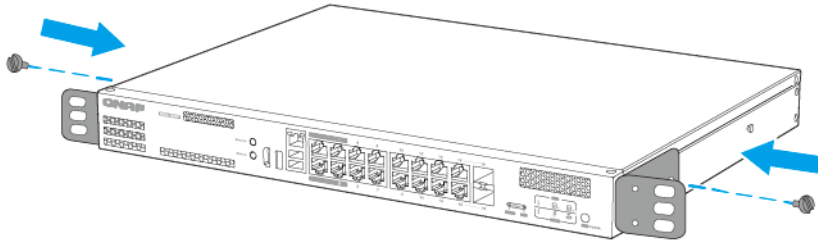

Conecte el conmutador a un ordenador o a una red


El QGD-1600P se puede conectar a un ordenador o a una red de área local. Para más información, consulte los temas siguientes:

- [Conectar el conmutador a un ordenador](#)
- [Conectar el conmutador a una red](#)

Conectar el conmutador a un ordenador

Al conectar el QGD-1600P a un NAS de QNAP, podrá expandir la capacidad de almacenamiento y hacer una copia de seguridad de los datos en otro NAS a través de conexiones de cable Ethernet a un puerto PoE del conmutador. No obstante, debe conectar el QGD-1600P a un ordenador para ajustar la configuración del conmutador.

1. Encienda el conmutador.
2. Conecte el conmutador a un ordenador
 - a. Conecte el cable Ethernet a un puerto PoE del conmutador.
 - b. Conecte el cable Ethernet a un puerto GbE del ordenador.

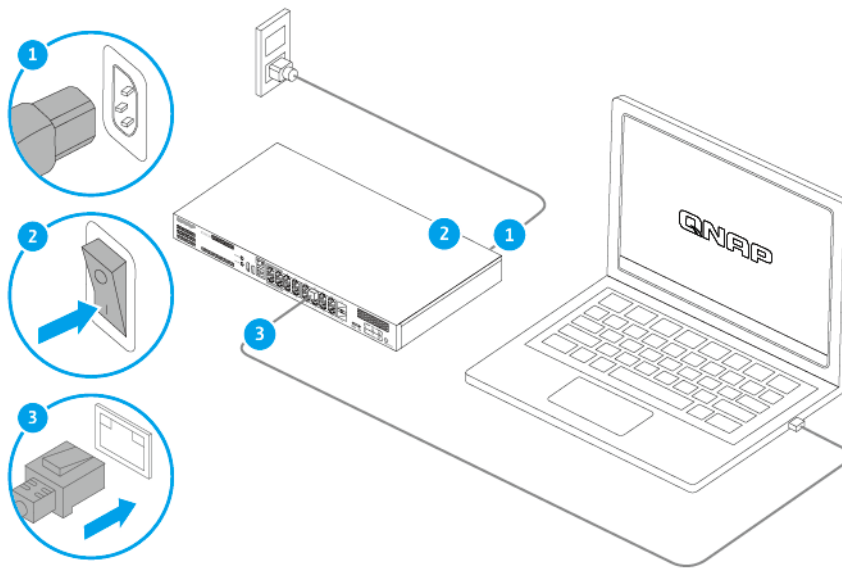

3. Compruebe que el ordenador haya reconocido el conmutador.

- a. Abra Qfinder Pro en el ordenador host.



Nota

Para descargar Qfinder Pro, vaya a <https://www.qnap.com/utilities>.

- b. Localice el conmutador en la lista.

Conectar el conmutador a una red

El QGD-1600P puede conectarse a la red de área local a través del puerto del host o de un puerto PoE.

1. Encienda el conmutador.
2. Conecte el conmutador a una red de área local. A través de uno de los siguientes tipos de puerto:

Tipo	Método
Puerto del host	Seleccione la dirección IP del conmutador que aparece en Adaptador 1 en el panel LCD.
Puerto PoE	Seleccione las direcciones IP que aparecen en Adaptador 2 o Adaptador 3 en el panel LCD.

3. Ejecute Qfinder Pro en un ordenador que esté conectado a la misma red de área local.



Nota

Para descargar Qfinder Pro, vaya a <https://www.qnap.com/utilities>.

4. Introduzca la dirección IP en la barra de búsqueda de Qfinder Pro.
5. Localice el conmutador en la lista y después haga doble clic en el nombre o la dirección IP. Aparecerá la pantalla de inicio de sesión de QTS.
6. Introduzca la información de inicio de sesión de QTS.

7. Haga clic en **Iniciar sesión**.

Conectar unidades de expansión USB

El QGD-1600P admite unidades de expansión USB. Consulte la siguiente tabla para ver más detalles.

Para ver una lista de las unidades de expansión compatibles y el número máximo de unidades de expansión aplicables, vaya a <http://www.qnap.com/go/compatibility-expansion>.


Puede comprar accesorios de expansión de almacenamiento de QNAP o de un distribuidor autorizado.

Para más información, vaya a <https://shop.qnap.com/>.

Modelo de la unidad de expansión	Descripción	Accesorios necesarios
TR-002	- Utiliza una interfaz USB 3.2 Gen 2 Tipo-C - Admite unidades SATA	- Cable USB 3.2 Gen 2 de Tipo-A a Tipo-C - Cable USB 3.2 Gen 2 de Tipo-C a Tipo-C
TR-004	- Utiliza una interfaz USB 3.2 Gen 1 Tipo-C - Admite unidades SATA	- Cable USB 3.2 Gen 2 de Tipo-A a Tipo-C - Cable USB 3.2 Gen 2 de Tipo-C a Tipo-C
TR-004U		- Cable USB 3.2 Gen 1 de Tipo-A a Tipo-C - Cable USB 3.2 Gen 2 de Tipo-C a Tipo-C - RAIL-B02

1. Conecte la unidad de expansión al conmutador.

- a. Conecte el cable USB al puerto USB Tipo-C en la unidad de expansión.
- b. Conecte el cable USB a un puerto USB Tipo-A en el conmutador.

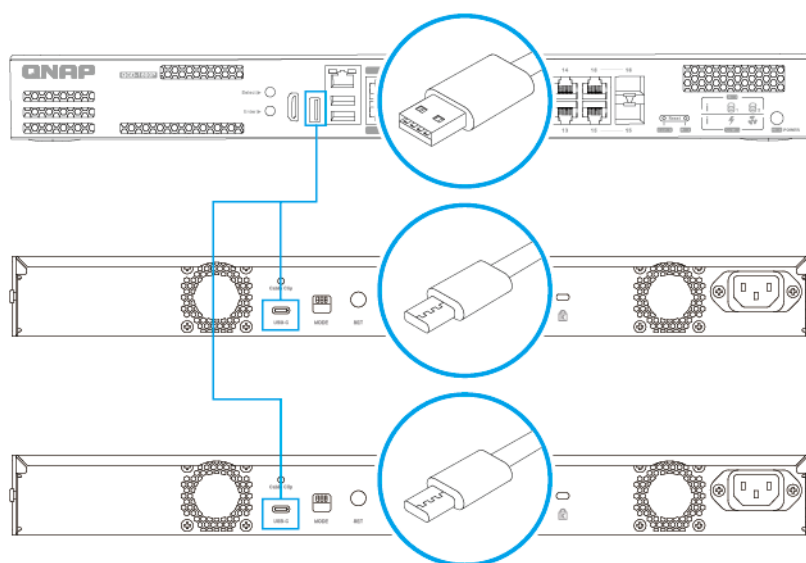

2. Encienda las unidades de expansión.
3. Compruebe que el conmutador haya reconocido las unidades de expansión.
 - a. Inicie sesión en QTS como administrador.
 - b. Vaya a **Menú principal > Almacenamiento e instantáneas > Introducción > Sistema**.
 - c. Compruebe si las unidades de expansión aparecen en la lista.

Instalación de QTS

Método de instalación	Descripción	Requisitos
Qfinder Pro (recomendado)	Si el conmutador está conectado a su red de área local, puede hacer lo siguiente: - Localice el conmutador usando Qfinder Pro. - Siga los pasos del asistente de la Guía de instalación inteligente.	- Ordenador - Cable de red - Instalador de Qfinder Pro

Método de instalación	Descripción	Requisitos
Nube	Si el conmutador está conectado a internet, puede hacer lo siguiente: • Escanee el código QR del conmutador. • Especifique la clave de la nube. • Inicie sesión en su cuenta de myQNAPcloud. • Use myQNAPcloud Link para acceder de forma remota a su conmutador. • Siga los pasos del asistente de la Guía de instalación inteligente.	• Ordenador o dispositivo móvil • Cuenta de myQNAPcloud • Cloud Key
Local	Si el conmutador admite una entrada HDMI, puede hacer lo siguiente: • Conecte el conmutador al hardware requerido. • Siga los pasos del asistente de la Guía de instalación inteligente.	• Monitor • Cable HDMI • Teclado USB o control remoto (no disponible en todos los modelos)

Instalar QTS con Qfinder Pro



Aviso

La instalación de QTS borrará todos los datos de las unidades. Realice una copia de seguridad de sus datos antes de proceder.

1. Encienda el conmutador.
2. Conecte el conmutador a su red de área local.



Consejo

Puede conectarse a la red de área local a través del puerto del host o de cualquier puerto PoE.

3. Ejecute Qfinder Pro en un ordenador que esté conectado a la misma red de área local.



Nota

Para descargar Qfinder Pro, vaya a <https://www.qnap.com/utilities>.

4. Localice el conmutador en la lista y después haga doble clic en el nombre o la dirección IP. La **Guía de instalación inteligente** se abrirá en el navegador web predeterminado.
5. Haga clic en **Iniciar guía de instalación inteligente**.
6. Especifique la siguiente información.
 - **Nombre del NAS:** Especifique un nombre de 1 a 14 caracteres. El nombre puede contener letras (de la A a la Z, mayúsculas y minúsculas), números (0 a 9) y guiones (-), pero no puede terminar con un guión.

- **Contraseña:** Especifique un administrador de 1 a 64 caracteres. La contraseña puede contener cualquier carácter ASCII.

7. Haga clic en **Siguiente**.

8. Especifique la zona horaria, la fecha y la hora.



Consejo

QNAP recomienda conectarse a un servidor NTP para garantizar que el conmutador siga un estándar de tiempo universal coordinado (UTC, por sus siglas en inglés).

9. Haga clic en **Siguiente**.

10. Seleccione **Obtener automáticamente la dirección IP, DHCP**.

11. Haga clic en **Siguiente**.

12. Seleccione los tipos de dispositivos que usará para acceder a las carpetas compartidas del conmutador.

13. Haga clic en **Siguiente**.

14. Compruebe la configuración.

15. Haga clic en **Aplicar**.
Aparecerá un mensaje de confirmación.



Aviso

Si hace clic en **Confirmar**, se eliminarán todos los datos de la unidad antes de instalar QTS.

16. Haga clic en **Confirmar**.
QTS está instalado.

Instalación de QTS con Cloud Key



Aviso

La instalación de QTS borrará todos los datos de las unidades. Realice una copia de seguridad de sus datos antes de proceder.

1. Encienda el conmutador.

2. Conecte el conmutador a Internet.

3. Vaya a la página Instalación de QNAP Cloud mediante uno de los siguientes métodos:

- En su ordenador, vaya a <http://install.qnap.com/>.
- Escanee el código QR del conmutador con un dispositivo móvil.

La página web incluye una lista con todos los dispositivos QNAP no inicializados de la red local.

4. Encuentre su conmutador en la lista y, a continuación, haga clic en **Inicializar**.



Nota

Si su conmutador no aparece en la lista, siga las instrucciones de la página web para especificar la clave de la nube en el conmutador.

El asistente de instalación se abre en el navegador web predeterminado.

5. Cree una cuenta o inicie sesión en myQNAPcloud.



Nota

Debe volver a esta página para finalizar la instalación cuando haya creado una cuenta.

6. Especifique el nombre del dispositivo myQNAPcloud del conmutador.



Nota

- El nombre del dispositivo myQNAPcloud se usa para acceder al conmutador de forma remota.
- Por razones de seguridad, el servicio de conexión remota de myQNAPcloud Link se desactivará en su conmutador cuando se realice la inicialización. Se puede activar al conectar a QTS a través de LAN y a continuación instalar myQNAPcloud Link.

7. Haga clic en **Siguiente**.

La **Guía de instalación inteligente** se abrirá en el navegador web predeterminado.

8. Haga clic en **Iniciar guía de instalación inteligente**.

9. Especifique la siguiente información.

- **Nombre del NAS:** Especifique un nombre de 1 a 14 caracteres. El nombre puede contener letras (de la A a la Z, mayúsculas y minúsculas), números (0 a 9) y guiones (-), pero no puede terminar con un guión.
- **Contraseña:** Especifique un administrador de 1 a 64 caracteres. La contraseña puede contener cualquier carácter ASCII.

10. Haga clic en **Siguiente**.

11. Especifique la zona horaria, la fecha y la hora.



Consejo

QNAP recomienda conectarse a un servidor NTP para garantizar que el conmutador siga un estándar de tiempo universal coordinado (UTC, por sus siglas en inglés).

12. Haga clic en **Siguiente**.

13. Seleccione **Obtener automáticamente la dirección IP, DHCP**.

14. Haga clic en **Siguiente**.

15. Seleccione los tipos de dispositivos que usará para acceder a las carpetas compartidas del conmutador.

16. Haga clic en **Siguiente**.

17. Compruebe la configuración.

18. Haga clic en **Aplicar**.

Aparecerá un mensaje de confirmación.



Aviso

Si hace clic en **Confirmar**, se eliminarán todos los datos de la unidad antes de instalar QTS.

19. Haga clic en **Confirmar**.

QTS está instalado.

Instalar QTS con una conexión HDMI



Aviso

La instalación de QTS borrará todos los datos de las unidades. Realice una copia de seguridad de sus datos antes de proceder.

1. Conecte una pantalla HDMI al conmutador.
2. Conecte un teclado USB al conmutador o prepare el control remoto QNAP IR (no disponible en todos los modelos).
3. Encienda el conmutador.
Aparecerá la pantalla de **Bienvenida** de la Guía de instalación inteligente.
4. Seleccione **Iniciar guía de instalación inteligente**.
5. Seleccione **No, ignorar este proceso**.
Habilitar las funciones multimedia le permitirá instalar aplicaciones multimedia después de configurar los discos en el Almacenamiento e instantáneas.
Para ver detalles sobre cómo habilitar las funciones multimedia de QTS, consulte la sección "Administración del sistema" de la Guía de usuario de QTS.
6. Seleccione **Configurar más tarde**.
Para ver detalles sobre la configuración de discos, consulte la sección Almacenamiento e instantáneas de la Guía de usuario de QTS.
7. Compruebe la configuración.
8. Haga clic en **Siguiente**.
9. Compruebe la configuración.
10. Haga clic en **Siguiente**.
Aparecerá la pantalla **Confirmar**.



Aviso

Si hace clic en **Siguiente**, se eliminarán todos los datos de la unidad antes de instalar QTS.

11. Haga clic en **Siguiente**.
QTS está instalado.

Acceso a la aplicación de administración del conmutador

Puede administrar el conmutador QGD-1600P a través de las siguientes aplicaciones:

Aplicación	Descripción
QuNetSwitch	La aplicación de administración del conmutador para QTS. QuNetSwitch viene preinstalada en QTS.
QSS	Sistema de administración de conmutador para conmutadores de QNAP. QSS viene preinstalado en el conmutador.

Para más información, consulte los temas siguientes:

- [Acceder a QuNetSwitch en QTS](#)
- [Acceder a QSS con Qfinder Pro](#)

Acceder a QuNetSwitch en QTS



Nota

Debe crear un volumen de sistema predeterminado antes de usar QuNetSwitch.
Para obtener más información, consulte la guía del usuario de QTS.

1. Encienda el conmutador.
2. Inició sesión en QTS.



Nota

Para obtener más información, consulte [Conectar el conmutador a una red](#).

3. Vaya a **Menú principal** > **QuNetSwitch**.
4. Continúe con la administración del conmutador.



Nota

Para más información sobre la administración del conmutador, consulte la Guía de usuario de QuNetSwitch.

Acceder a QSS con Qfinder Pro



Nota

Debe crear un volumen de sistema predeterminado antes de usar QuNetSwitch.

1. Encienda el conmutador.
2. Conecte el conmutador a su red de área local.
Para obtener más información, consulte [Conectar el conmutador a una red](#).
3. Ejecute Qfinder Pro en un ordenador que esté conectado a la misma red de área local.



Nota

Para descargar Qfinder Pro, vaya a <https://www.qnap.com/utilities>.

4. Introduzca la dirección IP del conmutador.
La dirección IP del conmutador se mostrará como `%yourNAS name%- switch`.
5. Localice el conmutador en la lista y después haga doble clic en el nombre o la dirección IP.
Aparecerá la ventana de inicio de sesión de QSS.
6. Inicie sesión en QSS.
Los datos de inicio de sesión predeterminados de QSS son los siguientes:

- Nombre de la cuenta: admin
- Contraseña: admin

Aparecerá la ventana **Bienvenido**.

7. Especifique la siguiente información.
 - **Nombre del NAS:** Especifique un nombre de 1 a 14 caracteres. El nombre puede contener letras (de la A a la Z, mayúsculas y minúsculas), números (0 a 9) y guiones (-), pero no puede terminar con un guión.

- **Contraseña:** Especifique un administrador de 1 a 64 caracteres. La contraseña puede contener cualquier carácter ASCII.

8. Continúe con la administración del conmutador.



Nota

Para más información sobre la administración del conmutador, consulte la Guía de usuario de QuNetSwitch.

4. Operaciones básicas

Este capítulo describe las operaciones básicas del conmutador.

Botones

Botón de encendido del host

Operación	Acción del usuario	Resultado
Encendido	Presione el botón una vez.	El conmutador se enciende e inicia sesión en QTS.
Apagado	Mantenga presionado el botón durante 1.5 segundos.	El conmutador se apaga y cierra sesión en QTS.
Apagado forzado	Mantenga presionado el botón durante 5 segundos.	El conmutador se apagará.  Importante Use este método solo si el conmutador no responde.

Botón de restablecimiento del conmutador

Operación	Acción del usuario	Resultado
Restablecer	Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos.	El conmutador se restablece y se restauran todos los valores de configuración predeterminados.

Botón de restablecimiento de QTS

Operación	Acción del usuario	Resultado
Restablecimiento básico del sistema	Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos.	La siguiente configuración de QTS vuelve a los valores predeterminados. • Contraseña del administrador del sistema: admin • Configuración TCP/IP: Obtener automáticamente la configuración de la dirección IP a través de DHCP. • Deshabilitar Jumbo Frame. • Si el enlace troncal de puertos está habilitado (solo en modelos multiLAN), el modo de enlace troncal de puertos se restablecerá a "Copia de seguridad activa (Conmutación por error)". • Puerto del sistema: 8080 (puerto de servicio del sistema) • Nivel de seguridad: Bajo (permite todas las conexiones) • Contraseña del panel LCD: (vacío) • VLAN: Deshabilitada
Restablecimiento avanzado del sistema	Mantenga presionado el botón durante 15 segundos.	Se restaurará la configuración predeterminada de QTS.  Consejo Para recuperar datos antiguos después de un restablecimiento avanzado del sistema, vuelva a crear la estructura previa de la carpeta del conmutador.

Panel LCD

Visualizar los ajustes TCP/IP

Puede ver los siguientes parámetros para cada adaptador de red del conmutador:

- Dirección IP
- Máscara de subred
- Puerta de enlace predeterminada
- DNS primario
- DNS secundario

1. Pulse **Enter (Intro)** o **Select (Seleccionar)**.

El panel mostrará el nombre del conmutador y la versión de QTS.

2. Mantenga pulsada la tecla **Enter (Intro)** durante dos segundos.
El panel mostrará `Main Menu 1. TCP/IP (Menú principal 1. TCP/IP)`.
3. Mantenga pulsada la tecla **Enter (Intro)**.
El panel indica la dirección IP del primer adaptador de red.
4. Mantenga pulsada la tecla **Select (Seleccionar)** para ver la siguiente pantalla TCP/IP.
5. Opcional: Repita el paso 4 tantas veces como sea necesario.

Configuración de TCP/IP

Puede configurar los siguientes parámetros para cada adaptador de red del conmutador:

- Dirección IP
- Máscara de subred
- Puerta de enlace predeterminada
- DNS primario
- DNS secundario

1. Pulse **Enter (Intro)** o **Select (Seleccionar)**.
El panel mostrará el nombre del NAS y la versión de QTS.
2. Mantenga pulsada la tecla **Enter (Intro)** durante dos segundos.
El panel mostrará `Main Menu 1. TCP/IP (Menú principal 1. TCP/IP)`.
3. Mantenga pulsada la tecla **Enter (Intro)**.
El panel indica la dirección IP del primer adaptador de red.
4. Pulse repetidas veces **Select (Seleccionar)** hasta que el panel indique `Enter Network Settings (Introducir ajustes de red)`.
5. Mantenga pulsada la tecla **Enter (Intro)**.
El panel mostrará los ajustes de red configurables.
6. Pulse **Select (Seleccionar)** y **Enter (Intro)** para configurar los ajustes.

Botón	Uso
Enter (Intro)	• Permite mostrar una pantalla de configuración. • Pasar al siguiente elemento de una pantalla de configuración.
Select (Seleccionar)	• Permite pasar al siguiente elemento de un menú. • Permite modificar un valor en la pantalla de configuración.

Visualizar información de las unidades

El panel LCD puede indicar la temperatura y la capacidad de cada unidad instalada en el conmutador.

1. Pulse **Enter (Intro)** o **Select (Seleccionar)**.
El panel mostrará el nombre del conmutador y la versión de QTS.
2. Mantenga pulsada la tecla **Enter (Intro)** durante dos segundos.
El panel mostrará `Main Menu 1. TCP/IP` (Menú principal 1. TCP/IP).
3. Pulse repetidas veces **Enter (Intro)** hasta que el panel indique `Main Menu 2. Physical disk` (Menú principal 2. Disco físico).
4. Mantenga pulsada la tecla **Enter (Intro)**.
El panel indicará la temperatura y la capacidad de la unidad en la ranura 1.
5. Mantenga pulsada la tecla **Select (Seleccionar)**.
El panel indicará la temperatura y la capacidad de la siguiente unidad.
6. Opcional: Repita el paso 5 según sea necesario.

Visualizar la información del sistema

El panel LCD puede mostrar la temperatura de la CPU, la temperatura del sistema y la velocidad del ventilador del sistema.

1. Pulse **Enter (Intro)** o **Select (Seleccionar)**.
El panel mostrará el nombre del conmutador y la versión de QTS.
2. Mantenga pulsada la tecla **Enter (Intro)** durante dos segundos.
El panel mostrará `Main Menu 1. TCP/IP` (Menú principal 1. TCP/IP).
3. Pulse repetidas veces **Enter (Intro)** hasta que el panel indique `Main Menu 4. System` (Menú principal 4. Sistema).
4. Mantenga pulsada la tecla **Enter (Intro)**.
El panel mostrará la temperatura del sistema y la CPU.
5. Mantenga pulsada la tecla **Select (Seleccionar)**.
El panel mostrará la velocidad del ventilador del sistema.

Apagar el conmutador

1. Pulse **Enter (Intro)** o **Select (Seleccionar)**.
El panel mostrará el nombre del conmutador y la versión de QTS.
2. Mantenga pulsada la tecla **Enter (Intro)** durante dos segundos.
El panel mostrará `Main Menu 1. TCP/IP` (Menú principal 1. TCP/IP).
3. Pulse **Enter (Intro)** repetidamente hasta que el panel muestre `Main Menu 5. Shut down` (Menú principal 5. Apagar).
4. Mantenga pulsada la tecla **Enter (Intro)**.
El conmutador se apagará.

Reiniciar el conmutador

1. Pulse **Enter (Intro)** o **Select (Seleccionar)**.
El panel mostrará el nombre del conmutador y la versión de QTS.
2. Mantenga pulsada la tecla **Enter (Intro)** durante dos segundos.
El panel mostrará `Main Menu 1. TCP/IP` (Menú principal 1. TCP/IP).

3. Pulse repetidas veces **Enter (Intro)** hasta que el panel indique `Main Menu 6. Reboot` (Menú principal 6. Reiniciar).
4. Mantenga pulsada la tecla **Enter (Intro)**.
El conmutador se reiniciará.

Cambiar la contraseña del panel LCD

El uso de una contraseña para el panel LCD evita el acceso no autorizado.

1. Pulse **Enter (Intro)** o **Select (Seleccionar)**.
El panel mostrará el nombre del conmutador y la versión de QTS.
2. Mantenga pulsada la tecla **Enter (Intro)** durante dos segundos.
El panel mostrará `Main Menu 1. TCP/IP` (Menú principal 1. TCP/IP).
3. Pulse **Enter (Intro)** repetidamente hasta que el panel muestre `Main Menu 7. Password` (Menú principal 7. Contraseña).
4. Mantenga pulsada la tecla **Enter (Intro)**.
Aparecerá la pantalla `Change Password` (Cambiar contraseña).
5. Seleccione **Yes (Sí)** manteniendo pulsada la tecla **Enter (Intro)**.
Aparecerá la pantalla `New Password` (Nueva contraseña).
6. Pulse **Select (Seleccionar)** y **Enter (Intro)** para especificar una contraseña nueva.
 - Indique una contraseña.
 - Indique una contraseña de entre 1 y 8 caracteres. La contraseña solo puede contener números (0 a 9).
 - Para eliminar una contraseña, deje el campo de contraseña en blanco.

Botón	Uso
Enter (Intro)	Permite pasar al siguiente elemento de la pantalla <code>New Password</code> (Nueva contraseña).
Select (Seleccionar)	Modifique un número en las pantallas de <code>New Password</code> (Nueva contraseña) y <code>Verify Password</code> (Comprobar contraseña).

7. Pulse **Enter (Intro)**.
El conmutador guardará la contraseña.

Mensajes de error LCD

Mensaje del sistema	Descripción
Sys. Fan Failed (Fallo ventilador sistema)	Error en el ventilador del sistema.
Sys. Overheat (Sobrecalentamiento sistema)	El sistema se ha sobrecalentado.
HDD Overheat (Sobrecalentamiento de unidad de disco duro)	La unidad se ha sobrecalentado.
CPU Overheat (Sobrecalentamiento de la CPU)	La CPU se ha sobrecalentado.

Mensaje del sistema	Descripción
Network Lost (Red desconectada)	Las redes LAN 1, LAN 2, LAN 3 y LAN 4 están desconectadas en el modo conmutación por error o equilibrio de cargas.
LAN1 Lost (LAN 1 interrumpida)	La LAN 1 se ha desconectado.
LAN2 Lost (LAN 2 interrumpida)	La LAN 2 se ha desconectado.
LAN3 Lost (LAN 3 interrumpida)	La LAN 3 se ha desconectado.
LAN4 Lost (LAN 4 interrumpida)	La LAN 4 se ha desconectado.
HDD Failure (Fallo de unidad de disco duro)	La unidad ha fallado.
Vol1 Full (Vol.1 lleno)	El volumen está lleno.
HDD Ejected (Unidad de disco duro expulsada)	La unidad de disco duro se ha expulsado.
Vol1 Degraded (Vol.1 degradado)	El volumen 1 está en el modo degradado.
Vol1 Unmounted (Vol.1 desmontado)	El volumen 1 se ha desmontado.
Vol1 Nonactive (Vol.1 no activado)	El volumen 1 está inactivo.

LED

Los indicadores LED indican el estado del sistema e información relacionada cuando se enciende el conmutador. La siguiente información sobre LED solo es aplicable si la unidad se ha instalado correctamente y el conmutador se ha conectado a la red.

Para ver detalles sobre la ubicación de los LED, consulte [Panel frontal](#).

LED	Estado	Descripción
Encendido del host.	Verde	El sistema del host está preparado.
	Parpadea en verde cada 1,0 segundos.	El sistema del host se está iniciando.
	Rojo	Se ha producido un error fatal del sistema del host.
	Apagado	El sistema del host está apagado.
Unidad 1	Verde	Las operaciones de unidad son normales.
	Rojo	Se ha producido un error.
	Apagado	No se ha detectado ninguna unidad.
Unidad 2	Verde	Las operaciones de unidad son normales.
	Rojo	Se ha producido un error.
	Apagado	No se ha detectado ninguna unidad.
Encendido del conmutador	Verde	El conmutador está preparado.
	Parpadea en verde cada 1,0 segundos.	El conmutador se está iniciando.
	Rojo	Se ha producido un error fatal del sistema del conmutador.
	Apagado	El sistema del conmutador está apagado.
PoE	Verde	El estado del PoE es normal.
	Rojo	Se ha producido un error fatal del PoE.
Ventilador	Verde	El estado del ventilador es normal.
	Rojo	Se ha producido un error fatal del ventilador.

LED	Estado	Descripción
Velocidad del puerto PoE	Parpadea en verde cada 1,0 segundos.	La velocidad de conexión está funcionando a 1 Gbps.
	Parpadea en ámbar cada 1,0 segundos.	La velocidad de conexión está funcionando a 10/100 Mbps.
	Apagado	No se ha detectado ninguna conexión.
Actividad/ conexión de puerto PoE	Verde	El conmutador está conectado a un dispositivo de alimentación.
	Ámbar	Se ha producido un error en el dispositivo de alimentación.
	Apagado	No se ha detectado ningún dispositivo de alimentación.
Velocidad de puerto combinado	Parpadea en verde cada 1,0 segundos.	La velocidad de conexión está funcionando a 1 Gbps.
	Parpadea en ámbar cada 1,0 segundos.	La velocidad de conexión está funcionando a 10/100 Mbps.
	Apagado	No se ha detectado ninguna conexión.
Actividad/ conexión de puerto combinado	Parpadea en ámbar cada 1,0 segundos.	Se están transfiriendo datos.

Alerta de audio

Duración	Frecuencia	Descripción
Bip corto (0,5 segundos)	1	- El dispositivo se está iniciando. - El dispositivo se está apagando (apagado de software). - El usuario ha pulsado el botón de restablecimiento del conmutador. - El sistema operativo se ha actualizado.
Bip largo (1,5 segundos)	3 (cada 5 minutos)	El ventilador del sistema no está funcionando.
	2	- El volumen de disco está a punto de alcanzar su capacidad máxima. - El volumen de disco ha alcanzado su capacidad máxima. - Las unidades están en modo degradado. - El usuario ha iniciado el proceso de reconstrucción de la unidad. - Se ha desconectado o conectado una unidad.
	1	- El dispositivo se apagó mediante apagado forzado (apagado de hardware). - El dispositivo se ha encendido con éxito y está listo.
Bip largo (5 segundos)	1	QTS se está reiniciando.

5. Solución de problemas

Este capítulo describe la información básica de solución de problemas.

Intercambio en caliente de unidades dañadas

El conmutador admite el intercambio en caliente de unidades en los siguientes casos:

- RAID 1: Un disco miembro falla
- RAID 5: Un disco miembro falla
- RAID 6: Uno o dos discos miembro fallan

1. Inicie sesión en QTS.
2. Vaya a **Menú principal > Almacenamiento e instantáneas > Almacenamiento > Discos/VJBOD**.
3. Localice la unidad dañada.
4. Prepare una unidad de disco duro nueva con capacidad igual o superior a la de la unidad de disco duro dañada.
5. Extraiga la unidad dañada del conmutador.
6. Espere 20 segundos o hasta que el conmutador emita dos bips.
7. Retire la unidad dañada de la bandeja de la unidad.
8. Inserte la unidad nueva en la bandeja de la unidad.
9. Instale una unidad nueva.
El conmutador emitirá dos bips.
10. Vaya a **Menú principal > Almacenamiento e instantáneas > Espacio de almacenamiento**.
11. Localice el volumen que contiene la nueva unidad y después compruebe que el estado sea **Reconstrucción**.

Forzar Qfinder Pro y myQNAPcloud a localizar el conmutador

Si Qfinder Pro o myQNAPcloud no puede localizar el conmutador durante la instalación de QTS, las unidades o los datos pueden estar dañados.

1. Apague el conmutador.
2. Extraiga todas las unidades.
3. Encienda el conmutador.
4. Localice el conmutador usando Qfinder Pro.
5. Vuelva a insertar las unidades.
6. Continúe con la instalación de QTS.

Ayuda y otros recursos

QNAP ofrece los siguientes recursos:

Recurso	Dirección URL
Documentación	https://docs.qnap.com
Portal de servicios	https://service.qnap.com
Descargas	https://download.qnap.com
Foro de la comunidad	https://forum.qnap.com

6. Glosario

myQNAPcloud

Proporciona varios servicios de acceso remoto tales como DDNS y myQNAPcloud Link

myQNAPcloud Link

Le permite acceder al NAS mediante Internet sin tener que realizar una configuración compleja de reenvío de puertos

Qfinder Pro

Utilidad de QNAP que le permite localizar y acceder a los dispositivos NAS de QNAP de su red de área local

QuNetSwitch

Aplicación de administración de conmutador de QNAP que se ejecuta en el sistema operativo QTS

QTS

Sistema Operativo del NAS QNAP

QSS

Aplicación de administración de conmutador de QNAP

7. Avisos

Este capítulo contiene información sobre garantía, exenciones, concesión de licencias y reglamentos federales.

Garantía limitada

QNAP ofrece el servicio de garantía limitada sobre nuestros productos. Su producto con hardware de QNAP está garantizado contra defectos en los materiales y de fabricación por un período de un (1) año o más a contar desde la fecha impresa en la factura. ("Período de garantía"). Revise sus derechos legales en www.qnap.com/warranty, los cuales QNAP puede modificar en cualquier momento a su discreción.

Exención

La información de este documento se suministra en relación con los productos de QNAP Systems, Inc. ("QNAP"). En este documento no se otorga licencia, expresa ni implícita, por impedimentos o similares sobre cualquiera de los derechos de propiedad intelectual. Excepto por lo expresado en los términos y condiciones de venta de QNAP para dichos productos, QNAP no asumirá responsabilidad alguna y QNAP renunciará a cualquier tipo de garantía expresa o implícita de los productos de QNAP, incluyendo responsabilidad o garantías relacionadas con la idoneidad para un propósito particular, comerciabilidad o quebrantamiento de cualquier patente, derechos de autor o cualquier otro derecho de propiedad intelectual.

Los productos de QNAP no se han creado para usarse en sistemas médicos, de salvación de vidas, sostenimiento de la vida, control crítico ni en sistemas de seguridad como tampoco en aplicaciones de instalaciones nucleares.

En ningún caso la responsabilidad de QNAP debe exceder el precio pagado por el producto por los daños directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuenciales que resulten del uso del producto, su software acompañante o su documentación. QNAP no ofrece garantía o representación, expresa, implícita o regulatoria, con respecto a sus productos o contenidos o uso de esta documentación y todo el software adjunto, y específicamente hace exención de su calidad, desempeño, comerciabilidad o idoneidad para cualquier propósito particular. QNAP se reserva el derecho a revisar o actualizar sus productos, software o documentación sin tener que notificar a ninguna persona o entidad.

Haga copias de seguridad de su sistema periódicamente para evitar posibles pérdidas de datos. QNAP renuncia a asumir cualquier responsabilidad por pérdida o recuperación de datos.

Si devuelve cualquiera de los componentes del paquete de productos de QNAP, tales como NAS (Almacenamiento Conectado en Red) para su devolución o mantenimiento, asegúrese de que estén bien embalados para el envío. No se compensará ningún tipo de daño causado por un embalaje inadecuado.

Todas las características, funcionalidades y otras especificaciones del producto podrán cambiar sin previo aviso ni obligación alguna. La información contenida en el presente documento puede modificarse sin previo aviso.

Además, los símbolos ® o ™ no se utilizan en el texto.

GNU Public License

Version 3, 29 June 2007

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The GNU General Public License is a free, copy left license for software and other kinds of works.

The licenses for most software and other practical works are designed to take away your freedom to share and change the works. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change all versions of a program--to make sure it remains free software for all its users. We, the Free Software Foundation, use the GNU General Public License for most of our software; it applies also to any other work released this way by its authors. You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for them if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs, and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights or asking you to surrender the rights. Therefore, you have certain responsibilities if you distribute copies of the software, or if you modify it: responsibilities to respect the freedom of others.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must pass on to the recipients the same freedoms that you received. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps: (1) assert copyright on the software, and (2) offer you this License giving you legal permission to copy, distribute and/or modify it.

For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains that there is no warranty for this free software. For both users' and authors' sake, the GPL requires that modified versions be marked as changed, so that their problems will not be attributed erroneously to authors of previous versions.

Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of the software inside them, although the manufacturer can do so. This is fundamentally incompatible with the aim of protecting users' freedom to change the software. The systematic pattern of such abuse occurs in the area of products for individuals to use, which is precisely where it is most unacceptable. Therefore, we have designed this version of the GPL to prohibit the practice for those products. If such problems arise substantially in other domains, we stand ready to extend this provision to those domains in future versions of the GPL, as needed to protect the freedom of users.

Finally, every program is threatened constantly by software patents. States should not allow patents to restrict development and use of software on general-purpose computers, but in those that do, we wish to avoid the special danger that patents applied to a free program could make it effectively proprietary. To prevent this, the GPL assures that patents cannot be used to render the program non-free.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

Terms and Conditions

1. Definitions.

"This License" refers to version 3 of the GNU General Public License.

"Copyright" also means copyright-like laws that apply to other kinds of works, such as semiconductor masks.

"The Program" refers to any copyrightable work licensed under this License. Each licensee is addressed as "you". "Licensees" and "recipients" may be individuals or organizations.

To "modify" a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fashion requiring copyright permission, other than the making of an exact copy. The resulting work is called a "modified version" of the earlier work or a work "based on" the earlier work.

A "covered work" means either the unmodified Program or a work based on the Program.

To "propagate" a work means to do anything with it that, without permission, would make you directly or secondarily liable for infringement under applicable copyright law, except executing it on a computer or modifying a private copy. Propagation includes copying, distribution (with or without modification), making available to the public, and in some countries other activities as well.

To “convey” a work means any kind of propagation that enables other parties to make or receive copies. Mere interaction with a user through a computer network, with no transfer of a copy, is not conveying.

An interactive user interface displays “Appropriate Legal Notices” to the extent that it includes a convenient and prominently visible feature that (1) displays an appropriate copyright notice, and (2) tells the user that there is no warranty for the work (except to the extent that warranties are provided), that licensees may convey the work under this License, and how to view a copy of this License. If the interface presents a list of user commands or options, such as a menu, a prominent item in the list meets this criterion.

2. Source Code.

The “source code” for a work means the preferred form of the work for making modifications to it.

“Object code” means any non-source form of a work.

A “Standard Interface” means an interface that either is an official standard defined by a recognized standards body, or, in the case of interfaces specified for a particular programming language, one that is widely used among developers working in that language.

The “System Libraries” of an executable work include anything, other than the work as a whole, that (a) is included in the normal form of packaging a Major Component, but which is not part of that Major Component, and (b) serves only to enable use of the work with that Major Component, or to implement a Standard Interface for which an implementation is available to the public in source code form. A “Major Component”, in this context, means a major essential component (kernel, window system, and so on) of the specific operating system (if any) on which the executable work runs, or a compiler used to produce the work, or an object code interpreter used to run it.

The “Corresponding Source” for a work in object code form means all the source code needed to generate, install, and (for an executable work) run the object code and to modify the work, including scripts to control those activities. However, it does not include the work's System Libraries, or general-purpose tools or generally available free programs which are used unmodified in performing those activities but which are not part of the work. For example, Corresponding Source includes interface definition files associated with source files for the work, and the source code for shared libraries and dynamically linked subprograms that the work is specifically designed to require, such as by intimate data communication or control flow between those subprograms and other parts of the work.

The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate automatically from other parts of the Corresponding Source.

The Corresponding Source for a work in source code form is that same work.

3. Basic Permissions.

All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the Program, and are irrevocable provided the stated conditions are met. This License explicitly affirms your unlimited permission to run the unmodified Program. The output from running a covered work is covered by this License only if the output, given its content, constitutes a covered work. This License acknowledges your rights of fair use or other equivalent, as provided by copyright law.

You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without conditions so long as your license otherwise remains in force. You may convey covered works to others for the sole purpose of having them make modifications exclusively for you, or provide you with facilities for running those works, provided that you comply with the terms of this License in conveying all material for which you do not control copyright. Those thus making or running the covered works for you must do so exclusively on your behalf, under your direction and control, on terms that prohibit them from making any copies of your copyrighted material outside their relationship with you.

Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions stated below.

Sublicensing is not allowed; section 10 makes it unnecessary.

4. Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention Law.

No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under any applicable law fulfilling obligations under article 11 of the WIPO copyright treaty adopted on 20 December 1996, or similar laws prohibiting or restricting circumvention of such measures.

When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circumvention of technological measures to the extent such circumvention is effected by exercising rights under this License with

respect to the covered work, and you disclaim any intention to limit operation or modification of the work as a means of enforcing, against the work's users, your or third parties' legal rights to forbid circumvention of technological measures.

5. Conveying Verbatim Copies.

You may convey verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice; keep intact all notices stating that this License and any non-permissive terms added in accord with section 7 apply to the code; keep intact all notices of the absence of any warranty; and give all recipients a copy of this License along with the Program.

You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may offer support or warranty protection for a fee.

6. Conveying Modified Source Versions.

You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it from the Program, in the form of source code under the terms of section 4, provided that you also meet all of these conditions:

- a. The work must carry prominent notices stating that you modified it, and giving a relevant date.
- b. The work must carry prominent notices stating that it is released under this License and any conditions added under section 7. This requirement modifies the requirement in section 4 to "keep intact all notices".
- c. You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who comes into possession of a copy. This License will therefore apply, along with any applicable section 7 additional terms, to the whole of the work, and all its parts, regardless of how they are packaged. This License gives no permission to license the work in any other way, but it does not invalidate such permission if you have separately received it.
- d. If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate Legal Notices; however, if the Program has interactive interfaces that do not display Appropriate Legal Notices, your work need not make them do so.
A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are not by their nature extensions of the covered work, and which are not combined with it such as to form a larger program, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the compilation and its resulting copyright are not used to limit the access or legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. Inclusion of a covered work in an aggregate does not cause this License to apply to the other parts of the aggregate.

7. Conveying Non-Source Forms.

You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, provided that you also convey the machine-readable Corresponding Source under the terms of this License, in one of these ways:

- a. Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by the Corresponding Source fixed on a durable physical medium customarily used for software interchange.
- b. Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by a written offer, valid for at least three years and valid for as long as you offer spare parts or customer support for that product model, to give anyone who possesses the object code either (1) a copy of the Corresponding Source for all the software in the product that is covered by this License, on a durable physical medium customarily used for software interchange, for a price no more than your reasonable cost of physically performing this conveying of source, or (2) access to copy the Corresponding Source from a network server at no charge.

- c. Convey individual copies of the object code with a copy of the written offer to provide the Corresponding Source. This alternative is allowed only occasionally and noncommercially, and only if you received the object code with such an offer, in accord with subsection 6b.
- d. Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or for a charge), and offer equivalent access to the Corresponding Source in the same way through the same place at no further charge. You need not require recipients to copy the Corresponding Source along with the object code. If the place to copy the object code is a network server, the Corresponding Source may be on a different server (operated by you or a third party) that supports equivalent copying facilities, provided you maintain clear directions next to the object code saying where to find the Corresponding Source. Regardless of what server hosts the Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is available for as long as needed to satisfy these requirements.
- e. Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided you inform other peers where the object code and Corresponding Source of the work are being offered to the general public at no charge under subsection 6d.

A separable portion of the object code, whose source code is excluded from the Corresponding Source as a System Library, need not be included in conveying the object code work.

A “User Product” is either (1) a “consumer product”, which means any tangible personal property which is normally used for personal, family, or household purposes, or (2) anything designed or sold for incorporation into a dwelling. In determining whether a product is a consumer product, doubtful cases shall be resolved in favor of coverage. For a particular product received by a particular user, “normally used” refers to a typical or common use of that class of product, regardless of the status of the particular user or of the way in which the particular user actually uses, or expects or is expected to use, the product. A product is a consumer product regardless of whether the product has substantial commercial, industrial or non-consumer uses, unless such uses represent the only significant mode of use of the product.

“Installation Information” for a User Product means any methods, procedures, authorization keys, or other information required to install and execute modified versions of a covered work in that User Product from a modified version of its Corresponding Source. The information must suffice to ensure that the continued functioning of the modified object code is in no case prevented or interfered with solely because modification has been made.

If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in, a User Product, and the conveying occurs as part of a transaction in which the right of possession and use of the User Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a fixed term (regardless of how the transaction is characterized), the Corresponding Source conveyed under this section must be accompanied by the Installation Information. But this requirement does not apply if neither you nor any third party retains the ability to install modified object code on the User Product (for example, the work has been installed in ROM).

The requirement to provide Installation Information does not include a requirement to continue to provide support service, warranty, or updates for a work that has been modified or installed by the recipient, or for the User Product in which it has been modified or installed. Access to a network may be denied when the modification itself materially and adversely affects the operation of the network or violates the rules and protocols for communication across the network.

Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord with this section must be in a format that is publicly documented (and with an implementation available to the public in source code form), and must require no special password or key for unpacking, reading or copying.

8. Additional Terms.

“Additional permissions” are terms that supplement the terms of this License by making exceptions from one or more of its conditions. Additional permissions that are applicable to the entire Program shall be treated as though they were included in this License, to the extent that they are valid under applicable law. If additional permissions apply only to part of the Program, that part may be used separately under those permissions, but the entire Program remains governed by this License without regard to the additional permissions.

When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any additional permissions from that copy, or from any part of it. (Additional permissions may be written to require their own removal in certain cases when you modify the work.) You may place additional permissions on material, added by you to a covered work, for which you have or can give appropriate copyright permission. Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a covered work, you may (if authorized by the copyright holders of that material) supplement the terms of this License with terms:

- a. Disclaiming warranty or limiting liability differently from the terms of sections 15 and 16 of this License; or
 - b. Requiring preservation of specified reasonable legal notices or author attributions in that material or in the Appropriate Legal Notices displayed by works containing it; or
 - c. Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or requiring that modified versions of such material be marked in reasonable ways as different from the original version; or
 - d. Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or authors of the material; or
 - e. Declining to grant rights under trademark law for use of some trade names, trademarks, or service marks; or
 - f. Requiring indemnification of licensors and authors of that material by anyone who conveys the material (or modified versions of it) with contractual assumptions of liability to the recipient, for any liability that these contractual assumptions directly impose on those licensors and authors.
- All other non-permissive additional terms are considered “further restrictions” within the meaning of section 10. If the Program as you received it, or any part of it, contains a notice stating that it is governed by this License along with a term that is a further restriction, you may remove that term. If a license document contains a further restriction but permits relicensing or conveying under this License, you may add to a covered work material governed by the terms of that license document, provided that the further restriction does not survive such relicensing or conveying.
- If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in the relevant source files, a statement of the additional terms that apply to those files, or a notice indicating where to find the applicable terms.
- Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the form of a separately written license, or stated as exceptions; the above requirements apply either way.

9. Termination.

You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to propagate or modify it is void, and will automatically terminate your rights under this License (including any patent licenses granted under the third paragraph of section 11).

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, you do not qualify to receive new licenses for the same material under section 10.

10. Acceptance Not Required for Having Copies.

You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of the Program. Ancillary propagation of a covered work occurring solely as a consequence of using peer-to-peer transmission to receive a copy likewise does not require acceptance. However, nothing other than this License grants you permission to propagate or modify any covered work. These actions infringe copyright if you do not

accept this License. Therefore, by modifying or propagating a covered work, you indicate your acceptance of this License to do so.

11. Automatic Licensing of Downstream Recipients.

Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license from the original licensors, to run, modify and propagate that work, subject to this License. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

An “entity transaction” is a transaction transferring control of an organization, or substantially all assets of one, or subdividing an organization, or merging organizations. If propagation of a covered work results from an entity transaction, each party to that transaction who receives a copy of the work also receives whatever licenses to the work the party's predecessor in interest had or could give under the previous paragraph, plus a right to possession of the Corresponding Source of the work from the predecessor in interest, if the predecessor has it or can get it with reasonable efforts.

You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted or affirmed under this License. For example, you may not impose a license fee, royalty, or other charge for exercise of rights granted under this License, and you may not initiate litigation (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that any patent claim is infringed by making, using, selling, offering for sale, or importing the Program or any portion of it.

12. Patents.

A “contributor” is a copyright holder who authorizes use under this License of the Program or a work on which the Program is based. The work thus licensed is called the contributor's “contributor version”. A contributor's “essential patent claims” are all patent claims owned or controlled by the contributor, whether already acquired or hereafter acquired, that would be infringed by some manner, permitted by this License, of making, using, or selling its contributor version, but do not include claims that would be infringed only as a consequence of further modification of the contributor version. For purposes of this definition, “control” includes the right to grant patent sublicenses in a manner consistent with the requirements of this License.

Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license under the contributor's essential patent claims, to make, use, sell, offer for sale, import and otherwise run, modify and propagate the contents of its contributor version.

In the following three paragraphs, a “patent license” is any express agreement or commitment, however denominated, not to enforce a patent (such as an express permission to practice a patent or covenant not to sue for patent infringement). To “grant” such a patent license to a party means to make such an agreement or commitment not to enforce a patent against the party.

If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the Corresponding Source of the work is not available for anyone to copy, free of charge and under the terms of this License, through a publicly available network server or other readily accessible means, then you must either (1) cause the Corresponding Source to be so available, or (2) arrange to deprive yourself of the benefit of the patent license for this particular work, or (3) arrange, in a manner consistent with the requirements of this License, to extend the patent license to downstream recipients. “Knowingly relying” means you have actual knowledge that, but for the patent license, your conveying the covered work in a country, or your recipient's use of the covered work in a country, would infringe one or more identifiable patents in that country that you have reason to believe are valid.

If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you convey, or propagate by procuring conveyance of, a covered work, and grant a patent license to some of the parties receiving the covered work authorizing them to use, propagate, modify or convey a specific copy of the covered work, then the patent license you grant is automatically extended to all recipients of the covered work and works based on it.

A patent license is “discriminatory” if it does not include within the scope of its coverage, prohibits the exercise of, or is conditioned on the non-exercise of one or more of the rights that are specifically granted under this License. You may not convey a covered work if you are a party to an arrangement with a third party that is in the business of distributing software, under which you make payment to the third party based on the extent of your activity of conveying the work, and under which the third party grants, to any of the parties who would receive the covered work from you, a discriminatory patent license (a) in connection with copies of the covered work conveyed by you (or copies made from those copies), or (b) primarily for and in connection with specific products or compilations that contain the

covered work, unless you entered into that arrangement, or that patent license was granted, prior to 28 March 2007.

Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied license or other defenses to infringement that may otherwise be available to you under applicable patent law.

13. No Surrender of Others' Freedom.

If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot convey a covered work so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not convey it at all. For example, if you agree to terms that obligate you to collect a royalty for further conveying from those to whom you convey the Program, the only way you could satisfy both those terms and this License would be to refrain entirely from conveying the Program.

14. Use with the GNU Affero General Public License.

Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link or combine any covered work with a work licensed under version 3 of the GNU Affero General Public License into a single combined work, and to convey the resulting work. The terms of this License will continue to apply to the part which is the covered work, but the special requirements of the GNU Affero General Public License, section 13, concerning interaction through a network will apply to the combination as such.

15. Revised Versions of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies that a certain numbered version of the GNU General Public License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that numbered version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of the GNU General Public License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

If the Program specifies that a proxy can decide which future versions of the GNU General Public License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Program.

Later license versions may give you additional or different permissions. However, no additional obligations are imposed on any author or copyright holder as a result of your choosing to follow a later version.

16. Disclaimer of Warranty.

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

17. Limitation of Liability.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

18. Interpretation of Sections 16 and 17.

If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be given local legal effect according to their terms, reviewing courts shall apply local law that most closely approximates an absolute waiver of all civil liability in connection with the Program, unless a warranty or assumption of liability accompanies a copy of the Program in return for a fee.

END OF TERMS AND CONDITIONS

Aviso de CE



Este QNAP NAS cumple con la normativa CE clase A.

Declaración de FCC

Declaración clase A de FCC



Este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.



Nota

Este equipo ha sido probado y se comprobado que cumple con los límites para los dispositivos digitales de clase A, de acuerdo con la sección 15 de las reglas de FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias dañinas cuando el equipo se utilice en un entorno comercial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza conforme a las instrucciones del manual puede provocar interferencias dañinas en radiocomunicaciones. El uso de este equipo en una zona residencial podría provocar interferencias dañinas, en cuyo caso el usuario deberá correr con los gastos para corregir la interferencia.



Importante

Cualquier modificación realizada en este dispositivo que no haya sido aprobada por QNAP Systems, Inc. puede anular la autorización del usuario, otorgada por el FCC, para operar este equipo.

Aviso del VCCI



この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

Aviso del BSMI



警告使用者：這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

SJ/T 11364-2006



本产品符合中国 RoHS 标准。以下表格标示此产品中某有毒物质的含量符合中国 RoHS 标准规定的限量要求。

本产品上会附有“环境友好使用期限”的标签，此期限是估算这些物质“不会有泄漏或突变”的年限。本产品可能包含有较短的环境友好使用期限的可替换元件，像是电池或灯管，这些元件将会单独标示出来。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (CR(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
壳体	0	0	0	0	0	0
显示	0	0	0	0	0	0
印刷电路板	0	0	0	0	0	0
金属螺帽	0	0	0	0	0	0
电缆组装	0	0	0	0	0	0
风扇组装	0	0	0	0	0	0
电力供应组装	0	0	0	0	0	0

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (CR(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电池	0	0	0	0	0	0
O: 表示该有毒有害物质在该部件所有物质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。						
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。						