

SALORA

LED TV

GEBRUIKERSHANDLEIDING

MODEL: 24D210
32D210
40D210


BELANGRIJK

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de televisie installeert en bedient.
Houd deze gebruikershandleiding bij de hand voor toekomstig gebruik

Content


Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen.....	1
Belangrijke veiligheidsinstructies.....	2
Bediening van de afstandsbediening.....	4
Knoppen en aansluitingen op de televisie.....	5
Afstandsbediening.....	6
BRON VOOR INGANGSSIGNAAL SELECTEREN.....	7
Bron voor het ingangssignaal.....	7
Hoofdmenu - bediening.....	8
Kanaalmenu - DTV (Digitale Televisie).....	8
Picture Menu (Beeldmenu).....	12
Sound Menu (Geluidsmenu).....	14
Time Menu (Tijdmenu).....	15
Lock Menu (Vergrendelingsmenu).....	17
Setup Menu (Configuratiemenu).....	19
Screen Menu (Schermmenu).....	21
Mediamenu - bediening.....	22
Help.....	25

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen



Waarschuwing

Risico op elektrische schok.
Niet openmaken.



Waarschuwing: om het gevaar van een elektrische schok te voorkomen, de afdekking (of achterzijde) niet verwijderen.
Binnenin bevinden zich geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd of onderhouden.
Laat reparaties en onderhoud over aan gekwalificeerd servicepersoneel.



Het pictogram bestaande uit een lichtflits met een pijl in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van een niet-geïsoleerde "gevaarlijke spanning" binnen de behuizing van het product, die zodanig hoog kan zijn dat deze het gevaar van een elektrische schok voor personen kan opleveren.



Het pictogram bestaande uit een uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker attent te maken op de aanwezigheid van belangrijke instructies voor de bediening en het onderhoud ("service") in de documenten die bij het apparaat horen.

WAARSCHUWING: NIET BLOOTSTELLEN AAN REGEN OF VOCHT OM BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN.

LET OP: OM DE PERSOONLIJKE VEILIGHEID TE WAARBORGEN, MOET U DE VOLGENDE REGELS NALEVEN BIJ HET GEBRUIK VAN DIT APPARAAT.

1. Gebruik het apparaat uitsluitend met de stroombron die is gespecificeerd op het apparaat.
2. Voorkom schade aan de voedingskabel en -stekker.
3. Voorkom onjuiste installatie en plaats het apparaat nooit op een plaats waar geen goede ventilatie mogelijk is.
4. Zorg ervoor dat er geen voorwerpen of vloeistoffen in de openingen van de behuizing kunnen vallen.
5. Wanneer er een probleem optreedt, haalt u de stekker uit het stopcontact en belt u een servicemonteur. Probeer het apparaat niet zelf te repareren of de afdekking aan de achterzijde te verwijderen.

Wijzigingen of modificaties die niet door ons zijn goedgekeurd kunnen de garantie ongeldig maken.

* Wanneer u deze televisie voor langere tijd niet gebruikt, moet u voor uw eigen veiligheid de stekker uit het stopcontact halen en de antenne loskoppelen.

* Om elektrische schokken te voorkomen, moet u de voedingskabel niet gebruiken met een verlengsnoer, stekkerdoos of andere contactdoos wanneer de stekker hier niet volledig kan worden ingestoken en de polen bloot komen te liggen.

Onderneem geen pogingen het product zelf te repareren of onderhouden.

Let op

Om een elektrische schok te voorkomen, de behuizing van de televisie niet openmaken. Binnenin bevinden zich geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd of onderhouden.
Laat reparaties en onderhoud over aan gekwalificeerd servicepersoneel.

Belangrijke veiligheidsinstructies

- 1) Lees deze instructies.
- 2) Bewaar deze instructies.
- 3) Neem alle waarschuwingen in acht.
- 4) Volg alle instructies op.
- 5) Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
- 6) Reinig het apparaat uitsluitend met een droge doek.
- 7) **Blokkeer geen ventilatieopeningen.** De ventilatie mag niet worden beperkt door de ventilatieopeningen af te dekken met voorwerpen zoals kranten, kleedjes, gordijnen, enz. Rondom het apparaat moet te allen tijde een vrije ruimte van minimaal 5 cm zijn om goede ventilatie te waarborgen.
- 8) **Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen** zoals radiatoren, kachelletjes, fornuizen of andere apparaten (met inbegrip van versterkers) die warmte produceren. Ook mogen geen naakte vlammen zoals brandende kaarsen op of naast het apparaat worden geplaatst.
- 9) **Zorg ervoor dat niemand op de voedingskabel kan gaan staan of eraan kan trekken**, in het bijzonder bij wandcontactdozen en stekkerdozen en bij het aansluitpunt op het apparaat.
- 10) **Gebruik uitsluitend de aansluitingen en accessoires die zijn gespecificeerd door de fabrikant.**
- 11) **Gebruik uitsluitend met een rolwagen, standaard, statief, beugel of tafel die is gespecificeerd door de fabrikant of is meegeleverd met het apparaat.** Wees bij gebruik van een rolwagen voorzichtig met het verplaatsen van de combinatie rolwagen/apparaat om kantelen te voorkomen.
- 12) **Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact tijdens onwee en wanneer u het langere tijd niet gebruikt.**
- 13) **Laat alle reparaties en onderhoud over aan gekwalificeerd servicepersoneel.** Service is vereist bij iedere vorm van schade aan het apparaat, bijv. een beschadigde voedingskabel of -stekker, vloeistoffen of voorwerpen die in het apparaat zijn gevallen, blootstelling van het apparaat aan regen of vocht, niet-normaal functioneren van het apparaat of wanneer het apparaat is gevallen.
- 14) **Stel het apparaat niet bloot aan druppels en spatten en plaats geen voorwerpen die zijn gevuld met vloeistoffen, zoals bloemenvazen, op het apparaat.**
- 15) **Plaats de televisie op een stabiel, vlak oppervlak.** Wanneer u dat niet doet, kan dat leiden tot het omvallen van de televisie, met letsel als gevolg.
- 16) **Laat jonge kinderen niet rondom of op de televisie spelen.** Hang niets aan het apparaat. Wanneer u dat toch toelaat, kan dat leiden tot het omvallen van de televisie, met letsel als gevolg.
- 17) **Laat jonge kinderen tijdens en na het uitpakken niet spelen met de plastic zak waarin de televisie is geleverd.** Wanneer u dat toch toelaat, kan dat leiden tot verstikking, met de dood als gevolg.
- 18) **Voorkom onjuiste installatie en plaats het apparaat nooit op een plaats waar geen goede ventilatie mogelijk is.** Houd u bij het installeren van het apparaat aan de aanbevolen afstand tussen apparaat en wand, ook in een nauwe, omsloten ruimte of in een wandmeubel. Houd u voor een veilig gebruik aan de richtlijnen voor minimale afstanden.
- 19) **Voorzorgsmaatregelen tijdens de installatie**
 - Laat het apparaat niet naar voren of achteren of naar links of rechts kantelen.
 - Zorg ervoor dat er niet over de voedingskabel wordt gelopen.
 - Tijdens het gebruik produceert het apparaat een kleine hoeveelheid warmte. Zorg ervoor dat er voldoende ruimte rondom het apparaat aanwezig is voor een goede afkoeling.
 - Haal het apparaat met twee mensen uit de doos, waarbij het scherm van u af gericht is. Dit omdat uw kleding, bijv. de gesp van een riem of een broeksknoop, krassen op het scherm kan maken. Doe dit ook wanneer u het apparaat naar een andere locatie verplaatst.



- 20) Dit apparaat moet worden aangesloten op een wandcontactdoos die geaard is.
- 21) Laat voldoende ruimte vrij voor het insteken en uithalen van de stekker. Plaats het apparaat zo dicht mogelijk bij de wandcontactdoos. Het in- en uitschakelen van de hoofdstroomtoevoer van dit apparaat doet u met behulp van het insteken of uithalen van de stekker. Alleen door de stekker uit de wandcontactdoos te halen kan het apparaat volledig van de stroomtoevoer worden losgekoppeld.
- 22) Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan overmatige warmte, zoals zonlicht, vuur, enz.
- 23) Zolang dit apparaat is aangesloten op een wandcontactdoos staat het op standby, zelfs wanneer geen enkele LED brandt. Om het apparaat uit te schakelen, moet u de stekker uit de wandcontactdoos halen.
- 24) Wanneer de voedingskabel beschadigd is, moet u deze niet meer gebruiken maar laten vervangen door de fabrikant of diens serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon, om gevaar te voorkomen.
- 25) Plaats de televisie te allen tijde op een meubel dat de televisie veilig kan ondersteunen. Let erop dat de uiteinden van de televisie niet voorbij het ondersteunende oppervlak uitsteken.
- 26) Plaats de televisie niet op een hoog meubelstuk zoals een keukenkastje of boekenkast zonder zowel het meubelstuk als de televisie aan een wand of andere geschikte stevige ondersteuning te verankeren.
- 27) Plaats de televisie niet op een kleedje of ander materiaal dat tussen de televisie en het ondersteunende meubel is geplaatst.
- 28) Omdat de stekker van de voedingskabel wordt gebruikt om het apparaat uit te schakelen, moet deze gemakkelijk te bereiken zijn.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Een televisie die niet op een voldoende stabiele plaats staat, kan (om)vallen. Om letsel te voorkomen, met name bij kinderen, neemt u de volgende eenvoudige voorzorgsmaatregelen:


- Plaats deze televisie uitsluitend op een meubelstuk dat veilige ondersteuning biedt.
- Gebruik uitsluitend een kast of standaard die is aanbevolen door de fabrikant van de televisie.
- Let erop dat de televisie niet voorbij de rand(en) van het ondersteunende meubelstuk uitsteekt.
- Plaats de televisie niet op een hoog meubelstuk (zoals een keukenkastje of boekenkast) zonder zowel het meubelstuk als de televisie aan geschikte ondersteuning te verankeren.
- Plaats geen kleedje of ander materiaal tussen de televisie en het ondersteunende meubel.
- Laat kinderen niet op het meubel klimmen om bij de televisie of de bedieningselementen te kunnen komen.



Bediening van de afstandsbediening


Plaatsen van de batterijen

1. Schuif het afdekklepje van de batterijen aan de achterzijde van de afstandsbediening in de richting die is aangegeven in de onderstaande afbeelding 1 om deze te openen.
2. Plaats twee AAA alkaline batterijen in het batterijvakje.
3. Plaats het afdekklepje van de batterijen terug.

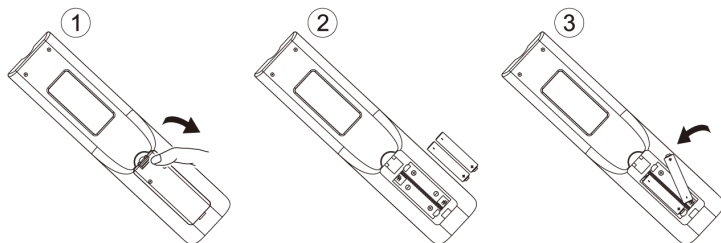

Voorzorgsmaatregelen

Zorg ervoor dat er zich geen obstakel bevindt tussen de afstandsbediening en de televisie.

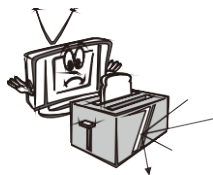


Houd de afstandsbediening uit de buurt van warmtebronnen en vochtige ruimtes voor een doeltreffende werking van de afstandsbediening.



Wanneer de televisie niet in- of uitschakelt zoals verwacht, zorg er dan voor dat u op een andere plek gaat staan als u de afstandsbediening bedient. Sterk licht kan namelijk invloed hebben op het signaal.



Let erop dat u de twee AAA 1,5 V alkaline batterijen op de juiste wijze plaatst.

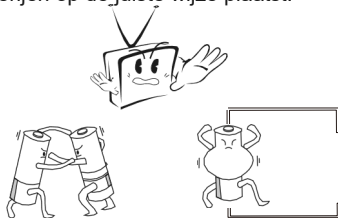


Knoppen en aansluitingen op de televisie

Knoppen op de televisie

Opmerking: het onderstaande is slechts een schematische weergave van de functies. De feitelijke plaatsing en rangschikking kan verschillen bij de diverse modellen.

VOL+ VOL- CH+ CH- MENU SOURCE (BRON) I

 **AAN/UIT** schakelen.

SOURCE: selectie van extern ingangssignaal.











MENU: weergave van hoofdmenu en selectie van menu-item.

CH+/-: selectie van kanaal.

VOL+/-: aanpassing van volume.

Aansluitmogelijkheden

Opmerking: het onderstaande is een weergave van de diverse aansluitingen. De feitelijke plaatsing en rangschikking en het aantal aansluitingen kunnen verschillen bij de diverse modellen.

	<p>AV-ingang Ingang voor extern AV-signaal en bijbehorende audiokanalen R en L</p>		<p>Uitgang hoofdtelefoon Wanneer de hoofdtelefoon is aangesloten, zijn de luidsprekers uitgeschakeld (enkele modellen hebben deze interface niet)</p>
	<p>AV-uitgang Uitgang voor AV-signaal van televisie en bijbehorende audiokanalen R en L (enkele modellen hebben deze interface niet)</p>		<p>USB-ingang Aansluiting USB-apparaat voor het afspelen van mediabestanden</p>
	<p>Y Pb Pr-ingang Aansluiting voor composiet-terminal van DVD/VCR (enkele modellen hebben deze interface niet)</p>		<p>COAXIAAL Aansluiting voor SPDIF-ontvanger (enkele modellen hebben deze interface niet)</p>
	<p>HDMI-ingang Ingang voor digitaal signaal van HDMI-videoaansluiting</p>		<p>VGA-ingang Ingang voor analogo signaal van PC</p>
	<p>ANT 75 Aansluiting voor antenne/Kabel-tv-ingang (75/VHF/UHF)</p>		<p>AUDIO-INGANG PC VGA-ingang en audio-ingang indien VGA-ingangssignaal</p>

Afstandsbediening



STANDBY: inschakelen en op standby.

MUTE: geluid wordt gedempt.

0 - 9: keuze van kanaal.

-/-- : druk hierop om kanaal te selecteren.

↶ : terug naar het voorgaande geselecteerde kanaal.

PMODE: het beeld verandert als volgt: Standard-Mild-User Dynamic; bij eenmaal drukken wordt de huidige beeldinstelling weergegeven.

SMODE: geluid verandert als volgt: Standard-Music-Movie-Sports-User; bij eenmaal drukken wordt de huidige geluidsinstelling weergegeven.

FAV: druk hierop om als favoriet in te stellen of te verwijderen.

MTS/II: druk hierop om de MTS-modus of II-modus te selecteren.

SUB-T: Ondertiteling weergeven bij het programma.

VOL+/-: geluidsvolume verhogen/verlagen.

CH+/-: overschakelen naar het volgende of vorige kanaal.

ASPECT: schakelen tussen de vooraf ingestelde schermverhoudingen.

FREEZE: huidig beeld stilzetten.

SLEEP: druk op deze knop om de automatische timer voor uitschakeling in te stellen. Door nogmaals op SLEEP te drukken wordt de automatische timer als volgt ingesteld: OFF (UIT)-10-20-30-60-90-120-180-240-OFF (UIT).

SOURCE: geeft de lijst van bronnen voor het ingangssignaal weer.

DISPLAY: geeft de Channel Bar (Kanalensbalk) weer.

MENU: geeft het Hoofdmenu weer of gaat, indien in een submenu, één niveau omhoog.

EXIT: verlaat huidig(e) menu of functie.

◀▶ : bevestigingsknop/selectie van menuoptie OSD (On Screen Display).

Rood/groen/geel/blauw: druk rechtstreeks op deze knoppen om de bijbehorende functie op het scherm te selecteren.

TEXT/CC/ ◀◀ : teletekst/CC-ondertitelingen/terug.

SUB.PG/ ▶▶ : subpagina weergeven op teletekstscherf/afspelen/pauze.

REVEAL/ ▶▶ : verborgen informatie weergeven zoals antwoord op een quiz in teletekst/vooruit.

HOLD/ ◀◀ : teletekst vasthouden/vorige.

SIZE/ ▶▶ : selectie van beeldformaat/ volgende.

INDEX/ ■ : druk hierop om het paginanummer uit de index van teletekst te selecteren/stop.

ROOT: wanneer u tijdens het afspelen van een foto of video op ROOT drukt, wordt het afspelen gestopt en wordt teruggegaan naar het overzicht in de USB-modus.

REPEAT: herhalen.

LIST: lijst van kanalen.

T.SHIFT: wanneer de gebruiker weggaat, wordt het televisieprogramma automatisch stopgezet en opgenomen op het externe opslagapparaat (beschikbaar wanneer de functie Personal Video Recorder of PVR ingeschakeld is).

REC: opnemen.

EPG: EPG (Electronic Programme Guide) weergeven.

BRON VOOR IN GANGSSIGNAAL SELECTEREN

Bron voor het ingangssignaal



Druk op de knop **SOURCE** om de lijst van bronnen voor het ingangssignaal weer te geven.

Druk op ▼/▲ of op **ENTER** om de bron voor het ingangssignaal te markeren.

Druk op **ENTER** om de bron te selecteren.

Druk op **EXIT** om het menu te verlaten.



Hoofdmenu - bediening

Kanaalmenu - DTV (Digitale Televisie)

Druk op **MENU** om het Hoofdmenu te openen.


Druk in het Hoofdmenu op ◀/▶ om het Kanaalmenu (**CHANNEL**) te selecteren.




1. Druk in het **Kanaalmenu** op ▼/▲ om de optie te selecteren die u wilt aanpassen.
2. Druk op **ENTER** om aan te passen.
3. Nadat u de aanpassing hebt voltooid, drukt u op **ENTER** om op te slaan en terug te gaan naar het vorige menu.


Auto Tuning (automatisch instellen)

Druk op ▼/▲ om **Auto Tuning** te selecteren en druk vervolgens op ENTER/▶ om het menu te openen.

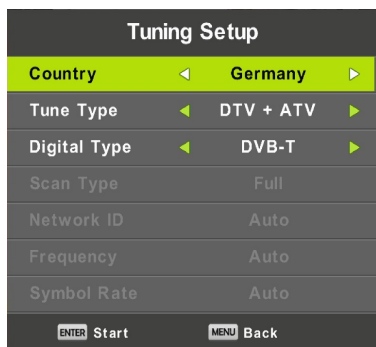

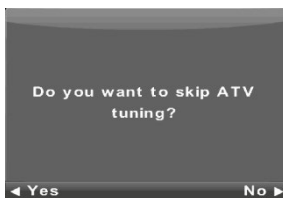

ATV Manual Tuning (Analoge televisie - handmatig instellen)

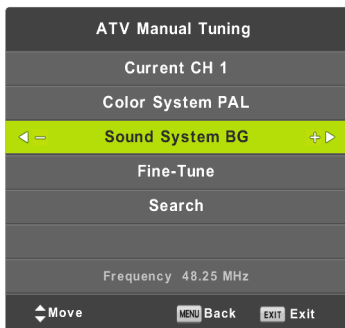

Current CH (Huidig kanaal)
Kanaalnummer instellen.

Color System (Kleurensysteem)
Kleurensysteem selecteren
(beschikbare systemen: AUTO, PAL, SECAM).

Sound System (Geluidssysteem)
Geluidssysteem selecteren.

Fine-Tune (Fijnafstelling)
Frequentie van het kanaal juist afstellen.

Search (Zoeken)
Zoeken naar kanaal starten.

DTV Manual Tuning (Digital Television - handmatig instellen)

Druk op **▼** / **▲** om DTV Manual Tuning te selecteren en druk vervolgens op **ENTER** om het submenu te openen.

Druk op **◀** / **▶** om het kanaal te selecteren en druk vervolgens op **ENTER** om naar om programma's te zoeken.




Programme Edit (Kanalen bewerken)

Druk op ▼/▲ om Programme Edit te selecteren en druk vervolgens op **ENTER** om het submenu te openen.

De driekleurige knoppen zijn de snetoetsen voor het programmeren van het kanaal

Eerst drukt u op ▼/▲ om het kanaal te markeren dat u wilt selecteren. Vervolgens:

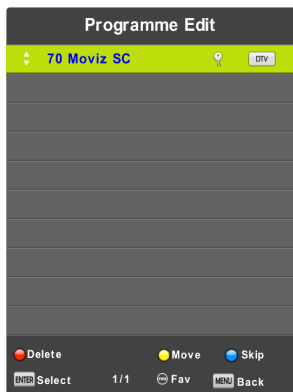

-drukt u op de **rode** knop om het kanaal uit de lijst te verwijderen,


-drukt u op de **gele** knop om het kanaal naar de lijst van favorieten te verplaatsen,

-drukt u op de **blauwe** knop om het geselecteerde kanaal over te slaan.

Druk op FAV om het kanaal toe te voegen aan of te verwijderen uit uw lijst van favorieten (de televisie slaat het kanaal automatisch over wanneer u CH+/- gebruikt om kanalen weer te geven).

Schedule List (programmaplanning)

Druk op ▼/▲ om Schedule List te selecteren en druk vervolgens op **ENTER** om het submenu te openen. Dit is beschikbaar in **SOURCE**.

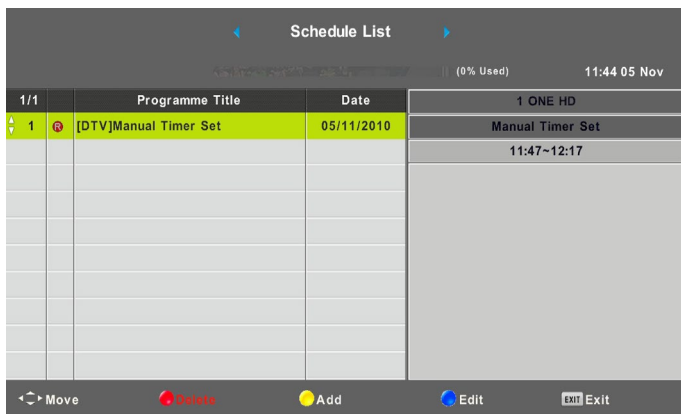

@ Druk op de **rode** knop om de programmaplanning te wissen.

@ Druk op de **gele** knop om de programmaplanning toe te voegen.

@ Druk op de **blauwe** knop om de programmaplanning te bewerken.



Druk op de **blauwe** knop om de planning van programma's te wijzigen.

Gebruik de knoppen **▼ / ▲ / ◀ / ▶** om het menu te selecteren dat u wilt instellen.



Type: Selectie van het type planning: Reminder/Recorder (Herinnering/Opname).


Mode (Modus): Selectie van herinneringsfrequentie: Once/Everyday/Weekly (Eenmalig/ledere dag/Wekelijks).

Start Time (Starttijdstip) Selectie van het starttijdstip van de herinnering of opname.

End Time (Eindtijdstip) Selectie van het eindtijdstip van de herinnering of opname.

Signal Information (Signaalgegevens)

Druk op **▼ / ▲** om **Signal Information** te selecteren en druk op **ENTER** om detailgegevens over het signaal weer te geven. Alleen beschikbaar wanneer er een signaal in DTV is.

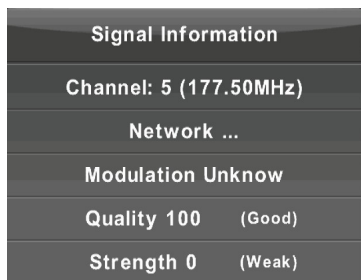


Wanneer het geplande tijdstip in conflict is met een ander tijdstip, wordt een waarschuwingsbericht weergegeven alvorens over schakelen naar het geplande programma.



Beeldmenu

Druk op **MENU** om het Hoofdmenu te openen.

Druk in het Hoofdmenu op ◀ / ▶ om **PICTURE** (Beeldmenu) te selecteren.

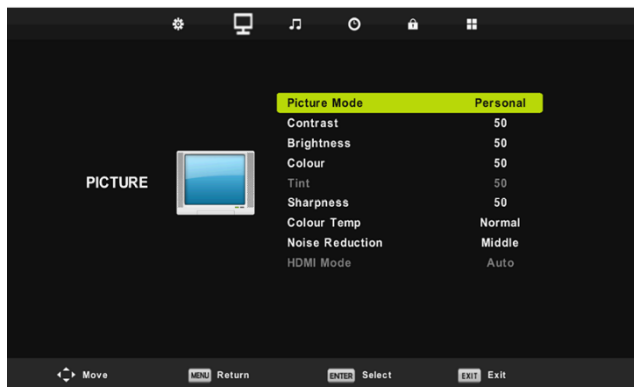


1. Druk in het **Beeldmenu** op ▼ / ▲ om de optie te selecteren die u wilt aanpassen.
2. Druk op **ENTER** om aan te passen.
3. Nadat u de aanpassing hebt voltooid, drukt u op **MENU** om op te slaan en terug te gaan naar het vorige menu.

Picture Mode (Beeldmodus)

Druk op ▼ / ▲ om Picture Mode te selecteren en druk vervolgens op **ENTER** om het submenu te openen.

Wanneer het beeld in **Personal Mode (Persoonlijke modus)** staat, kunt u contrast, helderheid, kleur, scherpte en tint wijzigen.

TIP: u kunt op PMODE drukken om de Beeldmodus rechtstreeks te wijzigen.

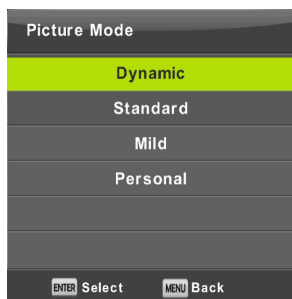

Contrast, Brightness, Color, Tint, Sharpness (Contrast, Helderheid, Kleur, Tint, Scherpte)

Druk op ▼ / ▲ om de optie te selecteren en druk vervolgens op ◀ / ▶ om aan te passen.

- | | |
|-------------------|---|
| Contrast | Aanpassen van de intensiteit van de lichte delen van het beeld; de schaduwen blijven hetzelfde. |
| Brightness | Aanpassen van de glasvezel-output van het volledige beeld; dit heeft ook invloed op de donkere delen van het beeld. |
| Color | Aanpassen van de kleurenverzadiging op basis van uw voorkeur. |
| Tint | Compenseren van kleuren die zijn veranderd tijdens de overdracht als NTSC-code. |
| Sharpness | Aanpassen van de pieken in de details van het beeld. |


Color Temp (Kleurtemperatuur)

Algemene kleurzweem van het beeld wijzigen.

Druk op ▼ / ▲ om Color Temp te selecteren en druk vervolgens op **ENTER** om het submenu te openen.

Druk op ▼ / ▲ om te selecteren. De beschikbare kleurtemperaturen zijn Cold (Koud), Normal (Normaal), Warm (Warm).

Wanneer de kleurtemperatuur in **User Mode** (Gebruikersmodus) is, kunt u de waarde van rood, groen en blauw wijzigen.

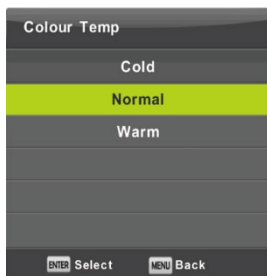


- Cold** Blauwtoon van het wit verhogen.
- Normal** Instellen op standaard kleurtemperatuur.
- Warm** Rode toon van het wit verhogen.

Noise Reduction

Uitfilteren en terugbrengen van beeldruis om de beeldkwaliteit te verbeteren.

Druk op ▼ / ▲ om Noise Reduction te selecteren en druk vervolgens op **ENTER** om het submenu te openen.

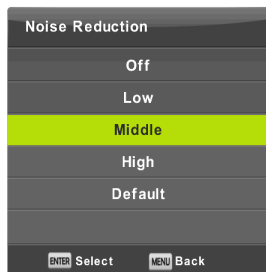


- Off (Uit)** Detectie van beeldruis uitschakelen.
- Low (Laag)** Beeldruis detecteren en tot minimaal niveau terugbrengen.
- Middle (Gemiddeld)** Beeldruis detecteren en tot gemiddeld niveau terugbrengen.
- High (Hoog)** Beeldruis detecteren en tot maximaal niveau terugbrengen.
- Default** Als standaard instellen.




Sound Menu (Geluidsmenu)

Druk op **MENU** om het Hoofdmenu te openen.

Druk in het Hoofdmenu op ◀ / ▶ om **SOUND (GELUID)** te selecteren.

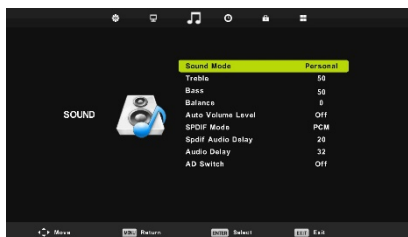

1. Druk in het **Geluidsmenu** op ▼ / ▲ om de optie te selecteren die u wilt aanpassen.
2. Druk op **ENTER** om aan te passen.
3. Nadat u de aanpassing hebt voltooid, drukt u op **ENTER** om op te slaan en terug te gaan naar het vorige menu.

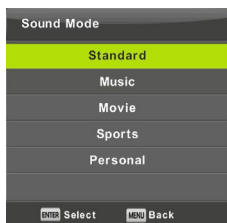

Sound Mode (Geluidsmodus)

Druk op ▼ / ▲ om de Geluidsmodus te selecteren en druk vervolgens op **ENTER** om het submenu te openen. Druk op ▼ / ▲ om te selecteren.

Wanneer u de Personal (Persoonlijke) Geluidsmodus selecteert, kunt u de waarde van Treble (Hoge tonen) en Bass (Lage tonen) wijzigen.

TIP: u kunt op de afstandsbediening op **S.MODE** drukken om de Geluidsmodus rechtstreeks te wijzigen.

Standard (Standaard)

Produceert in alle omgevingen een evenwichtig geluid.

Music (Muziek)

Behoudt het oorspronkelijke geluid. Goed voor muziekprogramma's.

Movie (Film)

Versterkt de hoge en lage tonen voor een rijke geluidservaring.

Sports (Sport)

Versterkt stemgeluiden voor sportuitzendingen.

Personal (Persoonlijke)

Selecteer deze optie om zelf de geluidsinstellingen aan te passen.

Opmerking: het aanpassen van hoge en lage tonen is uitsluitend beschikbaar in de **Persoonlijke Modus**, en u kunt ze aanpassen zoals u wilt.

Balance (Balans)

Druk op ▼ / ▲ om de optie te selecteren en druk vervolgens op ◀ / ▶ om aan te passen.

Auto Volume level (Automatisch geluidsniveau)

Druk op ▼ / ▲ om Auto Volume level te selecteren en druk vervolgens op ◀ / ▶ om On (Aan) of Off (Uit) te selecteren.

SPDIF Mode (Sony/Philips Digital InterFace-modus)

Druk op ▼ / ▲ om SPDIF Mode te selecteren en druk vervolgens op ◀ / ▶ om Off (Uit) of PCM (Pulse Code Modulatie) of Auto (Automatisch) te selecteren.

AD Switch (Audio description-schakelaar)

Druk op ▼ / ▲ om AD Switch te selecteren en druk vervolgens op ◀ / ▶ om On (Aan) of Off (Uit) te selecteren.

Amblyopie-functie voor blinden; de geluidstracks worden gemixt om het huidige scherm te beschrijven. Dit heeft codestream nodig om het te ondersteunen.


OPMERKING:

Balance (Balans): hiermee wordt de output van de speakers aangepast en kunt u in uw positie optimaal luisteren.

Auto Volume level (Automatisch geluidsniveau): dit wordt gebruikt om verschillen in geluidsniveaus tussen kanalen en programma's automatisch te reduceren.

Time Menu (Tijdmenu)

Druk op **MENU** om het Hoofdmenu te openen. Druk in het Hoofdmenu op ◀ / ▶ om **TIME** (Tijdmenu) te selecteren.

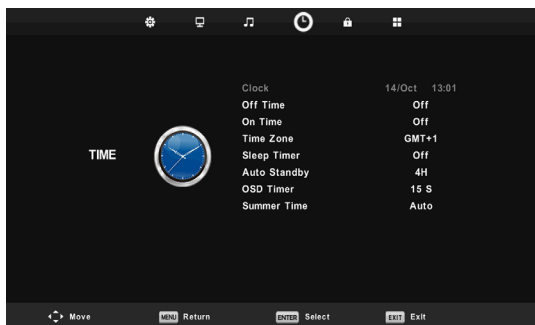


1. Druk in het **Tijdmenu** op ▼/▲ om de optie te selecteren die u wilt aanpassen.
2. Druk op **ENTER** om aan te passen.
3. Nadat u de aanpassing hebt voltooid, drukt u op **ENTER** om op te slaan en terug te gaan naar het vorige menu.


Off Time (Uit-tijd) Druk op ◀ / ▶ om On (Aan) of Off (Uit) te selecteren.

On Time (Aan-tijd) Druk op ◀ / ▶ om On (Aan) of Off (Uit) te selecteren.

Time Zone Druk op ▼/▲ om Time Zone (Tijdzone) te selecteren en druk vervolgens op **ENTER** om het submenu te openen.
Gebruik de knoppen ▼ / ▲ / ◀ / ▶ om de tijdzone te selecteren.

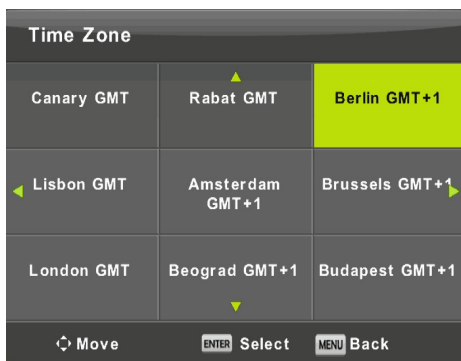


Sleep Timer (Slaaptimer)

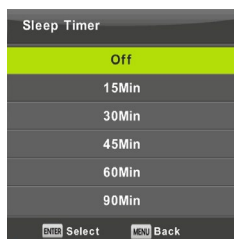

Druk op ▼/▲ om Sleep Timer te selecteren en druk vervolgens op **ENTER** om het submenu te openen.

Gebruik de knoppen ▼/▲ om te selecteren.
De beschikbare opties zijn: Off (Uit), 10 min., 20 min., 30 min., 60 min., 90 min., 120 min., 180 min., 240 min.)

Auto Standby (Automatische standby)

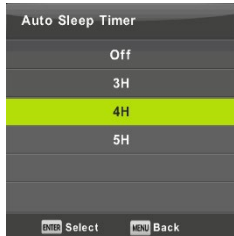


Druk op ▼/▲ om Auto Standby te selecteren en druk vervolgens op **ENTER** om het submenu te openen.

Gebruik de knoppen ▼/▲ om te selecteren.

TIP: in de automatische standby-tijd is de afstandsbediening niet actief en wordt deze automatisch uitgeschakeld. Zodra u er een handeling mee verricht, wordt de standby-timer gereset.

OSD Timer (On Screen Display-timer)

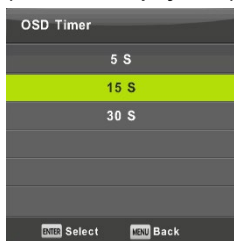


Druk op ▼ / ▲ om de OSD Timer te selecteren en druk vervolgens op **ENTER** om het submenu te openen.

Gebruik de knoppen ▼ / ▲ om te selecteren.

Lock Menu (Vergrendelingsmenu)


Druk op **MENU** om het hoofdmenu te openen.

Druk in het hoofdmenu op de knop ◀ / ▶ om het vergrendelingsmenu **LOCK** te selecteren.

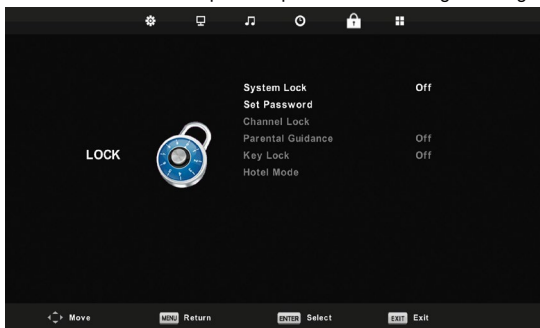

1. Druk in het Vergrendelingsmenu op ▼ / ▲ om de optie te selecteren die u wilt aanpassen.
2. Druk op **ENTER** / ◀ / ▶ om aan te passen.
3. Nadat u de aanpassing hebt voltooid, drukt u op **MENU** om op te slaan en terug te gaan naar het vorige menu.

System Lock (Systeemvergrendeling)

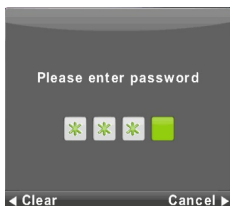


Druk op ▼ / ▲ om System Lock te selecteren.

Druk vervolgens op **ENTER** om de volgende 4 invoervelden weer te geven.

De standaard pincode is 0000. Neem contact op met het servicecentrum wanneer u uw pincode vergeten bent.

Set Password (Pincode instellen)

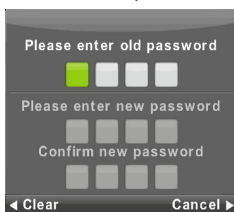

Druk op ▼ / ▲ om Set Password te selecteren.

Druk vervolgens op **ENTER** om het submenu voor het instellen van een nieuwe pincode te openen.



Channel Lock (Kanaalvergrendeling)



Druk op ▼/▲ om Channel Lock te selecteren.
Druk vervolgens op **ENTER** om het selectiemenu te openen. Druk op de **groene** knop om het kanaal te vergrendelen of ontgrendelen.

Parental Guidance (ouderlijk toezicht)



Druk op ▼/▲ om Parental Guidance te selecteren.
Druk vervolgens op **ENTER** om het submenu te openen waarin u de geschikte leeftijdsgrens voor uw kinderen kunt selecteren.


Key Lock (Toetsenvergrendeling)

Druk op ▼ / ▲ om Key Lock te selecteren. Druk vervolgens op ◀ / ▶ om Off (Uit) of On (Aan) te selecteren. Wanneer Key Lock aan is, kunnen de knoppen van de afstandsbediening en de televisie niet meer worden gebruikt.

Setup Menu (Configuratiemenu)

Druk op **MENU** om het Hoofdmenu te openen.

Druk in het Hoofdmenu op ◀/▶ om **SETUP** (Configuratiemenu) te selecteren.

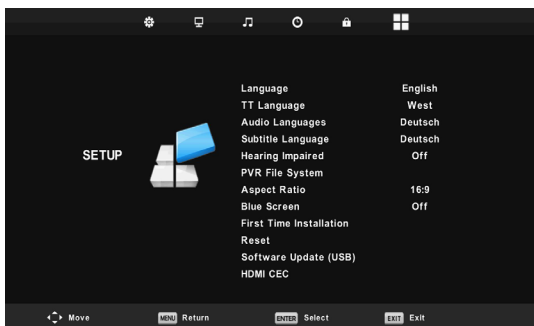


1. Druk in het **Configuratiemenu** op ▼/▲ om de optie te selecteren die u wilt aanpassen.
2. Druk op **ENTER** om aan te passen.
3. Nadat u de aanpassing hebt voltooid, drukt u op **ENTER** om op te slaan en terug te gaan naar het vorige menu.

Taal

Selecteer de taal waarin het OSD-menu wordt weergegeven. Standaard is Engels geselecteerd.


Gebruik de knoppen ▼ / ▲ ◀ / ▶ om de taal voor het Menu te selecteren.

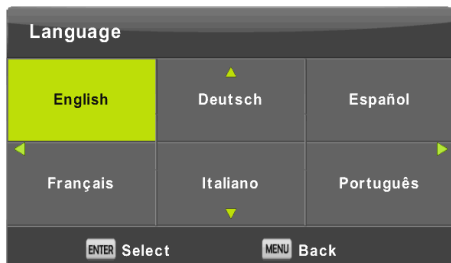

TT Language (Teletekst-taal)

Druk op ▼/▲ om TT Language te selecteren en druk vervolgens op **ENTER** om het submenu te openen.

Gebruik de knoppen ▼ / ▲ / ◀ / ▶ om de taal voor teletekst te selecteren.

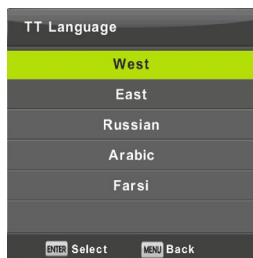

Audio Languages (Audiotalen)

Druk op ▼ / ▲ om Audio Languages (Audiotalen) te selecteren en druk vervolgens op **ENTER** om het submenu te openen.

Druk op ◀ / ▶ om de Primary (Eerste audiotaal) te selecteren.

Gebruik de knoppen ▼ / ▲ / ◀ / ▶ om de Audio Languages (Audiotalen) te selecteren.



Subtitle Language (Ondertitelingstaal)

Druk op ▼ / ▲ om Subtitle Language (Ondertitelingstaal) te selecteren en druk vervolgens op **ENTER** om het submenu te openen.

Druk op ◀ / ▶ om de Primary (Eerste ondertitelingstaal) te selecteren.

Gebruik de knoppen ▼ / ▲ / ◀ / ▶ om de Subtitle Language (Ondertitelingstaal) te selecteren.



Hearing Impaired (Doven en slechthorenden)

Druk op ▼ / ▲ om Hearing Impaired (Doven en slechthorenden) te selecteren en druk vervolgens op **ENTER** om On (Aan) of Off (Uit) te selecteren.

PVR File System (Bestandssysteem Personal Video Recorder)

Druk op ▼ / ▲ om PVR File System (Bestandssysteem PVR) te selecteren en druk vervolgens op **ENTER** om het submenu te openen.

Druk op ▼ / ▲ om Check PVR File System (PVR-bestandssysteem controleren) te selecteren.


Druk vervolgens op **ENTER** om toe te passen. De USB-snelheid wordt nu gecontroleerd.



Screen Menu (Schermmenu)

Druk op de knop **MENU** om het Hoofdmenu te openen.

Druk in het Hoofdmenu op ◀ / ▶ om **SCREEN** (Schermmenu) te selecteren.

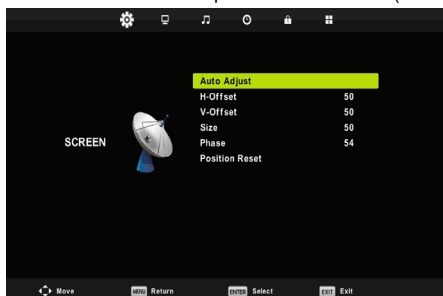

1. Druk in het Schermmenu op ▼/▲ om de optie te selecteren die u wilt aanpassen.

2. Nadat u de aanpassing hebt voltooid, drukt u op **ENTER** om op te slaan en terug te gaan naar het vorige menu.

3. Nadat u de aanpassing hebt voltooid, drukt u op **ENTER** om op te slaan en terug te gaan naar het vorige menu.

Auto Adjust (Automatisch aanpassen)

Druk op **ENTER** om het automatisch aanpassen van **H-Offset (Horizontale offset)**, **V-Offset (Verticale offset)**, **Size (Formaat)** en **Phase (Fase)** te starten.

H-Offset

Horizontale positie van het beeld aanpassen.

Druk op ▼/▲ om **H-Offset** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER** om het submenu te openen.

V-Offset

Verticale positie van het beeld aanpassen.

Druk op ▼/▲ om **V-Offset** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER** om het submenu te openen.

Size (Formaat)

Beeldformaat aanpassen.

Druk op ▼/▲ om **Size** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER** om het submenu te openen.

Phase (Fase)

Horizontale interferentielijnen aanpassen.

Druk op ▼/▲ om **Phase** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER** om het submenu te openen.

Position Reset (Positie resetten)

Druk op ▼/▲ om **Position Reset** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER** om het submenu te openen.


Opmerkingen:

1. In **PICTURE** (Beeldmenu) is **Noise Reduction** (Ruisonderdrukking) niet beschikbaar.
2. In **SOUND** (Geluidsmenu) is **AD Switch** (Audio description-schakelaar) niet beschikbaar.
3. Het menu en de beschrijvingen van **TIME** (Tijdmenu) zijn hetzelfde als voor **Air Mode** (Antennemodus).
4. In **LOCK** (Vergrendelingsmenu) zijn **Block Program** (Programma blokkeren) en **Parental Guidance** (Ouderlijk toezicht) niet beschikbaar.
5. In **SETUP** (Configuratiemenu) zijn **Audio Languages** (Audiotalen), **Subtitle Language** (Ondertitelingstaal), **Hearing Impaired** (Doven en slechthorenden) en **PVR File System** (PVR-bestandssysteem) niet beschikbaar.
6. **PC Mode** (PC-modus) heeft geen menu **CHANNEL** (Kanaalmenu).

Mediamenu - bediening

Opmerking: voordat u het **Mediamenu** gebruikt, steekt u de USB-stick in de USB-poort van het apparaat en drukt u op de knop SOURCE om de bron van hetingangssignaal in te stellen op **Media**.

Druk op **▼/▲** om **Media** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**.

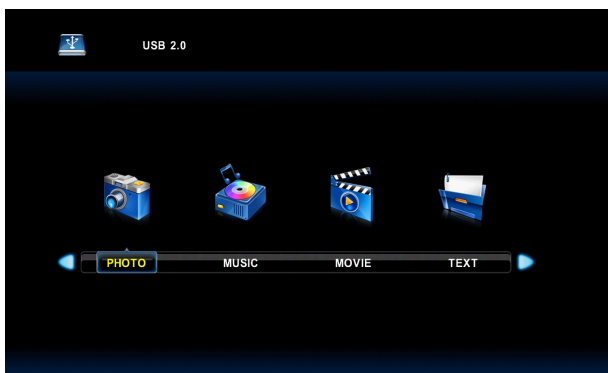

Druk op **◀ / ▶** om de optie in het **Mediamenu** te selecteren die u wilt aanpassen en druk op **ENTER**.

Photo Menu (Fotomenu)

Druk in het Hoofdmenu op ◀/▶ om PHOTO (Fotomenu) te selecteren en druk op **ENTER**. Druk op **EXIT** om het menu te verlaten en terug te gaan naar het vorige menu.



Afspelen van foto pauzeren.



Vorige foto weergeven.



Volgende foto weergeven.



Afspelen van foto's stoppen en teruggaan naar lijst van foto's.



Alle foto's herhalen.



Achtergrondmuziek afspelen.



Playlist weergeven.



Informatie over de foto weergeven.



Foto met de klok mee roteren.



Foto tegen de klok in roteren.



Foto vergroten.



Foto verkleinen.



Weergave van foto verplaatsen.



Foto's als diashow afspelen.


Music Menu (Muziekmenu)

Druk in het Hoofdmenu op ◀ / ▶ om MUSIC (Muziekmenu) te selecteren en druk op **ENTER**. Druk op **EXIT** om terug te gaan naar het vorige menu en exit menu om het menu te verlaten




Movie Menu (Filmmenu)

Druk in het Hoofdmenu op ◀ / ▶ om MOVIE (Filmmenu) te selecteren en druk op **ENTER**. Druk op **EXIT** om terug te gaan naar het vorige menu en exit menu om het menu te verlaten

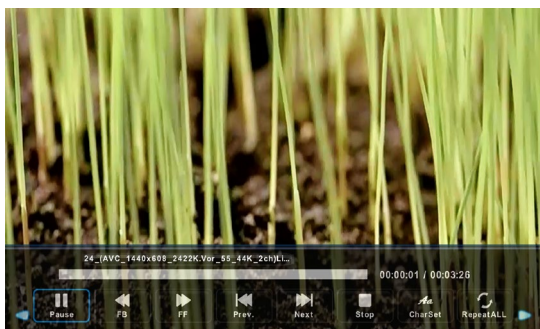

Text Menu (Tekstmenu)

Druk in het Hoofdmenu op ◀ / ▶ om TEXT (Tekstmenu) te selecteren en druk op **ENTER**. Druk op **EXIT** om terug te gaan naar het vorige menu en exit menu om het menu te verlaten.

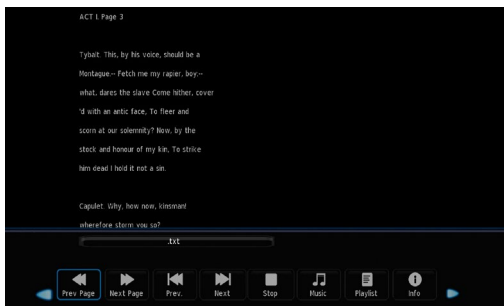

Wat te doen bij storingen?

Geen stroom	Controleer of de voedingskabel van de televisie in de wandcontactdoos is gestoken. Indien de kabel is aangesloten maar er toch geen stroom is, trekt u de stekker eruit. Wacht 60 seconden, alvorens de stekker opnieuw in te steken en zet de televisie weer aan.
Geen goede ontvangst van signaal via antenne	<ul style="list-style-type: none"> Een dubbel of fantoombeeld kan worden veroorzaakt door hoge gebouwen of bergen rondom de televisie. U kunt het beeldeffect handmatig aanpassen; raadpleeg de instructie voor het afstellen van de Vernier-antenne of verander de richting van de externe antenne. Als u de binnenantenne gebruikt, is ontvangst onder bepaalde omstandigheden moeilijker. U kunt de richting van de antenne wijzigen om het beeldeffect aan te passen. Als u het beeldeffect niet kunt aanpassen, moet u een externe antenne gebruiken.
Geen beeld	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de antenne aan de achterkant van de tv correct is aangesloten. Probeer andere kanalen te selecteren en controleer of de televisie zelf het probleem is
Beeld is oké, maar er is geen geluid.	<ul style="list-style-type: none"> Verhoog het geluidsvolume. Controleer of de televisie in Gedempte Modus is, en druk op de MUTE-knop om het geluid weer in te schakelen.
Geluid is oké, maar de kleuren zijn niet goed/er is geen beeld	<ul style="list-style-type: none"> Verhoog het contrast en de helderheid.
Sneeuw en ruis in het beeld	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de antenne aan de achterkant van de tv is aangesloten.
Horizontale gebroken lijn	<ul style="list-style-type: none"> Bepaalde elektrische apparaten, bijv. stofzuigers en föhns, kunnen interferentie veroorzaken. Schakel dit soort elektrische apparaten, zoals uw stofzuiger, uit.
Beeld met schijnbeeld of dubbel beeld. De televisie reageert niet op de afstandsbediening.	<ul style="list-style-type: none"> Misschien is de antenne niet goed voor uw locatie. Gebruik de hoge gerichte antenne om de kwaliteit van het weergegeven beeld te verbeteren. Bedien de afstandsbediening in de richting van de afstandsbedieningssensor op de televisie. Als er nog steeds geen reactie is op de televisie, controleert u of het plastic nog om de afstandsbediening zit. Controleer ook of de plaatsing van de batterijen correct is. Vervang eventueel door nieuwe batterijen. De televisie schakelt over op STANDBY als er binnen enkele minuten geen signaal van de afstandsbediening komt.
Geen Beeld (in PC-modus)	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de beeldschermkabel correct op de VGA-aansluiting is aangesloten. Controleer of de beeldschermkabel geknikt is.
Verticale flikkering (in PC-modus)	<ul style="list-style-type: none"> Ga naar het Hoofdmenu. Gebruik de klokregelaar voor beeldruis om de verticale lijn te elimineren.
Horizontale flikkering (in PC-modus)	<ul style="list-style-type: none"> Pas het audiogeluid horizontaal aan in het Hoofdmenu om de horizontale lijn te elimineren.
Het scherm is te licht of te donker (in PC-modus)	<ul style="list-style-type: none"> Pas de contrastverhouding of helderheid aan in het Hoofdmenu.
PC-functie reageert niet	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de computer is ingesteld op een compatibele beeldschermresolutie.
Flikkerende lijn bij RCA-aansluiting	<ul style="list-style-type: none"> Gebruik een aansluitkabel van goede kwaliteit.
Wanneer het probleem blijft bestaan	<ul style="list-style-type: none"> Koppel de voedingskabel los, wacht 30 seconden en sluit deze weer aan. Als er een probleem is met de televisie, moet u deze niet zelf repareren maar contact opnemen met onze klantenservice.

Er is volledig beeld met gereduceerde helderheid wanneer de televisie op een stilstaand beeld staat. Laat de televisie daarom niet te lang op hetzelfde stilstaande beeld staan, zoals een menuscherm, of een beeld dat grote verschillen in helderheid en contrast bevat.

Opmerking: de televisie is geproduceerd met behulp van zeer hoge precisietechnologie, die zorgt voor de fijne beelddetails in heldere kleuren. Af en toe kunnen er op het scherm enkele niet-actieve pixels voorkomen als vaste stippen in rood, groen, blauw of wit. Dit heeft geen enkele invloed op de prestaties van uw product.