


Philips
Teigschaber

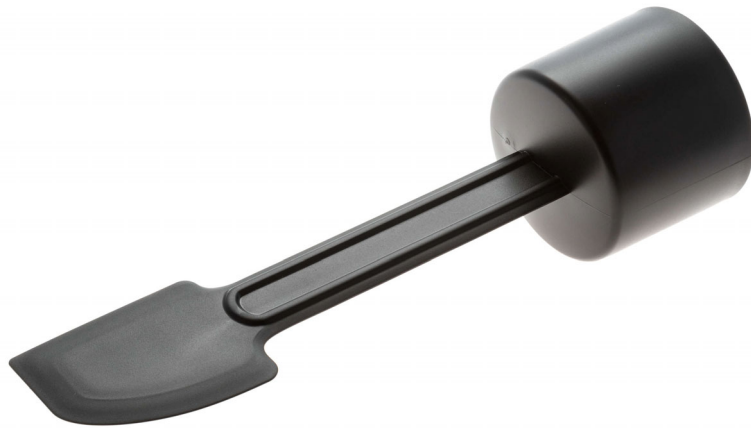

CP6919

Wird für die Mixereinheit verwendet

Informationen zur Kompatibilität finden Sie in den Spezifikationen.

Ein Tool mit einer breiten flachen Klinge zum Mischen und Verstreichen

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Original-Ersatzteilen von Philips in Stand.

PHILIPS

Daten

Ersatzteil

- Eignet sich für die Produkttypen:: HR3651,

- HR3652, HR3653, HR3655, HR3657, HR3663
- Für Küchengerätmodell:: HR3662, HR3664

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war dies so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.



Ausstellungsdatum
2023-07-12

Version: 5.5.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com