


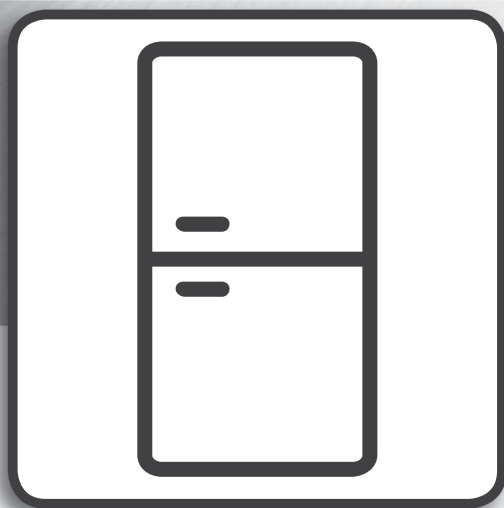

Manual de utilizare

MANUAL DE UTILIZARE

CUPRINS

Ghid de utilizare și întreținere **3**

Becul din interiorul frigiderului 3

Înlocuirea becului cu LED (în funcție de model) 3

Rafturile 3

Ușa 3

Utilizarea aparatului 4

Prima utilizare 4

Compartimentul frigider și depozitarea alimentelor 4

Modul de depozitare a alimentelor și băuturilor proaspete 4

Depozitarea alimentelor în compartimentul congelator 5

Perioadele de depozitare pentru alimentele congelate la domiciliu 5

Dezghețarea compartimentului congelator 6

Zgomote emise în timpul funcționării 6

Recomandare în caz de neutilizare a aparatului 6

Curățarea și întreținerea 7

Becul din interiorul frigiderului

Sistemul de iluminat din interiorul compartimentului frigider folosește becuri cu LED-uri, care permit o iluminare mai bună decât becurile tradiționale, precum și un consum de energie foarte scăzut. Contactați Serviciul de asistență tehnică dacă aveți nevoie de o înlocuire.

Important: Becul din compartimentul frigider se aprinde atunci este deschisă ușa frigiderului.

Înlocuirea becului cu LED (în funcție de model)

Deconectați întotdeauna aparatul de la rețeaua de alimentare cu energie electrică înainte de a înlocui becul. Apoi urmați instrucțiunile în funcție de tipul de bec pentru produsul dumneavoastră. Înlocuiți becul cu unul cu aceleași caracteristici, disponibil la Serviciul de asistență tehnică și la comercianții autorizați.

Bec tip 1)

Pentru a scoate becul, desfiletați-l în sens antiorar, după cum este prezentat în figură.



Așteptați 5 minute înainte de a reconecta aparatul.

Bec cu LED (max. 25 W)



Bec tip 2)

În cazul în care produsul are becuri cu LED, cum este prezentat în figurile de mai jos, contactați Serviciul de asistență tehnică dacă aveți nevoie de o înlocuire. LED-urile rezistă o perioadă mai îndelungată decât becurile tradiționale, îmbunătățesc vizibilitatea interioară și sunt ecologice.

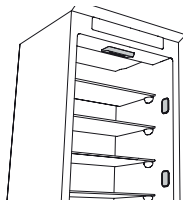

Rafturile

Toate sertarele, rafturile de pe ușă și rafturile pot fi scoase.

Ușa

Reversibilitatea ușii

Notă: Direcția de deschidere a ușii poate fi modificată. Dacă această operațiune este efectuată de serviciul de asistență tehnică post-vânzare, nu este acoperită de garanție.

Urmați instrucțiunile din **Ghidul de instalare**.

Utilizarea aparatului

Prima utilizare

După instalare, așteptați cel puțin două ore înainte de a conecta aparatul la rețeaua electrică. Conectați aparatul la rețeaua de alimentare cu energie electrică; acesta începe să funcționeze automat. Temperaturile ideale de depozitare a alimentelor sunt presetate din fabrică.

După pornirea aparatului, trebuie să așteptați 4-6 ore pentru a fi atinsă temperatura de depozitare corectă pentru un aparat umplut la nivel normal. Dacă aparatul este prevăzut cu filtru antibacterian și anti-miros, amplasați-l în ventilator, așa cum se indică pe ambalajul filtrului. Dacă este emis semnalul sonor, înseamnă că alarma de temperatură a intervenit: apăsați pe buton pentru a opri alarmele sonore.

Compartimentul frigider și depozitarea alimentelor

Compartimentul frigider permite depozitarea alimentelor și băuturilor proaspete. Compartimentul frigider se dezgheață complet automat. Prezența ocazională a unor picături de apă pe peretele posterior interior al compartimentului este un semn al desfășurării etapei de dezghețare automată. Apa rezultată din dezghețare este dirijată într-un canal de evacuare și apoi colectată într-un recipient de unde se evaporă.

Notă: temperatura ambientală, frecvența deschiderii ușilor și poziția aparatului poate influența temperaturile interioare din cele două compartimente. Setați temperaturile în funcție de acești factori. În condiții de umiditate foarte ridicată, se poate forma condens în compartimentul frigider, mai ales pe rafturile din sticlă. În acest caz, se recomandă să închideți recipientele care conțin lichide (de exemplu, o oală cu supă), să ambalați alimentele cu conținut mare de apă (de exemplu, legume) și să porniți ventilatorul dacă există în dotare. Toate sertarele, rafturile de pe ușă și rafturile pot fi scoase.


Circulația aerului

Aerul ventilat permite o mai bună distribuire a temperaturilor în interiorul compartimentelor și, prin urmare, o mai bună conservare a alimentelor și reducerea umidității în exces. Nu obstrucționați zona de ventilare.

Modul de depozitare a alimentelor și băuturilor proaspete

Alimentele care produc o cantitate mare de gaz etilic (merele, caisele, perele, piersicile, avocado, smochinele, prunele, afinele, pepenele, fasolea) și cele care sunt sensibile la acest gaz, cum ar fi fructele, legumele și salata, trebuie întotdeauna să fie separate sau ambalate pentru a nu reduce timpul cât acestea pot fi depozitate; de exemplu, nu depozitați roșii împreună cu fructe de kiwi sau varză. Nu depozitați alimentele prea aproape unele de altele, pentru a permite o circulație suficientă a aerului. Folosiți recipiente din plastic reciclabil, metal, aluminiu și sticlă, precum și folie transparentă pentru a ambala alimentele.

Dacă aveți o cantitate mică de alimente de depozitat în frigider, vă recomandăm să folosiți rafturile aflate deasupra sertarului pentru fructe și legume, deoarece aceasta este zona cea mai rece din compartiment. Folosiți întotdeauna recipiente închise pentru lichide sau alimente care pot elimina mirosuri sau pot fi contaminate prin transferul de mirosuri sau arome, sau acoperiți-le. Pentru a evita căderea sticlelor, puteți folosi suportul pentru sticle (disponibil la anumite modele).

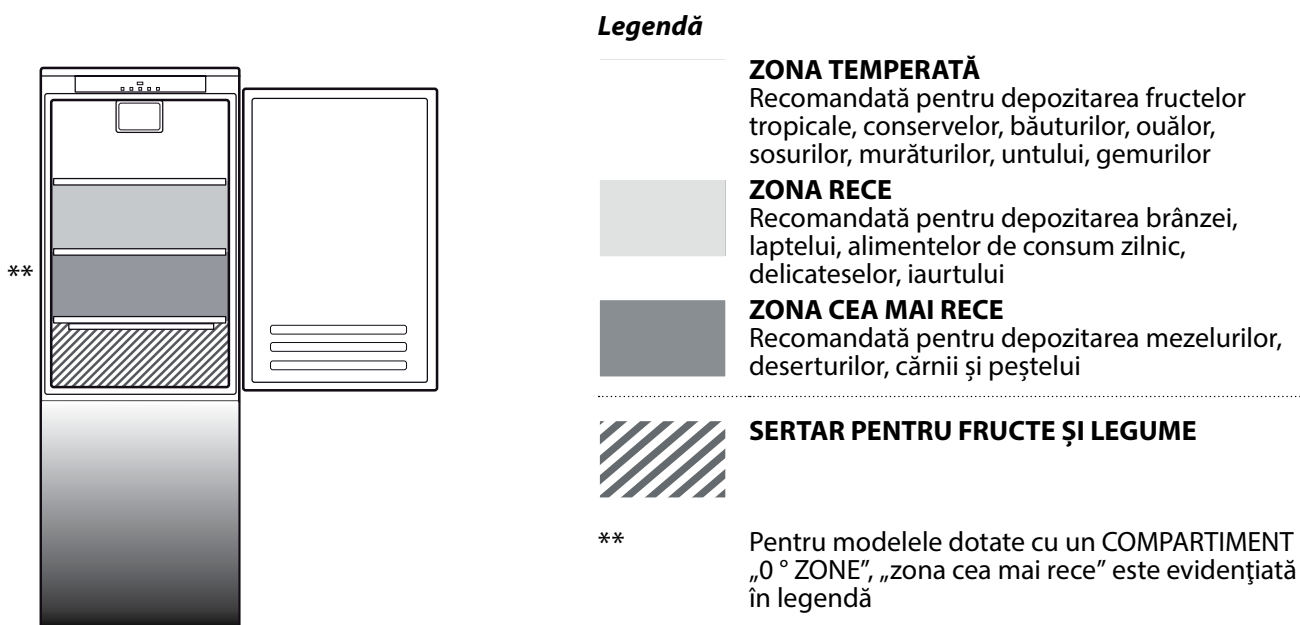

Depozitarea alimentelor în compartimentul congelator


Compartimentul congelator **❄️ ***** permite depozitarea pe termen lung a alimentelor congelate și congelarea alimentelor proaspete. Cantitatea de alimente proaspete care poate fi congelată în 24 de ore se regăsește pe plăcuța cu date tehnice. Aranjați alimentele proaspete în zona de congelare din interiorul compartimentului congelator, lăsând destul spațiu în jurul pachetelor cu alimente pentru a permite circulația liberă a aerului. Nu se recomandă recongelarea alimentelor care au fost parțial decongelate. Este important să ambalați alimentele într-un mod care să prevină pătrunderea apei, umidității sau condensului.

Cuburi de gheață

Umpleți cu apă tava pentru cuburi de gheață în proporție de 2/3 din și introduceți-o înapoi în compartimentul congelator. Nu folosiți în niciun caz obiecte ascuțite sau cu muchii tăioase pentru a scoate gheața.

Scoaterea sertarelor

Trageți complet în afară sertarele, ridicați-le și scoateți-le. Pentru a obține un spațiu suplimentar, compartimentul congelator poate fi folosit fără sertare. Asigurați-vă că ușa este închisă corespunzător după așezarea alimentelor înapoi pe grătare/rafturi.

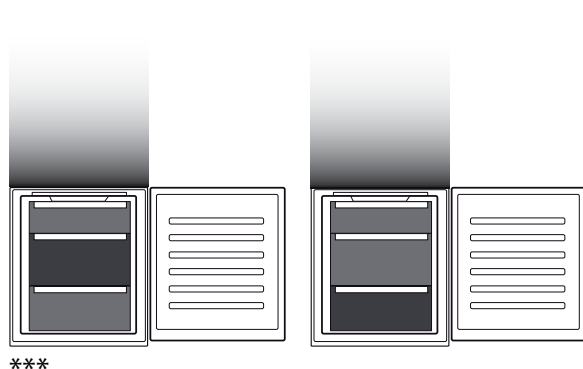

Legendă



SERTARUL CONGELATORULUI



SERTAR ZONĂ CONGELARE

(ZONĂ DE RĂCIRE MAXIMĂ) Recomandat pentru congelarea alimentelor proaspete/gătite.

Numai pentru modelele CB310 și CB380 (consultați plăcuța cu date tehnice situată pe partea laterală a sertarului pentru fructe și legume)

Perioadele de depozitare pentru alimentele congelate la domiciliu

COMPARTIMENTUL PENTRU PRODUSE CONGELATE

Produs	Perioadă de depozitare (-12 °C)	Perioadă de depozitare recomandată (-18 °C)	Perioadă de depozitare (-24 °C)
Unt sau margarină	1 lună	6 luni	9 luni
Pește	1 lună	1-3 luni	6 luni
Fructe (cu excepția citricelor) și legume	1 lună	8-12 luni	12 luni
Carne			
Șuncă - cârnați	1 lună	2 luni	12 luni
Fripturi (vită, porc, miel)		8-12 luni	
Medalioane sau cotlete (vită, porc, miel)		4 luni	
Lapte, lichid proaspăt, brânzeturi, înghețată sau sorbet	1 lună	1-3 luni	5 luni (nerecomandat pentru înghețată)
Carne de pasăre (pui-curcan)	1 lună	5-7 luni	9 luni

COMPARTIMENTUL PENTRU PRODUSE NECONGELATE

Produs	Perioadă de depozitare (0-3 °C)	Perioadă de depozitare (3-6 °C)	Perioadă de depozitare (6-8 °C)
Conserve, băuturi, ouă, sosuri, murături, unt, gem	3-4 săptămâni	3-4 săptămâni	3-4 săptămâni
Fructe tropicale	Nerecomandat	2-4 săptămâni	3-4 săptămâni
brânzeturi, lapte, produse lactate, delicatese, iaurt	2-5 zile	2-5 zile	2-5 zile
Mezeluri, deserturi, carne, pește și alimente gătite acasă	3-5 zile	1-2 zile	Nerecomandat
Depozitați legumele și fructele (cu excepția fructelor tropicale și citricelor)	15 zile	10-12 zile	4-7 zile

Dezghețarea compartimentului congelator

1. Se recomandă setarea unei temperaturi mai scăzute sau pornirea funcției de Congelare rapidă/Răcire rapidă* cu cel puțin patru ore înainte de scoaterea alimentelor din compartimentul congelator, pentru a prelungi conservarea alimentelor în timpul fazei de decongelare.
2. Pentru decongelare, opriți aparatul și scoateți sertarele. Așezați alimentele congelate într-un loc răcoros. Lăsați ușa deschisă pentru a permite gheții să se topească. Pentru a preveni scurgerile de apă în timpul dezghețării, se recomandă așezarea unei lavete absorbante în partea inferioară a compartimentului congelator și stoarcerea regulată a acesteia.
3. Curățați interiorul compartimentului congelator și uscați-l cu grijă.
4. Porniți din nou aparatul și puneți înapoi alimentele.

Zgomote emise în timpul funcționării

1. Un bâzâit generat de compresor este normal în timpul funcționării produsului.
2. Gâlgâitul și trosniturile sunt generate de trecerea gazului frigorific în interiorul circuitului de răcire, prin urmare acestea sunt zgomote normale.
3. Este posibil să „auziți” un scârțâit atunci când compresorul este activ și inactiv: este un zgomot normal emis de structura produsului.
4. Verificați dacă rafturile din interiorul ușii frigiderului, rafturile și sertarele din compartimentul frigider sunt atașate și poziționate corespunzător, pentru a evita posibile vibrații.
5. Pentru a evita vibrațiile, nu așezați recipiente din sticlă (sticle, borcane etc.) în contact direct unele cu altele.
6. Acest dispozitiv este dotat cu un compresor care funcționează la o viteză optimă pentru a reduce la minimum consumul de energie. Așa că se poate întâmpla ca, în anumite situații (vara sau dacă sunt introduse cantități mari de alimente), compresorul să mărească viteza și astfel să fie mai zgomotos decât de obicei.



Recomandare în caz de neutilizare a aparatului

În cazul neutilizării aparatului

Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare cu energie electrică, goliți-l, dezghețați-l (dacă este necesar) și curățați-l. Lăsați ușile întredeschise pentru a permite aerului să circule în interiorul compartimentelor. În acest fel, evitați formarea mușcăiului și mirosurilor neplăcute.

În cazul întreruperii alimentării cu energie electrică

Lăsați ușile închise pentru ca alimentele să se mențină reci cât mai mult timp posibil. Nu recongelați alimentele care au fost parțial decongelate. Dacă se produce o pană de curent prelungită, este posibil să se activeze și alarma de întrerupere a curentului (la produsele cu componente electronice).

Curățarea și întreținerea

Înainte oricărei operații de curățare sau întreținere, scoateți aparatul din priză sau deconectați-l de la rețeaua de alimentare cu energie electrică.

Nu folosiți niciodată articole abrazive. Nu curățați niciodată cu fluide inflamabile componentele frigiderului.

Nu utilizați aparate de curățare cu aburi.

Butoanele și afișajul panoului de comandă trebuie curățate cu o lavetă uscată, nu cu alcool sau substanțe pe bază de alcool.

Curățați ocazional aparatul cu o lavetă și o soluție de apă caldă și agenți de curățare neutri speciali pentru curățarea interiorului frigiderului.

Pentru a asigura curgerea constantă și corectă a apei rezultate din dezghețare, curățați regulat interiorul canalului de evacuare situat pe peretele din spate al compartimentului frigider în apropierea sertarului pentru fructe și legume folosind ustensila furnizată.

