

Verpackungsinhalt




Mobilteil
CD 230 oder 235



Basisstation
CD 230 oder 235



Netzkabel



Telefonkabel



Wiederaufladbare
Akkus



Kurzbedienungs-
anleitung



Bedienungsanleitung
CD 230 oder 235




Garantieheft

Die Multi-Mobilteil-Packungen enthalten zusätzliche Mobilteile sowie Ladeschalen mit Netzkabeln und Akkus.

Nur die mitgelieferten Anschlusskabel und Akkutypen verwenden.

1 Anschließen

A Basisstation anschließen

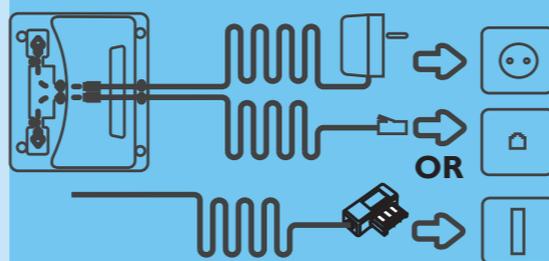


- Netzkabelstecker an der Buchse auf der Rückseite der Basisstation anschließen.
- Telefonkabelstecker an der Buchse auf der Rückseite der Basisstation anschließen.
- Netzadapter in eine Stromversorgungsdose stecken.
- Telefonkabel in die Telefonanschlussdose stecken.

2 Aufstellen

Nur wiederaufladbare Akkus verwenden.

A Akkus einsetzen

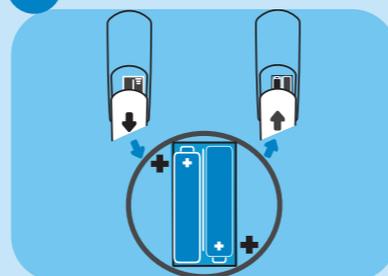

B

Mobilteil ca. 24 Stunden aufladen.



Uhrzeit einstellen

1. **menu** drücken und scrollen , um **UHR/WECKER** auszuwählen.
2. **menu** drücken und scrollen , um **UHRZEIT** auszuwählen.
3. **menu** drücken und scrollen , um **UHRZEIT** auszuwählen.
4. Aktuelle Uhrzeit eingeben  und mit **menu** bestätigen.

3 Benutzen

Anrufen

 drücken und Nummer eingeben.

Gespräch annehmen

Taste  drücken.

TIPP: Sie können auch vor Belegen der Leitung die Rufnummer eingeben.

Lautsprecher während eines Gespräches mit  ein-/ausschalten (Freisprechen).

Hörer- und Lautsprecherlautstärke während eines Gespräches einstellen


Mit den Pfeiltasten  die Lautstärke erhöhen/vermindern.

Ruftonmelodie des Mobilteils einstellen

1. **menu** drücken und scrollen , um **PERS EINST** auszuwählen.
2. **menu** drücken und scrollen , um **MOBILT TOENE** auszuwählen.
3. **menu** drücken und scrollen , um **MELODIE** auszuwählen.
4. **menu** drücken, die Melodie wird abgespielt.
5. Mit den Pfeiltasten OBEN/UNTEN  in der Melodienliste blättern.
6. **menu** drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

Namen und Rufnummer im Telefonbuch speichern

1. **menu** drücken und scrollen , um **TEL BUCH** auszuwählen.
2. **menu** drücken und scrollen , um **HINZUFUEGEN** auszuwählen.
3. **menu** drücken, Namen eingeben und mit **menu** den Namen speichern.
4. Nummer eingeben und mit **menu** die Nummer speichern.



Wecker einstellen oder Weckeinstellungen ändern

1. drücken und scrollen UHR/WECKER auszuwählen.
2. drücken und scrollen WECKALARM auszuwählen.
3. drücken und scrollen AUS oder **EIN** auszuwählen.
4. Mit bestätigen.

Bei Auswahl der Einstellung **EIN**:

Uhrzeit eingeben und mit bestätigen.

TIPP: Wenn der Wecker klingelt, drücken Sie auf , um den Alarm zu beenden.

Mobilteil umbenennen

1. drücken und scrollen PERS EINST auszuwählen.
2. drücken und scrollen MBL NAME auszuwählen.
3. drücken und den Namen eingeben (Texteingabe, siehe Anleitung).
4. Mit bestätigen.

Neue Anrufbeantworter-Nachrichten anhören

Taste auf der Basisstation drücken. Die älteste der neuen Nachrichten wird abgespielt.

TIPP: Ausführliche Informationen über den Anrufbeantworter finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Selbsthilfe bei der Fehlersuche

Ausführliche Übersicht, siehe Bedienungsanleitung

Problem

- Kein Wählton.
- Schlechte Tonqualität.
- Keine Symbole auf dem Display.
- Keine Rufnummernübermittlung, schlechte Verbindungsqualität beim Einsatz von Breitband-DSL Internet.

Tipp

- Steckverbindungen prüfen.
- Nur das mitgelieferte Telefonkabel verwenden.
- Der Abstand zwischen der Basisstation und anderen elektrischen Geräten sollte mindestens einen Meter betragen.
- Prüfen, ob das Gerät angeschlossen ist.
- Akkus aufladen.
- Prüfen, ob in jeder im Haus vorhandenen Leitungsbuchse ein DSL-Filter eingesteckt ist.
- Prüfen, ob das Modem und das Telefon an der richtigen Filterbuchse angeschlossen sind (eigene Buchse für jedes Gerät).
- Filter evtl. beschädigt. Filter ersetzen und erneut versuchen.


Benötigen Sie Hilfe?

Bedienungsanleitung

Siehe dem Produkt beigelegte Bedienungsanleitung CD 230 oder CD 235.

Online-Hilfe

www.p4c.philips.com



Willkommen

Kurzbedienungsanleitung

1 Anschließen

2 Aufstellen

3 Benutzen



PHILIPS