


vtech[®]

Handleiding

Speel & Zing Dierengitaar

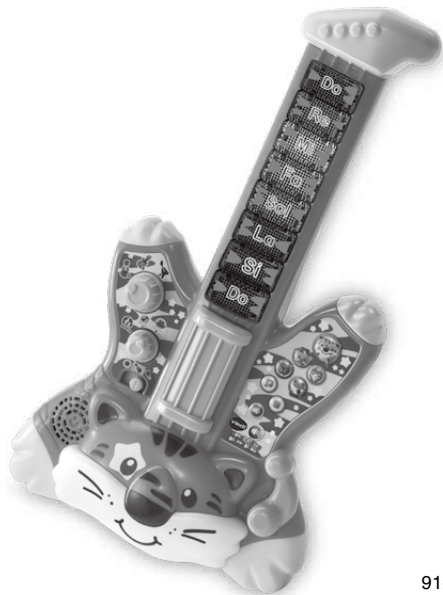


91-003913-002 (NL)

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Speel & Zing Dierengitaar** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Ga uit je bol met de **Speel & Zing Dierengitaar** van **VTech®**! Luister naar de vrolijk gezongen liedjes van de tijger, beer, olifant, kikker en papegaai én speel mee met 30 verschillende melodietjes. Kies je favoriete gitaargeluid en muziekgenre en rocken maar! Beweeg de effectenhendel en snarenbalk om coole geluidseffecten toe te voegen en druk op de knipperende toetsen om je eigen melodie te creëren. Rock en brul mee met de tijger en maak muziek met de dierenvriendjes!

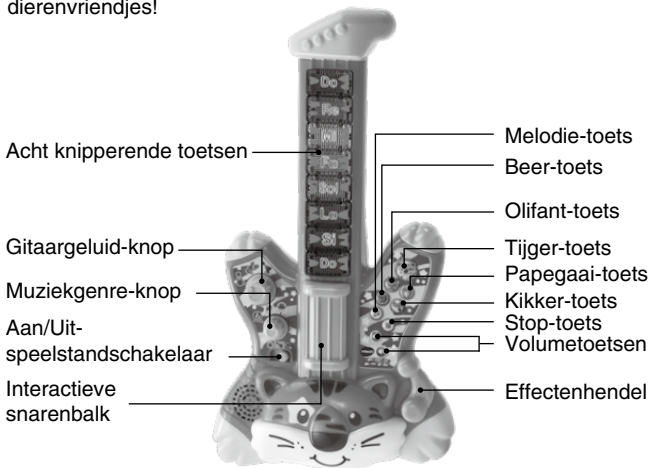


INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Speel & Zing Dierengitaar
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.


Losmaken van de verpakkingsslotjes:



- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 2 nieuwe 'AA' (LR06) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

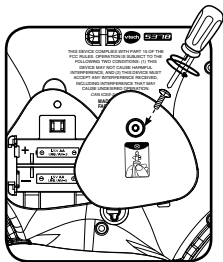

WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden.
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

OPLAADBARE BATTERIJEN:

- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

FUNCTIES

1. Aan/Uit-speelstandschakelaar

Verschuif de **Aan/Uit-speelstandschakelaar** naar de speelstand **Gitaarpret**  of **Dierenband**  om het speelgoed **AAN** te zetten. Om het speelgoed **UIT** te zetten, verschuif je de Aan/Uit-speelstandschakelaar naar .




2. Volumetoetsen

Druk op de **volumetoetsen**   om een hoger of lager volume te kiezen.



3. Acht knipperende toetsen

Druk op de **acht knipperende toetsen** om je eigen muziek te maken met een akoestische, elektrische of elektrische gitaar met vervormingseffect óf met dierengeluiden. De lichtjes knipperen mee met de geluiden.

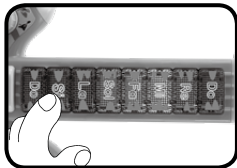

4. Gitaargeluid-knop

Draai de **gitaargeluid-knop** om te kiezen tussen het spelen met het geluid van een akoestische gitaar , een elektrische gitaar  of een elektrische gitaar met vervormingseffect .



5. Muziekgenre-knop

Draai de **muziekgenre-knop** om te kiezen tussen de muziekgenres Rock



, Blues



en Country




.




6. Interactieve snarenbalk

Beweeg de **interactieve snarenbalk** om coole geluidseffecten te horen en melodietjes af te spelen.

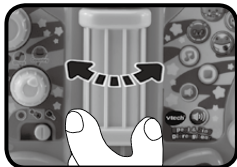

7. Effectenhendel

Beweeg de **effectenhendel** om coole geluidseffecten te horen.

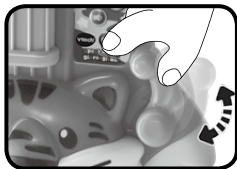

8. Melodie-toets

Druk op de **melodie-toets** om naar melodietjes te luisteren.



9. Stop-toets


Druk op de **stop-toets** om de reacties die op dat moment te horen zijn te stoppen.



10. Tijger-toets



Druk op deze toets tijdens de **Gitaarpret** speelstand om de tijger te horen brullen en om gitaargeluiden te spelen met de **acht knipperende toetsen**. Druk op deze toets tijdens de **Dierenband** speelstand om de tijger te horen brullen tijdens een melodie, of om de tijger te horen zingen.

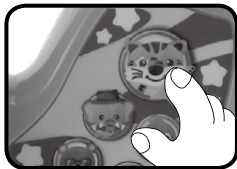

11. Olifant-, Beer-, Papegaai- en Kikker-toets



Druk op één van deze dier-toetsen en vervolgens op de **acht knipperende toetsen** tijdens de **Gitaarpret** speelstand om muziek te maken met dierengeluiden. Druk op deze toetsen tijdens de **Dierenband** speelstand om een liedje over dit dier te horen, het dier zelf een liedje te horen zingen of een melodietje te horen met het geluid van het gekozen dier.



12. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de **Speel & Zing Dierengitaar** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door de Aan/Uit-speelstandschakelaar te verschuiven.

Let op: Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt, raden wij aan de batterijen te vervangen.

ACTIVITEITEN

1. **Speelstand 1: Gitaarpret**

Verschuif de **Aan/Uit-speelstand-schakelaar** naar de tweede positie om naar de speelstand **Gitaarpret** te gaan. Druk op de **acht knipperende toetsen** om je eigen muziek te maken. Draai de **gitaargeluid-knop** of druk op een **dier-toets** om het gitaargeluid of diergeluid te kiezen waarmee je muziek wil maken. Beweeg de **interactieve snarenbalk** wanneer er geen melodie of liedje te horen is om een paar seconden een melodie af te spelen. Blijf de balk bewegen om de melodie continu af te spelen. Beweeg de **effectenhendel** om coole effecten te horen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



2. **Speelstand 2: Dierenband**

Verschuif de **Aan/Uit-speelstand-schakelaar** naar de derde positie om naar de speelstand **Dierenband** te gaan. Druk op de **dier-toetsen** om vrolijk gezongen liedjes te horen. Druk daarna op de **melodie-toets** om een melodietje te horen met het geluid van het gekozen dier. Beweeg de **interactieve snarenbalk** wanneer er geen melodie of liedje te horen is om een paar seconden een melodie af te spelen met het geluid van het gekozen dier. Blijf de balk bewegen om de melodie continu af te spelen. Beweeg de **effectenhendel** om coole effecten te horen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



MELODIETJES

1. Bingo
2. Jack Be Nimble
3. We maken een kringetje
4. Visje in het water
5. Hoofd, schouders, knie en teen
6. London Bridge
7. Ik zag twee beren
8. VTech rock melodie 1
9. VTech rock melodie 2
10. VTech rock melodie 3
11. Polly Put the Kettle On
12. Twinkel, twinkel kleine ster
13. Klein, klein kleutertje
14. Hickory, Dickory, Dock
15. Hansje Pansje Kevertje
16. The Entertainer
17. Vader Jacob
18. VTech blues melodie 1
19. VTech blues melodie 2
20. VTech blues melodie 3
21. Berend Botje
22. Old MacDonald
23. On Top of Old Smokey
24. One Man Went to Mow a Meadow
25. Hoedje van papier
26. Zakdoekje leggen
27. Drie maal drie is negen
28. VTech country melodie 1
29. VTech country melodie 2
30. VTech country melodie 3

GEZONGEN LIEDJES

Tijgerliedje 1

Mijn strepen zijn zwart en ze zijn uniek,
gebruik de gitaar en maak muziek.
De dierenvriendjes spelen met ons mee,
o lekker samen dansen, wat een goed idee!
Kom we rocken, o yeah, dit is cool!
Kom laat je lekker gaan, wat een goed gevoel!

Tijgerliedje 2

O weet jij hoe een tijger brult, een tijger brult, een tijger brult?
O weet jij hoe een tijger brult? Kom brul maar met me mee! Wrauw!

Nu weet jij hoe een tijger brult, een tijger brult, een tijger brult.
Nu weet jij hoe een tijger brult. Kom brul maar met me mee! Wrauw!

Olifantliedje 1

De olifant is heel groot
en kijk eens, ze draagt een hoed.
Ze stampt graag met haar poot
en toeteren kan ze heel goed!
Kom toeter mee, "toet toet", kom toeter mee, "toet toet".
O wauw, te gek zeg! Dat klinkt echt supergoed!

Olifantliedje 2

Hoi, ik ben een olifant!
En een goede muzikant!
Ik rock & roll, toeter heel de dag,
zing mee, dans en lach!
Hoi, ik ben een olifant!
En een goede muzikant!
Ik rock & roll, toeter heel de dag,
zing mee, dans en lach!

Papegaailiedje 1

Weet je waar ik zo van hou?

Geel, groen, roze en blauw.

Hé hallo, wie hoor ik nou?

Ik ben het, de papegaai!

Hallo papegaai, zing je mee met dit lied?

Welke kleur is jouw favoriet?

Ik hou van rood, en jij?

Geel, groen, blauw!

Dat is waar ik van hou!

Papegaailiedje 2

Zing mee met dit papegaaienliedje.

Kom dans en draai, dan geniet je.

Het allerliefste dans ik op hip-hop.

Maar rock en roll vind ik ook echt top!

Dansen, draaien en zingen, o dat is wat ik zo graag doe!

Woehoe!

Kikkerliedje 1

De kikker ja die springt graag hoog en laag,
mmm hmm, mmm hmm.

De kikker ja die zingt graag hoog en laag,
mmm hmm, mmm hmm.

De kikker ja die springt en zingt heel graag,
kom spring en zing je mee vandaag,
mmm hmm, mmm hmm, mmm hmm.

Kikkerliedje 2

Heerlijk kwaken, dat doe ik zo graag!

Met mijn vriendjes, kom doe mee vandaag.

Spring omhoog en ga zitten met een zucht.

Kwaak als een kikker en spring in de lucht!

Heerlijk kwaken, dat doe ik zo graag!

Met mijn vriendjes, kom doe mee vandaag.

Spring nu verder en neem een diepe zucht.

Kwaak als een kikker en spring in de lucht!

Beerliedje 1

De beer wil graag met ons rocken.
De beer wil graag met ons dansen.
De beer wil graag met ons zingen,
het liefst de hele dag!

De beer die gaat met ons rocken.
De beer die gaat met ons dansen.
De beer die gaat met ons zingen,
het liefst de hele dag!

Beerliedje 2

Ik ben een beer,
een grote bruine beer.
Ik heb een mooie vacht.
En ben heel lekker zacht.
Wat staat er op het menu vandaag?
Vis of nootjes, die heb ik graag.
En is mijn buikje vol, dan doe ik een dutje in het gras, zzzz.

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als de **Speel & Zing Dierengitaar** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
 2. Zet het daarna weer aan.
 3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
 4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.



Garantievoorwaarden VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

**VTech Electronics Europe B.V.
Postbus 10042, 6000 GA Weert, Nederland**



**Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten:**

vtechnl.com



TM & © 2020 VTech Holdings Limited.
Alle rechten voorbehouden.
Printed in China.
91-003913-002 (NL)