

Telefonunuzu keşfedin



Philips ürünlerini sürekli olarak geliştirmeye devam etmektedir. Bu yüzden Philips bu kullanıcı kılavuzunu güncelleme veya herhangi bir anda haber vermeden geri çekme hakkını saklı tutar. Philips bu kullanıcı kılavuzunu “olduğu gibi” sağlar ve herhangi bir hata, atlama veya kullanıcı kılavuzu ile ürün arasındaki farklılık durumunda yürürlükteki yasaların gerektirdiği dışında hiçbir

sorumluluk kabul etmez. Bu cihaz GSM/GPRS şebekelerine bağlanmak içindir.

Nasıl...

Telefonu Açma/Kapama  basılı tutun.

Ana menüye giriş  basın.

Hızlı Arama menüsüne giriş  tuşuna basın.

Ses Çalar menüsüne giriş ▲ basın.

Kısayollar menüsüne giriş ▼ tuşuna basın.

Ana menüye giriş  tuşuna basın.

Mesaj Yaz menüsüne giriş ◀ tuşuna basın.

Uyan Tipi menüsüne giriş ▶ tuşuna basın.

Arama geçmişini görüntüleme  basın.

Kamera önizleme moduna giriş  tuşuna basın.

Video Oynatıcı menüsüne giriş	 tuşuna basın.
Sesi ayarlamak	Sağ yan tuşa basın.
Fotoğraf çekme	Sağ yan tuşlara,  veya  basın.
Telefon numarasını girme	Sayı tuşlarına basın.
Aramayı bitirme	 tuşuna basın.

Tuş takımı tanıtımı

- ◀/▶ Metin düzenlerken imleci hareket ettirir. Bekleme modunda, ◀ tuşuna basarak **Mesaj Yaz** menüsüne girin, ▶ tuşuna basarak **Uyan Tipi** menüsüne girin. Kamera önizleme modunda, ▶/▶ tuşuna basarak **EV**, **Zoom**, **Resim Efekt**i ve **Resim Boyutu** arasında geçiş yapın. **Dosya Yöneticisi**'nde ◀ tuşuna basarak önceki menüye dönün, ▶ tuşuna basarak dosya açın.



İsimleri, telefon numaralarını, SMS, MMS vb görüntülemek için aşağı yukarı kaydırın. Metin düzenlerken imleci aşağı yukarı hareket ettirir. Bekleme modunda, ▲ tuşuna basarak **Ses Çalar**'a, ▼ tuşuna basarak **Kısayollar**'a, girebilirsiniz, ikisi de **Ekstra** menüsündedir. Kamera önizleme modunda, seçilen öğenin parametresini ayarlamak için ▲/▼ tuşuna basın.



Ekranın sol alt köşesinde görüntülenen metnin fonksiyonunu gerçekleştirir.



Ekranın sağ alt köşesinde görüntülenen metnin fonksiyonunu gerçekleştirir.



Arama ve arama alma tuşu. Bekleme modundayken, **Tüm Aramalar** kayıt listesini görüntüler.



Aramayı bitir veya gelen aramayı reddet. Açmak/kapatmak için basılı tutun. Bir çok durumda, bu tuşa basmak telefonu bekleme moduna geçirir.

Sayı tuşları  sayı tuşları ile sayıları ve harfleri girin ve menü öğelerini hızlı şekilde seçin. Karşı gelen sayı tuşunu basılı tutarak hızlı arama tuşuna atanmış olan numarayı arayın.

 Bu tuş farklı modlar ve menülerde farklı fonksiyonlara sahiptir.

 Bu tuş farklı modlar ve menülerde farklı fonksiyonlara sahiptir.

 Bekleme modunda, ana menüye doğrudan girmek için basın. Bir çok menüde,  tuşunun fonksiyonu  tuşu ile aynıdır.

◀ ▶ ▲ ▼ gezinme tuşları olarak adlandırılır. Bu kullanıcı kılavuzunda, “tuşa basın” tuşa basıp bırakmayı “Tuşu basılı tutun” tuşa basıp 2 saniye veya daha uzun basılı tutmayı gösterir.

İçindekiler

1. Başlarken	5	5. Mesajlar	22
SIM kartın Çıkartılması ve Takılması	5	SMS	22
Hafıza Kartının Çıkartılması ve Takılması	5	MMS	26
Pilin Çıkartılması ve Takılması	6	Telesekreter Sunucusu	32
Pili şarj etme	6	Yayın Mesajları	32
Telefonu Açma ve Kapatma	7	6. Arama Geçmişi	33
Telefon Kilidini Açma	8	Cevapsız Aramalar	33
SIM kart kilidini açma	8	Yapılan Aramalar	33
Şebekeye Bağlanma	8	Gelen Aramalar	33
2. Ana Fonksiyonlar	10	Arama Kaydı Silme	33
Karakteristik Fonksiyonlar	10	Arama Süresi	34
Arama	12	Arama Ücreti	34
Acil Durum Aramaları	13	SMS Savaş	34
Gelen Aramalar	13	GPRS Sayacı	34
Aramayı Bitirme	13	7. Kamera	35
Arama kaydı	14	Kamera	35
Arama Seçenekleri	14	Resim Oynatıcısı	37
3. Fonksiyon Menüsü	15	8. Ses Çalar	38
Fonksiyon Menüsü Nasıl Kullanılır	15	9. Video Oynatıcı	39
Fonksiyon Menüsünün Yapısı	15	Video Kaydedici	39
4. Telefon Rehberi	18	Video Oynatıcı	39

10. Eğlence ve Oyunlar	40
Oyunlar	40
Ses Kaydedici	40
AB Tekrarlayıcı	41
11. Dosya Yöneticisi	42
12. Ayarlar	44
Telefon Ayarı	44
Arama Ayarı	46
IP Numarası	48
Şebeke Kurulumu	48
Güvenlik Kurulumu	49
Fabrika Ayarlarına Döndür	51
13. Kullanıcı Profili	52
14. Servisler	54
STK	54
WAP	54
Veri Hesabı	57
15. Ekstra	59
Takvim	59
Yapılacak Listesi	59
Alarm	59
Hesap makinası	60
Birim Dönüştürücü	60
Para Birimi Dönüştürücü	60
Kısayollar	60

16. Giriş Metodları	61
Genel özet	61
Tuş takımı değerleri	61
Simgeler ve Semboller	62
Uyarılar	63
Sorun Giderme	67
Philips Orijinal Aksesuarları	69
SAR Bilgisi	70
Uygunluk Beyanı	73

I. Başlarken

Cep telefonunuzu kullanmaya başlamadan önce, geçerli bir SIM (Abone Kimlik Modülü) kartı takmalısınız. SIM kart servis sağlayıcınız tarafından sağlanır.

SIM kartın çipine kaydedilmiş bilgiler şebeke ile bağlantı kurmak için gereken verileri, telefon rehberinizdeki isimleri ve telefon numaralarını, mesajlarınızı içerebilir.

SIM kart cep telefonunuzdan çıkartılabilir, başka bir GSM/GPRS cep telefonuna takılabilir (yeni cep telefonu SIM kartı otomatik olarak okur).


Kartınızda kayıtlı bilginin kaybolmasını veya zarar görmesini önlemek için, kart üzerindeki metal kontaklara temas etmekten kaçınmalı ve SIM kartı elektrik veya mıknatıslardan uzak tutmalısınız. SIM kart hasar görürse, GSM/GPRS şebekesine bağlanamazsınız ve cep telefonunuzu kullanamazsınız.

SIM kartı çıkartmadan önce cep telefonunu kapatmalısınız. Cep telefonu harici güç kaynağına takılıyken SIM kart takmayın veya çıkartmayın, bunu yapmak SIM karta zarar verebilir.

SIM kartın Çıkartılması ve Takılması

SIM kart üzerindeki metal kontaklar kolaylıkla çizilebilir. Telefona takmadan önce tutucusundan dikkatle çıkartmalısınız.

- Telefonu kapatın, pili çıkartın veya harici güç kaynağını fişten çekin.
- SIM kartı SIM kart yuvasında aşağıdaki şekilde gösterilen şekilde takın.

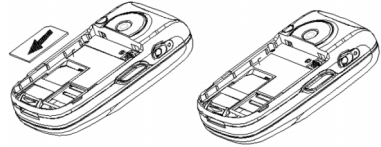


- SIM kartı çıkartmanız gerektiğinde, lütfen önce telefonu kapatın, pili çıkartın sonra SIM kartı çıkartın.

Hafıza Kartının Çıkartılması ve Takılması

- Telefonu kapatın, pili çıkartın veya harici güç kaynağını fişten çekin.
- Hafıza kartı kapağını kaldırın, hafıza kartını hafıza kartı yuvasına yerleştirin.


- Kapağı kapatın ve hafıza kartını sabitlemek için kilitleyin.
- Hafıza kartını çıkartmanız gerektiğinde, lütfen önce telefonu kapatın, pili çıkartın sonra hafıza kartını çıkartın.

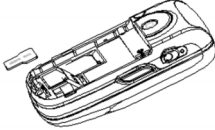


Pilin Çıkartılması ve Takılması

- Pili çıkartırken aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Ok yönlerine göre pil kilidini açın;
 2. Ok yönlerine göre, pili cep telefonundan çıkartmak için pilin altını kaldırın.

Pili çıkartmadan önce cep telefonunuzu kapatmalısınız. Hiçbir durumda telefon açiken pili çıkartmamalısınız, bu SIM karta ve telefona hasar verebilir.

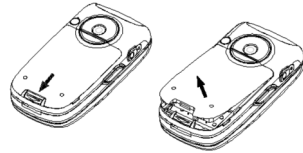

- Pili takarken aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Ok yönlerine göre pil ile telefonu hizalayın;
 2. Ok yönlerine göre pili aşağı bastırın ve cep telefonuna yerleştirin.

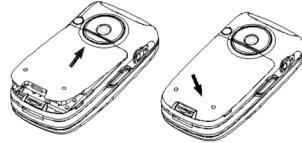

Pili şarj etme

Yeni pil kısmen şarjlıdır (yaklaşık %50) ve kutudan çıkarttığınız gibi kullanılabilir. İlk üç şarj süresince, tekrar şarj etmeden önce pilin tamamen deşarj olduğundan emin olmalısınız. Bu pilin optimum performans göstermesini sağlayacaktır.



- Şarj cihazını prize takın.
- Şarj cihazının ucunu telefonun altına takın (ok yukarı bakmalıdır).
- Bu esnada, şarj seviyesi göstergesi ekranın sağ üst köşesinde yanıp söner. Eğer cep telefonu kapalıyken şarj oluyorsa, ekranda şarj göstergesi görüntülenir. Eğer telefonu güç yetersizken kullanmaya devam ederseniz, şarj göstergesi şarj başladıktan birkaç dakika sonra görülür.
- Dolu pil göstergesi görüntülendiğinde ve yanıp sönmeye durduğunda, pil tamamen şarj olmuş demektir. Eğer cep telefonu kapalıyken şarj ediliyorsa, şarjın bitişi gene de ekran üstünde gösterilir. Bu işlem 1 ile 2.5 saat arasında sürer.

Cep telefonu ve şarj aleti şarj sırasında normal seviyelerde ısınabilir ve bu normaldir.

- Şarj tamamlandığında şarj cihazını prizden çekin ve telefonda çıkartın.

Şarj işlemi havalandırması olan bir yerde ve -10°C ile $+55^{\circ}\text{C}$ arasında gerçekleşmelidir. Sadece sağlanan şarj cihazı ile şarj edebilirsiniz. Onaylanmamış şarj cihazı tehlikeli olabilir. Tamir garantisi koşullarını ihlal etmenin yanında, bu cep telefonunun sertifikasını da ihlal eder.

- Eğer cep telefonu otomatik olarak kapanırsa veya *Zayıf Pil* gösterirse, pili hemen şarj etmelisiniz. Eğer şarj öncesinde pil tamamen kullanılmamışsa, şarj süresi otomatik olarak kısalmır.

Telefonu Açma ve Kapatma

Telefonu açmak veya kapatmak için  tuşunu basılı tutun.

Eğer telefonu SIM kart takamadan açarsanız *SIM Takın* görüntülenir. SIM kartı taktıktan sonra, telefon otomatik olarak SIM kartın kullanılabilir olup olmadığını kontrol eder.

Aşağıdakiler belirtilen sıra ile görüntülenebilir:

- *Telefon Kilit Kodunu Girin*: Eğer Telefon Kilidi ayarlamışsanız.
- *PIN Girin*: eğer SIM Kilidi ayarlamışsanız.
- *Aranyor*: Telefon uygun şebeke bağlantısı arayacaktır.

Telefon Kilidini Açma

Yetkisiz kullanımı önlemek için, telefonunuz için kilitleme kodu ayarlanabilir. Eğer bu seçeneği seçerseniz, sonra telefonu her açışınızda, cep telefonunu kullanabilmeniz için kilit açma kodunu girmeniz gerekir. Telefon kilidi korumasını kapatabilirsiniz. Bu durumda, telefonunuzun yetkisiz kullanımını önleyemezsiniz.

- Kilit kodunu girin. Hataları silmek için  tuşuna basın.  ile veya  **Tamam** basarak onaylayın.

Örneğin, eğer telefon kilit kodunuz 0000 olarak ayarlanmışsa, aşağıdakini girin:

0 0 0 0  veya 0 0 0 0 

Kilit kodunu unutursanız, satıcınıza veya yetkili servisimize başvurmalısınız ve kilit kodunuzu açtırmalısınız.

SIM kart kilidini açma

Yetkisiz kullanımı önlemek için, SIM kart PIN (Kişisel Tanımlama Numarası) numarası kullanır. Eğer bu seçeneği seçerseniz, telefonunuzu her açışınızda ve Telefon Kilit açma kodunuzu girdiğinizde (eğer Telefon Kilidi ayarlamışsanız) PIN kodunu da girmeniz istenir, böylelikle cep telefonunuzu kullanabilmek için SIM kartınızın kilidi açılmış olur. SIM kart korumasını kapatabilirsiniz.

Bu durumda, SIM kartınızın yetkisiz kullanımını önleyemezsiniz.

- Cep telefonunu açmak için  tuşunu basılı tutun;
- PIN numarasını girin Hataları silmek için  tuşuna basın.  ile veya  **Tamam** basarak onaylayın.

Örneğin, eğer PIN 1234 olarak ayarlanmışsa, aşağıdakileri girmeniz gerekir:

1 2 3 4  veya 1 2 3 4 

Eğer arka arkaya üç kez yanlış kod girilirse, SIM kartınız şebeke tarafından kilitlenir ve telefon sizden PUK kodu girmenizi ister.

SIM kartınız şebeke sağlayıcınız tarafından belirlenmiş 4-8 haneli PIN kodu ile gelir. Bunu en kısa sürede değiştirmelisiniz.

Şebekeye Bağlanma

SIM kart başarı ile açıldığında, cep telefonunuz mevcut şebekeleri aramaya başlar (**Aranıyor** mesajı ekranda görüntülenir). Bağlantı yapıldığında, şebeke sağlayıcının adı ekranın ortasında görüntülenir. Bu esnada, cep telefonunuz bekleme moduna geçer. Arama yapma ve cevaplama dışında aşağıdaki de yapabilirsiniz:

-  tuşuna basarak *İsim/Hızlı Arama* girme
-  tuşuna basarak fonksiyon menüsüne girme.

Eğer Acil durum ekranda görüntülenirse, bunun anlamı kapsama alanı dışında olduğunuz ancak gene de acil durum araması yapabileceğinizdir.

Telefonunuz GPRS (Genel Paket Radyo Servisi) hizmetini destekler. Eğer şebeke operatörünüz GPRS servisinizi aktifleştirdiyse ve telefonunuz GPRS şebekesi kapsama alanındaysa, GPRS şebekesi ile WAP hizmetine bağlanabilirsiniz.

2. Ana Fonksiyonlar

Karakteristik Fonksiyonlar

Bu cep telefonu aşağıdaki karakteristik fonksiyonlara sahiptir:

Telefon Rehberi

Hızlı arama fonksiyonu sunar. Telefon maksimum 300 telefon rehberi kaydı tutabilir ve her telefon rehberi kaydı en fazla dört telefon numarası içerebilir. SIM kartınızın tutabileceği telefon rehberi kayıtlarının sayısı SIM kartınızın kapasitesine bağlıdır. Bu menü SMS göndermenizi, SIM kart veya telefona kayıt kopyalamanızı, IP arama yapmanızı, SIM kart ve telefon arasında telefon rehberi kayıtlarını kopyalamanızı ve SIM kart ve telefondaki kayıtları silebilmenizi sağlar.

Arama Geçmişi

Telefon arama kayıtlarını otomatik olarak kaydeder. Arama geçmişindeki bir numarayı doğrudan arayabilir, numarayı telefon rehberine kaydedebilir, numaraya SMS gönderebilir, numarayı silebilir veya listedeki tüm numaraları silebilirsiniz.

SMS

Telefonda maksimum 200 SMS saklar, EMS (Gelişmiş Mesaj Servisi) destekler. SMS yazarken şablon kullanabilirsiniz; SIM kart veya telefon hafızasında arayabilirsiniz, SMS içinden numara alabilirsiniz.

MMS

Multimedya mesaj servisini destekler. Her tür multimedya mesaj göndermenizi ve almanızı sağlar, örn. metin, resim ve ses gibi. MMS ile arkadaşlarınıza veya iş arkadaşlarınıza resim de gönderebilirsiniz.

MP3 Çalma

*.wav, *.amr, *.mid, *.imy, *.mp3, vb farklı müzik dosya biçimlerini çalar.

Ses Kaydedici	Hem arama hem de arama dışı modlarda ses kaydı sağlar. Telefon arama modundayken görüşmeyi kaydetmek için  tuşuna basabilir, veya  Seçenek tuşuna basarak ses kaydedici seçebilirsiniz. Kaydedilen ses *.amr veya *.wav biçiminde saklanır ve Dosya Yöneticisi içindeki Ses Kaydedici klasöründe (D:\ veya E:\) saklanır; telefon arama modunda değilken, ses kaydedici seçeneğini seçmek için Eğlence ve Oyunlar menüsünü seçebilirsiniz.	Video Oynatıcı	Video kaydeder
U Disk	Telefon taşınabilir sabit disk olarak kullanılabilir. Telefonun kaydırıcısını kapatın ve USB kablo ile telefonu PC'ya bağlayın. Telefon, dosya kaydedebileceğini U diski haline gelir.	Kullanıcı Profili	Cep telefonunuzun zil sesini koşullara ve ortama göre ayarlar.
Kamera	Fotoğraf çekmek ve fotoğraf seçeneklerini ayarlamak için, örn., EV , Zoom , Resim Efekt i ve Resim Boyutu , vb. Telefon sürekli çekim modunu destekler. Kamera ses efekti vb. ayarlayabilirsiniz.	Ekstra	Çeşitli uygulamalar sunar. Üç taneye kadar alarm, hesap makinesi vs destekler.
		Ayarlar	Kullanıcı ayarlarını özelleştirir, telefon ayarı, arama ayarı, IP numarası ayarı, şebeke ayarı ve güvenlik ayarı gibi. Farklı ihtiyaçlara göre farklı fonksiyonlar ayarlayabilirsiniz, örn. saat ve tarih, açılış/kapanış programlama, hızlı arama arama engelle vb.
		Servisler	Cep telefonunuz Kablosuz Uygulama Protokolü (WAP) hizmetlerini destekler.
		Eğlence ve Oyunlar	Telefonunuzda bir çok ilginç oyun bulunur.
		Giriş Metodu	Çeşitli giriş metodlarını destekler Multitap ABC , Multitap abc , Nümerik , Akıllı ABC , Akıllı abc gibi.

Ekran Menülerin ekranda nasıl görüntüleneceğini ayarlamanızı sağlar.

Yan Tuş Yan tuş fonksiyonlarını destekler. İhtiyaçlarınıza göre farklı fonksiyonlar ayarlayabilirsiniz.

Arama

Ekranda şebeke sağlayıcınızın sembolü olduğu sürece telefonunuz ile arama yapabilir ve gelen aramaları cevaplayabilirsiniz. Ekranın sol üst köşesindeki bilgi çubuğu şebeke sinyalinin gücünü gösterir (dört çubuk olduğunda sinyal en güçlüdür). Engeller arama kalitesini etkiler, bu yüzden yerinizi çok az değiştirmeniz telefon görüşmenizin kalitesini artırabilir.

Yerel Arama Yapma

Telefon numarasını girmek için sayı tuşlarını kullanın ve sonra numarayı aramak için  tuşuna basın. Telefon numarasını değiştirmeniz gerekirse, imlecin solundaki karakteri silmek için  **Temizle** tuşuna basın. Arama sırasında ekranda arama animasyonu görüntülenir. Karşı taraf telefonu açtığında ekranda arama bilgisi görüntülenir. yerel aramaları şu sıra ile yapabilirsiniz: Alan kodu > telefon numarası > arama tuşu

Sabit Hat Dahili Numaralarını Arama

Bazı sabit telefon dahili numaraları doğrudan aranamaz. Dahili aramak için önce santral numarasını aramanız gerekir.  tuşuna basarak "P" harfini görüntüleyin, sonra dahili numarayı çevirin. Santral ve dahili numarayı aşağıdaki sıra ile girebilirsiniz:

Alan kodu > telefon numarası > P > dahili numara > arama tuşu

Uluslararası Arama Yapma

Uluslararası arama yapmak için uluslararası telefon ön eki "+" belirene kadar  tuşuna basın. Bu sayede uluslararası arama ön ekinin ne olduğundan (örn. Çin için 86) bağımsız olarak uluslararası telefon aramaları yapabilirsiniz.

Ön eki girdikten sonra, ülke kodunu ve aramak istediğiniz telefon numarasını girin. Ülke kodu anlaşmalara göre: Almanya 49, İngiltere 44, İsveç 46 gibi.

Uluslararası aramalar yaparken, alan kodlarının başındaki 0 kullanılmamalıdır.

Örneğin, Şangay servis hotline numarasını aramak için +86 21 114 aramanız gerekir

Uluslararası aramaları şu sıra ile yapabilirsiniz:

+ Ülke kodu > alan kodu > telefon numarası > arama tuşu

Arama Kaydından Arama Yapma

Cep telefonunuz en son cevapsız, gelen ve yapılan aramalar ile birlikte son aramanın süresini ve gelen ile yapılan aramaların toplam süresini saklayabilir. Arama kaydı dolduğunda eski numaralar otomatik olarak silinir.

- Bekleme modundayken Cevapsız/Aranan/Gelen aramaların kayıtlarını görüntülemek için,  tuşuna basın.
- Arama kayıtlarındaki tüm numaralar  tuşuna basılarak aranabilir.

Arama kayıtları belirdiğinde, arama kaydının detaylarını görüntülemek için  **Tamam** tuşuna basabilirsiniz, sonra  **Seçenek** tuşuna basarak aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz: **Sil**, **Telefon Rehberine Kaydet**, **Ara**, vb.

Acil Durum Aramaları

Eğer şebeke kapsama alanındaysanız (bunu telefonunuzun sol üst köşesinde bulunan şebeke sinyal gücü göstergesine bakarak anlayabilirsiniz) acil durum aramaları yapabilirsiniz. Eğer şebeke sağlayıcınız bulunduğunuz yerde dolaşım hizmeti sağlamıyorsa, ekranda **Acil Durum** belirir. Eğer şebeke kapsama alanındaysanız, SIM kartınız olmasa bile acil durum araması yapabilirsiniz.

Gelen Aramalar

Gelen aramaları farklı modlarda cevaplayabilirsiniz. Eğer **Kapakla Cevap** cevaplama modunu seçtiyseniz, gelen aramayı kapağı kaydırarak cevaplayabilirsiniz; aksi takdirde, telefonu kaydırarak kapağını açmalı ve  ve  tuşuna basmalısınız. Eğer kulaklık takılıysa, aramayı cevaplamak için kulaklık üzerindeki düğmeyi kullanabilirsiniz. Eğer düğmeye basmanız mümkün değilse, o zaman **Oto Açık** olarak ayarlayabilirsiniz. Bu durumda, kulaklık takılı olduğunda telefon 5 saniye çaldıktan veya titredikten sonra gelen aramayı otomatik olarak cevaplayacaktır. Eğer **Her Tuşla** ayarladıysanız, ,  ve yan tuş dışında her hangi bir tuşa basarak aramayı cevaplayabilirsiniz.

Aramayı Bitirme

Gelen aramayı reddetmek için  tuşuna basabilir veya  tuşunu basılı tutabilirsiniz. Arama sırasında aramayı bitirmek için  tuşuna basabilirsiniz. Yaptığınız aramayı  tuşuna basarak iptal edebilirsiniz.

Arama kaydı

Cep telefonunuz **Cevapsız Aramalar**, **Yapılan Aramalar**, **Gelen Aramalar** 'ı saklar.

Arama Seçenekleri

Arama sırasında,  **Seçenek** tuşuna basarak arama seçenek menüsüne girin;  **Ahizesiz** basarak aktifleştirin ve sesi artırın,  **Beklet** basarak devre dışı bırakın ve sesi azaltın.

Arama seçenek menüsü sadece arama sırasında görüntülenebilir. Arama bekletme, arama yönlendirme ve konferans arama şebeke desteği gerektirir. Lütfen servis sağlayıcınızla görüşün.

Şu işlemleri uygulayabilirsiniz:

Beklet/Al Aramayı beklemeye alır veya beklemedeki aramayı geri alır.

Değiştir Aktif ve bekletmedeki arama arasındaki geçiş yapar.

Bitir Geçerli aramayı bitirir.

Yeni Arama Yeni arama yapar.

Telefon Rehberi Telefon rehberi girişlerini listeler.

SMS SMS menüsüne girer.

Ses Kaydedici Sesli memo kaydet.

Sessiz Sesin karşı tarafa iletilmesini durdurur.

DTMF DTMF ses aktifleştirir veya devre dışı bırakır.

Çoklu taraf Bekletmedeki aramayı alır ve çoklu taraf görüşmesine dahil eder; konferans aramasını beklemeye alır; diğer tarafları beklemeye aldığında bir taraf ile özel görüşme yapar; iki tarafı birbirine bağlarken kendinizi görüşmeden çıkartır; gruptan birini beklemeye alır; devam eden ve beklemedeki tüm aramaları bitirir.

Çoklu taraf seçeneği sadece belirli durumlarda kullanılabilir. Örneğin, Değiştir sadece devam eden iki arama olduğunda ve arama bittiğinde görüntülenir; Çoklu taraf fonksiyonu servis sağlayıcı desteği gerektirir.

3. Fonksiyon Menüsü

Fonksiyon Menüsü Nasıl Kullanılır

Fonksiyon seçmek için kaydırın

- Bekleme modundayken, ana menüye girmek için  **Menü** tuşuna basın. Arama sırasında, arama seçenekleri menüsüne girmek için  **seçenek** tuşuna basın, sonra arama menüsünde istediğiniz öğe üzerine gelmek için ▲/▼ tuşlarını kullanın ve fonksiyon seçmek için  tuşuna basın.
- Tüm menülerde ve alt menülerde, istediğiniz fonksiyona gitmek için ▲/▼ tuşlarını kullanın ve fonksiyon öğesine girmek için  veya  tuşuna basın.

Hızlı fonksiyon seçme

Çoğu ana menü ve alt menü hızlı numaralara sahiptir. Bu hızlı numara fonksiyonların dizin numaralarına karşılık gelir.

- Bekleme modundayken ana menüye girmek için  **Menü** tuşuna basın, menü üzerindeki öğelere kaydırmak için ▲/▼ tuşlarına basın.
- Ana menü veya alt menü hızlı numarasını girerek ilgili seçeneğe erişin.

Menüden Çıkış

Genellikle fonksiyon menüsündeyken menüden  tuşuna basarak çıkabilirsiniz. Bekleme moduna geri dönmek için  tuşuna da basabilirsiniz.

Fonksiyon Menüsünün Yapısı

Fonksiyon menüsü aşağıdaki yapıya sahiptir:

Telefon Rehberi

Hızlı Arama

Giriş Ara

Yeni Giriş Ekle

Tümünü Kopyala

Tümünü Sil

Arayan Grubu

Ekstra Numara

Kendi Numaram/SOS Numarası

Ayarlar

Hafıza Durumu/Tercih Edilen Saklama/Alanlar

Mesajlar

SMS

Gelen kutusu/Giden kutusu/Mesaj Yaz/Şablon/

Mesaj Ayarları

MMS

Mesaj Yaz/Gelen Kutusu/Giden Kutusu/Taslaqlar/

Mesaj Ayarları

Telesekreter Sunucusu

Yayın Mesajları

Alma Modu/Mesaj Oku/Diller/Kanal Ayarı

Arama Geçmişi

Cevapsız Aramalar

Yapılan Aramalar

Gelen Aramalar

Arama Kaydı Silme

Arama Süresi

Son Arama Süresi/Toplam Giden/Toplam Alınan/

Tüm Süreyi Sıfırla

Arama Ücreti

Son Arama Üret/Toplam Ücret/Ücret Sıfırla/

Maks Ücret/Birim Fiyat

SMS Sayaç

Gönderilen/Alınan

GPRS Sayacı

Son Gönderilen/Son Alınan/Tüm Giden/

Tüm alınan/Sayaç Sıfırla

Kamera

Kamera

Resim Oynatıcısı

Ses Çalar

Video Oynatıcı

Video Kaydedici

Video Oynatıcı

Eğlence ve Oyunlar

Oyunlar

F1 Yarış/Darbe/Helikopter/Oyun Ayarı

Ses Kaydedici

AB Tekrarlayıcı

Dosya Yöneticisi

Ayarlar

Telefon Ayarı

Saat ve Tarih/Programlı Açma/Kapama/Dil/Tercih

Edilen Giriş Metodları/Varsayılan Kodlama Tipi/

Karakteristik Görüntüle/Karşılama Metni/Hızlı

Arama/Atanmış tuş/Kısayollar

Arama Ayarı

Arayan Kimliği/Arama Bekletme/Arama

Yönlendirme/Arama Engelleme/Arama Süresi

Hatırlatıcı/Arama Süresi Ekranı/Otomatik Tekrar

Arama

IP Numarası

Şebeke Kurulumu

Şebeke Seçimi/Tercihli Şebekeler/Bant Seçimi/

GPRS Bağlantısı

Güvenlik Kurulumu

SIM Kilidi/Telefon Kilidi/Otomatik Tuş Kilidi/

Sabit Arama/Engelli Arama/Şifre Değiştir.

Fabrika Ayarlarına Döndür

Kullanıcı Profili

Genel

Aktifleştir/Özelleştir

Toplantı

Aktifleştir/Özelleştir

Açık hava

Aktifleştir/Özelleştir

İç mekan

Aktifleştir/Özelleştir

Kulaklık

Özelleştir

Servisler

STK*

WAP

Veri Hesabı

Ekstra

Takvim

Yapılacak Listesi

Alarm

Hesap makinası

Birim Dönüştürücü

Para Birimi Dönüştürücü

Kısayollar

STK menüsü altındaki öğeler şebeke operatörüne göre farklılık gösterebilir.

4. Telefon Rehberi

İsim, Numara, Ev Numarası, Şirket Adı, Eposta Adresi, Ofis Numarası, Faks Numarası, İlgili Resim, İlgili Ses ve Arayan Grubu gibi isim kartı bilgilerini kaydetmek için telefon rehberi menüsünden **Telefona** seçeneğini kullanabilirsiniz.

Telefon numaraları listesi görüntülemek için, tüm yapmanız gereken bekleme modundayken  **İsim** basarak telefon rehberinin **Hızlı arama** fonksiyonuna girmektedir.

Not: Cep telefonunuz en fazla 300 telefon numarası kaydedebilir. SIM kartınıza kaydedebileceğiniz telefon kayıtlarının sayısı SIM kartınızın kapasitesine bağlıdır.

Telefon rehberinde aşağıdaki sekiz fonksiyondan birini seçebilirsiniz: **Hızlı Arama**, **Giriş Ara**, **Yeni Giriş Ekle**, **Tümünü Kopyala**, **Tümünü Sil**, **Arayan Grubu**, **Ekstra Numara** veya **Ayarlar**.

Hızlı Arama telefon rehberinde kayıtlı tüm girişleri gösterir.

Giriş Ara telefon rehberinde isim ile kişi arama Telefon numarası listesi modunda, önceki menüye dönmek için  tuşuna basın.

Yeni Giriş Ekle

telefon rehberine yeni giriş ekler. Numarayı **SIM'e** veya **Telefona** kaydedebilirsiniz. Telefon Rehberine İsim, Numaralar, Ev Numarası, Ofis Numarası, Faks Numarası dışında yeni kayıt eklenir. Aşağıdakileri ayarlayabilirsiniz:

- **Şirket Adı:** şirket ismini düzenler.
- **Eposta Adresi:** eposta adresini düzenler.
- **İlgili Resim:** geçerli telefon girişi için kişiselleştirilmiş resim ayarlar.
- **İlgili Ses:** geçerli telefon girişi için kişiselleştirilmiş zil sesi ayarlar. Gelen aramalar için kişiselleştirilmiş zil sesi ayarlamak amacıyla  tuşuna basabilirsiniz.

Dosya Dosya Yöneticisi içinde bir kullanıcı profiline gönderildiğinde, seçebilirsiniz ve ilgili ses olarak ayarlayabilirsiniz.

Arayan Grubu telefon rehberinde kayıtlı numaraları farklı gruplar içinde kategorize eder.

Tümünü Kopyala

SIM kartınızdaki tüm telefon rehberi girişlerini telefona kopyalamak için *SIM'den* seçin, veya tüm telefon rehberi girişlerini telefondan SIM karta kopyalamak için *Telefondan* seçin.

Telefon numarası girişlerini cep telefonunuzdan SIM kartınıza kopyaladığınızda, sadece isimler ve telefon numaraları kopyalanır.

Tümünü Sil

SIM kart veya telefonun telefon rehberindeki tüm girişleri silmek için *SIM'den* veya *Telefondan* seçin. Telefon numarasını silmek için *Tek Tek* seçin.

SIM kart veya telefondaki tüm girişleri silmek için şifre girmeniz gerekir. Varsayılan şifre "0000" dir.

Arayan Grubu

telefon arayan grubu fonksiyonunu destekler. *Arayan Grubu* listesinden bir grup seçebilir ve *Arayan Grup* detaylarını düzenleyebilirsiniz. *Arayan Grubu* detayları isim, gelen arama zil sesi, gelen arama resim linkini içerir. Gruba üye ekleyebilir veya silebilirsiniz.

Ekstra Numara

aşağıdaki numaraları ayarlayabilirsiniz:

- *Kendi Numaram*: en fazla iki grup kendi numaram düzenleyebilir ve ayarlayabilirsiniz. Aynı zamanda belirlemek ismi de belirleyebilirsiniz.
- *SOS Numarası*: beş grup SOS Numarası düzenleyebilir ve ayarlayabilirsiniz.

Ayarlar

Hafıza Durumu, *Tercih Edilen Saklama* ve *Alanlar* öğelerini seçin:

- *Hafıza Durumu*: toplam hafıza kapasitesini ve hem telefonun hem de SIM kartın telefon rehberi için kullanılan hafıza alanını görüntüler.

- **Tercih Edilen Saklama:** telefon numaralarının kaydı için varsayılan yeri ayarlama: **SIM'e** veya **Telefona**. Yeni telefon girişi yaparken tercih edilen saklama yerini de seçebilirsiniz.
- **Alanlar:** Ev Numarası, Şirket İsmi, Eposta Adresi, Ofis Numarası, Faks Numarası, İlgili Resim, İlgili Ses, Arayan Grubu alanlarını sakla veya göster. Göstermek için **Açık** veya gizlemek için **Kapalı** seçin.

Telefon rehberinde, telefon rehberi girişleri listesine **Hızlı Arama** ile girebilir, sonra ▲/▼ ile kaydırarak telefon rehberi girişi seçebilirsiniz.

Aşağıdaki seçenekler için  veya  tuşuna basın:

Ara geçerli telefon rehberi girişini aramak için  tuşuna basın.

IP Ara eğer **IP numarası** ayarlandıysa, **IP Ara** seçmek **IP numara**'sını numaranın önüne ekler ve arar.

SMS gönder geçerli telefon rehberi girişine kısa mesaj gönderir.

Görüntüle

geçerli telefon rehberi girişiyle ilgili detaylı bilgi görüntüler. İsim, grup, telefon numarası, kişiselleştirilmiş zil sesi, kişiselleştirilmiş gelen arama resmi vb. bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Eğer bu bilgiler bir ekran uzunluğundan fazlaysa, kaydırmak için ▲/▼ kullanabilirsiniz. Eğer ilgili resim ayarladıysanız, geçerli telefon rehberi girişinin resmini görüntülemek için  **Görüntüle** tuşuna basabilirsiniz.

Eğer geçerli telefon rehberi girişi SIM karta kayıtlıysa, sadece isim ve telefon numarasını görüntüleyebilirsiniz.

Düzenle

geçerli telefon rehberi girişini düzenlemek ve görüntülemek için.

Sil

telefon rehberindeki geçerli giriş siler.

Kopyala

geçerli telefon rehberi girişini başka bir telefona veya SIM karta kopyalar. Eğer telefon rehberi girişi telefondaysa, bu eylem SIM kartta kopya yaratır. Eğer telefon rehberi girişi SIM karttaysa, bu eylem telefonda kopya yaratır.

Taşı

geçerli telefon rehberi girişini başka bir konuma taşır. Eğer telefon rehberi girişi telefondaysa, bu eylem girişi SIM karta taşır. Eğer telefon rehberi girişi SIM karttaysa, bu eylem girişi telefona taşır.

Çoğalt

telefon rehberi girişinin nerede olduğuna bağlı olarak geçerli girişin bir kopyasını telefonda veya SIM kartta oluşturur.

Telefon rehberi listesindeki seçili girişi veya telefon rehberi girişindeki detaylı bilgi arabirim modunu aramak için  tuşuna basın. Eğer girişte birden fazla telefon numarası varsa,  tuşuna bastığınızda numara listesi belirir. İstedığınız numarayı seçin ve  tuşuna tekrar basın.

5. Mesajlar

Ana menüden [Mesajlar](#) seçin ve girmek için  tuşuna basın. Seçenekler aşağıdaki gibidir: [SMS](#), [MMS](#), [Telesekreter Sunucusu](#) ve [Yayın Mesajları](#).

SMS

Eğer şebekeniz SMS (Kısa Mesaj Servisi) destekliyorsa ve şebeke sağlayıcınızdan bu hizmeti aldıysanız İngilizce ve Çince kısa mesaj gönderebilirsiniz. Cep telefonunuz EMS (Gelişmiş Mesaj Servisi) destekler, böylelikle mesalarınıza resim, animasyon, melodi, ses vs. ekleyebilirsiniz. Kısa mesaj oluşturmak için şablon kullanabilirsiniz. Aşağıdakileri seçmek için [SMS](#) içine girin: [Gelen kutusu](#), [Giden kutusu](#), [Mesaj Yaz](#), [Kalıplar](#) veya [Mesaj Ayarları](#).

Gelen kutusu

Gelen mesajları görüntülemek için [Gelen kutusu](#) içine girin. Kısa mesaj aldığınızda telefonunuz titrer (eğer [Uyarı Tipi Titreşim](#) olarak ayarlandıysa), çalar (eğer [Mesaj Tonu](#) fonksiyonu etkinse), ve ekranda yeni mesaj uyarı bilgisi görüntülenir. Eğer hemen okumak istemezseniz bekleme modundayken ekranın üstünde bir zarf simgesi belirir ve mesaj otomatik olarak SIM karta kaydedilir.

Kaydedilebilecek mesaj sayısı (bu gelen ve kaydedilen mesajları içerir) SIM kartın kapasitesine bağlıdır. Eğer SIM kart doluyorsa "📧" simgesi yanıp söner.

Yeni mesajı okumak için, [Gelen Kutusu](#) içine girin ve  [Tamam](#) tuşuna basarak yeni mesajı okuyun.

- Kısa mesaj listesini [Gelen kutusu](#) içinde görüntülerken, gönderenin telefon numarası (veya rehberde kayıtlıysa ismi) görüntülenir. Kısa mesajın geldiği tarihte görüntülenir.
- Kısa mesaj listesini görüntülerken ▲/▼ tuşları ile mesaj seçebilirsiniz. Kısa mesaj listesi [Gelen kutusu](#) içinde görüntülendiğinde,  [Tamam](#) tuşuna basarak mesajın detaylarını, alınma tarih ve saatini ve gönderenin telefon numarasını ve ismini (eğer isim rehberde kayıtlıysa) görebilirsiniz. Bu esnada aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için  [Seçenek](#) tuşuna basabilirsiniz:

[Cevapla](#)

mesajı gönderene bir yanıt gönderir

[İlet](#)

geçerli mesajı düzenleyin ve [Sadece Gönder](#), [Kaydet ve Gönder](#), [Kaydet, Birden Fazla Gönder](#), veya [Grup ile Gönder](#) seçin.

[Düzenle](#)

seçili mesajı düzenler.

Sil	seçili mesajı siler.
Aynı Numarayı Sil	Gelen kutusu 'nda seçilmiş olan numaradan gelen tüm mesajları siler.
Tümünü Sil	Gelen kutusu içindeki tüm mesajları siler.
Numara Kullan	mesaj içerisinden gönderenin telefon numarasını alır (3-40 bit). Numaralar liste şeklinde gösterilir. Numarayı seçebilir, telefon rehberine kaydedebilir veya arayabilirsiniz.
Nesneleri Kaydet	mesaj içerisindeki ses ve resim nesnelerini alır (EMS) ve kaydeder. Mesaj birden fazla nesne içeriyorsa, ▲/▼ tuşuna basarak bir nesne seçin ve kaydedin. Resimleri, animasyonları ve melodileri Resmin , Animasyonum , ve Melodim klasörlerine kaydedebilirsiniz.

Giden kutusu

Kısa mesajları görüntülemek (SIM kart veya telefon hafızasında kayıtlı olan) için **Giden kutusu** içine girin. **Giden kutusu** mesaj listesi belirdiğinde, kısa mesaj seçmek için ▲/▼ tuşlarını kullanabilir, ve seçilen

mesajı okumak için  **Tamam** tuşuna basabilirsiniz. Bu esnada aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için  **Seçenek** tuşuna basabilirsiniz:

Gönder	seçili mesajı gönderir.
Düzenle	seçili mesajı düzenler.
Sil	seçili mesajı siler.
Aynı Numarayı Sil	Giden kutusu 'nda seçilmiş olan numaradan gelen tüm mesajları siler.
Tümünü Sil	Giden kutusu içindeki tüm mesajlar silinir.
Numara Kullan	mesaj içerisinden alıcının telefon numarasını alır (3-40 bit). Numaralar liste şeklinde gösterilir. Numarayı seçebilir, telefon rehberine kaydedebilir veya arayabilirsiniz.

Mesaj Yaz

Kısa mesaj yazmadan önce, kısa mesaj servis merkezi numarasını ayarladığınızdan emin olun. Mesajınızı **Mesaj Yaz** ile düzenleyebilirsiniz.

☐ tuşuna basarak **Seçenek** menüsüne girin:

Tamam Mesajınızı tamamladıktan sonra bu seçeneği seçebilir ve ▲/▼ tuşunu kullanarak **Sadece Gönder**, **Kaydet ve Gönder**, **Kaydet**, **Birden Fazla Gönder** veya **Grup ile Gönder** seçebilirsiniz.

Şablon Kullan Önceden hazırlanmış mesajları seçmek için.

Nesne Ekle Mesajınıza resim, animasyon ve ses eklemek için

Metni Biçimlendir metin formatını aşağıdaki biçimde ayarlar:

- **Metin Boyutu**: metin boyutunu **Küçük**, **Orta**, veya **Büyük** olarak ayarlar. BU seçenek Çince karakterlerde kullanılamaz.
- **Metin Stili**: metin stilini **Kalın**, **Eğik**, **Alt çizgi**, veya **Üstü çizik** olarak ayarlar.
- **Hizalama**: hizalama modunu seçer: **Otomatik**, **Sol**, **Orta**, veya **Sağ**.

- **Yeni Paragraf**: yeni paragrafı **Otomatik Hizalama** modu ile, **Sola hizalama** modu, **Orta Hizalama** modu, **Sağa hizalama** modu olarak ekler.
- **Giriş Metodu**: 8 giriş metodu ve **Sembolleri** **Gir** seçenek menüsünü sunar.

Tamam seçtikten sonra, **Kaydet** seçerek mesajı **Giden Kutusu** içine kaydedebilirsiniz. Eğer **Sadece Gönder** seçtiyseniz, alıcının telefon numarasını girmeniz istenir. Bu esnada sayı tuşları ile telefon numarasını girebilir veya ☐ **Bul** tuşuna basarak alıcının telefon numarasını seçmek için telefon rehberine girebilirsiniz. Eğer **Birden Fazla Gönder** seçtiyseniz, bir kısa mesajı birden fazla kişiye göndermenizi sağlayan **Liste Düzenle** içine girersiniz. Eğer **Grup ile Gönder** seçtiyseniz grubun tüm üyelerine gönderebilirsiniz.

Bazı şehir ve bölgelerdeki kısa mesaj servisleri 160 harf (70 çince karakter) üzerindeki kısa mesajları desteklemez. Resim, animasyon ve melodiler sadece uyumlu telefonlar arasında gönderilebilir.

Şablon

Bu menü, en sık kullandığınız on adede kadar mesajı önceden hazırlamanızı sağlar. Bir mesaj seçin ve sonraki seçeneklere erişmek için  tuşuna basın.

Düzenle

Yeni bir mesaj girmek veya seçtiğiniz önceden ayarlanmış bir mesajı düzenlemek için.

Sil

Seçilen önceden tanımlı mesajı silmek için.

Mesaj Ayarları

Bu menü SMS ayarlarını yapılandırmanıza izin verir. Seçenekler şunlardır:

Profil Ayarı

SC Adresi

Varsayılan SMS merkezini seçmek için. **SIM kartınızda bu hizmet kullanılamıyorsa, SMS merkezi numaranızı girmeniz gerekecektir.**

Geçerli Periyod

Mesajınızın SMS merkezinde saklanacağı sürenin uzunluğunun seçilmesi. Bu alıcı şebekeye bağlı değilken kullanışlıdır (bu yüzden mesajınızı o anda alamıyordur). **Bu özellik aboneliğe bağlıdır.**

Mesaj Tipi

Mesaj tipini seçmek için. Bu seçenek şebekeye bağlıdır.

Profil Adı

Profilin adını düzenlemek için.

Ortak Ayar

Teslim

Raporu

Bu seçenek **Açık** iken, göndermiş olduğunuz SMS'in alıcı tarafından alınıp alınmadığı size yine SMS yoluyla bildirilir. **Bu özellik aboneliğe bağlıdır.**

Cevap Yolu

Bu seçenek **Açık** iken, SMS mesaj merkezinizin numarasını mesajınız ile birlikte gönderebilirsiniz. Bu durumda alıcı kendi SMS merkezini değil, sizin SMS merkezini kullanarak mesajınıza cevap verebilecektir. Bu sayede aktarım hızı artacaktır. **Bu özellik aboneliğe bağlıdır.**

Hafıza Durumu

Bu seçenek SIM kart ve telefonda kaydedilmiş mesajların kayıt durumlarını göstermek için kullanılır.

Tercih Edilen Saklama

Bu seçenek, alınan mesajlar için tercih ettiğiniz kayıt konumu seçmenizi sağlar.

Tercihli Taşıyıcı

Bu seçenek tercih edilen aktarım modunu ayarlamınızı sağlar. Daha fazla bilgi için lütfen şebeke operatörünüze danışın.

MMS

MMS Multimedya Mesaj Servisi demektir. Multimedya fonksiyonlarını destekler ve metin, resim, ses ve bir çok multimedya dosya biçimi gönderebilir. MMS özelliği şebekeye bağlıdır. Bu fonksiyonu kullanmadan önce, SIM kartınızın bu servisi desteklediğinden emin olun veya şebeke operatörünüze danışın. Eğer cep telefonunuz MMS fonksiyonu destekliyorsa, gerekli MMS ayarlarını yaptıktan sonra MMS gönderip alabilirsiniz. Her MMS bir slayt show gibidir.

Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için **MMS** içine girin: **Mesaj Yaz**, **Gelen Kutusu**, **Giden Kutusu**, **Tasıklar** ve **Mesaj Ayarları**.

Mesaj Yaz

Burada aşağıdakileri belirlemeniz gerekir: alıcı, kopya (MMS'i bu alıcı için kopyala), gizli kopya (alıcıya bu mesajın gizli bir kopyasını gönder, diğer alıcılar bu

alıcının adresini göremeyeceklerdir), konu ve mesaj içeriği. Telefon numarası veya E-posta adresini alıcı olarak belirleyebilirsiniz ve her MMS birden fazla nesne gönderebilir.

Doğrudan metin girebilir veya farklı nesneler ekleyebilirsiniz.  **Seçenek** tuşuna basın ve **Düzenle** seçin.

Şu işlemleri uygulayabilirsiniz:

Metin ekle	sayfaya metin ekler.
Metni düzenle	metni düzenler ve değiştirir.
Metni Sil	metni siler.
Resim ekle	Dosya Yöneticisi içinden bir resim seçer ve sayfaya ekler.
Resmi Düzenle	seçili resmi düzenler.
Resmi Sil	geçerli resmi siler.
Ses ekle	Dosya Yöneticisi içinden bir ses seçer ve sayfaya ekler.
Ses Düzenle	seçili sesi düzenler.
Sesi Sil	seçili sesi siler.
Ek Ekle	geçerli sayfaya Dosya Yöneticisi içinden ek ekler.
Eki Düzenle	seçili eki düzenler.

<i>Eki Sil</i>	seçili eki siler.
<i>Yeni Slayt Ekle</i>	sayfanın arkasından yeni slayt ekler.
<i>Slayt Sil</i>	geçerli slaytı siler.
<i>Önceki slayt</i>	önceki slayta döner.
<i>Sonraki slayt</i>	sonraki sayfaya geçer.
<i>Önizleme</i>	MMS önizleme sağlar.
<i>Slayt Süresi</i>	sayfa süresini ayarlar, farklı sayfalar farklı sürelerde olabilir.

MMS'i düzenlemeyi bitirdiğinizde *Tamam* seçin, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz: *Sadece Gönder, Kaydet ve Gönder, Taslaklara Kaydet, Gönderme Seçenekleri*, veya *Çıkış*.

Aşağıdaki *Gönderme Seçenekleri*'ni ayarlayabilirsiniz:

<i>Geçerlilik süresi</i>	MMS'in MMS merkezinde kaydedileceği süreyi belirler (bu şebeke tarafından sağlanan hizmete bağlıdır). <i>Maks, 1 Saat, 12 Saat, 1 Gün</i> veya <i>1 Hafta</i> seçebilirsiniz.
<i>Okuma Raporu</i>	alıcının MMS'i okuyup okumadığının bilgisi.

<i>Teslim Raporu</i>	alıcının MMS'i alıp almadığının bilgisi.
<i>Öncelik</i>	MMS'in önceliği ayarlanır. <i>Normal, Yüksek</i> ve <i>Düşük</i> olarak ayarlanabilir.

Yukarıdaki seçeneklerden bazıları sadece belirli durumlarda görünür; örneğin, Slayt Sil MMS birden fazla sayfaya sahipse görünür. Her MS sayfası bir resim ve bir ses içerebilir. Sayfa resim veya ses içerdiğinde, Resim ekle Resim düzenle ya da ses ekle Ses Düzenle olarak değişir. MMS düzenlerken ekranın üstündeki bilgi çubuğu aşağıdaki bilgileri gösterir: sayfa/toplam sayfa; MMS'in toplam boyutu.

Yeni MMS Alma

Bekleme modunda yeni MMS aldığınızda telefonunuz titrer (eğer *Uyarı Tipi Titreşim* olarak ayarlandıysa), çalar (eğer *Mesaj Tonu* fonksiyonu etkinse). Bu esnada ekranda, *Yeni MMS Mesajı* görüntülenir.

Kendi şebekenizdeyken ve alma modu *Hemen* olarak ayarlıysa, bekleme modundayken yeni MMS aldığınızı belirten bir simge görüntülenir. Bu esnada MMS geçici olarak ön belleğe kaydedilir.

Eğer bekleme modunda değilken MMS alırsanız, sürekli olarak  veya  tuşuna basarak bekleme moduna dönün;  tuşuna basarak MMS içeriğini okuyun;  tuşuna basarak geri dönün. Kendi şebekenizdeyken eğer şebeke durursa, Alma modu **Hemen** olarak ayarlıysa veya Alma modunu **Ertelemeli** olarak ayarladıysanız yeni MMS geldiğinde yeni MMS'i indirmek isteyip istemediğiniz sorulacaktır. MMS boyutu da görüntülenir.

Gelen kutusu

Yeni MMS'ler doğrudan **Gelen kutusu**'na yerleştirilir.

Gelen kutusu içine girin. Cep telefonunuz **Gelen kutusu** içinde MMS listesini görüntüler (indirme mesajları dahil). Okumak istediğiniz MMS üzerine gitmek için ▲/▼ tuşuna basın  **Seçenekler** tuşuna basarak seçili MMS üzerinde aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:

İndir

MMS içeriğini indirir (eğer MMS telefonunuza indirilmemişse).  **Tamam**, tuşuna basarak MMS boyutunu görüntüleyin ve indirilip indirilmeyeceğini onaylayın.

Görüntüle

MMS içeriğini görüntüler, durdurmak için  tuşuna basın. Sayfa ekrandan daha büyükse, tam sayfa görüntülemek için ▲/▼ taşıyın. MMS gösterimi tamamlandığında,  **Seçenek** tuşuna basarak MMS'i tekrar oynatın, sonraki slayta geçin veya **Sesi Farklı Kaydet/Resmi Farklı Kaydet /Ekleri göster**, seçin.

Özellikler

 tuşuna basarak, girin, gönderenin numarasını, kopya, konu, gönderilme saati ve tarihi vb görüntüleyin.

Cevapla

MMS'i düzenleyin ve göndereni cevaplayın, aynı esnada konu "Re: olarak değiştir.".

Tümünü cevapla

MMS'i düzenleyin ve tümünü cevaplayın, aynı esnada konu "Re: olarak değiştir.".

İlet

MMS'i düzenleyin ve iletin, aynı esnada konu "İlt: olarak değiştir.".

Sil

MMS'i siler.

Tümünü Sil gelen kutusundaki tüm MMS'leri siler.

Numara Kullan gönderenin numarasını alarak, **Ara** veya **Telefon Rehberine Kaydet**.

Giden kutusu

Başarıyla gönderilmemiş veya göndermeden önce kaydet seçtiğiniz MMS'ler **Giden Kutusu** içine kaydedilir.

Giden Kutusu'na girin. Cep telefonunuz **Giden kutusu** içinde MMS listesini görüntüler. Okumak istediğiniz MMS üzerine gitmek için ▲/▼ tuşuna basın  **Seçenekler** tuşuna basarak aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:

Görüntüle MMS içeriğini görüntüler.

Özellikler geçerli MMS ile ilgili detaylı bilgi görüntüler. **Kime**, **Cc**, **Konu**, **MMS Boyut**, **Tarih**, vs.

Tekrar Gönder MMS'i tekrar gönderir, bu seçenek sadece MMS başarı ile gönderilemediyse kullanılabilir.

Diğerlerine gönder MMS başka alıcılara gönderilir.

Sil MMS'i siler.

Tümünü Sil **Giden kutusu**'ndaki tüm MMS'leri siler.

Numara Kullan gönderenin ve alıcının numarasını alarak, **Ara** veya **Telefon Rehberine Kaydet**.

Taslak(lar)

Taslaklar gönderilmeye hazır olmayan MMS'leri içerir. Bunlar düzenlenerek gönderilebilir. **Taslaklar** içine girin, cep telefonunuz **Taslaklar** içindeki MMS'leri listeler. Okumak istediğiniz MMS üzerine gitmek için ▲/▼ tuşuna basın  **Seçenekler** tuşuna basarak seçili MMS üzerinde aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:

Görüntüle MMS içeriğini görüntüler.

Özellikler geçerli MMS ile ilgili detaylı bilgi görüntüler. **Kime**, **Cc**, **Konu**, **MMS Boyutu**, **Tarih**, vs.

Gönder Eğer MMS alıcı, kopya vs içeriyorsa, MMS belirlenen alıcılara gönderilir.

Mesajı düzenle seçili mesajı düzenler.

Sil MMS'i siler.

Tümünü Sil taslak kutusundaki tüm MMS'leri siler.

Numara Kullan gönderenin ve alıcının numarasını olarak, **Ara** veya **Telefon Rehberine Kaydet**.

Mesaj Ayarları

Kullanıcı MMS özelliğini kullanmak için gerekli ayarları yapmalıdır.

Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için **MMS Ayarları** içine girin:

Gönderme gönderme parametrelerini aşağıdaki gibi ayarlar:

- **Geçerlilik süresi:** MMS'in MMS merkezinde kaydedileceği süreyi belirler (bu şebeke tarafından sağlanan hizmete bağlıdır). **1 Saat**, **12 Saat**, **1 Gün**, **1 Hafta** veya **Maks** </> ile seçilir. Maks süresi MMS servis merkezince belirlenir.
- **Okuma raporu:** alıcının MMS'i okuyup okumadığının bilgisi.
- **Teslim Raporu:** MMS'in alıcıya başarı ile iletilip iletilmediğinin bilgisi.

- **Öncelik:** MMS'in önceliği ayarlanır. **Normal**, **Yüksek** ve **Düşük** olarak ayarlanabilir.
- **Slayt Süresi:** sayfa süresini kontrol eder. 1 ile 60 arasında bir sayı girebilirsiniz.
- **İletim zamanı:** tekrar gönderme süresini ayarlar - **Hemen**, **Bir saatte**, **12 saatte** veya **24 saatte**.

Geri alma

geri alma parametrelerini aşağıdaki şekilde ayarlar:

- **Asıl şebeke:** MMS alma önceliğini ayarlar. Eğer **Hemen** seçerseniz, MMS geldiği anda hemen indirilir; eğer **Ertelemeli** seçerseniz, yeni MMS geldiğinde size bildirilir ve indirmek isteyip istemediğiniz sorulur. MMS alımını engellemek için **Kısıtlı** seçebilirsiniz.
- **Dolaşım:** Dolaşımdayken MMS alma önceliğini ayarlar. **Asıl olarak**, **Ertelemeli**, veya **Kısıtlı** seçebilirsiniz.

- **Okuma raporu:** rapor gönderilip gönderilmeyeceğini ayarlar. **Gönder**, **Asla Gönderme**, veya **İstek üzerine** seçebilirsiniz.
- **Teslim raporu:** teslim raporlarının gönderilmesine izin vermek veya engellemek için açık/kapalı olarak ayarlayın.

Filtreler

parametreleri aşağıdaki şekilde ayarlar:

- **Maks Boyut (KB):** 1 ile 50 arasında maks boyut belirler.
- **İsimsiz:** isimsiz MMS alıp almamayı ayarlar. **İzin ver** veya **Reddet** seçin.
- **Reklam:** reklam için MMS alıp almamayı ayarlar. **İzin ver** veya **Reddet** seçin.

Profil Düzenle

şebeke ayarlar ve profil aktifleştirir.

Profili Yeniden Adlandır

profil adını düzenler ve kaydeder.

Ana sayfa

varsayılan MMS merkez adresini ayarlar, <http://mmsc.monternet.com>.

Veri Hesabı

listeden veri hesabı seçmek için  **Seç**, tuşuna basın.

Bağlantı Tipi

Bağlantısız veya **Bağlantı-bağımlı** seçin.

IP Adresi

MMS şebekesi IP adresini ayarlayın.

Kullanıcı adı

kullanıcı adını ayarlayın; boş olamaz.

Şifre

şifreyi ayarlayın; boş olamaz.

Hafıza

Durumu

telefonun hafıza durumunu görüntüler. **Kullanım** - oranı toplam MMS hafızasının kullanımını gösterir; **Boş** - kullanılabilir boş alanı gösterir.

Okuma Raporu ve Teslim Raporu şebeke desteği gerektirir. Lütfen servis sağlayıcınızla görüşün.

Cep telefonunuzda MMS saklama için ayrılmış yer bulunmaktadır. BU alan tamamen dolduğunda yenilerini alabilmek için bazı MMS'leri silmeniz gerekir.

Telesekreter Sunucusu

Gelen aramaları cevaplayamadığınızda aramaları otomatik olarak telesekretere yönlendirir. Arayan şebekenin telesekreterine mesaj bırakabilir. Arayan mesaj bıraktığında, telesekreteri arayarak mesajı dinleyebilirsiniz.

- **Telesekreter Sunucusu** girin. İki telesekreter sunucusu ayarlayabilirsiniz.
- Seçeneklere erişmek için  **Tamam** tuşuna basın. Telesekreter numarasınızı girmek için **Düzenle** seçebilir, telesekreter ayarlarını silmek için **Sil** seçebilir veya mesajlarınızı dinlemek için **Sesli Postaya Bağlan** seçebilirsiniz.
- Kullanabilmeniz için **Telesekreter Sunucusu** fonksiyonu şebeke tarafından desteklenmelidir. Bu özelliği kullanmadan önce başvurunuz gerekebilir. Telesekreter numaranız ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen şebeke operatörünüzle temas kurun.

Yayın Mesajları

Bu bir grup cep telefonu kullanıcısına gönderilen yayın mesajıdır. Bu mesajlar kodlu kanallar üzerinden yayınlanır. Genelde, bir yayın kanalı tek bir tipte mesaj iletebilir. Lütfen şebeke sağlayıcı ile

temasa geçin, kullanılabilir kanalları ve bilgi listesini sağlayacaklardır.

Alma Modu

Bu menü, yayın mesajlarının fonksiyonunu ayarlamayı sağlar. **Açık** seçiliyken, yayın mesajlarını alabilirsiniz. **Kapalı**'yı seçtiğinizde ise, yayın mesajlarını alamazsınız.

Mesaj Oku

Alma modunu etkinleştirdikten sonra yayın mesajlarını okumak için.

Diller

Alınabilecek yayın mesajlarının dilini ayarlamak için.

Kanal Ayarı

 tuşuna basarak kanal ayarlayın, **Seç**, **Ekle**, **Düzenle** veya **Sil** seçebilirsiniz.

6. Arama Geçmişi

Ana menüde, gezinme tuşlarına basarak [Arama Geçmişi](#) üzerine gelin ve girmek için  [Tamam](#) tuşuna basın. Arama kayıtlarındaki bilgilere bakabilirsiniz.

Cevapsız Aramalar

[Cevapsız Aramalar](#)'a girin, ekranda arayanın adı (eğer isim telefon rehberinde kayıtlıysa) ve telefon numarası görüntülenir. Cevapsız aramalar listesinden bir kayıt seçin ve detaylarını görüntülemek için  [Tamam](#) tuşuna basın. Arayanın tarihi, saati ve ismi, telefon numarası ve cevapsız aramaların sayısı görüntülenir. Aşağıdaki işlemler için  [Seçenek](#) tuşuna basın:

- [Ara](#) seçilen numarayı arar.
- [IP Ara](#) eğer IP numarası ayarladıysanız, geçerli numaranın önündeki IP numarasını eklemek ve sonrada numarayı aramak için bu seçeneği seçebilirsiniz.
- [SMS gönder](#) seçilen numaraya SMS gönderir.
- [Sil](#) seçilen kaydı siler.

[Telefon Rehberine Kaydet](#)

seçilen numarayı telefon defterine kaydeder.

[Düzenle](#)

cevapsız arama numarasını düzenler ve kaydeder.

Yapılan Aramalar

[Yapılan Aramalar](#)'a girin, yapılan aramalar listelenir. Bir kayıt seçin sonra arama bilgisini kontrol etmek için  [Tamam](#) tuşuna basın. Eğer  [Seçenek](#) tuşuna bastıysanız, kullanılabılır seçenekler ve işlevleri [Cevapsız Aramalar](#)'daki ile aynıdır.

Gelen Aramalar

[Gelen Aramalar](#)'a girin, gelen aramalar listelenir. Bir kayıt seçin sonra arama bilgisini kontrol etmek için  [Tamam](#) tuşuna basın. Eğer  [Seçenek](#) tuşuna bastıysanız, kullanılabılır seçenekler ve işlevleri [Cevapsız Aramalar](#)'daki ile aynıdır.

Arama Kaydı Silme

 [Tamam](#) tuşuna basarak [Arama Kaydı Silme](#) içine girin. Arama kaydı boş olmadığında, [Cevapsız](#)

Aramalar, Yapılan Aramalar, Gelen Aramalar ve Tüm Aramalar kayıtlarını silebilirsiniz.

Arama Süresi

☞ *Tamam* tuşuna basarak *Arama Süresi* içine girin. Arama süresi bilgilerine bakabilirsiniz.

Son Arama Süresi son aramanın süresini gösterir.

Toplam Giden yapılan aramaların toplam süresini gösterir.

Toplam Alınan gelen aramaların toplam süresini gösterir.

Tüm Sıfırla tüm arama sürelerini sıfırlar.

Arama Ücreti

☞ *Tamam* tuşuna basarak *Arama Ücreti* içine girin. Arama ücretleri bilgilerine bakabilirsiniz.

Son Arama Ücreti son aramanın ücretini gösterir.

Toplam Ücret tüm aramaların toplam ücretini gösterir.

Ücret Sıfırla arama ücret kaydını temizler. PIN2 kodu gereklidir.

Maks Ücret arama ücret limiti görüntülenizi ve ayarlamanızı sağlar. Limit olmadığında, “0” görüntülenir.

Birim Baş Fiyat arama birim ücret görünler ve ayarlar.

Şebeke operatörünüz Arama Ücreti fonksiyonunu kullanmadan önce desteklemelidir. Maks Ücret ve Birim Fiyat ayarlamak için PIN2 kodu girmeniz gerekir. Bu kodu almak için lütfen şebeke sağlayıcınızla temasa geçin.

SMS Sayaç

Geçerli SMS sayıcını görüntülemek için. Seçenekler şunlardır: *Gönderilmiş* ve *Alındı*.

GPRS Sayacı

Şebekede GPRS üzerinden aktarılan veri miktarının hacmini görüntülemek için *GPRS Sayaç* içine girin. Seçenekler aşağıdaki gibidir: *Son Gönderilen*, *Son Alınan*, *Tüm Giden*, *Tüm Gelen*. *Sayaç Sıfırla* ile sıfırlayabilirsiniz.

7. Kamera

Bu cep telefonu fotoğraf çekmenizi, bunları cep telefonuna kaydetmenizi, duvar kağıdı olarak kullanmanızı (ana ekran boyutunda) veya arkadaşlarınıza veya iş arkadaşlarınıza MMS ile göndermenizi sağlayan yüksek çözünürlüklü bir kamera (30 bin resim elementi) içerir.

Ana menüde, gezinme tuşları ile kaydırın ve **Kamera** seçin. Bu menüdeki seçenekler **Kamera** ve **Resim Oynatıcısı** şeklindedir.

Bekleme modunda, önizleme moduna doğrudan girmek için **[OK]** tuşuna basın, **fotoğraf çekmek için** **[OK]** tuşuna veya **sağ yan tuşa** basın.

Kamera

Kamera'yı açar. Kamera şimdi önizleme modundadır.



Kamera Ayarları

Bekleme modundayken, kameranın önizleme penceresine girmek için **[OK]** tuşuna basın. **[Left/Right]** tuşuna basarak **EV**, **Zoom**, **Resim Efektleri** veya **Resim Boyutu** seçin; öğeyi ayarlamak için **[Up/Down]** tuşlarına basın. Ekranın üstünde ilgili parametre görüntülenir. Önizleme modunda, aşağıdaki kısayol işlemleri kullanılabilir:

EV fotoğrafın parlaklığını ayarlar. Toplam 7 seviye vardır; **[Left/Right]**, **[Left/Right]**, **[Left/Right]**, **[Left/Right]**, **[Left/Right]**, **[Left/Right]**, **[Left/Right]**, seviye ne kadar yüksekse fotoğraf o kadar parlaktır.

Zoom kameranın odaklanmasını ayarlar. Varsayılan ayar normaldir **[Left/Right]**. Yakınlaştırmak için **[Up]**, uzaklaştırmak için **[Down]** tuşuna basın. Zoom katları şunlardır: **Zoom 1x** **[Left/Right]**, **Zoom 2x** **[Left/Right]** ve **Zoom 4x** **[Left/Right]**.

Resim Efektleri çekilecek fotoğrafın renk stilini belirler, aşağıdakileri içerir: **Normal**, **Sis**, **Ay Işığı**, **Antik**, **Cool**, **Sıcak** ve **Sepia**.

Resim Boyutu fotoğrafın kaydedileceği boyutu belirler. Üç boyut vardır: **640x480** **[Left/Right]**, **320x240** **[Left/Right]** ve **Ana LCD Boyutu** **[Left/Right]**.

Boyut 640x480 olarak ayarlandığında, zoom desteklenmez; boyut 320x240 olarak ayarlandığında, Zoom 1x ve Zoom 2x desteklenir.

Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için kameranın önizleme penceresinde  **Seçenekler** tuşuna basın:

Resim Oynatıcısı'na Resim Oynatıcısı'na gider. Resim Oynatıcısı içinde kaydedilmiş fotoğraflar liste olarak görüntülenir. Eğer **Dosya Yolu Telefon** olarak ayarlandıysa, **Dosya Yöneticisi** içinde D:\Fotoğraflar içinde kaydedilmiş fotoğraflar görüntülenir; eğer **Dosya Yolu Hafıza Kartı** olarak ayarlandıysa, **Dosya Yöneticisi** içinde E:\Fotoğraflar içindeki fotoğraflar görüntülenir.

Kamera Ayarları **EV, Zoom, Resim Efekt**i ayarlayın, ayarlamayı bitirin ve  **Tamam** tuşuna basarak geçerli ayarları aktifleştirin. **EV, Zoom** ve **Resim Efekt**i işlemleri kısayol işlemi ile aynıdır.

Resim Ayarları

Resim Boyutu ve **Resim Kalitesi** ve **Dosya Yolu** ayarlayın. **Resim Boyutu** işlemleri kısayol işlemleri ile aynıdır; **Resim Kalitesi** şunları içerir: **Normal, Yüksek, Hassas** ve **Düşük**; **Dosya Yolu** şunları içerir: **Telefon** ve **Hafıza Kartı**.

Çekim Sesi

çekim sesini ayarlayın: **Hiçbiri Ses 1, Ses 2** veya **Ses 3**.

Sürekli Çekim

sürekli çekim sayısını ayarlayın: **Kapalı, tek Çekim, Üçlü Çekim** veya **Beşli Çekim**.

Gecikme Zamanlayıcı

Gecikme zamanlayıcı ayarlar. Fotoğraf çekmek için kamera tuşuna bastığınızda, fotoğraf sadece belirlediğiniz süre geçtikten sonra çekilir.

Varsayılanları Yükle

kendi kendini çekim modu dışında kamera parametrelerini varsayılan ayarlara döndürür.

Fotoğraf çekme

- Çekim modunda, fotoğrafını çekmek istediğiniz nesneyi çekmek için lensi ayarlayın.
- Çekmek istediğiniz pozu ayarladıktan sonra, kamerayı sabit tutun ve fotoğrafı çekmek için **[OK]**, **[F]** veya **[▶]** tuşuna basın.
- Fotoğrafi çektikten sonra, **[◀]** veya **[OK]** tuşuna basarak kaydedin (varsayılan Dosya Yolu **Telefon** şeklindedir), sonra çekim moduna dönün. Veya fotoğrafı kaydetmeden çekim moduna dönmek için **[◀]** tuşuna basın.
- **Sürekli Çekim Açık** olarak ayarlandığında, fotoğrafın çekilmesi ve kaydedilmesi aynı anda olur.
- Varsayılan olarak, fotoğraf kaydedilir ve **IMG + 4** haneli fotoğraf numarası ile adlandırılır (sayı fotoğraflar çekildikçe artacaktır) + A ile Z arasında seçtiğiniz bir harf. Fotoğrafları **Resim Oynatıcısı** menüsünden, veya **Dosya Yöneticisi** içindeki **Fotoğraflar** klasöründen (eğer Dosya Yolu **Telefon** olarak ayarlanmışsa D:\ içindekiler görüntülenir; eğer Dosya Yolu **Hafıza Kartı** olarak ayarlanmışsa, E:\ içindekiler görüntülenir).

Resim Oynatıcısı

Fotoğraf listesini görüntülemek için **Resim Oynatıcısı** seçin. Aşağıdakiler için **[Seçenek]** tuşuna basın: **Görüntüle**, **İlet**, **Yeniden Adlandır**, **Sil**, **Tüm Dosyaları Sil**, **Sırala** veya **Saklama** (eğer **Telefon** seçildiyse, D:\ içindekiler görüntülenir; eğer **Hafıza Kartı** seçildiyse, E:\ içindekiler görüntülenir). Fotoğrafları görüntülemek için **[▲/▼]** tuşuna basın. **İlet** işlemi ile fotoğrafı iletebilirsiniz **Açılış Göstergesine**, **Kapanış Göstergesine**, **Duvar Kağıdına**, **Ekran Koruyucuya**, **Telefon Rehberine**, **MMS'e**, **EMS'ye**. İletme işleminin başarı veya başarısızlığı MMS saklama alanının büyüklüğüne, ekran boyutuna vs. bağlıdır.

8. Ses Çalar

Ana menüde, gezinme tuşlarına basarak **Ses Çalar** üzerine gelin ve girmek için  **Tamam** tuşuna basın. Ses Çalar menüsünde, duraklat veya devam ettir gibi müzik kontrolleri için **▲/▼** tuşlarına basın; çalma listesindeki müzikleri arka arkaya çalmak için **◀/▶** tuşuna basın; sesi ayarlamak için **►** tuşuna basın.

Ses çalar menüsünde, müzik çalma listesini görüntülemek için  **Liste** tuşuna basın. **Ses Çalar** seçenek menüsü **Çal**, **Detaylar**, **Zillere Ekle**, **Liste Yenile**, **Ayarlar**.

Ayarlar menüsündeki seçenekler:

Çalma Listesi yeri seçin: **Telefondan** veya **Karttan**.

Oto Oluş List **Açık** veya **Kapalı** seçin. **Açık** seçtiğinizde, kök dizindeki ve **Ses** müzik çalma listesinde otomatik olarak güncellenir. **Kapalı** seçtiğinizde, **Seçenek** menüsüne gidebilir ve çalma listesine müzik eklemek için **Ekle**, seçilen dosyayı veya tüm dosyaları listeden çıkartmak için **Çıkart** veya **Tümünü Sil** seçebilirsiniz.

Skin

skin1, **skin2** veya **skin3** seçin.

Tekrarla

tekrar modunu değiştirir, **◀/▶** tuşuna basarak **Kapalı** (tekrar yok), **Bir** (bir müzik tekrarlar) ve **Tümü** (çalma listesindeki tüm müzikleri sürekli tekrarlar).

Karıştır

çalma sırasını değiştirir. Select **Açık** (gelişi güzel sıra) veya **Kapalı** (çalma listesindeki sıraya göre).

Arka Plan Çalma

◀/▶ tuşuna basarak **açık** seçin, bu şekilde diğer modlarda arka plan müzik çalabilirsiniz (ses gerektiren kamera, ses kaydedici ve younlar dışında).

9. Video Oynatıcı

Ana menüde, gezinme tuşlarına basarak **Video Oynatıcı** üzerine gelin ve girmek için  **Tamam** tuşuna basın.

Video Kaydedici

Video Kaydedici'ye girin, video kaydedici çekim ara birimini görüntüler. ,  veya  **Kaydet** tuşuna basarak kaydı başlatın, sonra durdurup kaydetmek için ,  veya  tuşuna basın, ya da kaydedip çıkmak için  tuşuna basın. Kaydedilen videolar **Filmler** (D:\ veya E:\) klasörüne kaydedilir.

Video Oynatıcı

Video Oynatıcı seçin, girmek için  tuşuna basın. Filmler liste şeklinde görüntülenir.  **Seçenek** tuşuna basarak aşağıdaki işlemleri seçin: **Çal**, **Yeniden adlandır**, **Sil**, **Tüm Dosyaları Sil**, **Sırala** veya **Saklama**.

Çal

geçerli filmi oynatır.

Yeniden adlandır

geçerli filmin adını değiştirir.

Sil

geçerli filmi siler.

Tüm Dosyaları Sil

Filmler (D:\ veya E:\) klasörüne kaydedilmiş tüm filmleri siler.

Sırala

tüm filmleri **İsimle**, **Tiple**, **Süreyle** ve **Boyutla** sıralayın veya **Hiçbiri** seçin.

Saklama

saklama yolunu kaydedin: **Telefon** veya **Hafıza Kartı**.

*Cep telefonu sadece *.mjp formatında video dosyalarını oynatır.*

10. Eğlence ve Oyunlar

Ana menüde, gezinme tuşlarına basarak **Eğlence ve Oyunlar** üzerine gelin ve girmek için  **Tamam** tuşuna basın. Aşağıdakileri içerir: **Oyunlar**, **Ses Kaydedici**, **AB Tekrarlayıcı** ve **Karaoke**.

Oyunlar

Oyunu seçin,  tuşuna basın. Her oyun hakkındaki detay için ekrandaki talimatlara bakabilirsiniz.

Oyun Ayarı

Oyun Sesi ve **Oyun Titreşimi Açık** veya **Kapalı** seçin. İmleci ▲/▼ ile hareket ettirin, ilgili efekti ◀/▶ ile ayarlayabilirsiniz.

Ses Kaydedici

Cep telefonu *.amr veya *.wav biçiminde sesli not kaydeder ve saat ve tarihi üzerinde gösterir. Eğer ses kaydedici boşsa **Boş Klasör** gösterir.

Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için  **Seçenek** tuşuna basın:

Kaydet

yeni sesli memo kaydet Kayıt arabiriminde,  tuşuna basarak **Duraklat** veya **Devam** seçin, kaydı duraklatabilir veya durdurabilirsiniz.  tuşuna basarak **Durdur** seçin, öylelikle dosyayı kaydedebilir ve düzenleyebilirsiniz. Çıkmak ve dosyayı otomatik olarak kaydetmek için  tuşuna basın. Kaydedilen memo **Dosya Yönetici** altında **Ses Kaydedici** klasörüne kaydedilir. (Eğer tercih edilen saklama **Telefon** ise, D:\Ses Kaydedici altında kaydedilir; eğer tercih edilen saklama **Kart** ise, E:\Ses Kaydedici altında kaydedilir).

Çal

geçerli ses memoyu dinletir.

İlave et

memoya ses ilave eder.

Yeniden adlandır

sesli memonun adını değiştirir.

Sil

sesli memoyu siler.

Tümünü Sil

tüm sesli memoları siler.

Ayarlar Dosya Biçimi ve Tercih Edilen Saklama değiştirir. Dosya biçimi olarak **AMR** veya **WAV** seçmek için, **↵** tuşuna basın. Tercih edilen saklama yeri olarak **Telefon** veya **Kart** seçmek için, **↵** tuşuna basın.

İlet geçerli dosyayı **Kullanıcı Profiline**, veya **MMS'e** iletir.

AB Tekrarlayıcı

Menüye girin ve tekrar dosyasını seçin, sonra **Seçenek** tuşuna basarak aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:

Seç AB Tekrarlayıcı arabirimine girin, sesi ayarlamak için sağ yan tuşa basın; dosyayı çalmak veya durdurmak için **↵** tuşlarına basın. Dosya çalarken hızla geri gitmek için **↵** tuşuna basın. Ekran değiştirmek için **⏏** tuşuna basın (**Kaydet** ve **Tekrarla**); **Tekrarla** modunda, **⏏** tuşuna basarak **Bir Kez Tekrar Anahtarı** veya **Sürekli Tekrar Anahtarı** seçin.

Saklama Tercih edilen saklama yeri olarak **Telefon** veya **Kart** seçin.

Yardım Başlığı Yardım fonksiyonu.

Ses dosyası D:\ ve E:\ (eğer cep telefonuna hafıza kartı takılmışsa) sürücülerinde Ses klasörü altına kaydedilir . Dosyalar daha sonra menü listesinde görüntülenir. AB Tekrarlayıcı fonksiyonu aşağıdaki biçimleri destekler: AMR, DAF .

II. Dosya Yöneticisi

Ana menüde, gezinme tuşlarına basarak **Dosya Yöneticisi** üzerine gelin ve girmek için  **Tamam** tuşuna basın. Menü "D:\\" ve "E:\\"(eğer cep telefonuna hafıza kartı takılmışsa) gösterir.

Aç klasör açmanızı sağlar.

Klasör oluştur yeni klasör oluşturmanızı ve adını değiştirmenizi sağlar.

Biçim NOR flash, NAND flash ve Hafıza kartını biçimlendirir. Bu işlem Nor flash içindeki tüm verileri siler.

Dosya listesini görüntülemek için dosya yöneticisini açın, klasör seçin, ve  **Seçenek** tuşuna basın:

Aç klasör açmanızı sağlar.

Klasör oluştur yeni klasör oluşturur.

Yeniden adlandır geçerli dosya adını değiştirir.

Sil geçerli dosyayı siler.

Sırala

sıralama metodu seçin: **İsimle**, **Tiple**, **Süreyle** ve **Boyutla**, veya **Hiçbiri** seçin.

Bir dosya seçin ve  **Seçenek** tuşuna basın:

Görüntüle

resim dosyası görüntüler. Eğer fotoğraf biçimi desteklenmiyorsa, telefon hata mesajı görüntüler.

Çal

multimedya dosya çalar. Eğer dosya biçimi desteklenmiyorsa, seçenek görünmez.

İlet

farklı dosya biçimlerini farklı alıcılara iletir. Müzik dosyasını ilet **Kullanıcı Profiline** zil sesi olarak; veya **MMS'e** MMS düzenleme olarak; ya da **EMS'ye** EMS düzenleme olarak.

Fotoğraf dosyası ilet **Açılış Göstergesine**, **Kapanış Göstergesine**, **Duvar Kağıdına**, **Ekran Koruyucuya**, **Telefon Rehberine**, **MMS'e**, **EMS'ye**. Mevcut seçenekler nesnelere göre farklılık gösterebilir.

Detay

Tarih ve Boyut dahil detayları gösterir

*Yeniden
adlandır*

dosya adını değiştirir.

Kopyala

geçerli dosyayı başka bir konuma kopyalar. Bu işlemi seçmek ve tüm dosyaları aynı kök listesi altında listelemek için  tuşuna basın. Eğer dosyayı aynı kök listesine kopyalamak istiyorsanız, ▲/▼ tuşları ile hedefi seçin, sonra *Seçenek* işlemini gerçekleştirin; eğer farklı kök listesinden kopyalamak istiyorsanız,  *Geri dön* tuşuna basın D:\ veya E:\ seçin, sonra  tuşuna basarak *Seçenek* işlemini gerçekleştirin.

Taşı

geçerli dosyayı başka bir konuma taşır. Taşıma Kopyalama ile aynıdır, ancak Taşıma gerçekleştirildiğinde dosya orijinal konumunda kalmaz.

Sil

geçerli dosyayı siler.

Eğer dosya özelliği Salt Okunur ise, silinemez.

Sil

geçerli katalogdaki tüm dosyaları siler.

Sırala

geçerli dosyalar için sıralama metodu seçer: *İsimle*, *Tiple*, *Süreyle*, *Boyutla*, veya *Hiçbiri* seçin.

Nitelik

dosya niteliğini *Açık* veya *Kapalı* olarak ayarlar.

Çalışma metodu D:\ ve E:\ ile aynıdır.

Tüm katalog seviyelerinde, dosya açmak için sağ tuşa basın, önceki ekrana dönmek için sol tuşa basın.

12. Ayarlar

Ana menüde, gezinme tuşları ile kaydırın ve **Ayarlar** seçin.  **Tamam** tuşuna basarak **Ayarlar** menüsüne girin. Bu menüde, cep telefonu kullanma tercihlerinizi ayarlayabilirsiniz. Bunlar **Telefon Ayarı**, **Arama Ayarı**, **IP Numarası**, **Şebeke Kurulumu**, **Güvenlik Kurulumu** ve **Fabrika Ayarlarına Döndür** şeklindedir.

Telefon Ayarı

Telefon Ayarı'na girin. Şu ayarları yapabilirsiniz:

Saat ve Tarih

Bu menü telefonunuzun saat ve tarihini değiştirir. **Saat ve Tarih** girin. Şu ayarları yapabilirsiniz:

Şehrini Ayarla 57 şehirden birini seçin.

Şehir değiştirildiğinde saat değişmez.

Saat/Tarih Ayarla

cep telefonunuzun geçerli saat ve tarihini belirlediğiniz formata göre ayarlar. Cep telefonu 2000 ve 2030 arasında tarih ayarlamana izin verir.

Biçim Ayarla

saat biçimini **12-saat** veya **24-saat** şeklinde, tarih biçimini **YYYY-AA-GG**, **AA GG**, **YYYY**, **GG-AA-YYYY**, **GG/AA/YYYY**, **AA/GG/YYYY**, veya **YYYY/AA/GG** biçiminde ayarlayabilirsiniz.

Programlı Açma/Kapama

Cep telefonunu açmak/kapatmak için dört taneye kadar zaman programlayabilirsiniz. Her ayar aşağıdaki seçenekleri içerir: **Durum** (Devrede veya Devre dışı), **Açılış** veya **Kapalı** ve **Saat**. Saat ayarını bitirdiğinizde, cep telefonu belirlenen saatte açılır/kapanır.

Saat tekrarlanamaz, çünkü iki ayarı aynı anda aktifleştiremezsiniz.

Dil

Bu menü tüm menü metinleri için dil seçmenizi sağlar. Listede gezinmek için **▲** ve **▼** gezinme tuşunu kullanın ve  ya da  tuşuyla dil seçin.

Tercih Edilen Giriş Metodları

Cep telefonunda 11 tür giriş metodu bulunmaktadır, bunlardan tercih ettiğiniz birini seçin.

Varsayılan Kodlama Tipi

Geleneksel çince karakter kodlaması için **Big5**, basitleştirilmiş çince karakter kodlama için **GB2312**

karakter setini seçin. Eğer bazı karakterler görüntülenemezse, bunları görüntülemek için kodlamayı değiştirin.

Karakteristik Görüntülesr

Temalar menü rengi seçin: *Mavi*, *Yeşil* veya *Turuncu*, sonra geçerli temayı aktifleştirin ve menü rengini değiştirin.

Duvar kağıdı boş modda ana ekranın fon resmini ayarlayabilirsiniz. Önceden tanımlı resimlerden seçmek için *Sistem* seçin veya indirdiğiniz resimlerden seçmek için *Kullanıcı Tanımlı* seçin.

Ekran Koruyucu ekran koruyucu durumunu ve bekleme süresini ayarlamak için *Ayar* seçin. *Seç* içine girerek *Sistem* veya *Kullanıcı Tanımlı* seçin. Bu fonksiyonun işlevi Duvar Kağıdı ile aynıdır.

Açılış Göstergesi açılışta görüntülenecek resmi ayarlamayı sağlar. Önceden tanımlı resimlerden seçmek için *Sistem* seçin veya indirdiğiniz resimlerden seçmek için *Kullanıcı Tanımlı* seçin.

Kapanış Göstergesi

Tarih ve Saat Göster

Kendi Numaramı Göster

işlev *Açılış Göstergesi* ile aynıdır.

bekleme modunda tarih ve saati göstermek veya göstermemek için *Açık* veya *Kapalı* olarak ayarlayın.

eğer *Telefon Rehberi* > *Ekstra Numara* > *Kendi Numaram* menüsü içinde isim ve numara ayarladıysanız, bekleme modundayken isim görüntülenir. Eğer sadece numara seçeneğini ayarladıysanız, bekleme modunda sadece numara görüntülenir (Not: Duvar kağıdı *Analog Saat* ve *Dijital Saat* olarak ayarlandığında kendi numaram görüntülenmez). Bu seçeneği *Açık* veya *Kapalı* olarak ayarlayabilirsiniz.

Karşılama Metni

Açık veya *Kapalı* olarak ayarlayın ve telefonun karşılama metnini düzenleyin.

Hızlı Arama

Hızlı Arama Özelliğini *Açık* veya *Kapalı* olarak ayarlayın ve hızlı arama numaralarını ayarlayın. *Numara Ayarla* seçin ve  *Tamam* tuşuna basın.  -  arası hızlı arama numarası girebilir ve seçebilirsiniz. Bekleme modunda, ayarlamış

olduğunuz numarayı karşılık gelen sayı tuşunu basılı tutarak arayabilirsiniz.

Atanmış tuş

Gezinme tuşlarının ▲, ▼, ◀ ve ▶ bekleme modundaki kısayol fonksiyonunu düzenleyebilirsiniz.

Kısayollar

Kısayol menüsünü düzenleyebilirsiniz, [Ekstra > Kısayollar](#) altında bulunur.

Arama Ayarı

Şu ayarları yapabilirsiniz:

Arayan kimliği

Bu fonksiyon arama sırasında kullanıcının kendi telefon numarasını karşı tarafa göstermesini veya gizlemesini sağlar.

Şebeke Ayarlı şebeke ayarlı varsayılan değeri kullanın; telefon numarasının gizlenmesi/gösterilmesi şebeke tarafından belirlenir.

Kimlik Gönder numara aranan kişiye gösterilir.

Arama Bekletme

Eğer bu fonksiyon aktifse, devam eden bir arama sırasında yeni bir arama gelirse şebeke bunu size bildirir. Bu fonksiyonun kullanımı ile ilgili detaylar için lütfen şebeke sağlayıcınızla görüşün.

Aktifleştir bu fonksiyonu aktifleştirir.

Devre dışı bu fonksiyonu iptal eder.

Sorgu Durumu bu fonksiyonun durumunu sorgular.

Arama Yönlendirme

Arama yönlendirme şebeke hizmeti, belirli durumlar altında gelen aramaları belirlediğiniz bir telefon numarasına veya telesekretere yönlendirmenizi sağlar. Bu hizmet şebeke desteği gerektirir. Bu servisi aktifleştirmek için lütfen şebeke sağlayıcınızla temasa geçin. Cep telefonunuzda arama yönlendirme durumunu aktifleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Tüm Sesli Aramaları Yönlendir tüm gelen aramalar yönlendirilir. Kaç kez çaldıktan sonra yönlendirileceği şebekeye bağlıdır.

Ulaşılamıyorsa Yönlendir şebeke hatası veya başka bir sebeple ulaşamadığında gelen tüm aramaları yönlendirir.

Cevap Yoksa Yönlendir gelen aramaları cevaplanmadığında yönlendirir.

Meşgulse Yönlendir en az bir arama devam ediyorsa gelen aramaları yönlendirir.

Tüm Veri Aramalarını Yönlendir tüm veri aramaları yönlendirilir.

Tüm Yönlendirmeler İptal tüm arama yönlendirmeleri iptal eder.

Yukarıdaki modlardan birini seçtiğinizde, aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:

Aktifleştir bu fonksiyonu aktifleştirir.

Devre dışı bu fonksiyonu iptal eder.

Sorgu Durumu bu fonksiyonun durumunu sorgular.

Arama Engelleme

Arama Engelleme seçeneği gelen veya yapılan aramaları belirleyeceğiniz koşullar ile engellemeni sağlar. Şebeke sağlayıcınız tarafından sunulan **Arama Engelleme** hizmetini aktifleştirmek için 4 haneli Engelleme Şifresi gereklidir. Daha fazla bilgi için, lütfen şebeke sağlayıcınızla temas kurun.

Aranan Numaralar

yapılan aramaları belirli telefon numaraları ile kısıtlamanızı sağlar. Şunları içerir: **Tüm Aramalar**, kullanıcının arama yapmasını engeller; **Uluslararası Aramalar**, kullanıcının uluslararası aramalar yapmasını engeller; **Ülken Hariç Uluslararası**, kullanıcının kendi ülkesi dışında uluslararası arama yapmasını engeller. Yukarıdaki seçenekler için **Aktifleştir**, **Devre dışı** veya **Sorgu Durumu** seçebilirsiniz. **Tüm Aramalar** aktifleştirildiğinde, sadece SOS numarası arayabilirsiniz.

Gelen Aramalar

gelen aramaları belirli telefon numaraları ile kısıtlamanızı sağlar. Şunları içerir: **Tüm Aramalar**, kullanıcıya gelen tüm aramaları engeller; **Dolaşımda İken** kullanıcının kendi şebekesi dışında dolaşımdayken arama almasını engeller. Yukarıdaki seçenekler için **Aktifleştir**, **Devre dışı** veya **Sorgu Durumu** seçebilirsiniz.

Tümünü İptal Et tüm engellemeleri iptal eder. Engelleme şifre girmeniz gerekir.

Engelleme Şif. Değiştir eski şifreyi girin, yeni şifreyi ayarlayın.

Arama Süresi Hatırlatıcı

Bu seçenek arama süresini hatırlamanıza yardımcı olur. Bu seçenek etkin olduğunda, arama süresi boyunca hatırlatma süresi aşıldıkça bip sesi duyulur. Tek veya periyodik hatırlatma olabilir.

Kapalı bu fonksiyonu iptal eder.

Tek tek hatırlatıcı sadece bir kez bipler, 1 ile 3000 san. arasında ayarlanabilir.

Periyodik zamanlayıcı sonra erdikçe periyodik olarak bipler; süre 30 – 60 san arasında olabilir.

Eğer giriş aralığı yukarıda tanımlanan şekilde aralık dışındaysa, hata sesiyle birlikte bir mesaj görüntülenir.

Arama Süresi Ekranı

Arama süresini göstermek veya gizlemek için bu seçeneği açık veya kapalı olarak ayarlayın.

Otomatik Tekrar Arama

Otomatik tekrar aramayı aktifleştirmek veya devre dışı bırakmak için bu seçeneği açık veya kapalı olarak ayarlayın.

IP Numarası

Cep telefonu IP arama destekler ve üç grup IP numarasına kadar izin verir. Öncelikle, IP numarasını düzenleyin ve aktifleştirin. IP araması yaptığınızda, IP numarası telefon numarasının önüne otomatik olarak eklenir.

Şu işlemleri uygulayabilirsiniz:

Aktifleştir bu fonksiyonu aktifleştirir.

Düzenle IP numarasını düzenleyin.

Şebeke Kurulumu

Şebeke Seçimi

Bu şebeke servisi kendi şebekeniz dışında dolaşımdayken kullanılacak şebekeyi otomatik veya manuel olarak seçmenizi sağlar.

Otomatik mevcut ilk şebekeyi otomatik olarak arar ve bağlanır.

Manuel mevcut şebekelerin listesi içinden seçim yapar ve bağlanır.

Tercihli Şebekeler

Tercihli Şebekeler listesi sizin tarafınızdan seçilmiş ve yapılandırılmış şebekeleri listeler. Tercihli şebeke listesi SIM kartında saklanır.

Tercihli şebeke listesini görüntülemek için  **Tamam** tuşuna basın. Bir öge seçin, sonra girmek için  **Seçenek** tuşuna basın:

Listeden Ekle Önceden tanımlı PLMN LISTESİ'nden şebeke ekler. Arama önceliğini ayarlamak için ▲/▼ tuşuna basabilirsiniz.

Yeni Oluştur tercihli şebeke listesine yeni şebeke ekler. Şebeke adını ve önceliğininde ayarlayabilirsiniz.

Öncelik Değiştir seçilen şebekenin önceliğini değiştirir.

Sil seçilen şebekeyi **Tercihli Şebekeler** listesinden siler.

Bant Seçimi

Bu menü şebeke aramaları için bant seçmenize izin verir:

GPRS Bağlantısı

 **Değiştir** tuşuna basın ve **Gerektiğinde bağlantı** veya **Her zaman bağlantı** seçin.

Güvenlik Kurulumu

Güvenlik Kurulumu'na girin. Cep telefonunuzun ve SIM kartınızın yetkisiz kullanımını önlemek için güvenlik seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.

Not: **Güvenlik Kurulumu**'na ulaşmak için **doğru telefon kilidi kodu kullanmanız gerekir.**

SIM Kilidi

SIM kilidi aktif olduğunda, PIN kodunuzu girmelisiniz (PIN kodu SIM kartı ile birlikte servis sağlayıcı tarafından sağlanır). Eğer üç kez üst üste yanlış girerseniz, PUK koduna ihtiyacınız olur (PIN kilit açma kodu). PUK kodu PIN kilidini açmak veya değiştirmek için kullanılır.

Eğer PUK kodunuzu yoksa veya kaybettiyse, şebeke sağlayıcınızı arayabilirsiniz.

- PIN kodunu girin sonra  tuşuna basın. Eğer **SIM Kilidi** durumu **Kapalı** olarak ayarlıysa, durumu **Açık** olacaktır, aksi takdirde durumu **Kapalı** olacaktır.

Arka arkaya üç kez yanlış PIN kodu girerseniz SIM kartınız bloke olur. Bu durumda SIM kart kilidini açmak için PUK kodu girmeniz gerekir. PIN numarası ve PUK numarası SIM kartınız ile birlikte sağlanmış olmalıdır. Eğer yoksa şebeke sağlayıcınızla temasa geçin. Varsayılan PIN

numarası genellikle 1234 şeklindedir. Bu kodu en kısa sürede değiştirmelisiniz.

Telefon Kilidi

Telefon kilidi telefonunuzun yetkisiz kullanımını önleyebilir.

Şu işlemleri uygulayabilirsiniz:

- Eğer telefon kilidi korumanız devre dışı ise, *Açık* seçerek telefon kilidi korumasını aktifleştirin. Telefonu bir sonraki açışınızda, telefon kilidi kodunu girmeniz istenecektir.
- Eğer telefon kilidi korumanız devrede ise, *Kapalı* seçerek telefon kilidi korumasını devre dışı bırakabilirsiniz.

Telefon kilidinin başlangıç hali 0000'dır. Bunu en kısa sürede değiştirmelisiniz.

Otomatik Tuş Takımı Kilidi

5 sn, 30 sn, 1dk ve 5dk seçebilirsiniz. Telefon bekleme modundayken belirlenen süre boyunca herhangi bir tuşa basılmazsa tuş takımı otomatik olarak kilitlenir. Otomatik tuş kilidini devre dışı bırakmak için *Hiçbiri* seçebilirsiniz.

Eğer sürgülü kapak kapalıysa, cep telefonu otomatik olarak kilitlenir; sürgülü kapak açıldığında kilit otomatik olarak açılır.

Sabit Arama

Eğer SIM kartınız destekliyorsa, yapılan aramalar belirli numaralar ile sınırlandırılabilir. Bu fonksiyon aktif olduğunda, sadece sabit arama listesindeki numaraları veya sabit arama listesindekilerle aynı olan numaraları arayabilirsiniz.

Şu ayarları yapabilirsiniz:

Mod

PIN2 kodunu girin ve sabit arama fonksiyonunu *Açık* veya *Kapalı* yapın.

Sabit Arama Listesi

sabit arama listesinde numaralar olduğunda aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz. Eğer liste boşsa, sabit arama listesine isim ve numara eklemek ve düzenlemek için  *Ekle* tuşuna basabilirsiniz.

Sabit Arama fonksiyonunu açmak veya kapatmak için PIN2 kodunuz gereklidir. PIN2 kodunu almak için lütfen şebeke sağlayıcınızla temasa geçin. Sabit Arama fonksiyonunu açtıktan sonra, telefon rehberinde sadece sabit arama listesindeki numaralar görüntülenir.

Engelli Arama

Eğer SIM kartınız destekliyorsa bazı numaralar engellenebilir. Bu fonksiyon aktif olduğunda, sadece engelli arama listesindeki numaraları arayabilirsiniz.

Mod PIN2 kodunu girin ve engelli arama fonksiyonunu **Açık** veya **Kapalı** yapın.

Sabit Arama Listesi engelli arama listesinde numaralar olduğunda aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz. Eğer liste boşsa, engelli arama listesine isim ve numara eklemek ve düzenlemek için  **Ekle** tuşuna basabilirsiniz.

Engelli Arama fonksiyonunu açmak veya kapatmak için PIN2 kodunuz gereklidir. PIN2 kodunu almak için lütfen şebeke sağlayıcınızla temasa geçin. Engelli Arama fonksiyonunu açtıktan sonra, telefon rehberinde sadece engelli arama listesindeki numaralar görüntülenir. Engelli arama listesi SIM kartta BDN dosyasında saklanır. Eğer SIM kartınızda BDN dosyası yoksa, açılan bir pencerede SIM Kart Desteklemiyor! mesajı görüntülenir.

Şifre Değiştir

Bu menü **PIN kodu**, **PIN2 kodu** ve **Telefon Kilidi Şifresi**'ni değiştirmenizi sağlar.

Şifre en az 4 haneli en fazla 8 haneli olabilir.

Fabrika Ayarlarına Döndür

Fabrika Ayarlarına Döndür içine girin. Burada ilgili ayarları üreticinin varsayılan ayarlarına döndürebilirsiniz.

Fabrika ayarlarına dönmek için doğru telefon kilit kodu girilmesi gerekir. Bazı ayarlar telefon tekrar başlatılana kadar üretici ayarlarına döndürülemez.

13. Kullanıcı Profili

Cep telefonunuz sağladığı çeşitli kullanıcı profilleri ile telefonunuzun zil sesini duruma ve ortama göre ayarlamayı sağlar.

Ana menüden, gezinme tuşları ile kaydırın ve *Kullanıcı Profili* seçin.  tuşuna basarak, aşağıdakileri ayarlayabileceğiniz *Kullanıcı Profili* menüsne girin: *Genel*, *Toplantı*, *Açık Hava*, *İç Mekan* veya *Kulaklık*.

- Genel* genel durumlarda kullanmak için.
- Toplantı* toplantılarda kullanmak için. Bu önceden ayarlama gerektirir (örneğin, *Uyarı Tipi Sadece Titreşim* olarak ayarlanmalıdır).
- Açık hava* açık hava aktivitelerinde kullanım için. Bu önceden ayarlama gerektirir (örneğin daha yüksek zil sesi ayarlayabilirsiniz).
- İç mekan* iç mekan aktivitelerinde kullanım için. Önceden ayarlama gerektirir.
- Kulaklık* kulaklıkla kullanım için. Bu mod kulaklık takıldığında aktifleşir. Bu önceden ayarlama gerektirir (örneğin daha düşük zil sesi ayarlayabilirsiniz).

Bu beş profil ayarlanmıştır ve varsayılan profil Genel'dir. Bekleme modunda, sessiz modunu açmak veya kapatmak için  tuşuna basın, aynı şey titreşim açıp kapatmak için de geçerlidir.

Kaydırmak ve istediğiniz profili seçmek için  tuşuna basın, sonra  *Seçenek* tuşuna basın:

Aktifleştir

seçilen profili aktifleştirir.

Özelleştir

profilinizi belirler ve ilgili ayarları seçer. *Özelleştir* seçin ve aşağıdaki menü seçeneklerine erişmek için  *Tamam* tuşuna basın:

- *Ton Ayarı*: farklı zil seslerini farklı seçenekler ile özelleştirir, örneğin kapak açma veya kapama, açılış veya kapanış.
- *Ses*: İki tip ses ayarlanabilir: *Zil Sesi* gelen aramalar, alarm, açılış, kapanış, kapak açma, kapak kapatma, mesaj tonu dahil) ve *Tuş Tonu* (tuşa basma ile ilgilidir).

- **Uyarı Tipi:** Bu seçenek gelen arama olduğunda kullanmak istediğiniz uyarı tipini seçmenizi sağlar. *Zil*, *Sadece Titreşim*, *Titreşim ve Zil* veya *Önce Titreşim Sonra Zil* arasından sadece birini seçebilirsiniz.
- **Zil Tipi:** Bu seçenek zil modunu *Tek*, *Tekrarla* veya *Azalan* olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Ekstra Ton:** *Uyarı*, *Hata*, *Kamp Açık* ve *Bağlan* için tonları açabilir veya kapatabilirsiniz.
- **Cevaplama Modu:** Farklı cevaplama modları seçebilirsiniz: *Kapakla Cevap*, *Her Tuşla* (kapatma tuşu, sağ fonksiyon tuşu, yan tuş dışında) veya *Otomatik* (sadece kulaklık takılı olduğunda).
- **LCD Aydınlatma:** LCD aydınlatma süresini ayarlar: *5 Sn*, *15 Sn*, *30 Sn* ve *45 Sn*.
- **Yazı Tipi Boyutu:** Yazı tipini ayarlar: *Varsayılan Tema*, *Küçük*, *Orta* veya *Büyük*.

I 4. Servisler

Ana menüde, gezinme tuşları ile kaydırın ve **Servisler** seçin. Üç alt menü vardır: **STK**, **WAP** ve **Veri Hesabi**.

STK

▲/▼ tuşuna basın ve **STK** seçin.  tuşuna basarak **STK** menüsüne girin. Bu menüde, şebeke operatörünüz tarafından sağlanmış ilave hizmetler bulacaksınız.

Cep telefonunuz STK fonksiyonlarını destekler. Bu hizmet şebeke sağlayıcınız tarafından sağlanır. Eğer SIM kartınız ve şebeke operatörünüz bu hizmeti sağlamıyorsa, bu fonksiyonu kullanamazsınız. Daha fazla bilgi için lütfen şebeke operatörünüzle görüşün.

WAP

Cep telefonunuz Kablosuz Uygulama Protokolü (WAP) hizmetlerini destekler. Haberler, hava durumu raporları, uçuş bilgileri gibi çok çeşitli WAP hizmetlerine erişebilirsiniz. Bu hizmetler özellikle cep telefonları için hazırlanmıştır ve WAP servis sağlayıcı tarafından tutulur.

WAP hizmetleri için şebeke desteği gereklidir. Lütfen şebeke sağlayıcınız ve/veya hizmet sağlayıcınızla görüşün. Servis sağlayıcı hizmetlerin nasıl kullanılacağına ilişkin bilgi sağlayacaktır.

Servisler menüsünde, kaydırmak için ▲/▼ tuşlarına basın ve **WAP** seçin sonra menüye girmek için  tuşuna basın. Aşağıdaki menü seçenekleri mevcuttur: **Ana Sayfa**, **Yer İmleri**, **Son Gezilen Sayfalar**, **Adres Gir**, **Servis Gelen Kutusu** ve **Ayarlar**.

Ana sayfa

Ana sayfaya girmek için **Ana Sayfa** seçin. Bu menüyü telefonunuzu şebeke bağlamak veya kablosuz web servis sağlayıcının ana sayfasını yüklemek için kullanın. Ana sayfa **Ayarlar** > **Profil Düzenle** ile ayarlanır. Eğer ana sayfa ayarlamadıysanız, üretici tarafından <http://wap.monternet.com>. şeklinde ayarlanacaktır.

Yer imleri

Yer imleri listesini görüntüler. Yer imi seçmek için ▲/▼ tuşlarına basın, sonra aşağıdaki seçeneklere erişmek için  **Seçenek** tuşuna basın:

Git

seçilen yer iminin adresine bağlanır.

Düzenle

yer iminin Başlık ve Adresini düzenler.

Sil seçilen yer imini siler.
Yer yeni yer iminin başlık ve adresini
İşareti düzenler.
Ekle

Son Gezilen Sayfalar

En son gezdiğiniz web sitelerini görüntüleyebilirsiniz.

Adres Gir

Bu menü web sitesinin adresini manuel olarak girmek ve siteye erişmek için kullanılır. Web sitesine **Yer İmleri** ve **Son Gezilen Sayfalar** menüleri ile de erişebilirsiniz.

Eğer sina web sitesine gitmek isterseniz, wap.sina.com girin.

Servis Gelen Kutusu

Aldığınız servis mesajlarını görüntülemek için **Servis Gelen Kutusu** seçin.

Cep telefonunuz servis sağlayıcı tarafından gönderilen mesajları alabilir. Örneğin, servis mesajları haber özetlerinden veya bir satır metin mesajından ya da WAP servis adresinden oluşabilir.

Ayarlar

Ayarlar seçerek çevrimiçi gezinme sırasındaki ayarlara girebilirsiniz, bu ayarlar **Profil Düzenle**, **Tarayıcı Seçenekleri**, **Servis Mesaj Ayarları**, **Önbelleği sil**,

Cookie'leri Temizle, **Son Gezilen Sayfa Listesini Temizle** ve **Güvenli Sertifikalar** şeklindedir.

Profil Düzenle profil düzenleme listesini görüntüler. Listeyi düzenledikten ve kaydettikten sonra, aktifleştirmek için **Profil Aktifleştir** seçin.

Profil Yeniden Adlandır profilin adını değiştirir.

Ana sayfa ana sayfayı değiştirir

Veri Hesabı **GSM Veri** veya **GPRS** veri hesabı seçer.

Bağlantı Tipi ağ geçidine bağlı olarak **Bağlantı-bağımlı**, **Bağlantısız** veya **HTTP** bağlantı tiplerini seçer. Seçiminizi yapmak için ▲/▼ kullanın.

Kullanıcı adı APN Servis kullanıcı adını ayarlar.

Şifre APN Servis kullanıcı şifresini ayarlar.

Tarayıcı Seçenekleri **Zaman Aşımı** ve **Resimleri Göster** ayarlar

Zaman Aşımı 15 – 300 saniye arasında bir süre belirleyin, eğer bu süre boyunca veri alınmaz veya gönderilmezse, servis otomatik olarak kapatılır.

Resimleri Göster resimleri göstermek veya gizlemek için **Açık** veya **Kapalı** seçin.

Servis Mesaj Ayarları WAP servis mesajlarını alıp almamayı belirler.

Önbelleği sil Gezdiğiniz veri veya servisler telefonunuzun ön belleğinde kaydedilir. Çevrimiçi verilerinizi kaydeden bu geçici dosyaları sık sık temizleyin.

Cookie'leri Temizle Gezdiğiniz veri veya servisler telefonunuzun cookie belleğinde kaydedilir. Çevrimiçi verilerinizi kaydeden bu geçici dosyaları sık sık temizleyin.

Son Gezilen Sayfa Listesini Temizle çevrimiçi verilerinizi kaydeden son gezilen sayfa listesini temizler.

Güvenli Sertifikalar güvenli sertifika görüntüler.

Eğer şifre gerektiren gizli bir bilgiye erişmeyi denediyseniz veya başarıyla eriştiyseniz (banka hesabı gibi) lütfen telefonunuzun ön belleğini her seferinde temizleyin.

WAP Çevrimiçi Yönlendirme

• Çevrimiçi fonksiyonlar nasıl kullanılmalı
WAP servis sayfalarını gezerken aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için  **Seçenek** tuşuna basabilirsiniz:

Git seçilen bağlantıya gider.

Ana sayfa WAP servis ana sayfasına döner.

Yenile geçerli sayfayı tekrar yükler.

Yer imleri kaydedilmiş tüm yer imlerini gösterir. Web sitesine doğrudan gitmek, yer imi ismini düzenlemek, yer imi adresini düzenlemek veya yer imini silmek için  **Seçenek** tuşuna basın.

Son Gezilen Sayfalar son gezilen sayfaları gösterir.

Adres Gir	istediğiniz siteye doğrudan gitmek için gereken URL adresini girin.
Ana sayfa yap	geçerli siteyi WAP servis ana sayfası olarak ayarlar.
Servis Gelen Kutusu	servis mesajını görüntüler.
Ayarlar	çevrimiçi gezinme ayarlarına girer.
Çıkış	WAP tarayıcı penceresinden çıkar ve bağlantıyı keser.
Resmi Kaydet	resmi kaydeder. Bu seçenek sadece geçerli sayfada resim olduğunda görüntülenir.

Bir WAP sayfası gezerken, her hangi bir anda WAP tarayıcı penceresinden çıkmak, bağlantıyı kesmek ve bekleme moduna dönmek için  tuşuna basabilirsiniz.

- Tarayıcıdaki Cep Telefonu Tuşlarının Açıklaması WAP sayfasında yukarı/aşağı hareket etmek için ▲/▼ tuşlarına basın.
WAP sayfasında sola/sağa hareket etmek için ◀/▶ tuşlarına basın.

Seçenek menüsüne girmek için  **Seçenek** tuşuna basın.
Harfleri ve sayıları girmek için 0 - 9 tuşlarını kullanın.
Noktalama girmek için  tuşuna basın.
Giriş metodunu değiştirmek için  tuşuna basın.
Çıkmak veya işlemi iptal etmek için  tuşuna basın.

Cep telefonunuzun tuşlarının fonksiyonları WAP servislerine göre farklılık gösterebilir. Lütfen telefonunuzun ekranındaki yazılı mesajları takip edin. Daha fazla bilgi için, lütfen WAP servis sağlayıcınızla temas kurun.

Veri Hesabı

GSM Veri

Bu menüde, cep telefonu GSM Veri hesabı listesi görüntüler. GSM veri seçebilir ve düzenleyebilirsiniz:

Hesap Adı	hesap için isim belirler.
Numara	hesap sunucusuna bağlanmak için aranması gereken telefon numarasını belirler.
Kullanıcı Adı	hesapta oturum açmak için kullanıcı kimliğini ayarlar.

Şifre hesapta oturum açmak için kullanıcı şifresini ayarlar.

Hat Tipi *Analog* veya *ISDN* seçer.

Hız hesap sunucusu ile veri alma/verme hızını ayarlar. Mevcut seçenekler *4.8Kbps*, *9.6Kbps* ve *14.4Kbps* şeklindedir.

DNS DNS Adresini düzenler.

GPRS

Bu menüde, cep telefonu GPRS Veri hesabı listesi görüntüler. GPRS veri seçebilir ve düzenleyebilirsiniz:

Hesap Adı hesap için isim belirler.

APN APN düzenler.

Kullanıcı Adı APN oturumu açmak için kullanıcı kimliğini ayarlar.

Şifre APN oturumu açmak için kullanıcı şifresini ayarlar.

Onay Tipi *Normal* veya *Güvenli* seçer.

15. Ekstra

Ana menü arabiriminde, gezin tuşlarına basarak **Ekstra** üzerine gelin ve  tuşuna basarak **Ekstra** menüsüne girin. Burada bazı pratik uygulamaları bulabilirsiniz: **Takvim**, **Yapılacak Listesi**, **Alarm**, **Hesap Makinası**, **Birim Dönüştürücü**, **Para Birimi Dönüştürücü** ve **Kısayollar**.

Takvim

Takvim'e girdiğinizde, ekran içinde bulunduğunuz ayı gösterecektir. Tarihi değiştirmek için, gezinme tuşlarını kullanın.

Görevleri Görüntüle

Yeni görev belirlemek veya görev listesini görüntülemek için **Görevleri Görüntüle** menüsüne girebilirsiniz.

Görüntüle geçerli görevi görüntüler.

Ekle aşağıda gösterilen şekilde görev ekler ve düzenler:

Tarih - hatırlatma tarihini ayarlar.

Saat - hatırlatma saatini ayarlar.

Not - hatırlatma metnini düzenler.

Alarm - alarmı açar veya kapatır.

Tekrarla - alarm tekrar periyodunu ayarlar.

Tekrarlama seçeneği alarm açık olduğunda kullanılabilir.

Görev Düzenle Geçerli görevi düzenler ve değiştirir.

Görev Sil Geçerli görevi siler.

Tümünü Sil Tüm görevleri siler

Tarihe Atla

Tarihi girin, seçilen tarihe gitmek için  **Tamam** tuşuna basın.

Yapılacak Listesi

Be menü iş veya günlük yaşamınızdaki farklı programlarınızı yönetmenizi sağlar. **Yapılacak Listesi**'nde içerik, detaylı zamanlama ve alarmı ayarlayabilirsiniz.

Alarm

Cep telefonunuz en fazla üç alarm ayarlayabilir. Telefon kapalı olsa bile alarm çalar. Bir alarm seçin,

sonra **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlayın, daha sonra saati girin ve **Tekrarla** modunu seçin.

Hesap makinası

Hesap makinası basit hesaplamalar için 4 temel işlemi destekler.

Hesap makinası ara yüzünü açmak için **Hesap Makinası** menüsüne girin:

- Sayıları girmek için - arası sayı tuşlarını kullanın, ondalık işareti için tuşunu kullanın.
- Dört matematik işleminin sembollerini girmek için $\div$ ve $\times$ tuşlarına basın $+$, $-$, $\times$ veya $/$.
- Son giriş veya sonucu silmek için **Temizle** tuşuna basın, hesap makinasından çıkmak için **Geri** tuşuna basın, sonucu görüntülemek için veya $=$ tuşuna basın.

Hesap makinesinin hassasiyeti sınırlıdır. Bu yüzden, yuvarlama hataları olabilir, özellikle de bölünmezlik durumlarında.

Birim Dönüştürücü

Birim dönüştürücü Amerikan birimlerini metrik ölçülere, metrik ölçüleri Amerikan ölçülerine dönüştürmekte size yardımcı olur.

- Ağırlık

İşlem yapılacak öğeyi seçmek için $\blacktriangle/\blacktriangledown$ tuşuna basın. $\blacktriangle/\blacktriangledown$ tuşuna basarak **KG** $\leftrightarrow$ **Pound** ve **KG** $\leftrightarrow$ **Ounce** arasında dönüşüm seçin Sayıyı girin ve **Tamam** tuşuna basın; dönüşüm sonucu başka bir çerçevede görüntülenecektir.

- Uzunluk

İşlem yapılacak öğeyi seçmek için $\blacktriangle/\blacktriangledown$ tuşuna basın. $\blacktriangle/\blacktriangledown$ tuşuna basarak **Km** $\leftrightarrow$ **Mile**, **M** $\leftrightarrow$ **Yard**, **M** $\leftrightarrow$ **Foot** ve **Cm** $\leftrightarrow$ **Inch** arasında dönüşüm seçin. Sayıyı girin ve **Tamam** tuşuna basın; dönüşüm sonucu başka bir çerçevede görüntülenecektir.

Birim dönüştürücüde en fazla sekiz sayı girebilirsiniz. Sonuç ekranı 14 sayıya kadar gösterebilir (ondalık basamak dahil)

Para Birimi Dönüştürücü

Önce **Oran** girin, sonra **Tamam** tuşuna basın. İşlem yapacağınız öğeyi seçmek için $\blacktriangle/\blacktriangledown$ tuşuna basın, sonra yerel ve yabancı para birimini seçmek için $\blacktriangle/\blacktriangledown$ tuşuna basın. Sayıyı girin ve **Tamam** tuşuna basın; dönüşüm sonucu başka bir çerçevede görüntülenecektir.

Kısayollar

Bu özellik en sık kullandığınız özelliklere ve seçeneklere erişmek için kısayollar ayarlamanızı sağlar.

16. Giriş Metodları

Genel özet

Bu cep telefonu İngilizce girişi ve aşağıdaki giriş metodlarını destekler:

Multitap ABC, Multitap abc, Nümerik, Akıllı ABC, ve Akıllı abc. Bu cep telefonunda kullanabileceğiniz metin giriş fonksiyonları şunlardır:

- Kısa mesajların girilmesi ve düzenlenmesi
- Telefon rehberindeki isimlerin girilmesi ve düzenlenmesi
- İsim ile bir girişin aranması
- Karşılama metni düzenlenmesi
- MMS metinlerinin düzenlenmesi
- Ve daha bir çok....

Tuş takımı değerleri

Genellikle  tuşu onay;  tuşu iptal veya geri dönmeyi gösterir.

Gezinme tuşları (▲/▼ ve ◀/▶): Genellikle metin girişi sırasında imleci veya ilgili karakteri hareket ettirmek için kullanılır.

⌂: Akıllı İngilizce giriş metodunda, aday bölge için karakter seçmek amacıyla ⌂ tuşuna basın; kısa mesaj düzenlerken, ⌂ tuşuna basarak **Seçenek** seçin, düzenlemeyi tamamlayın veya **EMS** seçenek menüsüne girin.

↔: Farklı giriş metodları arasında geçiş için.

 ile  arasındaki sayı tuşları: Akıllı İngilizce giriş metodunda, tuşlara karşılık gelen harfi girin.

Simgeler ve Semboller

Bekleme modundayken, ana ekranda aynı anda bir kaç sembol görüntülenebilir.

Eğer şebeke sembolü gösterilmezse, şebeke o anda kullanılamıyordur. Kapsama alanı dışında bir yerde olabilirsiniz, başka bir yere gitmek işe yarayabilir.



GSM Şebekesi - Telefonunuz GSM şebekesine bağlıdır.

Çekme kalitesi - Çubuk sayısı ne kadar fazlaysa sinyal gücü o kadar yüksektir.



GPRS bağlı - Telefonunuz GPRS şebekesine bağlıdır.



Tuş kilidi - Tuş takımı kilitlidir.



Titreşim - Arama geldiğinde telefonunuz titrer.



Titret ve Çal - Arama geldiğinde telefonunuz titrer ve çalar.



Zil - Arama geldiğinde telefonunuz çalar.



Titret sonra çal - Arama geldiğinde telefonunuz önce titrer sonra çalar.



Dolaşım - Kendi şebekeniz dışında bir şebekeye bağlandığınızda görüntülenir (özellikle yurt dışındayken).



Otomatik MMS Alma - Telefonunuz MMS'leri otomatik olarak alma için yapılandırılmıştır.



MMS mesajı - Yeni multimedya mesaj aldığınızı gösterir.



SMS mesajı - Yeni SMS mesaj aldığınızı gösterir.



Sesli posta - Yeni sesli posta mesajı aldığınızı gösterir.



Kayıt - Kayıt yaparken görüntülenir.



WAP mesaj - WAP push gelen kutunuza yeni mesaj geldiğini gösterir.



Alarm saati - Aktif.



Arama yönlendirme - Tüm sesli aramalar için arama yönlendirme aktif



Pil - Çubuklar pil seviyesini gösterir (4 çubuk = tam, 1 çubuk = zayıf).



Cevapsız arama - Cevapsız arama olduğunu gösterir.

Uyarılar

Radio Dalgaları



Cep telefonunuz **düşük güçlü radyo alıcı ve vericisidir**. Çalıştığında radyo dalgaları alır ve gönderir. Radyo dalgaları sesinizi ve veri sinyallerini telefon şebekesine bağlı baz istasyonuna aktarır. Şebeke telefonun aktarım yaptığı gücü kontrol eder.

- Telefonunuz GSM frekansları (900 / 1800 MHz) ile radyo dalgaları gönderir ve alır.
- GSM şebekesi iletim gücünü kontrol eder (0.01 ile 2 watt).
- Telefonunuz ilgili tüm güvenlik standartları ile uyumludur.
- Telefonunuz üzerindeki CE işareti Avrupa elektro manyetik uyumluluk (Ref. 89/336/EEC) ve düşük voltaj yönetmelikleri (Ref. 73/23/EEC) ile uyumluluğu gösterir.

Cep telefonunuz sizin sorumluluğunuzdadır. Kendinize, başkalarına ve telefonunuza zarar vermekten kaçınmak için, tüm güvenlik talimatlarını okuyun ve telefonunuzu ödünç alacak kişileri bu konuda bilgilendirin. Bununla birlikte telefonunuzun yetkisiz kullanımını önlemek için:



Telefonunuzu güvenli bir yerde ve küçük çocukların erişemeyeceği şekilde tutun. PIN kodunu yazmaktan kaçının. Aklınızda tutmaya çalışın.

Uzun süre kullanmayacaksanız, telefonu kapatın ve pilini çıkartın.

Telefonu satın aldıktan sonra PIN kodunuzu değiştirin ve arama kısıtlamalarını aktifleştirin.



Telefonunuzun tasarımı yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygundur. Bununla birlikte telefonunuz diğer elektronik cihazlarla interferans yaratabilir. Buna bağlı olarak cep telefonunuzu evde ve dışarıda kullanırken **tüm yerel tavsiyelere ve yönetmeliklere** uymanız zorunludur. **Cep telefonlarının arabalar ve uçaklarda kullanımı ile ilgili yönetmelikler son derece açıktır.**

Son zamanlarda cep telefonu kullanımının sağlık üzerindeki etkisi konusunda kamu endişesi oluşmuştur. GSM teknolojisi dahil olmak üzere radyo dalga teknolojisi üzerindeki mevcut araştırmalar, gözden geçirilmiş ve radyo dalgası enerjisine maruz kalmadan korunma standartları yukarı çekilmiştir. Cep telefonunuz **yürürlükteki tüm güvenlik standartları** ve Radyo Ekipmanları ve Telekomünikasyon Terminal Ekipman Yönetmeliği 1999/5/EC ile uyumludur.

Telefonunuzu daima kapatın...

Yeterli korunmayan veya **hassas elektronik ekipmanlar** radyo enerjisinden etkilenebilir. Bu interferans kazalara yol açabilir.



Uçağa binmeden ve/veya telefonu valizinize yerleştirmeden önce: uçakta cep telefonu kullanmak uçağın emniyeti açısından tehlikeli olabilir, cep telefonu şebekesine zarar verebilir ve yasadışı olabilir.



Hastanelerde, kliniklerde, diğer sağlık bakım merkezlerinde ve **tıbbi cihazlara** yakın olabileceğiniz diğer tüm yerlerde.



Potansiyel olarak **patlayıcı atmosfer** (örn. benzin istasyonları ve havada metal tozu gibi toz partiküllerinin bulunduğu alanlar) olan alanlarda.

Yanıcı ürünler taşıyan araçlarda (araç park etmiş bile olsa) veya sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ile çalışan araçlarda, önce aracın yürürlükteki emniyet kurallarına uyup uymadığını kontrol edin. Radyo iletişim cihazlarının kapatılmasının gerekli olduğu taş ocakları veya patlama işlemleri yapılan diğer alanlarda.



Araç üreticisi ile aracınızda kullanılan **elektronik ekipmanın** radyo enerjisinden etkilenip etkileneceğini kontrol edin.

Kalp pilleri

Eğer **kalp pili** kullanıyorsanız:

- Telefonunuz açık olduğunda potansiyel interferansı önlemek için, telefonu her zaman kalp pilinizden 15 cm den daha uzak tutun.
- Telefonu göğüs cebinizde taşımayın.
- Potansiyel interferansı minimize etmek için kalp pili ile ters yöndeki kulağı kullanın.
- İnterferanstan şüphelendiğinizde telefonu kapatın.

İşitme cihazı kullananlar

Eğer **işitme cihazı** kullanıyorsanız, doktorunuza ve işitme cihazı üreticinize kullandığının cihazın cep telefonu interferansına maruz kalıp kalmayacağını sorun.

Geliştirilmiş performans

Telefonunuzun performansını geliştirmek için, radyo enerjisi emisyonunu azaltın, **pil tüketimini**

azaltın ve aşağıdaki ana hatları dikkate alarak güvenli kullanımı sağlayın:



Telefonun optimal ve tatmin edici çalışması için telefonu normal çalışma pozisyonunda kullanmanız tavsiye edilir (eller serbest veya eller serbest aksesuarı ile kullanmıyorken).

- Telefonu aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Telefona özen gösterin. Yanlış kullanım Uluslararası Garantiyi geçersiz kılar.
- Telefonu herhangi bir sıvı içerisine sokmayın; eğer telefonunuz ıslanırsa, kapatın, pilini çıkartın ve tekrar kullanmadan önce 24 saat kurumalarını bekleyin.
- Telefonu temizlemek için yumuşak bir bezle silin.
- Arama yapma ve cevaplama aynı miktarda pil gücü harcar. Bununla birlikte, aynı yerde tutulduğunda cep telefonu boş durumda daha az enerji harcar. Boş ekrandayken ve hareket halindeyken telefonunuz şebeke ile yer güncellemesi yapmak için enerji harcar. Aydınlatma süresini kısa ayarlamak ve menülerde gereksiz yere gezinmemek de pil enerjisini daha uzun süre koruyarak daha uzun konuşma ve bekleme süresi sağlayacaktır.

Pil bilgisi

- Telefonunuzda şarj edilebilir pil bulunmaktadır.
- Sadece belirtilen şarj cihazını kullanın.
- Yakmayın.
- Pili deforme etmeyin veya açmayın.
- Metal nesnelerin (anahtar gibi) pil terminalleri kısa devre yapmasına izin vermeyin.
- Aşırı sıcaklığa (>60°C veya 140°F), nem veya aşındırıcı ortamlara maruz bırakmayın.



Sadece Philips Otantik Aksesuarları kullanın, diğer aksesuarların kullanımı telefonunuza hasar verebilir ve Philips telefonunuzun garantisizi geçersiz kılabilir.

Hasar gören parçaların yetkili servis tarafından hemen değiştirildiğinden ve orjinal Philips yedek parça kullanıldığından emin olun.

Araba kullanırken telefonunuzu kullanmayın



Araba kullanırken cep telefonu ile konuşmak konsantrasyonunuzu bozabilir, bu çok tehlikeli olabilir. Aşağıdaki ana hatlara uyun:

- Tüm dikkatinizi sürüşe verin. Telefonu kullanmadan önce kenara çekin ve park edin.
- Araba kullanırken GSM telefon kullandığınızda yerel yönetmeliklere uyun.
- Telefonunuzu bir araç içerisinde kullanmak istediğinizde, bu amaç için hazırlanmış araç kiti kullanın.
- Telefonunuz ve araç kitinizin araç içerisinde hava yastığı veya başka bir güvenlik ekipmanını bloke etmediğinden emin olun.

Bazı ülkelerde gelen aramalar için aracın far ve kornasının kullanımı ile uyarı yapılması yasaktır. Yerel yönetmelikleri kontrol edin.

EN60950 Normu

Sıcak hava veya güneş ışığına uzun süre maruz kalma durumunda (örn. camın arkasında) telefonunuzun kılıfının sıcaklığı artabilir, özellikle metalden yapılmışsa. Bu gibi durumlarda telefonunuzu alırken son derece dikkatli olun, aynı zamanda ortam sıcaklığının 40°C üzerinde olduğu yerlerde kullanmaktan kaçının.

Çevresel bakım



Ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski telefonların atılmasına yönelik yerel yönetmeliklere dikkat edin ve bunların geri dönüşümlerini sağlayın.

Philips pil ve ambalajda geri dönüşüm ve uygun atık uygulamasını sağlamak için standart semboller kullanmıştır.



Pil genel ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır.



Etiketli ambalaj malzemesi geri dönüşümlüdür.



İlgili ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine finansal katkı sağlanmıştır (örn. Fransa'da EcoEmballage)



Malzemeler geri dönüşümlüdür (plastik malzemeleri de kapsar).

Sorun Giderme

Telefon açılmıyor

Pili çıkartın/tekrar takın. Pil simgesi durana kadar pili tekrar şarj edin. Şarj cihazını çıkartın ve cep telefonunu açmayı tekrar deneyin.

Telefonunuz boş ekrana geri dönmüyor

Aramayı sona erdirmeye tuşuna  uzun basın veya telefonu kapatın, SIM kart ve pilin doğru şekilde takıldığından emin olun ve tekrar açın.

Şebeke simgesi görüntülenmiyor

Şebeke bağlantısı yoktur. Ya sinyal almayan bir bölgedesiniz (tünel içinde veya yüksek binalar arasında) ya da şebeke kapsama alanı dışındasınız. Başka bir yerde deneyin, şebekeye bağlanmayı tekrar deneyin (özellikle yurtdışındayken), cep telefonunuzun harici anteni varsa antenin yerinde olup olmadığını kontrol edin veya yardım/bilgi için şebeke operatörünüzle temas kurun.

Ekran tuş basışlarına cevap vermiyor (veya çok yavaş cevap veriyor)

Ekran düşük sıcaklıklarda daha yavaş cevap verir. Bu normaldir ve telefonun çalışmasını etkilemez. Telefonu daha sıcak bir yere götürerek tekrar deneyin. Diğer durumlarda lütfen telefon satıcınızla temas kurun.

Piliniz fazla ısınmış

Telefonunuz için uygun olmayan şarj cihazı kullanıyor olabilirsiniz. Her zaman telefonunuzla birlikte temin edilen Philips otantik aksesuarlarını kullanın.

Telefonunuz gelen aramaların telefon numarasını göstermiyor

Bu özellik şebeke ve aboneliğe bağlıdır. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

Metin mesajları gönderemiyorsunuz

Bazı şebekeler diğer şebekeler ile mesajlaşmaya izin vermez. Öncelikle SMS merkezinizin numarasını doğru girdiğinizden emin olun veya bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

Bazı aramaları kaçırdığınızı düşünüyorsunuz

Arama yönlendirme seçeneklerinizi kontrol edin.

Ekran SIM hatası görünüyor

SIM kartın doğru şekilde takıldığından emin olun. Problem devam ederse, SIM kartınız hasar görmüş olabilir. Operatörünüzle görüşün.

**Menüden özellik kullanmak istediğinizde,
cep telefonu İZİN VERİLMEDİ
göüntülüyor**

Bazı özellikler şebekeye bağlıdır. Bu yüzden sadece şebeke veya aboneliğiniz bunları desteklediğinde kullanılabilir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

**Ekranda SIM KARTINIZI TAKIN
göüntüleniyor**

SIM kartın doğru şekilde takıldığından emin olun. Problem devam ederse, SIM kartınız hasar görmüş

Telefonunuz şarj olmuyor

Eğer piliniz tamamen boş ise, şarj oluyor simgesinin ekranda gözükmesinden önce şarj için bir kaç dakika (bazı durumlarda 5 dakikaya kadar) geçmesi gerekebilir.

Philips Orijinal Aksesuarları

Standart pil ve şarj cihazı gibi bazı aksesuarlar cep telefonu paketinizde standart olarak sunulmaktadır. İlave aksesuarlar da sağlanabilir veya ayrı olarak satılabilir. Bu yüzden paket içeriği farklılıklar gösterebilir.

Philips telefonunuzun performansını en üst düzeye çıkartmak ve garantisini geçersiz kılmamak için, her zaman özel olarak telefonunuzla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış olan Philips Orijinal Aksesuarlarını satın alın. Philips Tüketici Elektronikleri onaylanmamış aksesuarların kullanımından kaynaklanan hasarlar için sorumlu tutulamaz.

Şarj Cihazı

Prize takılarak pilinizi şarj eder. El çantasında taşınacak kadar küçüktür.

USB Kablosu

USB kablosu cep telefonunuzla bilgisayarınız arasında yüksek hızlı haberleşme sağlar. Resim, animasyon, fotoğraf, video ve müzik gibi telefonunuzda kayıtlı bilgileri yönetebilirsiniz. Kabloyu pili şarj etmek için de kullanabilirsiniz (Bu şarj türü bir çok PC için uygundur).

Kulaklık

Kulaklığı taktığınızda telefonunuz kulaklık modunu otomatik olarak aktifleştirir. Cevaplama modunda "otomatik" seçeneğini seçebilirsiniz. Eğer bu seçeneğin durumu "açık" ise telefonunuz gelen aramaları 5 veya 10 saniye içinde cevaplar.

SAR Bilgisi

Uluslar arası standartlar

**BU CEP TELEFONU RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA İÇİN ULUSLAR ARASI
TAVSİYELERİN GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAMAKTADIR.**

Cep telefonunuz verici ve alıcısıdır. Uluslar arası standartlarca belirlenmiş radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde dizayn edilmiş ve üretilmiştir. Bu tavsiyeler Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP), Elektrik ve Elektronik Mühendisleri - Standartlar Enstitüsü (IEEE-SA) tarafından oluşturulmuştur, tüm kişilerin yaş ve sağlık durumlarından bağımsız olarak korunması için yeterli güvenlik marjı öngörülmüştür.

Cep telefonları için tavsiye edilen maruz kalma Özel Soğurma Oranı (SAR) olarak bilinen bir birimle ölçülür. Genel kamusal kullanımdaki cep telefonları için ICNIRP tarafından tavsiye edilen SAR limiti ortalama 10 g doku için 2,0 W/kg, kafa için ise IEEE std. 1528 ile belirlenen şekilde ortalama 1 g doku için 1,6 W/kg şeklindedir.

SAR testleri tavsiye edilen kullanma pozisyonlarında, test edilen tüm frekans bantlarında telefon sertifikalandırılmış en yüksek güç seviyesinde iletim yaparken gerçekleştirilir. Her ne kadar SAR sertifikalandırılmış en yüksek güç seviyesinde belirleniyorsa da, cep telefonunun normal kullanımı sırasındaki gerçek SAR değeri maksimum SAR değerinden daha düşüktür.

Bunun sebebi telefonun birden fazla güç seviyesinde çalışmak üzere tasarlanmış olması ve sadece şebekeye erişmek için yeterli güç seviyesini kullanmasıdır. Genel olarak, baz istasyona yakın oldukça güç çıkışı düşer. Çeşitli telefonların SAR seviyeleri arasında farklılıklar olsa da, bunların tümü radyo dalgalarına maruz kalmadan korunma ile ilgili uluslar arası standartlara uygundur.

Bu Philips S890 cep telefonu için elde edilen en yüksek SAR değerleri ICNIRP tavsiyelerine göre 0.21 W/kg ve IEEE std 1528 göre 0.302 W/kg dir.

Radyo dalgalarına maruz kalmayı sınırlamak için, cep telefonu görüşme sürelerini kısaltmak veya kulaklık kullanmak tavsiye edilir. Bu uyarının amacı cep telefonunu kafadan ve vücuttan uzak tutmaktır.

Uygunluk Beyanı

Biz,
Philips (China) Investment Co., Ltd.
BU Wireless China
21F, Tower 1 Kerry Everbright City
218 Tian Mu Xi Road
Shanghai, P.R.C200010

kendi sorumluluğumuz altında beyan ederiz ki,
Philips S890
GSM/GPRS Dualband Dijital Cep Telefonu
TAC: 351727 01

bu beyan kapsamında aşağıda belirtilen Standartlar
ile uyumludur:

Güvenlik: EN 60950/2001
SAR: EN 50360:2001/EN 50361:2001
R&TTE: EN301-511 V9.0.2
EMC: EN301489-1 V1.5.1 ve
EN301489-7 V1.2.1

Burada beyan ederiz ki, tüm gerekli radyo testleri yapılmış ve yukarıda adı geçen ürün Yönetmelik 1999/5/EC ile gerekli görülen tüm temel gereksinimleri karşılamıştır.

Uygunluk değerlendirme prosedürü Yönetmelik 1999/5/EC Madde 10 ve detaylı olarak Ek III veya IV ile açıklanan şekilde ve aşağıdaki Onaylanmış Kurumun gözetiminde yapılmıştır.

BABT, Belfour House, Churchfield Road, Walton-On-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Tanımla işareti: **0168**

08 Ağu, 2006

Kalite Yöneticisi

