



SA6014

SA6015

SA6024

SA6025

SA6044

SA6045

SA6046

SA6065

SA6066

SA6085

SA6086

SA6087

www.philips.com/welcome

Lettore audio video

PHILIPS

Avete bisogno di aiuto?

Visitate

www.philips.com/welcome

dove è possibile reperire una serie completa di materiali di supporto come manuali d'uso, esercitazioni, aggiornamenti recenti del software e risposte alle domande più frequenti (FAQ).

Sommario

1	Informazioni importanti sulla sicurezza	3
2	Il tuo nuovo lettore	7
2.1	Contenuto della confezione	7
2.2	Registrazione del prodotto	7
3	Per iniziare	8
3.1	Panoramica sui comandi e collegamenti	8
3.2	Menu principale	9
3.3	Installazione	9
3.4	Collegamento e carica	10
3.4.1	Utilizzo del cavo USB in dotazione	10
3.4.2	Indicazione del livello della batteria	11
3.5	Trasferire e foto	11
3.6	Trasferimento video	12
3.7	Utilizzo	13
3.7.1	Accensione e spegnimento	13
3.7.2	Navigare nel menu	13
3.7.3	Cursore di bloccaggio a scorrimento	13
4	Organizzare e trasferire musica e foto con Windows Media Player 11	14
4.1	Informazioni su Windows Media Player 11	14
4.1.1	Prima di installare il Windows Media Player 11 (opzionale)	15
4.1.2	Installazione di Windows Media Player 11	16
4.1.3	Ritorno alla versione precedente di Windows Media Player	19
4.1.4	Maggiori informazioni sul ritorno alla versione precedente di Windows Media Player	20
4.2	Trasferimento di musica e foto	20
4.2.1	Aggiunta di file musicali e fotografici alla Sincronizzazione del Windows Media Player	21
4.2.2	Alternare tra le librerie musicali e fotografiche di Windows Media Player e del lettore	22
4.2.3	Copiare i brani da un CD	23
4.2.4	Acquistare musica online	25
4.3	Sincronizzazione del contenuto di Windows Media con il lettore	26
4.3.1	Impostazione del lettore	26
4.3.2	Alternare Tra Sincronizzazione Automatica e Manuale	27
4.3.3	Selezionare e Attribuire Priorità a Specifiche Sincronizzazioni Automaticamente	27
4.3.4	Selezionare file e playlist per la Sincronizzazione Manuale	28
4.3.5	Sincronizzazione manuale casuale degli elementi sul lettore	30
4.3.6	Copiare i file dal lettore al computer	31
4.4	Gestione della Playlist di Windows Media Player	31
4.4.1	Creazione di una Playlist normale	32
4.4.2	Creazione di una Playlist Automatica	32
4.4.3	Modifica della playlist	33
4.4.4	Trasferimento di playlist sul lettore	35

Sommario

4.5	Gestione dei file e delle playlist in Windows Media Player	35
4.5.1	Ricerca di musica e foto attraverso Windows Media Player	35
4.5.2	Eliminazione di file e playlist dal catalogo multimediale di Windows Media Player	35
4.5.3	Eliminazione dei file e delle playlist dal lettore	35
4.5.4	Aggiungere o cambiare la copertina album	36
4.5.5	Modifica delle informazioni sulle canzoni attraverso Windows Media Player	37
4.5.6	Formattazione del lettore attraverso Windows Media Player	38
5	Operazioni dettagliate	39
5.1	Modalità musica	39
5.1.1	Comandi	39
5.1.2	Trovare la propria musica	40
5.1.3	Modalità di riproduzione	41
5.2	Impostazioni audio	41
5.3	Playlist On-the-Go	42
5.3.1	Aggiunta di canzoni alla Playlist On-The-Go	42
5.3.2	Esecuzione della playlist On-the-Go	42
5.3.3	Eliminazione della Playlist On-The-Go	42
5.4	Altre playlist	43
5.4.1	Eliminazione di playlist dal lettore	43
5.4.2	In riproduzione	43
5.5	Videos	44
5.5.1	Trovare i Video	44
5.5.2	Comandi	45
5.6	Foto	46
5.6.1	Trasferimento delle foto dal computer al lettore	46
5.6.2	Trasferimento delle foto dal lettore al computer	46
5.6.3	Trovare le foto sul lettore	47
5.7	Eliminazione dei Contenuti Multimediali	47
5.8	Registrazioni	48
5.8.1	Riproduzione delle registrazioni	48
5.8.2	Eliminazione della registrazione	49
5.8.3	Caricamento delle registrazioni sul computer	49
5.9	Radio	49
5.9.1	Selezione della propria regione FM	49
5.9.2	Sintonizzazione automatica	50
5.9.3	Ascolto di una stazione radio di preselezione	50
5.10	Impostazioni	51
5.11	Uso del lettore per memorizzare e trasportare file di dati	52
6	Aggiornamento del lettore	53
6.1	Verifica manuale dello stato di aggiornamento del firmware	53
7	Domande frequenti	54
8	Dati tecnici	57
9	Glossario	59

Informazioni importanti sulla sicurezza

Cura generale

Per evitare danni o malfunzionamento:

- Non esporre il lettore a calore eccessivo causato da elementi riscaldanti o dalla luce diretta del sole.
- Evitare cadute e colpi accidentali al lettore.
- Non immergere il psa nell'acqua. Evitare che la presa delle cuffie o il vano batteria entrino in contatto con l'acqua: eventuali infiltrazioni potrebbero danneggiare in modo irreparabile il dispositivo.
- Non usare prodotti per la pulizia a base di alcool, ammoniaca, benzene, o sostanze abrasive perché possono danneggiare l'apparecchio.
- Telefoni cellulari che funzionano nelle vicinanze possono causare interferenze.
- Eseguire il backup dei file. Conservare sempre una copia dei file originali scaricati nell'unità lettore. Philips non è responsabile di eventuali perdite di contenuto in caso di danni al prodotto o di disco rigido non leggibile.
- Gestire (trasferimento, eliminazione, ecc.) i file esclusivamente mediante il software musicale fornito in dotazione per evitare qualsiasi inconveniente!

Informazioni sulle temperature per il funzionamento e la conservazione

- Utilizzare l'unità in un luogo dove la temperatura è sempre compresa tra 0 e 35° C (32 e 95°F).
- Conservare l'unità in un luogo dove la temperatura è sempre compresa tra -20 e 45° C (-4 e 113°F).
- La durata delle batterie dell'unità può ridursi alle basse temperature.

Sostituzione parti/ accessori

Visitare www.philips.com/support o contattare la nostra Helpline per l'assistenza ai clienti (il numero di telefono si trova sulla prima pagina di questo manuale) per la sostituzione di parti/ accessori

Sicurezza per l'udito

Ascoltare ad un volume moderato.

- L'uso delle cuffie ad un volume elevato può essere causa di danneggiamento all'udito. Il presente prodotto è in grado di produrre suoni in gamma di decibel che potrebbero causare perdita dell'udito in una persona normale, anche ad esposizioni di durata inferiore al minuto. La gamma più elevata di decibel è a disposizione di coloro che hanno già sofferto una perdita parziale dell'udito.



- Il suono può essere ingannevole. Nel tempo il “livello di sopportazione” dell'udito si adegua ai volumi più elevati del suono. Pertanto, a seguito di un ascolto prolungato, ciò che viene percepito come “normale” può in realtà avere un livello sonoro alto e dannoso per l'udito. Per salvaguardarsi da ciò e prima che l'udito vi si adegui, il volume deve essere impostato ad un livello di sicurezza che non deve essere modificato.

Per identificare un livello di volume sicuro:

- Impostare il controllo del volume su una posizione bassa.
- Aumentare gradualmente il suono fino a quando si è in grado di udirlo facilmente e chiaramente senza distorsione.

La durata dell'ascolto deve essere ragionevole:

- L'esposizione prolungata al suono, anche a livelli normalmente “sicuri”, può essere causa di perdita dell'udito.
- Accertarsi di usare l'apparecchiatura in modo ragionevole ed effettuare pause appropriate.

Accertarsi di osservare le seguenti linee guida durante l'uso delle cuffie.

- Ascoltare a volumi ragionevoli per durate di tempo ragionevoli.
- Fare attenzione a non modificare il volume poiché l'udito può adeguarsi a volumi più alti.
- Non aumentare il volume ad un livello tale da non essere più in grado di percepire ciò che ci circonda.
- In caso di situazioni potenzialmente pericolose bisogna essere cauti o sospendere temporaneamente l'uso dell'apparecchio.
- Non usare le cuffie quando si è alla guida di un'auto, di una bicicletta, skateboard, ecc.; ciò potrebbe costituire un pericolo per il traffico e in molte zone è contro la legge.

Importante (per modelli con cuffie in dotazione):

Philips garantisce che i suoi lettori audio sono conformi ai criteri di massima potenza di volume definiti da enti regolatori, sulla base del modello di cuffie originali fornite. Qualora sia necessario provvedere alla sostituzione delle cuffie, si consiglia di contattare il vostro rivenditore di fiducia per ordinare un modello identico a quello originale fornito da Philips.

Informazioni sul copyright

La duplicazione e la distribuzione non autorizzate di registrazioni su Internet/CD violano le leggi sul copyright e i trattati internazionali.

Copie non autorizzate di materiale protetto da copie, inclusi programmi per computer, documenti, registrazioni di radiogrammi e suoni, possono essere una violazione del copyright e costituire un illecito penale. Questa apparecchiatura non può essere utilizzata a tali scopi.

Questo prodotto è protetto da certi diritti di proprietà intellettuale di Microsoft Corporation. E' proibito usare o distribuire questa tecnologia al di fuori di questo prodotto, senza una licenza di Microsoft o di un affiliato Microsoft autorizzato.

“Il presente prodotto è protetto da alcuni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft Corporation. L'utilizzo o la distribuzione di questa tecnologia al di fuori del presente prodotto senza una licenza di Microsoft o di una società da essa controllata e debitamente autorizzata sono vietati.

I provider di contenuti utilizzano la tecnologia di gestione dei diritti digitali per Windows Media contenuta nel presente dispositivo ("WM-DRM") per proteggere l'integrità dei loro contenuti ("Contenuti Protetti") così da evitare qualsiasi appropriazione indebita dei rispettivi diritti di proprietà intellettuale, inclusi i diritti d'autore, di tali contenuti. Questo dispositivo utilizza il software WM-DRM per eseguire Contenuti Protetti ("WM-DRM Software"). Qualora la sicurezza del software WM-DRM di questo dispositivo sia compromessa, Microsoft si riserva il diritto di revocare (sia per proprio conto che su richiesta dei titolari di Contenuti Protetti ("Titolari di Contenuti Protetti")) il diritto del software WM-DRM di acquisire nuove licenze al fine di copiare, visualizzare e/o eseguire Contenuti Protetti. Tale revoca può altresì compromettere la capacità del dispositivo di trasferire, memorizzare, copiare, visualizzare e/o eseguire Contenuti Protetti precedentemente memorizzati sul Suo Dispositivo. La revoca non modifica la capacità del software WM-DRM di eseguire contenuti non protetti. Ogniqualvolta scarichi una licenza per Contenuti Protetti da Internet o dal suo PC, riceverà sul Suo dispositivo un elenco dei software WM-DRM revocati. Microsoft può, altresì, congiuntamente a detta licenza, inviare sul suo dispositivo l'elenco delle revoche per conto dei Titolari di Contenuti Protetti, il che può compromettere la capacità del Suo dispositivo di copiare, visualizzare e/o eseguire Contenuti Protetti.

In caso di revoca, Philips si adopererà per rendere disponibili gli aggiornamenti del software per ripristinare, in tutto o in parte, la capacità del suo dispositivo di trasferire, memorizzare, accedere, copiare, visualizzare e/o eseguire Contenuti Protetti. Tuttavia, la possibilità di rendere disponibili tali aggiornamenti non dipende esclusivamente da Philips. Philips, pertanto, non garantisce la disponibilità di detti aggiornamenti successivamente alla loro revoca. Qualora detti aggiornamenti non siano disponibili, il Suo dispositivo non sarà in grado di trasferire, memorizzare, copiare, visualizzare e/o eseguire Contenuti Protetti, anche nel caso in cui li abbia precedentemente memorizzati sul Suo dispositivo.

Inoltre, anche qualora tali aggiornamenti siano disponibili, essi potrebbero non abilitare il Suo dispositivo a trasferire, memorizzare, copiare, visualizzare e/o eseguire Contenuti Protetti precedentemente memorizzati sul dispositivo stesso. In alcuni casi, è possibile trasferire il contenuto dal PC. In altri casi, invece, potrebbe essere necessario acquistare nuovamente i Contenuti Protetti.

In sintesi, Microsoft, i Titolari di Contenuti Protetti e i distributori di Contenuti Protetti possono negare o limitare l'accesso a Contenuti Protetti. Essi possono altresì disattivare la capacità del Suo dispositivo di trasferire, memorizzare, copiare, visualizzare e/o eseguire Contenuti Protetti anche successivamente al pagamento e al ricevimento dei contenuti stessi. Né il Suo consenso né il consenso o l'autorizzazione di Philips possono impedire a detti soggetti di negare, rifiutare o altrimenti limitare l'accesso a Contenuti Protetti o di disattivare la capacità del Suo dispositivo di trasferire, memorizzare, accedere, copiare, visualizzare e/o eseguire Contenuti Protetti. Philips non Le garantisce la possibilità di trasferire, memorizzare, accedere, copiare, visualizzare e/o eseguire Contenuti Protetti."

PlaysForSure, Windows Media e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Registrazione dati

Philips si impegna a migliorare la qualità del prodotto e ad accrescere l'esperienza degli utenti Philips. Per comprendere il profilo di utilizzo della periferica, questa registra alcune informazioni/alcuni dati nell'area della memoria non volatile della periferica stessa. Questi dati sono utilizzati per identificare e rilevare qualsiasi guasto o problema che si potrebbe incontrare, in qualità di utente, durante l'impiego della periferica. I dati memorizzati saranno, per esempio, la durata di riproduzione in modalità musica, la durata di riproduzione in modalità radio, il numero di volte in cui si è riscontrato un livello basso della carica della batteria, ecc. I dati memorizzati non rivelano il contenuto o i supporti utilizzati sulla periferica, né la fonte dei download. I dati memorizzati sulla periferica sono recuperati SOLO se l'utente riporta la periferica al centro di assistenza Philips e SOLO per semplificare il rilevamento e la prevenzione degli errori. I dati memorizzati saranno messi a disposizione dell'utente solo dietro espressa richiesta di quest'ultimo.

Smaltimento di vecchi prodotti



Il prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.

Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una , vuol dire che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva comunitaria 2002/96/EC.

Informarsi sulle modalità di raccolta, dei prodotti elettrici ed elettronici, in vigore nella zona in cui si desidera disfarsi del prodotto.

Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Uno smaltimento adeguato dei prodotti aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

Modifiche

Le modifiche non autorizzate dal produttore rendono nullo il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

Comunicazione per l'Unione Europea

Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio dell'Unione Europea.

2 Il tuo nuovo lettore

Con il tuo lettore appena acquistato, puoi usufruire delle seguenti funzioni:

- Riproduzione video (WMV)
- Riproduzione MP3 e WMA
- Visualizzazione foto
- Radio FM
- Registrazione vocale

2.1 Contenuto della confezione

Nel lettore sono inclusi i seguenti accessori:



Lettore



Cuffie



Prolunga USB



Guida rapida




CD-ROM contenente Windows Media Player 11, Philips Device Manager, MediaConverter for Philips, Manuale d'uso e le Domande Frequenti (FAQ)

2.2 Registrazione del prodotto

Si raccomanda vivamente di registrare il prodotto per poter accedere agli aggiornamenti gratuiti. Per registrare il prodotto, andare sul sito www.philips.com/welcome in modo da poter informare al più presto l'utente di nuovi aggiornamenti che si rendano disponibili.

3 Per iniziare

3.1 Panoramica sui comandi e collegamenti

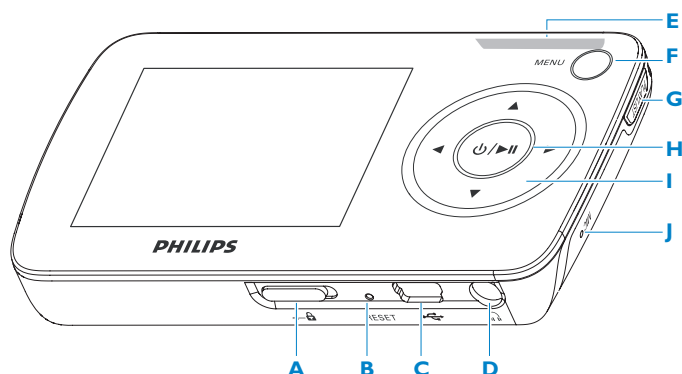

A slider	Blocca tutti i tasti ad eccezione di quello del volume
B	Ripristino
C	Connettore USB
D	Jack delle cuffie
E - Vol +	Comandi volume
F MENU	Premere per accedere al menu / Ritorna al menu precedente
G Playlist	Premere per aggiungere la canzone alla Playlist-on-the-go
H /	Premere brevemente per riprodurre/mettere in pausa canzoni/video, premere prolungatamente per accendere/spegnere
I	Ritorna indietro di un livello sul menu o esce da una funzione Durante la riproduzione di canzoni/registrazioni, premere per andare alle canzoni/registrazioni precedenti, o premere e tenere premuto per riavvolgere
	Naviga avanti di un livello sul menu o seleziona una funzione Durante la riproduzione di canzoni/registrazioni, premere per andare alle canzoni/registrazioni successive, o premere e tenere premuto per l'avanzamento veloce
	Scorre in alto l'elenco
	Scorre in basso l'elenco
J	Microfono

3.2 Menu principale

Menu	Per
 Video	Guardare i propri video
 Foto	Guardare foto
 Musica	Eseguire i brani musicali digitali
 Radio	Ascoltare la radio in FM
 Registrazione	Crea o permette l'ascolto delle registrazioni
 Impostazioni	Personalizza le impostazioni del proprio lettore
 In riproduzione	Andare alla schermata di riproduzione

3.3 Installazione

! Importante Procedere all'installazione del software contenuto nel CD fornito prima di caricare il lettore.

Requisiti di sistema:

- Windows XP (SP2 o versioni successive)
- Processore Pentium III 800MHz o superiore
- 256MB RAM
- 200MB spazio su disco rigido
- Connessione Internet (preferibile)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 o versioni successive
- disco CD-ROM
- Porta USB

! Importante È richiesto **Windows XP Service Pack 2** per l'installazione e l'esecuzione del software.

Se questo service pack non fosse presente sul PC, sarà richiesta la sua installazione. Procedete alla installazione del service pack, completate l'installazione del software e, solamente al termine, collegate il dispositivo.

Ciò è particolarmente importante per garantire la corretta funzionalità del lettore quando è collegato al PC.


- 1 Inserire il CD fornito con il prodotto nell'unità CD ROM del PC.
- 2 Seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione di **Windows Media Player**, **MediaConverter for Philips** e **Philips Device Manager**.
- 3 Se il programma di installazione non si avvia automaticamente, navigare nei contenuti del CD con **Windows Explorer** ed eseguire il programma cliccando due volte sul file che termina con .exe.

Avete perso il CD? Non preoccupatevi, è possibile scaricare tutto il contenuto del CD dal sito www.philips.com/support.

3.4 Collegamento e carica

Il lettore si carica quando viene collegato al PC.

3.4.1 Utilizzo del cavo USB in dotazione

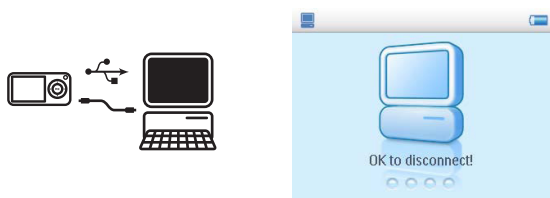

Collegare il cavo USB fornito al PC per la carica e il trasferimento di dati. Ad ogni modo, il PC deve essere provvisto di una propria capacità di alimentazione per poter eseguire la funzione di carica.

Nota

Caricare il lettore per almeno 5 ore prima di iniziare ad usarlo per la prima volta.

La batteria* sarà caricata completamente (100%) in 5 ore mentre.

Il lettore raggiunge la carica completa quando la relativa animazione si ferma ed è visualizzata .

Uw volledig opgeladen speler kan maximaal 15* uur muziek of 4* uur video weergeven.

* Le batterie ricaricabili hanno un numero di cicli di ricarica limitato e, dopo qualche tempo, potrebbero necessitare della sostituzione. La durata e il numero dei cicli di ricarica delle batterie varia in base all'uso e alle impostazioni.

3.4.2 Indicazione del livello della batteria

I livelli approssimativi di autonomia della batteria sono indicati di seguito:

-  Batteria con carica massima
-  Batteria con due terzi di carica
-  Batteria con carica a metà
-  Batteria con carica minima
-  Batteria scarica

 **Nota** Quando le batterie sono quasi esaurite, la visualizzazione di batteria quasi scarica  lampeggia. Il lettore si spegnerà in meno di 60 secondi. Il lettore salverà tutte le impostazioni e le registrazioni non completate prima di spegnersi.

3.5 Trasferire e foto

È possibile trasferire musica e foto sul lettore usando Windows Media Player. Vedere la sezione **Organizzare e trasferire foto e musica con Windows Media Player 11**, sezione la quale è contenuta in questo manuale d'uso ed è in grado di fornirvi maggiori dettagli.

3.6 Trasferimento video


❗ Importante Se sul PC avete dei video protetti con DRM, fate in modo di riprodurli almeno una volta su **Windows Media Player**, prima di trasferirli sul lettore con il **MediaConverter for Philips**.



Usate il **MediaConverter for Philips** per convertire i file video nelle giuste dimensioni di visualizzazione e per trasferire i video dal PC al lettore. Questa applicazione convertirà i file video nel formato e risoluzione corretti prima di trasferirli sul lettore, in modo che essi possano essere riprodotti sul lettore senza problemi.

- 1 Collegare il lettore al PC attraverso il cavo USB in dotazione.
- 2 Avviare **MediaConverter for Philips** cliccando su questa icona sul desktop.

☰ Nota La conversione ed il trasferimento video richiedono solitamente un lungo processo e dipendono dalla configurazione del proprio PC. Attendere con pazienza mentre tale processo è in atto.

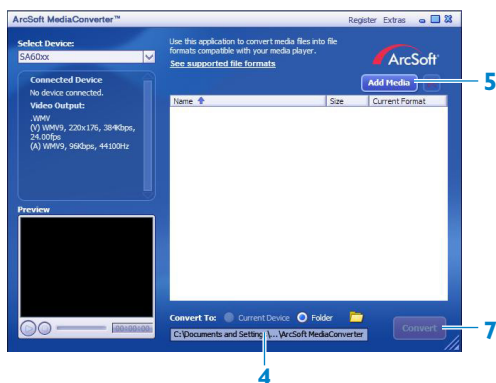

- 3 Nell'opzione **Converti in:** in basso sullo schermo, selezionare **Apparecchio Corrente**, i contenuti saranno memorizzati direttamente sul lettore collegato.
- 4 Premere il pulsante **Aggiungi Media** per selezionare i file video.
- 5 Premere **APRI** quando vengono trovati sul PC i file video che si desidera trasferire sul lettore. È inoltre possibile aggiungere ulteriori file video.


OPPURE

Selezionare i file in **Windows explorer** e, quindi, trascinare e rilasciare i file nella schermata di **MediaConverter for Philips**.

- 6 Premere **Convert**.

☰ Nota Se necessario, i file saranno prima convertiti in un formato che può essere riprodotto sul lettore.

> *Tutti i file convertiti saranno trasferiti sul lettore.*

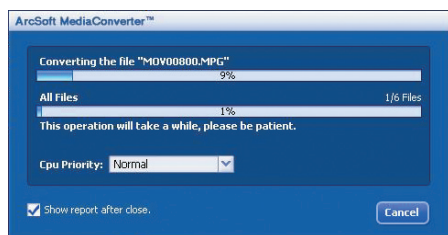

7 Lo svolgimento della conversione e del trasferimento viene mostrato

3.7 Utilizzo

3.7.1 Accensione e spegnimento

Per accendere, premere ►► fino a quando non viene visualizzata la schermata di benvenuto di Philips.

Per spegnere, tenere premuto ►► fino a quando sullo schermo non viene visualizzato alcunché.

✱ **Suggerimento** Il lettore si spegne automaticamente se non vengono effettuate delle operazioni o non vengono riprodotti musica o video per 10 minuti.

3.7.2 Navigare nel menu

Il lettore presenta un sistema intuitivo di navigazione del menu per poter guidare l'utente attraverso le varie impostazioni ed operazioni.

Per	Azione
Ritornare al menu precedente	Premere ◀ o MENU
Ritornare al menu principale	Tenere premuto MENU
Navigare tra i menu	Premere ◀ o ▶
Scorrere un elenco	Premere ▲ o ▼
Selezionare un'opzione	Premere ▶

3.7.3 Corsore di bloccaggio a scorrimento

Il lettore è dotato di un interruttore di bloccaggio per prevenire qualsiasi azione accidentale. Quando il cursore di bloccaggio viene fatto scorrere su 🔒 con il dispositivo acceso, sullo schermo appare 🔒 e tutti i tasti di funzione sono disabilitati, ad eccezione di -VOL+ per la regolazione del volume. Facendo scorrere l'interruttore di bloccaggio in posizione di sbloccaggio, i pulsanti ritorneranno a funzionare normalmente.

4 Organizzare e trasferire musica e foto con Windows Media Player 11

4.1 Informazioni su Windows Media Player 11

Sebbene il lettore funzioni con **Windows Media Player 10**, vi consigliamo di usare **Windows Media Player 11** per un utilizzo migliorato dei contenuti multimediali, sia sul computer e sia sul lettore.

Windows Media Player 11 è un programma di riproduzione e registrazione completo che vi permette di ascoltare i CD, copiare (ripping) le tracce CD sul disco rigido, trasferire file multimediali sul lettore ecc. Questo capitolo descrive i passi da seguire necessari per configurare e trasferire con successo musica e foto sul lettore. Per maggiori informazioni, vedere Guida in linea di Windows Media Player sul vostro computer oppure visitare il sito www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/faq/default.mspx

! Importante Accertarsi di aver installato il software di **Windows Media Player 11**, contenuto nel CD della confezione, relativo al trasferimento di musica e foto.

Sebbene **Windows Media Player** vi consenta anche di trasferire file video dal computer si consiglia di utilizzare il **MediaConverter for Philips**, contenuto nel CD della confezione, per i trasferimenti video. Per maggiori informazioni sul trasferimento dei video, vedere **3.6 Trasferimento video**.

! Importante Dovete collegarvi come amministratore o membro del gruppo degli Amministratori al fine di eseguire le seguenti procedure. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.microsoft.com

4.1.1 Prima di installare il Windows Media Player 11 (opzionale)

Se necessario, prima di installare il **Windows Media Player 11**, andare su Aggiornamenti Windows e installare gli aggiornamenti dalla priorità elevata disponibili sul computer.

Eseguire le seguenti azioni se si desidera salvare informazioni multimediali e classificare, con l'uso di stelle, file multimediali, oltre ad effettuare il backup dei dati preesistenti:

- 1** In **Windows Media Player 10**, fare clic su Strumenti, quindi cliccare su **Opzioni**.
- 2** Fare clic sulla scheda **Catalogo Multimediale**, selezionare la casella di spunta **Mantieni classificazione a stelle come classificazione globale nei file multimediali**.
 - > *Le classificazioni dell'utente relative alle canzoni saranno salvate nei file multimediali invece che nel file database della Sincronizzazione (ciò può richiedere alcuni minuti).*
- 3** Fare clic su **Strumenti**, quindi cliccare su **Elabora informazioni multimediali**.
 - > *Ciò farà in modo che le classificazioni (e qualsiasi modifica apportata ad altre informazioni multimediali) siano salvate immediatamente sui file multimediali.*
- 4** Selezionare **Avvio > Tutti Programmi > Accessori > Strumenti di Sistema > Backup** per effettuare il backup dei dati preesistenti.


4.1.2 Installazione di Windows Media Player 11

- 1 Inserire il CD della confezione nell'unità CD ROM del computer.


 **Nota** Se il programma di installazione non si avvia automaticamente, navigare nei contenuti del CD con **Windows Explorer** ed eseguire il programma cliccando due volte sul file che termina con **.exe**.

- 2 Seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione di **Windows Media Player 11**.


 **Nota** Se le seguenti finestre di dialogo appaiono durante l'installazione, leggere tutto il testo prima di procedere con l'installazione:

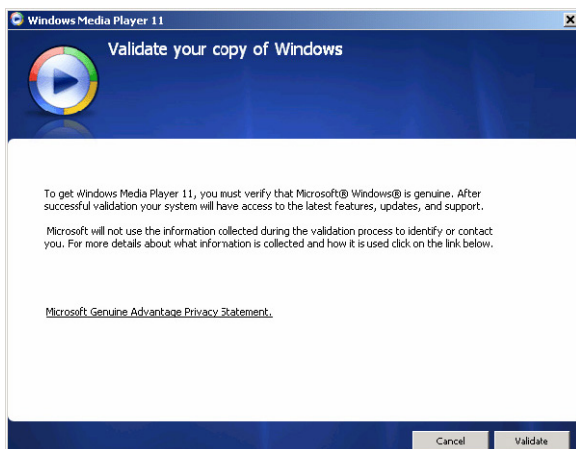


- 3 Fare clic su **Conferma** per procedere.

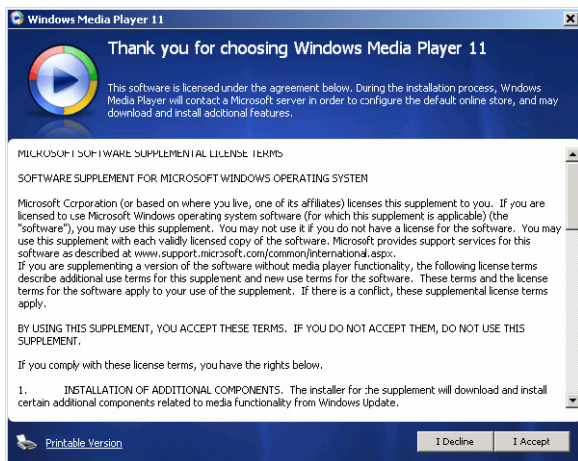

4 Fare clic su **Accetto** per continuare.

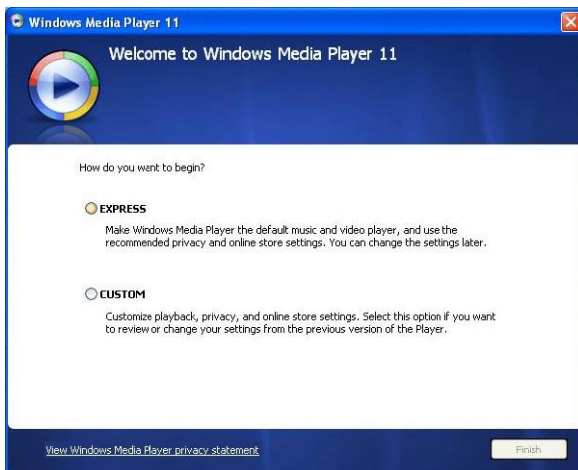


5 Selezionare **INSTALLAZIONE RAPIDA** e fare clic su **Fine**.

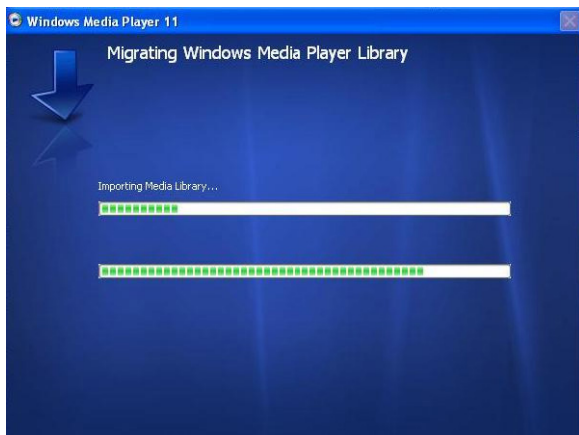

Nota In questo momento, la vostra Sincronizzazione multimediale preesistente viene trasferita su **Windows Media Player 11**. Ciò può richiedere alcuni minuti, a seconda delle dimensioni della Sincronizzazione multimediale preesistente.



- Fare clic sulle caselle di spunta per selezionare i tipi di file che si vogliono far eseguire a **Windows Media Player** in automatico oppure cliccare su **Seleziona tutto** e poi su **Fine**.

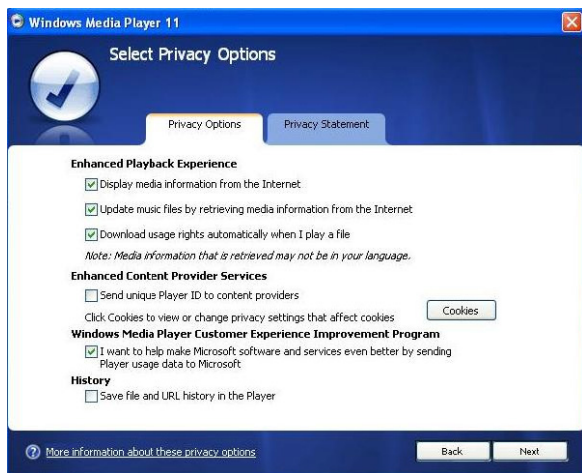

- 7 Fare clic sulle caselle di spunta per selezionare le opzioni riservate, quindi cliccare su **Avanti** per completare le impostazioni richieste.

4.1.3 Ritorno alla versione precedente di Windows Media Player

Se si verificano dei problemi con **Windows Media Player 11**, è possibile ritornare in modo semplice alla versione installata precedentemente sul computer.

- 1 Scollegare il lettore dal computer.
- 2 Selezionare **Avvio**, quindi fare clic su **Pannello di Controllo**.
- 3 Su **Pannello di Controllo**, selezionare **Aggiungi o Rimuovi Programmi**.
- 4 Selezionare **Windows Media Player 11**, quindi fare clic su **Rimuovi**.
 - > Verrà visualizzata una finestra di dialogo per la convalida.
- 5 Fare clic su **OK**.
- 6 Quando il processo di ripristino è completato (ciò può richiedere alcuni minuti), fare clic su **Riavvia**.
- 7 Selezionare **Avvio**, quindi fare clic su **Pannello di Controllo**.
- 8 Su **Pannello di Controllo**, selezionare **Aggiungi o Rimuovi Programmi**.
- 9 Selezionare **Windows Media Format 11 Runtime**, quindi fare clic su **Rimuovi**.
 - > Verrà visualizzata una finestra di dialogo per la convalida.
- 10 Fare clic su **OK**.
 - > Verrà visualizzata una seconda finestra di dialogo per la convalida.
- 11 Fare clic su **OK**.

- 12 Quando il processo di ripristino è completato (ciò può richiedere alcuni minuti), fare clic su **Riavvia**.
- 13 Selezionare **Avvio**, quindi fare clic su **Pannello di Controllo**.
- 14 Su Pannello di Controllo, selezionare **Aggiungi o Rimuovi Programmi**.
- 15 Selezionare **Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack 1.0**, quindi fare clic su **Rimuovi**.
- 16 Seguire le istruzioni che appaiono sulla **Disinstallazione Guidata Aggiornamenti Software**.
- 17 Se viene visualizzata la finestra di dialogo di convalida Wudf01000, cliccare su **Sì** per continuare. Quando il processo di rimozione del software è completato (ciò può richiedere alcuni minuti), fare clic su **Fine**.

4.1.4 Maggiori informazioni sul ritorno alla versione precedente di Windows Media Player

Se si ritorna ad una versione precedente di **Windows Media Player** e il lettore non è più rilevabile da Windows o **Windows Media Player**, eseguire le seguenti procedure:

- 1 Accendere il lettore e collegarlo al computer utilizzando il cavo USB fornito.
 - 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse su **Risorse del computer**, quindi cliccare su **Gestione Risorse**.
 - 3 Sul riquadro a sinistra, fare clic su **Device Manager**.
 - 4 Sul riquadro a destra, fare clic sul segno "+" sign beside **Apparecchi Portatili**.
 - 5 Fare clic con il pulsante destro del mouse su **GoGear SA60xx**, quindi cliccare su **Disinstalla**.
 - 6 Nella finestra di dialogo di convalida, fare clic su **OK** per disinstallare il lettore.
 - 7 Scollegare il lettore dal computer, assicurarsi che esso sia ancora acceso, quindi collegarlo nuovamente al computer.
- > *Windows rileverà il dispositivo e lo installerà nuovamente in automatico. Entro un minuto o due, GoGear SA60xx riapparirà nella sezione Dispositivi Portatili del Device Manager.*

4.2 Trasferimento di musica e foto

È possibile vedere e gestire i propri file musicali e fotografici usando **Windows Media Player**.


❗ Importante Si consiglia di utilizzare sempre **Windows Media Player** per trasferire musica e foto sul lettore.

4.2.1 Aggiunta di file musicali e fotografici alla Sincronizzazione del Windows Media Player


Come opzione predefinita, **Windows Media Player** carica automaticamente tutti i file musicali e fotografici memorizzati nelle cartelle **Musica** e **Foto** nella Sincronizzazione. Se vengono aggiunti nuovi file a queste cartelle, anche essi verranno automaticamente aggiunti alla Sincronizzazione.

Aggiunta di file musicali e fotografici memorizzati in altre posizioni nel computer o nei computer in rete

- 1 Selezionare **Avvia > Tutti Programmi > Windows Media Player** per lanciare **Windows Media Player**.
- 2 Fare clic sulla freccia in giù posizionata ad di sotto della scheda **Sincronizzazione** e selezionare **Aggiungi alla Sincronizzazione ...**

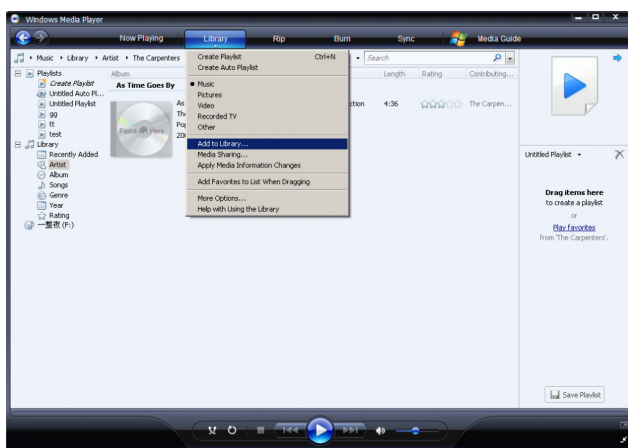

- > Fare clic su <<**Opzioni Avanzate** per allargare la finestra di dialogo.

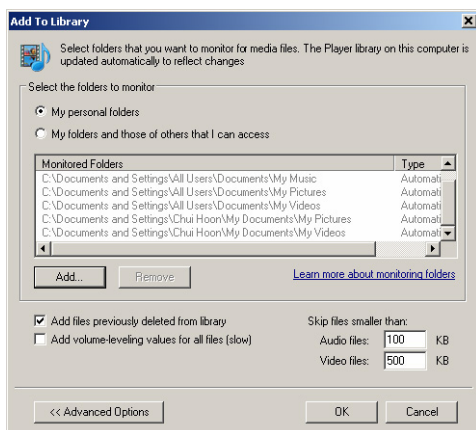

- 3 Fare clic su <<**Opzioni Avanzate** per allargare la finestra di dialogo.

4 Fare clic su **Aggiungi...**

> Verrà visualizzata la finestra di dialogo *Aggiungi cartella*.

5 Selezionare una cartella dove sono state conservati i file musicali e fotografici e cliccare su **OK**.

6 Ritornare sulla finestra di dialogo *Aggiungi* alla Sincronizzazione e cliccare su **OK**.


> **Windows Media Player** inizierà ad effettuare la scansione della cartella e ad aggiungere file musicali e fotografici alla Sincronizzazione.

7 Al termine, fare clic su **Chiudi**.

✳ **Suggerimento** Windows Media Player è configurato in modo che escluda i file audio le cui dimensioni sono inferiori a 100KB. Per includere i file più piccoli di 100KB, è possibile modificare le impostazioni predefinite all'interno della finestra di dialogo *Aggiungi* alla Sincronizzazione.

4.2.2 Alternare tra le librerie musicali e fotografiche di Windows Media Player e del lettore

Per alternare tra le librerie musicali e fotografiche, cliccare semplicemente sulla freccia in alto a sinistra di Windows Media Player e selezionare la categoria che si desidera visionare.

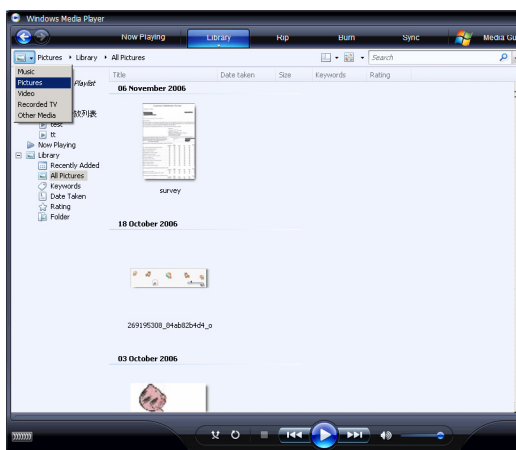

4.2.3 Copiare i brani da un CD

Se si desidera trasferire musica da un CD al lettore, prima bisogna creare una copia digitale del brano musicale sul computer. Questa operazione è chiamata Ripping.

- 1 Avviare **Windows Media Player**.
- 2 Fare clic sulla freccia in giù posizionata al di sotto della scheda **Copia da CD** e selezionare **Formato** per scegliere il formato desiderato.



- 3 Fare clic sulla freccia in giù posizionata al di sotto della scheda **Copia da CD** e selezionare **Velocità in bit** per scegliere la velocità in bit desiderata.



✿ **Suggerimento** Una velocità in bit più elevata produce una qualità audio migliore, tuttavia le dimensioni del file saranno maggiori. Il formato consigliato per il **lettore** è 128kbps per MP3 oppure 64kbps per WMA.

4 Inserire il CD Audio nell'unità CD del computer.

- > Vengono elencate tutte le tracce del CD. Come opzione predefinita, **Windows Media Player** inizierà ad eseguire il **ripping** di tutte le canzoni del CD. Per modificare questa opzione, fare clic sulla freccia in giù posizionata ad di sotto della scheda **Copia da CD** e selezionare **Copia CD Quando Viene Inserito** > **Mai**.



! Importante Assicurarsi di essere collegati ad internet prima di iniziare il ripping in modo che **Windows Media Player** sia in grado di scaricare le informazioni sull'album e sulle tracce da un database musicale online. Se il computer non è collegato ad internet, bisognerà inserire manualmente le informazioni sull'album e sulle tracce.

Poiché Windows Media Player non sempre riesce ad identificare la giusta canzone sul CD ed il database musicale non sempre contiene le informazioni corrette (specialmente per i nuovi album usciti recentemente o per gli album di artisti meno conosciuti), potrebbe esserci la necessità di modificare o inserire manualmente le informazioni sull'album e le tracce. Vedere **Modifica delle informazioni sulle canzoni attraverso Windows Media Player**.

- 5 Selezionare le canzoni per le quali si desidera effettuare il ripping cliccando sulle caselle di spunta.




- 6 Fare clic su **Avvia Copia da CD**.

> Le tracce selezionate verranno convertite e aggiunte alla Sincronizzazione di **Windows Media Player**.

4.2.4 Acquistare musica online

Per acquistare musica online, bisogna selezionare un negozio di musica.

- 1 Avviare **Windows Media Player**.
- 2 Fare clic sulla freccia in giù posizionata al di sotto della scheda **Media Guide** e selezionare **Guida per i Negozi Online**.
- 3 Selezionare un negozio e seguire le istruzioni sullo schermo.

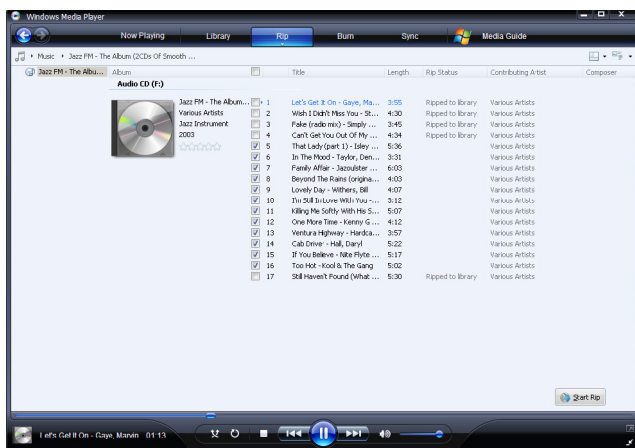

 **Nota** A seconda del luogo in cui ci si trova e della lingua usata, l'elenco dei negozi può differire da ciò che viene mostrato qui.

- > Dopo aver acquistato una canzone o un album, essa/esso apparirà nella Sincronizzazione di **Windows Media Player**.

4.3 Sincronizzazione del contenuto di Windows Media con il lettore

È possibile sincronizzare musica e foto sul lettore usando **Windows Media Player**. Semplicemente, collegare il lettore al computer usando il cavo USB in dotazione, impostare l'opzione di sincronizzazione e sarete pronti ad eseguire la sincronizzazione della Sincronizzazione multimediale verso il lettore.

In occasione del primo collegamento del lettore al computer, **Windows Media Player** selezionerà automaticamente il metodo di sincronizzazione (automatico o manuale) che meglio funziona con il lettore.

Automatico: Se il lettore è provvisto di spazio in memoria sufficiente (almeno 4GB di spazio libero) e può accogliere l'intera Sincronizzazione multimediale, quest'ultima sarà automaticamente copiata sul lettore nel momento in cui esso viene collegato al computer.

Manuale: Se il lettore non può accogliere l'intera Sincronizzazione multimediale, allora sarà richiesto di selezionare manualmente file o playlist specifiche che si desidera trasferire sul lettore.

4.3.1 Impostazione del lettore

- 1 Avviare **Windows Media Player**.
 - 2 Accendere il lettore e quindi collegarlo al computer utilizzando il cavo USB fornito.
- > Se richiesto, selezionare l'opzione per sincronizzare il dispositivo usando **Windows Media Player**.
- 3 Se **Windows Media Player** sceglie di sincronizzare con il metodo automatico, fare clic su **Fine**.
- > L'intera Sincronizzazione si sincronizzerà con il lettore. In seguito, ogni volta che si collega il lettore al proprio computer, il lettore si sincronizzerà automaticamente. È inoltre possibile selezionare e attribuire priorità a specifiche sincronizzazioni automaticamente (vedere **Selezionare e Attribuire Priorità a Specifiche Sincronizzazioni Automaticamente**).
- 4 Se **Windows Media Player** sceglie di sincronizzare con il metodo manuale, fare clic su **Fine**.
- > Quindi bisogna cliccare sulla scheda Sincronizza per selezionare i file e le playlist che si desidera sincronizzare manualmente (vedere **4.3.4 Selezionare file e playlist per la Sincronizzazione Manuale**).

 **Importante** Non scollegare il lettore mentre il trasferimento è in svolgimento. Se si scollega il lettore, il trasferimento non si completerà e Windows potrebbe non essere in grado di riconoscere in seguito il lettore. Per rettificare questo problema, eseguire i punti 1 – 7 illustrati nel paragrafo **4.1.3 Maggiori informazioni sul ritorno alla versione precedente del Lettore**.

4.3.2 Alternare Tra Sincronizzazione Automatica e Manuale


Dopo che il lettore è stato impostato la prima volta, a seconda delle preferenze è possibile alternare tra sincronizzazione automatica e manuale.

- 1 Fare clic sulla freccia in giù posizionata al di sotto della scheda **Sincronizza**, selezionare **Philips GoGear SA60xx > Imposta Sincronizzazione**.
- 2 Selezionare o deselezionare la casella di spunta **Sincronizza apparecchio automaticamente**.


4.3.3 Selezionare e Attribuire Priorità a Specifiche Sincronizzazioni Automaticamente

Se **Windows Media Player** ha scelto di sincronizzare il dispositivo con il metodo automatico, è possibile decidere di non sincronizzare l'intera Sincronizzazione multimediale. Si può scegliere quello che si vuole sincronizzare dalle preesistenti playlist o crearne delle nuove. Queste playlist selezionate si sincronizzeranno quindi con il lettore ogni volta che viene collegato al computer.


- 1 Fare clic sulla freccia in giù posizionata al di sotto della scheda **Sincronizza** e selezionare **Philips GoGear SA60xx > Imposta Sincronizzazione**.

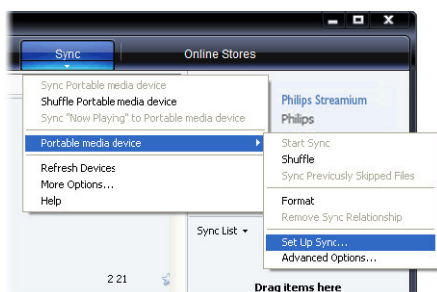

- > Verrà visualizzata una finestra di dialogo **Impostazione Dispositivo**.
- 2 Nel riquadro delle **Playlists disponibili**, selezionare le preesistenti playlist che si desidera sincronizzare, quindi fare clic su **Aggiungi**.

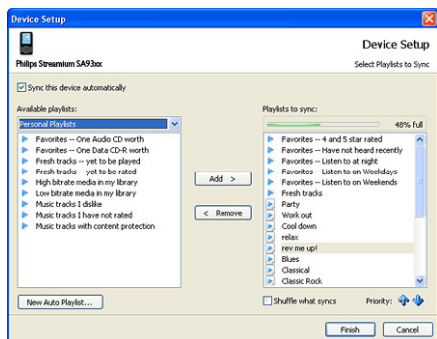

- 3 Per creare una playlist, cliccare su **Playlist Nuova** e seguire le istruzioni sullo schermo per specificare i criteri dei file nella playlist automatica (per i dettagli su come creare una playlist automatica, vedere **4.4.2 Creare una Playlist Automatica**).
- 4 Per rimuovere una playlist, fare clic sulla playlist nell'elenco delle **Playlists da sincronizzare**, quindi cliccare su **Rimuovi**.
- 5 Nel riquadro **Playlist da sincronizzare**, selezionare una playlist e cliccare sulle frecce di **Priorità** per ordinare le playlist in base alla successione di sincronizzazione desiderata.

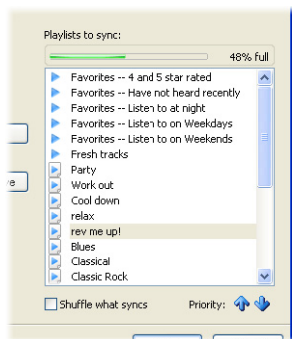

- > Se il lettore esaurisce lo spazio in memoria prima che la sincronizzazione sia completata, i file e le playlist con la priorità più bassa in elenco non saranno sincronizzati.

✳ **Suggerimento** Se il lettore ha una capacità di memorizzazione limitata o se la Sincronizzazione multimediale è diventata troppo grande per poter essere accolta dal lettore, è possibile spostare i file contenuti nella playlist selezionata per la sincronizzazione. Per eseguire ciò, selezionare la casella di spunta **Sposta Contenuti Sincronizzazione**. In seguito, ogni volta che il lettore viene collegato al computer, i file sul lettore vengono rimossi e un nuovo gruppo di file (dal riquadro **Playlist da sincronizzare**) vengono aggiunti al lettore.

4.3.4 Selezionare file e playlist per la Sincronizzazione Manuale


Se la sincronizzazione viene eseguita manualmente, bisogna creare un elenco di file e playlist che si desidera sincronizzare. È possibile inoltre spostare i file scelti dalla playlist da sincronizzare al lettore.

- 1 Avviare **Windows Media Player**.
- 2 Accendere il lettore e quindi collegarlo al computer utilizzando il cavo USB fornito.
- 3 Fare clic sulla scheda **Sincronizza**.
- 4 Trascinare i file e le playlist che si desidera sincronizzare dal riquadro dei Contenuti a quello dell'Elenco di Sincronizzazione. È anche possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sul file o la playlist e selezionare **Aggiungi a "Elenco Sincronizzazione"**.

✳ **Suggerimento** Per alternare tra le librerie musicali e fotografiche, cliccare semplicemente sulla freccia in alto a sinistra di Windows Media Player e selezionare la categoria che si desidera visionare.



- 5 Nel riquadro **Elenco Sincronizzazione**, verificare che tutti gli elementi selezionati per la sincronizzazione saranno accolti dal lettore. Se necessario, rimuovere gli elementi dall'elenco.

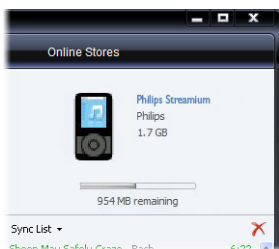

- 6 Per rimuovere gli elementi, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla voce del riquadro **Elenco Sincronizzazione**, quindi selezionare **Rimuovi da Elenco**.
- 7 Cliccare sul pulsante **Avvia Sincronizzazione** per trasferire gli elementi dell'Elenco Sincronizzazione sul lettore.
- > La progressione dell'azione è visualizzato in basso a destra di **Windows Media Player**.

✳ **Suggerimento** Se la traccia che si sta cercando di sincronizzare è un file protetto, sarà richiesto di aggiornare i componenti di sicurezza sul computer. Quando ciò accade, eseguire la traccia in **Windows Media Player** e, quando richiesto, seguire le istruzioni sullo schermo per aggiornare i componenti di sicurezza. Dopo aver aggiornato i componenti di sicurezza, sincronizzare il file sul lettore nuovamente.

8 Se si desidera fermare il trasferimento, cliccare su **Arresta Sincronizzazione**.

✳ **Suggerimento** Per selezionare file molteplici, cliccare su un file, quindi tenere premuto il tasto **CTRL** sulla tastiera del computer e cliccare sugli altri file che si vuole selezionare.

Per selezionare file consecutivi, cliccare sul primo file, quindi tenere premuto il tasto **SHIFT** sulla tastiera del computer e cliccare sull'ultimo file dell'elenco che si vuole selezionare.

Per selezionare tutti i file, cliccare su qualsiasi file per evidenziarlo, quindi tenere premuti i tasti **CTRL + A** sulla tastiera del computer.

4.3.5 Sincronizzazione manuale casuale degli elementi sul lettore

La funzione di Sincronizzazione Casuale di **Windows Media Player** è in grado di rilevare la quantità di spazio disponibile sul lettore e carica su di esso una campionatura casuale di file.

- 1 Avviare **Windows Media Player**.
- 2 Accendere il lettore e quindi collegarlo al computer utilizzando il cavo USB fornito.
- 3 Fare clic sulla freccia in giù posizionata al di sotto della scheda **Sincronizzazione** e selezionare **Shuffle "Philips GoGear SA60xx"**.



- 4 Se richiesto, cliccare sul pulsante **Si** per iniziare la sincronizzazione. Altrimenti la sincronizzazione inizia immediatamente.
- > La progressione viene visualizzata in basso a destra di **Windows Media Player**.
- 5 Per arrestare la sincronizzazione, fare clic sulla freccia in giù posizionata ad di sotto della scheda **Sincronizzazione** e selezionare **Arresta Sincronizzazione** su "**Philips GoGear SA60xx**".

4.3.6 Copiare i file dal lettore al computer

Il lettore supporta la sincronizzazione inversa, con la quale è possibile copiare file dal lettore al computer attraverso **Windows Media Player**.

- 1 Avviare **Windows Media Player**.
- 2 Accendere il lettore e quindi collegarlo al computer utilizzando il cavo USB fornito.
- 3 Fare clic su **Philips GoGear SA60xx** nel riquadro di Navigazione a sinistra.
- > È possibile navigare tra i contenuti del lettore usando una varietà di visualizzazioni, quale *Aggiunto Recentemente, Artista, Album, Canzoni*, ecc.

I contenuti presenti sul lettore saranno elencati nel riquadro Contenuti.

✱ **Suggerimento** Per alternare sul lettore tra Sincronizzazione musicale e fotografica, cliccare semplicemente sulla freccia in alto a sinistra di **Windows Media Player** e selezionare la categoria che si desidera visionare.

- 4 Navigare nel file o playlist che si desidera copiare dal lettore al computer.
- 5 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file o la playlist e selezionare **Copia da Dispositivo**.

4.4 Gestione della Playlist di Windows Media Player

Le playlist consentono di mescolare, combinandole tra loro, le canzoni e le foto desiderate in modo che si possano avere diverse ore di ascolto o visione. È possibile creare playlist normali o automatiche contenenti canzoni, foto o entrambe con l'uso di **Windows Media Player 11**.

4.4.1 Creazione di una Playlist normale

- 1 Fare clic sulla freccia in giù posizionata ad di sotto della scheda **Catalogo Multimediale** e selezionare **Crea Playlist**.
- > *Sul riquadro dell'elenco appare **Playlist Senza Nome***
- 2 Fare clic su **Playlist Senza Nome** ed inserire un nuovo nome per la playlist.



- 3 Per aggiungere elementi alla propria playlist, trascinarli dal riquadro Contenuti al riquadro Elenco. La playlist può contenere entrambe le canzoni e le foto.

✳ **Suggerimento** Per alternare sul lettore tra Sincronizzazione musicale e fotografica, cliccare semplicemente sulla freccia in alto a sinistra di **Windows Media Player** e selezionare la categoria che si desidera visionare.

- 4 Quando si è finito di aggiungere elementi alla playlist, cliccare su **Salva Playlist**.

4.4.2 Creazione di una Playlist Automatica

Windows Media Player è in grado di generare automaticamente delle playlist in base a diversi criteri.

- 1 Fare clic sulla freccia in giù posizionata ad di sotto della scheda **Catalogo Multimediale** e selezionare **Crea Playlist Automatica**.
- > *Verrà visualizzata la finestra di dialogo **Playlist Automatica Nuova**.*

2 Inserire un nome per la playlist automatica.



3 Fare clic sul primo segno positivo verde e selezionare i primi criteri dall'elenco a cascata.

> *Vengono elencati i criteri.*

4 Cliccare sulle parole sottolineate per definire ulteriormente i propri criteri.

5 Fare clic sul secondo e terzo segno positivo verde per selezionare e definire ulteriori criteri per la propria playlist automatica.

6 Al termine, fare clic sul pulsante **OK**.


4.4.3 Modifica della playlist

È possibile modificare le playlist preesistenti in qualsiasi momento.

1 Fare clic su **Playlist** nel riquadro di Navigazione a sinistra.


> *Tutte le playlist saranno visualizzate nel riquadro Contenuti.*

- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla playlist che si desidera modificare e selezionare **Modifica nel Riquadro Elenco** dal menu pop-up.

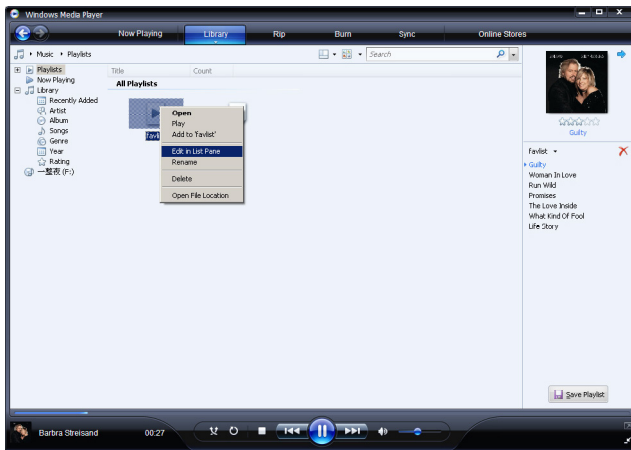

> I contenuti della playlist appaiono sul riquadro Elenco.

- 3 Per rimuovere un elemento dalla playlist, cliccare con il pulsante destro del mouse sull'elemento e selezionare **Rimuovi da Elenco**.

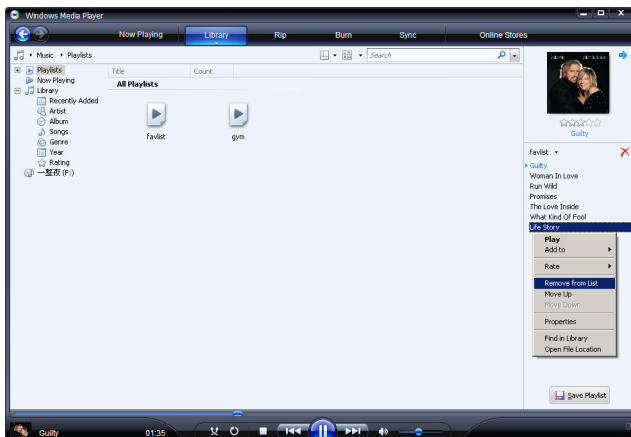

- 4 Per cambiare l'ordine degli elementi della playlist, cliccare su e trascinare qualsiasi elemento in una nuova posizione all'interno del riquadro Elenco.
- 5 Per aggiungere un nuovo elemento alla playlist, selezionarlo dalla Sincronizzazione e trascinarlo sul riquadro Elenco.
- 6 Quando si è finito di modificare la playlist, cliccare sul pulsante **Salva Playlist**.

4.4.4 Trasferimento di playlist sul lettore

Fare riferimento al paragrafo **4.3.4 Selezionare file e playlist per la Sincronizzazione Manuale**.

4.5 Gestione dei file e delle playlist in Windows Media Player

4.5.1 Ricerca di musica e foto attraverso Windows Media Player

- 1 Cliccare sulla scheda **Catalogo Multimediale**.
- 2 Per andare alla ricerca di file musicali, fare clic sulla freccia in alto a sinistra di **Windows Media Player** e selezionare **Musica**. Per cercare file fotografici, selezionare **Immagini**.
- 3 Digitare poche parole chiave del file, come ad esempio titolo delle canzone, artista, ecc. nella casella di ricerca.
> *I risultati della ricerca appaiono nel riquadro Contenuti mano a mano che si digita e sono aggiornati nel momento in cui si inserisce ogni nuova lettera della propria ricerca.*
- 4 Continuare ad inserire le parole chiavi per rifinire i risultati della ricerca.

4.5.2 Eliminazione di file e playlist dal catalogo multimediale di Windows Media Player

- 1 Cliccare sulla scheda **Catalogo Multimediale**.
- 2 Per eliminare i file musicali, fare clic sulla freccia in alto a sinistra di **Windows Media Player** e selezionare **Musica**. Per eliminare i file fotografici, selezionare **Immagini**.
- 3 Navigare nel file o nella playlist che si desidera eliminare.
- 4 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file o sulla playlist e selezionare **Elimina**.
- 5 Selezionare **Elimina solo dal catalogo multimediale** o **Elimina dal catalogo multimediale** e dal computer e fare clic su **OK**.

4.5.3 Eliminazione dei file e delle playlist dal lettore

È possibile inoltre usare **Windows Media Player** per gestire i file memorizzati sul lettore. Quando si collega il lettore al computer, i contenuti sul lettore saranno visualizzati su **Windows Media Player**. Quindi si possono eliminare i file o le playlist proprio come se si volesse qualsiasi altro file visualizzato su **Windows Media Player**.

- 1 Fare clic su **Philips GoGear SA60xx** nel riquadro di Navigazione a sinistra.
> *È possibile navigare tra i contenuti del lettore usando una varietà di visualizzazioni, quale Aggiunto da poco, Artista, Album, Canzoni, ecc.*

I contenuti presenti sul lettore saranno elencati nel riquadro Contenuti.

- 2 Per eliminare i file musicali, fare clic sulla freccia in alto a sinistra di **Windows Media Player** e selezionare **Musica**. Per eliminare i file fotografici, selezionare **Immagini**.

- 3 Navigare nel file o nella playlist che si desidera eliminare.
- 4 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file o sulla playlist e selezionare **Elimina**.
- 5 Fare clic su **OK**.



4.5.4 Aggiungere o cambiare la copertina album

- 1 Individuare e memorizzare la copertina album (preferibilmente in formato JPG) sul computer.
 - 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla copertina album e selezionare **Copia**.
 - 3 Andare su **Windows Media Player** ed individuare l'album per cui si desidera aggiungere o modificare la copertina album.
 - 4 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'album e selezionare **Incolla**.
- > Ora la nuova copertina album appare sull'album in **Windows Media Player**.

✳ **Suggerimento** Si può andare alla ricerca di copertine album usando Google Image Search (images.google.com)


4.5.5 Modifica delle informazioni sulle canzoni attraverso Windows Media Player

- 1 Cliccare sulla scheda **Catalogo multimediale**.
- 2 Navigare fino alla canzone che si desidera modificare.
- 3 Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla canzone e selezionare **Tag Editor Avanzato** dal menu pop-up.



> Verrà visualizzata la finestra di dialogo **Tag Editor Avanzato**.

- 4 Selezionare la scheda corretta ed inserire o modificare le informazioni.

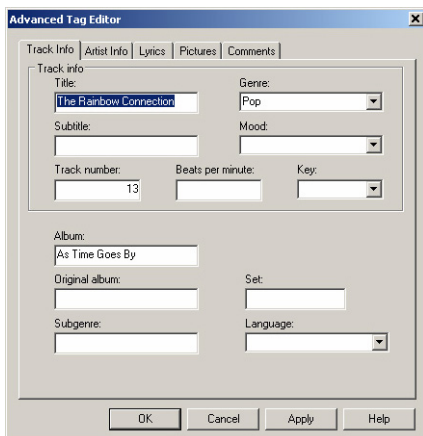


- 5 Fare clic su **OK** per salvare i cambiamenti.

4.5.6 Formattazione del lettore attraverso Windows Media Player

È possibile riformattare il disco rigido del lettore per eliminare completamente tutti i dati.

- 1 Avviare **Windows Media Player**.
- 2 Accendere il lettore e quindi collegarlo al computer utilizzando il cavo USB fornito.
- 3 Fare clic sulla freccia in giù posizionata al di sotto della scheda **Sincronizzazione** e selezionare **Philips GoGear SA60xx > Formatta**

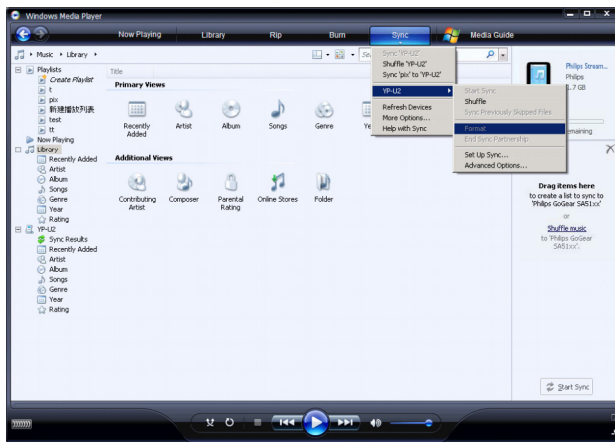

5 Operazioni dettagliate

5.1 Modalità musica


Sul lettore sono già caricate di serie alcune canzoni. È possibile trasferire i file musicali digitali e la raccolta di foto dal computer al lettore utilizzando **Windows Media Player** (WMP). Maggiori informazioni sul trasferimento della musica possono essere trovate nella sezione **Organizzare e trasferire foto e musica con Windows Media Player 11** contenuta in questo manuale d'uso.

5.1.1 Comandi


Durante la riproduzione musicale

Per	Azione
Riprodurre / Mettere in pausa musica	Premere ►
Saltare alla canzone successiva	Premere ►
Ritornare alla canzone precedente	Premere ◀
Avanzare velocemente	Tenere premuto ►
Riavvolgere velocemente	Tenere premuto ◀
Ritornare al menu di navigazione	Premere prolungatamente/brevemente MENU
Aumentare il volume	Premere VOL +
Diminuire il volume	Premere VOL -

5.1.2 Trovare la propria musica

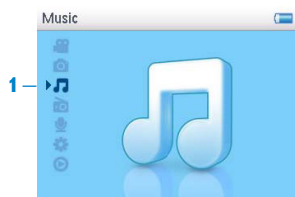

- 1 Dal menu principale, selezionare  per accedere alla modalità musicale. È possibile iniziare una ricerca dalle seguenti opzioni musicali:

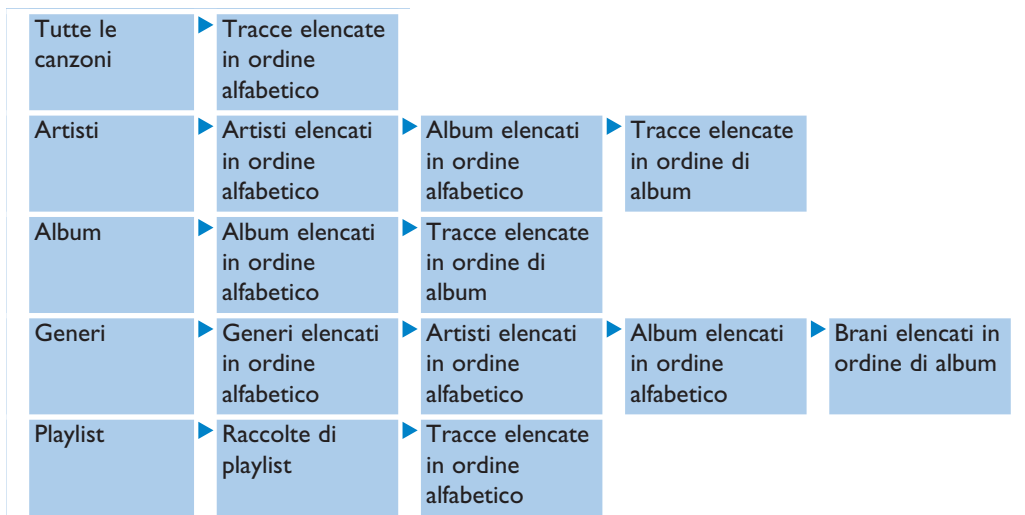

- 2 Premere ▲ o ▼ per scorrere l'elenco.
- 3 Premere ▶ per selezionare o premere ◀ per ritornare al livello precedente.
- 4 Premere ▶|| per eseguire la propria selezione.

✳ **Suggerimento Superplay™** consente di riprodurre subito, in qualsiasi punto, la musica o l'album selezionato premendo ▶|| sulla selezione.

5.1.3 Modalità di riproduzione

Si può impostare il lettore in modo che possa riprodurre canzoni a caso (**Riproduzione casuale brani** 🎲) o riprodurle di continuo (**Ripeti Uno** 🔁 o **Ripeti Tutti** 🔄).

- 1 Dal menu principale, selezionare ⚙️ > **Modalità di riproduzione**.
- 2 Usare la ▲ o ▼ per scorrere le opzioni su e giù.
- 3 Premere ► per selezionare un'opzione.

Durante la riproduzione della musica, è possibile vedere la schermata di modalità di riproduzione attiva di cui sopra.

📌 **Nota** Informazioni sul Digital Rights Management / Gestione dei Diritti Digitali (DRM)
Se ci sono delle canzoni acquistate online e memorizzate nel lettore, periodicamente è possibile vedere il messaggio pop up **Problema di Licenza**. Questo accade perchè la licenza della canzone sul lettore è scaduta e la sincronizzazione con il computer darà una mano ad aggiornare la licenza con le informazioni più recenti.

5.2 Impostazioni audio

Configurare il lettore in modo che riproduca le canzoni con impostazioni EQ (equalizzatori) differenti.



- 1 Dal menu principale, selezionare ⚙️ > **Impostazioni audio**.
- 2 Usare la ▲ o ▼ per scorrere nell'elenco delle opzioni: **Rock, Funk, Jazz, Classical, HipHop, Dance, Personalizza** o **Disattiva**. Una di queste opzioni può essere selezionata.

📌 **Nota** Le impostazioni di **Personalizza** permettono di specificare le impostazioni volute per gli equalizzatori con la regolazione delle impostazioni individuali per i bassi (B), basso (L), medio (M), alto (H) e acuto (T).

- 3 Premere ► per selezionare.

5.3 Playlist On-the-Go

La **Playlist On-the-Go** è una playlist che può essere creata sul lettore mentre questo è in funzione.

Tutte le canzoni saranno visualizzate ed elencate in ordine di riproduzione nella playlist. Le canzoni nuove saranno aggiunte automaticamente in fondo alla playlist.

5.3.1 Aggiunta di canzoni alla Playlist On-The-Go

Premendo semplicemente **PLAYLIST**, si potrà aggiungere una canzone il cui nome viene evidenziato o durante la riproduzione della canzone.

5.3.2 Esecuzione della playlist On-the-Go

1 Selezionare  > **Playlist** > **Playlist On-the-Go**.

2 Selezionare la playlist e premere .

5.3.3 Eliminazione della Playlist On-The-Go

È possibile eliminare completamente la playlist.

1 Premere **PLAYLIST** e selezionare **Elimina 'Playlist On-The-Go'?**.

2 Selezionare **Elimina** per confermare l'eliminazione di tutte le canzoni contenute nella Playlist On-The-Go selezionata, oppure selezionare **Annulla** per ritornare al menu precedente.

> Sarà visualizzato il messaggio **Eliminato!**.

✳ **Suggerimento** Questa procedura svuoterà la Playlist On-The-Go ma non eliminerà le sue canzoni dal lettore.

5.4 Altre playlist

È possibile trasferire playlist sul lettore utilizzando **Windows Media Player**. Per i dettagli, vedere la sezione Gestione della Playlist di **Windows Media Player - Trasferire le playlist** di questo manuale d'uso.

5.4.1 Eliminazione di playlist dal lettore


È possibile solamente eliminare le playlist del proprio lettore (ad eccezione della playlist on-the-go) tramite **Windows Explorer**.

- 1 Collegare il lettore al computer.
- > Il lettore verrà identificato come **Philips** oppure **Philips GoGear** in **Windows Explorer**.
- 2 Andare su **Musica (Windows Media Player 10)** oppure **Playlist (Windows Media Player 11)**.
- 3 Eliminare la playlist.

 **Nota** Le canzoni associate a qualsiasi playlist eliminata non saranno rimosse dal lettore.

5.4.2 In riproduzione

È possibile, mentre si ascolta musica, scorrere la libreria musicale o le foto.

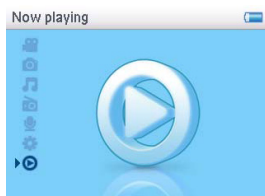


Per tornare alla schermata di riproduzione, premere  per andare nuovamente al menu principale e selezionare **In riproduzione**.

5.5 Videos


È possibile riprodurre i video caricati dal PC usando il software MediaConverter.

5.5.1 Trovare i Video


- 1 Nel menu principale del lettore, selezionare  usando la ▲ o ▼.
Sono a disposizione le seguenti opzioni video:



- 2 Premere ► per accedere alla libreria video sul lettore.

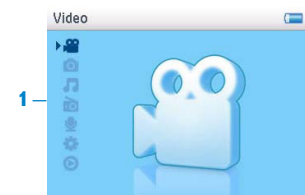

- 3 Usare la ▲ o ▼ per selezionare il video che si desidera vedere, quindi premere ►► oppure ► per riprodurre la propria selezione.

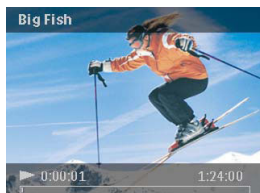

 **Nota** Il video verrà riprodotto in modalità orizzontale per offrire un visione a pieno schermo.

 **Suggerimento** Per una migliore organizzazione dei video, si possono creare delle cartelle per il lettore attraverso **Windows Explorer**.

- 1 Collegarlo al computer.
> Il lettore verrà identificato come **Philips** oppure **Philips GoGear** in **Windows Explorer**.
- 2 Andare alla cartella **Video**.
- 3 In **Windows Explorer**, fare clic con il pulsante destro del mouse per creare una cartella e attribuirle un nome sul lettore.
- 4 Trascina e rilascia (Drag and drop) i file video convertiti (.wmv) sulla cartella appena creata.
- 5 Le cartelle video appena create saranno visualizzate nel menu Video.

5.5.2 Comandi


Durante la riproduzione video, è possibile:

Per	Azione
Riproduzione / pausa video	Premere ►
Ricerca Avanti e Indietro	Usare i tasti ◀ e ▶ per avanzare e riavvolgere all'interno di un video in riproduzione
Passare al video precedente / successivo	Premere i tasti ◀ e ▶
Regolare il volume	Usare i tasti + e –
Ritornare al menu precedente	Premere MENU

5.6 Foto

Si possono vedere le proprie foto preferite sul lettore. Mentre guardate le foto, è possibile ascoltare brani musicali allo stesso tempo.

5.6.1 Trasferimento delle foto dal computer al lettore

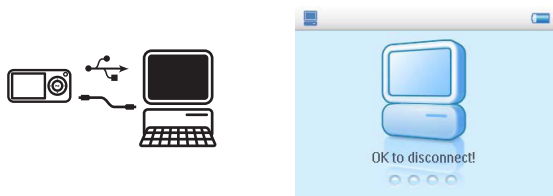

È possibile trasferire foto dal computer al lettore utilizzando **Windows Media Player** (WMP). Per maggiori dettagli, vedere nella sezione di questo manuale d'uso intitolata **Organizzare e trasferire foto e musica con Windows Media Player 11**.

5.6.2 Trasferimento delle foto dal lettore al computer

- 1 Collegare il lettore al computer.
 - > Il lettore verrà identificato con il nome **Philips** o **Philips GoGear** in **Windows Explorer**.
- 2 Andare su **Media > Foto (Windows Media Player 10)** oppure **Foto (Windows Media Player 11)**.
- 3 Trascinare (Drag&Drop) le foto nella posizione desiderata sul computer.

5.6.3 Trovare le foto sul lettore

Le foto sul lettore sono organizzate in album in modo simile a come sono organizzate su **Windows Media Player**.



Fig1



Fig2

- 1 Dal menu principale, selezionare  usando la ▲ o ▼.
Sono a disposizione le seguenti opzioni video:

Tutte le foto ▶ Album elencati in ordine alfabetico

- 2 Selezionare la cartella dell'album di foto che si desidera visionare.
> Si potranno osservare tutte le foto, contenute in quella cartella album, in dimensioni ridotte (Fig 1).
- 3 Per iniziare una presentazione delle immagini, selezionare , premere ►II. Se si desidera vedere una foto particolare a schermo pieno, selezionare l'immagine a dimensioni ridotte, premere ►II / ► per iniziare la presentazione delle immagini premere nuovamente ►II.
- 4 Quando si osserva la foto a schermo pieno, premere ◀ / ▶ per andare alla foto precedente / successiva. Per ritornare al menu precedente, premere MENU.


5.7 Eliminazione dei Contenuti Multimediali

È possibile eliminare sul proprio computer musica, video e foto attraverso **Windows Explorer**.

 **Nota** L'opzione di eliminazione è disponibile anche nel menu per eliminare Artisti, Album, Generi ecc. Ciò rimuoverà permanentemente il nominativo, compreso tutto il contenuto della libreria. Nel caso in cui tale contenuto sia contenuto anche in una playlist, il nominativo continuerà ad essere ricompreso nella playlist e nella riproduzione di questa playlist, il contenuto mancante verrà saltato.


5.8 Registrazioni

È possibile creare delle registrazioni vocali usando il lettore. Per individuare la posizione del microfono di registrazione, vedere **Panoramica sui comandi e collegamenti**.

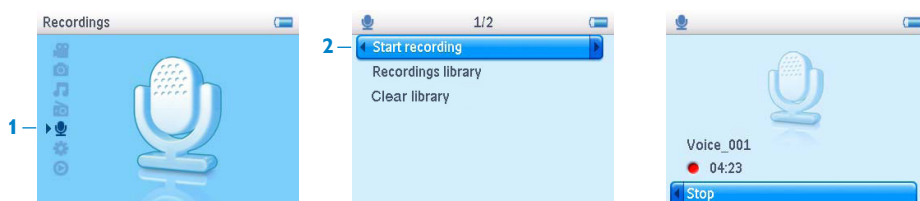

- 1 Dal menu principale, selezionare .
- 2 Selezionare **Avvia registrazione vocale** per iniziare la registrazione vocale.
 - > Sul lettore sarà visualizzata la grafica della registrazione vocale e la funzione di registrazione vocale inizierà automaticamente.
- 3 Premere  per mettere in pausa.
- 4 Premere  per arrestare e salvare la registrazione vocale.
 - > La registrazione vocale sarà salvata sul lettore. (Formato nomefile: VOICEXXX.WAV dove XXX rappresenta il numero di registrazione generato in automatico.)
- 5 È possibile trovare questo file in  > **Libreria registrazioni**.

5.8.1 Riproduzione delle registrazioni

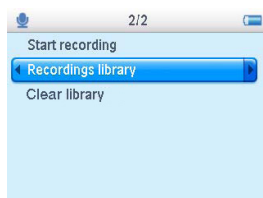

Dal menu principale, selezionare  > **Libreria registrazioni**.

- 1 Selezionare la registrazione che si desidera ascoltare.
- 2 Premere  per confermare.

5.8.2 Eliminazione della registrazione

Il lettore è provvisto dell'opzione di eliminare tutti i file delle registrazioni sul lettore.

1 Dal menu principale, selezionare  > **Elimina Libreria**.

2 Premere **▶||** per confermare

È anche possibile eliminare le registrazioni sul computer.

1 Collegare il lettore al computer.

2 Selezionare il lettore in **Window Explorer**.

3 Fare clic due volte sulla cartella **VOCALE**

4 Selezionare i file che si desidera eliminare e premere **Canc** sulla tastiera del computer.

5.8.3 Caricamento delle registrazioni sul computer

1 Collegare il lettore al computer.

2 Selezionare il lettore in **Windows Explorer**.

> Si potrà trovare la cartella **Vocale**. Questa cartella contiene le registrazioni.

3 Copiare ed incollare le registrazioni in qualsiasi posizione desiderata sul computer.

5.9 Radio

Dal menu principale, selezionare  per accedere alla modalità radio.

Collegamento delle cuffie

Le cuffie in dotazione hanno la funzione di antenna radio. Assicurarsi che siano collegate correttamente per garantire una ricezione ottimale.

5.9.1 Selezione della propria regione FM

Dal menu principale, selezionare  > **Impostazioni radio**.

Regione	Banda di frequenza	Incrementi di sintonizzazione
Europa	87.5 - 108MHz	0.05 MHz
USA	87.5 - 108MHz	0.1 MHz
Asia	87.5 - 108MHz	0.1 MHz

5.9.2 Sintonizzazione automatica



1 Selezionare **Sintonizzazione automatica** nel menu Radio .


> Il lettore andrà alla ricerca delle stazioni con il segnale più forte e salverà automaticamente fino ad un massimo di 10 canali preselezionati.

✱ **Suggerimento** Per arrestare la sintonizzazione automatica, premere qualsiasi tasto ad eccezione del tasto del volume.

5.9.3 Ascolto di una stazione radio di preselezione

1 Da menu Radio , selezionare **Preselezione**.

2 Premere ▲ o ▼ per navigare tra le stazioni preselezionate e selezionarle.

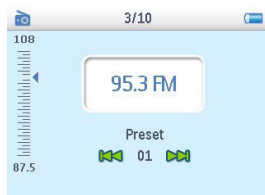

3 Dopo aver selezionato una stazione preselezionata, la breve pressione di ◀ / ▶ può far passare ad altre stazioni preselezionate.

4 4 È possibile anche sintonizzarsi sulla frequenza di una stazione di preselezione scelta premendo a lungo ▲ / ▼.

5 Premere brevemente ▲ o ▼ per muovere di un incremento di sintonizzazione, premere a lungo ▲ o ▼ per andare alla ricerca del segnale più forte successivo.

6 La barra di frequenza indica il cambiamento di frequenza.

7 Per confermare e salvare il segnale di ricezione, premere ▶||.

5.10 Impostazioni

È possibile impostare sul lettore le preferenze che soddisfano maggiormente le proprie necessità.



- 1 Premere **MENU** e selezionare .
- 2 Premere **▲** o **▼** per selezionare un'opzione.
- 3 Premere **▶** per andare al livello successivo o premere **◀** per ritornare al livello precedente.
- 4 Premere **▶** per confermare la propria selezione.
- 5 Premere **◀** per uscire dal menu **Impostazioni**


Sul menu **Impostazioni** sono disponibili le seguenti opzioni:

Impostazioni	Opzioni	Altre opzioni	Descrizione
Lingua	Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese (Brasiliano), Portoghese (Europeo), Italiano, Olandese, Svedese, Norvegese, Finlandese, Ungherese, Russo, Polacco, Cinese Semplificato, Cinese Tradizionale, Giapponese, Coreano		Selezionare la lingua che sarà visualizzata sullo schermo.
Modalità di riproduzione	Disattiva/Ripeti 1/Ripeti tutto/Riproduzione casuale di tutti i brani/ Ripeti e shuffle		Sceglie l'opzione per la modalità di riproduzione di tutte le canzoni / di canzoni selezionate.
Equalizzatore	Disattiva, Rock, Funk, Jazz, Classica, Hip-hop, Dance, Personalizza		Scegliere l'equalizzatore per sperimentare la musica con la migliore qualità.
Impostazione presentazione immagini	Sempre acceso / 10 secondi / 20 secondi / 30 secondi		Selezionare il tempo per la visualizzazione retroilluminata.
Luminosità	5 livelli		Selezionare il livello di contrasto per regolare la luminosità.

Settings	Options	More options	Description
Data e ora	Imposta il formato della data	MM/DD/YY DD/MM/YY	Imposta il formato della data del lettore
	Imposta data	Giorno / Mese / Anno	Inserire giorno, mese e anno per impostare la data sul lettore.
	Imposta formato ora	12-ore / 24-ore	Impostare il formato dell'ora sul lettore
	Imposta ora	Ora / Minuti / Secondi	Inserire l'ora, i minuti e i secondi per impostare l'ora sul lettore.
	Mostra ora nell'intestazione	Casella di attivazione	Attiva la casella di spunta per visualizzare l'ora in alto sullo schermo.
Informazioni Identificativo dispositivo	Capacità, Spazio libero, versione Firmware		Visualizzazione di informazioni relative al lettore.
Impostazioni radio	Selezionare la frequenza Regione	Europa / USA /Asia	Selezionare l'area geografica in cui si utilizza l' FM
Impostazioni di fabbrica	Ripristinare impostazioni di fabbrica	Ripristina / Annulla	Scegliere Ripristina per eliminare le impostazioni correnti del lettore e ripristinare le impostazioni di fabbrica predefinite.

5.11 Uso del lettore per memorizzare e trasportare file di dati

È possibile usare il lettore per memorizzare e trasportare file di dati copiandoli sul lettore con **Windows Explorer**.

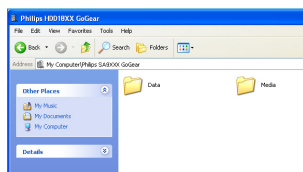

6 Aggiornamento del lettore

Il lettore è controllato da un programma interno chiamato firmware. Nuove versioni del firmware possono essere rese disponibili dopo aver acquistato il lettore.

Un programma software chiamato **Philips Device Manager** controllerà continuamente lo stato del firmware del lettore e avviserà della disponibilità di nuovo firmware. È necessario disporre di un collegamento ad Internet per questa funzione.

Installare **Philips Device Manager** dal CD compreso nella fornitura o scaricare la versione più recente da www.philips.com/support.

Dopo l'installazione del **Philips Device Manager**, ogni volta che si collega il lettore al computer, **Philips Device Manager** si collegherà automaticamente ad internet e controllerà se ci sono degli aggiornamenti.

6.1 Verifica manuale dello stato di aggiornamento del firmware

Assicurarsi che il lettore si è caricato completamente.

- 1 Collegare il lettore al computer.
 - 2 Lanciare **Philips Device Manager** da **Start > Programmi > Philips Device Manager**.
 - 3 Selezionare la propria periferica.
 - 4 Fare clic su **Aggiorna**.
- > **Philips Device Manager** controllerà l'eventuale disponibilità di nuovo firmware su internet e lo installerà sul lettore.
- 5 Quando **Aggiornamento completato**, appare sullo schermo, fare clic su **OK** e scollegare il lettore.
- > Sarà visualizzato il messaggio **Firmware in aggiornamento**.
Il lettore si riavvierà automaticamente dopo che il firmware è completamente aggiornato. Ora il lettore è pronto per essere usato nuovamente.

7 Domande frequenti

Se si verificano dei problemi con il lettore, leggere i seguenti punti elencati nella sezione successiva. Controllare inoltre le FAQ (Domande Frequenti) nel sito www.philips.com/support per ulteriore assistenza e altri consigli utili sulla risoluzione dei problemi.

Rivolgersi al proprio rivenditore o centro di assistenza se non si è in grado di trovare una soluzione seguendo questi suggerimenti.

 **Attenzione** In nessuna circostanza si dovrà cercare di riparare l'unità personalmente, in quanto ciò renderà nulla la garanzia.

Il lettore salta le canzoni.

La canzone saltata potrebbe essere protetta. Si potrebbe non essere in possesso dei sufficienti diritti per riprodurre la canzone che è stata saltata sul lettore. Verificare i diritti musicali con il fornitore del brano.

Il lettore non è riconosciuto da Windows.

Assicurarsi che il computer stia funzionando sotto **Windows XP** (SP2 o superiore).

Il lettore non si accende.

La batteria dell'apparecchio potrebbe essere scarica a causa di un lungo periodo di inutilizzo. Procedere alla carica del lettore.


In caso di errore della periferica, collegare il lettore al computer e utilizzare **Philips Device Manager** per ripristinare il lettore.

 **Importante** Tutti i contenuti saranno cancellati dal lettore dopo il completamento del processo di riparazione. Dopo la riparazione, semplicemente sincronizzare di nuovo il lettore per trasferirvi musica.


- 1 Prima ripristinare il lettore inserendo uno spillo o un oggetto affilato nel buco per il resettaggio posizionato dietro al lettore.
- 2 Lanciare **Philips Device Manager** da **Start > Programmi > Philips Device Manager**. Selezionare la scheda **Ripara**.




- 3 Mentre si preme **Vol +** sull'apparecchio, collegarlo al PC.
- 4 Confermare con **SI** quando appare la schermata , ora è possibile rilasciare **Vol +**.

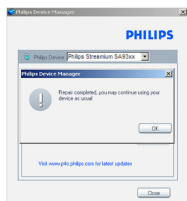

- 5 Scegliere il nome dell'apparecchio (**SA60xx**) nella casella.

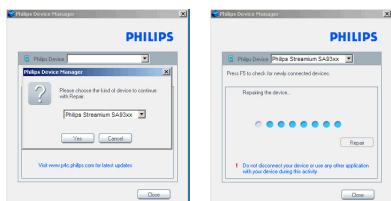

- 6 Al completamento della riparazione, fare clic su **OK** e continuare ad usare il lettore come al solito.

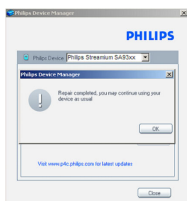

Dopo il trasferimento sul lettore non c'è più musica.

Se non si riescono a trovare i brani trasferiti sul lettore verificare quanto segue:

- Il trasferimento è avvenuto utilizzando **Windows Media Player**? File trasferiti con altri mezzi saranno riconosciuti solamente come file di dati. Essi non appariranno nella libreria musicale del lettore e le canzoni non saranno eseguite.
- I brani sono in formato MP3 o WMA? Altri formati non saranno riprodotti sul lettore.

Il lettore si blocca.

- 1 Nell'improbabile evenienza che il lettore si blocchi, non bisogna farsi prendere dal panico. Inserire uno spillo o un altro oggetto affilato nel buco per il resettaggio posizionato dietro al lettore. Tenere premuto fino a quando il lettore non si spegne. Riaccendere il lettore dopo che si è spento.



Nota I contenuti presenti sul lettore non saranno cancellati.

- 2 Se non accade nulla, ricaricare la batteria per almeno 4 ore e cercare di accendere nuovamente o di reimpostare il lettore. Se ciò non funziona, potrebbe essere necessario riparare il lettore con il Philips Device Manager. (Per informazioni, vedere la sezione **Aggiornamento del lettore** del presente manuale d'uso).

Il lettore ha la memoria piena ed in esso ci sono meno canzoni rispetto alle aspettative.

Il lettore possiede una memoria interna per memorizzare le canzoni. Verificare il codice del modello per controllare l'effettiva capacità di memoria. Sarà possibile memorizzare un numero maggiore di brani sul lettore se si utilizzano brani in formato WMA a 64 kbps+ con velocità bit variabile.

- + *Capacità di memorizzazione basata su 4 minuti per ciascuna canzone e codificazione WMA a 64 kbps.*

8 Dati tecnici

Alimentazione

- Fonte di alimentazione
Batteria ricaricabile al litio 800mAH interna*
- 4 ore per la carica completa

Dimensioni

93.5 x 53.2 x 12.5mm

Peso

75g

Foto / Display

- LCD retroilluminato bianco, 320 x 240 pixel, 65K colori

Suono

- Separazione dei canali 40dB
- Impostazione equalizzatore
Rock, Funk, Jazz, Classica, HipHop, Dance, Personalizza
- Risposta di frequenza 60-18000Hz
- Rapporto segnale/rumore > 85dB
- Potenza di uscita (RMS)
2x3mW (16Ω) (Paesi dell'Unione Europea)
2x12mW (16Ω) (Paesi non facenti parte dell'Unione Europea)

Riproduzione audio

- Tempo di riproduzione 15 ore*
- Formato di compressione
MP3 (8-320 kbps e VBR, Frequenze di campionamento: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz)
WMA (32-192kbps, Frequenze di campionamento: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz)
- Supporto ID3-tag
Titolo album e nome artista

Riproduzione video

- Tempo di riproduzione 4 ore*
- Formato di compressione
WMV (30fps, 512kbps; 320 x 240 pixel)

Riproduzione delle foto

- Formati supportati
JPEG

Sintonizzatore/ Ricezione/ Trasmissione

- Banda di sintonizzazione
stereo FM

Memorizzazione contenuti multimediali

- Capacità di memoria incorporata
SA601X 1GB NAND Flash+
SA602X 2GB NAND Flash+
SA604X 4GB NAND Flash+

Connessioni

- Cuffie 3.5mm, USB 2.0 (velocità massima)++

Software

- Device manager
Per ripristinare ed aggiornare
- Converti sul lettore i seguenti formati:
AVI (formato Microsoft video I), MPEG-1, 2, 4, DVD (*.vob), MOV, WMV, RM ecc.
Richiede Quicktime (per MOV) e Windows Media Player 11 o installazioni (per WMV) successive.
- Windows Media Player 11

Requisiti di sistema

- Windows® XP (SP2 o versioni successive) o Vista
- Processore Pentium III 800MHz o superiore
- 256MB RAM
- 200MB spazio su disco rigido
- Connessione internet
- Microsoft Internet Explorer 6.0 o versione più recente
- unità CD-ROM
- Porta USB

- * Le batterie ricaricabili hanno un numero di cicli di ricarica limitato e, dopo qualche tempo, potrebbero necessitare della sostituzione. La durata e il numero dei cicli di ricarica delle batterie varia in base all'uso e alle impostazioni.*
- + 1MB = 1 milione di byte; la capacità di memoria disponibile sarà inferiore.
1GB = 1 milione di byte; la capacità di memoria disponibile sarà inferiore.
La piena capacità di memoria potrà non essere disponibile poiché parte della memoria è riservata al lettore.
La capacità di memorizzazione si basa su 4 minuti per canzone e codifica a 64kbps WMA.*
- ++ L'effettiva velocità di trasferimento può variare in base al sistema operativo e alla configurazione del software.*

9 Glossario

A

Album

Una lista di raccolte di canzoni / foto.

Anteprima delle foto

Una versione ridotta dell'immagine principale, usata per l'indicizzazione e lo scorrimento.

D

Digital Rights Management / Gestione dei Diritti Digitali (DRM)

Una tecnologia che fornisce un livello persistente di protezione dei contenuti digitali attraverso la crittazione con una chiave crittografica. Destinatari autorizzati (o utenti finali) devono acquisire una licenza al fine di sbloccare ed usufruire del contenuto.

F

Foto

Immagini, foto e illustrazioni in formato file JPEG.

G

Generi

Uno stile particolare o un tipo di musica.

M

Menu principale

È il menu principale posizionato sopra alla struttura ad albero dell'interfaccia utente.

MP3

Un formato audio compresso conosciuto come MPEG-1 Audio Layer 3.

P

Playlist

Un elenco di contenuti digitali multimediali.

Playlist On-the-Go

Una playlist che può essere creata sul lettore aggiungendo le canzoni, gli album, gli artisti e i generi preferiti durante la riproduzione musicale.

R

Rip (Copiare)

Per copiare il contenuto multimediale digitale da un CD audio. Il contenuto può essere convertito in un diverso formato durante il processo di ripping.

S

Canzoni

Una traccia individuale o un pezzo separato dal contenuto audio.

Superscroll™

Una funzione di navigazione con interfaccia utente e marchio commerciale Philips con la capacità di aumentare la velocità di navigazione del lungo elenco dei contenuti.

Sincronizzazione

Il processo con il quale si mantengono file multimediali digitali su una periferica portatile, basandosi su regole specificate dagli utenti. Ciò può richiedere la copia di file multimediali digitali da un computer ad una periferica, aggiornamento delle informazioni sulla periferica o eliminazione dei file dalla periferica.

T

Titolo

L'unità più grande di contenuti multimediali digitali. Per il CD, può essere il nome del CD.

W

WAV

Un formato file multimediale digitale per memorizzare i file audio.

Windows Media Audio (WMA)

Un file audio in formato Windows Media. Il contenuto audio del file è criptato con uno dei codecs di Windows Media Audio.

PHILIPS si riserva il diritto di modificare il disegno e le specifiche tecniche al fine di migliorare il prodotto senza previa comunicazione..



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners
© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
www.philips.com



Printed in China
wk7282