



快速启用指南



- 步驟 A 連接
- 步驟 B 欣賞


包裝箱內物品

開箱後你應找到如下物品。

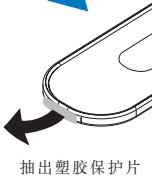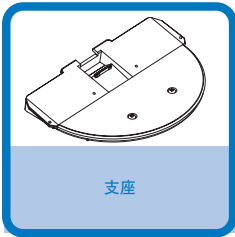

步骤 A 连接


- 1 为了接收电台，将随机所附的 **MW 环形天线** 和 **FM 天线** 连接至其所属的端口。
- 2 将扬声器导线连接至 **SPEAKERS** 端口，右边扬声器接至 **"RIGHT"** 端口，左边扬声器接至 **"LEFT"** 端口，颜色线 (有标记) 连接至 **"+"** 极，黑色线 (无标记) 连接至 **"-"** 极。
- 3 确定上述所有连接均已完成后，将交流电源线插入墙上的交流电源线插座中。

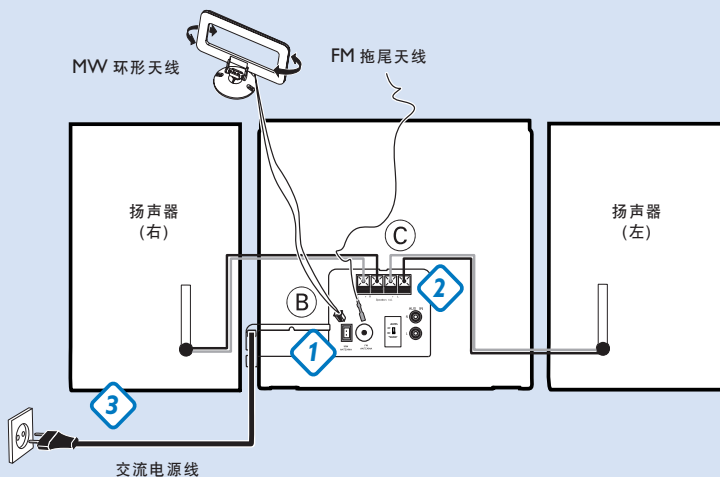

步骤 B 设置

装入光碟

- 1 按本机前面板上的 **SOURCE** 键或按遥控器上的 **CD** 键选择 **CD** 声源。
- 2 按 **OPEN-CLOSE ▲** 键打开光碟舱。
- 3 装入一张 **CD** 光碟，印刷商标面朝上。再按 **OPEN-CLOSE ▲** 键关上光碟舱。

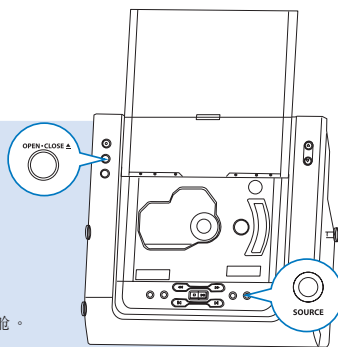

提示

要播放 **MP3-CD** 光碟，请参阅用户手册。

播放

- 1 当本机成功读出所插入的 **CD** 光碟后，按一次或重复按 **PRESET ◀/▶** 键直至所需的曲目序号出现在显示屏上。
- 2 按 **▶||** 键开始播放。
- 3 按 **■** 键停止播放。

