



Trockner

Bedienungsanleitung



DE8544RX2

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Anschluss sorgfältig durch. Diese Informationen werden etwaige Verletzungsrisiken während der Installation verhindern.



DE

2960312786_DE/271020.1714



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung zuerst!

Liebe Kundin, lieber Kunde,
Vielen Dank, dass Sie sich für ein
Beko Produkt entschieden haben.
Wir wünschen uns, dass unser
Produkt, das unter Einhaltung hoher
Qualitätsstandards und mit Hilfe
moderner Technologie hergestellt
wurde, bei Ihnen optimal und zu
Ihrer vollsten Zufriedenheit arbeitet.
Daher möchten wir Ihnen ans
Herz legen, diese Anleitung und
andere mitgelieferte Dokumentation
aufmerksam durchzulesen, bevor Sie
das Produkt benutzen. Bewahren
Sie sie zum künftigen Nachschlagen
auf. Falls Sie das Gerät verkaufen
oder verschenken, vergessen Sie
bitte nicht, die Anleitung ebenfalls
mitzugeben. Achten Sie auf alle in der
Bedienungsanleitung angegebenen
Details und Warnhinweise und
befolgen Sie die hierin enthaltenen
Anweisungen.
Verwenden Sie diese Anleitung für
das auf dem Deckblatt angegebene
Modell.

Die Symbole

In der Bedienungsanleitung
verwenden wir folgende Symbole:



GEFAHR!

- Warnung vor Stromschlägen.



GEFAHR!

- Warnung vor Brandgefahr.



VORSICHT!

- Warnung vor gefährlichen
Situationen, die Verletzungen
oder Sachschäden bewirken
können.



VORSICHT!

- Warnung vor heißen Oberflächen.



VORSICHT!

- Warnung vor Verbrühungsgefahr



HINWEIS

- Wichtige Informationen oder
nützliche Tipps zum Gebrauch.



Das Verpackungsmaterial
Ihres Gerätes wurde
in Übereinstimmung
mit unseren nationalen
Umweltrichtlinien aus
recyclingfähigen Materialien
hergestellt.

Entsorgen Sie
Verpackungsmaterialien nicht mit
dem Hausmüll oder anderen Abfällen;
übergeben Sie sie an spezielle,
von Ihren örtlichen Behörden
ausgewiesene Sammelstellen.



Dieses Produkt wurde mit Hilfe neuester Technologie unter umweltfreundlichen
Bedingungen hergestellt.

INHALT

1. Wichtige Anweisungen zu Sicherheit und Umwelt.....5

1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise	5
1.1.2 Produktsicherheit.....	6
1.2 Aufstellung auf der Waschmaschine	9
1.3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch	10
1.4 Sicherheit von Kindern.....	10
1.5 Übereinstimmung mit der WEEE-Richtlinie und Entsorgung von Altgeräten.....	11
1.6 Einhaltung von RoHS-Vorgaben	11
1.7 Hinweise zur Verpackung	11

2 Ihr Trockner 12

2.1 Überblick.....	12
2.2 Lieferumfang	13

3 Installation 14

3.1 Der richtige Aufstellungsort.....	14
3.2 Transportsicherungen entfernen	15
3.3 Wasserablauf anschließen	16
3.4 Füße einstellen.....	16
3.5 Trockner transportieren.....	17
3.6 Hinweise zu Geräuschen	17
3.7 Auswechseln der Beleuchtung.....	17

4 Vorbereitung 18

4.1 Trockner-geeignete Textilien.....	18
4.2 Nicht Trockner-geeignete Textilien.....	18
4.3 Textilien zum Trocknen vorbereiten.....	18
4.4 Hinweise zum Energiesparen.....	18
4.5 Die richtige Wäschemenge	19

5 Ausführen des Produkts 20

5.1 Bedienfeld	20
5.2 Symbole.....	20
5.3 Hilfsfunktionen	21
5.4 Vorbereitung des Trockners	22
5.5 Programmauswahl.....	24
5.6 Warnanzeigen.....	28
5.7 Starten des Programms.....	28
5.8 Kindersicherung	28
5.9 Änderung des Programms nach seinem Start.....	29
5.10 Stoppen des Programms.....	30
5.11 Programmende	30

6	Wartung und Reinigung	31
6.1	Flusenfilter und Türinnenseite reinigen	31
6.2	Sensor reinigen	33
6.3	Wassertank leeren	34
6.4	Reinigen des Kondensators	35
7	Problemlösungen	37
8	Technische Daten	40

1. Wichtige Anweisungen zu Sicherheit und Umwelt

In diesem Abschnitt finden Sie wichtige Sicherheitshinweise, die Sie vor Verletzungen und Sachschäden bewahren. Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen erlischt die Garantie.

1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Der Trockner kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Wissen und Erfahrung genutzt werden, so fern sie beaufsichtigt werden oder in der sicheren Nutzung des Gerätes unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, sofern sie nicht beaufsichtigt werden.
- ordnungsgemäße Erdung des Trockners entstehen.
- Betriebsspannung und erforderliche Sicherung sind auf dem Typenschild angegeben.
- Die auf dem Typenschild angegebene Spannung muss mit der Spannung Ihrer lokalen Stromversorgung übereinstimmen.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie den Trockner nicht benutzen.
- Trennen Sie den Trockner während Installations-, Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten von der Stromversorgung.
- Berühren Sie den Stecker nicht mit feuchten oder gar nassen Händen! Ziehen Sie den Netzstecker niemals am Kabel aus der Steckdose: Fassen Sie grundsätzlich den Stecker selbst.
- Nutzen Sie keine Verlängerungskabel, Mehrfachsteckdosen oder Adapter zum Anschluss des Trockners an die Stromversorgung; es besteht Stromschlaggefahr.
- Der Netzstecker muss nach der Aufstellung frei zugänglich bleiben.



GEFAHR!

- Beschädigte Netzkabel müssen durch den autorisierten Kundendienst ausgewechselt werden.
- Der Trockner darf vor Abschluss der Reparatur durch den autorisierten Kundendienst keinesfalls betrieben werden! Es besteht Stromschlaggefahr!

1.1.2 Produktsicherheit



GEFAHR!

- Stellen Sie sicher, dass der Lufteinlass des Trockners offen und gut belüftet ist.
- Das Produkt enthält Kältemittel R290.
- R290 ist ein umweltfreundliches, aber brennbares Kältemittel.
- Halten Sie das Produkt von möglichen Wärmequellen fern, da diese es entzünden können.



GEFAHR!

Die nachstehend aufgeführten Wäschestücke und Artikel dürfen zur Vermeidung von Brandgefahr nicht im Trockner getrocknet werden:

- Ungewaschene Textilien.
- Textilien, die mit Öl, Azeton, Alkohol, Benzin, Kerosin, Fleckentferner, Terpentin, Paraffin und Paraffinentferner verunreinigt wurden, müssen zunächst mit reichlich Waschmittel und bei sehr hohen Temperaturen gewaschen werden, bevor sie im Trockner getrocknet werden dürfen.



GEFAHR!

Die nachstehend aufgeführten Wäschestücke und Artikel dürfen zur Vermeidung von Brandgefahr nicht im Trockner getrocknet werden:

- Artikel wie Schaumgummi (Latexschaum), Duschhauben, wasserdichte Textilien, gummierte Textilien sowie Kleidungsstücke oder Kissen mit Schaumstoffeinlagen.
 - Mit Chemikalien gereinigte Textilien.
 - Gegenstände, wie Feuerzeuge, Streichhölzer, Münzen, Metallteile, Nadeln etc., können die Trommel beschädigen und Funktionsstörungen verursachen. Prüfen Sie die gesamte Wäsche daher, bevor Sie sie in Ihren Trockner geben.
 - Stoppen Sie Ihren Trockner niemals vor Programmende. Falls dies unbedingt erforderlich sein sollte, nehmen Sie sämtliche Wäsche möglichst schnell heraus und breiten diese aus, damit sich die Hitze schnell verflüchtigt.
 - Unangemessen gewaschene Kleidung kann sich selbst entzünden; sogar nach Abschluss der Trocknung.
-
- Damit keine Gefährdungen durch den Rückfluss von Verbrennungsgasen einschließlich offenen Flammen in den Raum entstehen, muss für eine angemessene Belüftung gesorgt werden.



VORSICHT!

- Unterwäsche mit Metalleinlagen (z. B. BHs) sollte nicht im Wäschetrockner getrocknet werden. Der Trockner kann beschädigt werden, falls sich Metalleinlagen im laufenden Betrieb lösen.



HINWEIS

- Verwenden Sie Weichspüler und vergleichbare Produkte grundsätzlich streng nach Anleitung des Herstellers.
 - Reinigen Sie den Fusselfilter vor oder nach jedem Einsatz. Benutzen Sie den Trockner niemals ohne eingesetzten Fusselfilter.
-
- Versuchen Sie niemals, den Trockner selbst zu reparieren! Verzichten Sie auf eigenmächtige Reparaturen und den Austausch von Teilen, auch wenn Sie sich dazu in der Lage fühlen. Führen Sie solche Tätigkeiten nur dann aus, wenn diese ausdrücklich in der Bedienungs- oder Wartungsanleitung empfohlen werden. Andernfalls bringen Sie Ihr Leben und das Leben anderer Personen in Gefahr.
 - Am Aufstellungsort des Trockners darf sich keine verschließbare Schiebe- oder Klapptür befinden, die das Öffnen der Tür blockieren kann.
 - Installieren Sie den Trockner an für den Heimgebrauch geeigneten Orten. (Badezimmer, geschlossener Balkon, Garage etc.)
 - Achten Sie darauf, dass keine Haustiere in den Trockner steigen können. Überprüfen Sie das Innere des Trockners vor der Inbetriebnahme.
 - Stützen Sie sich nicht auf der geöffneten Tür ab; andernfalls kann der Trockner umkippen.
 - Rund um den Trockner dürfen sich keinen Fusseln ansammeln.

1.2 Aufstellung auf der Waschmaschine

- Wenn das Gerät auf einer Waschmaschine aufgestellt werden soll, benötigen Sie einen Zwischenbausatz, den Sie über den Beko Zubehör- und Ersatzteilservice beziehen können.
- Das Gesamtgewicht der Waschmaschine-Trockner-Kombination kann – bei voller Beladung – durchaus 180 kg erreichen. Stellen Sie die Geräte daher unbedingt auf einem soliden Boden auf, der die Last problemlos tragen kann!



VORSICHT!

- Es kann keine Waschmaschine auf dem Trockner aufgestellt werden. Beachten Sie während der Installation auf Ihrer Waschmaschine die obigen Warnungen.

Installationstabelle für Waschmaschine und Trockner

Trocknertiefe	Waschmaschinentiefe			
	62 cm	60 cm	54 cm	< 50 cm
54 cm	Installation möglich		Installation nicht möglich	
60 cm	Installation möglich	Installation nicht möglich		

1.3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Der Trockner wurde für den reinen Hausgebrauch entwickelt. Er ist nicht für kommerzielle Zwecke ausgelegt und darf nicht für andere als seinen vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Trocknen Sie nur Textilien im Wäschetrockner, die ausdrücklich als trocknergeeignet gekennzeichnet sind.
- Der Hersteller lehnt jegliche Haftung bei unsachgemäßem Gebrauch und Transport ab.
- Die Einsatzzeit Ihres Trockners beträgt mindestens 10 Jahre. Aus diesem Grund garantieren wir die Verfügbarkeit von Original-Ersatzteilen für einen Zeitraum von 10 Jahren ab Kaufdatum.

1.4 Sicherheit von Kindern

- Verpackungsmaterialien können eine Gefahr für Kinder darstellen. Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern fern.
- Elektrogeräte können eine Gefahr für Kinder darstellen. Halten Sie Kinder im laufenden Betrieb vom Gerät fern. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Trockner spielen. Verwenden Sie die Kindersicherung, damit Kinder den Trockner nicht verstellen können.



HINWEIS

- Kindersicherung erscheint am Bedienfeld.
(Siehe Kindersicherung)
- Halten Sie die Tür bei Nichtbenutzung des Trockners geschlossen.

1.5 Übereinstimmung mit der WEEE-Richtlinie und Entsorgung von Altgeräten



Dieses Produkt erfüllt die Vorgaben der EU-WEEE-Direktive (2012/19/EU). Das Produkt wurde mit einem Klassifizierungssymbol für elektrische und elektronische Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.

Dieses Gerät wurde aus hochwertigen Materialien hergestellt, die wiederverwendet und recycelt werden können. Entsorgen Sie das Gerät am Ende seiner Einsatzzeit nicht mit dem regulären Hausmüll; geben Sie es stattdessen bei einer Sammelstelle zur Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen Altgeräten ab. Ihre Stadtverwaltung informiert Sie gerne über geeignete Sammelstellen in Ihrer Nähe.



GEFAHR!

- R290 ist ein umweltfreundliches aber brennbares Kältemittel. Stellen Sie daher sicher, dass das System und die Rohre während des Betriebs und der Handhabung nicht beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt von möglichen Wärmequellen fern, da diese im Falle einer Beschädigung es entzünden können.
- Entsorgen Sie das Produkt nicht, indem Sie es verbrennen.

1.6 Einhaltung von RoHS-Vorgaben:


Das von Ihnen erworbene Produkt erfüllt die Vorgaben der EU-RoHS Direktive (2011/65/EU) und ihrer Gesetzänderung (2015/863/EU). Es enthält keine in der Direktive angegebenen gefährlichen und unzulässigen Materialien.

1.7 Hinweise zur Verpackung

Die Verpackungsmaterialien des Gerätes wurden gemäß nationalen Umweltschutzbestimmungen aus recyclingfähigen Materialien hergestellt. Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien nicht mit dem regulären Hausmüll oder anderen Abfällen. Bringen Sie Verpackungsmaterialien zu geeigneten Sammelstellen; Ihre Stadtverwaltung berät Sie gern.


2 Ihr Trockner

2.1 Überblick

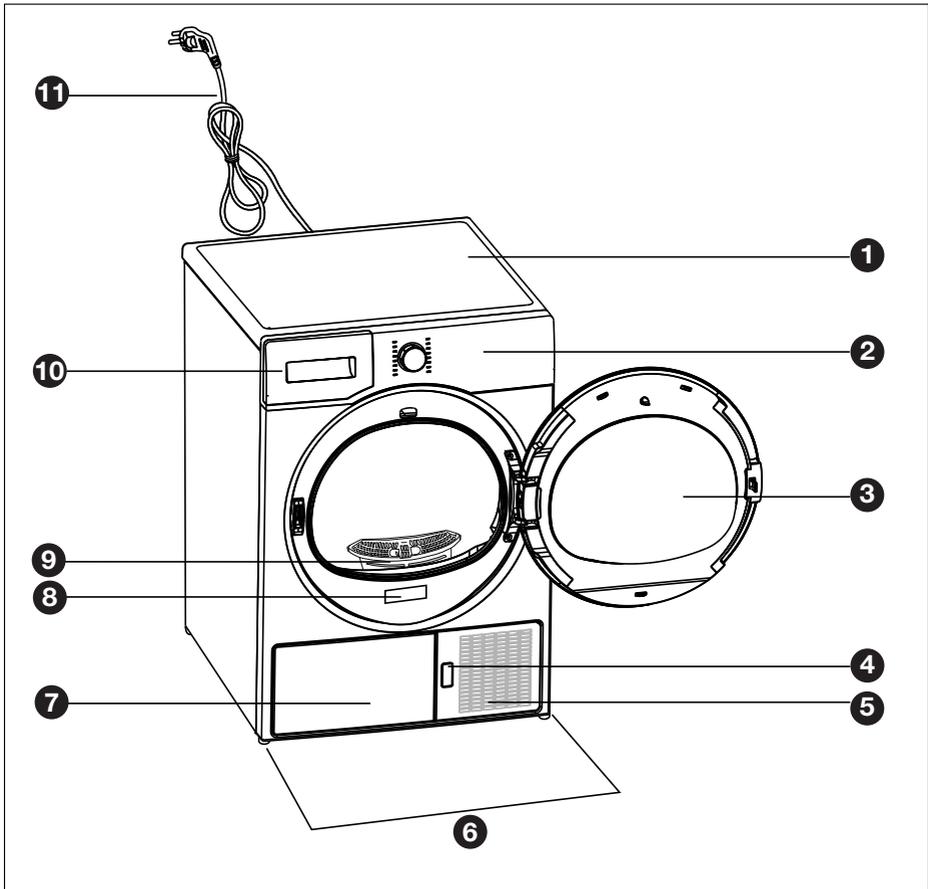

- | | | | |
|----------|---------------------------|-----------|--|
| 1 | Oberteil | 7 | Bei Modellen, bei denen der Tank unten platziert ist, befindet sich der Wassertank innerhalb der Fußleiste |
| 2 | Bedienfeld | 8 | Typenschild |
| 3 | Tür | 9 | Fussfilter |
| 4 | Frontblende-Freigabetaste | 10 | Bei Modellen, bei denen der Tank oben platziert ist, befindet sich der Wassertank in der Bedienblende |
| 5 | Belüftungsgitter | 11 | Netzkabel |
| 6 | Einstellbare Füße | | |

2.2 Lieferumfang

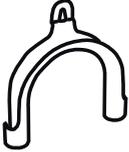	<p>Wasserab-laufschlauch (Lesen Sie den Abschnitt 3.3)</p>
	<p>Bedienungs-anleitung</p>
	<p>Pinself (Lesen Sie den Abschnitt 6)</p>
	<p>Schlauchhalter</p>

3 Installation

Vergewissern Sie sich, dass der elektrische Hausanschluss und der Wasserablauf in der Wand ordnungsgemäß und im Sinne der in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Informationen einwandfrei funktioniert, bevor der Trockner angeschlossen wird.



HINWEIS

- Die Vorbereitung des Aufstellungsortes, des elektrischen Hausanschlusses und der Wasserablaufs in der Wand liegen in Ihren Händen.



VORSICHT!

- Schauen Sie sich das Gerät vor der Installation genau an, achten Sie auf Defekte. Falls der Trockner beschädigt ist, lassen Sie ihn nicht installieren. Beschädigte Geräte stellen immer ein Sicherheitsrisiko dar.
- Lassen Sie den Trockner mindestens 12 Stunden lang unbewegt stehen, bevor Sie das Gerät einschalten.

3.1 Der richtige Aufstellungsort

- Stellen Sie den Trockner auf einem stabilen, ebenen Untergrund auf.
- Der Trockner ist schwer. Versuchen Sie nicht, das Gerät alleine zu transportieren.
- Benutzen Sie den Trockner an einem gut belüfteten, staubfreien Ort.

- Der Abstand zwischen Trockner und Untergrund darf nicht durch Materialien, wie Teppich, Holz oder Klebeband, verringert werden.
- Decken Sie das Belüftungsgitter des Trockners nicht ab.
- Am Aufstellungsort des Trockners darf sich keine verschließbare Schiebe- oder Klapptür befinden, die das Öffnen der Tür blockieren kann.
- Das Gerät sollte nach der Installation nicht mehr verrückt werden. Achten Sie bei der Aufstellung darauf, dass nichts gegen die Rückwand stößt (z. B. Wasseranschlüsse, Steckdosen und dergleichen).
- Halten Sie einen Abstand von mindestens 1 cm zu den Kanten von anderen Möbelstücken ein.
- Ihr Trockner kann bei Temperaturen zwischen 5 und 35 °C laufen. Bei anderen Betriebsbedingungen kann die Leistung des Trockners stark nachlassen; es kann sogar zu Beschädigungen kommen.
- Die Rückwand des Trommeltrockners sollte an einer Wand stehen.




GEFAHR!

- Stellen Sie das Gerät nicht auf das Netzkabel.

*** Ignorieren Sie die folgende Warnung, wenn das System Ihres Produkts R290 nicht enthält**

3.2 Transportsicherungen entfernen

	GEFAHR!
<ul style="list-style-type: none">▪ Der Trockner enthält Kältemittel R290. Halten Sie das Produkt von möglichen Wärmequellen fern, da diese es im Falle einer Beschädigung entzünden können.*▪ R290 ist ein umweltfreundliches, aber brennbares Kältemittel.*▪ Stellen Sie sicher, dass der Lufteinlass des Trockners offen und gut belüftet ist.*▪ Halten Sie mögliche Flammenquellen vom Trockner fern.*	

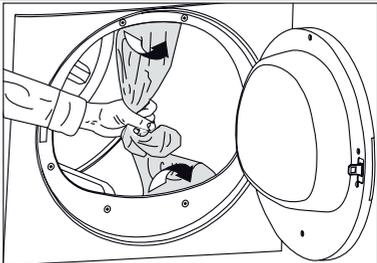
	VORSICHT!
	

Entfernen Sie die Transportsicherungen, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen. Wenn der Türanschlag bei Ihrem Gerät wechselbar ist, lesen Sie die Montageanweisung für den Türanschlagwechsel durch, die mit Ihrem Gerät geliefert wurde.


3.3 Wasserablauf anschließen

Sie können das gesammelte Wasser auch direkt über den mitgelieferten Ablaufschlauch ablaufen lassen, statt den Wassertank regelmäßig zu leeren.

Wasserablaufschlauch anschließen

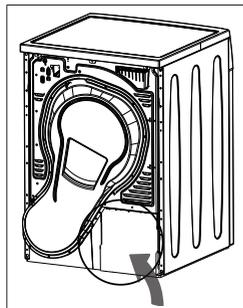


- Sie müssen den Ablaufschlauch an der Pumpenkammer auf der Rückseite der Maschine befestigen.

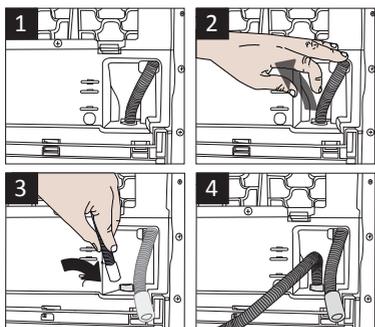

1-2 Ziehen Sie das untere Ende des Schlauches per Hand ab und lassen Sie es lose hängen. Holen Sie den Schlauch grundsätzlich nur mit den Händen heraus, benutzen Sie keinerlei Werkzeuge dafür.


- 3 Schließen Sie ein Ende des gelieferten Ablaufschlauches an der Stelle an, an der Sie den Schlauch im letzten Schritt entfernt haben.
- 4 Verbinden Sie das andere Ende des Wasserablaufschlauches direkt mit dem Abfluss in der Wand oder am Waschbecken.

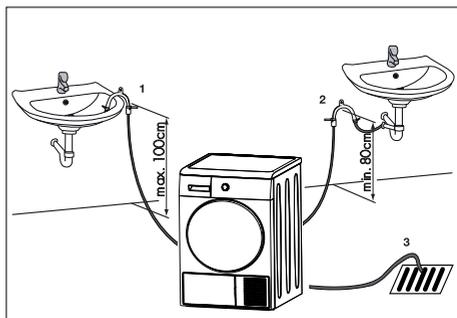

HINWEIS

- Der Ablaufschlauch sollte in einer Höhe von maximal 100 cm angeschlossen werden.
- Achten Sie darauf, dass nicht auf den Wasserablaufschlauch getreten werden kann und dass der Schlauch nicht zwischen Ablauf und Maschine eingeklemmt wird.
- Wenn mit Ihrem Produkt ein Zubehör-Paket geliefert ist, bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung.

3.4 FüÙe einstellen

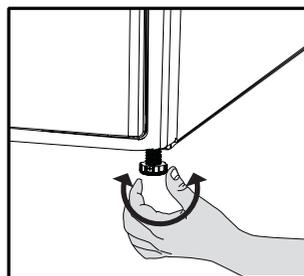

Stellen Sie die FüÙe (durch Drehen) so ein, dass der Trockner absolut gerade steht und nicht wackelt.

3.5 Trockner transportieren

Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät transportieren.

Lassen Sie das gesamte im Trockner verbliebene Wasser ab.

Bei Anschluss eines direkten Wasserablaufs entfernen Sie anschließend den Schlauchanschluss.



VORSICHT!

- Wir empfehlen, das Gerät aufrecht zu transportieren. Falls ein Transport in aufrechter Position nicht möglich sein sollte, muss das Gerät – von vorne betrachtet – zur rechten Seite geneigt transportiert werden.

3.7 Auswechseln der Beleuchtung

Für den Fall, dass Ihr Wäschetrockner über eine Beleuchtung verfügt.


Bitte wenden Sie sich für den Wechsel der Glüh- bzw. LED-Leuchte in Ihrem Wäschetrockner an den zuständigen Kundendienst.

Die in diesem Gerät verwendeten Leuchtkörper sind nicht zur Beleuchtung von Wohnräumen geeignet. Ihr Zweck besteht darin, das Einladen oder Herausnehmen der Wäsche für die Benutzer einfacher zu gestalten. Die in diesem Gerät verwendeten Leuchten müssen auch extremen Belastungen standhalten, wie z.B. Vibrationen oder Temperaturen von mehr als 50°C.

3.6 Hinweise zu Geräuschen



HINWEIS

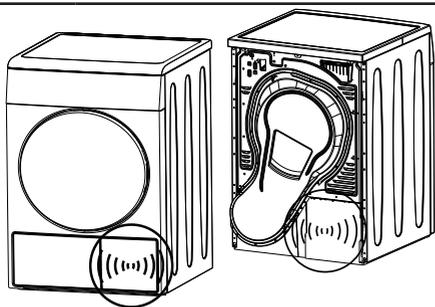


- Gelegentlich wird ein metallisches Geräusch vom Kompressor erzeugt; das ist völlig normal.
- Im Betrieb gesammeltes Wasser wird in den Wassertank gepumpt. In dieser Phase sind Arbeitsgeräusche der Pumpe völlig normal.

4 Vorbereitung

4.1 Trockner-geeignete Textilien

Halten Sie sich grundsätzlich an die Anweisungen auf den Pflegeetiketten. Trocknen Sie mit Ihrem Trockner ausschließlich Wäsche, die per Etikett ausdrücklich zur maschinellen Trocknung gekennzeichnet sind, wählen Sie das passende Programm.

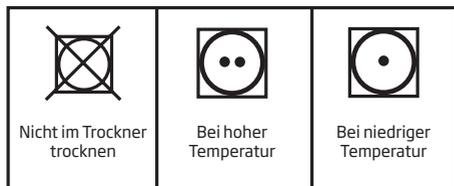

4.2 Nicht Trockner-geeignete Textilien



HINWEIS

- Empfindliche Textilien mit Stickereien, Woll- und Seidenwäsche, sehr feine Wäschestücke, luftundurchlässige Textilien sowie Gardinen eignen sich nicht für die Maschinentrocknung.

4.3 Textilien zum Trocknen vorbereiten


- Nach dem Waschen können Ihre Textilien miteinander verwoben sein. Lösen Sie solche Textilien voneinander, bevor Sie sie in den Trockner geben.
- Trocknen Sie Wäschestücke mit Metallapplikationen wie z.B. Reißverschlüssen immer auf links, also mit der Innenseite nach außen.

- Schließen Sie Reißverschlüsse, Haken, Schnallen und Knopfleisten.

4.4 Hinweise zum Energiesparen

- Schleudern Sie sämtliche Textilien beim Waschen mit der höchstmöglichen Drehzahl. Dadurch verkürzt sich die Trocknungszeit, der Energieverbrauch sinkt.
- Sortieren Sie Ihre Wäsche nach Art und Dicke. Trocknen Sie Wäschestücke des gleichen Typs gemeinsam. Beispielsweise trocknen Küchenhandtücher und Tischdecken schneller als dicke Badehandtücher.
- Halten Sie sich bei der Programmauswahl an die Bedienungsanleitung.
- Öffnen Sie die Tür im Betrieb nur dann, wenn es wirklich notwendig ist. Falls Sie die Tür unbedingt öffnen müssen, achten Sie darauf, dass die Tür nicht lange geöffnet bleibt.
- Reinigen Sie die Filterschublade regelmäßig, wenn eine sichtbare Flusenmenge vorhanden ist oder wenn die Reinigungsanzeige der Filterschublade aufleuchtet.
- Lüften Sie während des Trocknungsvorgangs den Raum, in dem Ihr Wäschetrockner betrieben wird, sorgfältig durch.

4.5 Die richtige Wäschemenge

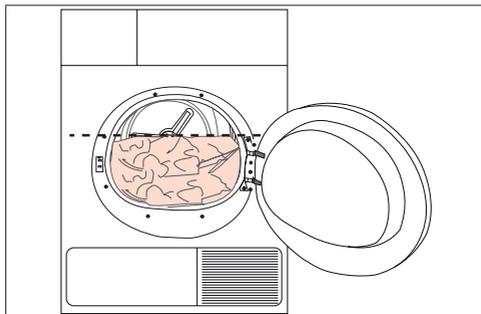

Orientieren Sie sich an der Programm- und Verbrauchstabelle. Geben Sie nicht mehr Wäsche als in der Tabelle angegeben in die Maschine.


Nachfolgend finden Sie einige Gewichtsbeispiele.

Wäsche	Ungefähres Gewicht (Gramm)*	Wäsche	Ungefähres Gewicht (Gramm)*
Baumwollbettbezüge (doppelt)	1500	Blusen	150
Baumwollbettbezüge (einzeln)	1000	Baumwollhemden	300
Bettlaken (doppelt)	500	Hemden	250
Bettlaken (einzeln)	350	Baumwollkleider	500
Große Tischtücher	700	Kleider	350
Kleine Tischtücher	250	Jeans	700
Servietten	100	Stoff-Taschentücher (10 Stück)	100
Badehandtücher	700	T-Shirts	125
Handtücher	350		

* Trockengewicht der Wäsche vor dem Waschen.


5 Ausführen des Produkts

5.1 Bedienfeld

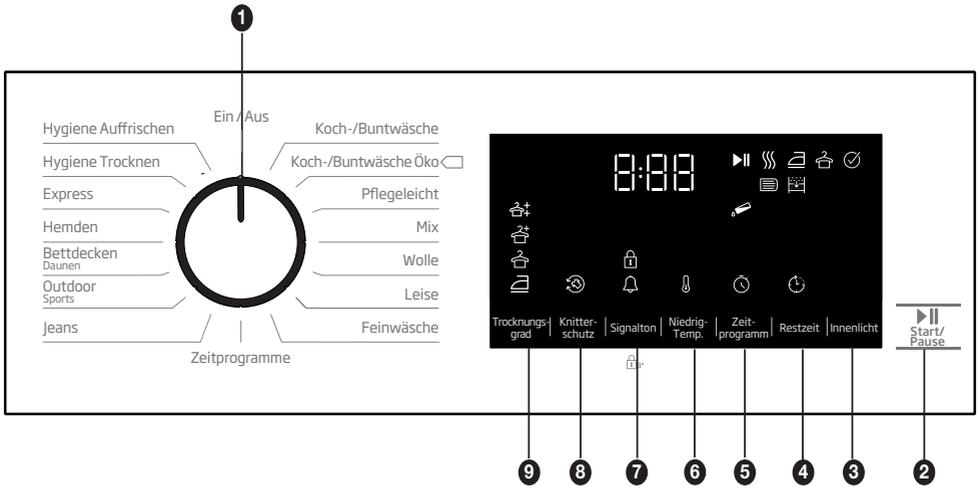

1. Ein/Aus-Programmähltaste.
2. Start / Pause Taste.
3. Taste für die Trommelbeleuchtung.
4. Taste zur Auswahl der Endzeit.
5. Taste zur Auswahl des Zeitprogramms.
6. Taste zur Auswahl niedriger Temperaturen.
7. Akustische Warnung und Taste zur Auswahl der Kindersicherung.
8. Taste zur Auswahl der Faltenverhütung.
9. Taste zur Auswahl des Trockenheitsstufe.

5.2 Symbole

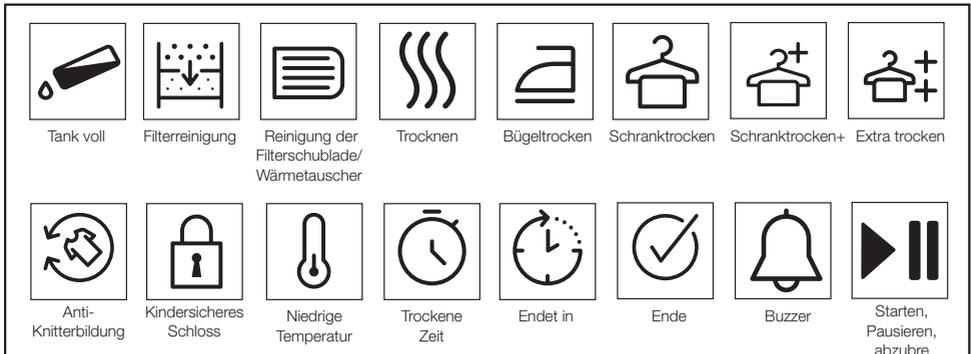

5.3 Hilfsfunktionen

Trockenheitsstufe

Die Taste für die Trockenheitsstufe wird zur Einstellung der gewünschten Trockenheit verwendet. Die Programmdauer kann je nach gewählter Einstellung variieren.



HINWEIS!

- Sie können diese Funktion nur vor dem Programmstart aktivieren.

Prävention von Falten



Sie können die Faltenpräventionsfunktion ein- und ausschalten, indem Sie die Auswahltaste für die Faltenprävention drücken. Wenn Sie die Wäsche nicht sofort nach Beendigung des Programms herausnehmen, können Sie die Faltenpräventionsfunktion verwenden, um die Faltenbildung Ihrer Wäsche zu verhindern.

Akustische Warnung



Der Trockner gibt eine akustische Warnung aus, wenn das Programm beendet ist. Drücken Sie die Schaltfläche "Akustische Warnung", wenn Sie keine akustische Warnung wünschen. Wenn Sie die akustische Warntaste drücken, erlischt das Licht und es ertönt nicht, wenn das Programm beendet ist.



HINWEIS!

- Sie können diese Funktion vor dem Programmstart oder nach dem Programmstart wählen.

Niedrige Temperatur



Sie können diese Funktion nur vor dem Start eines Programms aktivieren. Sie können diese Funktion aktivieren, wenn Sie Ihre Wäsche bei einer niedrigeren Temperatur trocknen möchten. Die Programmdauer wird nach der Aktivierung länger sein.

Endzeit



Sie können mit der Endzeitpunktsfunktion den Endzeitpunkt des Programms um bis zu 24 Stunden verzögern.

1. Öffnen Sie die Ladetür und legen Sie die Wäsche ein.
2. Wählen Sie das Trocknungsprogramm.
3. Drücken Sie die Auswahltaste Endzeit und stellen Sie die gewünschte Verzögerungszeit ein. Die Endzeit-LED leuchtet auf. (Wenn Sie die Taste gedrückt halten, läuft die Endzeit ohne Unterbrechung ab).
4. Drücken Sie die Schaltfläche Start / Pause. Der Countdown für die Endzeit beginnt. Countdown für Endzeit beginnt. Das Zeichen ":" in der Mitte der angezeigten Verzögerungszeit blinkt.



HINWEIS!

- Sie können Wäsche innerhalb der Endzeit hinzufügen oder entfernen. Die Zeit auf dem Display ist die Summe der normalen Trocknungszeit und der Endzeit. Die Endzeit-LED erlischt am Ende des Countdowns, die Trocknung beginnt und die Trocknungs-LED leuchtet auf.

Endzeit ändern

Wenn Sie die Verzögerung während des Countdowns ändern möchten: Schalten Sie die ein/aus Programmwahltaste und brechen Sie das Programm ab. Wählen Sie das gewünschte Programm und wiederholen Sie die Auswahl der Endzeit.

Abbruch der Endzeitfunktion


Wenn Sie die Zeitverzögerung stoppen und das Programm unverzüglich starten wollen: Pausieren Sie das Programm und schalten Sie die Ein/Aus-Programmauswahltaste ein und brechen Sie das Programm ab. Wählen Sie das gewünschte Programm und drücken Sie die Taste "Start/Pause".

Trommelbeleuchtung

Durch Drücken dieser Taste können Sie die Trommelbeleuchtung ein- und ausschalten. Das Licht schaltet sich beim Drücken der Taste ein und nach einer bestimmten Zeit wieder aus.

5.4 Vorbereitung des Trockners

- Stecken Sie den Trockner ein.
- Öffnen Sie die Beladetür.

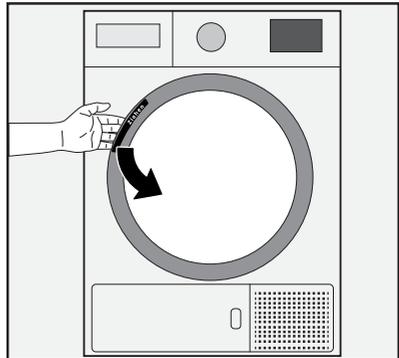


- Legen Sie die Wäsche in den Trockner, ohne sie zu stauen.



- Drücken Sie die Beladetür, bis diese fest geschlossen ist.



WARNUNG!

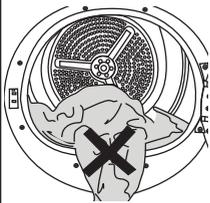

- Stellen Sie sicher, dass sich keine Wäsche an der Ladeklappe eingeklemmt ist.

- Wählen Sie das gewünschte Programm mit der Ein/Aus-Programmähltaste, das Gerät schaltet sich ein.



HINWEIS!

- Die Auswahl des Programms mit der Taste Ein/Aus Programmauswahl bedeutet nicht, dass das Programm gestartet wurde. Drücken Sie die Start/Pause Taste, um das Programm zu starten.

5.5 Programmauswahl

Programme	Programmbeschreibung	Kapazität
Koch-/ Buntwäsche	Sie können Ihre hitzebeständigen Baumwolltextilien mit diesem Zyklus trocknen. Es ist eine Trocknungseinstellung zu wählen, die für die Dicke der zu trocknenden Wäsche und den gewünschten Trockenheitsgrad geeignet ist. (Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Extratrocken)	8 kg
Koch-/ Buntwäsche Öko	Einlagige, legere Baumwolltextilien werden so wirtschaftlich wie möglich getrocknet. (Schranktrocken)	8 kg
Pflegeleicht	Sie können alle synthetischen Textilien mit diesem Zyklus trocknen. Es ist eine Trocknungseinstellung zu wählen, die für den gewünschten Trockenheitsgrad geeignet ist. (Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+)	4 kg
Mix	Dieses Programm nutzen Sie zum gleichzeitigen Trocknen nicht abfärbender Synthetik- und Baumwolltextilien. Sport- und Fitnesskleidung kann mit diesem Programm getrocknet werden. (Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Extratrocken)	4 kg
Wolle	Mit diesem Programm trocknen Sie Wolltextilien, wie Pullover, die entsprechend den Anweisungen gewaschen wurden. Es wird empfohlen, die Wäsche nach Abschluss des Programms herauszunehmen. (Schranktrocken)	1,5 kg

- Wählbare Trockenheitsstufen sind in der Programmbeschreibung angegeben.

Programme	Programmbeschreibung	Kapazität
Leise	Bei diesem Programm ist die Geräuschemission am geringsten. In diesem Programm können Sie Ihre Baumwoll- oder Mischsynthetikkleidung geräuschlos trocknen. (Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Extratrocken)	8 kg
Feinwäsche	Mit diesem Programm können Sie empfindliche Stücke oder Wäsche mit Handwaschsymbol (Seidenblusen, dünne Unterwäsche, etc.) bei niedriger Temperatur trocknen. (Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Extratrocken)	2 kg
Zeitprogramme	Hier können Sie aus Zeitprogrammen zwischen 10 und 160 Minuten Dauer wählen, um den gewünschten Trocknungsgrad bei niedriger Temperatur zu erreichen. In diesem Programm läuft der Trockner für die eingestellte Zeit, unabhängig vom Trocknungsgrad der Wäsche. Dieses Gerät ist optional mit einem Trockenkorb erhältlich. Für ohne Korb verkaufte Geräte können Sie einen Korb von einem autorisierten Service erhalten, um die oben genannten Trocknungsprogramme besser nutzen zu können. Einzelheiten zur Verwendung finden Sie in der Bedienungsanleitung des Trockenkorbs.	-
Jeans	Mit diesem Programm können Sie Jeanshosen, Jeanshemden oder Jeansjacken trocknen. (Schranktrocken, Schranktrocken+, Extratrocken)	4 kg
Outdoor Sports	Verwenden Sie es zum Trocknen Ihrer Kleidung aus Synthetik, Baumwolle oder Mischgewebe oder wasserdichten Produkten wie Funktionsjacken, Regenjacken usw. Kehren Sie sie vor dem Trocknen um. (Schranktrocken, Schranktrocken+, Extratrocken)	2 kg

- Wählbare Trockenheitsstufen sind in der Programmbeschreibung angegeben.

Programme	Programmbeschreibung	Kapazität
Bettdecken Daunen	Sie können Ihre gefiederten und fasergefüllten Textilien, die über ein Etikett zum Trocknen verfügen, in einem Stück trocknen. In diesem Programm können Sie Doppelsteppdecken, Kissen und Mäntel als einzelnes Wäschestück trocknen. Trocknen Sie Ihre Kleidung wie Jacken, usw. indem Sie sie umstülpen. (Schranktrocken, Schranktrocken+)	2,5 kg
Hemden	Dieses Programm trocknet besonders schonend. Es führt zu weniger Knittern und erleichtert das Bügeln. (Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Extratrocken)	1,5 kg
Express	Verwenden Sie dieses Programm, um 2 Hemden zum Bügeln bereit zu haben. (Bügeltrocken)	0,5 kg
Hygiene Trocknen	Mit diesem Programm können Sie Ihre gewaschenen Produkte trocknen, die Sie mit zusätzlicher Hygiene versehen möchten (Babykleidung, Unterwäsche, Handtücher usw.). Es bietet hohe Hygiene für Ihre Textilien durch Wärmeeffekt. (Extratrocken)	5 kg
Hygiene Auffrischen	Sie können dieses Programm für Ihre trockene Kleidung und Wäsche verwenden, die Sie hygienisch versorgen möchten, ohne sie zu waschen. Es bietet hohe Hygiene für Ihre trockenen Textilien durch Wärmeeffekt.	1,2 kg

- Wählbare Trockenheitsstufen sind in der Programmbeschreibung angegeben.

Verbrauchstabelle

	Kapazität kg	Schleuderstufe Waschmaschine U/min	Restfeuchte %	Laufzeit min	Energie kWh
Koch/Buntwäsche Bügeltrocken	8	1400	50%	112	0.86
		1000	60%	139	1.10
Koch/Buntwäsche Schranktrocken	8	1000	60%	185	1.49
Koch/Buntwäsche Öko	8	1400	50%	155	1.27
	4	1400	50%	96	0.76
Koch/Buntwäsche Öko* 	8	1000	60%	174	1.44
	4	1000	60%	108	0.81
Pflegeleicht Bügeltrocken	4	1200	40%	59	0.38
Pflegeleicht Schranktrocken	4	1200	40%	75	0.55
Mix	4	1000	50%	125	0.95
Wolle	1.5	800	50%	148	0.85
Leise	8	1000	60%	240	1.95
Feinwäsche	2	800	40%	50	0.40
Zeitprogramme	-	-	-	-	-
Jeans	4	1000	60%	120	0.95
Outdoor	2	1000	60%	135	0.99
Bettdecken	2.5	800	40%	180	1.40
Hemden	1.5	1200	50%	50	0.35
Express	0.5	1200	60%	30	0.25
Hygiene Trocknen	5	800	60%	200	1.42
Hygienic Auffrischen	1.2	-	-	120	0.90

	Das Programm "Koch-/Buntwäsche, Öko", das bei Voll- und Teilbeladung verwendet wird, ist das Standard-Trocknungsprogramm, auf das sich die Information auf dem Etikett und dem Datenblatt bezieht, dass dieses Programm zum Trocknen von normaler nasser Baumwollwäsche geeignet ist und das effizienteste Programm für den Energieverbrauch von Baumwolle ist.
---	---

* : Energielabel-Standardprogramm (EN 61121:2012) Die Werte in der Tabelle werden gemäß der Norm EN 61121:2012 ermittelt Abhängig von Wäscheart, Drehzahl, Umweltbedingungen und den Spannungswerten können die tatsächlichen Verbrauchswerte von den Werten in der Tabelle abweichen.



Allergy UK ist das Warenzeichen der Britischen Allergiestiftung. Das Gütesiegel wurde geschaffen, um

Personen, die um Rat fragen, anzuleiten, dass das Produkt die Menge der Allergene in einer Umgebung, in der Allergiker anwesend sind, erheblich reduziert oder das Produkt die Allergene einschränkt/reduziert/beseitigt. Der Zweck besteht darin, den Nachweis zu erbringen, dass die Produkte wissenschaftlich getestet oder analysiert wurden, um messbare Ergebnisse zu erzielen.

5.6 Warnanzeigen



HINWEIS!

- Die Warnanzeigen können je nach Modell Ihres Trockenautomaten variieren.

Filterreinigung



Wenn das Programm beendet ist, wird das Warnsymbol für die Filterreinigung aktiviert.

Wassertank



Wenn der Wassertank sich füllt während das Programm läuft, beginnt die Warnanzeige zu blinken und die Maschine geht in den Pause. In diesem Fall leeren Sie das Wasser aus dem Wassertank und starten Sie das Programm indem Sie den Start/Pause Knopf drücken. Die Warnanzeige erlischt und das Programm läuft weiter.

Reinigung der Filterschublade/ Wärmetauscher



Das Warnsymbol blinkt periodisch, um daran zu erinnern, dass die Filterschublade gereinigt werden muss.

5.7 Starten des Programms

Drücken Sie den Start / Pause Taste, um das neue Programm zu starten. Start/Pause und Trocknungsindikatoren leuchten auf, um anzuzeigen, dass das Programm gestartet wurde.

5.8 Kindersicherung



Der Trockner verfügt über eine Kindersicherung welche eine Beeinflussung des Programmablaufs verhindert, falls Tasten während des Betriebs gedrückt werden. Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, werden alle Tasten auf dem Bedienfeld mit Ausnahme der Ein/Aus-Programmähltaste deaktiviert. Drücken Sie die akustische Warntaste 3 Sekunden lang, um die Kindersicherung zu aktivieren. Die Kindersicherung sollte deaktiviert werden um ein neues Programm starten zu können nachdem das aktuelle endet oder um das aktuelle Programm beeinflussen zu können. Um die Kindersicherung zu deaktivieren, halten Sie die gleichen Tasten 3 Sekunden lang gedrückt.



HINWEIS!

- Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, wird die Warnanzeige für die Kindersicherung auf dem Bildschirm aktiviert.

Wenn die Kindersicherung aktiviert wurde:

Der Trockner läuft, oder im Bereitschaftszustand ändern sich die Anzeigesymbole nicht, wenn die Position der Programmwahltaste geändert wird.



HINWEIS!

- Wenn der Trockner in Betrieb ist und die Kindersicherung aktiviert ist, ertönt ein doppelter Piepton, wenn der Programmwahlschalter gedreht wird. Wenn die Kindersicherung aufgehoben wird, ohne den Programmwahlknopf in seine ursprüngliche Position zurückzudrehen, wird das Programm beendet, da der Programmwahlknopf gedreht wird.

5.9 Änderung des Programms nach seinem Start

Sie können das ausgewählte Programm ändern, um Ihre Wäsche nach dem Start der Maschine mit einem anderen Programm zu trocknen.

- Z.B. Pausieren Sie das Programm und schalten Sie die Ein/Aus-/Programmwahltaste ein/aus, um das Extra-Trocken-Programm zu wählen, um statt Bügeltrockenheit das Extra-Trocken-Programm zu wählen.
- Drücken Sie den Start / Pause Taste, um das neue Programm zu starten.

Hinzufügen und Entfernen von Kleidung während des Bereitschaftsdienstes

Wenn Sie Wäsche hinzufügen oder entfernen möchten, nachdem das Trocknungsprogramm startet:

- Drücken Sie die Start / Pause Taste um die Maschine in den Pause-Modus zu versetzen. Trocknen wird gestoppt.
- Öffnen Sie die Beladetür in der Pause, und schließen Sie die Tür wieder, nachdem Sie Wäsche hinzugefügt oder herausgenommen haben.
- Drücken Sie den Start/Pause-Schalter, um das neue Programm zu starten.



HINWEIS!

- Das Hinzufügen von Wäsche nach dem Beginn des Trocknungsvorgangs kann dazu führen, dass sich die getrocknete Wäsche im Inneren der Maschine mit der nassen Wäsche vermischt und die Wäsche am Ende des Betriebs feucht bleibt.
- Das Hinzufügen oder Entfernen von Wäsche während des Trocknens kann beliebig oft wiederholt werden. Dieser Vorgang unterbricht jedoch kontinuierlich den Trocknungsvorgang und erhöht somit die Programmdauer und den Energieverbrauch. Es wird daher empfohlen, Wäsche vor Programmstart hinzu zugeben.
- Wenn ein neues Programm durch Drehen des Programmauswahlschalters gewählt wird, während Ihre Maschine im Pause-Modus ist, endet das laufende Programm.



WARNUNG!

- Berühren Sie nicht das Innere der Trommel, wenn sie während eines laufenden Programms Wäsche hinzufügen oder entfernen. Die Trommeloberfläche ist heiß.

5.10 Stoppen des Programms

Wenn Sie das Programm abbrechen und den Trocknungsvorgang aus irgendeinem Grund beenden wollen, nachdem der Trockner in Betrieb genommen wurde, Pausieren Sie das Programm und schalten Sie die Ein /Aus-Programmähltaste; das Programm wird beendet.



WARNUNG!

- Das Innere der Trocknungsmaschine muss extrem heiß sein, wenn Sie das Programm während des Maschinenbetriebs abbrechen, lassen Sie also das Auffrischungsprogramm laufen, damit es abkühlen kann.

5.11 Programmende

Wenn das Programm endet, leuchten die LED's der End Faltenverhinderung und der Faserfilter-Reinigungswarnung auf der Programm-Folgeanzeige auf. Die Beladetür kann geöffnet werden, und die Trocknungsanlage ist für einen weiteren Betrieb bereit. Schalten Sie die Ein/Aus-Programmähltaste auf die Position Ein/Aus, um den Trockner auszuschalten.



HINWEIS!

- Wenn der Faltenverhinderungsmodus aktiv ist und die Wäsche nach Beendigung des Programms nicht entfernt wird, wird die Faltenverhinderungsfunktion für 2 Stunden aktiviert, um zu verhindern, dass die Wäsche in der Maschine Falten bekommt. Das Programm wirft die Wäsche in 6-Minuten-Intervallen um, damit sie nicht zerknittert.
- Nehmen Sie Ihre Wäsche am Ende des Programms heraus.



6 Wartung und Reinigung

6.1 Flusenfilter und Türinnenseite reinigen

Während des Trocknens werden Flusen, die von der Wäsche abgegeben werden, am Flusenfilter gesammelt.




HINWEIS

- Sie können das Filtergehäuse mit einem Staubsauger reinigen.



VORSICHT!

- Nach jedem Trocknungsvorgang immer den Flusenfilter und die Innenseite der Tür reinigen.

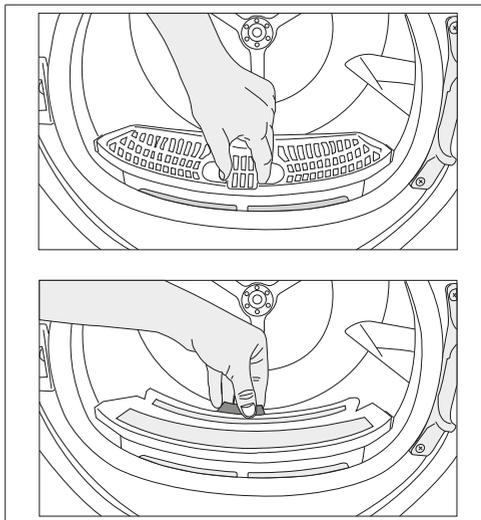




HINWEIS

- Achten Sie darauf, dass keine Flusen in den Schlitz für die Flusenfilter fallen.




Zum Reinigen des Flusenfilters:

- Öffnen Sie die Tür
- Nehmen Sie den ersten Teil des zweiteiligen Flusenfilters (Innenfilter) heraus, indem Sie ihn nach oben ziehen.
- Reinigen Sie den Flusenfilter von Hand oder mit einem weichen Tuch.
- Entnehmen Sie den zweiten Teil des zweiteiligen Flusenfilters (äußerer Filter) heraus, indem Sie ihn nach oben ziehen.

- Öffnen Sie die beiden Gehäuse der Flusenfilter und entfernen Sie die Flusen darin per Hand, mit einem Staubsauger, mit einem Tuch oder mithilfe eines Pinsels.

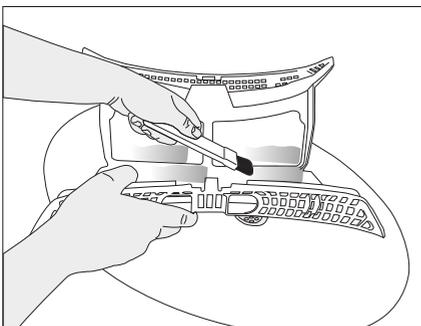
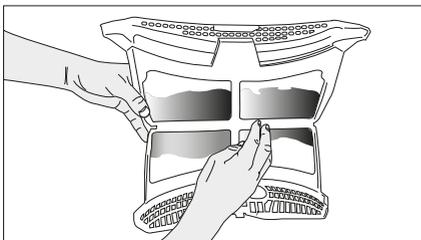
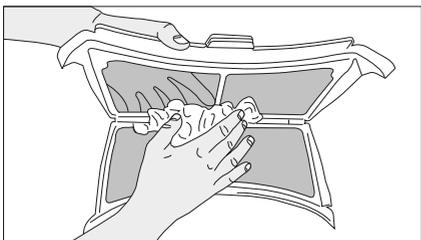


- Reinigen Sie die beiden Filter mit warmem Wasser per Hand oder mit einem weichen Pinsel in die entgegengesetzte Richtung der Flusenansammlung. Trocknen Sie den Filter vor dem Anbringen.

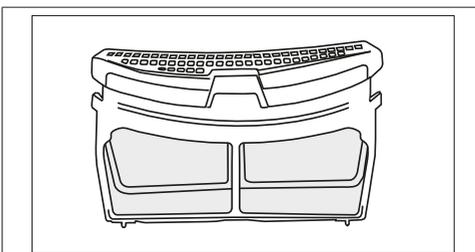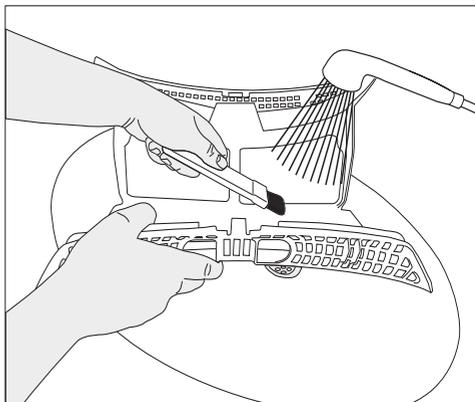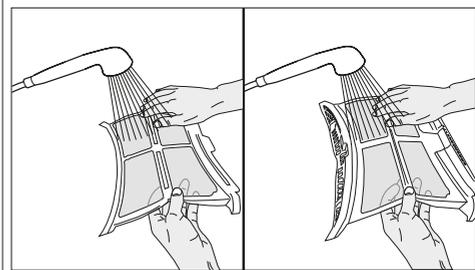


- Setzen Sie den Flusenfilter wieder ein.

- Reinigen Sie die Innenseite der Gerätetür und die Dichtung vorsichtig mit Hilfe eines angefeuchteten Tuchs.

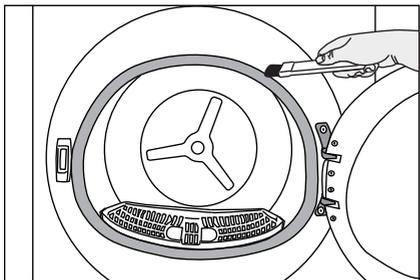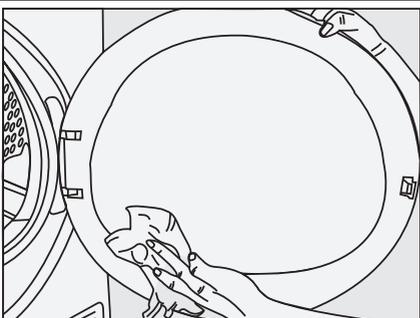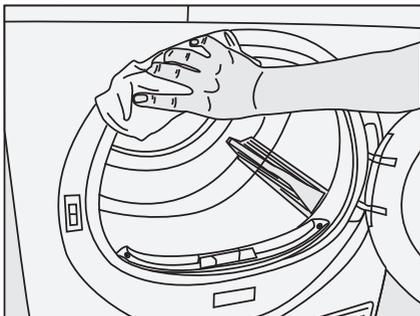

6.2 Sensor reinigen

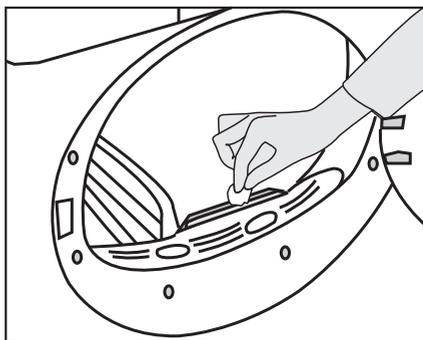

Ihr Trockner arbeitet mit Feuchtigkeitssensoren, um den Trocknungsgrad der Wäsche zu erkennen.

So reinigen Sie die Sensoren:

- Öffnen Sie die Tür.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, sofern es noch warm oder heiß sein sollte.
- Wischen Sie die Metallflächen der Sensoren mit einem weichen Tuch ab, das sie leicht mit Essig angefeuchtet haben. Reiben Sie die Sensoren danach trocken.



HINWEIS

- Reinigen Sie die Metallflächen der Sensoren viermal pro Jahr.
- Verzichten Sie beim Reinigen der Sensoren unbedingt auf Hilfsmittel aus Metall.



VORSICHT!

- Benutzen Sie niemals Lösungsmittel, chemische Reinigungsmittel oder ähnliche Substanzen zur Reinigung – es besteht Brand- und Explosionsgefahr!

6.3 Wassertank leeren

Leeren Sie den Wassertank nach jedem Trocknen.




VORSICHT!

- Das Kondenswasser ist kein Trinkwasser!
- Nehmen Sie den Wassertank niemals im laufenden Programm heraus!


Falls Sie das Leeren des Wassertanks vergessen sollten, stoppt die Maschine bei vollem Tank; das Wassertank-Hinweissymbol beginnt zu blinken. In diesem Fall leeren Sie den Wassertank, anschließend setzen Sie das Programm mit der Start-/Pause-Taste fort. Der Wassertank befindet sich in der Schublade neben der Bedienblende.

So leeren Sie den Wassertank:

1. Den Wassertank in der Schublade oder hinter der Klappe sorgfältig entfernen.

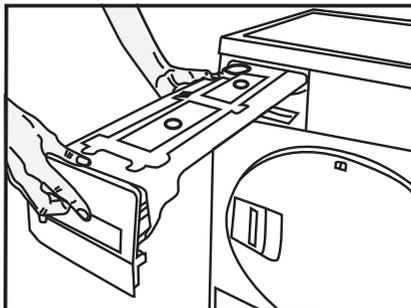

2. Leeren Sie den Wassertank aus

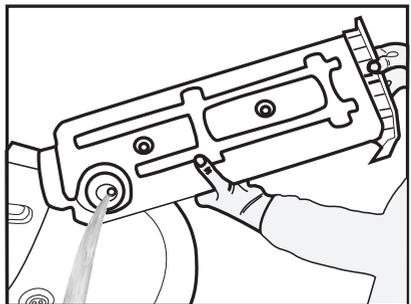

- Falls sich Flusen im Trichter des Wassertanks angesammelt haben sollten, entfernen Sie diese unter fließendem Wasser.
- Setzen Sie den Wassertank wieder an seinen Platz.




HINWEIS


- Wenn der direkte Wasserablauf als Option verwendet wird, muss der Wassertank nicht geleert werden.
- Die Hinweisanzeige im Display wird aber trotzdem angezeigt und kann ignoriert werden, wenn der direkte Wasserablauf angeschlossen ist.

6.4 Reinigen des Kondensators



Die Flusen, die nicht vom Flusenfilter aufgefangen werden, sammeln sich an den Flügeln des Kondensators hinter der Sockel-Klappe. Reinigen Sie den Kondensator alle 6 Monate oder wenn das Kondensator-Symbol im Display blinkt.

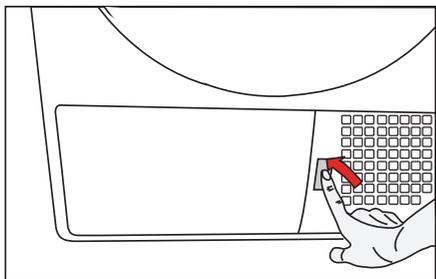

- Drücken Sie auf die Taste am Sockel und öffnen Sie die Klappe

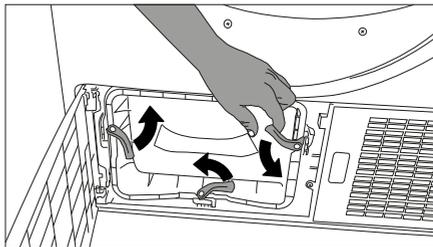

- Betätigen Sie den Hebel wie abgebildet, um die Sockel-Klappe zu öffnen.

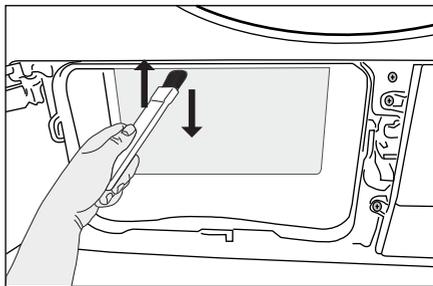
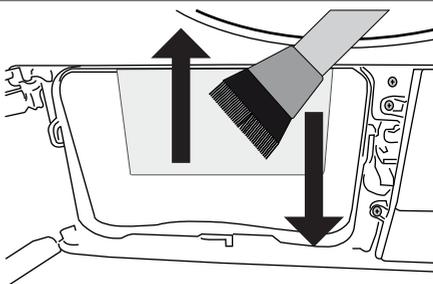


- Entfernen Sie die Flusen auf der Oberfläche des Kondensators (Lamellen) durch Bewegungen nach oben und unten mit einem feuchten Tuch, einem Pinsel oder einem Staubsauger.
- Die Lamellen sollten immer mit Auf-und-Ab-Bewegungen gereinigt werden. Werden die Lamellen mit seitwärts verlaufenden Bewegungen gereinigt, kann der Wärmetauscher beschädigt werden und eine Trocknung ist dann nicht mehr möglich. Nach der Reinigung mit Hilfe des Pinsels entfernen Sie auch die Flusen, die sich auf dem Boden angesammelt haben.



VORSICHT!

- Die Flusen auf den Lamellen an der Oberfläche des Kondensators können auch per Hand entfernt werden. Tragen Sie dazu aber unbedingt Handschuhe. Reinigen Sie den Kondensator nicht mit bloßen Händen, denn die Lamellen können scharfkantig sein und es besteht Verletzungsgefahr.

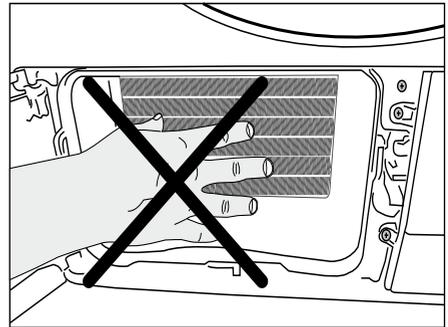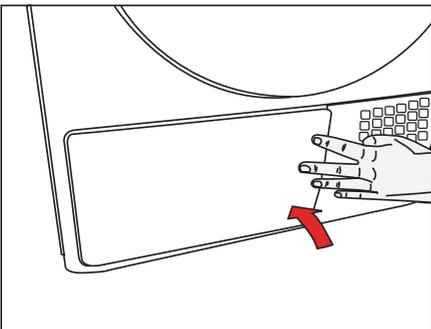

- Wenn die Reinigung abgeschlossen ist, schließen Sie die Sockel-Klappe wieder sorgfältig.

7 Problemlösungen

Der Trockenvorgang dauert lang

- Die Poren der Flusenfilter (Innen- und Außenfilter) können verstopft sein. -> Waschen Sie die Flusenfilter mit warmem Wasser und lassen Sie sie gut trocknen
- Die Lamellen an der Oberfläche des Kondensators können blockiert sein. -> Reinigen Sie die Lamellen am Kondensator.
- Das Lüftungsgitter an der Vorderseite der Maschine ist verdeckt. -> Entfernen Sie den Gegenstand, der das Lüftungsgitter verdeckt.
- Eventuell ist die Belüftung nicht ausreichend, weil die Fläche für den Trockner zu gering ist. -> Öffnen Sie Türen und Fenster, um die Raumtemperatur niedrig zu halten.
- Eventuell hat sich am Feuchtigkeitssensor eine Kalkschicht gebildet. -> Reinigen Sie den Feuchtigkeitssensor.
- Eventuell ist zu viel Wäsche in der Trommel. -> Überladen Sie den Trockner nicht.
- Eventuell wurde die Wäsche nicht ausreichend geschleudert. -> Lassen Sie die Wäsche in der Waschmaschine bei einer höheren Drehzahl schleudern.

Nach dem Trocknen ist die Wäsche noch feucht.

- Eventuell wurde nicht das passende Programm für die Art der Wäsche gewählt. -> Prüfen Sie die Pflegeetiketten der Wäsche und wählen Sie das entsprechende Programm. Alternativ kann auch eines der Zeitprogramme verwendet werden.
- Die Poren der Flusenfilter (Innen- und Außenfilter) können verstopft sein. -> Reinigen Sie die Flusenfilter mit lauwarmem Wasser und lassen Sie sie gut trocknen.
- Die Lamellen an der Oberfläche des Kondensators können blockiert sein. -> Reinigen Sie die Lamellen am Kondensator.
- Eventuell ist zu viel Wäsche in der Trommel. -> Überladen Sie den Trockner nicht.
- Eventuell wurde die Wäsche nicht ausreichend geschleudert. -> Lassen Sie die Wäsche in der Waschmaschine bei einer höheren Drehzahl schleudern.

Der Trockner lässt sich nicht öffnen oder das Programm startet nicht. Der Trockner schaltet sich trotz Einstellung nicht ein.

- Evtl. ist der Netzstecker nicht eingesteckt. >>> Vergewissern Sie sich, ob der Stecker in die Steckdose eingesteckt ist.
- Evtl. ist die Tür offen geblieben. >>> Stellen Sie sicher, dass die Ladetür richtig verriegelt ist.
- Evtl. ist das Programm nicht eingestellt oder die Taste Start / Pause / Abbrechen wurde nicht gedrückt. >>> Stellen Sie sicher, dass das Programm eingestellt ist und nicht auf Start-/Pause steht.
- Ist der Kinderschutz aktiv. >>> Deaktivieren Sie den Kinderschutz.

Das Programm wurde grundlos unterbrochen.

- Eventuell ist die Tür nicht richtig verriegelt. -> Stellen Sie sicher, dass die Tür richtig verriegelt ist.
- Eventuell gab es einen Stromausfall. -> Drücken Sie die Start-/Pause-/Abbrechen-Taste, um das Programm zu starten.
- Eventuell ist der Wassertank voll. -> Leeren Sie den Wassertank.

Wäsche ist eingegangen, hat sich verfilzt oder ist beschädigt.

- Evtl. wurde für die Art der Wäsche nicht das geeignete Programm ausgewählt. >>> Prüfen Sie die Pflegeetiketten auf der Wäsche und wählen Sie das entsprechende Programm.

Aus der Tür fließt Wasser.

- Evtl. haben sich auf der Innenseite der Tür oder an der Türdichtung Flusen angesammelt. -> Reinigen Sie die Innenseite der Tür und die Dichtung.

Die Tür öffnet sich von selbst.

- Evtl. ist die Tür nicht richtig verriegelt. -> Drücken Sie gegen die Tür bis die Verriegelung hörbar einrastet.

Das Symbol Wassertank-Warnung blinkt.

- Evtl. ist der Wassertank voll. >>> Wassertank entleeren.
- Evtl. ist der Ablaufschlauch geknickt. >>> Wenn das Gerät direkt am Abwasserablauf angeschlossen ist prüfen Sie den Ablaufschlauch.

Die Beleuchtung im Trockner brennt nicht. (bei Modellen mit Innenbeleuchtung)

- Evtl. ist die Lampe defekt. >>> Zum Ersetzen der Lampe, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Das Symbol für automatischen Knitterschutz leuchtet.

- Der automatische Knitterschutz hat sich nach Programmende aktiviert, um Faltenbildung zu vermeiden. -> Schalten Sie den Trockner ab und entnehmen Sie die Wäsche.

Das Flusenfilter-Reinigungssymbol leuchtet.

- Der Flusenfilter (Innen- und Außenfilter) wurde nicht gereinigt. -> Waschen Sie den Flusenfilter mit lauwarmem Wasser aus und lassen Sie ihn gut trocknen.
- Eventuell ist der Flusenfilter nicht wieder eingesetzt worden. -> Setzen Sie den Flusenfilter wieder ein.

Das Kondensator-Symbol blinkt.

- Die Lamellen an der Oberfläche des Kondensators können blockiert sein. -> Reinigen Sie die Lamellen am Kondensator.
- Eventuell ist der Flusenfilter nicht wieder eingesetzt worden. -> Setzen Sie den Flusenfilter wieder ein.



AVERTISSEMENT !

- Sollten die Probleme trotz der Durchführung dieser Anweisung nicht behoben sein, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.



HINWEIS

- Wenn Sie Probleme mit Ihrem Produkt oder Teilen davon haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Bei Fehlern aufgrund der Verwendung von Nicht-Originalteilen übernehmen der Hersteller und der Distributor keine Verantwortung.

8 Technische Daten

Höhe (Min. / Max.)	84,6 cm / 86,6 cm*
Breite	59,7 cm
Tiefe	65,4 cm
Füllmenge (max.)	8 kg**
Nettogewicht (\pm 4 kg)	48,5 kg
Spannung	Siehe Typenschild***
Anschlussleistung	
Modellnummer	
Tiefe bei 90° geöffneter Tür	110,9 cm
Trommelvolumen	118 l
Volumen Kondenswasserbehälter	5,3 l
Maximale Abpumphöhe	1,0 m
Schlauchlänge	1,6 m
Länge der Anschlussleitung	1,5 m
Türanschlag (rechts, links, wechselbar)	Wechselbar
Trommelbeleuchtung	LED Weiß
Energieverbrauch	Siehe Typenschild
Absicherung	Siehe Typenschild
Säulenfähig	Zubehör erforderlich

* Min. Höhe: Höhe, wenn die einstellbaren FüÙe geschlossen sind.

Max. Höhe: Höhe, wenn die einstellbaren FüÙe maximal ausgefahren sind.

** Trockengewicht der Wäsche vor dem Waschen.

*** Das Typenschild finden Sie im Türbereich des Trockners.



HINWEIS

- Im Zuge der Produktverbesserung können sich die technischen Daten des Trockners ohne Vorankündigung ändern.
- Bei den Abbildungen in dieser Anleitung handelt es sich um schematische Darstellungen, die möglicherweise nicht exakt mit dem Gerät übereinstimmen.
- Die an Kennzeichnungen an der Maschine oder in anderer mit dem Trockner gelieferter Dokumentation angegebene Werte wurden unter Laborbedingungen in Übereinstimmung mit den zutreffenden Normen ermittelt. Je nach Einsatz- und Umgebungsbedingungen können diese Werte variieren.

Produktdatenblatt

Übereinstimmung mit delegierter Verordnung (EU) Nr. 392/2012 der Kommission

Name oder Marke des Lieferanten		Beko
Modellbezeichnung		DE8544RX2 7188287040
Beladungsmenge (kg)		8,0
Typ Wäschetrockner	Ablufttrockner	-
	Kondensator	•
Energieeffizienzklasse ⁽¹⁾		A+++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh) ⁽²⁾		176,8
Steuerungstyp	Automatisch	•
	Nicht automatisch	-
Energieverbrauch des Standardbaumwollprogrammes bei vollständiger Beladung (kWh)		1,44
Energieverbrauch des Standardbaumwollprogrammes bei partieller Beladung (kWh)		0,81
Energieverbrauch des abgeschalteten Zustandes beim Standardbaumwollprogramm bei vollständiger Beladung, P ₀ (W)		0,47
Energieverbrauch des nicht abgeschalteten Zustandes beim Standardbaumwollprogramm bei vollständiger Beladung, P _L (W)		1,00
Dauer des nicht abgeschalteten Zustandes (min)		30
Standardbaumwollprogramm ⁽³⁾		•
Programmzeit des Standardbaumwollprogrammes bei vollständiger Beladung, T _{day} (min)		174
Programmzeit des Standardbaumwollprogrammes bei partieller Beladung, T _{day1/2} (min)		108
Gewichtete Programmzeit des Standardbaumwollprogrammes bei vollständiger und partieller Beladung (T _i)		136
Kondensationseffizienzklasse ⁽⁴⁾		A
Durchschnittskondensationseffizienz des Standardbaumwollprogrammes bei vollständiger Beladung, C _{day}		91%
Durchschnittskondensationseffizienz des Standardbaumwollprogrammes bei partieller Beladung, C _{day1/2}		91%
Gewichtete Kondensationseffizienz des Standardbaumwollprogrammes bei vollständiger und partieller Beladung, C _i		91%
Schalleistungspegel beim Standardbaumwollprogramm bei vollständiger Beladung ⁽⁵⁾		64
Integriert		-

• : Ja - : Nein

(1) Skale von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

(2) Energieverbrauch basiert auf 160 Trocknungszyklen des Standardbaumwollprogrammes bei vollständiger und partieller Beladung und dem Verbrauch von Energiesparmodi. Der tatsächliche Energieverbrauch pro Zyklus ist vom Geräteinsatz abhängig.

(3) „Baumwoll-Schranktrockenprogramm“ bei vollständiger und partieller Beladung ist das Standardtrocknungsprogramm, auf den sich die Informationen am Etikett und im Datenblatt beziehen; dieses Programm ist zum Trocknen normaler feuchter Baumwollwäsche geeignet; dabei handelt es sich um das effizienteste Programm im Hinblick auf Energieverbrauch bei Baumwolle.

(4) Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)

(5) Gewichteter Durchschnittswert — L_{WA}, ausgedrückt in dB(A) re 1 pW

Garantiebedingungen

Anschrift:

Beko Deutschland GmbH
Thomas-Edison-Platz 3
D-63263 Neu-Isenburg

Kundendienst-Tel.: 06102-86 86 891

Fax: 01805-414 400 *

E-Mail: Kundendienst@beko.com

Ersatzteile-Tel.: 01805-242 515 *

Fax: 01805-345 001*

E-Mail: ersatzteile@beko.com

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum neuen Gerät der Marke Beko und wünschen Ihnen viel Freude daran. Sollten Sie dennoch einmal einen Grund zu einer Reklamation erkennen, dann wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Geben Sie im Falle einer Störung Ihre genaue Anschrift, Telefonnummer und den GERÄTETYP (vom Typenschild des Gerätes) an.

Hinweis für Kühl- und Gefriergeräte, Achtung!

Um voll funktionsfähig zu sein, benötigt Ihr Gerät nach dem Transport ca. 24 Stunden, in denen sich das Kühlmittel stabilisiert. Sofern es nicht vermeidbar ist und Sie das Gerät sofort nach Aufstellung mit Gefriergut bestücken wollen, müssen Sie damit rechnen, dass die rote Lampe bis zur Stabilisierung des Kühlkreislaufs aufleuchtet. Die Kühlleistung beginnt jedoch vom Augenblick des Anschlusses an sich auf zu bauen.

Die Garantiezeit beträgt 24 Monate ab Kaufdatum.

Bedingungen:

Dieses Gerät wurde nach den modernsten Methoden hergestellt und geprüft. Der Hersteller leistet unabhängig von der gesetzlichen Gewährleistungsverpflichtung des Verkäufers / Händlers für die Dauer von 24 Monaten, gerechnet vom Tag des Kaufes, Garantie für einwandfreies Material und fehlerfreie Fertigung.

Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte, die vom Hersteller nicht für den Service autorisiert sind oder wenn das Gerät zu gewerblichen Zwecken eingesetzt wird. Schäden die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss, oder fehlerhafte Installationen sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung.

Abhilfemöglichkeiten:

Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern oder zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Nur wenn durch Nachbesserung(en) oder Umtausch des Gerätes die herstellereitig vorgesehene Nutzung endgültig nicht zu erreichen sein sollte, kann der Käufer aus Gewährleistung innerhalb von 24 Monaten, gerechnet vom Tag des Kaufes, Herabsetzung des Kaufpreises oder Aufhebung des Kaufvertrages verlangen. Nachbesserungen verlängern nicht die Gewährleistungszeit. Schadenersatzansprüche, auch hinsichtlich Folgeschäden, sind, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, ausgeschlossen.

Bei unnötiger oder unberechtigter Beanspruchung des Kundendienstes berechnet dieser Zeit- und Wegeentgelt. Reklamationen sind unmittelbar nach Feststellung zu melden. Der Garantieanspruch ist vom Käufer, durch Vorlage der Kaufquittung, nachzuweisen. Bei Nicht-vorlage ist die Reparatur kostenpflichtig. Eine Rückerstattung – nach späterer Einsendung der Kaufquittung – kann nur innerhalb von einem Monat nach Rechnungsdatum gewährt werden.

Diese Garantiezusage ist gültig innerhalb der Bundesrepublik Deutschland
***) 0,14 EUR/Min. aus dem Festnetz der T-Com; Mobilfunk max. 0,42 EUR/Min. (nur für Deutschland)**

Garantiebedingungen - Beko - 06/2013

R8/01072013/2807110089

