

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/welcome

GoGear



SA3VBE04

SA3VBE08

SA3VBE16

SA3VBE32

FM-radio

✓	✗
K/02	BN/02
KS/02	GN/02
R/02	KN/02
B/97	PN/02
BP/97	RN/02
K/97	
KL/97	
KP/97	
R/97	

DA Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtige sikkerhedsoplysninger	4
	Generel vedligeholdelse	4
	Genbrug af produktet	7

2	Din nye VIBE	8
	Hvad er der i kassen	8
	Software indlæst på afspilleren	8
	Filer indlæst på afspilleren	8

3	Kom godt i gang	9
	Opladning	9
	Tænd eller sluk afspilleren	9
	Automatisk standby og nedlukning	9

4	Oversigt	10
	Kontroller	10
	Startskærmbillede	11
	Navigering fra startskærmbilledet	11
	Vælg et tema	11
	Lås/oplås knapperne	12
	Skærm til/fra	12

5	Synkroniser med PC- mediebiblioteket	13
	Installere Philips Songbird	13
	Indsaml mediefiler fra PC'en	14
	Indstil overvågningsmappen	14
	Importer mediefiler	15
	Hent indhold fra onlinekilder	15
	Søg online	16
	Afspil online	16
	Føj til Philips Songbird	16
	Søg i Philips Songbird	17
	Søg efter metadata	17
	Søg efter nøgleord	18
	Opret afspilningslister i Philips Songbird	18
	Opret en afspilningsliste	19
	Opret LikeMusic-afspilningslister	20
	Gem afspilningskøen som en afspilningsliste	21
	Afspil en afspilningsliste	21

Administrer mediefiler i Philips Songbird	22
Rediger metadata	22
Hent albumbilleder	22
Fjern mediefiler fra mediebiblioteket	23
Synkroniser afspilleren med Philips Songbird	23
Vælg automatisk eller manuel synkronisering	24
Automatisk synkronisering	24
Manual synkronisering	25

6	Musik	26
	Find musik på afspilleren	26
	Find musik efter musiknummeroplysninger	26
	Find musik efter afspilningsliste	26
	Find musik efter mappe	26
	SuperScroll	26
	Afspil musik	27
	Afspil fra den samme samling	27
	Vælg afspilningsmuligheder	27
	Playlists	27
	Føj sange til en afspilningsliste på farten	28
	Fjerner sange fra en afspilningsliste på farten	28
	Sletter sange fra afspilleren	28

7	Audiobooks	29
	Synkroniser lydbøger med afspilleren	29
	Installer AudibleManager på PC'en	29
	Download lydbøger på PC'en	29
	Synkroniser med afspilleren	29
	Find lydbøger på afspilleren	30
	Afspil lydbøger	30
	Brug bogmærker	30
	Slet lydbøger fra afspilleren	31

8	videoer	32
	Føj videoer til afspilleren	32
	Find videoer på afspilleren	32
	Afspil videoer	32
	Vælg lysstyrke	32
	Slet videoer fra afspilleren	32

Har du brug for hjælp?

Besøg

www.philips.com/welcome

hvor du finder et komplet udvalg af støttemateriale som f.eks. brugervejledningen, de seneste softwareopdateringer og svar på ofte stillede spørgsmål.

9 Billeder	33
Tilføj billeder til afspilleren	33
Find billeder på afspilleren	33
Se billeder	33
Start et diasshow	33
Vælg afspilningsmuligheder	33
Slet billeder fra afspilleren	33
10 FM-radio	34
Stil ind på radiostationer	34
Lyt til FM-radio	35
Gem forudindstillede stationer	35
11 Optagelser	36
Optag fra FMradioen	36
Lyt til optagelser fra FM-radio:	36
Slet optagelser fra afspilleren	36
Overfør optagelserne til en computer	36
12 Mappevisning	37
13 Indstillinger	38
Play-tilstand	38
Lydindstillinger	38
Indslumringstimer	38
Displayindstillinger	38
Timer til baggr. lys	38
Screensaver	39
Dato og klokkeslæt	39
Indstillinger for diasshow	39
Sprog	39
Foretrukken PC-forbindelse	40
Information	40
Formater enheden	40
Fabriksindstillinger	40
CD-installation	41
14 Opdater firmwaren via Philips Songbird	42
15 Reparer afspilleren via Philips Songbird	43
16 Tekniske data	44

1 Vigtige sikkerhedsoplysninger

Høresikkerhed



Lyt ved moderat lydstyrke:

Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan give høreskader. Dette produkt kan frembringe lyd med så høje decibelværdier, at det kan forårsage høreskader for en normalt hørende person, også selv om det kun foregår i mindre end et minut. De høje decibelværdier har til formål at imødekomme de personer, der allerede lider af nedsat hørelse.

Lyd kan snyde. Efter et stykke tid vil dine ører vænne sig til høj lyd og tilpasse sig en mere kraftig lydstyrke. Så det, der efter længere tids lytning forekommer normalt, kan faktisk være meget højt og skadeligt for hørelsen. For at sikre dig imod dette skal du indstille lydstyrken på et sikkert niveau, før din hørelse vænner sig til niveauet, og undlade at skrue op. Sådan indstilles lydstyrken til et fornuftigt niveau: Indstil lydstyrken til et lavt niveau.

Øg langsomt lydstyrken, indtil du kan høre lyden klart og behageligt uden forvrængning. Undlad at lytte i for lange perioder ad gangen: For lang tids udsættelse for lydpåvirkning, selv ved et fornuftigt niveau, kan også forårsage hørenedsættelse.

Sørg for, at du anvender apparatet med måde, og hold passende pauser.

Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner:

Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.

Vær omhyggelig med ikke at justere på lydstyrken undervejs, efterhånden som din hørelse tilpasser sig lydniveauet.

Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.

Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer.

Brug ikke hovedtelefoner under kørsel af et motoriseret køretøj, på cykel, på skateboard etc. Det kan skabe en farlig trafiksituation, og mange steder er det ulovligt.

Generel vedligeholdelse

Oversættelsen af dette dokument er kun til reference.

I tilfælde af manglende overensstemmelse mellem den engelske version og den oversatte version, er den engelske version gældende.



Advarsel

- Sådan undgås beskadigelse eller funktionsfejl:
- Udsæt ikke produktet for ekstrem varme fra varmeapparater eller direkte sollys.
- Tab ikke produktet, og sørg for, at der ikke falder ting ned på afspilleren.
- Undgå at nedsænke produktet i vand. Udsæt ikke hovedtelefonstikket eller batterirummet for vand, da det kan medføre stor skade.
- Tændte mobiltelefoner i nærheden kan forårsage interferens.
- Sikkerhedskopier dine filer: Sørg altid for at gemme de originale filer, du har downloadet til enheden. Philips hæfter ikke for nogen form for datatab i tilfælde af, at produktet beskadiges eller bliver ulæseligt.
- Administrer (overfør, slet osv.) kun dine musikfiler med den medfølgende software for at undgå problemer.
- Anvend ikke rengøringsmidler, der indeholder alkohol, ammoniak, benzen eller slibemidler, da disse stoffer kan beskadige produktet.

Om drifts- og opbevaringstemperaturer

- Brug kun enheden på steder, hvor temperaturen konstant ligger mellem 0 og 35 °C
- Opbevar kun enheden på steder, hvor temperaturen konstant ligger mellem -20 og 45 °C
- Batteriets levetid kan forkortes under forhold med lave temperaturer.

Reserve dele/tilbehør:

Besøg www.philips.com/support for at bestille reserve dele/tilbehør.

Ændringer

Ændringer, der ikke er godkendt af producenten, kan medføre, at brugerens ret til at benytte produktet bortfalder.

Oplysninger om ophavsret

Alle andre mærker og produktnavne er varemærker tilhørende deres respektive virksomheder eller organisationer.

Uautoriseret reproduktion og distribution af internet/CD-indspilninger er en overtrædelse af lovgivningen om ophavsret og internationale aftaler.

Fremstilling af uautoriserede kopier med ophavsretligt beskyttet materiale, inkl. computerprogrammer, filer, udsendelser og lydoptagelser; kan være en krænkelse af ophavsretten og kan udgøre en lovovertrædelse. Dette udstyr bør ikke bruges til sådanne formål. Windows Media og Windows-logoet er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Vær ansvarlig! Respekter ophavsrettigheder.



**Be responsible
Respect copyrights**

Philips respekterer andres ophavsrettigheder, og vi anmoder vores brugere om at gøre det samme.

Multimedieindhold på internettet kan være lavet og/eller distribueret uden den oprindelige ejer af ophavsrettens tilladelse.

Kopiering eller distribution af uautoriseret indhold kan være i strid med love om ophavsret i adskillige lande, herunder dit eget.

Overholdelse af ophavsretslovgivning er og bliver dit ansvar.

Optagelse og overførsel til din afspiller af streamet video downloadet til din computer er kun tilladt med public domain-indhold eller indhold, der er korrekt licenseret. Du må kun bruge sådant indhold til privat, ikke-kommerciel brug, og du skal respektere eventuelle medfølgende instruktioner om ophavsret

fra ejeren af ophavsrettighederne. Sådanne instruktioner kan oplyse, at der ikke må tages flere kopier. Streamet video kan indeholde kopibeskyttelsesteknologi, der forhindrer yderligere kopiering. I sådanne situationer virker optagefunktionen ikke, og en meddelelse vil gøre dig opmærksom på dette.

Dataregistrering

Philips er stærkt engageret i at forbedre kvaliteten af dit produkt og sikre en endnu bedre Philips-brugeroplevelse. Med henblik på kortlægning af brugsprofilen på denne enhed registrerer enheden oplysninger/data i enhedens permanente hukommelse. Disse data benyttes til at identificere og påvise eventuelle fejl eller problemer; du som bruger kan komme ud for under brugen af enheden. De lagrede data vil f.eks. være varigheden af afspilningen i musiktilstand, varigheden af afspilningen i tuner-tilstand, hvor ofte batteriniveaet har været lavt osv. De lagrede data afslører ingenting om indhold, de på enheden benyttede medier eller kilden til downloadede filer: Dataene, der lagres i enheden, udlæses og benyttes KUN, hvis brugeren returnerer enheden til et Philips-servicecenter og KUN med henblik på at forenkle fejlsøgning og forebygge fejl. De registrerede data gøres tilgængelige for brugeren på dennes umiddelbare anmodning.

Monkey's Audio decoder

- ① The Monkey's Audio SDK and source code can be freely used to add APE format playback, encoding, or tagging support to any product, free or commercial. Use of the code for proprietary efforts that don't support the official APE format require written consent of the author.
- ② Monkey's Audio source can be included in GPL and open-source software, although Monkey's Audio itself will not be subjected to external licensing requirements or other viral source restrictions.

- ③ Code changes and improvements must be contributed back to the Monkey's Audio project free from restrictions or royalties, unless exempted by express written consent of the author.
- ④ Any source code, ideas, or libraries used must be plainly acknowledged in the software using the code.
- ⑤ Although the software has been tested thoroughly, the author is in no way responsible for damages due to bugs or misuse.

If you do not completely agree with all of the previous stipulations, you must cease using this source code and remove it from your storage device.

FLAC decoder

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005, 2006,2007,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED

WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

XPAT XML Parser

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sub-license, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN

ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Genbrug af produktet

Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.

Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds på, betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC:



Bortskaf aldrig produktet sammen med andet husholdningsaffald. Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.




Advarsel

- For produkter med "ikke-udskiftelige" integrerede batterier: Hvis batteriet fjernes (eller der bliver gjort forsøg på at fjerne det), gælder garantien ikke. Denne procedure må kun foretages, når produktet kasseres.

Dit produkt indeholder et indbygget, genopladeligt batteri, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.



For at sikre dit produkts funktionalitet og sikkerhed skal du altid tage det med til et officielt indsamlingssted eller servicecenter, hvor uddannet personale kan fjerne batteriet som vist:

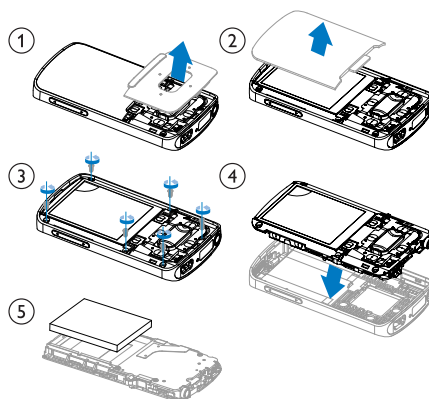

Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af batterier. Korrekt bortskaffelse af batterier er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Bemærkning til brugere i EU

Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.


2 Din nye VIBE

Med **VIBE** har du følgende muligheder:


- Afspil musik;
- Se videoer;
- Se billeder;
- Lyt til lydbøger;
- Find en station på FM-radioen (tilgængelig på nogle versioner).

Hvad er der i kassen

Kontroller, at du har modtaget følgende:
Afspiller

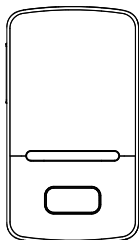

Øretelefoner

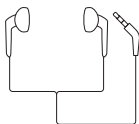

USB-kabel



Lynvejledning



Bemærk

- Billederne er kun til reference. Philips forbeholder sig retten til at ændre farve/design uden varsel.

Software indlæst på afspilleren

VIBE leveres med følgende software:

- **Philips Songbird** (hjælper dig med at opdatere firmwaren på afspilleren og administrere dit mediebibliotek på en pc og afspilleren).

Filer indlæst på afspilleren


Følgende filer er indlæst på **VIBE**:

- Brugervejledning
- Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

3 Kom godt i gang

Opladning

VIBE har et indbygget batteri, der kan oplades via USB-porten i en computer. Slut **VIBE** til en PC med et USB-kabel som vist.

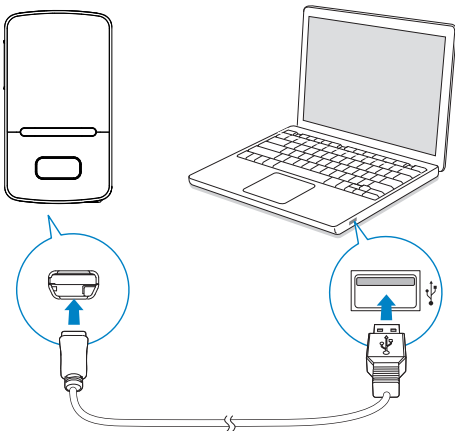

Bemærk

- Når du slutter **VIBE** til en computer, bliver du hurtigt bedt om at vælge: **[Oplad og overfør]** eller **[Oplad og afspil]**.
- **VIBE** anvendes automatisk **[Oplad og overfør]**, hvis der ikke foretages noget valg.

Indikator for batteriniveau

- Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, gentages visningen af skærbilledet for lavt batteriniveau.
- Når opladningen er gennemført, vises

Bemærk


- Genopladelige batterier har et begrænset antal opladningscyklusser. Batterilevetid og antal opladningscyklusser varierer i forhold til brug og indstillinger.

Du kan spare på batteriet og forlænge afspilningstiden ved at gøre følgende på VIBE:

- Indstil timer til baggrundslys til en lav værdi (gå til > **[Displayindst.]** > **[Timer til baggr. lys]**).

Tænd eller sluk afspilleren

Tryk på , og hold den nede, indtil afspilleren tænder eller slukker.

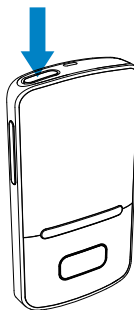


Automatisk standby og nedlukning

Afspilleren har en automatisk standby- og nedlukningsfunktion, der kan spare batteristrøm.

Efter 10 minutter i inaktiv tilstand (ingen afspilning, der bliver ikke trykket på nogen knapper) slukkes afspilleren.

4 Oversigt

Kontroller

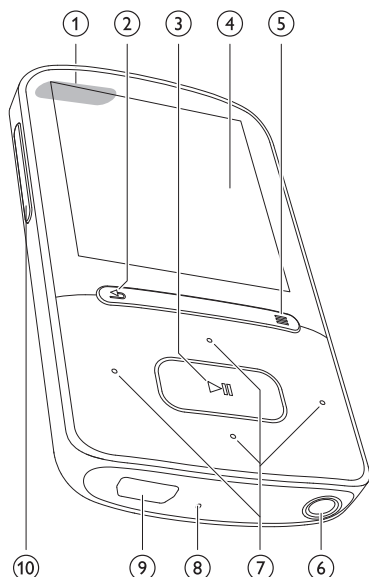

- | | | |
|----|--------------|---|
| 1 | | tryk og hold nede: tænd/sluk for enheden.
tryk: lås/lås op for alle knapper |
| 2 | | tryk: et niveau tilbage
tryk og hold nede: gå tilbage til startskærbilledet |
| 3 | | tryk: vælg valgmuligheder eller start/sæt på pause/genoptag afspilning |
| 4 | | skærm |
| 5 | | vis menuen med indstillinger |
| 6 | | 3,5 mm hovedtelefonstik |
| 7 | | på listen over valgmuligheder:
tryk: spring til den forrige/næste valgmulighed

på afspilningsskærmen:
tryk: Spring til den forrige/næste valgmulighed
tryk og hold nede: søg i den aktuelle fil |
| 8 | RESET | tryk på hullet med spidsen af en kuglepen, når skærmen ikke reagerer på tryk på tasterne |
| 9 | | USB-stik til opladning og dataoverførsel |
| 10 | | tryk: øg/sæk lydstyrken
tryk på og hold nede: skru hurtigt op/ned for lydstyrken |

Startskærmbillede


Menu	Funktion	Til
🎵	Musik	afspille lydfiler
🎧	Rhapsody*-kanaler	lyt til kanallister, som du downloader og overfører gennem Rhapsody -softwaren
📺	Video	se video
🖼️	Billeder	se billeder
📻	FM-radio	find en station på FM-radioen (tilgængelig på nogle versioner): Optagelse fra FM-radio (tilgængelig på nogle versioner)
📁	Mappevisning	se filer i mapper
⚙️	Indstillinger	tilpas indstillingerne på VIBE
🎵	Nu afspilles	vis det aktuelle afspilningsskærmbillede



Bemærk

- * Rhapsody-kanaler bliver en del af hovedmenuen, når du tilslutter VIBE til en computer, der har Rhapsody-softwaren installeret. Rhapsody-kanaltjenester kræver en aktiv Rhapsody-konto og er kun tilgængelige i visse regioner.

Navigering fra startskærmbilledet

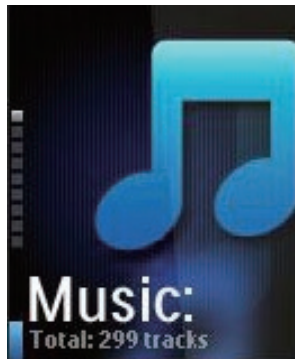

- Fra startskærmen får du adgang til funktionsmenuer ved at trykke på navigationsknapperne og .
- Gå tilbage til forrige skærmbilleder, tryk gentagne gange på , eller tryk på , og hold den nede for at vende tilbage til startskærmbilledet.

Skift mellem startskærmbilledet og afspilningsskærmbilledet

På startskærmen:

Under afspilning af musik eller radio:

- Tryk på .
- Alternativt kan du trykke på og vælge **[Nu afspilles]** eller **[Sidst afspill.]**.

På afspilningsskærmbilledet:

- Tryk på , og hold den nede.

Vælg et tema

Sådan vælger du et tema til displayet

- Tryk på , og vælg **[Tema]** på startskærmbilledet.

Lås/oplås knapperne

Når afspilleren er tændt, kan du bruge låsen til at forhindre utilsigtet aktivering af funktioner:

- Tryk kortvarigt på  for at låse eller oplåse knapperne.
 - ↳ Alle knapper med undtagelse af lydstyrketasterne er låst, og der vises et låseikon på skærmen.

Skærm til/fra

Skærmen sparer strøm ved automatisk at slukke efter et foruddefineret tidsrum, hvis

- der ikke er foretaget en ny handling på **VIBE**; og
- der er valgt en værdi i *** > [Displayindst.] > [Timer til baggr. lys]**.

Gå ud af strømsparetilstanden:


- Tryk på en vilkårlig tast.

5 Synkroniser med PC-mediebiblioteket

Med **Philips Songbird** kan du gøre følgende:

- Administrere dine mediesamlinger på en PC;
- Synkronisere **VIBE** med dit PC-mediebibliotek;
- Registrere **VIBE** på www.philips.com/welcome;
- Opdater firmwaren til VIBE (se 'Opdater firmwaren via Philips Songbird' på side 42);
- Reparer VIBE (se 'Reparer afspilleren via Philips Songbird' på side 43).

Installere Philips Songbird

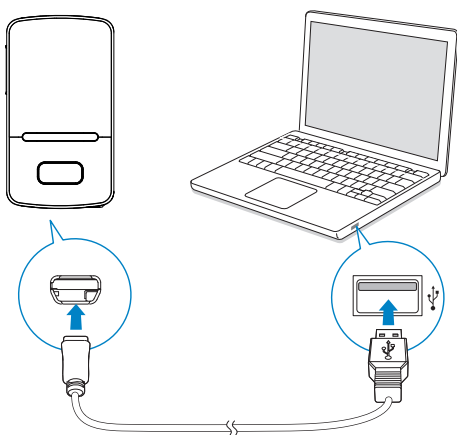

Installer Philips Songbird første gang

Når du tilslutter **VIBE** til PC'en første gang, vises et pop-up-vindue:

- 1 Vælg land og sprog
- 2 Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre installationen.



Bemærk

- Installation kræver, at du accepterer licensbetingelserne.

Hvis pop-up-vinduet ikke vises automatisk:

- 1 Kontroller, at du har valgt følgende indstillinger på afspilleren:
 - I * > [**Foretrukken PC-forbindelse**] skal du vælge [**MSC**]
 - I * > [**CD-installationsprogram**] skal du vælge [**Aktiver**].
- 2 Vælg **Denne computer** (Windows XP/Windows 2000) / **Computer** (Windows Vista/Windows 7).
 - ↳ Drevet **Philips Songbird** vises.
- 3 Dobbeltklik på **Philips Songbird**-drevet for at starte installationen.



Bemærk

- Installation kræver, at du accepterer licensbetingelserne.
- Når installationen er fuldført, ændres PC-forbindelsen til MTP-tilstand.

Indsaml mediefiler fra PC'en

Indstil overvågningsmappen

Opret en hovedmappe

Du ønsker muligvis, at alle mediefiler tilføjes automatisk til dit bibliotek, når du kopierer dem til en mappe. Det anbefales at oprette en hovedmappe. I **Philips Songbird** skal du vælge hovedmappen som den mappe, der skal overvåges. Hver gang du starter **Philips Songbird**, tilføjes eller fjernes sange fra **Philips Songbird** på samme måde, som i hovedmappen.


På PC'en skal du oprette en hovedmappe til at gemme alle mediefiler i, f.eks. D:\Songbird media.

Første gang programmet startes

Første gang du starter **Philips Songbird** på en PC, skal gøre følgende, når du bliver bedt om det, for at importere eksisterende mediefiler til **Philips Songbird**:

- Vælg iTunes-mediemappen for at importere et eksisterende iTunes-bibliotek;
 - Vælg hovedmappen for at scanne og importere de eksisterende mediefiler.
- ➔ Hovedmappen er valgt som overvågningsmappe for **Philips Songbird**.


Sådan vælges iTunes-mediemappen

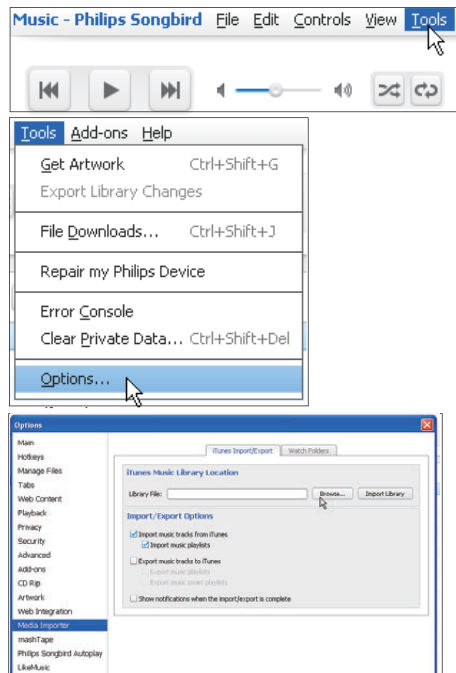

- 1 På **Philips Songbird** skal du gå til **Tools** (Værktøjer) > **Options...** (Indstillinger)
- 2 Vælg **Media Importer** (Medieimport) og derefter fanen **iTunes Importer** (iTunes-import).
- 3 Kontroller placeringen af og indstillingerne for biblioteket.
- 4 Klik på knappen **Import Library** (Importer bibliotek) ud for biblioteksplaceringen.
➔ Softwaren importerer iTunes-biblioteket til **Philips Songbird**.

Sådan vælges overvågningsmappen

I **Philips Songbird** vælges overvågningsmappen på følgende måde:

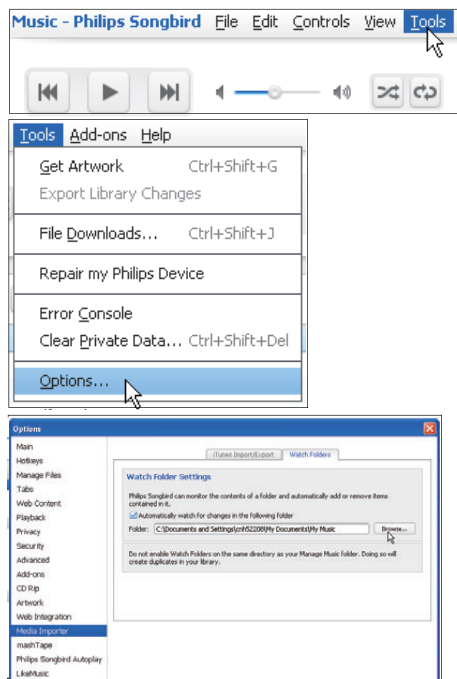


- 1 Vælg **Tools** (Værktøjer) > **Options** (Indstillinger).
- 2 I **Options** (Indstillinger) vælges **Media Importer** (Medieimport). Vælg derefter fanen **Watch Folders** (Overvåg mapper).
- 3 I **Watch Folders** (Overvåg mapper) afkrydses afkrydsningsboksen som vist.
- 4 Klik på **Browse** (Gennemse), og vælg hovedmappen (f.eks. D:\Songbird media) som overvågningsmappe.
 ↳ I **Philips Songbird** tilføjes eller fjernes mediefiler i overensstemmelse med hovedmusikmappen.

Importer mediefiler

Importer mediefiler fra andre mapper

I **Philips Songbird**

- skal du gå til **File** (Fil) > **Import Media** (Importer medier) for at vælge mapper på PC'en.
 ↳ Mediefiler tilføjes under **Library** (Bibliotek).
- eller gå til **File** (Fil) > **Import a playlist** (Importer en afspilningsliste) for at vælge afspilningslister på PC'en.
 ↳ Mediefiler tilføjes under **Playlists** (Afspilningslister).

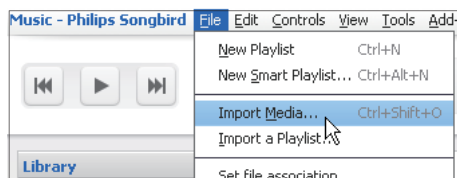

Hent indhold fra onlinekilder

Du kan få adgang til og købe indhold fra onlinekilder. Find de tilgængelige tjenester under **Tjenester** på panelet til valg af kilde.





Bemærk

- Før du downloader eller køber indhold fra onlinetjenester, skal du abonnere på onlinetjenesten og logge på din konto.
- Nogle af tjenesterne er tilgængelige i bestemte lande.

Søg online

- 1 Vælg en onlinetjeneste:
 - Vælg en indstilling under **Tjenester**:
 - Alternativt kan du i søgefeltet klikke på pil ned for at vælge en onlinetjeneste.

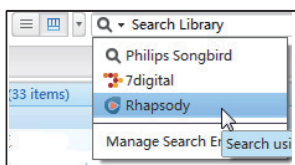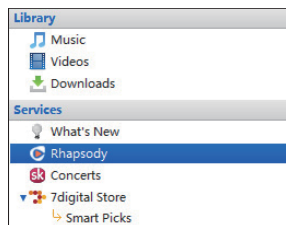

→ Du indtaster onlinekildens websted.

- 2 Søg efter din mediefil.
 - Brug om nødvendigt søgefeltet til at indtastet et nøgleord.

Afspil online

Bemærk

- Før du kan afspille musik fra **Rhapsody**, skal du abonnere på tjenesten og logge på din konto.

På webstedet **Rhapsody**:

- Hvis du vil afspille hele afspilningslisten, skal du klikke på ► **Afspil alle**:
- Hvis du vil afspille en sang, skal du vælge sangen og klikke på ► ud for den.

Key Tracks		Key A
Play/Add	Title	
► +	Play/Add All	
► +	Christmastime Is Here (Instrumental)	
► +	Christmas Eve / Sarajevo 12/24	
► +	Linus & Lucy	

Føj til Philips Songbird

Hvis du vil overføre sange fra **Rhapsody** til **Philips Songbird**, skal du føje sangene til en afspilningsliste i Philips Songbird (se 'Opret afspilningslister i Philips Songbird' på side 18).


På webstedet **Rhapsody**:

- Hvis du vil føje hele afspilningslisten til **Philips Songbird**, skal du klikke på **+ Add All** (Tilføj alle)
- Hvis du vil føje en sang til **Philips Songbird**, skal du vælge sangen og klikke på **+** ud for den.

Key Tracks		Key A
Play/Add	Title	
► +	Play/Add All	
► +	Christmastime Is Here (Instrumental)	
► +	Christmas Eve / Sarajevo 12/24	
► +	Linus & Lucy	

Søg i Philips Songbird

Philips Songbird er struktureret som følger:

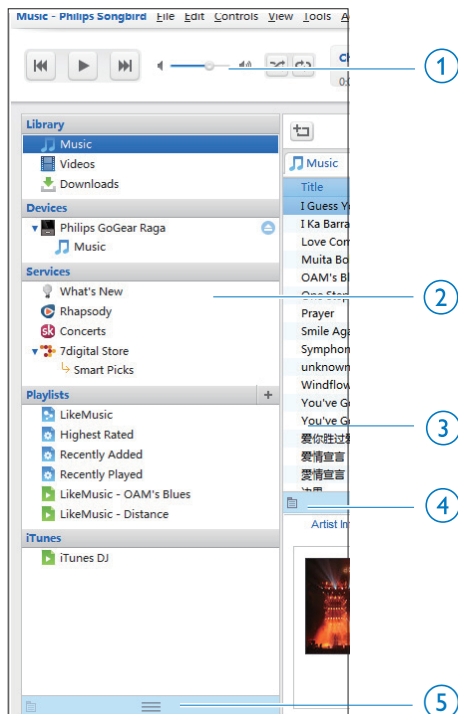

① **Afspilningsrude:** Klik på knapperne for at afspille mediefiler i mediebiblioteket på Philips Songbird.

② **Kildevælgerrude:** Klik for at vælge en indholdskilde; klik på ►▼ for at få vist eller skjule underkilderne.

- **Library (Bibliotek):** mediebibliotek bestående af Philips Songbird:
- **Devices (Enheder):** afspiller, der er tilsluttet PC'en,
- **Services (Tjenester):** online-mediekilder,
- **Playlists (Afspilningslister):** afspilningslister, som du opretter eller genererer i mediebiblioteket på Philips Songbird.

③ **Indholdsruide:** Se indholdet i den aktuelle indholdskilde.

④ **Informationspanel:** MashTape kan indsamle den tilgængelige information om den afspillede mediefil fra internetkilderne.


⑤ **Billedpanel:** Træk pil op opad for at få vist panelet.

Søg efter metadata

I mediebiblioteket på Philips Songbird sorteres mediefilerne efter metadata. Hvis du vil søge efter mediefiler efter metadata, skal du klikke på ikonet for at vælge liste- eller filterpanelvisning.

Listevisning

I listevisning er mediefiler anført som metadata.

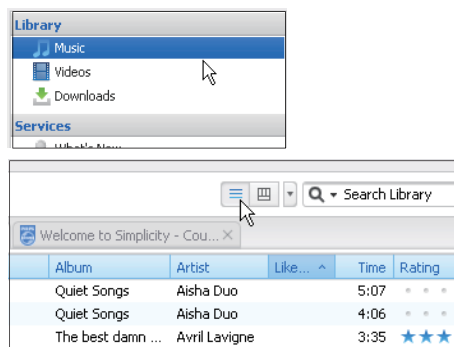

Sådan vælger du hvilke metadata, der vises:




- 1 I **Library** (Bibliotek) > **Music** (Musik) eller **Videos** (Videoer) skal du klikke på linjen med metadatatitler.
↳ Der vises en liste over metadatatags.

- 2 Klik på det tag, du vil have vist på metadatalinjen.

Filterpanelvisning



I filterpanelvisning kan mediefiler filtreres med tre metadatatags.

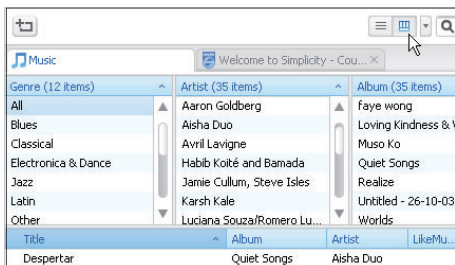

Sådan vælger du et filterpanel:

- 1 Højreklik på linjen med metadatatags.
↳ Der vises en liste over metadatatags.
- 2 Klik på det tag, du vil have vist på metadatalinjen.

Søg efter nøgleord

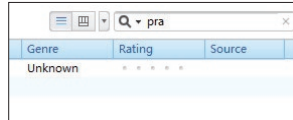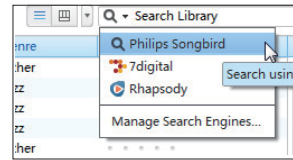


- 1 I søgefeltet skal du klikke på pil ned for at vælge **Philips Songbird** som indholdskilde.
- 2 Indtast nøgleordet i søgefeltet.
- 3 Tryk på tasten **Enter**.
↳ Du starter søgningen i biblioteket.

Opret afspilningslister i Philips Songbird

Med en afspilningsliste kan du administrere og synkronisere dine sange efter behov.

Opret en afspilningsliste

Vælg sange, som du vil afspille. Føj sangene til en afspilningsliste.

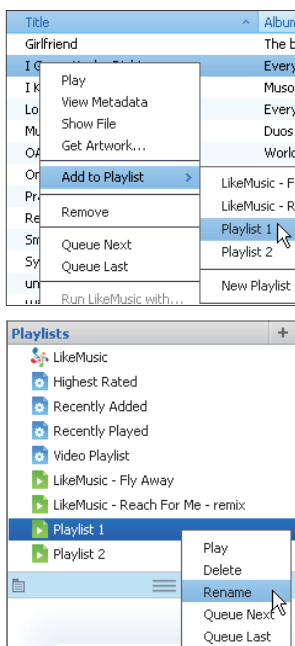

1 I **Library** (Bibliotek) > **Music** (Musik) skal du vælge sange.


- Hvis du vil vælge flere sange, skal du holde **Ctrl**-tasten nede, når du klikker på sangene.

2 Sådan føjer du sangene til en afspilningsliste:

- Højreklik på sangene, og vælg **Add to Playlist** (Føj til afspilningsliste):
- Vælg en afspilningsliste:
 - ↳ Sangene føjes til afspilningslisten.
- Hvis du vil oprette en afspilningsliste, skal du vælge **New Playlist** (Ny afspilningsliste).
 - ↳ Der oprettes en ny afspilningsliste til sangene.
 - ↳ Under **Playlists** (Afspilningslister) skal du navngive afspilningslisten som ønsket.

Anden mulighed:

Opret en afspilningsliste. Føj valgte sange til afspilningslisten.

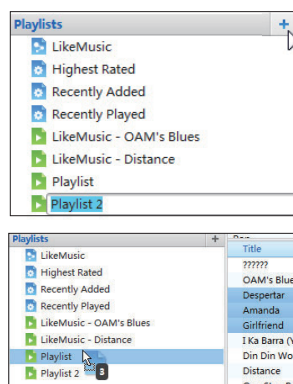

- 1 Under **Playlists** (Afspilningslister) skal du klikke på **+** for at oprette en afspilningsliste.
 - ↳ Der oprettes en ny afspilningsliste.
- 2 Giv den nye afspilningsliste et navn efter eget valg.
- 3 Træk og slip mediefilerne til afspilningslisten.



Tip

- For at trække og slippe flere filer på samme tid skal du holde **Ctrl**-tasten nede, mens du klikker på valgte filer.

Opret LikeMusic-afspilningslister

På baggrund af analysen **LikeMusic** kan der oprettes en afspilningsliste fra en kernesang. **LikeMusic** analyserer sangene i dit bibliotek og på baggrund af deres musikalske karakteristika, oprettes der relationer imellem dem. Disse relationer hjælper **LikeMusic** med at oprette afspilningslister med sange, der lyder godt sammen.

Når du importerer sangene i musikbiblioteket på **Philips Songbird**, påbegyndes analysen af **LikeMusic**. Ikonet **LikeMusic** tændes for den sang, der analyseres. Hvis en sang ikke kan analyseres, forbliver ikonet gråt.




Vælg en kernesang



Kontroller, at analysen **LikeMusic** er fuldført for sangen.

- I **Library** (Bibliotek) > **Music** (Musik) skal du dobbeltklikke på det blå ikon **LikeMusic** for sangen:

Anden mulighed:

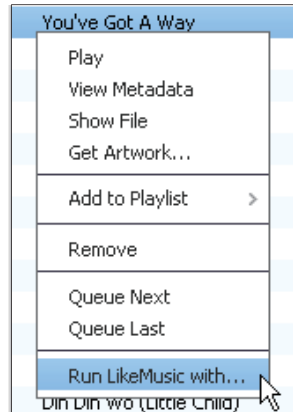

- I **Library** (Bibliotek) > **Music** (Musik) skal du klikke på en sang og vælge **Run LikeMusic with** (Kør LikeMusic sammen med).
- ↳ Der der vises en **LikeMusic**-afspilningsliste på siden **LikeMusic**.

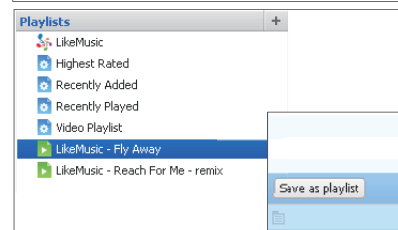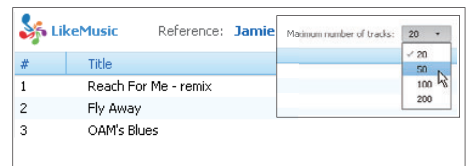

Vælg det maksimale antal sange på afspilningslisten

- Vælg et nummer på rullelisten som vist.


Sådan gemmer du afspilningslisten LikeMusic

- Klik på **Save as playlist** (Gem afspilningsliste) på siden **LikeMusic**.
 - ↳ Afspilningslisten **LikeMusic** gemmes under **Playlists** (Afspilningslister).

Gem afspilningskøen som en afspilningsliste

Opret en afspilningskø

- Træk og slip sange eller afspilningslister hen på panelet **Play Queue** (Afspilningskø).

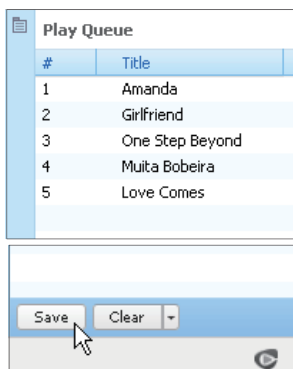


Gem afspilningskøen som en afspilningsliste

- 1 Klik på **Save** (Gem).
 - ↳ Afspilningskøen gemmes som en afspilningsliste under **Playlists** (Afspilningslister).
- 2 Under **Playlists** (Afspilningslister) skal du navngive afspilningslisten som ønsket.

Føj sange til den øverste eller nederste del af afspilningskøen

- Hvis du vil føje sange til slutningen, skal du højreklikke på indstillingerne og vælge **Queue Next** (Sæt næst i køen).
- Hvis du vil føje sange til slutningen, skal du højreklikke på indstillingerne og vælge **Queue Last** (Sæt sidst i køen).

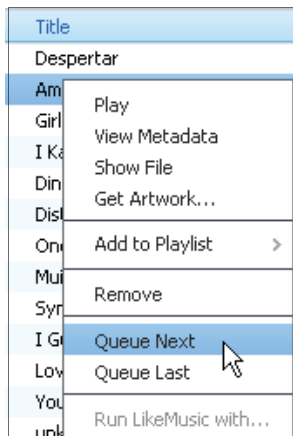

Afspil en afspilningsliste


- 1 Hvis du vil afspille hele afspilningslisten, skal du højreklikke på afspilningslisten og vælge **Play** (Afspil).
 - Begynd afspilningen af en sang ved at dobbeltklikke på sangen.
- 2 Vælg afspilningsindstillinger ved at klikke på knapperne på afspillerens panel.

Administrer mediefiler i Philips Songbird

Rediger metadata

Ved at redigere filoplysningerne (metadata eller ID3-tag) kan du automatisk få medietitlerne sorteret efter titel, kunstner, album og andre oplysninger.

Når du har synkroniseret mediefiler med afspilleren, kan du gennemse mediebiblioteket efter metadata.

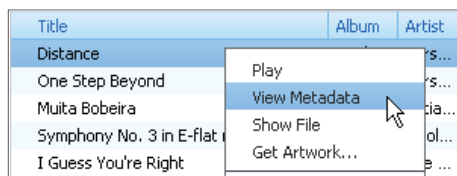

- 1 I **Library** (Bibliotek) > **Music** (Musik) eller **Videos** (Videoer) skal du vælge en mediefil.
- 2 Højreklik på filen for at vælge **View Metadata** (Vis metadata).
 - ↳ Der vises en metadatatabel, så du kan redigere oplysningerne.



Bemærk

- Du kan sortere musikfilerne fra **Rhapsody** efter behov ved at redigere metadataene i mediebiblioteket på **Philips Songbird**. Sangoplysningerne forbliver uændrede på afspilningsskærm-billedet.

Hent albumbilleder

Nogle gange er der albumbilleder tilgængelige til musikdownloads. Med **Philips Songbird** kan du indsætte billeder til sange.

Når du har synkroniseret sangene med nogen afspillere, kan du gennemse mediebiblioteket efter albumbilleder.

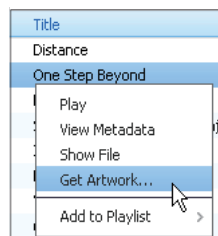

- På **Philips Songbird** skal du vælge **Tools** (Værktøjer) > **Get Artwork** (Hent billeder).
 - ↳ Der hentes billeder til alle titler i biblioteket.
- Højreklik på de valgte titler, og vælg **Get Artwork** (Hent billeder).
 - ↳ Der hentes billeder til alle valgte titler.

Fjern mediefiler fra mediebiblioteket




- 1 Højreklik på en mediefil. Vælg **Remove** (Fjern).
- 2 Bekræft, når du bliver bedt om det.
 - ↳ Den valgte fil fjernes fra biblioteket og fra alle afspilningslister. (Som standard "fjernes" filen kun, den "slettes" ikke. Filen findes stadig på den oprindelige placering på computeren eller computernetværket.)




Tip

- For at vælge flere filer skal du holde **Ctrl**-tasten nede, når du klikker på valgte filer.
- For at vælge flere fortløbende filer skal du holde **Shift**-tasten nede, når du klikker på den første og den sidste valgte fil.

Synkroniser afspilleren med Philips Songbird

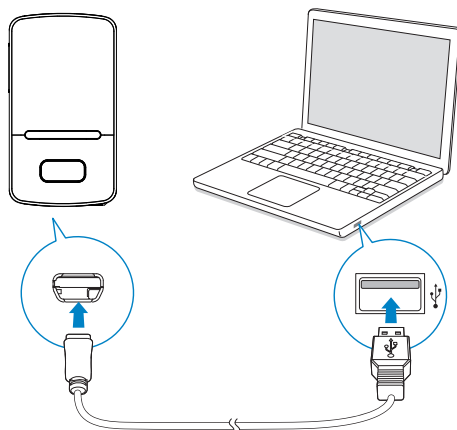

- 1 På PC'en skal du starte **Philips Songbird**.
- 2 Slut afspilleren til PC'en ved brug af et USB-kabel.
 - ↳ På **Philips Songbird** vises afspilleren, når den registreres af PC'en.


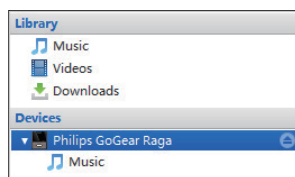


Vælg automatisk eller manuel synkronisering

Første gang du slutter afspilleren til **Philips Songbird**, skal du vælge automatisk synkronisering, når du bliver bedt om det. Afspilleren synkroniseres automatisk med **Philips Songbird**.

Hvis du ikke har vagt automatisk synkronisering, aktiverer du manuel synkronisering.

Sådan vælger du automatisk eller manuel synkronisering:


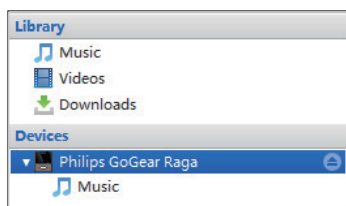


- 1 Vælg afspilleren under **Devices** (Enheder).
- 2 Vælg **Manual** (Manuel) eller **Automatic** (Automatisk).
- 3 Bekræft valget ved at trykke på **Apply** (Anvend).

Automatisk synkronisering

- Hvis du har valgt automatisk synkronisering, påbegyndes synkroniseringen automatisk, når du slutter afspilleren til en PC.
- Alternativt skal du vælge afspilleren under **Devices** (Enheder) og klikke på **Sync** (Synkroniser).


Sådan vælger du indstillingen automatisk synkronisering

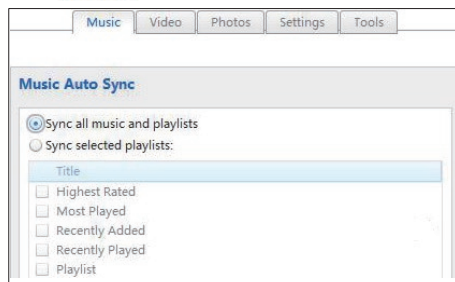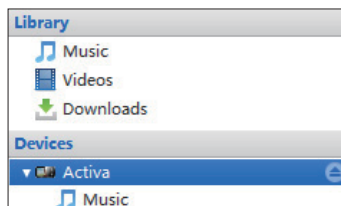

- 1 Vælg afspilleren under **Devices** (Enheder).
- 2 I pop-up-vinduet skal du klikke på fanen **Music** (Musik) eller **Videos** (Videoer).
- 3 Klik for at vælge en indstilling.


Manual synkronisering

Sådan overfører du afspilningslister manuelt:

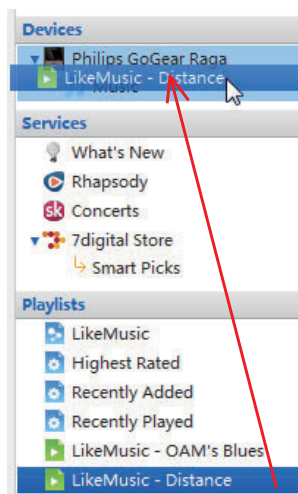

- 1 Vælg afspilningslister.
- 2 Træk og slip afspilningslister hen på **VIBE**.

Sådan overfører du manuelt valgte mediefiler:

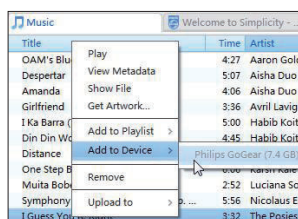

- 1 I indholdsruen skal du højreklikke på en valgt mediefil.
- 2 Vælg **Add to Device** (Føj til enhed) > **VIBE**.
↳ De valgte filer overføres til **VIBE**.



Tip

- For at vælge flere filer på samme tid skal du holde **Ctrl**-tasten nede, mens du klikker på valgte filer.

6 Musik

Find musik på afspilleren

Når du har synkroniseret afspilleren med din PC's mediebibliotek, kan du finde musikken på afspilleren.

Find musik efter musiknummeroplysninger

I **🎵** sorteres sangene efter metadata eller ID3-mærke under forskellige samlinger: **[Alle sange]**, **[Kunstnere]**, **[Album]** eller **[Genrer]**. **[Alle sange]**

- Sangene sorteres efter bogtitel i alfabetisk rækkefølge.

[Kunstnere]

- Sangene sorteres efter kunstner i alfabetisk rækkefølge.
- Under hver kunstner sorteres sange efter album i alfabetisk rækkefølge.

[Album]

- Sangene sorteres efter album i alfabetisk rækkefølge.

[Genrer]

- Sangene sorteres efter genre såsom pop, rock.

Find musik efter afspilningsliste

I **🎵** > **[Afsp.lister]** skal du finde den afspilningsliste, som du overfører fra PC'ens mediebibliotek.

Find musik efter mappe

I **📁** skal du finde musikken efter filmappe. Sådan arrangerer du musikfiler efter filmappe:

- 1 Tilslut **VIBE** til en PC.
- 2 Under **Denne computer** eller **Computer**
 - vælg **VIBE**, og opret filmapper.
- 3 På PC'en kan du trække og slippe musikfiler hen i filmapperne på **VIBE**.
 - Alternativt skal du slippe og trække filmapperne fra PC'en og over på **VIBE**.

SuperScroll

På en liste med valgmuligheder, der er sorteret i alfabetisk rækkefølge, giver **Superscroll** dig mulighed for at gennemse valgmulighederne efter forbogstav.

- Hold **🔍** nede for at starte **Superscroll**.
 - ➔ På skærmen kan du se forbogstavet på aktuelle valgmuligheder:



Afspil musik


Du kan starte afspilningen af en sang, eller afspille hele albummet eller kunstneren.

Sådan starter du afspilningen af en sang,

- 1 Vælg en sang.
- 2 Tryk på ►► for at starte afspilningen.
 - ↳ Afspilningen starter fra den aktuelle sang.

Sådan afspiller du hele albummet eller album eller kunstneren:

- 1 Vælg et album eller en kunstner.
 - 2 Tryk på ≡ > [Afspil alle].
 - 3 Tryk på ►► for at starte afspilningen.
- På afspilningsskærmbilledet:

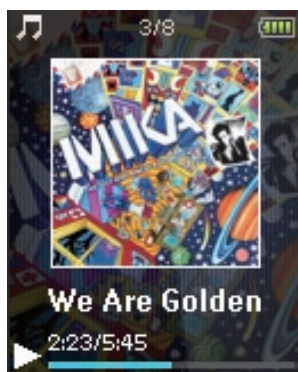

- Tryk på ►► for at sætte afspilning på pause eller genoptage afspilning.
- Gå tilbage til det forrige skærmbillede ved at trykke på ⏮.
 - ↳ Afspilningsskærmbilledet vender tilbage efter et par sekunder.
 - ↳ På afspilningsskærmen kan du se filoplysninger og afspilningsstatus.

Sådan vælger du en musikfil på afspilningsskærmbilledet:

- Tryk gentagne gange på 🔍 / 🔍.

Du kan søge hurtigt frem eller tilbage i den aktuelle sang:

- På afspilningsskærmbilledet skal du trykke på 🔍 / 🔍 og holde den nede.

Afspil fra den samme samling

Under afspilningen af sangen kan du skifte til en samling, der svarer til den aktuelle sang.

- 1 Tryk på ≡, og vælg [Afsp.tilst.] på afspilningsskærmen.
- 2 I [Afspil musik fra...] skal du vælge [... denne kunstner], [... dette album] eller [... denne genre]. Tryk på ►►.
 - ↳ Afspilningen af den aktuelle kunstner, album eller genre starter.

Sådan afspiller du alle sangene på afspilleren:

- 1 Tryk på ≡, og vælg [Afsp.tilst.] på afspilningsskærmen.
- 2 I [Afspil musik fra...] skal du vælge [Alle sange]. Tryk på ►►.

Vælg afspilningsmuligheder

På afspilningsskærmbilledet skal du trykke på ≡ for at vælge afspilningsindstillinger såsom play mode (afspilningstilstand), sound settings (lydindstillinger) og sleep timer (sleep-timer) (se 'Indstillinger' på side 38).

Playlists

Du kan finde følgende afspilningslister på afspillerne:

- afspilningslister, som du overfører fra PC'ens mediebibliotek,
- tre afspilningslister på farten, som du kan føje sange til på afspilleren.

Føj sange til en afspilningsliste på farten

Sådan tilføjet nu den aktuelle sang:

- 1 Vælg eller afspil en sang.
- 2 På listen over sange eller på afspilningsskærmbilledet:
 - Tryk på  og vælg **[Føj til afsp.liste]**.
- 3 Vælg en afspilningsliste på farten. Tryk på  **▶II**.
 - ↳ Du gemmer den aktuelle sang på afspilningslisten.

Sådan tilføjer du et album eller en kunstner:

- 1 Vælg et album eller en kunstner.
- 2 På listen over et album eller en kunstner:
 - Tryk på  og vælg **[Føj til afsp.liste]**.
- 3 Vælg en afspilningsliste på farten. Tryk på  **▶II**.
 - ↳ Du gemmer albummet eller kunstneren på afspilningslisten.

Fjerner sange fra en afspilningsliste på farten

Fjerner den aktuelle sang fra en afspilningsliste

- 1 På afspilningsskærmbilledet skal du trykke på  **> [Slet fra afspilningsliste]**.
- 2 Vælg en afspilningsliste på farten. Tryk på  **▶II**.
 - ↳ Du fjerner den aktuelle sang fra den valgte afspilningsliste.

Fjern alle sange på en afspilningsliste

- 1 På listen over afspilningslister skal du trykke på  og vælge **[Ryd afspilningsliste]**.
- 2 Vælg en afspilningsliste på farten. Tryk på  **▶II**.
 - ↳ Du fjerner alle sangene fra afspilningslisten.

Sletter sange fra afspilleren

Sådan sletter du den aktuelle sang under afspilning:

- Tryk på , og vælg **[Slet]** på afspilningsskærmen.
 - ↳ Den pågældende sang slettes fra afspilleren.

7 Audiobooks

Gå **♪** > [**Lydbøger**] for at afspille bøger i lydformat, som du har downloadet fra www.audible.com.


Synkroniser lydbøger med afspilleren

Fra www.audible.com kan downloade og installere softwaren **AudibleManager** på din PC. Med softwaren kan du

- downloade lydbøger fra www.audible.com på din PC's lydbogsbibliotek.
- Synkroniser lydbøgerne med din afspiller.

Installer AudibleManager på PC'en

- 1 Tilslut din PC til internettet.
- 2 Fra www.audible.com skal du downloade softwaren **AudibleManager** til MP3-/MP4-afspilleren.
- 3 Installer softwaren på din PC
 - På installationsskærmbilledet skal du vælge **Philips GoGear (selected models)** (Philips GoGear (udvalgte modeller)) fra rullelisten over de viste enheder.

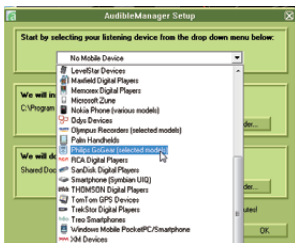


- Følg instruktionerne på skærmen for at udføre installationen.



Download lydbøger på PC'en

- 1 Tilslut din PC til internettet.
- 2 Kør **AudibleManager** på PC'en.
- 3 På **AudibleManager** skal du klikke på knappen **My Library Online** (Mit onlinebibliotek) for at oprette forbindelse til www.audible.com.
- 4 Vælg og download lydbøger:
 - Log på din konto hos www.audible.com;
 - Download lydbøger i formatet **A** eller **G**.
 - ↳ De downloadede bøger føjes automatisk til dit bibliotek på **AudibleManager**.

Synkroniser med afspilleren

- 1 Kør **AudibleManager** på PC'en.
- 2 Slut afspilleren til PC'en. Vent, indtil afspilleren registreres af **AudibleManager**.
 - På den anden afspiller skal du sikre dig, at du har valgt **[MTP]** i *** > [Foretrukken PC-forbindelse]**.
- 3 På **AudibleManager** skal du klikke på **Add to Device** (Føj til enhed).
 - Første gang du slutter afspilleren til **AudibleManager**, skal du aktivere afspilleren, når du bliver bedt om det.

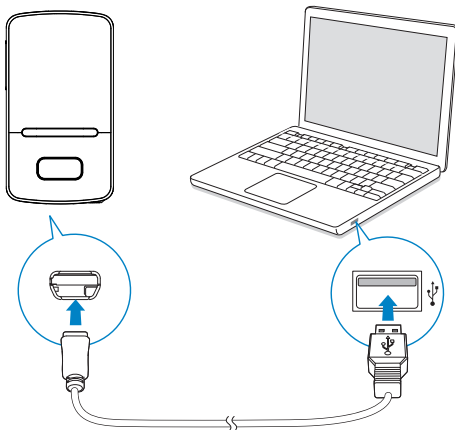

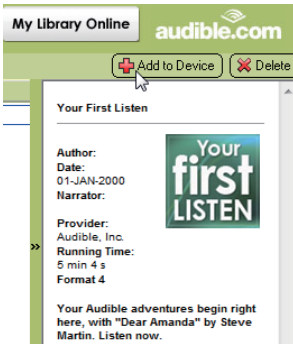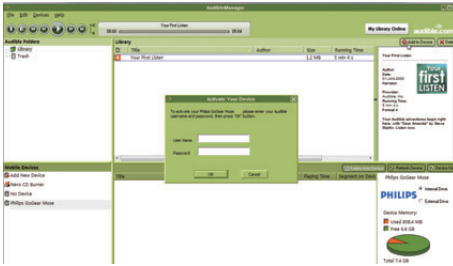

Du kan kontrollere hvilke lydbøger, der er blevet overført til afspilleren:

Se afspillerpanelet på **AudibleManager**:

- Klik om nødvendigt på **Refresh Device** (Opdater enhed).

Find lydbøger på afspilleren

I **♪ > [Lydbøger]** arrangeres lydbogfiler efter titel eller forfatter:

[Bøger]

- Bøger sorteres efter bogtitel i alfabetisk rækkefølge.

[Forfattere]

- Bøger sorteres efter forfatter i alfabetisk rækkefølge.

Afspil lydbøger

- 1 Vælg en bog.
- 2 Tryk på **▶▶** for at starte afspilningen.
 - ↳ På afspilningsskærmen kan du se bogoplysninger og afspilningsstatus.

På afspilningsskærbilledet:

- Tryk på **▶▶** for at sætte afspilning på pause eller genoptage afspilning.
- Gå tilbage til det forrige skærbillede ved at trykke på **◀**.

Sådan springer du over titler og afsnit under afspilning:

- 1 På afspilningsskærbilledet skal du trykke på **≡ >** [**Navigationstilstand**]. Vælg [**Titler**] eller [**Afsnit**].
- 2 Tryk på **⏮** / **⏭** på afspilningsskærmen.

Brug bogmærker

Du kan tilføje op til 10 bogmærker til en lydbog. Start afspilningen fra den bogmærkede afspilningstid efter behov.

Sådan tilføjer du et bogmærke:

- 1 Tryk på **≡**, og vælg [**Bogmærker**] > [**Tilføj bogmærke**] på afspilningsskærbilledet.
- 2 Vælg et sted.
 - ↳ Den aktuelle afspilningstid føjes til placeringen på listen over bogmærker.

Sådan afspiller du fra et afspilningstidspunkt med bogmærke:

- Tryk på **≡**, og vælg [**Bogmærker**] > [**Gå til bogmærke**] afspilningsskærmen. Vælg en indstilling.
 - ↳ Afspilningen begynder fra det valgte afspilningstidspunkt.

Sådan sletter du et bogmærke

- Tryk på , og vælg **[Bogmærker]**
> **[Slet bogmærke]**
afspilningsskærm billedet. Vælg en indstilling.
↳ Du fjerner afspilningstiden fra listen over bogmærker.

Slet lydbøger fra afspilleren

- På afspilningsskærm billedet skal du trykke på  > **[Slet lydbog]**.
↳ Den pågældende lydbog slettes fra afspilleren.

8 videoer

Føj videoer til afspilleren

Du kan føje videoer til afspilleren på to måder:

- gennem Philips Songbird (se 'Synkroniser med PC-mediebiblioteket' på side 13),
- i Windows Stifinder.

Sådan overfører du videoer i Windows

Stifinder:

- 1 Slut **VIBE** til en computer.
- 2 Under **Denne computer** eller **Computer**
 - vælg **VIBE**, og opret filmapper.
- 3 På PC'en kan du trække og slippe filer hen i filmapperne på **VIBE**.
 - Alternativt skal du slippe og trække filmapperne fra PC'en og over på **VIBE**.

Find videoer på afspilleren

Find videoer efter filnavn

- Gå til .
 - ↳ Videoerne er anført efter filnavn i alfabetisk rækkefølge.

Find videoer efter mappe

- Gå til .
 - ↳ Videoer arrangeres efter filmappe som på PC'en.

Afspil videoer

- 1 Vælg en video.
- 2 Tryk på  for at starte afspilningen.
 - ↳ Videoen afspilles i landskabsvisning.

På afspilningsskærm-billedet:

- Tryk på  for at sætte afspilning på pause eller genoptage afspilning.

Du kan vælge en videofil på afspilningsskærm-billedet

- Tryk gentagne gange på  / .

Du kan søge hurtigt frem eller tilbage i den aktuelle video:

- På afspilningsskærm-billedet skal du trykke på  /  og holde den nede.

Vælg lysstyrke

- 1 Tryk på , og vælg **[Lysstyrke]** på afspilningsskærmen.
- 2 Tryk på  og  for at vælge en indstilling.
- 3 Tryk på .


Slet videoer fra afspilleren

- 1 Vælg eller afspil en video.
- 2 På listen over videoer eller på afspilningsskærm-billedet:
 - Tryk på , og vælg **[Slet video]**.
 - ↳ Den pågældende video slettes fra afspilleren.

9 Billeder

Tilføj billeder til afspilleren

- 1 Slut **VIBE** til en computer.
- 2 Under **Denne computer** eller **Computer**
 - vælg **VIBE**, og opret filmapper.
- 3 På PC'en kan du trække og slippe filer hen i filmapperne på **VIBE**.
 - Alternativt skal du slippe og trække filmapperne fra PC'en og over på **VIBE**.

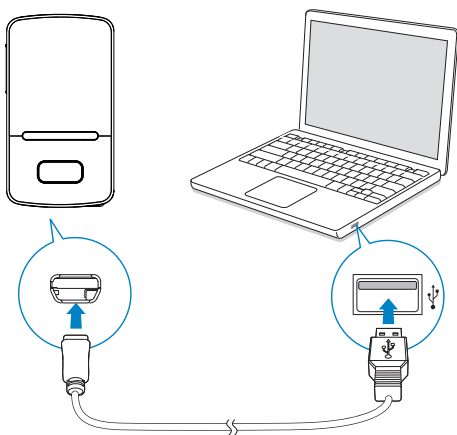

Find billeder på afspilleren

Find billeder efter filnavn

- Gå til .
 - ↳ Billederne er anført efter filnavn i alfabetisk rækkefølge.

Find billeder efter mappe

- Gå til .
 - ↳ Billeder arrangeres efter filmappe som på PC'en.

Se billeder

- Vælg et billede. Tryk på for at se billedet i fuld skærm.
 - ↳ Billedet vises i liggende visning.

På afspilningsskærmbilledet:

- Tryk på / for at vælge et billede.

Start et diasshow

- Når du får vist billeder i fuld skærm, skal du trykke på for at starte et diasshow.
 - ↳ Billederne afspilles ét ad gangen.

Vælg afspilningsmuligheder

På afspilningsskærmen skal du trykke på for at vælge afspilningsindstillinger:

[Lysstyrke]	Vælg skærmens lysstyrke.
[Timer til baggr.lys]	Vælg en værdi. Efter den valgte tidsperiode, slukkes skærmen automatisk.

I **[Indst. for diasshow]** skal du vælge indstillinger for diasshow:

[Tid pr. dias]	Tryk for at vælge tidsinterval mellem to diasser.
[Gentag]	Afspil billeder i den aktuelle mappe gentagne gange.
[Bland]	Afspil billeder i den aktuelle mappe i tilfældig rækkefølge.

Slet billeder fra afspilleren

- 1 Vælg eller afspil et billede.
- 2 På listen over billeder eller på afspilningsskærmbilledet:
 - Tryk på og vælg **[Slet billede]**.
 - ↳ Det aktuelle billede slettes fra afspilleren.

10 FM-radio

Bemærk

- Indsæt de medfølgende øretelefoner, når du stiller ind på radiostationer. Øretelefonerne fungerer også som antenne. Flyt ledningen til øretelefonerne i forskellige retninger for at forbedre modtagelsen.

Stil ind på radiostationer


Automatisk indstilling

Første gang du stiller ind på radioen, skal du starte Automatisk indstilling for at søge efter radiostationer.

- 1 Fra startskærmbilledet skal du gå til > [Auto-indst.].
↳ Der bliver gemt op til 30 faste stationer.
- 2 Tryk på eller gentagne gange for at vælge en af de forudindstillede stationer. Tryk på for at starte afspilningen.

Sådan vælger du en forudindstillet station på afspilningsskærmbilledet:

- Tryk gentagne gange på eller .

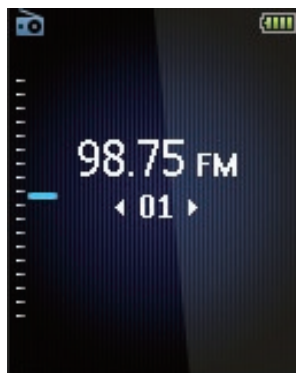

* Tip

- Når du flytter til et nyt sted (f.eks. en ny by eller et nyt land), skal du genstarte den automatiske indstilling for at forbedre modtagelsen.

Manuel indstilling

Brug Manuel indstilling til at søge efter en frekvens eller station.

- 1 Fra startskærmbilledet skal du gå til > [Manuel indst.].
↳ Den sidst afspillede radiostation begynder at spille.
- 2 På afspilningsskærmbilledet skal du trykke på eller og holde den nede.
↳ Du indstiller den næste station fra den aktuelle frekvens.
 - Tryk gentagne gange på eller for at finindstille stationen.

Lyt til FM-radio

- 1 Gå til > **[Forudind.]**.
- 2 Tryk på eller for at vælge en forudindstillet station. Tryk på for at starte afspilningen.
 - Tryk på for at vælge en anden forudindstillet station fra **[Forudind.]**. Tryk på for at starte afspilningen.
 - Tryk på eller på afspilningsskærmen for at vælge en forudindstillet station.
- 3 Hvis det er nødvendigt, skal du trykke på eller og holde den nede for at indstille en radiostation.
 - Tryk gentagne gange på eller for at finindstille stationen.

Sådan slår du lyden til eller fra under radioafspilning:

- På afspilningsskærm-billedet skal du trykke på .

Gem forudindstillede stationer

På VIBE kan du lagre op til 30 faste stationer:

- 1 Indstil en radiostation.
- 2 Tryk på , og vælg **[Gem i forudind.]** på afspilningsskærmen.
- 3 Tryk på eller for at vælge et sted på listen over forudindstillede stationer. Tryk på .
 - ↳ Den aktuelle station lagres på placeringen.

Sådan fjerner du den aktuelle forudindstillede station:

- 1 Tryk på , og vælg **[Fjern forudind.]** på afspilningsskærmen.
 - ↳ Den aktuelle station vælges på listen over forudindstillede stationer.
- 2 Tryk på . Vælg **[Ja]**.
 - ↳ Den aktuelle station fjernes fra listen over forudindstillede stationer.

Sådan fjerner du valgte forudindstillede stationer:

- 1 Tryk på eller for at vælge en station på listen over forudindstillede stationer.
- 2 Tryk på , og vælg **[Clear preset]**.
 - ↳ Stationen vælges på listen over forudindstillede stationer.
- 3 Tryk på . Vælg **[Ja]**.
 - ↳ Stationen fjernes på listen over forudindstillede stationer.

Sådan fjerner du alle forudindstillede stationer:

- 1 På listen over forudindstillede stationer skal du trykke på > **[Ryd alle forudindstillinger]**.
- 2 Vælg **[Ja]**.
 - ↳ Alle stationer fjernes fra listen over forudindstillede stationer.

11 Optagelser

Gå til  > [FM-optagelse] for at lytte til de radioprogrammer; du optager fra FM-radioen.

Optag fra FMradioen

- 1 Indstil en radiostation.
- 2 På afspilningsskærm billedet skal du vælge [Start optagelse af FM-radio] for at starte optagelsen.
↳ Optagelse fra FM-radioen går i gang.
- 3 Tryk på  for at veksle mellem pause og optagelse. Tryk på  for at stoppe.
- 4 Tryk på [Ja] for at gemme optagelsen.
↳ Optagelser gemmes i  > [FM-optagelse]. (Format for filnavne: FMRECXXX.WAV, hvor XXX er det automatisk genererede optagelsesnummer).

Bemærk

- Funktionen til FM-radiooptagelse er kun tilgængelig på nogle versioner. Se på skærmmenuen på afspilleren for at finde ud af, hvilke funktioner du har til rådighed.

Lyt til optagelser fra FM-radio:

- 1 Vælg en optagelse i  > [FM-optagelse].
 - 2 Tryk på  for at afspille optagelsen.
- Sådan vælger du en musikfil på afspilningsskærm billedet:

- Tryk gentagne gange på  / .

Du kan søge hurtigt frem eller tilbage i den aktuelle fil:

- På afspilningsskærm billedet skal du trykke på  /  og holde den nede.

Slet optagelser fra afspilleren

- 1 Vælg eller afspil en optagelse.
- 2 På listen over optagelser eller på afspilningsskærm billedet:
 - Tryk på , og vælg [Slet].
↳ Den aktuelle optagelse slettes fra afspilleren.

Sådan sletter du alle optagelser på afspilleren:

- I [FM-optagelse] skal du vælge [Slet alle].

Overfør optagelserne til en computer

- 1 Slut VIBE til en computer.
- 2 Under Denne computer eller Computer
 - vælg VIBE;
 - I VIBE skal du vælge optagelser i Recordings (Optagelser) > FM.
- 3 Træk og slip de optagede filer til en placering på PC'en.

12 Mappevisning

Gå til  for at få vist og afspille mediefiler fra mediebiblioteket på afspilleren.

Musik: for musikfiler, som du synkroniserer med afspilleren igennem **Philips Songbird**:

Video: for videofiler, som du synkroniserer med afspilleren igennem **Philips Songbird**:

Afspilningslister: for afspilningslister, som du synkroniserer med afspilleren, samt afspilningslister på farten, som du opretter på afspilleren.

TJENSTE For lydbøger, som du vil synkronisere med afspilleren gennem **AudibleManager**, eller de **Rhapsody**-sange, du vil synkroniseres med **Rhapsody**-softwaren.

Optagelser: for *FM-radiooptagelser, som du foretager på afspilleren.

For at finde filer, der er overført i Windows Stifinder,

- Find de filer, som du har arrangereret i Windows Stifinder på PC'en.



Bemærk

- *Funktionen til FM-radiooptagelse er kun tilgængelig på nogle versioner. Se på skærmmenuen på afspilleren for at finde ud af, hvilke funktioner du har til rådighed.

13 Indstillinger

Vælg dine indstillinger for afspilleren under .

- 1 Tryk på  /  for at vælge en indstilling.
- 2 Tryk på  for at bekræfte.

Play-tilstand

Vælg afspilningstilstand for afspilning af musik i [Afsp.tilst.]:
[Afspil musik fra...]

skifter til en musiksamling, der
svarer til den aktuelle sang

[Gentag]

[Gentag 1] gentager den aktuelle sang.

[Gentag alle] gentager alle sange i den
aktuelle mappe.

[Bland]

[Til] afspiller alle sange i den aktuelle
mappe i tilfældig rækkefølge.

Hvis både [Gentag alle] og [Bland] bliver
aktiveret,

- Alle sange i den aktuelle mappe
gentages i tilfældig rækkefølge.

Lydindstillinger

[FullSound] Gendanner lyd-mæssige detaljer,
som går tabt ved komprimering
af musikken (f.eks. MP3, WMA).

[Equalizer] Definerer de ønskede
lydindstillinger.

 Bemærk

- Equalizer deaktiveres, når du vælger FullSound.

Indslumringstimer

Aktiver indslumringstimeren. VIBE kan slukkes
automatisk efter et bestemt tidsrum.

- Vælg en indstilling i [Sleep-timer] >
[Indstil sleep-timer...]. Tryk på .
- ↳ Efter det valgte tidsrum slukkes
enheden automatisk.

Når sleep-timeren er aktiveret:

- Vælg  > [Sleep-timer];
- Alternativt skal du trykke på  >
[Sleep-timer] på musikafspilleren.
- ↳ Du kan se den tid, der er tilbage,
før afspilleren slukkes.

Displayindstillinger

[Lysstyrke] Juster skærmens lysstyrke.

[Tema] Vælg temaet for displayet.

Timer til baggr.lys

Skærmen går i inaktiv tilstand, hvis ikke
der ikke foretages nogen nye handlinger på
afspilleren. Efter det forvalgte tidsrum slukkes
den inaktive skærm automatisk. Vælg et kort
tidsrum for at spare på batteriet.

Sådan indstiller du tidsrummet

- 1 Vælg  > [Displayindst.] > [Timer til
baggr.lys] på startskærmen.
- 2 Vælg et tidsrum.
↳ Efter det valgte tidsrum slukkes den
inaktive skærm automatisk.



Tip

- Af hensyn til strømbesparelse skal du vælge en
lav værdi.

Gå ud af strømsparetilstanden:

- Tryk på en vilkårlig tast.

Screensaver

Hvis du har valgt en pauskærm, vises pauskærmen på den inaktive skærm efter det forvalgte tidsrum.

Sådan vælger du en pauskærm

- 1 Vælg *** > [Displayindst.] > [Pauseskærm]** på startskærmen.
- 2 I **[Pauseskærm]** skal du trykke på  /  og **▶||** for at vælge en indstilling:

[Ingen]	viser tom skærm.
[Digitalt ur]	viser tiden i tal.
[Omslag]	viser CD'ens omslag for den aktuelle sang eller den sidst afspillede sang, hvis det er tilgængeligt.
[Skærm fra]	slukker for skærmen.
[Demo-tilstand]	viser afspillerens primære funktioner.

For at forlade pauskærmen

- Tryk på en vilkårlig tast.

Dato og klokkeslæt

Sådan indstilles uret

- Tryk på  /  og **▶||** for at vælge en indstilling:

[Klokkeslætsinds.]

[Indstil tidsformat]	vælger mellem et 12-timersur og et 24-timersur
[Indst. tid]	tryk gentagne gange på  /  eller tryk på  /  for at indtaste tal. Tryk på  /  for at vælge placering af indtastninger. Tryk på ▶ for at bekræfte.

[Datoindstill.]

[Indstil datoformat]	vælger et datoformat
[Indstil dato]	tryk gentagne gange på  /  eller tryk på  /  for at indtaste tal. Tryk på  /  for at vælge placering af indtastninger. Tryk på ▶ for at bekræfte.

Indstillinger for diasshow

[Tid pr. dias]	vælger afspilningstiden for hvert dias.
[Gentag]	afspiller alle diasser i gentaget rækkefølge, hvis funktionen er aktiveret.
[Bland]	afspiller alle diasser i tilfældig rækkefølge, hvis funktionen er aktiveret.

Sprog

Du kan skifte sprog i **[Sprog]**.

Foretrukken PC-forbindelse

I **[Foretrukken PC-forbindelse]** kan du vælge, hvordan afspilleren er tilsluttet en PC. Afspilleren kan åbnes via en PC gennem MSC (USB Mass Storage Class) eller MTP (Media Transfer Protocol).

[MSC]	*lader også afspilleren fungerer som et Philips Songbird -drev. Klik på drevet Philips Songbird for at starte programinstallationen på PC'en.
[MTP]	gør det muligt at konvertere copyrightbeskyttet musik til formater, der kan afspilles, under synkronisering med afspilleren igennem Philips Songbird .



Tip

- *Sørg for at vælge **[Aktiver]** i * > **CD-ROM**.

Information

Under **[Information]** kan du få følgende at vide om afspilleren:

[Afspilleroplysninger]

[Model:]	fulde produktnavn Kontroller det fulde produktnavn under opdatering af firmware fra supportwebstedet.
[Firmwareversion:]	aktuel firmwareversion Kontroller firmwareversionen under opdatering af firmware fra supportwebstedet.
[Support-site:]	websted, der yder support i forbindelse med afspilleren

[Diskplads]

[Ledig plads:]	tilgængelig plads
[Samlet lagerplads:]	hukommelsesstørrelse
[Sange]	plads, som sange optager
[Billeder]	plads, som billeder optager
[Videoer]	plads, som videoer

[Understøttet filtype]

[Musik]	understøttede musikfiler
[Billeder]	understøttede billedfiler
[Videoer]	understøttede videofiler

Formater enheden

Formater afspilleren. Du fjerner alle data, som er gemt på enheden.

- Vælg **[Formater enhed]**, og vælg derefter **[Ja]**, når du bliver spurgt.

Fabriksindstillinger

Under **[Fabriksindstillinger]** kan du gendanne fabriksindstillingerne på afspilleren. De filer, der er overført til afspilleren, bevares.

CD-installation

Hvis du har valgt [MSC] i * >

[Foretrukken PC-forbindelse], vises [CD-installationsprogram]-indstillingerne.

I [CD-installationsprogram] skal du vælge

[Aktiver] for at afspilleren kan fungere som

Philips Songbird-drev. Dobbeltklik på drevet for at starte programinstallationen på PC'en.



Tip

- Når du har repareret afspilleren, fjernes CD-ROM-partitionen og installationsprogrammet til Philips Songbird fra afspilleren (se 'Reparer afspilleren via Philips Songbird' på side 43). Der er mere plads tilgængelig på afspilleren.


14 Opdater firmwaren via Philips Songbird

VIBE styres af et internt program, der kaldes firmware. Der kan være blevet frigivet nye versioner af firmwaren, efter at du købte VIBE. Gennem **Philips Songbird** kan du kontrollere for og installere firmwareopdateringer til VIBE over internettet.





Tip

- Musikfilerne påvirkes ikke af en firmwareopdatering.

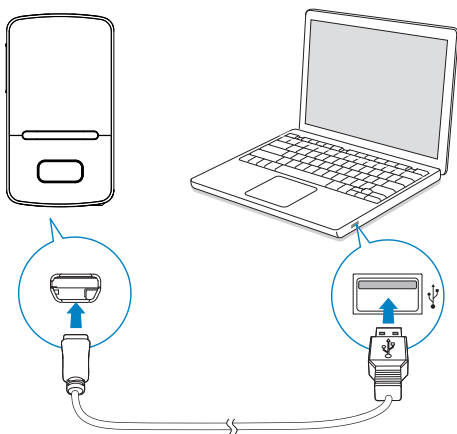

- 1 Kontroller, at du har sluttet din PC til internettet.
- 2 Tilslut VIBE, som vist, til PC'en med et USB-kabel.
- 3 På PC'en skal du starte **Philips Songbird**.
 - Hvis nødvendigt, skal du klikke på **Start > Programs > Philips > Philips Songbird**.

- 4 Klik på **VIBE** i afspillerpanelet. Vælg derefter **Tools (Værktøjer) > Check for updated firmware** (Søg efter opdateret firmware) i pop op-vinduet.
 - ↳ **Philips Songbird** leder efter opdateringer og installerer tilgængelig ny firmware fra internettet.

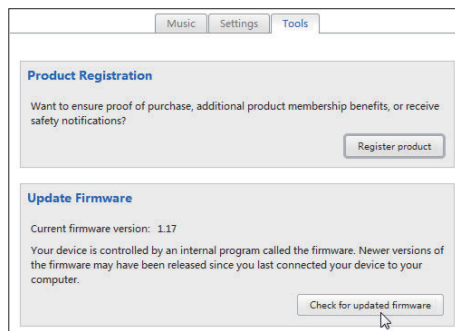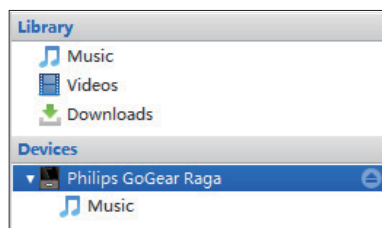

- 5 Følg instruktionerne på skærmen.
 - ↳ Download og installation af opdatering af firmware går automatisk igang.
 - ↳ VIBE genstartes, når firmwaren er opdateret og klar til brug igen.



Bemærk

- Vent, indtil opdateringen er afsluttet. Afbryd derefter VIBE's forbindelse til computeren.


15 Reparer afspilleren via Philips Songbird

Hvis **VIBE** ikke fungerer ordentligt, eller displayet fryser, kan den nulstilles, uden at data går tabt:

Hvordan nulstiller jeg VIBE?

- Indsæt spidsen af en kuglepen eller en anden genstand i nulstillingshullet, der er placeret i bunden af **VIBE**. Hold den nede, indtil afspilleren slukker.

Hvis du ikke kan nulstille afspilleren, kan du reparere den igennem **Philips Songbird**:

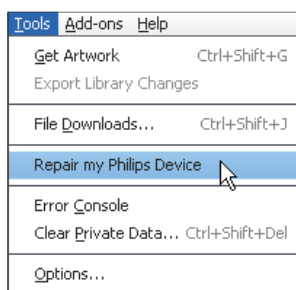

1 På din PC skal du starte **Philips Songbird**.

2 I **Philips Songbird**:

- vælg **Tools** (Værktøjer) > **Repair my Philips Device** (Reparer min Philips-enhed);
- Vælg **VIBE** på popup-listen.

3 Slut afspilleren til PC'en.

- **Sørg for at følge instruktionerne på skærmen vedr. tilslutning af afspilleren til PC'en.**

4 Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre reparationen.



Tip

- Når du har repareret afspilleren, fjernes CD-ROM-partitionen og installationsprogrammet til **Philips Songbird** fra afspilleren. Der er mere plads tilgængelig på afspilleren.

16 Tekniske data

Tænd/sluk

Strømforsyning: indbygget, genopladeligt 290 mAh litium-ion polymer-batteri

Afspilningstid¹

- musik (.mp3): op til 25 timer (**FullSound** fra), op til 13 timer (**FullSound** til)
- video (.mp4): op til 5 timer
- FM-radio: op til 12 timer

Software

Philips Songbird: til opdatering af firmware og overførsel³ af musik

Tilslutningsmuligheder

Hovedtelefon 3,5 mm

USB 2.0 høj hastighed

Lyd

Kanalseparation: > 45 dB

Frekvenskurve: 80 - 18.000 Hz

Udgangseffekt: 2 x 2,4 mW

Signal-/støjforhold: > 84 dB

Lydafspilning

Understøttede formater:

Bithastighed	Samplinghastighed
--------------	-------------------

MP3:

8 - 320 kbps og VBR	8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
---------------------	---

WMA:

5 - 320 kbps	8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
--------------	---

FLAC:

op til 1,1 Mbps	48 kHz
-----------------	--------

APE:

op til 1,3 Mbps	48 kHz
-----------------	--------

Videoafspilning

Understøttede formater:

MJPEG (i .mp4)

Billedvisning

Understøttede formater:

JPEG

BMP

Lagringsmedier

Indbygget hukommelseskapacitet²:

SA3VBE04 4 GB NAND Flash

SA3VBE08 8 GB NAND Flash

SA3VBE16 16 GB NAND Flash

SA3VBE32 32 GB NAND Flash

Skærm

LCD-farveskærm 128 x 128 pixel



Bemærk

- ¹ Genopladelige batterier har et begrænset antal opladningscyklusser. Batterilevetid og antal opladningscyklusser varierer i forhold til brug og indstillinger.
- ² 1 GB = 1 milliard bytes, den tilgængelige lagerkapacitet vil være mindre. Det er muligvis ikke hele hukommelseskapaciteten, som kan udnyttes, da en del af hukommelsen er reserveret til afspilleren. Lagerkapaciteten er baseret på 4 minutter pr. musiknummer og 128 kbps MP3-kodning.
- ³ Overførselshastighed afhænger af operativsystem og softwarekonfiguration.

Systemkrav

- Windows® XP (SP3 eller nyere)/Vista/7
- Pentium III 800 MHz-processor eller hurtigere
- 512 MB RAM
- 500 MB ledig harddiskplads
- Internetforbindelse
- Windows® Internet Explorer 6.0 eller nyere
- CD-ROM-drev
- USB-port

