

Registrer produktet og få støtte på
www.philips.com/welcome

GoGear



SA3VBE04

SA3VBE08

SA3VBE16

SA3VBE32

FM-radio

✓	✗
K/02	BN/02
KS/02	GN/02
R/02	KN/02
B/97	PN/02
BP/97	RN/02
K/97	
KL/97	
KP/97	
R/97	

NO Brukerhåndbok

PHILIPS

Innholdsfortegnelse

1 Viktig sikkerhetsinformasjon	4
Generelt vedlikehold	4
Resirkulering av produktet	7

2 Din nye VIBE	8
Innholdet i esken	8
Programvare som er lastet på spilleren	8
Filer som er lastet på spilleren	8

3 Komme i gang	9
Ladestrøm	9
Slå spilleren av eller på.	9
Automatisk standby og avslåing	9

4 Oversikt	10
Kontroller	10
Startskjermen	11
Navigere fra startskjermen	11
Velg et tema	11
Låse / låse opp tastene	12
Skjerm av/på	12

5 Synkronisere med PC- mediebibliotek	13
Installere Philips Songbird	13
Samle mediefiler fra PCen	14
Angi overvåkingsskappen	14
Importere mediefiler	15
Hente innhold fra nettbaserte kilder	15
Søke på Internett	16
Spille av på Internett	16
Legge til i Philips Songbird	17
Søke i Philips Songbird	17
Søke etter metadata	18
Søke etter søkeord	19
Opprette spillelister i Philips Songbird	19
Opprette en spilleliste	19
Generere LikeMusic-spillelister	20
Lagre avspillingskøen som en spilleliste	21
Spille av en spilleliste	22

Administrere mediefiler i Philips Songbird	22
Redigere metadata	22
Hente alumbilder	23
Fjerne mediefiler fra biblioteket	23
Synkronisere spilleren med Philips Songbird	24
Velge automatisk eller manuell synkronisering	24
Automatisk synkronisering	25
Manuell synkronisering	25

6 Musikk	26
Finne musikk på spilleren	26
Finne musikk etter sanginformasjon	26
Finne musikk etter spilleliste	26
Finne musikk etter filmappe	26
SuperScroll	26
Spille av musikk	26
Spille av fra samme samling	27
Velge avspillingsalternativer	27
Spillelister	27
Legge til sanger i en hurtigspilleliste	28
Fjerne sanger fra en hurtigspilleliste	28
Slette sanger fra spilleren	28

7 Lydbøker	29
Synkronisere lydbøker til spilleren	29
Installere AudibleManager på PCen	29
Laste ned lydbøker til PCen	29
Synkronisere til spilleren	29
Finne lydbøker på spilleren	30
Spille av lydbøker	30
Bruke bokmerker	30
Slette lydbøker fra spilleren	31

8 Videoer	32
Legge til videoer på spilleren	32
Finne videoer på spilleren	32
Spille av videoer	32
Velge lysstyrke	32
Slette videoer fra spilleren	32

9 Bilder	33
Legge til bilder på spilleren	33

Finne bilder på spilleren	33
Vise bilder	33
Starte en lysbildefremvisning	33
Velge avspillingsalternativer	33
Slette bilder fra spilleren	33

10 FM-radio	34
Søke etter radiostasjoner	34
Høre på FM-radioen	35
Lagre forhåndsinnstilte stasjoner	35

11 Opptak	36
Ta opp fra FM-radio	36
Lytte til opptak fra FM-radio	36
Slette opptak fra spilleren	36
Laste opp opptak til en datamaskin	36

12 Mappevisning	37
------------------------	-----------

13 Innstillinger	38
Avspillingsmodus	38
Lyddinnstillinger	38
Sleep timer	38
Skjerminnstillinger	38
Bakgrunnslystimer	38
Skjermsparer	39
Dato og klokkeslett	39
Innstillinger for lysbildefremvisning	39
Språk	39
Preferanse for PC-tilkobling	40
Informasjon	40
Formater enhet	40
Fabrikkinnstillinger	40
CD-installering	41

14 Oppdatere fastvaren via Philips Songbird	42
--	-----------

15 Reparere spilleren via Philips Songbird	43
---	-----------

16 Teknisk informasjon	44
Systemkrav	44

Trenger du hjelp?

Gå til

www.philips.com/welcome

der du får tilgang til et helt sett med støttemateriell som brukerhåndboken, de siste programvareoppdateringene og svar på vanlige spørsmål.

1 Viktig sikkerhetsinformasjon

Hørselsvern



Lytte med moderat volum:

Hvis du bruker hodetelefoner med høyt volum, kan du ødelegge hørselen. Dette produktet kan avgi lyder på desibelskalaen som kan forårsake hørselstap for en vanlig person, selv ved eksponering i mindre enn ett minutt. De høyeste desibelnivåene er beregnet på dem som allerede har nedsatt hørsel.

Lyden kan villede deg. Med tiden vil du bli komfortabel med høyere og høyere lydvolume. Lyd som virker normal etter en lengre periode med lytting, kan faktisk være høy og skadelig for hørselen. Still inn volumet på et sikkert nivå før hørselen har tilpasset seg, og behold det lydnivået for å unngå dette.

Slik etablerer du et sikkert volumnivå:

Still inn volumkontrollen på en lav innstilling. Øk lyden forsiktig helt til den er komfortabel og klar, uten forvrengning.

Lytt i begrensede perioder om gangen.

Langvarig eksponering for lyd kan føre til hørselstap også innenfor nivåer som regnes som sikre.

Vær forsiktig når du bruker utstyret, og husk å ta pauser.

Følgende retningslinjer må leses og overholdes når du bruker hodetelefonene.

Du bør lytte i begrensede perioder om gangen med et passe høyt lydnivå.

Du må ikke justere volumet mens hørselen tilpasser seg.

Ikke skru opp volumet så mye at du ikke kan høre hva som foregår rundt deg.

Du bør være forsiktig eller slutte å bruke utstyret hvis det oppstår situasjoner som kan være farlige.

Ikke bruk hodetelefonene mens du betjener motoriserte kjøretøy, sykler; bruker rullebrett osv. Det kan være trafikkfarlig og er også forbudt mange steder:

Generelt vedlikehold

Oversettelsen av dette dokumentet er kun ment som referanse.

Hvis det finnes inkonsekvenser mellom den engelske versjonen og den oversatte versjonen, er det den engelske versjonen som gjelder.



Forsiktig

- Slik unngår du skader eller feil på produktet:
- Du må ikke utsette produktet for sterk varme fra varmekilder eller direkte sollys.
- Du må ikke slippe produktet i gulvet eller la objekter falle ned på spilleren.
- Produktet må ikke dryppes ned i vann. Kontakten til hodetelefonene eller batterirommet må ikke utsettes for vann, siden settet kan bli ødelagt hvis vann trenger inn i det.
- Forstyrrelser kan oppstå hvis det er aktive mobiltelefoner i nærheten.
- Sikkerhetskopier filene. Pass på at du beholder originalfilene som er lastet ned til enheten. Philips er ikke ansvarlig for data som går tapt hvis produktet skades eller blir uleselig.
- Du må bare bruke musikkprogramvaren som følger med, når du behandler musikkfilene (overfører, sletter osv.) for å unngå problemer.
- Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol, ammoniakk, benzen eller skuremidler, siden det kan skade produktet.

Om bruks- og oppbevaringstemperaturer

- Må brukes på et sted der temperaturen alltid er mellom 0 og 35 °C
- Må oppbevares på et sted der temperaturen alltid er mellom -20 og 45 °C
- Batteriets levetid kan reduseres ved lave temperaturer.

Reservedeler/tilbehør:

Gå til www.philips.com/support for å bestille reservedeler/tilbehør.

Endringer

Endringer som ikke er godkjent av produsenten, kan frata brukeren autorisasjon til å bruke produktet.

Informasjon om opphavsrett

Alle andre merker og produktnavn er varemerker for sine respektive selskaper eller organisasjoner.

Uautorisert duplisering av opptak som er lastet ned fra Internett eller lyd-CDer, betraktes som overtredelse av lover om opphavsrett og internasjonale avtaler.

Uautorisert kopiering eller kopiering av kopibeskyttet materiale inkludert dataprogrammer; filer; sendinger og lydopptak, kan betraktes som en overtredelse av opphavsretten, noe som er en straffbar handling. Dette utstyret bør ikke brukes til slike formål. Windows Media- og Windows-logoen er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Vær ansvarlig! Respekter opphavsrettigheter.



**Be responsible
Respect copyrights**

Philips respekterer opphavsrettighetene til andre, og vi ber om at brukerne våre gjør det samme.

Multimedieinnhold på Internett kan være laget og/eller distribuert uten opprinnelig opphavsrettslig godkjenning fra eieren.

Kopiering og distribuering av uautorisert innhold kan bryte lover om opphavsrett i forskjellige land, inkludert ditt.

Overensstemmelse med lover om opphavsrett er og blir ditt ansvar.

Opptak og overføring til den bærbare spilleren av videostreams som er lastet ned til datamaskinen din, er bare til bruk med felles domene eller riktig lisensiert innhold.

Du kan bare bruke slikt innhold til privat, ikke-kommersiell bruk, og du skal respektere eventuelle opphavsrettslige instruksjoner fra

eieren av opphavsrettighetene til arbeidet. Slike instruksjoner kan si at ingen andre kopier kan gjøres. Videostreams kan inneholde kopibeskyttelsesteknologi som forhindrer videre kopiering. I slike situasjoner vil ikke opptaksfunksjonen fungere, og du vil få en melding.

Datalogging

Philips er interessert i å forbedre kvaliteten på produktet og forbedre brukernes erfaringer med Philips. Enheten logger info/data på et permanent minneområde på enheten for å forstå profilbruken til denne enheten. Disse dataene brukes til å identifisere og registrere feil eller problemer som brukerne erfarer når de bruker enheten. Dataene som lagres, er for eksempel varigheten av avspilling i musikkmodus, varigheten av avspilling i radiomodus, hvor mange ganger lavt batterinivå har oppstått osv. De lagrede dataene avslører ikke innholdet i mediene som brukes på enheten eller kilden til nedlastingene. Dataene som lagres på enheten, hentes og brukes BARE hvis brukeren returnerer enheten til Philips-servicesentre, og BARE for å forenkle oppdagelse av feil og forhindre at det oppstår feil. Dataene som lagres, skal være tilgjengelig for brukeren ved første henvendelse.

Monkey's Audio decoder

- ① The Monkey's Audio SDK and source code can be freely used to add APE format playback, encoding, or tagging support to any product, free or commercial. Use of the code for proprietary efforts that don't support the official APE format require written consent of the author.
- ② Monkey's Audio source can be included in GPL and open-source software, although Monkey's Audio itself will not be subjected to external licensing requirements or other viral source restrictions.

- ③ Code changes and improvements must be contributed back to the Monkey's Audio project free from restrictions or royalties, unless exempted by express written consent of the author.
- ④ Any source code, ideas, or libraries used must be plainly acknowledged in the software using the code.
- ⑤ Although the software has been tested thoroughly, the author is in no way responsible for damages due to bugs or misuse.

If you do not completely agree with all of the previous stipulations, you must cease using this source code and remove it from your storage device.

FLAC decoder

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005, 2006,2007,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED

WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

XPAT XML Parser

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sub-license, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN

ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Resirkulering av produktet

Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.

Når et produkt er merket med en søppeldunk med kryss over; betyr det at produktet dekkes av EU-direktiv 2002/96/EF:



Produktet skal ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser om avfallsdeponering av elektriske og elektroniske produkter. Hvis du deponerer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.




Advarsel

- For produkter med innebygde batterier som ikke kan byttes: Hvis du fjerner (eller forsøker å fjerne) batteriet, oppheves garantien. Denne prosedyren skal kun utføres når produktet ikke skal brukes lenger.

Produktet inneholder batterier som omfattes av EU-direktiv 2006/66/EF, og som ikke kan deponeres i vanlig husholdningsavfall.



For å sikre at produktet er funksjonelt og sikkert å bruke, bør du ta produktet med til et offisielt innsamlingssted eller vedlikeholdssenter; der en faglært kan fjerne batteriet som vist:

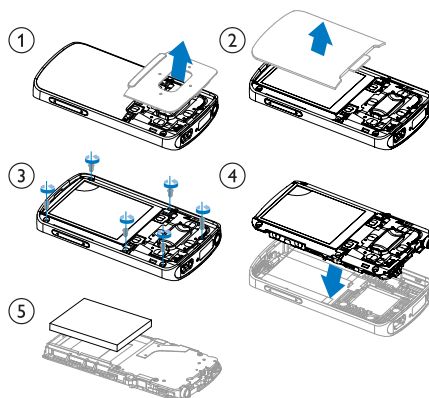

Gjør deg kjent med lokale bestemmelser om avfallsdeponering av elektriske og elektroniske produkter. Hvis du deponerer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Samsvarserklæring for EU

Dette produktet er i samsvar med kravene for radioforstyrrelser i EU.


2 Din nye VIBE

Du kan gjøre følgende på **VIBE**:


- Spille musikk.
- Se på videoer.
- Vise bilder.
- Høre på lydbøker
- Stille inn FM-radioen (tilgjengelig med noen versjoner)

Innholdet i esken

Kontroller at du har mottatt følgende:
Spiller

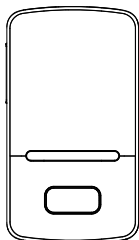

Øretelefoner

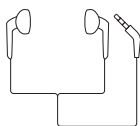

USB-kabel



Hurtigveiledning



Merknad

- Bildene er bare for referanse. Philips forbeholder seg retten til å endre farge/design uten varsel.

Programvare som er lastet på spilleren

VIBE leveres med følgende programvare:

- **Philips Songbird** (hjelper deg med å oppdatere fastvaren til spilleren og administrere mediebiblioteket på en PC og spilleren).

Filer som er lastet på spilleren

Følgende filer er lastet på **VIBE**:


- Brukerhåndbok
- Vanlige spørsmål

3 Komme i gang

Ladestrøm

VIBE har et innebygd batteri som kan lades via USB-porten på en datamaskin.

Koble VIBE til en PC ved hjelp av USB-kabelen, som vist.

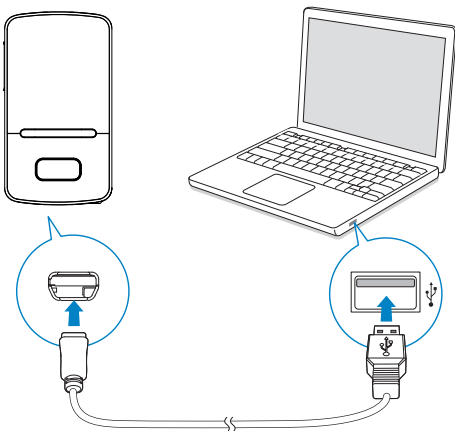

Merknad

- Når du kobler VIBE til en datamaskin, får du raskt beskjed om å velge: **[Lad og overfør]** eller **[Lad og spill av]**.
- VIBE bruker automatisk **[Lad og overfør]**, hvis du ikke velger noe annet.

Batterinivåvisning

- Når batterinivået er lavt, vises skjermbildet for lavt batterinivå gjentatte ganger.
- Når ladeprosessen er fullført, vises .

Merknad


- Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser. Batterilevetiden og antallet ladesykluser varierer i henhold til bruk og innstillinger.

Hvis du vil spare batteristrøm og øke spilletiden, kan du gjøre følgende på VIBE:

- Angi bakgrunnslystimeren til en lav verdi (gå til  > **[Skjerminnstillinger]** > **[Bakgr.bel.timer]**).

Slå spilleren av eller på.

Trykk på og hold nede  til spilleren er slått av eller på.

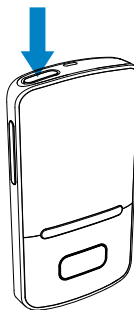


Automatisk standby og avslåing

Spilleren har en automatisk standby- og avslåingsfunksjon som sparer batteristrøm. Etter ti minutter i inaktiv modus (ingen avspilling, ingen knapper blir trykket på), blir spilleren slått av.

4 Oversikt

Kontroller

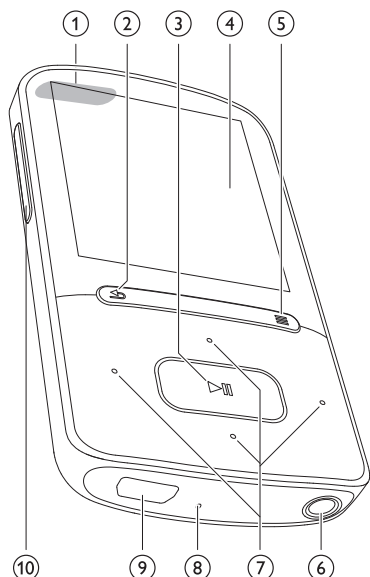

1		trykk på og hold nede: slå spilleren av/på trykk på: lås / lås opp alle knappene
2		trykk på: ett nivå bakover trykk på og hold nede: gå tilbake til startskjermen
3		trykk på: velg alternativer; eller start / sett på pause / gjenoppta avspillingen
4		skjerm
5		vis alternativmeny
6		3,5 mm hodetelefonkontakt
7		på listen over alternativer: trykk på: gå til forrige/neste alternativ
		på avspillingsskjermen: trykk på: gå til neste/forrige alternativ trykk på og hold nede: søk i den gjeldende filen
8	RESET	trykk i hullet ved å bruke spissen av en penn når skjermen ikke svarer på tastetrykk
9		USB-kontakt for strømledning og dataoverføring
10		trykk på: hev/senk avspillingsvolum trykk på og hold nede: øke/ redusere volumet raskt


Startskjermen

Meny	Modus	For å
	Musikk	spille av lydfiler
	Rhapsody*-kanaler	høre på kanallister som du laster ned og overfører via Rhapsody -programvaren
	Video	se på videoer
	Bilder	vise bilder
	FM-radio	stille inn FM-radio (tilgjengelig med noen versjoner), ta opp fra FM-radio (tilgjengelig med noen versjoner)
	Mappevisning	vise filer i mapper
	Innstillinger	tilpasse innstillingene for VIBE
	Spiller nå	vise den gjeldende avspillingsskjermen

Merknad

- *Rhapsody-kanaler blir en del av hovedmenyen når du kobler VIBE til en datamaskin som har installert Rhapsody-programvare. Rhapsody-kanaltjenester krever en aktiv Rhapsody-konto og er kun tilgjengelige i enkelte regioner.

Navigere fra startskjermen

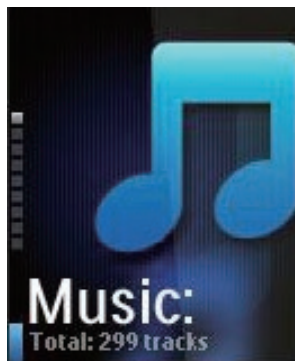

- Fra startskjermen kan du få tilgang til funksjonsmenyene ved å trykke på navigeringsknappene  og .
- Hvis du vil gå tilbake til de forrige skjermbildene, trykker du på  gjentatte ganger, eller du trykker på og holder nede  for å gå tilbake til startskjermen.

Bytte mellom startskjermen og avspillingsskjermen

På startskjermen

Under musikk- eller radioavspilling

- Trykk på .
- Eller trykk på , og velg **[Spilles nå]** eller **[Sist avspilt]**.

På avspillingsskjermen

- Trykk på og hold nede .

Velg et tema

Slik velger du et tema for skjermen

- Trykk på  på startskjermen, og velg **[Tema]**.

Låse / låse opp tastene

Når spilleren er på, bruker du låsen for å forhindre utilsiktede handlinger:

- Trykk kort på  for å låse eller låse opp tastene.
 - ↳ Alle knappene bortsett fra volumknappene er låst og displayet viser et låseikon.

Skjerm av/på

For å spare strøm slår skjermen seg automatisk av etter den forhåndsdefinerte tidsperioden hvis

- ingen nye handlinger utføres på **VIBE**
- en verdi velges i  > [Skjerminnstillinger] > [Bakgr.bel. timer]

Slik går du ut av strømsparingsmodusen


- Trykk på hvilken som helst tast.

5 Synkronisere med PC-mediebibliotek

Med **Philips Songbird** kan du gjøre følgende:

- Administrere mediesamlingene dine på en PC.
- Synkronisere **VIBE** med PC-mediebiblioteket.
- Registrere **VIBE** på www.philips.com/welcome.
- Oppdatere fastvaren til VIBE (se 'Oppdatere fastvaren via Philips Songbird' på side 42).
- Reparere VIBE (se 'Reparere spilleren via Philips Songbird' på side 43).

Installere Philips Songbird

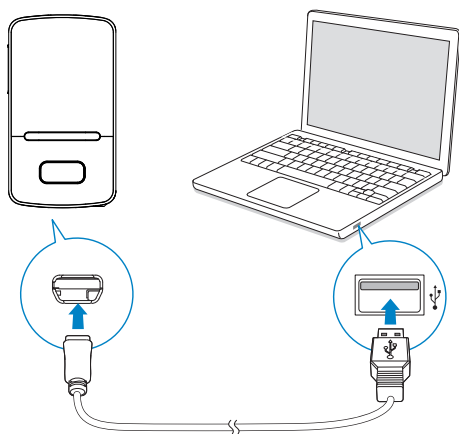

Installere Philips Songbird for første gang
Når du kobler **VIBE** til en PC for første gang, vises det et hurtigvindu:

- 1 Velg språk og land.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen.



Merknad

- Du må godta lisensavtalen for å kunne installere programmet.

Hvis hurtigvinduet ikke vises automatisk:

- 1 Kontroller at du har valgt de følgende alternativene på spilleren:
 - **I * > [Foretrukket PC-tilkobling]** velger du **[MSC]**.
 - **I * > [CD-installering]** velger du **[Aktiver]**.
- 2 Velg **Min datamaskin** (Windows XP / Windows 2000) / **Datamaskin** (Windows Vista / Windows 7) på PCen.
↳ **Philips Songbird**-stasjonen vises.
- 3 Hvis du vil starte installasjonen, dobbeltklikker du på **Philips Songbird**-stasjonen.



Merknad

- Du må godta lisensavtalen for å kunne installere programmet.
- Etter at installeringen er fullført, endres PC-tilkoblingen til MTP-modus.

Samle mediefiler fra PCen

Angi overvåkingsmappen

Opprette en sentral mappe

Det kan hende at du ønsker at alle mediefilene skal legges til automatisk i biblioteket når du kopierer dem til en mappe. Det anbefales at du oppretter en sentral mappe. I **Philips Songbird** angir du den sentrale mappen som overvåkingsmappen. Hver gang du starter **Philips Songbird**, legges det til / fjernes det sanger fra **Philips Songbird** slik de er i den sentrale mappen.


På PCen oppretter du en sentral mappe der du lagrer alle mediefiler, for eksempel D:\Songbird-media.

Førstegangsstart

Første gang du starter **Philips Songbird** på en PC, gjør du følgende for å importere eksisterende mediefiler til **Philips Songbird**:

- Velg iTunes-mediemappen for å importere et eksisterende iTunes-bibliotek.
- Velg den sentrale mappen for å skanne og importere de eksisterende mediefilene.
 - ↳ Den sentrale mappen angis som overvåkingsmappen for **Philips Songbird**.


Slik angir du iTunes-mediemappen

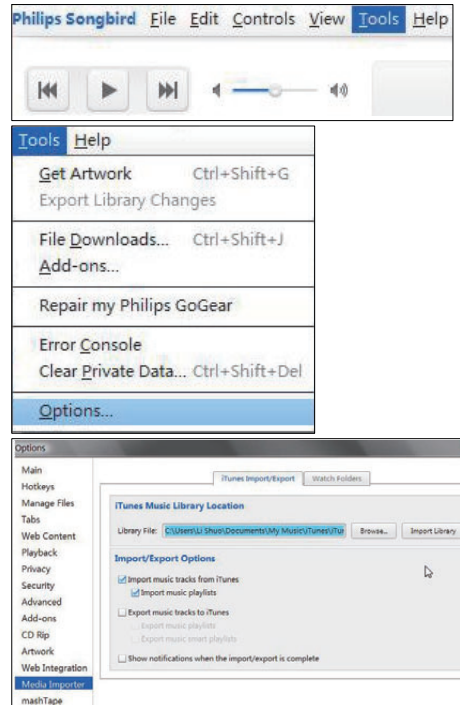

- 1 På **Philips Songbird** går du til **Tools** Verktøy > **Options...** (Alternativer...)
- 2 Velg **Media Importer** (Import av medier), og deretter kategorien **iTunes Importer** (iTunes-import).
- 3 Bekreft bibliotekplasseringen og alternativene.
- 4 Klikk på knappen **Import Library** (Importer bibliotek) ved siden av bibliotekplasseringen.
 - ↳ Programvaren importerer iTunes-biblioteket til **Philips Songbird**.

Slik angir du overvåkingsmappen

I **Philips Songbird** angir du overvåkingsmappen på følgende måte:

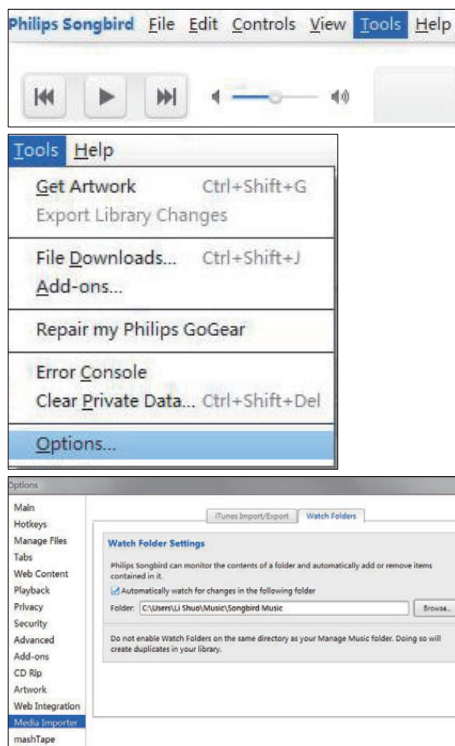


- 1 Velg **Tools** (Verktøy) > **Options** (Alternativer).
- 2 Velg **Media Importer** (Import av medier) i **Options** (Alternativer). Deretter velger du kategorien **Watch Folders** (Overvåk mapper).
- 3 Merk avmerkbingsboksen som vist i **Watch Folders** (Overvåk mapper).
- 4 Klikk på **Browse** (Bla gjennom), og velg den sentrale mappen (for eksempel D:\Songbird-media) som overvåkingsmappen.
↳ I **Philips Songbird** legges mediefilene til eller fjernes slik de er i den sentrale musikkmappen.

Importere mediefiler

Importere mediefiler fra andre mapper

I Philips Songbird

- går du til **File** (Fil) > **Import Media** (Importer medier) for å velge mapper på PCen.
↳ Mediefiler legges til under **Library** (Bibliotek).
- Du kan også gå til **File** (Fil) > **Import a playlist** (Importer en spilleliste) for å velge spillelister på PCen.
↳ Mediefiler legges til under **Playlists** (Spillelister).

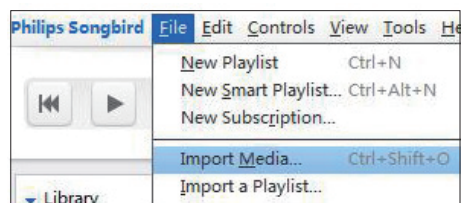

Hente innhold fra nettbaserte kilder

Du får tilgang til og kan kjøpe innhold fra nettbaserte kilder. Du finner nettbaserte tjenester som er tilgjengelige, under **Services** (Tjenester) i kildevalgruten.





Merknad

- Før du laster ned eller kjøper innhold fra nettbaserte tjenester, må du abonnere på den nettbaserte tjenesten og logge på kontoen.
- Noen av tjenestene er tilgjengelige i enkelte land.

Søke på Internett

- 1 Velg en nettbasert tjeneste:
 - Velg et alternativ under **Services** (Tjenester).
 - Eller klikk på pil ned for å velge en nettbasert tjeneste i søkeboksen.

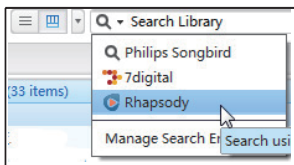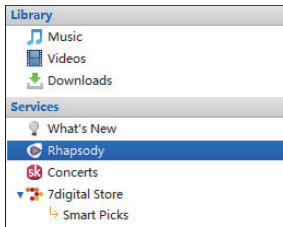

↳ Du går til webområdet til den nettbaserte kilden.

- 2 Søk etter mediefilen.
 - Du kan om nødvendig bruke søkeboksen for å angi et søkeord.

Spille av på Internett

Merknad

- Før du spiller av musikk fra **Rhapsody**, må du abonnere på tjenesten og logge på kontoen.

På webområdet til **Rhapsody**

- Klikk på ►**Spill alle** for å spille av hele spillelisten.
- Hvis du vil spille av en sang, velger du sangen, og klikker på ► ved siden av den.

Key Tracks		Key A
Play/Add	Title	
► +	Play/Add All	
► +	Christmastime Is Here (Instrumental)	
► +	Christmas Eve / Sarajevo 12/24	
► +	Linus & Lucy	

Legge til i Philips Songbird

Hvis du vil overføre sanger fra **Rhapsody** til **Philips Songbird**, legger du til sangene i en spilleliste i Philips Songbird (se 'Opprette spillelister i Philips Songbird' på side 19).


På webområdet til **Rhapsody**

- Hvis du vil legge til hele spillelisten i **Philips Songbird**, klikker du på **+Add All** (Legg til alle).
- Hvis du vil legge til en sang i **Philips Songbird**, velger du sangen, og klikker på **+** ved siden av den.

Key Tracks		Key A
Play/Add	Title	
	Play/Add All	
	Christmastime Is Here (Instrumental)	
	Christmas Eve / Sarajevo 12/24	
	Linus & Lucy	

Søke i Philips Songbird

Philips Songbird er bygd opp på følgende måte:

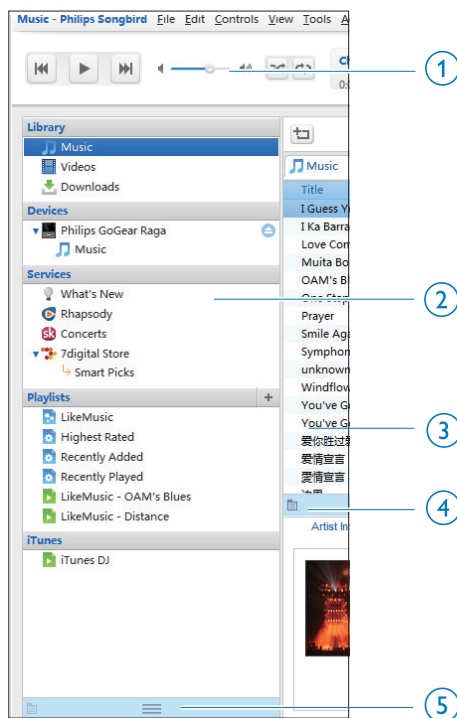

- ① **Spillerrute:** Klikk på knappene for å spille av mediefiler i mediebiblioteket til **Philips Songbird**.
- ② **Kildevalgrute:** Klikk for å velge en innholdskilde. Klikk på **►/▼** for å vise eller skjule underkildene.
 - **Bibliotek:** mediebiblioteket til **Philips Songbird**
 - **Devices (Enheter):** spiller som er koblet til PCen
 - **Services (Tjenester):** nettbaserte mediekilder
 - **Sp.lister:** spillelister som du oppretter eller genererer i mediebiblioteket til **Philips Songbird**



- ③ **Innholdsroute:** Vis innhold i gjeldende innholdskilde.
- ④ **Informasjonsroute:** Fra Internett-kildene kan MashTape samle inn tilgjengelig informasjon om mediefilen som avspilles.
- ⑤ **Bilderute:** Dra pil opp for å vise ruten.

Søke etter metadata

I mediebiblioteket til **Philips Songbird** blir mediefilene sortert etter metadata. Hvis du vil søke etter mediefiler etter metadata, klikker du på ikonet for å velge liste- eller filterrutevisning.

Listevisning

I listevisningen vises mediefilene etter metadata.

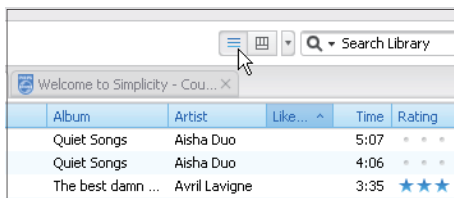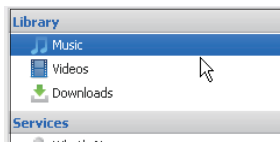


Slik velger du hva slags metadata som skal vises



- 1 I **Bibliotek > Musikk** eller **Videoeer** høyreklikker du på linjen med metadatakoder.
↳ Det vises en liste over metadatakoder.
- 2 Klikk på koden du vil vise på metadatalinjen.

Filterrutevisning



I filterrutevisningen blir mediefilene filtrert etter tre metadatakoder:

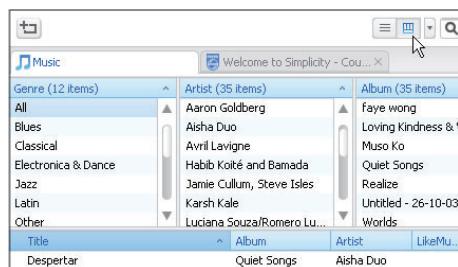

Slik velger du en filterrute

- 1 Høyreklikk på linjen med metadatakoder.
↳ Det vises en liste over metadatakoder.
- 2 Klikk på koden du vil vise på metadatalinjen.

Søke etter søkeord

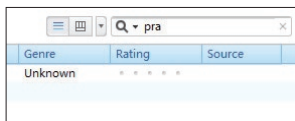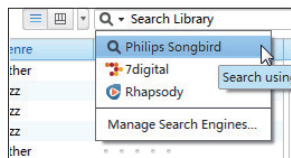



- 1 I søkeboksen klikker du på pil ned for å velge **Philips Songbird** som innholdskilde.
- 2 Angi søkeordet i søkeboksen.
- 3 Trykk på **Enter**-tasten.
 ↳ Du starter søket i biblioteket.

Opprette spillelister i Philips Songbird

Med en spilleliste kan du administrere og synkronisere sangene etter behov.



Opprette en spilleliste

Velg sangene som du vil spille av. Legg til sangene i en spilleliste.

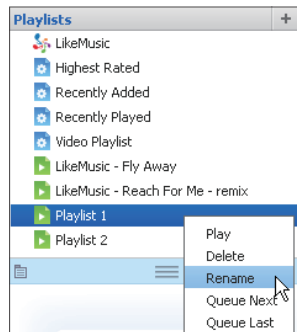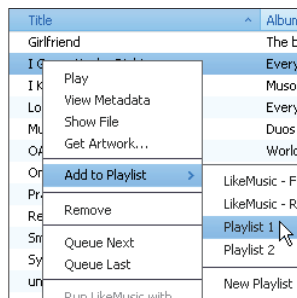

- 1 I **Bibliotek > Musikk** velger du sangene.
 - Hvis du vil velge flere sanger, holder du nede **Ctrl**-tasten når du klikker på sangene.
- 2 Slik legger du til sangene i en spilleliste:
 - Høyreklikk på sangene, og velg **Legg til i sp.liste**.
 - Velg en spilleliste.
 ↳ Sangene blir lagt til i spillelisten.
 - Hvis du vil opprette en ny spilleliste, velger du **New Playlist** (Ny sp.liste).
 ↳ Det opprettes en ny spilleliste for sangene.
 ↳ Gi navn til spillelisten under **Sp. lister** etter behov.

Du kan også gjøre følgende:
Opprette en spilleliste. Legge til utvalgte sanger i spillelisten.

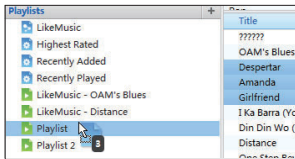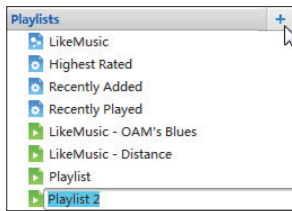

- 1 Under **Sp.lister** klikker du på + for å opprette en spilleliste.
↳ Det opprettes en ny spilleliste.
- 2 Gi ønsket navn til den nye spillelisten.
- 3 Dra og slipp mediefilene i spillelisten.

Tips

- Hvis du vil dra og slippe flere filer samtidig, holder du nede **Ctrl**-knappen når du klikker på valgene.

Generere LikeMusic-spillelister

Basert på **LikeMusic**-analysen kan du generere en spilleliste fra en kjernesang.

LikeMusic analyserer sangene i biblioteket ditt og, basert på deres musikalske karakteristikk, skaper en sammenheng mellom dem. Disse sammenhengene hjelper **LikeMusic** med å opprette spillelister av sanger som høres bra ut sammen.

Når du importerer sanger til musikkbiblioteket til **Philips Songbird**, starter **LikeMusic**-analysen. **LikeMusic**-ikonet vil lyse for sangen som fullfører analysen. Ikonet forblir grått for sangen som ikke kan fullføre analysen.




Velge en kjernesang



Kontroller at kjernesangen har fullført LikeMusic-analysen.

- I **Bibliotek > Musikk** dobbeltklikker du på det blå **LikeMusic**-ikonet til sangen.

Du kan også gjøre følgende:

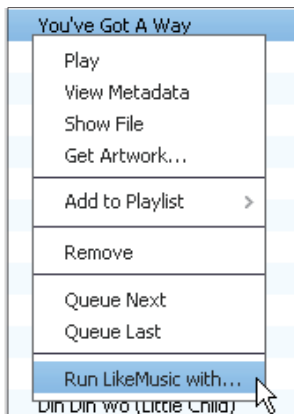

- I **Bibliotek > Musikk** høyreklikker du på en sang, og velger **Run LikeMusic with** (Kjør LikeMusic med).
 ➔ Det vises en **LikeMusic**-spilleliste på **LikeMusic**-siden.

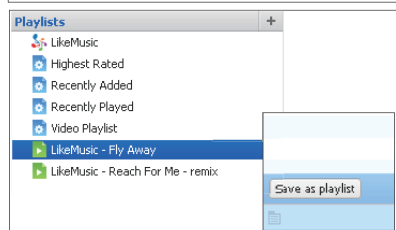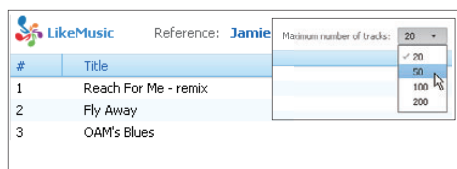

Velg det maksimale antallet sanger i spillelisten.

- Velg et nummer fra rullegardinmenyen som vist.

Lagre LikeMusic-spillelisten.

- Klikk på **Save as playlist** (Lagre som sp.liste) på **LikeMusic**-siden som vist.
 ➔ **LikeMusic**-spillelisten blir lagret under **Sp.lister**.

Lagre avspillingskøen som en spilleliste

Opprette en avspillingskø

- Dra og slipp sanger eller spillelister til ruten **Play Queue** (Spill av kø).




Lagre avspillingskøen som en spilleliste

- 1 Klikk på **Lagre**.
 ➔ Avspillingskøen blir lagret som en spilleliste under **Sp.lister**.
- 2 Gi navn til spillelisten under **Sp.lister** etter behov.

Legge til sanger først eller sist i avspillingskøen

- Hvis du vil legge til sanger først i køen, høyreklikker du på alternativene og velger **Queue Next** (Sett som neste i kø).
- Hvis du vil legge til sanger sist i køen, høyreklikker du på alternativene og velger **Queue Last** (Sett som siste i kø).

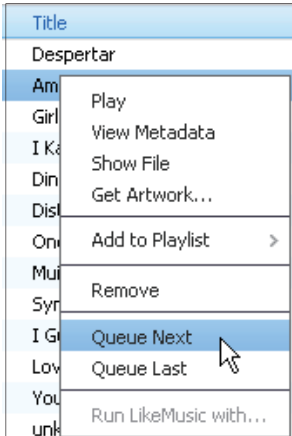

Spille av en spilleliste


- 1 Hvis du vil spille av hele spillelisten, høyreklikker du på spillelisten og velger **Spill av**.
 - Hvis du vil spille av fra en sang, dobbeltklikker du på sangen.
- 2 Du velger avspillingsalternativene ved å klikke på knappene i spillerruten.

Administrere mediefiler i Philips Songbird

Redigere metadata

Ved å redigere filinformasjon (metadata eller ID3-kode) kan du sortere mediefiler automatisk etter sangtittel, artist, album og annen informasjon.

Etter at du har synkronisert mediefilene til spilleren, kan du bla gjennom mediebiblioteket etter metadata.

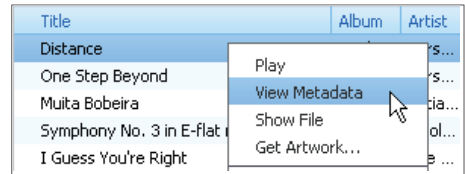

- 1 Velg en mediefil i **Bibliotek > Musikk** eller **Videoer**.
- 2 Høyreklikk på filen for å velge **View Metadata** (Vis metadata).
 - ↳ Det vises en metadatatabell der du kan redigere informasjonen.



Merknad

- Hvis du vil sortere musikkfilene fra **Rhapsody** etter behov, redigerer du all metadata i mediebiblioteket til **Philips Songbird**. Sanginformasjonen forblir uendret på avspillingsskjermen.

Hente alumbilder


Bilder kan være tilgjengelige for musikknedlastinger. Med **Philips Songbird** kan du sette inn bilder for sanger.

Etter at du har synkronisert sangene til enkelte spillere, kan du bla gjennom mediebiblioteket etter alumbilder.

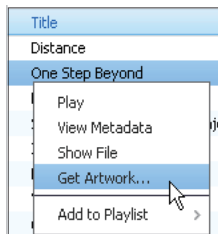

- På **Philips Songbird** velger du **Tools** (Verktøy) > **Get Artwork** (Hent bilde).
↳ Bilder hentes for alle titler i biblioteket.
- Høyreklikk på valgte titler, og velg **Get Artwork** (Hent bilde).
↳ Bilder hentes for alle de valgte titlene.

Fjerne mediefiler fra biblioteket

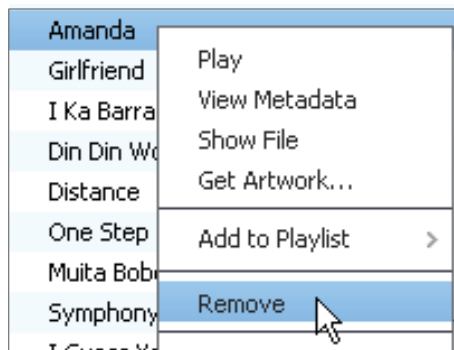


- 1 Høyreklikk på en mediefil. Velg **Fjern**.
- 2 Bekreft når du blir bedt om det.
↳ Den valgte filen fjernes fra biblioteket og fra alle spillelister. (Som standard blir filen kun fjernet, ikke slettet. Filen finnes fortsatt på den opprinnelige plasseringen på datamaskinen eller datanettverket.)




Tips

- Hvis du vil velge flere filer, holder du nede **Ctrl**-knappen når du klikker på valg.
- Hvis du vil velge flere filer etter hverandre, holder du nede **Skift**-knappen når du klikker på første og siste valg.

Synkronisere spilleren med Philips Songbird

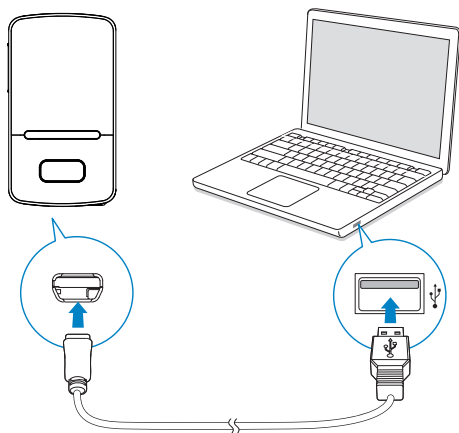

- 1 På PCen starter du **Philips Songbird**.
- 2 Koble spilleren til PCen ved hjelp av en USB-kabel.
 - ➔ På **Philips Songbird** vises spilleren når den gjenkjennes av PCen.


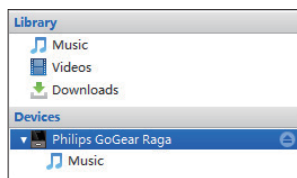


Velge automatisk eller manuell synkronisering

Første gangen du kobler spilleren til **Philips Songbird**, velger du automatisk synkronisering når du blir bedt om det. Spilleren synkroniseres med **Philips Songbird** automatisk.

Hvis du ikke valgte automatisk synkronisering, slår du på manuell synkronisering.

Slik velger du automatisk eller manuell synkronisering

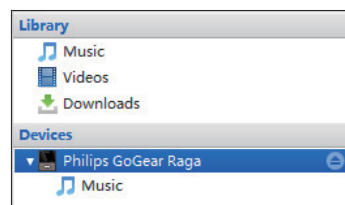


- 1 Velg spilleren under **Devices** (Enheter).
- 2 Velg **Manuell** eller **Auto** (Automatisk).
- 3 Hvis du vil bekrefte alternativet, klikker du på **Apply** (Bruk).

Automatisk synkronisering

- Hvis du har valgt automatisk synkronisering, starter den opp automatisk når du kobler spilleren til en PC.
- Eller velg spilleren under **Devices** (Enheter), og klikk på **Synkroniser**.


Slik velger du innstillinger for automatisk synkronisering:

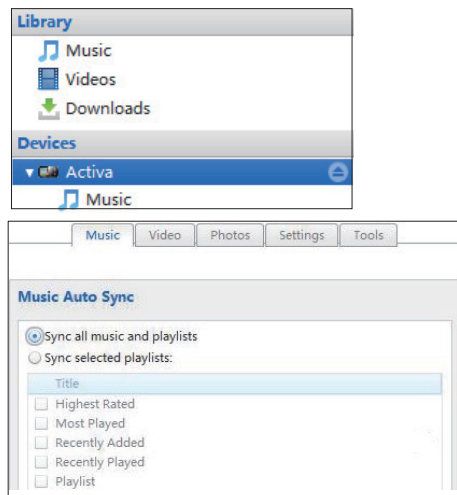


- 1 Velg spilleren under **Devices** (Enheter).
- 2 Klikk på kategorien **Musikk** eller **Videoer** i hurtigvinduet.
- 3 Klikk på for å velge et alternativ.

Manuell synkronisering

Slik overfører du valgte spillelister manuelt

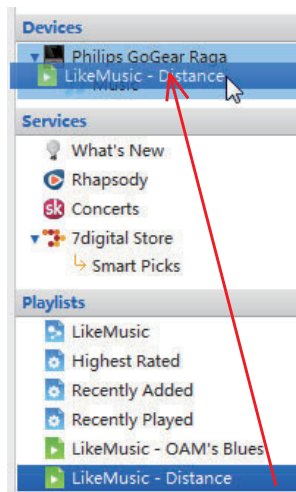

- 1 Velg spillelistene.
 - 2 Dra og slipp spillelistene til **VIBE**.
- Slik overfører du valgte mediefiler manuelt

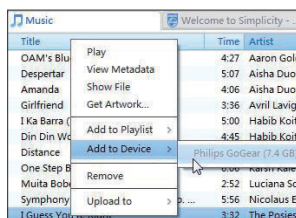

- 1 Høyreklikk på en valgt mediefil i innholdsrueten.
- 2 Velg **Add to Device** (Legg til i enhet) > **VIBE**.
↳ Valgte filer overføres til **VIBE**.



Tips

- Hvis du vil velge flere filer samtidig, holder du nede **Ctrl**-knappen når du klikker på valgene.

6 Musikk

Finne musikk på spilleren

Etter at du har synkronisert spilleren med PCens mediebibliotek, finner du musikken på spilleren.

Finne musikk etter sanginformasjon

I **J** er sangene sortert etter metadata eller ID3-kode under forskjellige samlinger: **[Alle sanger]**, **[Artister]**, **[Album]** eller **[Sjangere]**. **[Alle sanger]**

- Sangene er sortert etter sangtittel i alfabetisk rekkefølge.

[Artister]

- Sangene er sortert etter artist i alfabetisk rekkefølge.
- Under hver artist er sangene sortert etter album i alfabetisk rekkefølge.

[Album]

- Sangene er sortert etter album i alfabetisk rekkefølge.

[Sjangere]

- Sangene er sortert etter sjanger, som pop og rock.

Finne musikk etter spilleliste

I **J** > **[Sp.lister]** finner du spillelisten som du overfører fra PCens mediebibliotek.

Finne musikk etter filmappe

I **J** finner du musikk etter filmappe.


Slik organiserer du musikkfiler etter filmappe

- 1 Koble **VIBE** til en PC.
- 2 Under **Min datamaskin** eller **Datamaskin** på PCen:
 - Velg **VIBE**, og opprett filmappene.
- 3 Dra og slipp musikkfilene til filmappene på **VIBE** på PCen.
 - Eller dra og slipp filmappene fra PCen til **VIBE**.

SuperScroll

På en liste over alternativer som sorteres alfabetisk, lar **Superscroll** deg bla gjennom alternativene etter forbokstav.

- Trykk på og hold nede **⌘/⌥** for å starte **Superscroll**.
 - ↳ På skjermen kan du se forbokstavene til gjeldende alternativer.

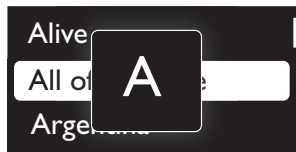

Spille av musikk

Du kan starte avspillingen fra en sang, eller spille av et helt album eller en artist.


Slik starter du avspillingen fra en sang

- 1 Velg en sang.
- 2 Trykk på **▶||** for å starte avspillingen.
 - ↳ Avspillingen starter fra gjeldende sang.

Slik spiller du av et helt album eller en artist

- 1 Velg et album eller en artist.
- 2 Trykk på **≡** > **[Spill alle]**.
- 3 Trykk på **▶||** for å starte avspillingen.

På avspillingsskjermen

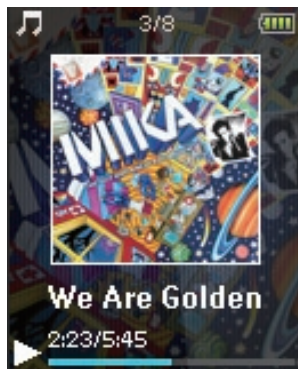

- Trykk på ►► for å sette på pause og gjenoppta avspillingen.
- Hvis du vil gå tilbake til forrige skjermbilde, trykker du på ◀.
- ↳ Avspillingsskjermen kommer tilbake etter noen få sekunder.
- ↳ På avspillingsskjermen kan du se filinformasjonen og avspillingsstatusen.

Slik velger du en musikkfil på avspillingsskjermen

- Trykk på ◀/▶/◀▶ gjentatte ganger.

Slik spoler du frem eller tilbake i den gjeldende sangen

- Trykk på og hold nede ◀/▶/◀▶ på avspillingsskjermen.

Spille av fra samme samling

Mens sangen spilles av, kan du bytte til en samling som er lik den gjeldende sangen.

- 1 Trykk på ≡ på avspillingsskjermen, og velg [Spill-modus].
- 2 I [Spill musikk fra...] velger du [...denne artisten], [...dette albumet] eller [...denne sjangeren]. Trykk på ►►.
 - ↳ Du begynner å spille av gjeldende artist, album eller sjanger.

Slik spiller du av alle sangene på spilleren

- 1 Trykk på ≡ på avspillingsskjermen, og velg [Spill-modus].
- 2 I [Spill musikk fra...] velger du [Alle sanger]. Trykk på ►►.

Velge avspillingsalternativer

På avspillingsskjermen trykker du på ≡ for å velge avspillingsalternativene, som avspillingsmodus, lydinnstillinger og sleep timer (se 'Innstillinger' på side 38).

Spillelister

Du finner følgende spillelister på spillerne:

- spillelister som du overfører fra PCens mediebibliotek
- tre hurtigspillelister slik at du kan legge til sanger på spilleren

Legge til sanger i en hurtigspilleliste

Slik legger du til gjeldende sang

- 1 Velg eller spill av en sang.
- 2 På listen over sanger eller avspillingsskjermen
 - Trykk på , og velg [**Legg til i sp.liste**].
- 3 Velg en hurtigspilleliste. Trykk på .
↳ Du lagrer den gjeldende sangen i spillelisten.

Slik legger du til et album eller en artist

- 1 Velg et album eller en artist.
- 2 På listen over album eller artister
 - Trykk på , og velg [**Legg til i sp.liste**].
- 3 Velg en hurtigspilleliste. Trykk på .
↳ Du lagrer albumet eller artisten i spillelisten.

Fjerne sanger fra en hurtigspilleliste

Fjerne gjeldende sang fra en spilleliste

- 1 Trykk på  > [**Fjern fra spilleliste**] på avspillingsskjermen.
- 2 Velg en hurtigspilleliste. Trykk på .
↳ Du fjerner den gjeldende sangen fra den valgte spillelisten.

Fjerne alle sangene i en spilleliste

- 1 Trykk på  i listen over spillelister, og velg [**Slett spilleliste**].
- 2 Velg en hurtigspilleliste. Trykk på .
↳ Du fjerner alle sangene fra spillelisten.

Slette sanger fra spilleren

Slik sletter du gjeldende sang under avspilling

- Trykk på  på avspillingsskjermen, og velg [**Slett**].
↳ Den gjeldende sangen slettes fra spilleren.

7 Lydbøker

Gå til **►** [Lydbøker] for å spille av bøker i lydformat som du har lastet ned fra www.audible.com.


Synkronisere lydbøker til spilleren

Last ned og installer **AudibleManager**-programvaren fra www.audible.com på PCen. Du kan gjøre følgende via programvaren:

- laste ned lydbøker fra www.audible.com til PC-biblioteket med lydbøker
- synkronisere lydbøker til spilleren

Installere AudibleManager på PCen

- 1 Koble PCen til Internett.
- 2 Last ned **AudibleManager**-programvaren for MP3-/MP4-spillere fra www.audible.com.
- 3 Installer programvaren på PCen:
 - På konfigurasjonsskjermen velger du **Philips GoGear (selected models)** (utvalgte modeller) fra rullegardinmenyen over lytteenheter.

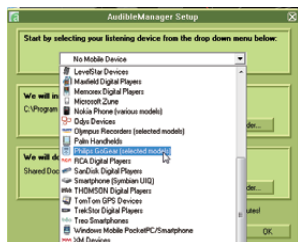


- Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen.



Last ned lydbøker til PCen

- 1 Koble PCen til Internett.
- 2 Start **AudibleManager** på PCen.
- 3 Klikk på knappen **My Library Online** (Mitt bibliotek på Internett) på **AudibleManager** for å koble til www.audible.com.
- 4 Velg og laste ned lydbøker:
 - Logg på www.audible.com-kontoen.
 - Last ned lydbøker i formatene **4** eller **5**.
 - ↳ De nedlastede bøkene blir automatisk lagt til biblioteket på **AudibleManager**.

Synkronisere til spilleren

- 1 Start **AudibleManager** på PCen.
- 2 Koble spilleren til PCen. Vent til spilleren gjenkjennes av **AudibleManager**.
 - Kontroller at du har valgt **[MTP]** i **►** **[Foretrukket PC-tilkobling]** på spilleren.
- 3 Klikk på **Add to Device** (Legg til i enhet) på **AudibleManager**.
 - Første gangen du kobler spilleren til **AudibleManager**, må du aktivere spilleren når du blir bedt om det.

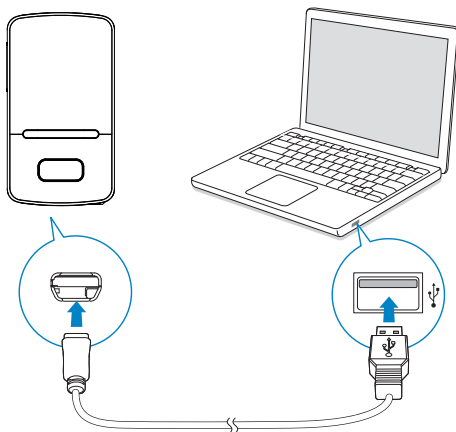

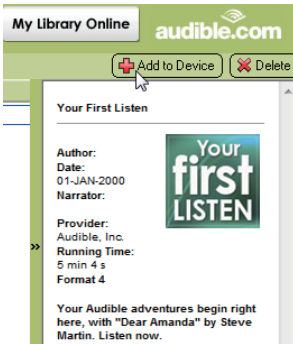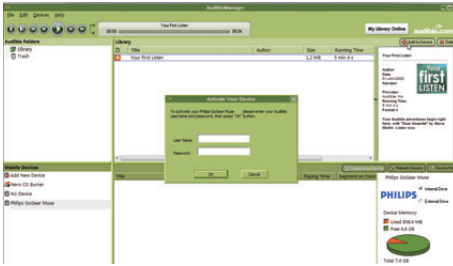

Slik kontrollerer du lydbøkene som ble overført til spilleren

Se i spillerruten på **AudibleManager**.

- Du kan om nødvendig klikke på **Refresh Device** (Oppdater enhet).

Finne lydbøker på spilleren

I **♪** > **[Lydbøker]** er lydbokfilene organisert etter boktittel eller forfatter.

[Bøker]

- Bøkene er sortert etter boktittel i alfabetisk rekkefølge.

[Forfattere]

- Bøkene er sortert etter forfatter i alfabetisk rekkefølge.

Spille av lydbøker

- 1 Velg en bok.
- 2 Trykk på **▶||** for å starte avspillingen.
 - ↳ På avspillingsskjermen kan du se bokinformasjonen og avspillingsstatusen.

På avspillingsskjermen

- Trykk på **▶||** for å sette på pause og gjenoppta avspillingen.
- Hvis du vil gå tilbake til forrige skjermbilde, trykker du på **◀**.

Slik hopper du over titler eller deler under avspillingen

- 1 Trykk på **≡** > **[Navigeringsmodus]** på avspillingsskjermen. Velg **[Titler]** eller **[Del]**.
- 2 Trykk på **◀▶** på avspillingsskjermen.

Bruke bokmerker

Du kan legge til opptil 10 bokmerker til avspillingstiden til en lydbok. Du starter avspillingen fra den avspillingstiden som er bokmerket, etter behov.

Slik legger du til et bokmerke

- 1 Trykk på **≡** på avspillingsskjermen, og velg **[Bokmerker]** > **[Legg til bokmerke]**.
- 2 Velg en plassering.
 - ↳ Den gjeldende avspillingstiden blir lagt til plasseringen i listen over bokmerker.

Slik spiller du av fra en avspillingstid som er bokmerket

- Trykk på **≡** på avspillingsskjermen, og velg **[Bokmerker]** > **[Gå til bokmerke]**. Velg et alternativ.
 - ↳ Avspillingen starter fra den valgte avspillingstiden.

Slik sletter du et bokmerke

- Trykk på  på avspillingsskjermen, og velg **[Bokmerker]** > **[Slett bokmerke]**. Velg et alternativ.
 - ↳ Du fjerner avspillingstiden fra listen over bokmerker.

Slette lydbøker fra spilleren

- Trykk på  > **[Slett lydbok]** på avspillingsskjermen.
 - ↳ Den gjeldende lydboken slettes fra spilleren.

8 Videoer

Legge til videoer på spilleren

Du kan legge til videoer på spilleren på to følgende måter:

- via Philips Songbird (se 'Synkronisere med PC-mediebibliotek' på side 13)
- i Windows Explorer

Slik overfører du videoer i Windows Explorer

- 1 Koble **VIBE** til en datamaskin.
- 2 Under **Min datamaskin** eller **Datamaskin** på PCen:
 - Velg **VIBE**, og opprett filmappene.
- 3 Dra og slipp filene til filmappene på **VIBE** på PCen.
 - Eller dra og slipp filmappene fra PCen til **VIBE**.

Finne videoer på spilleren

Finne videoer etter filnavn

- Gå til 
 - ↳ Videoene vises etter filnavn i alfabetisk rekkefølge.

Finne videoer etter filmappe

- Gå til 
 - ↳ Videoene er organisert etter filmappe som på PCen.

Spille av videoer

- 1 Velg en video.
- 2 Trykk på  for å starte avspillingen.
 - ↳ Videoen spilles av i liggende visning.

På avspillingsskjermen

- Trykk på  for å sette på pause og gjenoppta avspillingen.

Slik velger du en videofil på avspillingsskjermen

- Trykk på  og  gjentatte ganger.

Slik spoler du frem eller tilbake i den gjeldende videoen

- Trykk på og hold nede  og  på avspillingsskjermen.

Velge lysstyrke

- 1 Trykk på  på avspillingsskjermen, og velg **[Lysstyrke]**.
- 2 Trykk på  og  for å velge et alternativ.
- 3 Trykk på .


Slette videoer fra spilleren

- 1 Velg eller spill av en video.
- 2 På listen over videoer eller avspillingsskjermen
 - Trykk på  og velg **[Slett video]**.
 - ↳ Den gjeldende videoen slettes fra spilleren.

9 Bilder

Legge til bilder på spilleren

- 1 Koble **VIBE** til en datamaskin.
- 2 Under **Min datamaskin** eller **Datamaskin** på PCen:
 - Velg **VIBE**, og opprett filmappene.
- 3 Dra og slipp filene til filmappene på **VIBE** på PCen.
 - Eller dra og slipp filmappene fra PCen til **VIBE**.

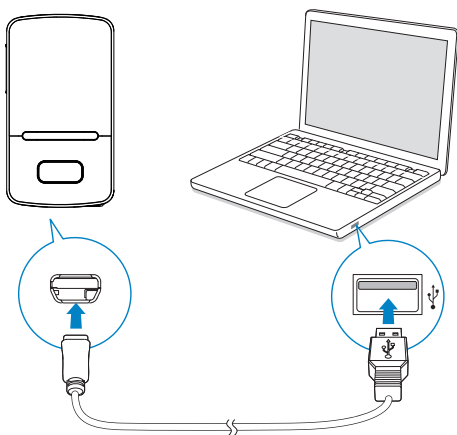

Finne bilder på spilleren

Finne bilder etter filnavn

- Gå til .
- ↳ Bildene vises etter filnavn i alfabetisk rekkefølge.

Finne bilder etter filmappe

- Gå til .
- ↳ Bildene er organisert etter filmappe som på PCen.

Vise bilder

- Velg et bilde. Trykk på for å vise bildet i fullskjermsvisning.
- ↳ Bildet vises i liggende visning.

På avspillingsskjermen

- Trykk på for å velge et bilde.

Starte en lysbildefremvisning

- Når du viser bildene i fullskjermsvisning, trykker du på for å starte en lysbildefremvisning.
- ↳ Du spiller av ett bilde om gangen.

Velge avspillingsalternativer

Trykk på på avspillingsskjermen for å velge avspillingsalternativer:

[Lysstyrke] Endrer lysstyrken på skjermen.

[Bakgr.bel. timer] Velger en verdi. Skjermen slås av automatisk etter den valgte varigheten.

I **[Fremvisningsinnst.]** kan du velge alternativer for lysbildefremvisning:

[Tid per lysbilde] Velger tidsintervallet mellom to lysbilder.

[Repeter] Spiller av bilder i den gjeldende mappen gjentatte ganger.

[Shuffle] Spiller av bilder i den gjeldende mappen i tilfeldig rekkefølge.

Slette bilder fra spilleren

- 1 Velg eller spill av et bilde.
- 2 På listen over bilder eller avspillingsskjermen
 - Trykk på og velg **[Slett bilde]**.
 - ↳ Det gjeldende bildet slettes fra spilleren.

10 FM-radio

Merknad

- Koble til de medfølgende øretelefonene når du stiller inn radiostasjoner. Øretelefonene fungerer også som en antenne. Du kan få bedre signal ved å flytte øretelefonkabelen i ulike retninger.

Søke etter radiostasjoner


Automatisk søk

Første gang du stiller inn radioen, må du starte det automatiske søket for å søke etter stasjoner.

- 1 Gå til > **[Autoinnst.]** fra startskjermen.
↳ Opptil 30 tilgjengelige stasjoner lagres som forhåndsinnstillinger.
- 2 Trykk på eller gjentatte ganger for å velge en forhåndsinnstilt stasjon. Trykk på for å starte avspillingen.

Slik velger du en forhåndsinnstilling på avspillingsskjermen

- Trykk på eller gjentatte ganger.

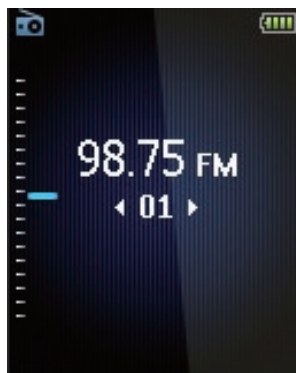

Tips

- Når du flytter til et nytt sted (for eksempel en ny by eller et nytt land), starter du det automatiske søket på nytt for å få bedre mottak.

Manuell innstilling

Bruk manuell innstilling for å søke etter en frekvens eller stasjon.

- 1 Gå til > **[Manuell innstilling]** fra startskjermen.
↳ Den sist spilte stasjonen begynner å spille.
- 2 Trykk på og hold nede eller på avspillingsskjermen.
↳ Du søker etter den neste stasjonen fra den gjeldende frekvensen.
 - Trykk på eller gjentatte ganger for fininnstilling.

Høre på FM-radioen

- 1 Gå til > [F.h.innst].
- 2 Trykk på eller for å velge en forhåndsinnstilt stasjon. Trykk på for å starte avspillingen.
 - Trykk på for å velge en annen forhåndsinnstilt stasjon fra [F.h.innst]. Trykk på for å starte avspillingen.
 - På avspillingsskjermen trykker du på eller for å velge en forhåndsinnstilt stasjon.
- 3 Du kan om nødvendig trykke på og holde nede eller for å stille inn en radiostasjon.
 - Trykk på eller gjentatte ganger for fininnstilling.

Slik demper eller fjerner du dempingen av radioavspillingen

- Trykk på på avspillingsskjermen.

Lagre forhåndsinnstilte stasjoner

På VIBE kan du lagre opptil 30 forhåndsinnstilte stasjoner:

- 1 Stille inn en radiostasjon
- 2 Trykk på på avspillingsskjermen, og velg [Lagre til f.h.innst.].
- 3 Trykk på eller for å velge en plassering i listen over forhåndsinnstilte stasjoner. Trykk på .
 - ↳ Den gjeldende stasjonen lagres på plasseringen.

Slik fjerner du den gjeldende forhåndsinnstilte stasjonen

- 1 Trykk på på avspillingsskjermen, og velg [Fjern forh.innst.].
 - ↳ Den gjeldende stasjonen velges i listen over forhåndsinnstilte stasjoner.
- 2 Trykk på . Velg [Ja].
 - ↳ Gjeldende stasjon fjernes fra listen over forhåndsinnstilte stasjoner.

Slik fjerner du valgte forhåndsinnstilte stasjoner

- 1 Trykk på eller i listen over forhåndsinnstilte stasjoner for å velge en stasjon.
- 2 Trykk på , og velg [Clear preset] (Slett forhåndsinnstilling).
 - ↳ Stasjonen velges i listen over forhåndsinnstilte stasjoner.
- 3 Trykk på . Velg [Ja].
 - ↳ Den gjeldende stasjonen fjernes fra listen over forhåndsinnstilte stasjoner.

Slik fjerner du alle forhåndsinnstilte stasjoner

- 1 Trykk på > [Tøm alle forvalg] i listen over forhåndsinnstilte stasjoner.
- 2 Velg [Ja].
 - ↳ Alle stasjonene fjernes fra listen over forhåndsinnstilte stasjoner.

11 Opptak

Gå til  > [FM-opptak] for å høre på radioprogrammene som du tok opp fra FM-radioen.

Ta opp fra FM-radio

- 1 Stille inn en radiostasjon
- 2 På avspillingsskjermen velger du [Start opptak fra FM-radio] for å starte opptaket.
↳ Du starter opptaket fra FM-radioen.
- 3 Trykk på  for å veksle mellom pause og opptak. Trykk på  for å stoppe.
- 4 Trykk på [Ja] for å lagre opptaket.
↳ Opptakene lagres under  > [FM-opptak]. (Filnavnformat: FMRECXXX.WAV, der XXX er opptaksnummeret som genereres automatisk.)

Merknad

- Funksjonen for opptak fra FM-radio er kun tilgjengelig med noen modeller. Se på menyen på skjermen på spilleren for å finne ut hvilke funksjoner som er tilgjengelige for deg.

Lytte til opptak fra FM-radio

- 1 I  > [FM-opptak] velger du et opptak.
- 2 Trykk på  for å spille av opptaket.

Slik velger du en musikkfil på avspillingsskjermen

- Trykk gjentatte ganger på  / .

Slik spoler du frem eller tilbake i den gjeldende filen

- Trykk på og hold nede  /  på avspillingsskjermen.

Slette opptak fra spilleren

- 1 Velg eller spill av et opptak.
- 2 På listen over opptak eller på avspillingsskjermen
 - trykker du på  og velger [Slett].
↳ Gjeldende opptak slettes fra spilleren.

Slik sletter du alle opptakene på spilleren

- I [FM-opptak] velger du [Slett alle].

Laste opp opptak til en datamaskin

- 1 Koble VIBE til en datamaskin.
- 2 Under Min datamaskin eller Datamaskin på PCen:
 - velger du VIBE,
 - på VIBE velger du opptak under Opptak > FM.
- 3 Dra og slipp opptaksfilene til et sted på PCen.

12 Mappevisning

Gå til  for å vise og spille av mediefiler fra mediebiblioteket på spilleren.

Musikk: for musikkfiler som du synkroniserer til spilleren via **Philips Songbird**

Video: for videofiler som du synkroniserer til spilleren via **Philips Songbird**

Sp.lister: for spillelister som du synkroniserer til spilleren, og hurtigspillelistene som du oppretter på spilleren

SERVICE: for lydbøkene som du synkroniserer via **AudibleManager**, eller **Rhapsody**-sangene som du synkroniserer til spilleren via **Rhapsody**-programvaren

Opptak: for *opptak fra FM-radio som du lager på spilleren

Slik finner du filer som er overført i Windows Explorer

- Finn filene du organiserte i Windows Explorer på PCen.



Merknad

- *Funksjonen opptak fra FM-radio er kun tilgjengelig med noen versjoner. Se på menyen på skjermen på spilleren for å finne ut hvilke funksjoner som er tilgjengelige.

13 Innstillinger

I  velger du alternativene for spilleren.

1 Trykk på  /  for å velge et alternativ.

2 Trykk på  for å bekrefte.

Avspillingsmodus

I [Spill-modus] velger du avspillingsmodiene for musikkavspilling:

[Spill musikk fra...]

Bytter til en samling som er lik gjeldende sang.

[Repeter]

[Repeter 1] Gjentar gjeldende sang.

[Repeter alle] Gjentar alle sangene i gjeldende mappe.

[Shuffle]

[På] Spiller av alle sangene i gjeldende mappe i tilfeldig rekkefølge.

Hvis både [Repeter alle] og [Shuffle] er aktivert,

- gjetas alle sangene i gjeldende mappe i tilfeldig rekkefølge.

Lydinnstillinger

[FullSound] Gjenoppretter de soniske detaljene som musikkompresjonen kan ødelegge (f.eks. MP3, WMA).

[Equalizer] Definerer lydinnstillinger som ønsket.

 Merknad

- Equalizer deaktiveres når du velger FullSound.

Sleep timer

Slå på sleep timer: **VIBE** kan slås av automatisk etter en bestemt varighet.

- Velg et alternativ i [Sleep Timer] > [Angi Sleep Timer...]. Trykk på .
 - ↳ Enheten slås av automatisk etter den valgte varigheten.

Etter at sleep timer er slått på,

- velger du  > [Sleep Timer].
- Du kan også trykke på  > [Sleep Timer] på musikkavspillingsskjermen.
 - ↳ Du kan se tiden som gjenstår, før spilleren slås av.

Skjerminnstillinger

[Lysstyrke] Endrer lysstyrken på skjermen.

[Tema] Velger temaet for skjermen.

Bakgrunnslystimer

Skjermen går inn i inaktiv modus hvis ingen andre handlinger utføres på spilleren. Etter den forhåndsdefinerte varigheten slås den inaktive skjermen av automatisk. Hvis du vil spare batteriet, velger du en kort varighet.

Slik stiller du inn varigheten

- 1 Velg  > [Skjerminnstillinger] > [Bakgr. bel.timer] fra startskjermen.
- 2 Velg en varighet.
 - ↳ Etter den valgte tidsvarigheten slås den inaktive skjermen av automatisk.

 Tips

- Velg en lav verdi hvis du vil spare strøm.

Slik går du ut av strømsparingsmodusen

- Trykk på hvilken som helst tast.

Skjermsparer

Hvis du har valgt en skjermsparer, vil skjermsparen vises på den inaktive skjermen etter en forhåndsdefinert varighet.

Slik velger du en skjermsparer

- 1 Velg *** > [Skjerminnstillinger] > [Skjermsparer]** fra startskjermen.
- 2 I **[Skjermsparer]** trykker du på   og  for å velge et alternativ.

[Ingen]	Viser en tom skjerm.
[Digital klokke]	Viser klokkeslettet med tall.
[Albumomslag]	Viser CD-coveret til den gjeldende sangen eller sangen som sist ble avspilt, hvis tilgjengelig.
[Skjerm av]	Slår av skjermen.
[Demo-modus]	Viser hovedfunksjonene til spilleren.

Slik lukker du skjermsparen

- Trykk på hvilken som helst tast.

Dato og klokkeslett

Slik stiller du klokken

- Trykk på   og  for å velge et alternativ:

[Innst. for kl.s.]

[Angi kl.sl. format]	Velger klokkeslettet i 12-timers eller 24-timers format
[Angi kl.s.]	Trykk på   gjentatte ganger, eller trykk på og hold nede   for å angi tall. Trykk på   for å velge plasseringen. Trykk på  for å bekrefte.

[Innst. for dato]

[Angi datoformat]	Velger et datoformat.
[Angi dato]	Trykk på   gjentatte ganger, eller trykk på og hold nede   for å angi tall. Trykk på   for å velge plasseringen. Trykk på  for å bekrefte.

Innstillinger for lysbildefremvisning

[Tid per lysbilde]	Velger avspillingstid for hvert lysbilde.
[Repeter]	Spiller av alle lysbildene gjentatte ganger hvis den er aktivert.
[Shuffle]	Spiller av alle lysbildene i tilfeldig rekkefølge hvis den er aktivert.

Språk

Du kan endre språkvalget i **[Språk]**.

Preferanse for PC-tilkobling

I **[Foretrukket PC-tilkobling]** velger du hvordan spilleren er tilkoblet en PC. Du får tilgang til spilleren fra en PC via USB MSC (Mass Storage Class) eller MTP (Media Transfer Protocol).

[MSC] *Lar spilleren også fungere som en **Philips Songbird**-stasjon. Klikk på **Philips Songbird**-stasjonen for å starte programinstallasjonen på PCen.

[MTP] Lar kopibeskyttet musikk bli konvertert til formater som kan spilles av, via **Philips Songbird** under synkronisering til spilleren.



Tips

- *Kontroller at du har valgt **[Aktiver]** i * > CD-ROM.

Informasjon

I **[Informasjon]** finner du følgende informasjon om spilleren:

[Spillerinformasjon]

[Modell:] Fullt produktnavn. Kontroller det fulle produktnavnet når du oppdaterer fastvaren fra webområdet for støtte.

[Fastvareversjon:] Gjeldende fastvareversjon. Kontroller fastvareversjonen når du oppdaterer fastvaren fra webområdet for støtte.

[Støtteside:] Webområde som gir støtte til spilleren.

[Harddiskplass]

[Ledig plass:] tilgjengelig plass

[Total plass:] minnestørrelse

[Sanger] plass som sangene tar

[Bilder] plass som bildene tar

[Videoer] plass som videoene tar

[Filtype støttes]

[Musikk] musikkfiler som støttes

[Bilder] bildefiler som støttes

[Videoer] videofiler som støttes

Formater enhet

Du kan formatere spilleren. Du fjerner alle data som er lagret på spilleren.

- Velg **[Formater enhet]**, og velg deretter **[Ja]** når du blir bedt om det.

Fabrikkinnstillinger

I **[Fabrikkinnstillinger]** gjenoppretter du spilleren til fabrikkinnstillingene. Filene som overføres til spilleren, beholdes.

CD-installering

Hvis du har valgt [MSC] i * > [Foretrukket PC-tilkobling], vises alternativene for [CD-installering].

I [CD-installering] velger du [Aktiver] for å la spilleren fungere som **Philips Songbird**-stasjon. Dobbeltklikk på stasjonen for å starte programinstallasjonen på PCen.



Tips


- Etter at du reparerer spilleren, fjernes CD-ROM-partisjonen og installeringsprogrammet for Philips Songbird fra spilleren (se 'Reparere spilleren via Philips Songbird' på side 43). Det blir mer tilgjengelig plass på spilleren.

14 Oppdatere fastvaren via Philips Songbird

VIBE kontrolleres av et internt program som kalles fastvaren. Det kan ha blitt utgitt nyere versjoner av fastvaren etter at du kjøpte **VIBE**. Gjennom **Philips Songbird** kan du se etter og installere fastvareoppdateringer for **VIBE** over Internett.



Tips

- Musikkfilene påvirkes ikke av en fastvareoppdatering.

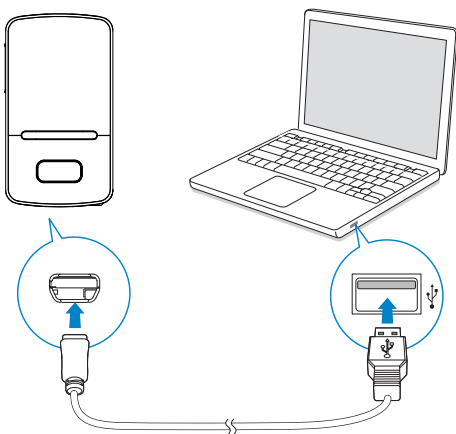

- 1 Kontroller at du har koblet PCentil Internett.
- 2 Koble **VIBE** til PCen ved hjelp av en USB-kabel, som vist.
- 3 På PCen starter du **Philips Songbird**.
 - Klikk om nødvendig på **Start** > **Programmer** > **Philips** > **Philips Songbird**.

- 4 Klikk på **VIBE** i spillerruten. Deretter velger du **Tools** (Verktøy) > **Check for updated firmware** (Søk etter oppdatert fastvare) i hurtigvinduet.
 - ↳ **Philips Songbird** ser etter oppdateringer og installerer ny fastvare fra Internett, hvis det er tilgjengelig.

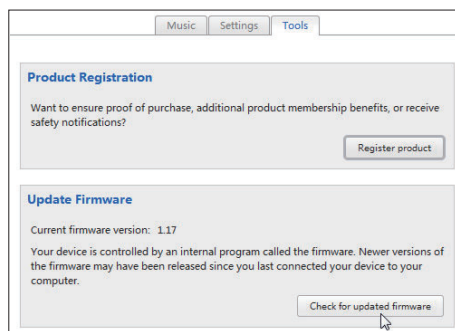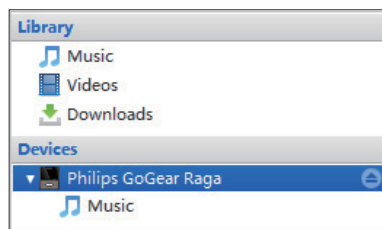

- 5 Følg instruksjonene på skjermen.
 - ↳ Nedlasting og installasjon av fastvareoppdateringen starter automatisk.
 - ↳ **VIBE** starter automatisk på nytt etter at fastvaren er oppdatert og klar til bruk igjen.

Merknad

- Vent til oppdateringen er fullført, og koble deretter **VIBE** fra datamaskinen.


15 Reparere spilleren via Philips Songbird

Hvis **VIBE** ikke fungerer ordentlig eller skjermen fryser, kan du tilbakestille enheten uten tap av data:

Hvordan tilbakestiller jeg VIBE?

- Sett tuppen på en penn eller noe annet inn i tilbakestillingshullet som finnes nederst på **VIBE**. Hold nede til spilleren slås av.

Hvis du ikke kan tilbakestille spilleren, kan du reparere spilleren via Philips Songbird:

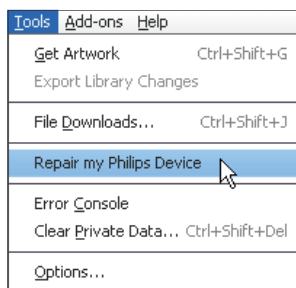

- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre reparasjonen.



Tips

- Etter at du reparerer spilleren, fjernes CD-ROM-partisjonen og installeringsprogrammet for **Philips Songbird** fra spilleren. Det blir mer tilgjengelig plass på spilleren.

- 1 På PCen starter du **Philips Songbird**.
- 2 I **Philips Songbird**
 - Velg **Tools** (Verktøy) > **Repair my Philips Device** (Reparer Philips-enheten).
 - Velg **VIBE** i listen i hurtigvinduet.
- 3 Koble spilleren til PCen.
 - **Kontroller at du følger instruksjonene på skjermen om hvordan du kobler spilleren til PCen.**

16 Teknisk informasjon

Lysnettilkopling

Strømforsyning: 290 mAh oppladbart internt

Li-ion polymer-batteri

Avspillingstid¹

– musikk (.mp3): opptil 25 timer (**FullSound**

av), opptil 13 timer (**FullSound** på)

– video (.mp4): opptil 5 timer

– FM-radio: opptil 12 timer

Programvare

Philips Songbird: for å oppdatere fastvare og overføre³ musikk

Tilkobling

Hodetelefon 3,5 mm

Høyhastighets USB 2.0

Lyd

Kanalseparering: > 45 dB

Frekvensrespons: 80–18 000 Hz

Utgangseffekt: 2 × 2,4 mW

Signal-til-støy-forhold: > 84 dB

Lydavspilling

Støttede formater:

Bithastighet	Samplingshastighet
--------------	--------------------

MP3:

8–320 kbps og VBR	8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
-------------------	---

WMA:

5–320 kbps	8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
------------	---

FLAC:

opptil 1,1 Mbps	48 kHz
-----------------	--------

APE:

opptil 1,3 Mbps	48 Khz
-----------------	--------

Videoavspilling

Støttede formater:

MJPEG (i .mp4)

Bildevisning

Støttede formater:

JPEG

BMP

Lagringmedium

Kapasitet på innebygd minne²:

SA3VBE04 4 GB NAND Flash

SA3VBE08 8 GB NAND Flash

SA3VBE16 16 GB NAND Flash

SA3VBE32 32 GB NAND Flash

Display

Farge-LCD 128 × 160 piksler



Merknad

- ¹Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser. Batterilevetiden og antallet ladesykluser varierer i henhold til bruk og innstillinger.
- ²1 GB = 1 milliard byte; tilgjengelig lagringskapasitet er mindre. Full minnekapasitet er kanskje ikke tilgjengelig fordi noe minne er reservert for spilleren. Lagringskapasiteten er basert på 4 minutter per sang og 128 kbps MP3-koding.
- ³Overføringshastigheten er avhengig av operativsystemet og programvarekonfigurasjonen.

Systemkrav

- Windows® XP (SP3 eller nyere) / Vista / 7
- Pentium III 800 MHz-prosessor eller høyere
- 512 MB RAM
- 500 MB harddiskplass
- Internett-tilkobling
- Windows® Internet Explorer 6.0 eller nyere
- CD-ROM-stasjon
- USB-port

