

# Guida di avvio rapido (QSG) del monitor LCD Acer

## Istruzioni importanti sulla sicurezza

Leggere attentamente le seguenti istruzioni.

1. Pulizia dello schermo del monitor LCD:
  - Spegnerne il monitor LCD e scollegare la presa di alimentazione.
  - Spruzzare una soluzione insolubile per la pulizia su un panno e pulire delicatamente lo schermo.
2. Non posizionare il monitor LCD vicino a una finestra. L'esposizione alla pioggia, all'umidità o alla luce solare può danneggiare gravemente il monitor.
3. Non applicare pressione sullo schermo LCD. Una pressione eccessiva può causare danni permanenti allo schermo.
4. Non rimuovere il coperchio né tentare di riparare autonomamente questa unità. Tutte le riparazioni devono essere eseguite da un tecnico autorizzato.
5. Installare il monitor LCD in una stanza con una temperatura da -20° a 60 °C (da -4° a 140 °F). L'installazione del monitor LCD al di fuori di questo intervallo di temperature può causare danni permanenti.
6. Scollegare immediatamente il monitor e contattare un tecnico autorizzato se si verificano le seguenti condizioni:
  - Il cavo di segnale dal monitor al PC è usurato o danneggiato.
  - Del liquido penetra nel monitor LCD o il monitor viene esposto alla pioggia.
  - Il monitor LCD o la scocca sono danneggiati.

## Collegamento del monitor alla base

1. Estrarre il monitor dalla confezione.
2. Collegare il piedistallo alla base. (per i modelli selezionati)
3. Ruotare in senso orario per bloccare. Accertarsi che la base sia bloccata sul piedistallo. (per i modelli selezionati)
4. Fissare la base al piedistallo ruotando la vite con un cacciavite piatto o con una moneta compatibile. (per i modelli selezionati)

## Collegamento del monitor a un computer

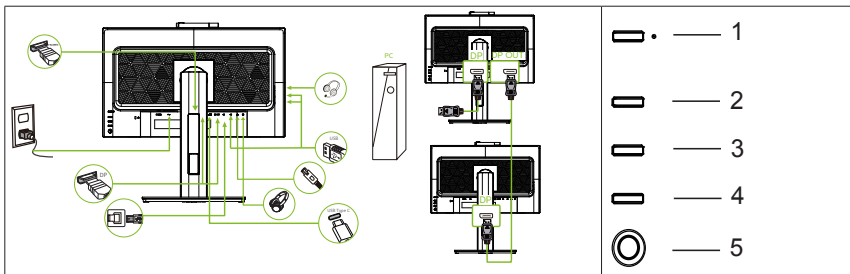
1. Spegnerne il computer e scollegare il cavo d'alimentazione del computer.
2. Collegare il cavo segnale al connettore ingresso HDMI (optional) e/o DP (optional) del monitor, ed al connettore uscita HDMI (optional) e/o DP (optional) della scheda video del computer. Poi, stringere le viti del connettore del cavo segnale.
3. Cavo USB tipo C (opzionale, solo modelli con ingresso USB tipo C)  
Collegare un'estremità del cavo USB tipo C (opzionale) al computer e l'altra estremità ai dispositivi elettrici.
4. Collegare il cavo USB (optional)  
Collegare il cavo USB 3.0 alla porta per eseguire il caricamento rapido.  
Collegare il cavo USB 3.0 alla porta.
5. Opzionale: Collegare la presa di ingresso audio (AUDIO IN) del monitor LCD alla porta di uscita linea del computer con il cavo audio.
6. Inserire il cavo d'alimentazione del monitor alla porta d'alimentazione che si trova sul retro del monitor.
7. Collegare i cavi di alimentazione del computer e del monitor ad una presa di corrente nelle vicinanze.

**Visitare il sito web di supporto Acer per scaricare il driver della webcam IR:**

<https://www.acer.com/worldwide/support/>





Nota:

1. L'uscita audio è solo per i modelli con uscita audio. Controllare il Manuale d'uso per altre istruzioni.
2. RJ45: supporta 10 M/100 M/1000 Mbps



## Controlli esterni

|   |                       |  |
|---|-----------------------|--|
| 1 | Tasto d'alimentazione | Accende/spegne il monitor. Blu indica l'accensione. Ambra indica standby, risparmio energetico e OSD bloccato. |
|---|-----------------------|--|

|   |  |   |
|---|--|---|
| 2 | Tasto di funzione<br> | <p>a. Premere per visualizzare la pagina principale. Premere di nuovo per accedere alla funzione Hotkey1 (Tasto di scelta rapida 1).</p> <p>b. Quando il menu Funzioni è attivo, premere questo tasto per visualizzare le informazioni di base del monitor e di ingresso alimentazione, oppure per ripristinare le impostazioni colore personalizzato sui valori predefiniti.</p>   |
| 3 | Tasto di funzione<br> | <p>a. Premere per visualizzare la pagina principale. Premere di nuovo per accedere alla funzione Hotkey2 (Tasto di scelta rapida 2).</p> <p>b. Quando il menu Funzioni è attivo, premere questo tasto per selezionare la modalità Scenario o Gioco.</p>   |
| 4 | Tasto di funzione<br> | <p>a. Premere per visualizzare la Pagina Principale. Premere di nuovo per accedere alla funzione Selezione ingresso.</p> <p>b. Quando il menu Funzioni è attivo, questo tasto fa uscire dal menu OSD.</p>   |
| 5 | Tasto di funzione<br> | <p>a. Premere per visualizzare la Pagina Principale. Premere di nuovo per accedere alla funzione successiva nel Menu Funzioni.</p> <p>b. Il pulsante singolo sul retro della cornice del display funziona come joystick. Per spostare il cursore, spostare il pulsante in quattro direzioni. Premere il pulsante per selezionare l'opzione desiderata. Il grigio luminoso indica la disponibilità. Il grigio scuro indica la mancata disponibilità.</p> |

**Avviso: utenti canadesi**

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Per impedire danni al monitor, non sollevare il monitor per la sua base.

**Smaltimento delle apparecchiature da parte di privati nel territorio dell'Unione Europea**

Questo simbolo presente sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto non può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente smaltire le apparecchiature consegnandole presso un punto di raccolta designato al riciclo e allo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il corretto riciclo delle apparecchiature da smaltire permette di proteggere la salute degli individui e l'ecosistema. Per ulteriori informazioni relative ai punti di raccolta delle apparecchiature, contattare l'ente locale per lo smaltimento dei rifiuti oppure il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.

