

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

DS8800W



# Brugervejledning

**PHILIPS**

# Indholdsfortegnelse

---

<b>1</b>	<b>Vigtigt</b>	<b>3</b>
	Sikkerhed	3
	Meddelelse	4

---

<b>2</b>	<b>Dit underholdningssystem</b>	<b>6</b>
	Indledning	6
	Hvad er der i kassen	6
	Hvad skal du ellers bruge	6
	Oversigt over hovedenheden	6
	Oversigt over fjernbetjeningen	7

---

<b>3</b>	<b>Klargøring</b>	<b>8</b>
	Tilslutning	8

---

<b>4</b>	<b>Konfiguration af et Wi-Fi-netværk til AirPlay</b>	<b>10</b>
	Slut enheden til et Wi-Fi-netværk (router).	10
	Tilslutning af en AirPlay-enhed til samme Wi-Fi-netværk som højttalerne	15

---

<b>5</b>	<b>Afspilning</b>	<b>16</b>
	Streaming af lyd fra din AirPlay-enhed	16
	Afspilningsstyring	17
	Avancerede lydindstillinger	17
	Opdatering af firmwaren	17

---

<b>6</b>	<b>Andre funktioner</b>	<b>19</b>
	Afspil fra en ekstern enhed (Ekstraudstyr)	19
	Oplad iPod/iPhone/iPad	19

---

<b>7</b>	<b>Produktinformation</b>	<b>20</b>
	Specifikationer	20

---

<b>8</b>	<b>Fejlfinding</b>	<b>21</b>
----------	--------------------	-----------

# 1 Vigtigt

## Sikkerhed

Oplysninger for Europa:

Lær disse sikkerhedssymboler at kende



Symbolet med lynet indikerer, at uisoleret materiale inde i enheden kan forårsage elektrisk stød. For din egen og andres sikkerhed må kabinettet ikke fjernes. Udråbstegnet betyder, at du skal være opmærksom på funktioner, der kræver omhyggelig læsning af den vedlagte vejledning, så du forebygger drifts- og vedligeholdelsesproblemer.

**ADVARSEL:** Med henblik på at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må enheden ikke udsættes for regn og fugt, og vandholdige genstande som f.eks. vaser må ikke placeres oven på enheden.

**FORSIGTIG:** Sæt stikket helt i for at undgå risiko for elektrisk stød. (For områder med polariserede stik: For at forebygge elektrisk stød skal stikproppen passe til stikkontakten.)

- ① Læs disse instruktioner.
- ② Opbevar disse instruktioner.
- ③ Respekter alle advarsler.
- ④ Følg alle instruktioner.
- ⑤ Benyt ikke dette produkt i nærheden af vand.
- ⑥ Rengør kun produktet med en tør klud.

- ⑦ Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- ⑧ Kabinettet bør aldrig tages af dette produkt.
- ⑨ Udsæt ikke produktet for dryp/sprøjt, regn eller høj luftfugtighed.
- ⑩ Udsæt ikke produktet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- ⑪ Installer ikke produktet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre elektriske apparater (inkl. forstærkere).
- ⑫ Placer ikke andet elektrisk udstyr på produktet.
- ⑬ Placer aldrig farlige genstande på produktet (f.eks. væskeholdige genstande og brændende stearinlys).
- ⑭ Der følger muligvis batterier med dette produkt. Se instruktioner om sikkerhed og bortskaffelse for batterier i denne brugermanual.
- ⑮ Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.



### Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på apparatet.
- Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.
- Udsæt ikke apparatet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen til apparatet.

Fare for overophedning! Installer aldrig dette apparat et aflukket sted. Sørg altid for, at der er en afstand på mindst ti cm rundt om dette apparat til ventilation. Sørg for, at gardiner og andre ting ikke spærrer for ventilationsåbningerne på dette apparat.

## Strømsikring

Disse oplysninger gælder kun produkter, der anvender et stik fra Storbritannien.

Dette produkt er forsynet med et godkendt støbt stik. Hvis du udskifter sikringen, skal du bruge en med:

- værdierne, som vises på stikket,
- en BS 1362-godkendelse og
- ASTA-godkendelsesmærket.

Kontakt din forhandler, hvis du ikke er sikker på, hvilken type sikring du skal bruge.

Forsigtig: For at overholde EMC-direktivet (2004/108/EC) må du ikke fjerne stikket fra strømledningen.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

**Oplysninger om brug af batterierne:**

## Meddelelse



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

# CE 0890

Dette produkt overholder kravene i direktivet 1999/5/EC.

En kopi af EU-overensstemmelseserklæringen findes i PDF-versionen af brugervejledningen på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Ændringer

Ændringer, der ikke er godkendt af producenten, kan medføre, at brugerens ret til at benytte produktet bortfalder.



Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.

### ! Advarsel

- Risiko for utæthed: Brug kun den angivne type batterier. Bland ikke nye og brugte batterier. Bland ikke batterier af forskellige mærker. Anvend den korrekte polaritet. Tag batterierne ud af produkter, der ikke er i brug i længere perioder. Opbevar batterierne på et tørt sted.
- Risiko for personskaade: Bær handsker ved håndtering af utætte batterier. Opbevar batterierne et sted, hvor børn og kæledyr ikke kan få fat i dem.
- Risiko for eksplosion: Undgå at kortslutte batterierne. Udsæt ikke enheden for stærk varme. Kast ikke batterierne ind i åben ild. Undgå at beskadige eller skille batterierne ad. Undgå at genoplade batterier, der ikke er genopladelige.

## Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Made for



iPod



iPhone



iPad



“Made for iPod”, “Made for iPhone” og “Made for iPad” betyder, at et elektronisk tilbehør er blevet designet til specifikt at kunne tilsluttes hhv. iPod, iPhone eller iPad, samt at det er certificeret af udvikleren til at imødekomme Apples ydelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds drift, eller for om enheden overholder sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk, at brugen af dette tilbehør med iPod, iPhone eller iPad kan påvirke den trådløse ydeevne.

AirPlay, iPod og iPhone er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. iPad er et varemærke tilhørende Apple Inc.



### Bemærk

- Identifikationspladen findes i bunden af apparatet.

**Bemærk:** Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

## 2 Dit underholdningssystem

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om apparatets modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret står på undersiden af apparatet. Skriv numrene her:  
Modelnr: \_\_\_\_\_  
Serienr: \_\_\_\_\_

### Indledning

Med denne enhed kan du:

- trådløst streamer lyd fra din iOS 4.2-aktiverede (eller nyere) enhed (f.eks. en iPod touch/iPhone/iPad) via AirPlay.
- trådløst streamer lyd fra din Wi-Fi-aktiverede PC eller Mac med iTunes 10 (eller nyere) via AirPlay.
- afspille lyd fra andre lydenheder via AUX IN-stik.
- oplade din iPod/iPhone/iPad vha. USB-stikket med et USB-kabel (medfølger ikke).

### Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:


- Hovedenhed
- Fjernbetjening
- 2 x AC-strømkabel
- 1 x MP3 Link-kabel
- Desktop-adapter
- Brugervejledning
- Lynvejledning


### Hvad skal du ellers bruge

Hvis du vil streamer lyd trådløst via AirPlay, skal du bruge:


- En trådløs router, som er tændt og fungerer korrekt.
- En AirPlay-enhed (f.eks. en iOS 4.2-aktiveret (eller nyere) iPod touch/iPhone/iPad eller Wi-Fi-aktiveret PC eller Mac med iTunes 10 (eller nyere)).

### Oversigt over hovedenheden

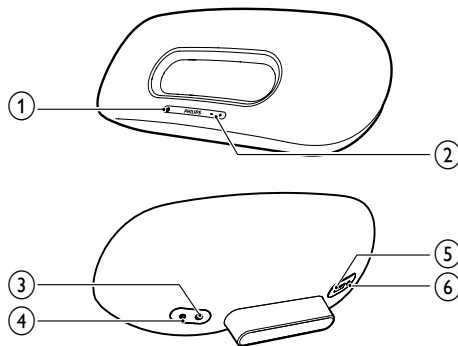

- ① **⏻**
  - Tænd/sluk for enheden.
  - (Tryk og hold inde) Nulstil enheden.
  - Få indikatoren til at vise enhedens aktuelle status.
- ② **VOLUME +/-**
  - Juster lydstyrken.
- ③ **DC IN**
  - Enhedens strømkabel.
- ④ **AUX IN**
  - Stik til ekstern lydenhed.
- ⑤ **USB** 
  - USB-stik.
- ⑥ **INSTALLATION AF WI-FI**
  - Tilslut enheden til et Wi-Fi-netværk.


## Oversigt over fjernbetjeningen

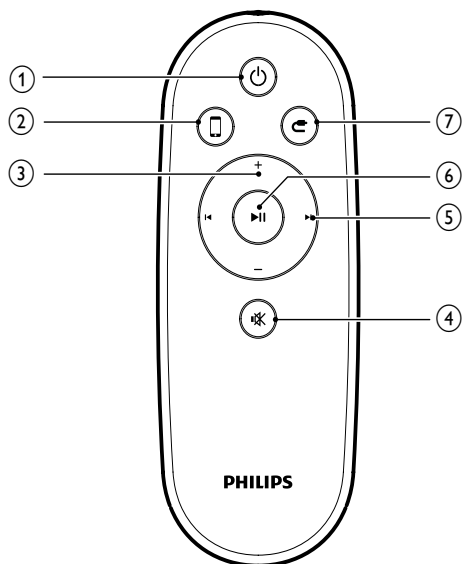

- ① ⏻
  - Tænd/sluk for enheden.
- ② 📱
  - Vælg lydkilden for AirPlay-enheden.
- ③ +/-
  - Juster lydstyrken.
- ④ 🔇
  - Deaktiver/aktiver lyden.
- ⑤ ⏮ / ⏭
  - Gå til forrige/næste spor.
- ⑥ ▶ ||
  - Start eller sæt afspilning på pause.
- ⑦ Ⓜ
  - Vælg lydkilden AUX IN.

# 3 Klargøring

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

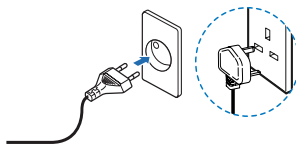


## Tilslutning

### Tilslutning af strømmen


#### ! Advarsel

- Risiko for produktskade! Kontroller, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på undersiden af enheden.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når AC-adapteren skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.
- Før du tilslutter AC-adapteren, skal du sørge for at have udført alle andre tilslutninger.

- 1 Tilslut AC-adapterstikket til DC IN-bøsningen på hovedenhedens bagside.

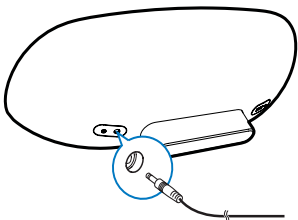

- 2 Tilslut den ene ende af netledningen til AC-adapteren.



- 3 Tilslut den anden ende af AC-netledningen til stikkontakten.

- ↳ Det tager ca. 35 sekunder, før hovedenheden starter. Under opstarten blinker Ø-lyset foran på hovedenheden hurtigt grønt.
- ↳ Derefter blinker Ø-lyset langsommere grønt.

## Tænd eller sæt i standby-tilstand

Enheden tændes automatisk efter strømtilslutning.

- Hvis du vil sætte enheden i standby-tilstand, skal du trykke på Ø på forsiden af hovedenheden.
- Hvis du vil skifte tilbage fra standby-tilstand, skal du trykke på Ø igen.

## Gør fjernbetjeningen klar

#### ! Advarsel

- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.
- Perchloratmateriale - der gælder evt. særlige håndteringsinstruktioner. Se [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate).

### Første brug:


- 1 Fjern beskyttelsen for at aktivere fjernbetjeningens batteri.

### Sådan udskiftes batteriet i fjernbetjeningen:

- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Indsæt et CR2025-batteri med korrekt polaritet (+/-) som angivet.



### 3 Luk batterirummet.

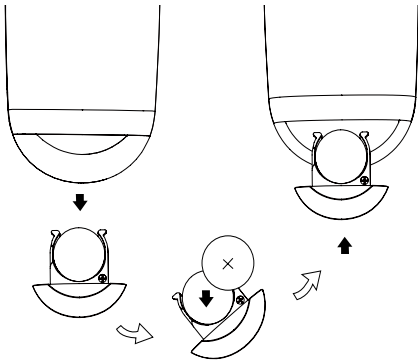

#### Bemærk

- Før du trykker på fjernbetjeningens funktionsknapper, skal du vælge den korrekte kilde vha. fjernbetjeningen og ikke vha. hovedenheden.
- Batteriet skal tages ud, hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.

# 4 Konfiguration af et Wi-Fi-netværk til AirPlay

## Bemærk

- Visse handlinger kan afvige en smule, hvis du bruger en anden type trådløs router end i eksemplerne.

Enheden er kompatibel med følgende modeller af iPod/iPhone/iPad:

- iPod touch (2., 3. og 4. generation)
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPad 2
- iPad



Før du konfigurerer Wi-Fi-netværket, skal du kontrollere nedenstående punkter:

- 1 Kontroller, at den trådløse router er tændt og fungerer korrekt.
- 2 Kontroller, at  $\phi$ -lyset foran på hovedenheden blinker langsomt grønt.
- 3 Find ud af, hvilken type trådløs router du bruger.

## Slut enheden til et Wi-Fi-netværk (router).


Vælg et scenarie nedenfor, der passer til din router-type.

## Bemærk


- Hver gang enheden tændes igen, åbnes det sidst konfigurerede Wi-Fi-netværk automatisk igen.
- Hvis der opstår fejl, skal du gentage trinene og trykke på  $\phi$  på forsiden af hovedenheden, holde den nede og derefter prøve igen.

## Scenarie 1: Tilslutning til en WPS-PBC-router

- 1 Tryk på **INSTALLATION AF WI-FI** bag på hovedenheden.
  - ↳  $\phi$ -lyset blinker skiftevis rødt, grønt og gult.

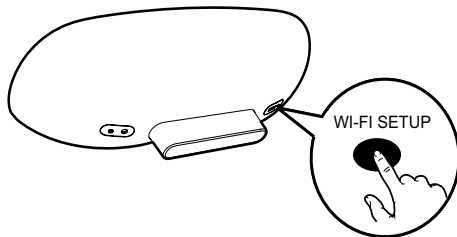

- 2 Tryk på WPS-knappen på den trådløse router.
  - ↳ Efter et stykke tid holder  $\phi$ -lyset op med at blinke og forbliver grønt, og højttaleren bipper.
  - ↳ Enheden er nu tilsluttet Wi-Fi-netværket.

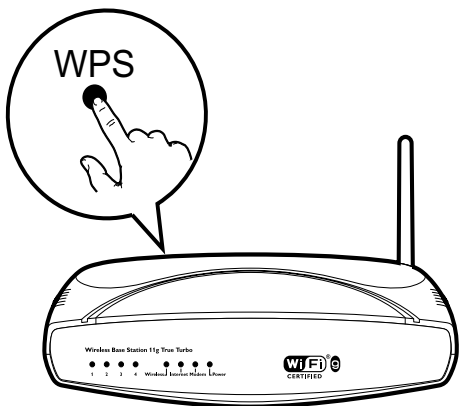

**Tip**

- Hvis du vil ændre navnet på enheden for AirPlay, skal du fortsætte med trinene i 'Scenarie 2: Tilslutning til en ikke-WPS-router' nedenfor.
- For nogle trådløse routere skal du muligvis holde WPS-knappen nede for at oprette WPS-forbindelse. Se de specifikke routeres brugervejledninger for at få mere at vide.

## Scenarie 2: Tilslutning til en ikke-WPS-router


Du kan slutte enheden til en ikke-WPS-router vha.

- en iOS 4.2-aktiveret (eller nyere) iPod touch/iPhone/iPad
- en Wi-Fi-aktiveret PC eller Mac med iTunes 10 (eller nyere)


### Tilslut DS8800W til din iPod touch/ iPhone/iPad eller PC/Mac

- 1 Tryk på **INSTALLATION AF WI-FI**, og hold den nede, bag på hovedenheden i min. 5 sekunder:  
 ↳ 🔦-lyset blinker skiftevis grønt og gult.
- 2 Vent ca. 45 sekunder, så **Philips Fidelio AirPlay** er tilgængelig på listen over Wi-Fi-netværk.

- 3 Vælg **Indstillinger** -> **Wi-Fi** på din iPod touch/iPhone/iPad.
  - Eller åbn listen over tilgængelige trådløse netværk på din PC/Mac.

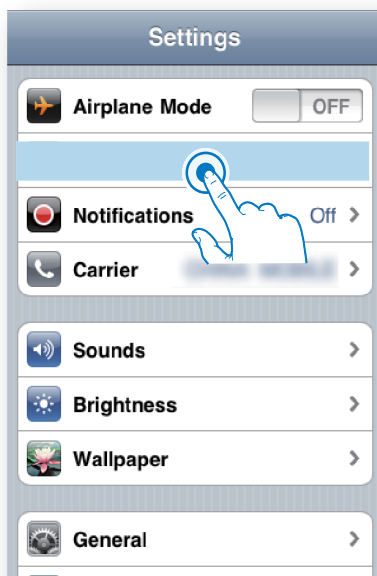


- 4 Vælg **Philips Fidelio AirPlay** på listen over tilgængelige netværk.

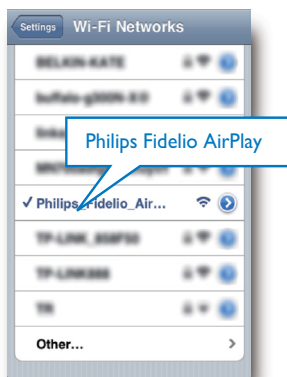


- 5 Vent, indtil der er oprettet en Wi-Fi-forbindelse til enheden.  
↳ Der vises et Wi-Fi-signalikon på din iPod touch/iPhone/iPad eller PC/Mac.

## Konfigurer Wi-Fi-forbindelsen fra DS8800W til din trådløse router

- 1 Åbn **Safari** på din iPod touch/iPhone/iPad, og indtast **192.168.1.1** i the adresselinjen.
- Eller åbn **Safari** på din PC/Mac, og vælg derefter "Philips\_Fidelio XXX" på Bonjour-rullelisten.
  - Eller åbn en anden webbrowser på din PC/Mac og indtast **192.168.1.1** i adresselinjen.  
↳ DS8800W-konfigurationssiden vises.

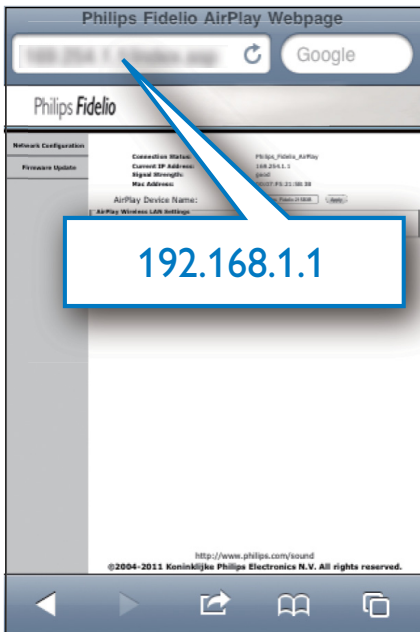

- 2 Vælg fanen **Network Configuration** (**Netværkskonfiguration**).

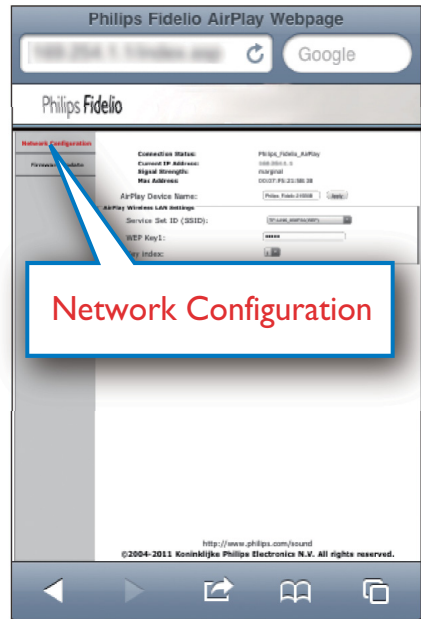

- 3 Skift evt. navn på enheden under **Airplay Device Name (Airplay-enhedsnavn)**.
- 4 Vælg router-SSID fra rullelisten **Service Set ID (SSID)**.

Philips\_Fidelio 215B3B Apply

---

TP-LINK\_... (▼)

---



- 5 Angiv evt. netværksnøgle (ved nogle routere skal du også markere DHCP under **Advance Setting (Avancerede indstillinger)**).

TP-LINK\_... (▼)

.....

1 (▼)

Previous Next AutoFill Done


Q W E R T Y U I O P

A S D F G H J K L

⬆ Z X C V B N M ⬇

.?123 space Go

- 6 Klik på **Apply (Anvend)** nederst på siden for at anvende indstillingerne.
- ↳ Der vises en pop-op-menu til bekræftelse af de angivne parametre.

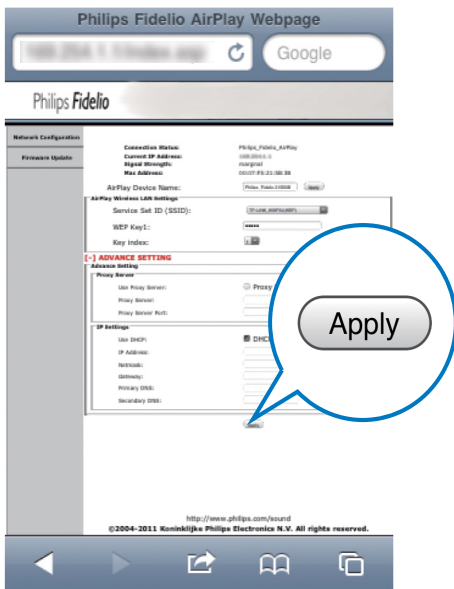


- 7 Klik på **OK** i pop-op-menuen for at bekræfte indstillingerne.
- ↳ Efter et stykke tid holder  $\phi$ -lyset op med at blinke og forbliver grønt, og højttaleren bipper.
  - ↳ Enheden er nu tilsluttet Wi-Fi-netværket.



# Tilslutning af en AirPlay-enhed til samme Wi-Fi-netværk som højttalerne

For at kunne fungere sammen med enheden skal din AirPlay-enhed tilsluttes samme Wi-Fi-netværk som enheden.

- 1 Vælg **Indstillinger** -> **Wi-Fi** på din iPod touch/iPhone/iPad.
  - Eller åbn listen over tilgængelige trådløse netværk på din PC/Mac.

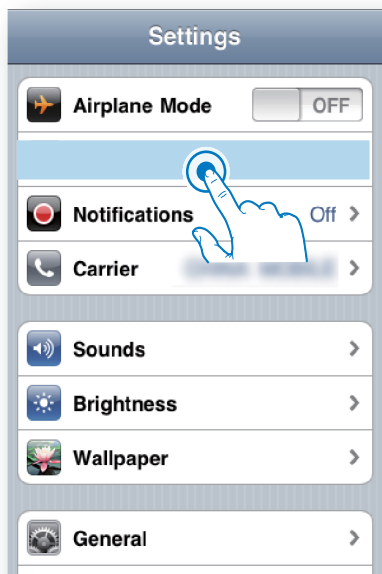

- 2 Vælg router-SSID på listen over tilgængelige trådløse netværk.



- 3 Vent, indtil der er oprettet en Wi-Fi-forbindelse til routeren.
  - ↳ Der vises et Wi-Fi-signalikon på AirPlay-enheden.

# 5 Afspilning


## Streaming af lyd fra din AirPlay-enhed

### Bemærk


- Kontroller, at AirPlay-enheden er sluttet til samme Wi-Fi-netværk som enheden.

## Stream fra din iOS 4.2-aktiverede (eller nyere) iPod touch/iPhone/iPad


- 1 Åbn din iPod.
- 2 Tryk på AirPlay-ikonet.

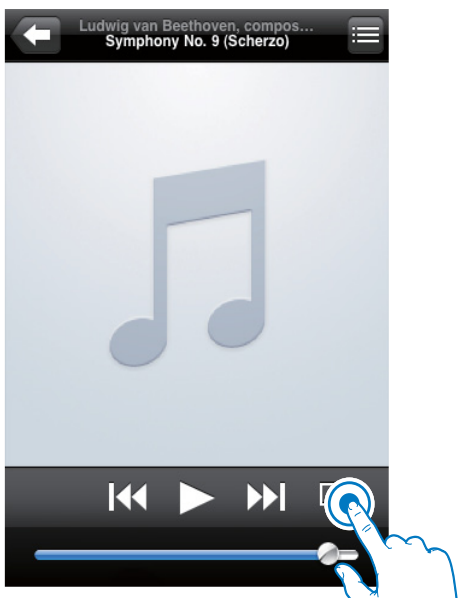

- 3 Vælg Philips\_Fidelio XXXX (eller brugerdefineret navn) på listen.

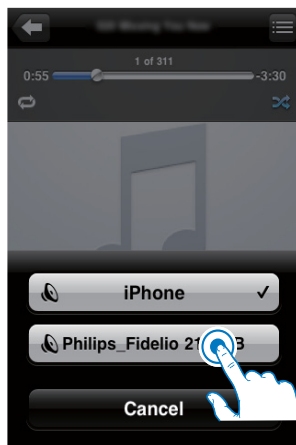

- 4 Vælg en mediefil, og start afspilningen.

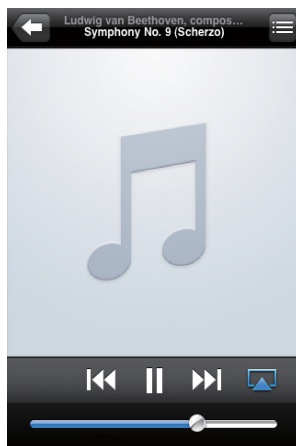

- 5 Vent, indtil lyden streames til højttalerne.



## Streaming fra din Wi-Fi-aktiverede PC eller Mac med iTunes 10 (eller nyere)

### Bemærk

- Før du åbner iTunes, skal du kontrollere, at du har aktiveret tjenesten Bonjour på din PC. F.eks. i Windows XP: Hvis du vil aktivere tjenesten, skal du klikke på **Start->Settings (Indstillinger)->Control Panel (Kontrolpanel)**, dobbeltklikke på **Administrative Tools (Administrationsværktøjer)-> Services (Tjenester)->Bonjour Service (Tjenesten Bonjour)**. Klik så på **Start** og derefter på **OK** på pop-op-menuen.

- 1 Åbn iTunes 10 (eller nyere).
- 2 Klik på AirPlay-ikonet i nederste højre hjørne af vinduet.
- 3 Vælg **Philips\_Fidelio\_AirPlay XXXX** (eller brugerdefineret navn) på listen.
- 4 Vælg en mediefil, og start afspilningen.
- 5 Vent, indtil lyden streames til højttaleren.

## Afspilningsstyring

Du kan vælge forskellige afspilningsmuligheder fra din AirPlay-enhed eller fra fjernbetjeningen.

### Bemærk

- Alle nedenstående handlinger er baseret på den medfølgende fjernbetjening.

- Tryk på **▶||** for at starte/sætte afspilning på pause.
- Tryk på **◀/▶** for at gå til forrige/næste lydspor.
- Tryk gentagne gange på **+/-** for at justere lydstyrken.
- Tryk på **⊗** for at sætte på lydløs eller gendanne lydstyrken.
- Tryk på **⌂** for at skifte til AUX IN-kilden (hvis tilsluttet).
- Tryk på **⏪** for at skifte tilbage til AirPlay-enhedskilden.

## Avancerede lydindstillinger

Du kan finde avancerede lydindstillinger og yderligere funktioner ved at bruge din AirPlay-enhed til at downloade programmet **Philips Fidelio** fra Apple App Store.

## Opdatering af firmwaren

### Bemærk

- Du kan kun opdatere firmwaren fra en PC/Mac.

## Download opdateringsfilen

- 1 Gå til [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) på din PC/Mac.
- 2 Indtast modelnummeret for at finde den nyeste tilgængelige firmwareopgraderingsfil.
- 3 Gem opgraderingsfilen på din harddisk.

---

## Opdater fra konfigurationssiden

- 1 Tænd enheden (se "Klargøring - Tilslutning - Tilslutning af strømmen").
  - ↳ Det tager ca. 35 sekunder, før enheden starter. Under opstarten blinker  $\phi$ -lyset foran på hovedenheden hurtigt grønt.
  - ↳ Derefter blinker  $\phi$ -lyset langsommere grønt.
- 2 Kontroller, at enheden og PC/Mac er tilsluttet den samme trådløse router.
- 3 Åbn **Safari** på din PC/Mac, og vælg derefter "Philips\_Fidelio XXX" på Bonjour-rullelisten.
  - Eller åbn webbrowseren på din PC/Mac, og indtast IP-adressen på DS8800W (findes på routerkonfigurationssiden) i adresselinjen.
    - ↳ DS8800W-konfigurationssiden vises.
- 4 Vælg fanen **Firmware Update** (Firmwareopdatering), og følg vejledningen på skærmen for at gå til næste side.
- 5 Klik på **Browse** for at vælge den downloadede firmwareopdateringsfil, og klik på **Open** (Åbn).
- 6 Klik på **Upload** for at uploade filen, og sammenlign den aktuelle version med nye filversioner.
- 7 Når du har sikret dig, at den downloadede opdateringsfil er den nyeste, skal du klikke på **OK** for at starte firmwareopdateringen.
  - ↳ En statuslinje vises.
- 8 Når opdateringsprocessen er fuldført, skal du klikke på **OK** for at bekræfte.


## 6 Andre funktioner

### Afspil fra en ekstern enhed (Ekstraudstyr)

Du kan også lytte til en ekstern lydafspiller via enheden.

Tilslut det medfølgende MP3 Link-kabel til:

- **AUX IN**-stikket på hovedenhedens bagside.
- hovedtelefonstikket på den eksterne lydenhed.

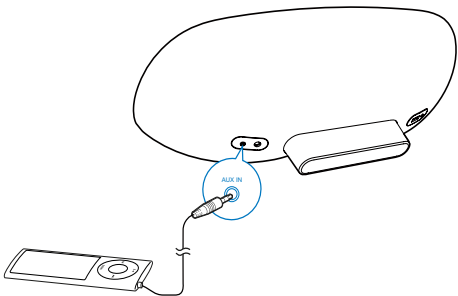

#### Bemærk

- Hvis du vil afspille lyd fra den tilsluttede lydafspiller, skal du først trykke **⏮** for at vælge **AUX IN**-kilden.

## Oplad iPod/iPhone/iPad


#### Bemærk

- USB-stikket understøtter kun Apple-enheder til opladning (se nedenstående liste).

Du kan oplade din iPod/iPhone/iPad vha. USB-stikket med et USB-kabel (medfølger ikke). USB-stikket understøtter følgende iPod-, iPhone- og iPad-modeller til opladning.

Designet specifikt til:

- iPod touch (1., 2., 3. og 4. generation)
- iPod classic
- iPod nano (2., 3., 4., 5. og 6. generation)
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPad 2
- iPad

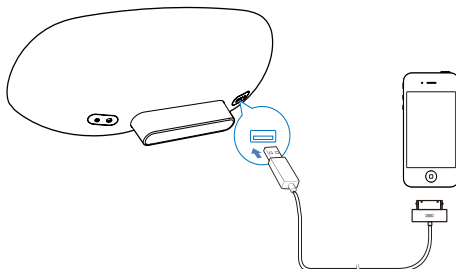

# 7 Produktinformation



## Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

---

## Specifikationer

---

### Forstærker

Vurderet effekt	2 X 15 W RMS
Frekvensgang	20 - 20000 Hz, $\pm 3$ dB
Signal-/støjforhold	> 90 dB
Aux-indgang	650 mV RMS 20 kohm

---

### Højtalere

Højtalerimpedans	8 ohm
Højtalerdriver	130 mm basenhed + 19 mm diskantenhed
Sensitivitet	> 85 dB/m/W

---

### Generelle oplysninger

Vekselstrøm	Model: GFP451DA-1825-1 Indgang: 100 - 240V ~, 50/60 Hz, 1,2 A Udgang: 18V == 2,5 A
Strømforbrug ved drift	10 W
Strømforbrug ved Eco-standby	< 1 W
Mål	
- Hovedenhed	455 x 165 x 150 mm
Vægt	
- Med emballage	3,7 kg
- Hovedenhed	2,5 kg

# 8 Fejlfinding



## Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der opstår fejl på apparatet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for at have apparatet ved hånden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

### Ingen strøm

- Kontroller, at apparatets strømkabel er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.

### Ingen lyd

- Juster lydstyrken.
- Kontroller netværksforbindelsen. Konfigurer evt. netværket igen (se 'Konfiguration af et Wi-Fi-netværk (router)').

### Ingen reaktion fra enheden

- Tryk på  $\phi$ , og hold den nede, foran på enheden for at nulstille den. Konfigurer netværket igen (se 'Konfiguration af et Wi-Fi-netværk (router)').
- Frakobl strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for enheden igen.

### Wi-Fi-netværksforbindelsen blev ikke oprettet

- Kontroller, om din Wi-Fi-router er Wi-Fi-certificeret. Enheden er kun kompatibel med Wi-Fi-certificerede routere.
- Enheder understøtter ikke WPS-Pin-routere.
- Enheden understøtter ikke alle WPS-PBC-routere. (se routerens brugervejledning).
- Aktiver SSID broadcast på Wi-Fi-routeren.
- Undgå at bruge Wi-Fi-kanal, der bruger eller overlappes af Wi-Fi-netværk i nærheden.

- Hold afstand fra potentielle kilder til interferens, som kan påvirke Wi-Fi-signalet, f.eks. mikroovne.
- Hvis du ikke kan bruge din PC til konfiguration af Wi-Fi-netværk, skal du kontrollere, om din PC bruger et Wi-Fi-netværk. Du kan ikke bruge Ethernet-forbindelsen til konfiguration af AirPlay-netværk. Hvis problemet stadig opstår, anbefales det på det kraftigste at bruge din iPod Touch/iPhone/iPad/Mac til den første Wi-Fi-konfiguration, da visse PC-indstillinger kan påvirke konfigurationen af Wi-Fi-netværk.
- Kontroller, at SSID-navnet på din hjemmerouter består af normale tegn eller tal og ikke indeholder mellemrum eller specialtegn som f.eks. %/#/!\*
- Hvis du vælger at omdøbe AirPlay-enheden 'Philips\_Fidelio XXXX' i menuen Setting (Indstilling), må du ikke bruge specialtegn eller symboler.
- Hvis du ikke kan oprette forbindelse via WPS, skal du kontrollere, at du bruger en WPS-certificeret router. Hvis problemet stadigvæk opstår, må du ikke bruge SSID-standardnavnet til din WPS-router. SSID-standardnavnet kan omfatte sikkerhedsbeskyttelse, der kan medføre tilslutningsfejl. Brug kun enkle tegn eller tal til at omdøbe din WPS-router.

### Lejlighedsvis afbrydelse af AirPlay-musikstreaming

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

- Aktiver indstillingen Auto Channel Scan (Automatisk kanalscanning) (hvis tilgængelig på Wi-Fi-routeren).
- Aktiver indstillingen Wireless Intelligent Stream Handling (WISH) (hvis tilgængelig på Wi-Fi-routeren).
- Aktiver indstillingen Quality of Service (QoS) (hvis tilgængelig på Wi-Fi-routeren).
- Sluk andre hjemmeroutere.

## Intet AirPlay-ikon på Apple AirPlay-enhed eller iTunes i min PC

- Kontroller, at enheden er på AirPlay-netværket.
- Før du åbner iTunes, skal du kontrollere, at du har aktiveret tjenesten Bonjour på din PC. F.eks. i Windows XP: Hvis du vil aktivere tjenesten, skal du klikke på **Start->Settings (Indstillinger)->Control Panel (Kontrolpanel)**, dobbeltklikke på **Administrative Tools (Administrationsværktøjer)-> Services (Tjenester)->Bonjour Service (Tjenesten Bonjour)**. Klik så på **Start** og derefter på **OK** på pop-op-menuen.
- Hvis problemet stadigvæk opstår, kan du prøve at genstarte enheden.

## AirPlay-tilslutning mislykkedes med Mac eller PC

- Deaktiver firewalls-software og sikkerhedssoftware, som kan blokere porte, som AirPlay bruger til streaming af indhold.
- Kontroller, om netværkshastigheden er hurtig nok (hvis flere enheder bruger samme router, kan AirPlay køre langsommere). Sluk andre enheder, der er tilsluttet hjemmerouteren.
- I forbindelse med afbrydelse af lydstreaming ved brug af iPod Touch/iPhone/iPad/iMac/PC til AirPlay, skal du genstarte din iPod Touch/iPhone/iPad, iTunes eller DS8800W.
- Hvis du browser internetindhold som f.eks. musik, nyheder, video osv., kan de påvirke AirPlays ydeevne. I forbindelse med AirPlay-afbrydelse anbefales det at holde op med at surfe på internettet og evt. afbryde forbindelsen til internettet.

