

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

DS8800W



# Manual do utilizador

**PHILIPS**

# Índice

---

<b>1</b>	<b>Importante</b>	<b>3</b>
	Segurança	3
	Aviso	4

---

<b>2</b>	<b>O seu sistema de entretenimento</b>	<b>6</b>
	Introdução	6
	Conteúdo da embalagem	6
	O que necessita	6
	Descrição geral da unidade principal	6
	Descrição geral do telecomando	7

---

<b>3</b>	<b>Preparar</b>	<b>8</b>
	Ligar	8

---

<b>4</b>	<b>Configurar uma rede Wi-Fi para o AirPlay</b>	<b>10</b>
	Ligar a unidade a uma rede Wi-Fi (router)	10
	Ligue um dispositivo AirPlay à mesma rede Wi-Fi	15

---

<b>5</b>	<b>Reproduzir</b>	<b>16</b>
	Transmitir áudio do seu dispositivo AirPlay	16
	Controlar a reprodução	17
	Definições de som avançadas	17
	Actualizar firmware	17

---

<b>6</b>	<b>Outras funções</b>	<b>19</b>
	Reproduzir a partir de um dispositivo externo (opcional)	19
	Carregar o seu iPod/iPhone/iPad	19

---

<b>7</b>	<b>Informações do produto</b>	<b>20</b>
	Especificações	20

---

<b>8</b>	<b>Resolução de problemas</b>	<b>21</b>
----------	-------------------------------	-----------

# 1 Importante

## Segurança

Informação para a Europa:  
Conheça estes símbolos de segurança



O símbolo com a forma de raio indica a existência de material não isolado no interior do dispositivo que pode causar choques eléctricos. Para a segurança de todas as pessoas da sua casa, não retire o revestimento. O “ponto de exclamação” chama a atenção para funcionalidades acerca das quais deve ler atentamente a documentação fornecida de modo a evitar problemas de funcionamento e manutenção.

**AVISO:** Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, este dispositivo não deve ser exposto a chuva ou humidade e não devem ser colocados objectos com água, como vasos, em cima do mesmo.

**ATENÇÃO:** Para evitar choques eléctricos, introduza a ficha completamente. (Para regiões com fichas polarizadas: Para evitar choques eléctricos, faça corresponder o perno maior ao orifício maior da tomada.)

- ① Leia estas instruções.
- ② Guarde estas instruções.
- ③ Respeite todos os avisos.
- ④ Siga todas as instruções.
- ⑤ Não use este produto perto de água.
- ⑥ Limpe-o apenas com um pano seco.

- ⑦ Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale-o de acordo com as instruções do fabricante.
- ⑧ Não remova o revestimento deste produto.
- ⑨ Não exponha o produto a pingos / salpicos de água, chuva ou humidade elevada.
- ⑩ Mantenha este produto afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.
- ⑪ Não o instale perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou outros aparelhos eléctricos (incluindo amplificadores).
- ⑫ Não coloque qualquer outro equipamento eléctrico sobre o produto.
- ⑬ Não coloque quaisquer fontes de perigo sobre o produto (por exemplo, objectos com líquidos, velas acesas).
- ⑭ Este produto poderá incluir pilhas. Consulte as instruções de segurança e eliminação relativamente às pilhas neste manual.
- ⑮ Quando a ficha de alimentação ou o dispositivo de ligação de um aparelho forem utilizados como dispositivo de desactivação, o dispositivo de desactivação deve estar pronto para ser utilizado de imediato.



### Aviso

- Nunca retire o revestimento do aparelho.
- Nunca lubrifique nenhum componente deste aparelho.
- Nunca coloque este aparelho em cima de outros aparelhos eléctricos.
- Mantenha este aparelho afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.
- Garanta o acesso fácil ao cabo ou tomada de alimentação ou ao adaptador de corrente para que possa desligar o aparelho da corrente.

Risco de sobreaquecimento! Nunca instale este aparelho num espaço limitado. Deixe sempre um espaço de, pelo menos, 10 cm à volta do aparelho para permitir uma ventilação adequada. Certifique-se de que as cortinas ou outros objectos nunca cobrem as ranhuras de ventilação do aparelho.

---

## Fusível

Esta informação aplica-se apenas a produtos com uma ficha de alimentação do Reino Unido. Este produto está equipado com uma ficha moldada aprovada. Se substituir o fusível, utilize um com:

- as tensões indicadas na ficha,
- aprovação segundo a BS 1362 e
- a marca de aprovação da ASTA.

Contacte seu revendedor; se tiver dúvidas sobre que tipo de fusível deve utilizar:

Cuidado: para estar em conformidade com a directiva da CEM (2004/108/CE), não separe a ficha do cabo de alimentação.

---

## Aviso



Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia.

**CE 0890**

Este produto cumpre os requisitos da directiva 1999/5/CE.

Está disponível uma cópia da Declaração de Conformidade CE numa versão em Portable Document Format (PDF) do manual do utilizador em [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Modificações

As modificações não autorizadas pelo fabricante podem impedir a utilização deste produto por parte dos utilizadores.



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando este símbolo de um caixote de lixo com um traço por cima constar de um produto, significa que esse produto está abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.

Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.

Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.



O produto contém pilhas abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/EC, as quais não podem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos. Informe-se acerca dos regulamentos locais sobre a recolha separada de baterias uma vez que a eliminação correcta ajuda a evitar consequências negativas no meio ambiente e na saúde humana.

**Informação acerca da utilização de pilhas:**



## Atenção

- Risco de derrame: Utilize apenas o tipo de pilhas especificado. Não misture pilhas novas e usadas. Não misture marcas diferentes de pilhas. Respeite a polaridade. Retire as pilhas de produtos que não sejam utilizados durante um longo período de tempo. Guarde as pilhas num local seco.
- Risco de ferimentos: Utilize luvas ao manusear pilhas que derramaram. Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças e animais de estimação.
- Risco de explosão: Não provoque curto-circuitos em pilhas. Não exponha as pilhas a calor excessivo. Não lance pilhas para o fogo. Não danifique nem desmonte pilhas. Não recarregue pilhas não recarregáveis.

a utilização deste acessório com iPod, iPhone ou iPad pode afectar o desempenho da ligação sem fios.

AirPaly, iPod e iPhone são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos E.U.A. e noutros países. iPad é uma marca comercial da Apple Inc.



## Nota

- A placa de sinalética encontra-se na parte inferior do aparelho.

## Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.

Made for



iPod



iPhone



iPad



“Made for iPod” (Concebido para iPod), “Made for iPhone” (Concebido para iPhone) e “Made for iPad” (Concebido para iPad) significam que um acessório electrónico foi concebido para ser ligado especificamente ao iPod, iPhone ou iPad, respectivamente, e o seu criador certifica que este cumpre as normas de desempenho da Apple. A Apple não se responsabiliza pela utilização deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e da regulamentação. Tenha em atenção que

## 2 O seu sistema de entretenimento

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para beneficiar na totalidade do suporte que a Philips oferece, registe o seu produto em [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Se contactar a Philips, terá de fornecer os números de modelo e de série deste aparelho. Os números de modelo e de série encontram-se na base deste aparelho. Anote os números aqui:

Nº de modelo \_\_\_\_\_

Nº de série \_\_\_\_\_

### Introdução

Com esta unidade, pode:

- transmitir áudio sem fios do seu dispositivo com iOS 4.2 (ou posterior) (por exemplo, um iPod touch/iPhone/iPad) via AirPlay.
- transmitir áudio sem fios do seu PC ou Mac com Wi-Fi e o iTunes 10 (ou posterior) instalado, via AirPlay.
- reproduzir áudio de outros dispositivos de áudio através da entrada AUX IN.
- carregar o seu iPod/iPhone/iPad através da entrada USB com um cabo USB (não fornecido).

### Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:


- Unidade principal
- Telecomando
- 2 cabos de alimentação de CA
- 1 x cabo MP3 Link
- Adaptador de secretária
- Manual do Utilizador
- Guia de Início Rápido

### O que necessita






Para transmitir áudio sem fios via AirPlay, necessita de:

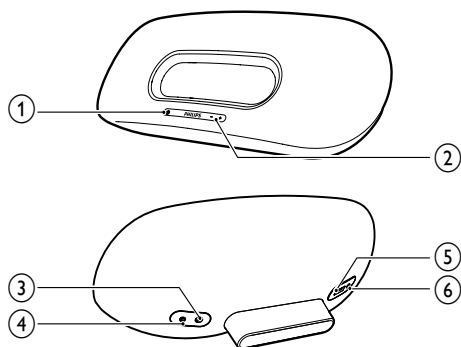- Um router sem fios com alimentação e a funcionar correctamente.
- Um dispositivo com AirPlay, (por ex., um iPod touch/iPhone/iPad com iOS 4.2 (ou posterior) ou um PC ou Mac com Wi-Fi e o iTunes 10 (ou posterior) instalado).


### Descrição geral da unidade principal





- ①
- Ligar/desligar a unidade.
  - (Manter premido) Repor a unidade.
  - Como indicador do estado actual da unidade.

- ② **VOLUME +/-**
  - Ajustar o volume.
- ③ **DC IN**
  - Tomada de alimentação da unidade.
- ④ **AUX IN**
  - Tomada para um leitor de áudio externo.
- ⑤ **USB** 
  - Tomada USB.
- ⑥ **WI-FI SETUP**
  - Ligar a unidade a uma rede Wi-Fi.
- ④ 
  - Cortar ou restaurar o som.
- ⑤ 
  - Salta para a faixa anterior/ seguinte.
- ⑥ 
  - Inicia ou pausa a reprodução do disco.
- ⑦ 
  - Seleccionar a fonte de áudio AUX IN.
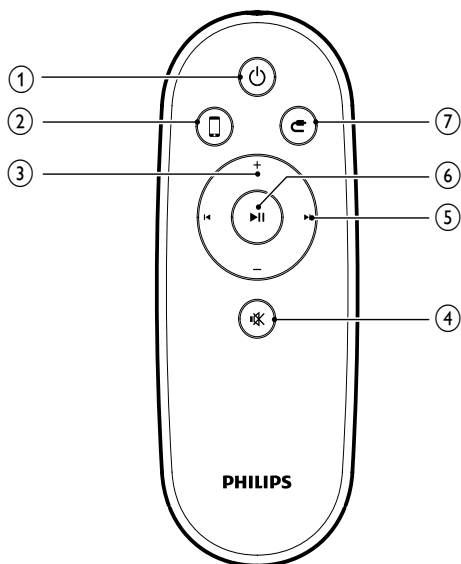
## Descrição geral do telecomando



- ① 
  - Ligar/desligar a unidade.
- ② 
  - Seleccionar a fonte de áudio de dispositivo AirPlay.
- ③ +/-
  - Ajustar o volume.

# 3 Preparar

Siga sempre as instruções dadas neste capítulo pela devida sequência.


## Ligar

### Ligar a corrente


#### ! Atenção

- Risco de danos no produto! Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão impressa na base desta unidade.
- Risco de choque eléctrico! Ao desligar o transformador de CA, puxe sempre a ficha da tomada. Nunca puxe o cabo.
- Antes de ligar o transformador de CA, certifique-se de concluiu todas as restantes ligações.

- 1 Introduzir a ficha do transformador de CA na tomada **DC IN** na parte traseira da unidade principal.

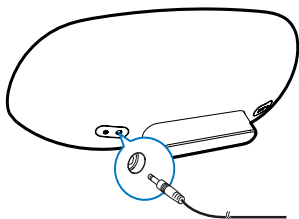


- 2 Ligue uma extremidade do cabo de alimentação de CA ao transformador de CA.



- 3 Ligue a outra extremidade do cabo de alimentação de CA à tomada eléctrica.  
↳ Demora aprox. 35 segundos para a unidade principal ligar. Durante o processo de ligação, o indicador  $\phi$

na parte frontal da unidade principal apresenta uma intermitência rápida a verde.

- ↳ Depois de ligado, o indicador  $\phi$  apresenta uma intermitência lenta a verde.

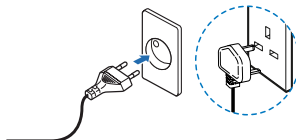

### Ligar ou mudar para o modo de espera

A unidade liga-se automaticamente depois de ligar a alimentação.

- Para mudar a unidade para o modo de espera, prima  $\phi$  na parte frontal da unidade principal.
- Para ligar a unidade quando esta se encontra no modo de espera, prima  $\phi$  novamente.

### Preparar o telecomando

#### ! Atenção

- Risco de explosão! Mantenha as pilhas afastadas do calor; luz solar ou chamas. Nunca elimine as pilhas queimando-as.
- Material em perclorato - poderá aplicar-se um manuseamento especial. Consulte [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate).

#### Na primeira utilização:


- 1 Retire a película protectora para activar a pilha do telecomando.

#### Para substituir a pilha do telecomando:

- 1 Abra o compartimento das pilhas.
- 2 Introduza uma pilha CR2025 com as polaridades (+/-) no sentido ilustrado na figura.



### 3 Feche o compartimento das pilhas.

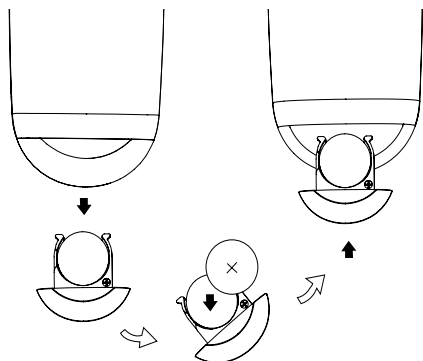

#### Nota

- Antes de premir qualquer botão de função no telecomando, seleccione a fonte correcta com o telecomando em vez da unidade principal.
- Retire a pilha quando o telecomando não for utilizado por longos períodos.

## 4 Configurar uma rede Wi-Fi para o AirPlay

### Nota

- Algumas operações podem variar dependendo do tipo de router sem fios utilizado.

A unidade é compatível com os seguintes modelos iPod/iPhone/iPad:

- iPod touch (2.ª, 3.ª e 4.ª geração)
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPad 2
- iPad



Antes de configurar a rede Wi-Fi, verifique os pontos abaixo.

- 1 Assegure-se de que o router sem fios está ligado e a funcionar correctamente.
- 2 Assegure-se de que o indicador  $\phi$  na parte frontal da unidade principal apresenta uma intermitência lenta a verde.
- 3 Verifique o tipo de router sem fios utilizado.

## Ligar a unidade a uma rede Wi-Fi (router)


Selecione a opção abaixo que corresponde ao seu tipo de router:

### Nota


- Cada vez que a unidade é ligada novamente, esta acede automaticamente à última rede Wi-Fi configurada.
- Caso a configuração falhe, repita os passos ou mantenha  $\phi$  premido na parte frontal da unidade principal e tente novamente.

## Opção 1: Ligar a um router WPS-PBC

- 1 Prima **WI-FI SETUP** na parte posterior da unidade principal.
  - ↳ O indicador  $\phi$  fica intermitente a vermelho, verde e amarelo alternadamente.

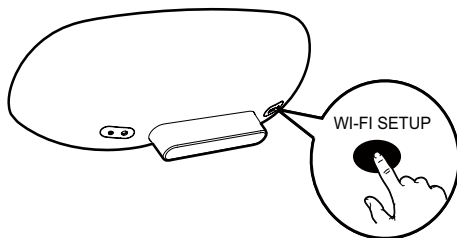

- 2 Prima o botão WPS no router sem fios.
  - ↳ Alguns momentos depois, a intermitência do indicador  $\phi$  pára, este mantém-se verde e o altifalante emite um sinal sonoro.
  - ↳ A unidade foi ligada à rede Wi-Fi com sucesso.

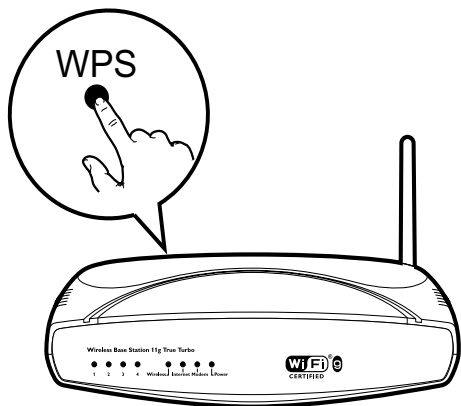

#### Dica


- Para alterar o nome da unidade para AirPlay, execute os passos abaixo em "Opção 2: Ligar a um router não-WPS".
- Para alguns routers sem fios, poderá necessitar de manter o botão WPS premido para a ligação WPS. Consulte os manuais do utilizador dos routers específicos para mais detalhes.

## Opção 2: Ligar a um router não-WPS


Pode ligar os altifalantes a um router não-WPS através de

- um iPod touch/iPhone/iPad com iOS 4.2 (ou posterior)
- um PC ou Mac com Wi-Fi e o iTunes 10 (ou posterior) instalado


## Ligar o DS8800W ao seu iPod touch/iPhone/iPad ou PC/Mac

- 1 Mantenha **WI-FI SETUP** premido na parte posterior da unidade principal durante mais de 5 segundos.
  - ↳ O indicador  fica intermitente a verde e a amarelo alternadamente.
- 2 Aguarde cerca de 45 segundos até o **Philips Fidelio AirPlay** estar disponível na lista de redes Wi-Fi.

- 3 Seleccione **Definições** -> **Wi-Fi** no seu iPod touch/iPhone/iPad.
  - Ou aceda à lista de redes sem fios disponíveis no seu PC/Mac.

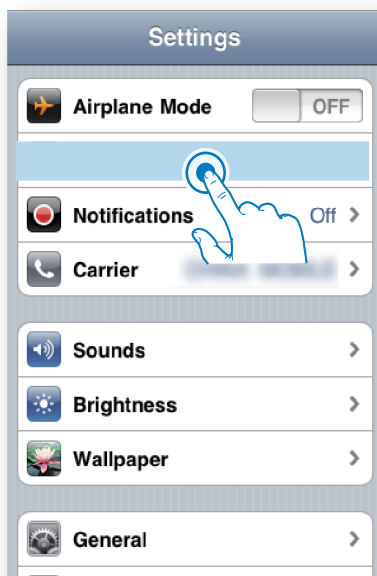


- 4 Seleccione **Philips Fidelio AirPlay** na lista de redes disponíveis.

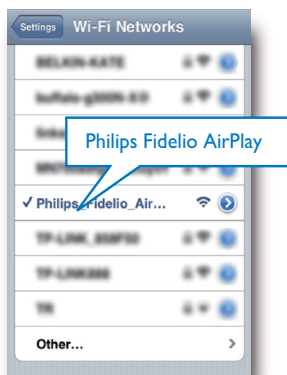


- 5 Aguarde até a ligação Wi-Fi à unidade ser bem sucedida.
- ↳ Um ícone do sinal Wi-Fi é apresentado no iPod touch/iPhone/iPad ou PC/Mac.

## Configurar a ligação Wi-Fi do DS8800W ao seu router sem fios

- 1 Abra o **Safari** no seu iPod touch/iPhone/iPad e escreva **192.168.1.1** na barra de endereços.
- Ou abra o **Safari** no seu PC/Mac e seleccione "Philips\_Fidelio XXXX" da lista pendente do serviço Bonjour.
  - Ou abra outro navegador da Internet no seu PC/Mac e escreva **192.168.1.1** na barra de endereços.
- ↳ A página de configuração DS8800W é apresentada.

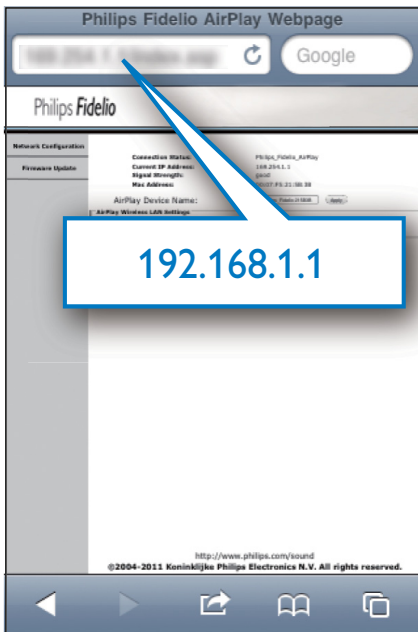

- 2 Seleccione o separador **Network Configuration** (Configuração de Rede).

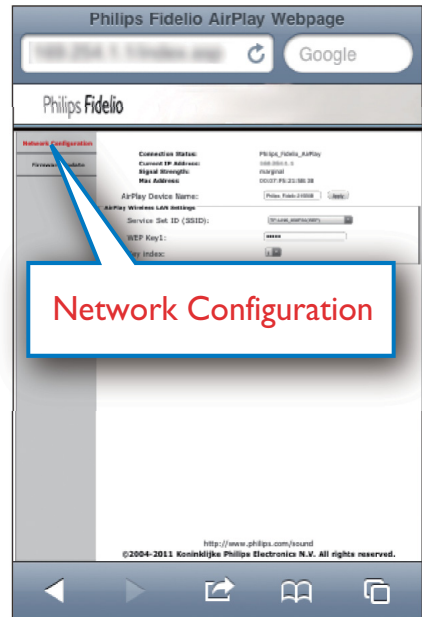

- 3 Mude o nome da unidade em **Airplay Device Name** (Nome do dispositivo de AirPlay), se desejar.
- 4 Selecciono o SSID do seu router da lista pendente de **Service Set ID (SSID)** (Identificador do Conjunto de Serviços (SSID)).

Philips\_Fidelio 215B3B

---

TP-LINK\_88F700007



- 5 Introduza sua chave de rede, se necessário (para alguns routers, também poderá ter de seleccionar **DHCP** em **Advance Setting** (Definição avançada)).

TP-LINK\_88F700007

•••••

1

Previous Next AutoFill Done


Q W E R T Y U I O P

A S D F G H J K L

↑ Z X C V B N M ↵

.?123 space Go

- 6 Clique em **Apply** (Aplicar) no fundo da página para aplicar as suas definições.  
↳ É apresentado um menu de contexto para confirmação dos parâmetros definidos.

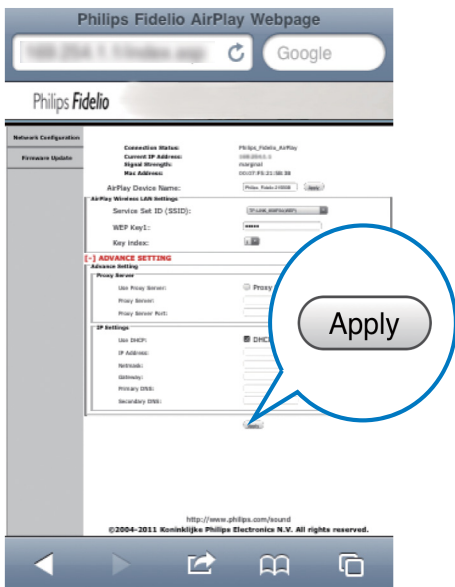


- 7 Clique em **OK** no menu de contexto para confirmar as suas definições.  
↳ Alguns momentos depois, a intermitência do indicador  $\phi$  pára, este mantém-se verde e o altifalante emite um sinal sonoro.  
↳ A unidade foi ligada à rede Wi-Fi com sucesso.



## Ligue um dispositivo AirPlay à mesma rede Wi-Fi

Para funcionar em conjunto com a unidade, o seu dispositivo AirPlay tem de ser ligado à mesma rede Wi-Fi que a unidade.

- 1 Seleccione **Definições** -> **Wi-Fi** no seu iPod touch/iPhone/iPad.
  - Ou aceda à lista de redes sem fios disponíveis no seu PC/Mac.

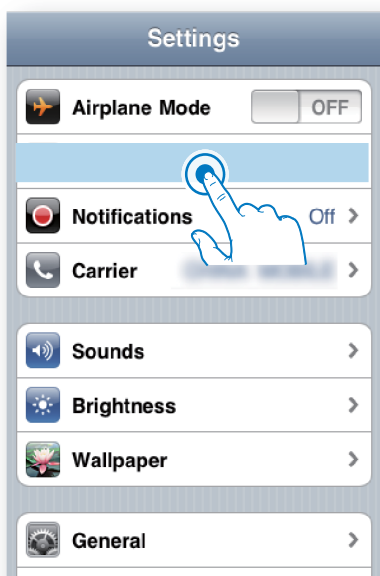

- 2 Seleccione o SSID do seu router na lista de redes sem fios disponíveis.



- 3 Aguarde até a ligação Wi-Fi ao router ser bem sucedida.
  - ↳ É apresentado ícone do sinal Wi-Fi no dispositivo AirPlay.

# 5 Reproduzir


## Transmitir áudio do seu dispositivo AirPlay

### Nota


- Certifique-se de que o dispositivo AirPlay está ligado à mesma rede Wi-Fi que a unidade.

## Transmitir do iPod touch/iPhone/iPad com iOS 4.2 (ou posterior)


- 1 Abra o iPod.
- 2 Toque no ícone AirPlay.

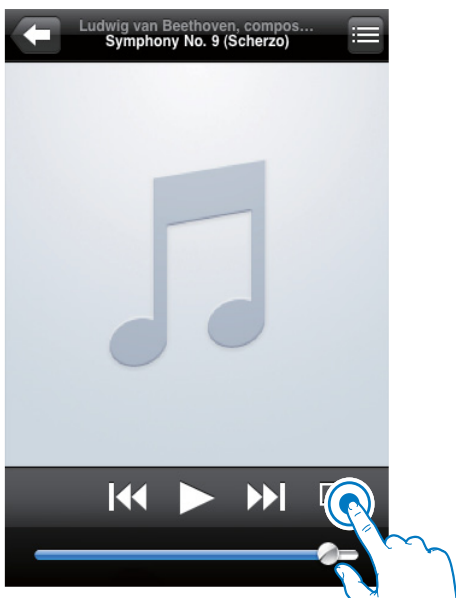

- 3 Seleccione **Philips\_Fidelio XXXX** (ou o nome personalizado pelo utilizador) na lista.

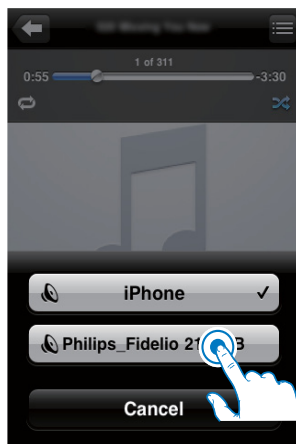

- 4 Seleccione um ficheiro multimédia e inicie a reprodução.

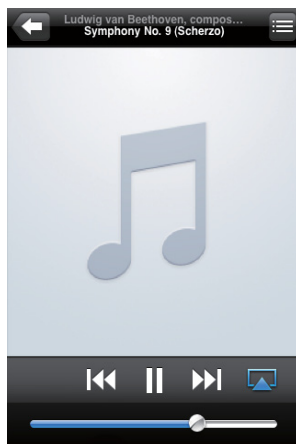

- 5 Aguarde até a transmissão de áudio para os altifalantes ser bem sucedida.



## Transmitir do seu PC ou Mac com Wi-Fi e o iTunes 10 (ou posterior) instalado

### Nota

- Antes de abrir o iTunes, certifique-se de que activou o serviço Bonjour no seu PC. Utilizando o Windows XP como exemplo; para activar o serviço, pode clicar em **Iniciar->Definições->Painel de Controlo** e clique duas vezes **Ferramentas Administrativas -> Serviços-> Serviço Bonjour** e, em seguida, **Iniciar** e **OK** no menu de contexto.

- 1 Abra o iTunes 10 (ou posterior).
- 2 Clique o ícone AirPlay no canto inferior direito da janela.
- 3 Seleccione **Philips\_Fidelio\_AirPlay XXXX** (ou o nome personalizado pelo utilizador) na lista.
- 4 Seleccione um ficheiro multimédia e inicie a reprodução.
- 5 Aguarde até a transmissão de áudio para o altifalante ser bem sucedida.

## Controlar a reprodução

Pode seleccionar diferentes opções de reprodução no seu dispositivo AirPlay ou no telecomando fornecido.

### Nota

- Todas as operações abaixo são baseadas no telecomando fornecido.

- Para iniciar ou interromper a reprodução, prima **▶||**.
- Para avançar para a faixa anterior ou seguinte, prima **◀|** / **▶|**.
- Para ajustar o volume, prima **+/-** repetidamente.
- Para cortar ou restaurar o som, prima **⌂**.
- Para mudar para a fonte AUX IN (se ligada), prima **Ⓞ**.
- Para voltar à fonte do dispositivo AirPlay, prima **□**.

## Definições de som avançadas

Para as definições de som avançadas e as funcionalidades adicionais, pode utilizar o seu dispositivo AirPlay para transferir a aplicação **Philips Fidelio** da App Store da Apple.

## Actualizar firmware

### Nota

- Só pode actualizar o firmware a partir de um PC/Mac.

## Transferir o ficheiro de actualização

- 1 No seu PC/Mac, vá a [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
- 2 Introduza o número do modelo para encontrar o ficheiro de actualização de firmware mais actual disponível.
- 3 Guarde o ficheiro de actualização no seu disco rígido.

---

## Actualizar a partir da página de configuração

- 1 Ligue a unidade (consulte “Preparar - Ligar - Ligar a alimentação”).
  - ↳ Demora aprox. 35 segundos para a unidade ligar. Durante o processo de ligação, o indicador  $\phi$  na parte frontal da unidade principal apresenta uma intermitência rápida a verde.
  - ↳ Depois de ligado, o indicador  $\phi$  apresenta uma intermitência lenta a verde.
- 2 Assegure-se de que a unidade e o PC/Mac estão ligados ao mesmo router sem fios.
- 3 Abra o **Safari** no seu PC/Mac e seleccione “Philips\_Fidelio XXX” da lista pendente do serviço Bonjour:
  - Ou abra o navegador de Internet no seu PC/Mac e introduza o endereço IP do DS8800W (disponível na página de configuração do router) na barra de endereços.
    - ↳ A página de configuração DS8800W é apresentada.
- 4 Seleccione o separador **Firmware Update** (Actualização de firmware) e siga as instruções no ecrã para aceder à página seguinte.
- 5 Clique em **Browse** (Navegar) para seleccionar o ficheiro de actualização do firmware transferido e clique em **Open** (Abrir).
- 6 Clique em **Upload** (Carregar) para carregar o ficheiro e compare as versões do ficheiro actual e do novo ficheiro.
- 7 Depois de se certificar de que o ficheiro de actualização transferido é mais recente, clique em **OK** para iniciar a actualização do firmware.
  - ↳ É apresentada uma barra de progresso.
- 8 No final do processo de actualização, clique em **OK** para confirmar.


## 6 Outras funções

### Reproduzir a partir de um dispositivo externo (opcional)

Também pode ouvir um leitor áudio externo através da unidade.

Ligue o cabo MP3 Link fornecido:

- à tomada **AUX IN** no painel posterior da unidade principal.
- à entrada dos auscultadores num leitor áudio externo.

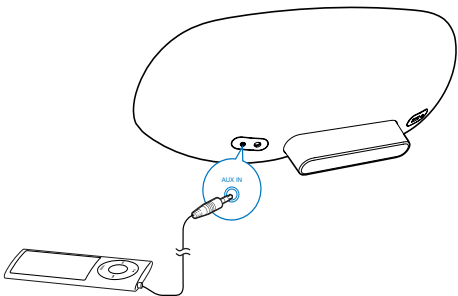

#### Nota

- Para reproduzir áudio do leitor áudio ligado, primeiro prima **⏮** para seleccionar a fonte **AUX IN**.

### Carregar o seu iPod/iPhone/iPad

#### Nota


- A entrada USB é adequada para o carregamento de dispositivos Apple apenas (consulte a lista abaixo).

Pode carregar o seu iPod/iPhone/iPad através da entrada USB com um cabo USB (não fornecido).

A entrada USB é adequada para o carregamento dos seguintes modelos do iPod, iPhone e iPad.

Concebido para:

- iPod touch (1.ª, 2.ª, 3.ª e 4.ª geração)
- iPod classic
- iPod nano (2.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª e 6.ª geração)
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPad 2
- iPad

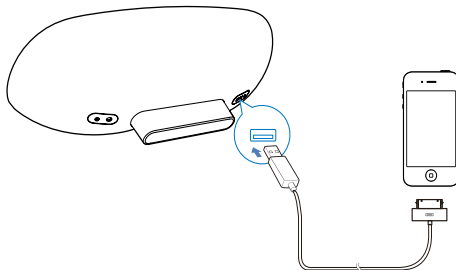

# 7 Informações do produto



## Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

## Especificações

### Amplificador

Potência nominal	2 X 15 W RMS
Resposta em frequência	20 - 20 000 Hz, ±3 dB
Relação sinal/ruído	> 90 dB
Entrada aux.	650 mV RMS 20 kohm

### Altifalantes

Impedância do altifalante	8 ohm
Controlador do altifalante	woofer de 130 mm + tweeter de 19 mm
Sensibilidade	> 85 dB/m/W

## Informações Gerais

Potência de CA	Modelo: GFP451DA- 1825-1 Entrada: 100 - 240V~, 50/60 Hz 1,2 A Saída: 18V == 2,5 A
Consumo de energia em funcionamento	10 W
Consumo de energia em espera eco	< 1 W
Dimensões	
- Unidade principal	455 x 165 x 150 mm
Peso	
- Com embalagem	3,7 kg
- Unidade principal	2,5 kg

# 8 Resolução de problemas



## Aviso

- Nunca retire o revestimento do aparelho.

A garantia torna-se inválida, se tentar reparar o sistema.

Se tiver dificuldades ao utilizar este aparelho, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite o Web site da Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o aparelho por perto e de que os números de série e de modelo estão disponíveis.


### Sem corrente

- Certifique-se de que a ficha do cabo de alimentação CA do dispositivo está ligada correctamente.
- Certifique-se de que há electricidade na tomada de CA.

### Sem som

- Ajuste o volume.
- Verifique a ligação de rede. Configure a rede novamente, se necessário (consulte "Configurar uma rede Wi-Fi (router)").

### Sem resposta da unidade

- Mantenha  premido na parte frontal da unidade principal para repor o dispositivo. Configure a rede novamente (consulte "Configurar uma rede Wi-Fi (router)").
- Desligue e ligue novamente a ficha do cabo de alimentação CA e, em seguida, volte a ligar o dispositivo.

### A ligação à rede Wi-Fi falhou

- Verifique se o seu router Wi-Fi possui a certificação para Wi-Fi. Este dispositivo é compatível apenas com routers certificados para Wi-Fi.
- Este dispositivo não suporta routers WPS-Pin.

- Este dispositivo não suporta todos os routers WPS-PBC (consulte o manual do utilizador do seu router).
- Active a transmissão do SSID no router Wi-Fi.
- Evite a utilização do canal Wi-Fi em utilização ou um canal que seja muito sobreposto pela rede Wi-Fi próxima.
- Mantenha a distância de potenciais fontes de interferência que possam afectar o sinal Wi-Fi, como microondas.
- Se não conseguir utilizar o seu PC para a configuração da rede Wi-Fi, verifique se este está a utilizar uma rede Wi-Fi. Não é possível utilizar a ligação Ethernet para configurar a rede AirPlay. Se o problema persistir, recomendamos vivamente que utilize o iPod Touch/iPhone/iPad/Mac para efectuar a primeira configuração do Wi-Fi, visto que algumas definições do PC podem afectar a configuração da rede Wi-Fi.
- Certifique-se de que o nome do SSID do seu router de casa é composto por caracteres normais ou dígitos, sem espaços ou caracteres especiais como %/#/!/\* inseridos.
- Se decidir atribuir um novo nome ao dispositivo AirPlay "Philips\_Fidelio XXXX" no menu de definição, não utilize caracteres especiais nem símbolos.
- Se não conseguir efectuar a ligação via WPS, certifique-se de que está a utilizar um router com certificação WPS. Se o problema persistir, não utilize o nome predefinido do SSID para o seu router WPS. O nome predefinido do SSID pode incluir uma protecção de segurança que provoca a falha de ligação. Utilize apenas caracteres simples ou dígitos para atribuir um novo nome ao seu router WPS.

## **Interrupção ocasional da transmissão de música AirPlay**

Efectue uma ou todas as operações:

- Active a opção Auto Channel Scan (Procura automática de canal) (se disponível no router Wi-Fi).
- Active a opção Wireless Intelligent Stream Handling (WISH) (se disponível no router Wi-Fi).
- Active a opção Quality of Service (QoS) (Qualidade de Serviço) (se disponível no router Wi-Fi).
- Desligue todos os outros routers de casa.


## **Não existe qualquer ícone Airplay no dispositivo Apple Airplay ou iTunes no meu PC**

- Certifique-se de que a unidade já está ligada à rede AirPlay.
- Antes de abrir o iTunes, certifique-se de que activou o serviço Bonjour no seu PC. Utilizando o Windows XP como exemplo: para activar o serviço, pode clicar em **Iniciar->Definições->Painel de Controlo** e clique duas vezes **Ferramentas Administrativas -> Serviços-> Serviço Bonjour** e, em seguida, **Iniciar** e **OK** no menu de contexto.
- Se o problema persistir, tente reiniciar a unidade.

## **A ligação AirPlay falhou com o Mac ou PC**

- Desactive o software das firewalls e o software de segurança, que possam bloquear as portas utilizadas pelo AirPlay para transmitir conteúdo.
- Verifique se a sua velocidade de rede é suficientemente rápida (em casos onde vários dispositivos partilham o mesmo router, o desempenho AirPlay pode ser afectado). Desligue os outros dispositivos ligados ao seu router de casa.
- Caso a transmissão de áudio seja interrompida ou desligada quando utiliza o iPod touch/iPhone/iPad/iMac/PC para o AirPlay, reinicie o seu iPod touch/iPhone/iPad, o iTunes ou o DS8800W.

- A navegação em conteúdo da Internet, como notícias, música, vídeos, etc., através do seu router de casa pode afectar o desempenho do AirPlay. Caso o AirPlay seja interrompido ou desligado, recomendamos que interrompa a navegação na Internet ou que se desligue da mesma.

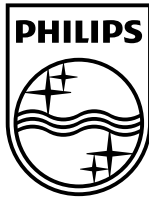

©2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

DS8800W\_10\_UM\_V3.0

