

PRECAUZIONI PER EVITARE UNA POSSIBILE ESPOSIZIONE A UN'ECESSIVA ENERGIA DELLE MICROONDE

- (a) Non tentare di utilizzare il forno con lo sportello aperto, onde evitare una dannosa esposizione all'energia delle microonde. È importante non rompere o manomettere i dispositivi di blocco per la sicurezza.
- (b) Non collocare alcun oggetto tra la superficie anteriore del forno e lo sportello; inoltre, non consentire l'accumulo di sporcizia o residui di detergenti sulle superfici della guarnizione.
- (c) **AVVERTENZA:** Se lo sportello o le sue guarnizioni sono danneggiate, non utilizzare il forno finché non viene riparato da personale competente.

APPENDICE

Se l'elettrodomestico non viene mantenuto in un buono stato di pulizia, la sua superficie potrebbe rovinarsi, influire sulla sua durata e causare una situazione pericolosa.

SPECIFICHE

Modello:	MWO 730 SL
Tensione nominale:	230 V~50 Hz
Potenza di ingresso nominale (microonde):	1450 W
Potenza di uscita nominale (microonde):	900 W
Ingresso nominale (grill):	1100 W
Ingresso nominale (convezione):	2500 W
Capacità forno:	30 L
Diametro piatto rotante:	Ø 315 mm
Dimensioni esterne (LxPxA):	520X495X325,7 mm
Net Weight: Peso netto:	Circa 18,69 kg

IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche, lesioni o eccessiva esposizione all'energia del forno a microonde durante l'uso dell'elettrodomestico, attenersi alle precauzioni fondamentali riportate di seguito:

1. Avvertenza: Liquidi e altri alimenti non devono essere riscaldati in contenitori sigillati in quanto potrebbero esplodere.
2. Avvertenza: Se non si è qualificati, è pericoloso effettuare operazioni di manutenzione o riparazione che comportano la rimozione di un pannello di copertura che protegge dall'esposizione alle microonde.
3. Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni e persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza, con la supervisione o l'istruzione per l'uso dell'elettrodomestico in modo sicuro e comprendendo i rischi che ne possono derivare. I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico. Le operazioni di pulizia e di manutenzione da parte dell'utente non dovranno essere effettuate da bambini, a meno che non abbiano un'età superiore agli 8 anni e siano opportunamente controllati.
4. Tenere l'elettrodomestico e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
5. Utilizzare solamente utensili adatti all'uso nei forni a microonde.
6. Il forno deve essere pulito regolarmente rimuovendo tutti i residui di cibo.
7. Leggere e attenersi a "PRECAUZIONI PER EVITARE UNA POSSIBILE ESPOSIZIONE A UN'ECESSIVA ENERGIA DELLE MICROONDE"
8. Durante il riscaldamento di cibo in contenitori di carta o plastica, non perdere di vista il forno per la possibilità di incendio.

9. Se si rilevano fuoriuscite di fumo, spegnere o scollegare l'elettrodomestico e tenere lo sportello chiuso per soffocare eventuali fiamme.
10. Non cuocere eccessivamente il cibo.
11. Non utilizzare la cavità del forno per la conservazione. Non conservare oggetti all'interno del forno, come pane, biscotti, ecc.
12. Rimuovere le maniglie e i componenti in metallo da sacchetti/contenitori in plastica o carta prima di porli nel forno.
13. Installare o collocare questo forno solo in conformità alle istruzioni di installazione fornite.
14. Le uova nel guscio e le uova sode non devono essere riscaldate nel forno a microonde, in quanto potrebbero esplodere, anche al termine del riscaldamento a microonde.
15. Questo elettrodomestico deve essere utilizzato solo per l'uso domestico e simili, tra cui:
 - zone di cucina in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
 - da clienti in hotel, motel e altri ambienti residenziali;
 - agriturismi;
 - ambienti di tipo bed and breakfast.
16. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un addetto all'assistenza o da personale qualificato, in modo da evitare rischi.
17. Non depositare o utilizzare questo elettrodomestico all'aperto.
18. Non usare questo forno in prossimità di acqua, in seminterrati umidi o vicino a piscine.
19. La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata quando l'elettrodomestico è in funzione. Le superfici potrebbero surriscaldarsi durante l'uso. Tenere il cavo lontano da superfici calde e non coprire le prese d'aria sul forno.

20. Non lasciare che il cavo penda dal tavolo o dal bancone.
21. La mancata esecuzione delle operazioni di pulizia periodiche può provocare deterioramenti della superficie, che possono influenzare negativamente la durata dell'elettrodomestico e causare situazioni di pericolo.
22. Il contenuto di biberon e contenitori per alimenti per bambini deve essere mescolato o agitato; è inoltre opportuno controllarne la temperatura prima del consumo, onde evitare ustioni.
23. Il riscaldamento a microonde delle bevande può causare un'ebollizione ritardata; prestare attenzione quando si maneggia il contenitore.
24. Questo elettrodomestico non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure prive di esperienze e conoscenze, a meno che siano sottoposti a vigilanza o istruiti sull'utilizzo dell'elettrodomestico da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
25. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'elettrodomestico.
26. Il forno non deve essere azionato utilizzando un temporizzatore esterno o un sistema di comando a distanza separato.
27. Le parti accessibili potrebbero diventare calde durante l'uso. Tenere lontano i bambini piccoli.
28. Non utilizzare il pulitore a vapore.
29. Durante l'uso, l'elettrodomestico si surriscalda. Deve essere prestata molta attenzione ad evitare di toccare gli elementi riscaldanti all'interno del forno.
30. Utilizzare solo la sonda di temperatura consigliata per questo forno (per i forni dotati di una funzione per utilizzare una sonda di rilevamento della temperatura).

31.AVVERTENZA: L'elettrodomestico e le sue parti accessibili diventano molto calde con l'utilizzo. Fare attenzione a non toccare gli elementi riscaldanti. I bambini di età inferiore a 8 anni devono essere tenuti a distanza a meno che non siano costantemente controllati.

32. Il forno a microonde deve essere azionato con lo sportello decorativo aperto (per i forni dotati di sportello decorativo).

33. La superficie di un armadio può surriscaldarsi.

LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER
ULTERIORI CONSULTAZIONI

Per ridurre il rischio di lesioni al personale addetto all'installazione della messa a terra

PERICOLO

Pericolo di scosse elettriche
Toccare alcuni dei componenti interni può causare gravi lesioni personali o morte. Non smontare questo elettrodomestico.

AVVERTENZA

Pericolo di scosse elettriche L'uso improprio della messa a terra può provocare scosse elettriche.

Non collegare a una presa finché l'elettrodomestico non è installato e messo a terra correttamente.

Il presente elettrodomestico deve essere dotato di messa a terra. In caso di cortocircuito elettrico, la messa a terra riduce il rischio di scosse elettriche fornendo un filo di fuga per la corrente elettrica.

Questo elettrodomestico è dotato di un cavo con filo di messa a terra con spina di messa a terra. La spina deve essere inserita in una presa correttamente installata e messa a terra.

Rivolgersi ad un elettricista o un tecnico qualificato se non si comprendono completamente le istruzioni per la messa a terra o se sussistono dubbi sul fatto che l'elettrodomestico sia correttamente messo a terra. Se è necessario utilizzare una prolunga, utilizzare solo un cavo a 3 fili.

1. Viene fornito un cavo di alimentazione corto per evitare che si aggrovigli o si inciampi in un cavo più lungo.
2. Se viene utilizzato un cavo lungo o una prolunga: 1) Il valore nominale della corrente contrassegnato sul cavo o sulla prolunga deve essere almeno pari al valore nominale della corrente dell'elettrodomestico.
- 2) La prolunga deve essere un cavo a 3 fili con messa a terra.
- 3) Il cavo lungo deve essere disposto in modo che non sporga dal piano di lavoro o dal tavolo e non possa essere tirato dai bambini o vi si possa inciampare involontariamente.

PULIZIA

Scollegare
l'elettrodomestico
dall'alimentazione
elettrica.

1. Pulire la cavità del forno dopo ogni utilizzo con un panno leggermente umido.
2. Pulire gli accessori come sempre con dell'acqua saponata.
3. La cornice dello sportello, così come la guarnizione e le parti circostanti, devono essere pulite con cura con un panno umido, se sporche.
4. Non usare detergenti abrasivi o raschietti in metallo per pulire lo sportello in vetro del forno, dato che possono graffiare la superficie, il che a sua volta potrebbe causare rotture del vetro.
5. Consiglio per la pulizia: per una pulizia più facile delle pareti della cavità del forno con cui il cibo cotto può entrare in contatto: Collocare mezzo limone in una ciotola, aggiungere 300 ml di acqua e riscaldare in microonde, potenza 100%, per 10 minuti. Pulire il forno servendosi di un panno morbido e asciutto.

UTENSILI

ATTENZIONE

Rischio di lesioni personali

Se non si è qualificati, è pericoloso effettuare operazioni di manutenzione o riparazione che comportino la rimozione

di un pannello di copertura che protegge dall'esposizione alle microonde.

Consultare le istruzioni di "Materiali da usare e non usare nel forno a microonde". Alcuni utensili non metallici non sono sicuri per l'uso all'interno del microonde. In caso di dubbi, effettuare una prova con l'utensile in questione seguendo la procedura riportata di seguito.

Test per gli utensili:

- Riempire un contenitore adatto al microonde con 1 tazza di acqua fredda (250 ml) e introdurre l'utensile in questione.
- Accendere il forno alla massima potenza per 1 minuto.
- Toccare l'utensile con cautela. Se l'utensile è caldo, non utilizzarlo per la cottura al microonde.
- Non superare il tempo di cottura di 1 minuto.

Materiali che è possibile utilizzare nel forno a microonde

Utensili	Note
Pellicola di alluminio	Solo come protezione. Possono essere utilizzati piccoli pezzi per coprire piccole porzioni di carne o pollame per evitare una cottura eccessiva. Se la pellicola di alluminio è troppo vicina alle pareti del forno potrebbero innescarsi delle scintille. La pellicola deve essere ad una distanza di almeno 2,5 cm dalle pareti del forno.
Piatto crisp	Attenersi alle istruzioni del produttore. Il fondo del piatto crisp deve essere almeno 5 mm sopra il piatto rotante. Un uso scorretto potrebbe rompere il piatto rotante.
Piatti da portata	Solo di tipo adatto per il microonde Attenersi alle istruzioni del produttore. Non utilizzare piatti incurvati o con crepe.
Vasetti di vetro	Togliere sempre il coperchio. Utilizzare solo per scaldare appena il cibo. La maggior parte dei vasetti di vetro non resiste al calore e può rompersi.
Contenitore in vetro	Solo quelli resistenti al calore e adatti a forno. Assicurarsi che non vi siano bordi in metallo. Non utilizzare piatti incurvati o con crepe.
Buste per la cottura in forno	Attenersi alle istruzioni del produttore. Non chiudere con fascette di metallo. Creare delle fessure per consentire la fuoriuscita di vapore.
Piatti e tazze adeguati	Usare solo per una cottura/un riscaldamento breve. Non lasciare senza sorveglianza in fase di cottura.
Tovaglie di carta	Utilizzare per coprire il cibo per riscaldare e assorbire i grassi. Utilizzare solo su supervisione e per brevi cotture.
Carta da forno	Utilizzare come copertura per evitare fuoriuscite o per la cottura a vapore.
Plastica	Solo di tipo adatto per il microonde Attenersi alle istruzioni del produttore. Deve riportare l'etichetta "Per microonde". Alcuni contenitori di plastica si ammorbidiscono man mano che il cibo all'interno si scalda. I "Sacchetti per bollitura" e quelli di plastica chiusi ermeticamente devono essere incisi, forati o disporre di aperture come indicato sulla confezione.
Pellicole di plastica	Solo di tipo adatto per il microonde Utilizzare per coprire il cibo durante la cottura per conservare l'umidità all'interno. Non fare entrare in contatto la pellicola di plastica con il cibo.
Termometri	Solo quelli adatti a microonde (termometri per carne e dolci).
Carta cerata	Usare come copertura per evitare schizzi e conservare l'umidità.

Materiali da evitare di introdurre nel forno a microonde

Utensili	Note
Vassoi di alluminio	Potrebbero generare scintille. Trasferire il cibo su un piatto per microonde.
Confezioni in cartone con maniglie metalliche	Potrebbero generare scintille. Trasferire il cibo su un piatto per microonde.
Utensili in metallo o con profili metallici	Il metallo protegge il cibo dall'energia delle microonde. I profili metallici potrebbero generare scintille.
Piattina animata in metallo	Potrebbero generare scintille e conseguenti fiamme nel forno.
Sacchetti di carta	Possano dar luogo a fiamme nel forno.
Schiuma plastica	La schiuma plastica può fondersi o contaminare il liquido contenuto all'interno, se esposta ad alte temperature.
Legno	Il legno si secca se usato nel forno a microonde e potrebbe spaccarsi o incrinarsi.

INSTALLAZIONE DEL FORNO

Nomi di parti e accessori del forno

Estrarre il forno e tutti i materiali dall'imballo e dalla cavità del forno.


Il forno viene fornito con i seguenti accessori:

Vassoio in vetro 1


Insieme anello rotante 1

Manuale di istruzioni 1

- A) Pannello di controllo
- B) Albero del piatto rotante
- C) Insieme anello rotante
- D) Vassoio in vetro
- E) Finestra di osservazione
- F) Insieme sportello
- G) Sistema di bloccaggio di sicurezza

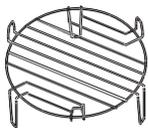

Grill (solo per la serie con grill)

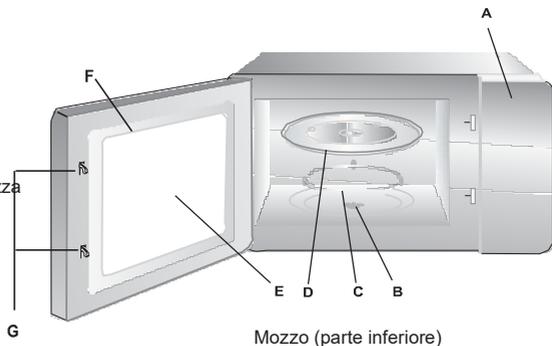

Mozzo (parte inferiore)



Installazione del piatto rotante

- Non posizionate mai il vassoio in vetro al contrario. Il vassoio in vetro deve girare liberamente.
- Il vassoio in vetro e l'insieme anello rotante devono sempre essere utilizzati durante la cottura.
- Il cibo e i contenitori devono sempre essere posizionati sul vassoio in vetro per la cottura.
- Se il vassoio in vetro o l'insieme anello piatto rotante dovessero incrinarsi o rompersi, rivolgersi al centro di assistenza più vicino.

Installazione del piano di lavoro


Rimuovere tutti i materiali di imballaggio e gli accessori. Esaminare il forno per verificare che non vi siano danni quali ammaccature o danni alla porta. Non installare il forno, se danneggiato.

Struttura: Rimuovere eventuali pellicole protettive presenti sulla superficie della struttura del forno a microonde.

Non rimuovere la copertura Mica marrone chiaro fissata alla cavità del forno che protegge il magnetron.

Installazione

1. Selezionare una superficie piana che fornisca uno spazio aperto sufficiente per le bocchette di aspirazione e/o di uscita.

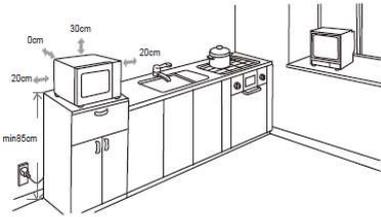

(1) L'altezza di installazione minima è di 85 cm.

(2) La superficie posteriore dell'elettrodomestico deve essere posizionata contro una parete.

Lasciare una distanza minima di 30 cm sopra il forno. È necessaria una distanza minima di 20 cm tra il forno e le pareti adiacenti.

(3) Non rimuovere le gambe dal fondo del forno.

(4) Il blocco delle bocchette di aspirazione e/o di uscita può danneggiare il forno

(5) Posizionare il forno il più lontano possibile da radio e TV. Il funzionamento del forno a microonde può causare interferenze alla ricezione della radio o della TV.

2. Collegare il forno a una presa domestica standard. Assicurarsi che la tensione e la frequenza corrispondano alla tensione e alla frequenza indicate sull'etichetta.

AVVERTENZA: Non installare il forno sopra un fornello o altro apparecchio che produce calore. Se installato vicino o sopra una fonte di calore, il forno potrebbe danneggiarsi e la garanzia sarebbe nulla.


La superficie accessibile potrebbe essere calda durante il funzionamento.



FUNZIONAMENTO

Pannello di controllo e funzioni

1. Funzione alimentazione
2. Funzione grill
3. Funzione combi
4. Funzione convezione
5. Menu Auto
6. Funzione riscaldamento
7. Funzione orologio/preimpostazione
8. Scongelamento rapido
9. Funzione memoria
10. Avvio
11. Arresto

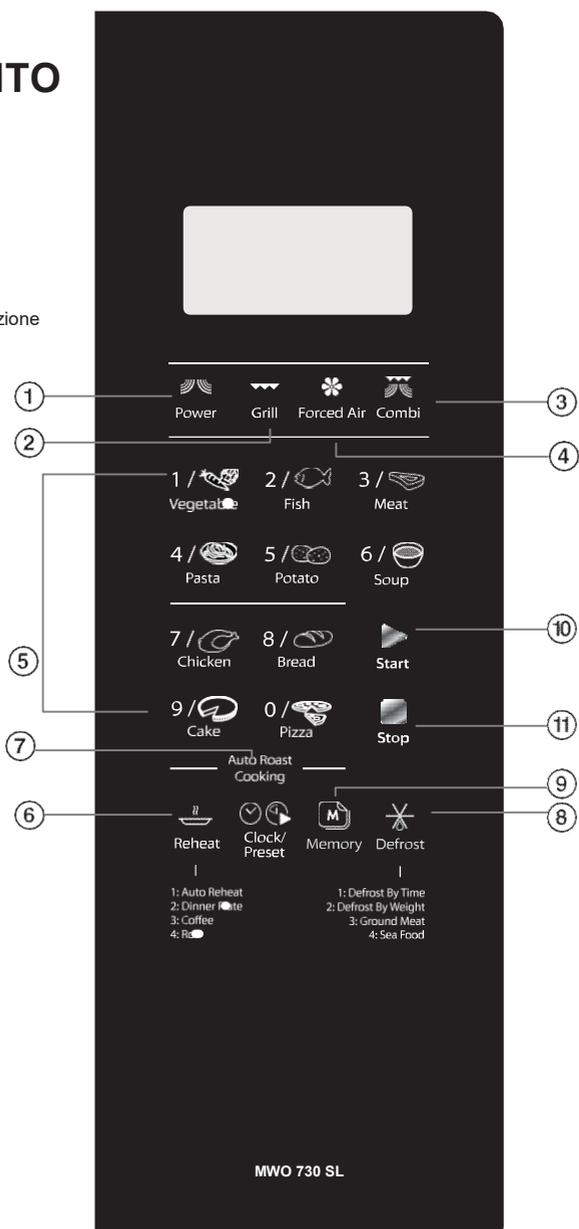

ISTRUZIONI PER L'USO

Impostazione orologio

Quando il forno a microonde viene alimentato, lampeggia "0:00" e viene emesso un segnale acustico. L'ora immessa deve essere compresa tra 0:00–23:59 (24 ore); 1:00–12:59 (12 ore).

Esempio: Per impostare 12:12.

1. Premere una volta   per selezionare il formato 24 ore e due volte per il formato 12 ore. Contemporaneamente, viene visualizzato "24H" o "12H".
2. Premere i tasti numerici 1, 2, 1, 2 in ordine.
3. Premere   per terminare l'impostazione dell'orologio. ":" lampeggia e l'ora si illumina.

Nota:

- Se l'orologio non viene impostato, non funziona quando si accende l'elettrodomestico.
- Durante l'impostazione dell'orologio, premendo , il forno torna automaticamente allo stato precedente.

Cottura a microonde

Selezionare un diverso livello di potenza microonde e impostare il tempo di cottura desiderato. Sono disponibili cinque diversi livelli

di potenza. Tenere premuto  per scegliere la potenza.

Esempio: Se si desidera utilizzare l'80% di potenza microonde per cucinare per 10 minuti, è possibile utilizzare il forno come segue.

1. Premendo una volta , sul forno viene visualizzato "P100" e l'indicatore  si illumina.
2. Premendo una volta  per scegliere l'80% di potenza, sul forno viene visualizzato "P80".
3. Premendo i tasti numerici 1, 0, 0, 0 in ordine, sul forno viene visualizzato "10:00".
4. Premendo  per avviare la cottura, ":" si illumina e l'indicatore  lampeggia.

Nota:  Istruzioni sulla pressione del selettore

Istruzioni sulla pressione	Display	Potenza del microonde
1	P100	100%
2	P80	80%
3	P50	50%
4	P30	30%
5	P10	10%

Cottura grill

Esempio: Se si desidera utilizzare il 100% di potenza per cucinare per 35 minuti, è possibile utilizzare il forno come segue.

1. Premendo il tasto  , sul forno viene visualizzato G-1 e, contemporaneamente,  si illumina.
2. Premendo i tasti numerici 3, 5, 0, 0 in ordine, sul forno viene visualizzato "35:00".
3. Premere il tasto  per avviare la cottura.  lampeggia e ":" si illumina.

Nota: una volta trascorsa la metà del tempo impostato, il forno emette due segnali acustici; questa procedura è normale. Per ottenere un effetto grill ottimale, girare il cibo e chiudere lo sportello; se non vengono eseguite altre operazioni, il forno riprenderà a cuocere.

Cottura a convezione (con funzione preriscaldamento)

1. Premendo una volta il tasto  , sul forno viene visualizzato "140". Contemporaneamente, "°C",  si illuminano. (Premere ripetutamente il tasto  per selezionare la temperatura)
2. Premere il tasto  per avviare la cottura. Il valore della temperatura lampeggia quando raggiunge la temperatura in anticipo e vengono emessi due segnali acustici per ricordare di collocare il cibo nel forno.
3. Premendo i tasti numerici 4, 0, 0, 0 in ordine, sul forno viene visualizzato "40:00".
4. Premere il tasto  per avviare la cottura.  lampeggia e ":" si illumina.

Cottura a convezione (senza funzione preriscaldamento)

1. Premendo una volta il tasto  , sul forno viene visualizzato "140". Contemporaneamente, "°C",  si illuminano. (Premere ripetutamente il tasto  per selezionare la temperatura)
2. Premendo i tasti numerici 4, 0, 0, 0 in ordine, sul forno viene visualizzato "40:00".
3. Premere il tasto  per avviare la cottura.  lampeggia e ":" si illumina.

Nota:  Istruzioni sulla pressione del selettore

Istruzioni sulla pressione	Display	Convezione
1	140°C	•
2	150°C	•
3	160°C	•
4	170°C	•
5	180°C	•
6	190°C	•
7	200°C	•
8	210°C	•
9	220°C	•
10	230°C	•

Cottura combinata

Esempio: Se si desidera utilizzare una combinazione per cucinare (C-1) per 40 minuti, è possibile utilizzare il forno come segue.

1. Premendo una volta il tasto , sul forno viene visualizzato "C-1". Contemporaneamente,  e  si illuminano.
2. Premendo i tasti numerici 4, 0, 0, 0 in ordine, sul forno viene visualizzato "40:00".
3. Premere il tasto  per avviare la cottura. ,  lampeggiano e ":" si illumina.

Nota:  Istruzioni sulla pressione del selettore

Istruzioni sulla	Display	Potenza del	Potenza del	Potenza di
1	C-1	•		•
2	C-2	•	•	
3	C-3		•	•
4	C-4	•	•	•

Ritardo di avvio

Esempio: Per avviare la cottura alle 12:12.

1. In primo luogo, impostare l'orologio, quindi impostare il programma di cottura desiderato (esclusa la funzione di scongelamento).
2. Premere   per visualizzare "0:00".
3. Premere 1, 2, 1, 2 in ordine.
4. Premere  per confermare l'impostazione. L'unità torna allo stato dell'orologio.
5. La cottura si avvia quando arriva l'ora. ":" si illumina.

Riscaldamento

1. Premendo il selettore , sul forno viene visualizzato "h-1",  lampeggia e gli indicatori "AUTO" si illuminano. (Premere ripetutamente il selettore  per selezionare il programma di cottura desiderato)
2. Premere il tasto  per confermare. Viene visualizzato "h-1".
3. Premendo il selettore , sul forno viene visualizzato "150". Gli indicatori  m "AUTO" e "g" si illuminano. (Premere ripetutamente il selettore  per selezionare il peso del cibo da cuocere)
4. Premere il tasto  per avviare la cottura.

Tabella di riscaldamento

Menu	Peso (g)	Display
h-1 (Riscaldamento automatico)	150	150
	250	250
	350	350
	450	450
	600	600
h-2 (Piatto da portata)	250	250
	350	350
	450	450
h-3 (Bevande)	1 (circa 240 g)	1
	2 (circa 480 g)	2
	3 (circa 720 g)	3
h-4 (Rotolo)	1 (circa 70 g)	1
	2 (circa 140g)	2
	3 (circa 210g)	3

Scongelamento in base al tempo

1. Premendo una volta , sul forno viene visualizzato "d-1".
2. Immettendo il tempo di cottura, gli indicatori ,  si illuminano. (Il tempo massimo di cottura è di 99 minuti e 99 secondi)
3. Premere il tasto  per avviare lo scongelamento, gli indicatori  e  lampeggiano.

Scongelamento in base al peso

1. Premendo due volte il selettore , sul forno viene visualizzato "d-2".
2. Immettere il peso del cibo. (Il peso immesso deve essere compreso tra 100 e 2000 g)
3. Premere il tasto  per avviare lo scongelamento, gli indicatori  e  lampeggiano, mentre l'indicatore "g" si spegne.

Scongelamento di carne macinata

1. Premendo tre volte il selettore , sul forno viene visualizzato "d-3".
2. Immettere il peso del cibo. (Il peso immesso deve essere compreso tra 100 e 2000 g)
3. Premere il tasto  per avviare lo scongelamento, gli indicatori  e  lampeggiano.

Scongelamento di pesce

1. Premendo 4 volte il selettore , sul forno viene visualizzato "d-4".
2. Immettere il peso del cibo. (Il peso immesso deve essere compreso tra 100 e 2000 g)
3. Premere il tasto  per avviare lo scongelamento, gli indicatori  e  lampeggiano.

Cottura con Menu Auto

I tasti numerici 0-9 corrispondono rispettivamente a dieci soggetti diversi;

Tast	Cottura	Tast	Cottura	Tast	Cottura	Tast	Cottura
1	VERDURE	4	PASTA	7	POLLO	0	PIZZA
2	PESCE	5	PATATE	8	PANE		
3	CARNE	6	ZUPPA	9	TORTA		

Esempio: Cottura di 350 g di verdure:

1. Premendo il tasto ,  "AUTO" si illumina.
2. Premendo di nuovo il tasto  per scegliere il peso, sul forno viene visualizzato "350". "g",  e "AUTO" si illuminano.
3. Premere  per avviare la cottura. "g" si spegne e inizia il conto alla rovescia.  e "AUTO" lampeggiano.

Tabella Menu Auto

Menu	Peso (g)	N. di pressioni	Display
1 / 	150	Una volta	150
	350	Due volte	350
	500	3 volte	500
2 / 	150	Una volta	150
	250	Due volte	250
	350	3 volte	350
	450	4 volte	450
	650	5 volte	650
3 / 	150	Una volta	150
	300	Due volte	300
	450	3 volte	450
	600	4 volte	600
4 / 	50 (con 450 ml di acqua fredda)	Una volta	50
	100 (con 800 ml di acqua fredda)	Due volte	100
	150 (con 1200 ml di acqua)	3 volte	150
5 / 	1 (circa 230 g)	Una volta	1
	2 (circa 460 g)	Due volte	2
	3 (circa 690 g)	3 volte	3
6 / 	200 ml	Una volta	200
	400 ml	Due volte	400
	600 ml	3 volte	600
7 / 	500	Una volta	500
	750	Due volte	750
	1000	3 volte	1000
	1200	4 volte	1200
8 / 	50 g	Una volta	50
	100 g	Due volte	100
	150 g	3 volte	150
9 / 	475 g	Una volta	475
0 / 	200 g	Una volta	200
	300 g	Due volte	300
	400 g	3 volte	400

Nota: il menu Torta offre una cottura a convezione con funzione di riscaldamento a 180° e si deve preriscaldare dopo l'operazione del Menu Auto. Quando il forno raggiunge la temperatura, continua a cucinare con potenza di uscita e un'attesa di 5 minuti. Quindi, senza aprire lo sportello per collocare la torta nel forno, si torna agli stati di attesa.

Memoria

1. Premendo ripetutamente il tasto  per impostare il programma da "memoria 1" a "memoria 3", sul forno viene visualizzato da 1 a 3.
2. Impostare una o due fasi del programma desiderato. Esempio: a) Premere una volta  per selezionare il 100% della potenza del microonde; b) Premere i tasti numerici 1, 0, 0, 0 in ordine per regolare il tempo di cottura;
3. Premere il tasto  per salvare il programma di memoria impostato o premere  per avviare automaticamente il programma.
4. La prossima volta che si desidera cucinare con il programma di memoria impostato, basta premere il tasto  per scegliere il programma desiderato, quindi premere  per avviare la cottura.

Cottura multifase

Per la cottura possono essere impostate al massimo due fasi. Se una delle fasi selezionate è lo scongelamento, tale modalità deve essere assegnata alla prima fase e qui non deve essere impostata la cottura automatica. Viene emesso un segnale acustico dopo ogni fase e inizia la fase successiva, quindi qui non deve essere impostata la cottura automatica.

Esempio: se si desidera cuocere il cibo con una potenza del microonde del 100% per 10 minuti + una potenza del microonde dell'80% per 15 minuti.

Agire come segue:

1. Premere una volta  per scegliere il 100% della potenza del microonde;
2. Premere i tasti numerici 1, 0, 0, 0 in ordine per regolare il tempo di cottura;
3. Premere due volte  per scegliere l'80% della potenza del microonde;
4. Premere i tasti numerici 1, 5, 0, 0 in ordine per regolare il tempo di cottura;
5. Premere  per avviare la cottura.

Cottura rapida

Quando il forno è in stato di attesa, premere il tasto  per avviare la cottura a piena potenza del microonde per 30 secondi (l'impostazione massima è 99 minuti e 99 secondi).

Quando il forno si trova in stato di cottura combinata, premere il tasto  per aggiungere 30 secondi di tempo di cottura (non valido nello stato Scongelamento d-2, d-3, d-4, Cottura multifase o Menu Auto).

Funzione di richiesta

1. In stato di cottura, premendo , la potenza attuale viene visualizzata per 2~3 secondi.
Premendo , "C-1" - "C-4" viene visualizzato per 2~3 secondi.
Premendo , "140°C" - "230°C" viene visualizzato per 2~3 secondi.
2. In stato di cottura, premere   per richiedere il tempo di cottura. Il tempo di cottura lampeggia per 2-3 secondi.
3. In stato preimpostato, premere   per richiedere il tempo di ritardo di avvio della cottura. Il tempo preimpostato lampeggia per 2-3 secondi.

Funzione di blocco tasti per i bambini

Blocco: con lo sportello chiuso, nessuna operazione in 1 minuto in modalità standby o in 11 minuti dopo la fine della

cottura, viene emesso un lungo "bip" che indica l'accesso allo stato di blocco per i bambini e un tasto  si illumina. Sul forno viene visualizzato "0:00" o l'ora attuale.

Sblocco: in stato di blocco, aprire lo sportello del forno. Viene emesso un lungo "bip" che indica che il blocco è rilasciato e  si spegne.

Specifiche del display

1. In modalità stand-by, sul forno viene visualizzato l'orologio e ":" lampeggia.
2. Nello stato di impostazione della funzione, sul forno viene visualizzata l'impostazione relativa.
3. Nello stato di funzionamento e sospensione, sul forno viene visualizzato il tempo di cottura residuo.

MANUTENZIONE - RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Normale	
Interferenza del forno a microonde con la ricezione televisiva	È possibile che vi siano interferenze con la ricezione di radio o televisione nel corso del funzionamento del forno a microonde. Si tratta di un fenomeno simile a quello possibile con altri piccoli elettrodomestici, quali miscelatori, aspirapolvere, ventilatori elettrici. Si tratta di una condizione normale.
Luce affievolita	Nel corso di cotture a microonde a bassa pressione, la luce del forno può affievolirsi. Si tratta di una condizione normale.
Accumulo di vapore sullo sportello, fuoriuscita di aria calda dalle bocchette	Nel corso della cottura, è possibile che del vapore fuoriesca dal cibo. La maggior parte di questo vapore viene espulsa dalle bocchette. Tuttavia, parte del vapore potrebbe accumularsi sulle superfici fredde, ad esempio lo sportello del forno. Si tratta di una condizione normale.
Forno acceso accidentalmente senza che vi sia del cibo all'interno	È vietato utilizzare il forno senza che al proprio interno vi sia del cibo. È estremamente pericoloso. Questo tipo di utilizzo può danneggiare l'apparecchio.

Problema	Causa possibile	Rimedio
Il forno non si accende	(1) Il cavo di alimentazione non è collegato correttamente	Scollegare, quindi collegare di nuovo dopo 10 secondi.
	(2) Il fusibile salta o entra in funzione l'interruttore automatico.	Sostituire il fusibile o ripristinare l'interruttore automatico (riparato da personale qualificato della nostra società)
	(3) Problemi con la presa.	Verificare la presa con un altro elettrodomestico.
Il forno non scalda	(4) Lo sportello non è chiuso correttamente.	Chiudere bene lo sportello.
Il piatto rotante di vetro è rumoroso durante il funzionamento del forno	(5) Rulli sporchi e residui sul fondo del forno.	Fare riferimento a "Manutenzione del microonde" per pulire le parti sporche.



Il simbolo sul prodotto o sulla documentazione di accompagnamento indica che questo apparecchio non deve essere trattato come rifiuto domestico. Deve invece essere consegnato presso un punto di raccolta predisposto per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Lo smaltimento deve essere effettuato seguendo le normative locali in materia. Per ulteriori informazioni sul trattamento, il recupero e il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio locale competente, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato. Prima della rottamazione, rendere l'apparecchio inservibile tagliando il cavo elettrico.