

acer



Acer Chromebook Spin 512

GEBRUIKERSHANDLEIDING

© 2021. Alle rechten voorbehouden.

Acer Chromebook Spin 512

Dekt: R851TN / R852T / R852TN

Deze uitgave: 03/2021



Belangrijk

Deze handleiding bevat informatie die auteursrechtelijk beschermd is door wetgeving. De informatie die in deze handleiding staat, kan zonder kennisgeving vooraf gewijzigd worden. De hierin opgenomen afbeeldingen zijn alleen ter verwijzing en kunnen informatie of functies bevatten die niet op uw computer van toepassing is/zijn. Acer Groep is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of weglatingen in deze handleiding.

Uw Acer product registreren

Ga naar www.acer.com/register-product en meld u aan of maak een Acer ID om het product te registreren.

Zodra dit is afgerond, kunt u het product bekijken op de pagina "Mijn producten".

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Aankoopdatum: _____

Plaats van aankoop: _____

INHOUDSOPGAVE

Aan de slag	4	Een e-mail schrijven.....	21
Het Chromebook inschakelen	4	YouTube	21
De taal instellen	4	Video- of audiobestanden afspelen	21
Verbinding maken met een netwerk	4	Andere ondersteunde bestandstypes	21
De Servicevoorwaarden accepteren.....	4	Chrome OS tips en trucs	22
Eerste keer aanmelden	4	Documenten	22
Een nieuw Google™-account maken	4	Documenten maken	22
Verkennen als gast	5	Documenten zoeken	22
Aanmelden met een Google-account	5	Documenten delen met andere gebruikers	23
Rondleiding door uw Acer		Een videogesprek beginnen	23
Chromebook	6	Naar muziek luisteren	24
Vooraanzicht.....	6	Video's, tv of films kijken	24
Toetsenbordzijde	7	Werken met documenten van Microsoft Office (Word, Excel en Powerpoint).....	25
Functietoetsen	8	Open en bewerk Microsoft Office-bestanden met de office-compatibiliteitsmodus van Google	25
Touchpad	9	Microsoft Office-bestanden omzetten naar Google Drive-formaten	25
Linkerzijde	9	Google Drive-documenten exporteren als Microsoft Office-bestanden	25
Rechterzijde	11	Open Microsoft Office-bestanden met de Office Online-apps van Microsoft uit de Chrome Web Store of uit Google Play Store	26
Informatie over USB 3.1 gen 1.....	11	Uw Chromebook gebruiken wanneer er geen internet is	26
Informatie over USB van type-C	11	Gmail Offline	27
Onderkant	12	Google Drive	27
De bureaubladachtergrond van Chrome OS	13	Instellingen	29
Vensterbesturing	13	De taalinstellingen wijzigen.....	29
Plank.....	14	De klokinstellingen wijzigen	30
Starter	14	Uiterlijk aanpassen	30
Vastgemaakte apps	15	De achtergrond aanpassen.....	30
Stylus	15	Het thema aanpassen	30
Statusgebied	16	Een printer instellen	31
Apps en extensies	17	Chrome OS updaten.....	31
Apps beheren	17	Automatisch updaten	31
Apps uit de Chrome Web Store installeren	17	Handmatig updaten	31
Apps uit de Google Play Store installeren	18	Het Chromebook resetten.....	32
Apps verwijderen in Chrome OS.....	18	Help	33
Google Drive	18	Online en offline help	33
Verschil tussen de apps Drive en Bestanden.....	19		
Een nieuw document maken.....	19		
Bestanden vanuit Downloads synchroniseren naar Google Drive	19		
Offline toegang voor bestanden op Google Drive inschakelen	20		
Gmail	21		

AAN DE SLAG

Het Chromebook inschakelen

De aan/uitknop van het Chromebook zit aan de linkerkant van het notebook. Een venster "Welkom" verschijnt als het Chromebook voor het eerst wordt opgestart.

De taal instellen

Stel de standaardtaal in via de keuzelijst "Taal". Als er meer dan één methode beschikbaar is om in uw taal te typen, wordt u eventueel gevraagd een toetsenbordinvoermethode te kiezen.

Verbinding maken met een netwerk

Selecteer een netwerk uit de lijst "Verbinden met netwerk" om verbinding met internet te maken. Als het netwerk is beveiligd, moet u een toegangswachtwoord invoeren om verbinding te kunnen maken.

De Servicevoorwaarden accepteren

Eenmaal verbonden met een netwerk, accepteert u de Servicevoorwaarden. Het Chromebook downloadt vervolgens eventueel beschikbare systeemupdates, zodat u automatisch de nieuwste functionaliteit van Chrome OS krijgt.

Eerste keer aanmelden

Een nieuw Google™-account maken


U kunt een nieuw Google-account maken als u er nog geen hebt. Klik op **Een Google-account maken** om een nieuw account te maken. Met een Google-account krijgt u toegang tot handige webdiensten van Google, zoals Gmail, Google Drive en Google Agenda.

Verkennen als gast

U kunt het Chromebook zonder Google-account gebruiken door op **Verkennen als gast** te klikken.

Aanmelden met een Google-account

Als u al een Google-account hebt, voert u in het aanmeldvak de gebruikersnaam en wachtwoord in en klikt u op de knop **Inloggen**.

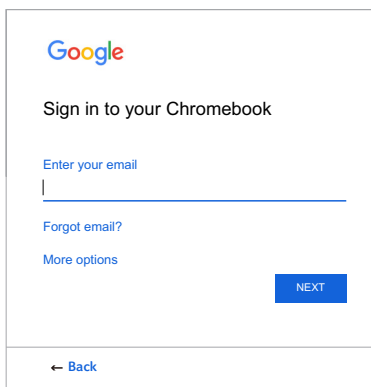

The image shows a Google sign-in interface for a Chromebook. At the top is the Google logo. Below it, the text "Sign in to your Chromebook" is displayed. There is a text input field with the placeholder "Enter your email" and a blue underline. Below the input field are two links: "Forgot email?" and "More options". To the right of the input field is a blue button labeled "NEXT". At the bottom left, there is a link with a left arrow and the text "Back".




Belangrijk

Meld u aan met uw primaire Google-account. Dit account wordt ingesteld als de eigenaar en is het enige account waarmee bepaalde instellingen van Chrome kunnen worden veranderd.

RONDLEIDING DOOR UW ACER CHROMEBOOK


Nu dat u klaar bent met instellen, kunnen we u een rondleiding geven door het nieuwe Chromebook van Acer.

Vooraanzicht

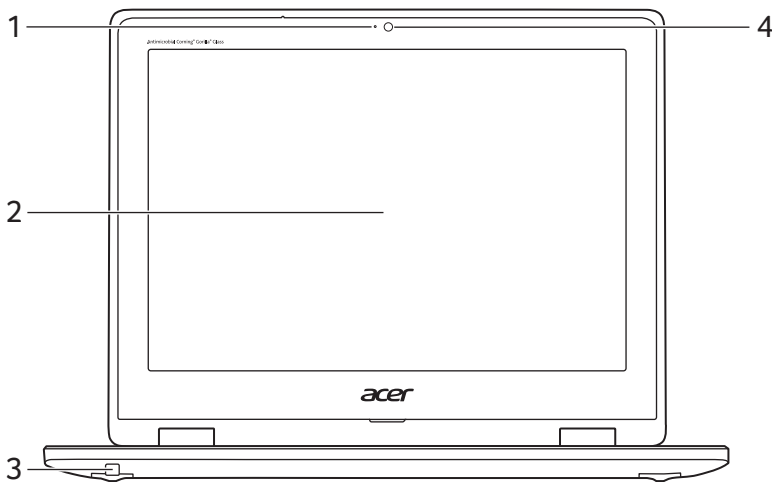

#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		Microfoon	Interne microfoon voor het opnemen van geluid.
2		Touchscreen	Geeft het beeld van de computer weer, ondersteunt multi-touchbediening.
3		Stylussleuf	Houder voor de styluspen (configuratie kan per model verschillen).
4		Webcam	Webcam voor videocommunicatie. <i>Een lichtje naast de webcam geeft aan dat de webcam actief is.</i>

Toetsenbordzijde

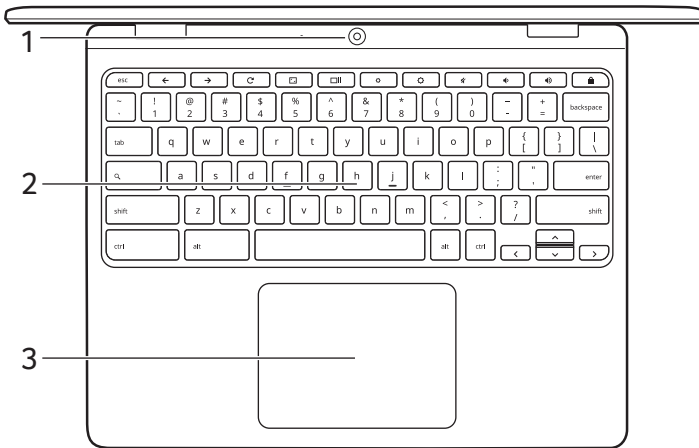

#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		Webcam	Webcam om foto's en video's te maken.
2		Toetsenbord	Om gegevens in te voeren in de computer.
3		Touchpad / kliktoets	Aanraakgevoelig aanwijssapparaat dat functioneert als een computermuis. <i>Druk ergens op het pad om de linkermuisknop te simuleren.</i> <i>Druk ergens met twee vingers om de rechtermuisknop te simuleren.</i>

Functietoetsen

De computer maakt gebruik van functietoetsen of toetscombinaties om bepaalde besturingselementen van de hardware en software te bedienen, zoals de helderheid van het scherm en het volume. De toegewezen functietoetsen hebben elk een specifieke functie.

Pictogram	Functie	Beschrijving
	Vorige	Terug naar de vorige pagina.
	Volgende	Verder naar de volgende pagina.
	Opnieuw laden	De geselecteerde pagina opnieuw laden.
	Volledig scherm	Open de pagina op het volledige scherm.
	Volgend venster	Schakel naar het volgende venster.
	Helderheid verlagen	Hiermee verlaagt u de helderheid van het beeldscherm.
	Helderheid verhogen	Verhoogt de helderheid van het beeldscherm.
	Dempen	Zet het geluid uit.
	Volume omlaag	Hiermee verlaagt u het volume.
	Volume omhoog	Hiermee verhoogt u het volume.
	Vergrendelingsscherm	Blokkeert het scherm.
	Zoeken	Zoeken op het Apps-paneel.


Touchpad

Het ingebouwde touchpad is een aanwijssapparaat dat bewegingen op het bijbehorende oppervlak registreert. De cursor reageert als u uw vingers over het oppervlak van het touchpad verplaatst.


Handeling	Gebaar
Klikken	Druk op een willekeurige plek op het touchpad.
Tikken met twee vingers (of alt-klik)	Tik met twee vingers op het touchpad of druk (en houd vast) op Alt op het toetsenbord en tik met één vinger op het touchpad. Beide acties functioneren hetzelfde als een rechtermuisklik met een computermuis.
Schuifbeweging met twee vingers	Plaats twee vingers op het touchpad, verschuif ze omhoog en omlaag om verticaal te scrollen, naar links en rechts om horizontaal te scrollen.
Verslepen	Selecteer het item dat u wilt verplaatsen met een vinger. Verplaats het item met een tweede vinger. Laat beide vingers los om het item neer te zetten. (Dit gebaar functioneert voor bestanden, niet voor vensters of pictogrammen.)

Linkerzijde

(R852T)



(R852TN / R851TN)

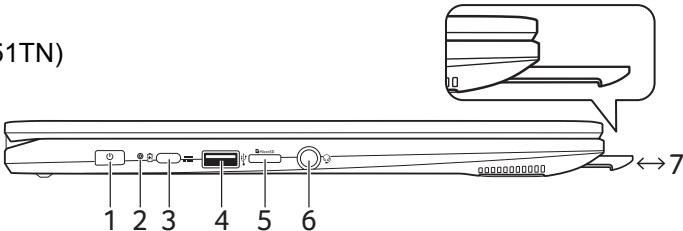


#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		Aan/uitknop	Schakelt de computer in en uit.

#	Pictogram	Item	Beschrijving
2		Indicator batterij	Geeft de batterijstatus van de computer aan. Opladen: <i>Het licht is oranje wanneer de accu wordt opgeladen.</i> Volledig opgeladen: <i>Het licht is blauw in de AC-modus.</i>
3		USB type-C-poort met gelijkstroom-in	Aansluiting voor de bijgesloten USB-stroomadapter van type-C en voor USB-apparaten met een USB-stekker van type-C. Ondersteunt DisplayPort™ via USB-C™.
4		USB-poort	Aansluiting voor USB-apparaten.
5		MicroSD-kaartsleuf (optie)*	Plaats een microSD-kaart in deze sleuf.
6		Headset/luidsprekeraansluiting	Aansluiting voor audioapparaten (bijv. luidsprekers, hoofdtelefoon) of een headset met microfoon.
7		Styluspen	Haal de pen uit de sleuf en raak het scherm aan om bewerkingen uit te voeren. <i>Berg de pen op en duw deze terug in de sleuf totdat u een klik hoort.</i>

* Vanaf 2021 kan de beschikbaarheid van de MicroSD-kaartlezer op dit Chromebook-apparaat per model en/of regio variëren.

Rechterzijde

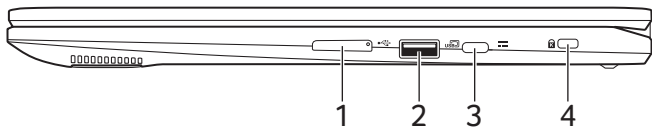

#	Pictogram	Item	Beschrijving
1	+ / -	Volumetoets	Regelt het systeemvolume.
2		USB-poort	Aansluiting voor USB-apparaten.
3		USB type-C-poort met gelijkstroom-in	Aansluiting voor de bijgesloten USB-stroomadapter van type-C en voor USB-apparaten met een USB-stekker van type-C. Ondersteunt DisplayPort™ via USB-C™.
4		Sleuf voor Kensington-slot	Aansluiting voor een Kensington-compatibel veiligheidsslot.


Informatie over USB 3.1 gen 1

- Met USB 3.1 gen 1 compatibele poorten zijn blauw.
- Compatibel met USB 3.1 gen 1 en eerdere apparaten.
- Voor optimale prestaties gebruikt u USB 3.1 gen 1-gecertificeerde apparaten.
- Op basis van de USB 3.1 gen 1-specificatie (SuperSpeed USB).

Informatie over USB van type-C


- USB 3.1 gen 1 met overdrachtssnelheden tot 5 Gbps.
 - Ondersteunt de uitvoer van DisplayPort™-audio/video.
 - Levert maximaal 3 A op 5 V gelijkspanning voor opladen via USB.
 - Gelijkstroom-in: vereist een stroomadapter of stroombron van 45 W op 12/18~20 V.
- Voor optimale prestaties gebruikt u een door Acer gecertificeerde stroomadapter of een USB-voeding.

Onderkant

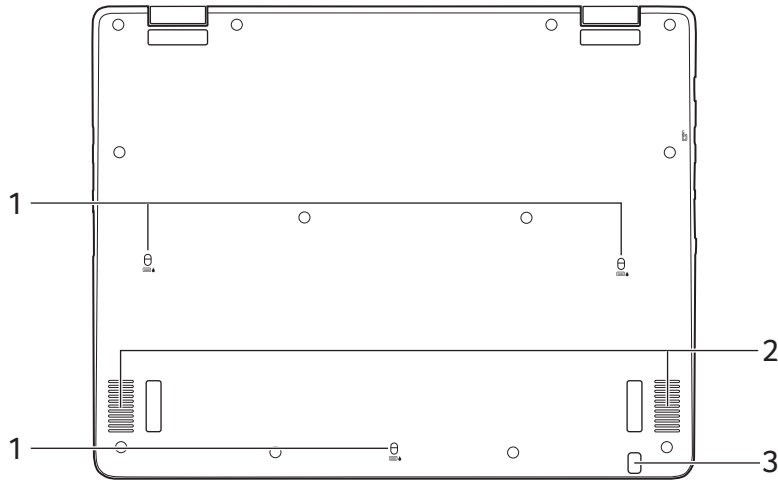


#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		Drainageopeningen	Vloeistof dat op het toetsenbord is gemorst, kan uit de openingen aan de onderkant van de behuizing wegvloeien.
2		Luidsprekers	De luidsprekers links en rechts zorgen voor stereogeluid.
3		Stylussleuf	Houder voor de styluspen (configuratie kan per model verschillen).

DE BUREAUBLADACHTERGROND VAN CHROME OS

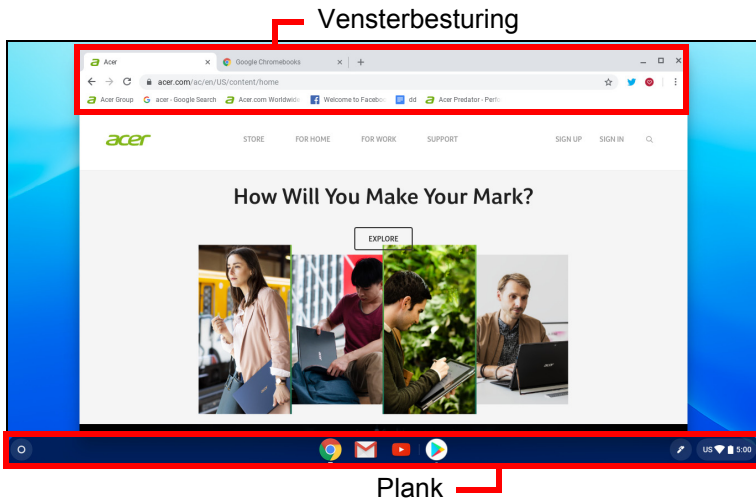

Vensterbesturing

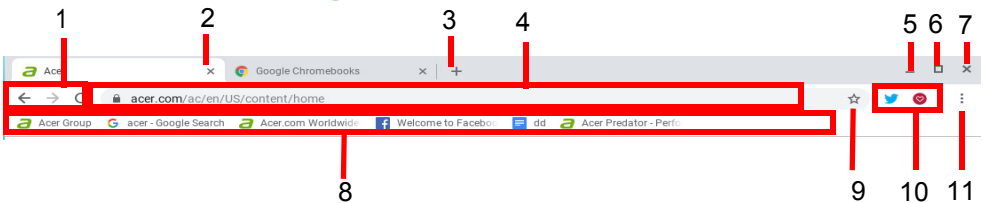

Getal Beschrijving

- 1 Gaat *Achteruit* ← en *Vooruit* → in de geschiedenis van de actuele webbrowsersessie (door de Chrome-browser te sluiten en weer te openen wordt een nieuwe sessie gestart). Kies *Herladen* ↻ om de actuele webpagina te herladen.
- 2 Sluit een tabblad.
- 3 Opent een nieuw tabblad.
- 4 Voer in dit zoekvak (ook wel "omnibox" genoemd) een webadres of zoekopdracht op internet in.

Getal	Beschrijving
5	Minimaliseert het venster naar de desktopplank.
6	Maximaliseert het venster naar het volledige scherm. Klik nogmaals de vorige positie van het venster te herstellen. U kunt dit bovendien ingedrukt houden om een pijl-links ◀ en een pijl-rechts ▶ naast het pictogram weer te geven. Deze pijlen lijnen het venster zodanig uit dat het de linker- of rechterhelft van het scherm volledig inneemt.
7	Sluit het volledige venster (inclusief tabbladen).
8	Maak bladwijzers (opslaan) van webpagina's naar dit snel toegankelijke gebied met de naam "bladwijzerbalk".
9	Selecteren om een bladwijzer te maken (opslaan) van de huidige webpagina.
10	Selecteren om deze extensielijst om geactiveerde extensies die u in Chrome hebt geïnstalleerd te kunnen gebruiken.
11	Selecteren om Google Chrome aan te passen en te beheren.

Plank



Opmerking

Specificaties kunnen afwijken. Enkele pictogrammen zijn wellicht niet van toepassing op uw Chromebook.

Starter

Selecteer het pictogram **Starter** om de startpagina te openen. Dit is de snelste methode om iets te zoeken. Begin gewoon te typen om internet, uw bladwijzers, eventuele bestanden die in uw Google Drive zijn opgeslagen en items in de Web Store te doorzoeken.

De pagina Starter is tevens de plek waar alle apps toegankelijk zijn. Onder het zoekvak staan veelgebruikte apps. Kies gewoon eentje om deze te openen. Selecteer  om alle geïnstalleerde apps te zien.

Vastgemaakte apps

U kunt apps vastzetten of losmaken op de plank.

Een app vastzetten op de plank

1. Kies het pictogram **Starter**.
2. Klik op  en selecteer **Alle apps** (of voer de naam in van de gewenste app).
3. Zoek en tik met twee vingers op het pictogram van de gewenste app.
4. Selecteer **Vastzetten op plank**.

Geef de apps op de plank een andere plek door ze te verslepen.

Een app losmaken van de plank

1. Zoek en tik met twee vingers op het pictogram van de gewenste app op de plank.
2. Selecteer **Losmaken**.

Stylus

Verwijder de styluspen door de pen uit de sleuf te trekken en het scherm aan te raken. Berg de pen op en duw deze terug in de sleuf totdat u een klik hoort.

Tik de styluspen op het scherm om de pen te activeren. Tik vervolgens op het **Stylus** -pictogram links van het meldingspictogram om de **Stylusgereedschap** te openen. De specifieke stylushulpmiddelen hebben een specifieke functie.

Pictogram	Functie	Beschrijving
	Regio vastleggen	Maakt een gedeeltelijke schermopname.
	Schermd vastleggen	Maakt een schermopname van de hele pagina.

Pictogram	Functie	Beschrijving
	Notitie maken	Opent Google Keep en maakt een nieuwe notitie.
	Laseraanwijzer	Gebruik de pen als een laseraanwijzer. Raakt het scherm aan met een rode laserpunt.
	Vergrootglas	Vergroot een geselecteerd gebied.

Statusgebied

In het Statusgebied ziet onmiddellijk essentiële informatie over de computer, zoals de tijd, signaalsterkte van Wi-Fi en batterijcapaciteit. Tik op het **Statusgebied** om een vak te openen met meer opties.

Pictogram	Beschrijving	Pictogram	Beschrijving
	Meldingen		Uitschakelen
	Vergrendelingsscherm		Instellingen
	Volumebeheer		Draadloze netwerkverbinding
	Bluetooth-status		Batterijstatus
	Nachtverlichting		Toetsenbord
	Helderheidbesturing		

APPS EN EXTENSIES

U kunt uw Chromebook verbeteren met extra web-applicaties (kortweg Chrome-apps), met functies voor de browser (worden ook wel uitbreidingen genoemd) en apps die ontworpen zijn voor Android™ (apps uit de Play Store). Chrome-apps functioneren als normale softwareprogramma's voor desktopcomputers, behalve dat ze op internet worden uitgevoerd. Extensies bieden de Chrome-browser extra kenmerken en functies. Android-apps zijn ontworpen voor mobiele Android-toestellen en worden ook ondersteund op Chromebooks. U vindt Chrome-apps en uitbreidingen in de Chrome Web Store. Android-apps vindt u in de Google Play Store.

Apps beheren



Opmerking

Bepaalde apps en browserextensies zijn wellicht niet in alle landen en regio's beschikbaar. De inhoud en het ontwerp van de Web Store kan per regio verschillen. Updates kunnen nieuwe categorieën toevoegen of wijzigingen aanbrengen in de wijze waarop door de Web Store wordt genavigeerd.

Apps uit de Chrome Web Store installeren

1. Selecteer het pictogram **Starter**.
 2. Klik op  en selecteer **Alle apps** (of voer "Web Store" in).
 3. Selecteer **Web Store**.
 4. Vervolgens bladert u door de appcategorieën links in beeld of u zoekt een specifiek type app met het zoekvak.
 5. Als u een app vindt die u wilt toevoegen, selecteert u deze en klikt u op **Toevoegen aan Chrome**.
 6. Er verschijnt een bevestiging, klik op **Toevoegen** om de app te downloaden en te installeren of selecteer **Annuleren**.
- Open de nieuwe app door de **Starter** te selecteren. Kies vervolgens **Alle apps** (of voer de naam in van de nieuwe app) en kies vervolgens de app.

Apps uit de Google Play Store installeren

1. Kies het pictogram **Starter**.
 2. Klik op  en selecteer **Alle apps** (of voer "Play Store" in).
 3. Kies **Play Store**.
 4. U kunt door apps bladeren op categorie of een app selecteren op trefwoord.
 5. Selecteer een app om meer informatie weer te geven.
 6. Kies **INSTALLEREN** om apps te downloaden.
- Gedownloade apps worden in de **Starter** geïnstalleerd. Als u de apps niet kunt vinden, kiest u **Alle apps** in de **Starter**.

Apps verwijderen in Chrome OS

1. Selecteer het pictogram **Starter**.
2. Klik op  en selecteer **Alle apps** (of voer de naam in van de gewenste app).
3. Tik met twee vingers op de app die u wilt verwijderen. Voor meer informatie [zie Touchpad op pagina 9](#).
4. Selecteer **Verwijderen**.



Opmerking

Bepaalde apps, zoals de Chrome-webbrowser kunnen niet worden verwijderd.

Google Drive

Alle bestanden die u opslaat op *Google Drive* worden online opgeslagen en zijn ook toegankelijk via andere toestellen, zoals een smartphone of tablet. Bestanden die in de map *Downloads* worden opgeslagen, staan op de harde schijf en zijn alleen toegankelijk op het Chromebook.



Opmerking

Voor de volgende handelingen in Google Drive is een internetverbinding nodig.

Verschil tussen de apps Drive en Bestanden

Google Drive is een webgebaseerde opslagdienst van Google en de app *Bestanden* is het opslagsysteem van uw Chromebook. Omdat het Chromebook veelvuldig gebruik maakt van internet, zijn bestanden zowel via *Google Drive* als de app *Bestanden* op het Chromebook (voor bestanden die plaatselijk zijn opgeslagen) toegankelijk. Gebruik de app *Bestanden* door het pictogram *Bestanden* in de applijst te selecteren, of gebruik de sneltoetsen <Alt> + <Shift> + <M>.

Deze gebruikershandleiding gebruikt *Google Drive* en *Bestanden* door elkaar als instructies worden gegeven over het openen van bestanden.

Een nieuw document maken

1. Selecteer in de lijst Apps het pictogram **Google Drive** .
2. Klik op **Nieuw** en kies het soort document dat u wilt maken.




Opmerking


Zie Documenten maken op pagina 22 voor een alternatieve methode voor het maken van documenten.

Bestanden vanuit Downloads synchroniseren naar Google Drive


1. Selecteer het pictogram **Starter**.
2. Klik op  en selecteer **Alle apps** (of voer "Bestanden" in).
3. Selecteer het pictogram **Bestanden**.

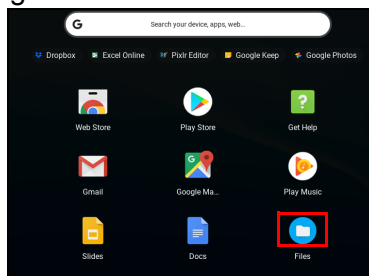

4. Selecteer de bestanden die u wilt uploaden.

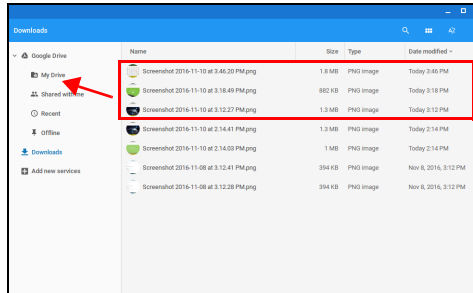

5. Versleep de bestanden naar *Mijn schijf*.

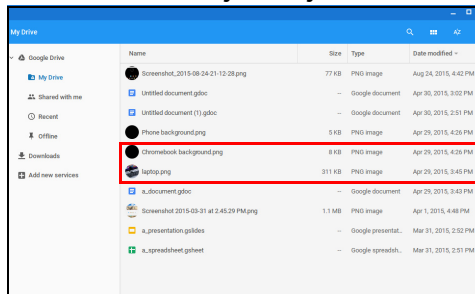

Offline toegang voor bestanden op Google Drive inschakelen

U kunt toegang krijgen tot bestanden die u op Google Drive opslaat terwijl u offline bent, maar eerst dient u de offline toegang in te schakelen:

1. Selecteer het pictogram **Starter**.
2. Klik op  en selecteer **Alle apps** (of voer "Bestanden" in).
3. Selecteer het pictogram **Bestanden** en selecteer vervolgens **Mijn schijf**.
4. Selecteer de bestanden die offline toegankelijk moeten zijn.
5. Tik met twee vingers om het contextmenu te openen en kies **Offline beschikbaar**. Voor meer informatie **zie Touchpad op pagina 9**.

Gmail

Een e-mail schrijven

1. Selecteer het pictogram **Starter**.
2. Klik op  en selecteer **Alle apps** (of voer "Gmail" in).
3. Selecteer het pictogram **Gmail** en vervolgens **Opstellen**.
4. Voer het e-mailadres van de ontvanger in, het onderwerp en het bericht.
5. Als het bericht klaar is, tikt u op **Verzenden**.

YouTube

YouTube is een website om video's te delen waarop gebruikers video's kunnen uploaden, delen en bekijken. Deze is als volgt toegankelijk:

1. Selecteer het pictogram **Starter**.
2. Klik op  en selecteer **Alle apps** (of voer "YouTube" in).
3. Selecteer het pictogram **YouTube**.

Video- of audiobestanden afspelen

Het Chromebook heeft een geïntegreerde mediaspeler voor audio- en videobestanden. Speel een bestand af door te dubbelklikken op een audio- of videobestand in de app *Bestanden*.

Mediatype	Ondersteunde formaten
Audio / video	.3gp, .avi, .mov, .mp4, .m4v, .m4a, .mp3, .mkv, .ogv, .ogm, .ogg, .oga, .webm, .wav

Andere ondersteunde bestandstypes

Het Chromebook ondersteunt een aantal andere bestandsformaten.

Bestandstype	Ondersteunde formaten
Microsoft Office-bestanden	.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt (alleen-lezen), .pptx (alleen-lezen)
Afbeeldingen	.bmp, .gif, .jpg, .jpeg, .png, .webp
Gecomprimeerd	.zip, .rar
Overige	.txt, .pdf (alleen-lezen)

CHROME OS TIPS EN TRUCS

Uw Chromebook is een nieuw type computer dat een beetje anders werkt dan waaraan u misschien gewend bent, dus zou het nuttig voor u kunnen zijn om te weten hoe gemakkelijk en handig het te gebruiken is. Hier zijn enkele tips en trucs.

Documenten

Documenten maken

1. Druk op de toets **Zoeken**  op het toetsenbord of selecteer het pictogram **Starter**.
2. Klik op  en selecteer **Alle apps** (of typ "Google Documenten", "Google Spreadsheets" of "Google Presentaties", afhankelijk van het soort document dat u wilt maken). Maak tekstbestanden met *Google Documenten*, spreadsheets met *Google Spreadsheets* en presentaties met *Google Presentaties*.
3. Kies **Google Documenten** , **Google Spreadsheets**  of **Google Presentaties** .

Dat is alles. U hebt zojuist een nieuw document gemaakt in minder dan enkele secondes. Met het nieuwe document kunt u tekst toevoegen, afbeeldingen plaatsen, lettertype wijzigen, vet maken, onderstrepen, cursief maken - u snapt het al. De meeste opmaak en andere functies die u al kent van andere office-pakketten als Microsoft Office, zijn ook beschikbaar in Google Documenten.



Opmerking

Zie Een nieuw document maken op pagina 19 voor een alternatieve methode voor het maken van documenten.

Documenten zoeken

Alle documenten die u opslaat op *Google Drive* worden online opgeslagen en zijn toegankelijk via andere toestellen, zoals een smartphone of tablet. Ga als volgt te werk om uw documenten te zoeken:

1. Selecteer het pictogram **Starter**.

2. Klik op  en selecteer **Alle apps** (of voer "Google Drive" in).
3. Selecteer het pictogram **Google Drive** .
4. Selecteer **Mijn schijf** (of de submap die u hebt gemaakt voor de bestanden).

Aangezien de bestanden worden opgeslagen op Google Drive, worden ze online opgeslagen en zijn ze overal beschikbaar waar internettoegang voorhanden is. Ga als volgt te werk om bestanden te openen via een computer met internettoegang:

1. Open de webbrowser van de computer.
2. In de adresbalk van de browser voert u "drive.google.com" in (dit is het internetadres van *Google Drive*).
3. Meld u aan met de gebruikersnaam en wachtwoord van uw Google-account.
4. Selecteer **Mijn schijf** (of de map die u hebt gemaakt voor de bestanden).

Documenten delen met andere gebruikers

1. Kies **DELEN**  **SHARE** in de rechterbovenhoek van het document.
2. Voeg mensen toe door hun e-mailadres in te voeren. De deeloctie werkt met uw Gmail-contacten, dus terwijl u typt, kunt u kiezen uit de e-mailcontacten die worden gevonden.
3. Als u **Gereed**  selecteert, ontvangen deze een e-mail met de mededeling dat een document met ze is gedeeld.

Een videogesprek beginnen

Voor alle Skype-gebruikers: Google+ Hangouts zijn gratis videogesprekken voor maximaal tien personen. Voer als volgt een Hangouts-videogesprek:

1. Druk op de toets **Zoeken**  op het toetsenbord of selecteer het pictogram **Starter**.
2. Klik op  en selecteer **Alle apps** (of voer "Hangouts" in).
3. Selecteer het pictogram **Hangouts-gesprek** .
4. Voer de naam of het e-mailadres van een persoon in.
5. Klik op de knop **Uitnodigen** om het Hangouts-gesprek te beginnen.

Naar muziek luisteren

1. Druk op de toets **Zoeken**  op het toetsenbord of selecteer het pictogram **Starter**.
2. Klik op  en selecteer **Alle apps** (of voer "Play Music" in).
3. Selecteer **Play Music** .



Opmerking

Play Music is wellicht niet beschikbaar in alle landen en regio's. Een actuele lijst met landen waarin apps en digitale inhoud van Google Play beschikbaar zijn, vindt u op

<https://support.google.com/googleplay/answer/2843119?hl=en>

Om naar muziekstreams te luisteren, kunt u streaming-apps downloaden zoals Pandora, Spotify, Rdio, Deezer en nog veel meer (afhankelijk per land) uit de **Chrome™ Web Store**  of uit **Google Play Store** .

Video's, tv of films kijken

1. Druk op de toets **Zoeken**  op het toetsenbord of selecteer het pictogram **Starter**.
2. Klik op  en selecteer **Alle apps** en selecteer een van de volgende opties:
 - a. Selecteer **YouTube**  voor toegang tot een enorme hoeveelheid, door gebruikers geüploade verzameling video's over nagenoeg elk onderwerp.
 - b. Selecteer **Play Films**  om films en tv-programma's te bekijken.



Opmerking

Play Films is wellicht niet beschikbaar in alle landen en regio's. Een actuele lijst met landen waarin apps en digitale inhoud van Google Play beschikbaar zijn, vindt u op

<https://support.google.com/googleplay/answer/2843119?hl=en>

- c. Als u meer entertainmentapps zoekt, zoals Netflix, Flixster en nog veel (het aanbod verschilt per land), selecteert u **Web Store**  of **Play Store** . Vervolgens zoekt u op "Netflix" of andere entertainmentapps.

Werken met documenten van Microsoft Office (Word, Excel en Powerpoint)

Open en bewerk Microsoft Office-bestanden met de office-compatibiliteitsmodus van Google

1. Druk op de toets **Zoeken**  op het toetsenbord of selecteer het pictogram **Starter**.
2. Klik op  en selecteer **Alle apps** (of voer "Bestanden" in).
3. Selecteer het pictogram **Bestanden** .
4. Dubbelklik op een willekeurig **Microsoft Office**-bestand dat opgeslagen staat in Google Drive of op een externe harde schijf of usb-flashdrive die op uw Chromebook is aangesloten.

Google Chrome opent het document automatisch en beperkte bewerkingen zijn mogelijk.

Microsoft Office-bestanden omzetten naar Google Drive-formaten

1. Druk op de toets **Zoeken**  op het toetsenbord of selecteer het pictogram **Starter**.
2. Klik op  en selecteer **Alle apps** (of voer "Bestanden" in).
3. Selecteer het pictogram **Bestanden** .
4. Dubbelklik op een willekeurig **Microsoft Office**-bestand dat opgeslagen staat in Google Drive of op een externe harde schijf of usb-flashdrive die op uw Chromebook is aangesloten.
5. Kies **Bestand** > **Opslaan als Google Documenten, Presentaties of Spreadsheets** (formaat is afhankelijk van het type document).

Google Drive-documenten exporteren als Microsoft Office-bestanden

1. Druk op de toets **Zoeken**  op het toetsenbord of selecteer het pictogram **Starter**.
2. Klik op  en selecteer **Alle apps** (of voer "Documenten" in).
3. Kies **Google Documenten, Spreadsheets of Presentaties** (afhankelijk van het document dat u wilt maken).

4. Nadat u de inhoud van het document hebt gemaakt, kiest u **Bestand > Downloaden als** en kiest u het bestandsformaat waarin u wilt opslaan.
5. Het bestand wordt opgeslagen in de *downloadsectie* van de app *Bestanden*.

Open Microsoft Office-bestanden met de Office Online-apps van Microsoft uit de Chrome Web Store of uit Google Play Store

Een andere mogelijkheid om met Microsoft Office-bestanden om te gaan is met de gratis internettools van Office Online van Microsoft. U kunt de Word Online-, Excel Online- en PowerPoint Online-apps downloaden uit de Chrome Web Store of uit de Google Play Store (maak een Microsoft-account als u nog niet eentje hebt). Vervolgens kunt u zich aanmelden en bestanden maken of uploaden, als u al bestanden hebt gemaakt, en ze bewerken.



Opmerking

*Office Online-programma's bewaren de bestanden die u maakt uitsluitend in de OneDrive cloudopslag van Microsoft. U kunt weliswaar een gemaakt bestand downloaden en dit naar Google Drive of een verwisselbare opslag verplaatsen, maar u kunt het bestand niet direct naar deze plekken opslaan. Als u een al gemaakt bestand wilt bewerken, moet u het bestand eerst uploaden naar OneDrive door **Openen in OneDrive** vanuit het Office Online-product dat u gebruikt (u kunt de app OneDrive ook installeren via de Web Store).*

Uw Chromebook gebruiken wanneer er geen internet is

De Chrome Web Store bevat handige offline apps. Voor meer informatie **zie Apps uit de Chrome Web Store installeren op pagina 17**. Als u een app zoekt, kunt u filteren door het keuzevak **Kan offline worden uitgevoerd** aan te vinken. Met deze apps blijft u ook productief en geamuseerd zonder internetverbinding. Enkele voorgeïnstalleerde opties worden hieronder beschreven.

Gmail Offline



Opmerking

De eerste keer dat u Gmail Offline gebruikt, MOET u verbonden zijn met internet om offline weergave te activeren.

1. Druk op de toets **Zoeken**  op het toetsenbord of selecteer het pictogram **Starter**.
2. Klik op  en selecteer **Alle apps** (of voer "Gmail Offline" in).
3. Selecteer het pictogram **Gmail Offline** .
4. Gebruik de app zoals gebruikelijk. De volgende keer dat u inlogt op het internet zal het uw e-mails bijwerken en verzenden.

Google Drive



Belangrijk

Wijzigingen die u hebt aangebracht op het huidige document, of op een document dat u hebt gemaakt terwijl u offline was, worden lokaal op de computer opgeslagen en zijn niet zichtbaar als u het document via Google Drive op een andere computer of apparaat opent. De wijzigingen worden pas toegepast in de online versie van het document op Google Drive als u weer verbinding met internet maakt en Google Drive opent.

1. Druk op de toets **Zoeken**  op het toetsenbord of selecteer het pictogram **Starter**.
2. Klik op  en selecteer **Alle apps** (of voer "Google Drive" in).
3. Selecteer het pictogram **Google Drive** .
4. Open een Google-document dat u al hebt gemaakt of maak een nieuw document zoals u dit gewend bent. Voor meer informatie **zie Een nieuw document maken op pagina 19**. Let op het offline pictogram  naast de bestandsnaam. Dit herinnert u eraan dat u werkt in dit document en niet verbonden bent met internet.
5. Voer de gewenste wijzigingen uit. De volgende keer dat u online bent en Google Drive opent, worden de lokale wijzigingen geüpload naar Google Drive.



Opmerking


Als u wijzigingen aanbrengt in een Google-document terwijl u offline bent, en iemand anders brengt ook wijzigingen aan in het document (bijvoorbeeld als het document met iemand anders is gedeeld), dan worden, de volgende keer dat u online bent en u Google Drive opent, uw wijzigingen samengevoegd met de wijzigingen van de ander.

Als er geen internetverbinding is, kunt u niet elk soort bestanden openen dat is opgeslagen op Google Drive. Om offline toegang tot andere bestandtypes dan Google-documenten te activeren, **zie Offline toegang voor bestanden op Google Drive inschakelen op pagina 20**.

INSTELLINGEN

Pas de diverse opties van het Chromebook aan via het instellingenmenu: Open als volgt het instellingenmenu:

1. Klik op het **Statusgebied** van de plank in de rechterbenedenhoek van het scherm.
2. Kies het pictogram **Instellingen** .

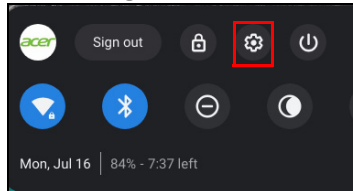

3. Open de geavanceerde instellingen door helemaal omlaag te scrollen en selecteer **Geavanceerd**.



Opmerking

Met de standaardinstellingen activeert de Chromebook de sluimerstand na een uur.

De taalinstellingen wijzigen

1. Klik op het **Statusgebied** van de plank in de rechterbenedenhoek van het scherm.
2. Kies het pictogram **Instellingen** .
3. Selecteer **Geavanceerd**.
4. Scroll omlaag en selecteer **Taal** in het onderdeel *Talen en invoer*.
5. Kies **Talen toevoegen** om extra talen toe te voegen.
6. Activeer een taal om via het toetsenbord te worden ingevoerd, door bij *Invoermethode* het keuzevak naast de gewenste invoermethode te selecteren.
7. Kies **Toevoegen** als u klaar bent.

De klokinstellingen wijzigen

U kunt de tijdsindeling en tijdzone op het Chromebook veranderen. Als de datum of tijd incorrect zijn op het Chromebook, past u de tijdzone aan.

Zo past u de tijdzone aan:

1. Klik op het **Statusgebied** van de plank in de rechterbenedenhoek van het scherm.
2. Kies het pictogram **Instellingen** .
3. Selecteer **Geavanceerd**.
4. Selecteer in het onderdeel *Datum en tijd* de gewenste tijdzone in het keuzevak.

Uiterlijk aanpassen

De achtergrond aanpassen

1. Klik op het **Statusgebied** van de plank in de rechterbenedenhoek van het scherm.
2. Kies het pictogram **Instellingen** .
3. In het onderdeel *Weergave* selecteert u **Achtergrond**.
4. Selecteer **Mijn afbeeldingen** om zelf een achtergrond te kiezen. Om een Chrome-achtergrond te kiezen, kunt u door de categorieën in de linkerkolom bladeren en op een afbeelding klikken.

U kunt ook **Dagelijks vernieuwen** kiezen om elke dag een andere achtergrond te zien.

Het thema aanpassen

1. Klik op het **Statusgebied** van de plank in de rechterbenedenhoek van het scherm.
2. Kies het pictogram **Instellingen** .
3. In het onderdeel *Weergave* selecteert u **Browserthema's**.
4. De *Chrome Web Store* wordt geopend, waarin u extra opties vindt voor de Chrome browser.
5. Als u een thema vindt dat u wilt toevoegen, selecteert u het en klikt u op **Toevoegen aan Chrome**.

Een printer instellen

U kunt de dienst *Google Cloudprinter* gebruiken om afdrukopdrachten te versturen naar diverse traditionele printers (met kabel) en draadloze printers met cloud-functionaliteit. Niet alle printers worden echter ondersteund.

Meer informatie over *Google Cloudprinter* en over het instellen van uw printer, vindt u in de Chromebook Help van Google. Hierin vindt u uitgebreide informatie over dit onderwerp. Ga als volgt te werk om Chromebook Help te openen:

1. Druk op de toets **Zoeken**  op het toetsenbord of selecteer het pictogram **Starter**.
2. Klik op  en selecteer **Alle apps** (of voer "Ondersteuning" in).
3. Selecteer het pictogram **Ondersteuning** .
4. Selecteer **Afdrukken**.

Chrome OS updaten

Automatisch updaten

Telkens wanneer u het Chromebook inschakelt, wordt automatisch gecontroleerd op updates. Als een update beschikbaar is, verschijnt het updatepictogram  als een melding in het statusgebied. Zo past u een update toe:

1. Klik op het **Statusgebied** van de plank in de rechterbenedenhoek van het scherm.
2. Klik op **OPNIEUW STARTEN OM UPDATES UIT TE VOEREN**.
3. Het Chromebook wordt uitgeschakeld en automatisch opnieuw opgestart met de toegepaste update.

Handmatig updaten

U kunt zelf controleren of een update beschikbaar is of controleren welke versie van Chrome OS u gebruikt:

1. Klik op het **Statusgebied** van de plank in de rechterbenedenhoek van het scherm.
2. Kies het pictogram **Instellingen** .

3. Selecteer **Over Chrome OS** via de instellingen linksboven in beeld.
4. In het dialoogvenster dat wordt geopend, kiest u **Controleren op updates**. Mocht een update beschikbaar zijn, ziet u dat op deze pagina.



Belangrijk

Wijzig niet zelf de hardware van het Chromebook. Hierdoor functioneert de updatefunctie niet meer. Neem contact op met uw leverancier of een erkend servicecentrum. Ga naar www.acer.com om een erkend servicecentrum te vinden.

Het Chromebook resetten

Het kan gebeuren dat u het Chromebook wilt resetten (bijvoorbeeld om uw persoonlijke informatie en instellingen te verwijderen). Het volledig resetten van het Chromebook wordt ook wel "resetten" genoemd, dit is in feite het herstellen van de fabrieksinstellingen van de computer. Na het resetten functioneert het Chromebook alsof het net uit de verpakking is genomen (inclusief alle apps die er al op waren geïnstalleerd). Ga als volgt te werk om het Chromebook te resetten:



Belangrijk


Het resetten van het Chromebook verwijdert alle lokale instellingen, gegevens en programma's van de harde schijf. Maak een back-up van alle gegevens op de harde schijf die niet online zijn opgeslagen. Doe dit door de gegevens naar Google Drive te verplaatsen en te synchroniseren.

1. Klik op het **Statusgebied** van de plank in de rechterbenedenhoek van het scherm.
2. Kies het pictogram **Instellingen** .
3. Selecteer **Geavanceerd**.
4. In het onderdeel *Instellingen resetten* kiest u **Powerwash**.
5. Selecteer **Opnieuw opstarten**.

HELP

Online en offline help

Zowel online als offline is extra hulp beschikbaar. *Chromebook Help* is op het Chromebook geïnstalleerd en heeft geen internettoegang nodig. Het behandelt het oplossen van eenvoudige problemen en bevat gedetailleerdere informatie over Chrome OS en het gebruik van het Chromebook.

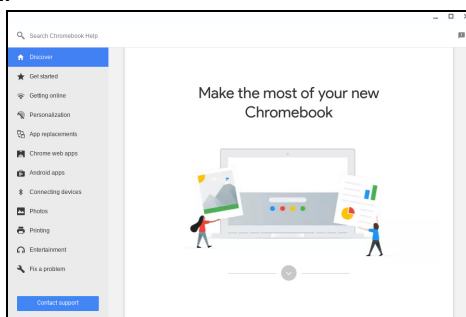

Opmerking

Enkele onderdelen in de Chromebook Help bevatten webkoppelingen. Om deze te kunnen openen, is internettoegang nodig.

Ga als volgt te werk om *Chromebook Help* te starten:

1. Druk op de toets **Zoeken**  op het toetsenbord of selecteer het pictogram **Starter**.
2. Klik op  en selecteer **Alle apps** (of voer "Ondersteuning" in).
3. Selecteer het pictogram **Ondersteuning** .