


PHILIPS

Gancio
schiacciapatate

CP1387

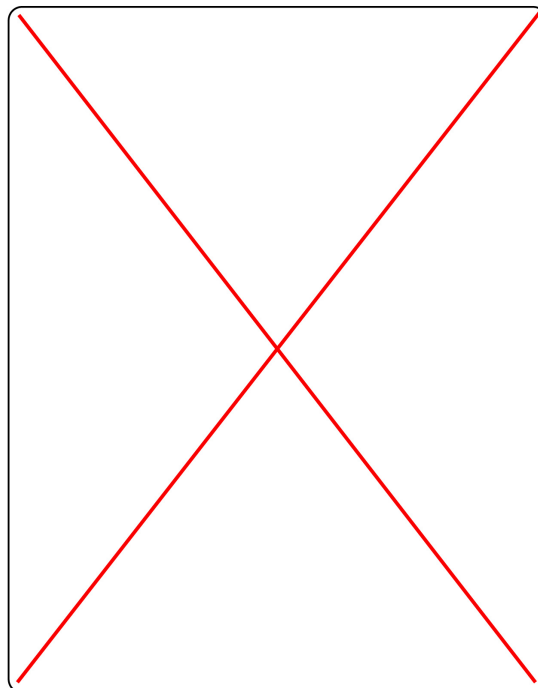

per sostituire il gancio schiacciapatate in uso

questa è la parte di ricambio per l'accessorio schiacciapatate

La comodità di usare ricambi Philips

- Sostituisci in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips

In evidenza

Sostituzione semplice delle parti dei prodotti

Ogni tanto il tuo prodotto può avere bisogno di una rinfrescata e non è mai stato così facile farlo come grazie ai ricambi Philips. Il tutto con la qualità garantita da Philips.

Specifiche

Parte sostituibile

Per i modelli di elettrodomestici da cucina::

HR253x, HR254x

