



EN User manual	ไทย ผู้ใช้
ID Petunjuk Pengguna	VI Hướng dẫn sử dụng
KO 사용 설명서	ZH-S 用户手册
MS-MY Manual pengguna	ZH-T 使用手册
FR Mode d'emploi	AR دليل المستخدم



© 2021 Philips Domestic Appliances Holding B.V.  
All rights reserved.  
3000 0664 9422 (25/06/2021)

## English


### 1 Important

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).  
Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.


#### Warning

- Do not exceed the maximum capacity as indicated. Follow the quantities, processing time and speed when using the kitchen machine tools, as indicated in the user manual.
- Thoroughly clean the parts that come into contact with food before you use the appliance for the first time. Refer to the instructions and table for cleaning given in this manual.
- Never use any accessories or parts from other manufacturers that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
- Let hot ingredients cool down before processing them. Do not add ingredients 60°C hotter than ambient temperature.
- Certain ingredients such as carrots may cause discolorations on the surface of the parts. This does not have a negative effect on the parts. The discolorations usually disappear after some time.
- In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.
- Noise level: Lc < = 85 dB [A]

### 1 1

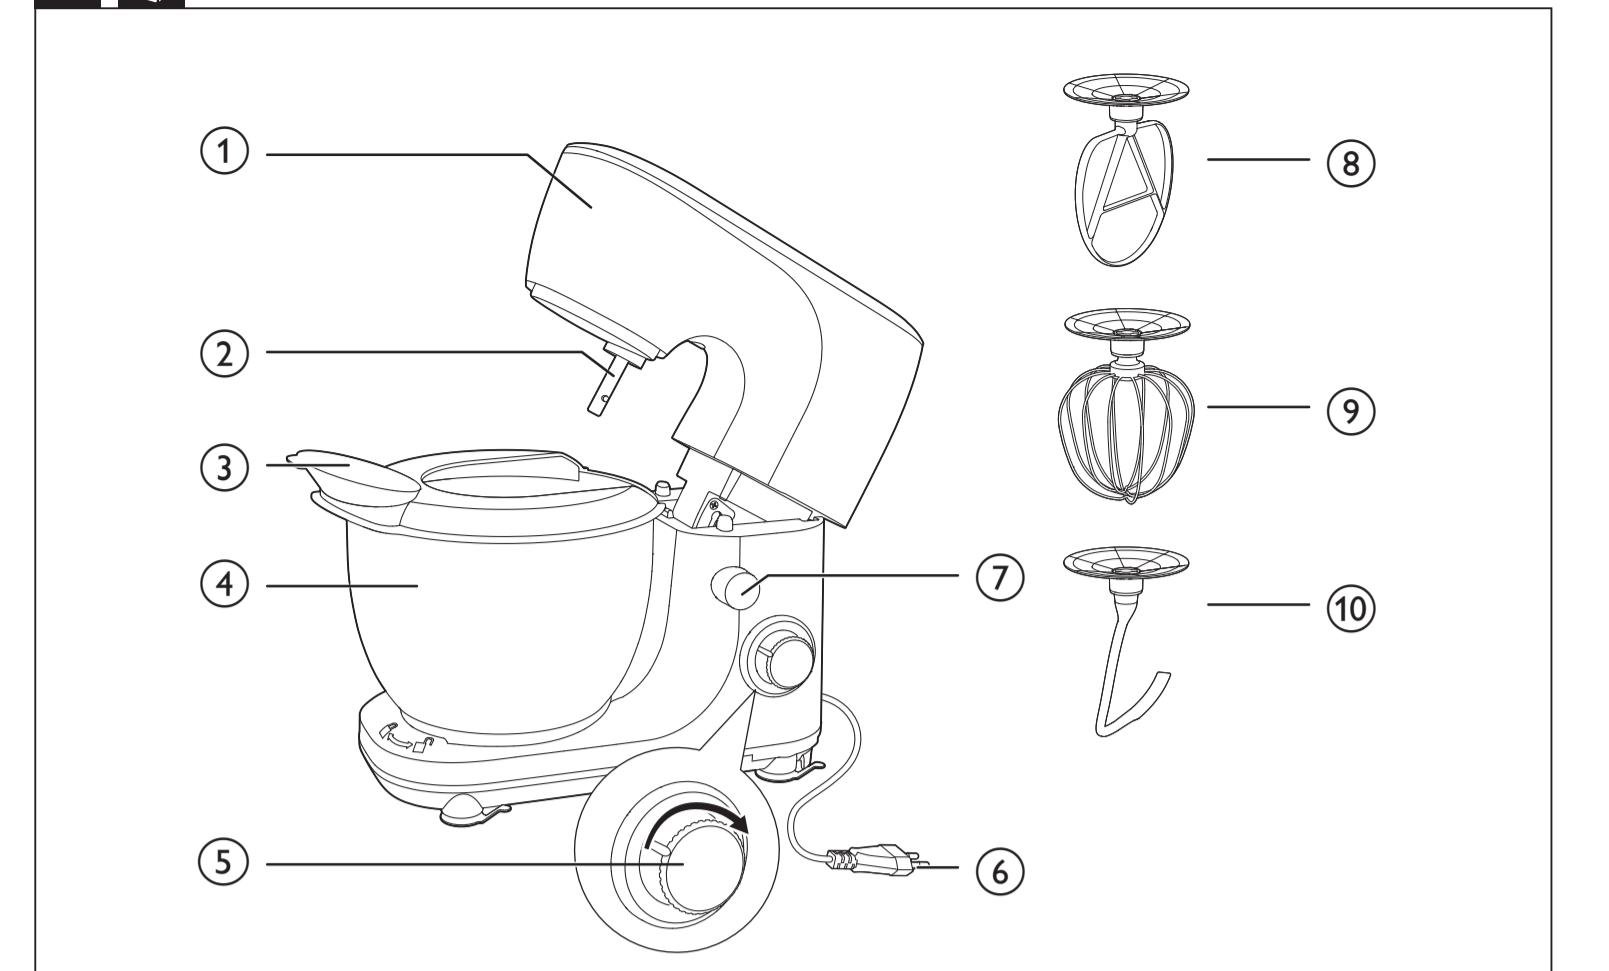

### 2

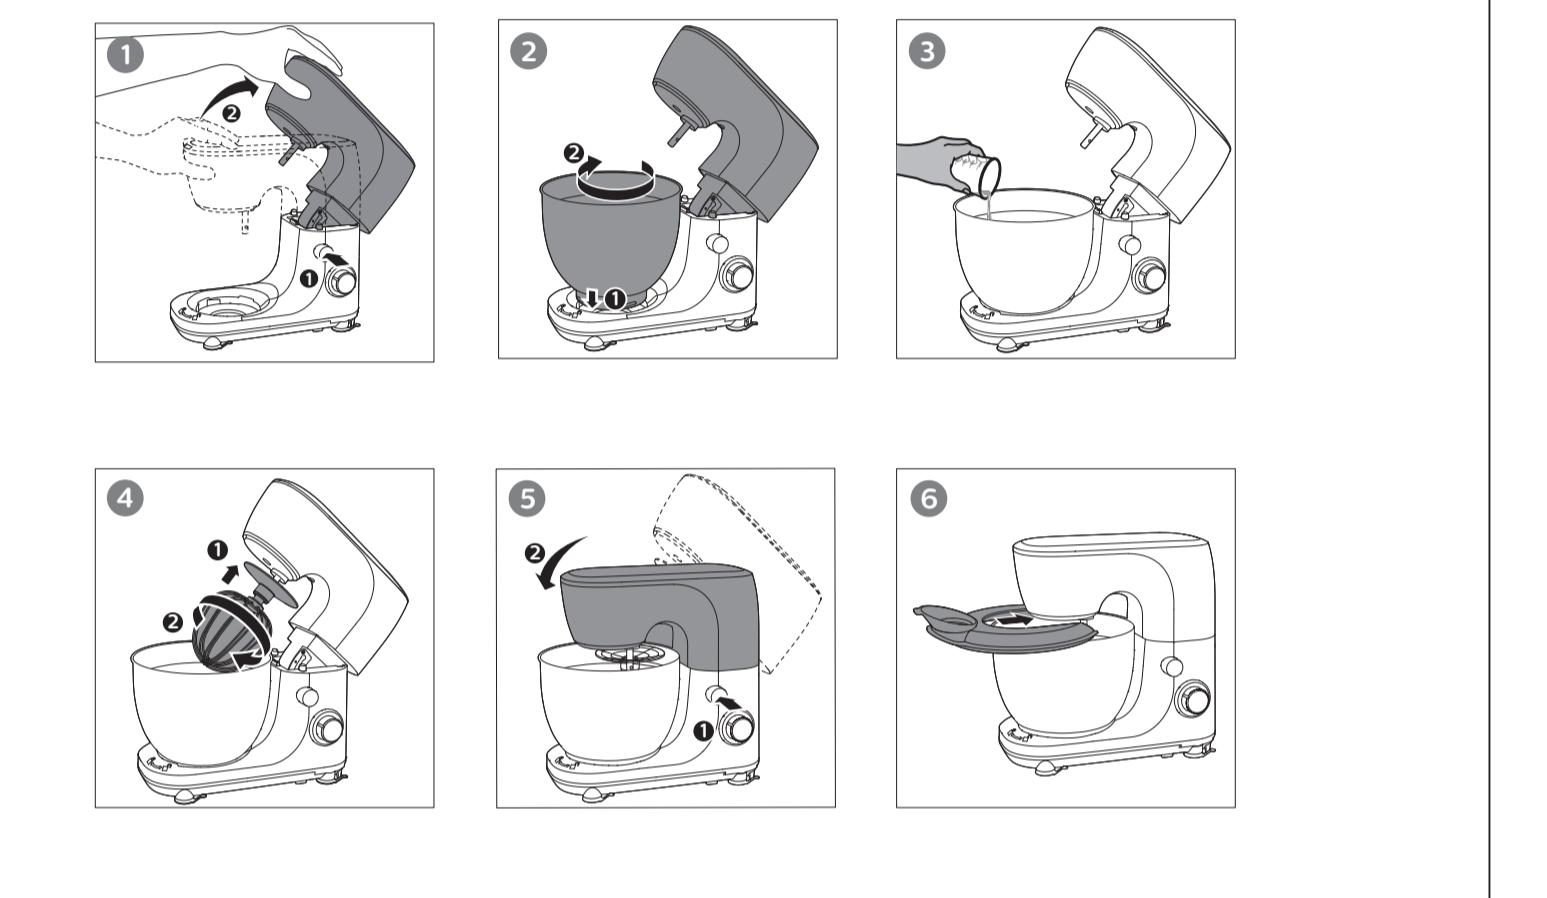

#### Note

- Clean all parts of the Kitchen Machine thoroughly before using it for the first time.
- Make sure unplugged the power cord from the power outlet and turn the speed selector to the '0' position before assembling the mixer.
- Make sure the beater or dough hook is fully inserted into the socket and locked firmly.

#### 1 Put the mains plug into the wall socket.

- Ensure that the speed selector is at the '0' position.
- Add ingredients to mix.
- Turn the speed selector to the mixing speed you want.
- Turn the speed selector to '0' position and unplug the cord from wall socket when mixing is completed.
- Press the tilt button.
- Scrape the excess food particles from the beaters or dough hooks by plastic spatula.
- Use a spatula to add the mixing by scraping the ingredients from the bowl's wall.

#### 4 Troubleshooting

##### The flour/dry ingredients splash out during mixing

- Use 'Speed 1' at the beginning of mixing to minimize splashing.
- Add splash guard before you add ingredients to avoid splashing.
- Which tool should I use for kneading dough?
- Use the kneading hook to knead dough.
- Which tool should I use for mixing cake batter, cookie batter, pastry, and mashing potato?
- Use the beater to mix ingredients.
- Which tool should I use to knead dough?
- Use Speed 1 to 4 for kneading dough.

#### Indonesia

### 1 Penting

Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang tersedia, daftarkan produk Anda di [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Baca halaman petunjuk pemakaian di sana sebelum menggunakan alat dan simpan untuk referensi di kemudian hari.

#### Recycling

Do not throw away the product with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

### 2 Your kitchen machine

① Motor head	⑥ Mains plug
② Beater shaft	⑦ Tilt switch
③ Protective splash cover	⑧ Flat beater
④ Mixing bowl	⑨ Whisk
⑤ Speed selector	⑩ Dough hook

### 3 Application

#### Warning

- Do not stick knife, metal spoons, fork and so on into bowl when operating.
- The speed selector must be at "0" position after use.
- Unplug the power cord before pulling out the beater, dough hook or whisk.
- Do not process ingredient more than the MAX quantity in table 4
- Do not add hard ingredients for mixing.
- Always switch off and unplug the appliance if it is left unattended, and before assembling, disassembling, cleaning and changing accessories, or approaching parts that move in use.
- Always switch off the appliance by turning the knob to 0.
- Always wait until the moving parts stop running after switching off, then unplug the appliance before lifting the arm of the stand.
- This appliance is intended for household use only.
- Always switch off and unplug the appliance if it is left unattended, and before assembling, disassembling, cleaning and changing accessories, or approaching parts that move in use.
- Always switch off the appliance by turning the knob to 0.
- Always wait until the moving parts stop running after switching off, then unplug the appliance before lifting the arm of the stand.

### 3

	X	X	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	X	✓
	✓	X	✓

### 4

	750 ml	<5 min	3-7
	Q 4-12	<5 min	4-7
	750 g	3 min	1-4
	750 g	3 min	1-4
	750 g	3 min	1-4
	500 g	5 min	1-4

#### Note

- Lepaskan pengaduk, kocokan, atau kaitan adonan dari alat dapur sebelum dicuci.
- Jika alat mangkuk macet, cabut alat dari stopkontak sebelum mengeluarkan bahan yang menghambat alat mangkuk.
- Jika makanan lengket ke dinding mangkuk, matikan alat dan cabut stekernya. Kemudian gunakan spatula untuk membersihkan makanan dari dinding tabung.
- Jangan menggunakan jari atau memasukkan benda lain (misalnya spatula) ke dalam mangkuk pencampur saat menggunakan alat mangkuk apa saja ketika alat sedang berjalan.
- Berhati-hatilah saat menuangkan cairan panas ke dalam mangkuk, karena bisa terciprat keluar dari alat akibat pergerakan yang tiba-tiba.
- Alat ini hanya untuk keperluan rumah tangga.

#### Perhatian

- Selalu matikan dan cabut alat dari stopkontak jika Anda akan meninggalkannya tanpa pengawasan, dan sebelum memasang, memlepasan, membersihkan, dan mengganti aksesorinya, atau berusaha menyentuh komponen yang bergerak saat sedang digunakan.
- Selalu matikan alat dengan memutar knop ke 0.
- Selalu tunggu hingga bagian yang bergerak benar-benar berhenti setelah dimatikan, lalu cabut alat dari stopkontak sebelum mengangkat lengkap dudukan.
- Jangan melebihi kapasitas maksimum yang tertera. Ikuti takaran, waktu pengolahan, dan kecepatan saat menggunakan alat dapur, seperti yang tertera di buku petunjuk pengguna.
- Bersihkan secara cermat bagian-bagian yang bersentuhan dengan makanan sebelum menggunakan alat ini untuk pertama kali. Lihat petunjuk dan tabel untuk cara membersihkan yang terdapat di buku petunjuk pengguna ini.
- Jangan sekali-kali menggunakan aksesoris atau komponen apapun dari produsen lain yang tidak direkomendasikan secara khusus oleh Philips. Jika Anda menggunakan aksesoris atau komponen tersebut, garansi Anda menjadi batas.
- Biarkan bahan yang panas mendingin sebelum mengolahnya. Jangan menambahkan bahan yang suhu 60°C lebih panas daripada suhu sekitar.
- Bahan tertentu seperti wortel dapat menyebabkan perubahan warna pada permukaan bagian-bagian alat. Hal ini tidak berpengaruh negatif pada bagian tersebut. Setelah beberapa lama biasanya perubahan warna akan menghilang.
- Untuk mencegah bahaya akibat kecerobohan dalam melakukan reset pengaman termal, pasokan listrik alat ini tidak boleh dilakukan melalui perangkat penghubung eksternal, seperti timer, atau terhubung ke sirkuit yang secara teratur dihidupkan dan dimatikan melalui suatu alat.
- Tingkat kebisikan: Lc < = 85 dB [A]

### Medan elektromagnet (EMF)

Alat Philips ini memenuhi semua standar yang terkait dengan medan elektromagnet (EMF). Jika tetapi serahkan ke titik pengumpulan atau daur ulang resmi. Dengan melakukan hal ini, Anda ikut membantu melestarikan lingkungan. Pahami peraturan mengenai pengumpulan terpisah produk elektronik dan elektronik di negara Anda. Pembuang produk secara benar akan membantu mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

### Mendaftar ulang

Jangan membuat alat sebagai limbah rumah tangga biasa jika alat sudah tidak bisa dipakai lagi, tetapi serahkan ke titik pengumpulan atau daur ulang resmi. Dengan melakukan hal ini, Anda ikut membantu melestarikan lingkungan.

Pahami peraturan mengenai pengumpulan terpisah produk elektronik dan elektronik di negara Anda. Pembuang produk secara benar akan membantu mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

### 2 Alat dapur Anda

① Kepala motor	⑥ Steker listrik
② Poros pengaduk	⑦ Saklar kemiringan
③ Penutup pelindung perclikan	⑧ Pengaduk data
④ Mangkuk pencampur	⑨ Kocokan
⑤ Pemilih kecepatan	⑩ Kaitan adonan

### 3 Aplikasi

#### A Peringatan

- Jangan memasukkan pisau, sendok logam, garpu logam dan sejenisnya ke dalam mangkuk saat pengoperasian.
- Pemilih kecepatan harus pada posisi "0" setelah alat selesai digunakan.
- Cabut kabel daya sebelum mencabut kocokan datar, kaitan adonan atau kocokan.
- Jangan mengolah bahan melebihi jumlah MAX dalam tabel 4
- Jangan menambahkan bahan yang keras untuk mencampur.

#### B Awas

- Matikan dan cabut palam perkakas jika perkakas dibiarakan tanpa pengawasan dan sebelum memasang, membuka, membersihkan dan mengecas aksesori atau mendekati bahagian yang bergerak semasa digunakan.
- Matikan perkakas setiap kali dengan memutarkan tombol ke 0.

Tunggu sehingga semua bahagian yang bergerak berhenti selesa sebelum matikan mesin, kemudian cabut palam perkakas sebelum mengangkat lengkap dirian.

- Jangan melebihi paras maksimum yang ditunjukkan. Iktu kuantiti, masa pemrosesan dan kelajuan semasa menggunakan alat mesin dapur, seperti yang dinyatakan dalam manual pengguna.

• Matikan perkakas setiap kali dengan memutarkan tombol ke 0.

- Gunakan steker dan cabut kabel sebelum mengangkat lengkap dirian.

• Matikan perkakas sebelum mengangkat lengkap dirian.

- Matikan perkakas sebelum mengangkat lengkap dirian.

• Matikan perkakas sebelum mengangkat lengkap dirian.

- Matikan perkakas sebelum mengangkat lengkap dirian.

• Matikan perkakas sebelum mengangkat lengkap dirian.

- Matikan perkakas sebelum mengangkat lengkap dirian.

• Matikan perkakas sebelum mengangkat lengkap dirian.

- Matikan perkakas sebelum mengangkat lengkap dirian.

• Matikan perkakas sebelum mengangkat lengkap dirian.

- Matikan perkakas sebelum mengangkat lengkap dirian.

• Matikan perkakas sebelum mengangkat lengkap dirian.

- Matikan perkakas sebelum mengangkat lengkap dirian.

• Matikan perkakas sebelum mengangkat lengkap dirian.

- Matikan perkakas sebelum mengangkat lengkap dirian.

• Matikan perkakas sebelum mengangkat lengkap dirian.

- Matikan perkakas sebelum mengangkat lengkap dirian.

• Matikan perkakas sebelum mengangkat lengkap dirian.

- Matikan perkakas sebelum mengangkat lengkap dirian.

• Matikan perkakas sebelum mengangkat lengkap dirian.

- Matikan perkakas sebelum mengangkat lengkap dirian.

• Matikan perkakas sebelum mengangkat lengkap dirian.

• Pusingan pemilih kelajuan ke kedudukan '0' dan cabut palam daripada soket dinding apabila pengaduan selasai.  
5 Tekan butang condong.  
6 Klikkan partikel lebihan makaran pada pemukul atau cangkul doh dengan spatala.  
• Gunakan spatula untuk membantu pengaduan dengan mengikis ramuan daripada dinding mangkuknya.

## 4 Penyelesaian masalah

- Ramuan tegup/keras terperik kerluar semasa mengadun
- Gunakan "Kedudukan 1" pada masa permulaan pengaduan untuk meminimumkan perikan.
- Pasangkan pelindung perikan sebelum anda menambahkan ramuan untuk mengelakkan perikan.
- Alat yang manusia saya gunakan untuk menguloh doh?
- Gunakan cangkul penguloh untuk menguloh doh.
- Alat yang manusia saya gunakan untuk menguloh adunan kek, biskut, pastri dan melecek kentang?
- Gunakan pemukul untuk menguloh ramuan.
- Alat yang manusia saya gunakan untuk memukul putih telur atau krim?
- Gunakan spatula.
- Kedudukan yang manusia saya gunakan untuk menguloh doh?
- Gunakan kedudukan 1 hingga 4 untuk menguloh doh.

## Français

### 1 Important

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour bénéficier de tous les avantages de l'assistance Philips, enregistrez votre produit à l'adresse [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

VEUVE ATTENTIVEMENT CE MODE D'EMPLOI AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LE POUR LE USAGE ULTERIEUR.

#### Avertissement

- Ne plongez pas le bloc moteur dans l'eau et ne le rincez pas sous le robinet.
- Avant de brancher l'appareil sur le secteur, assurez-vous que la tension indiquée au bas de l'appareil correspond à la tension secteur locale.
- Pour éviter tout accident, ne connectez jamais cet appareil à un programmeur.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation, la fiche, le couvercle de protection ou toute autre partie sont endommagés ou présentent des fissures visibles.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, un Centre Service Agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces personnes soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'elles aient pris connaissance des dangers encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Tenez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
- Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance.
- Retirez le batteur, le fouet ou le crochet de pétrissage de votre robot de cuisine avant de le nettoyer.
- Si les outils du bol se bloquent, débranchez toujours l'appareil avant de retirer les ingrédients qui sont à l'origine du blocage.
- Si des ingrédients s'accumulent sur les parois du bol, éteignez l'appareil et débranchez-le. Décollez ensuite les ingrédients des parois à l'aide d'une spatule.
- N'introduisez jamais vos doigts ou un objet (par exemple une spatule) dans le bol mélangeur lorsque l'outil du bol est utilisé et que l'appareil est en fonctionnement.
- Si le liquide chaud doit être versé dans le bol, procédez avec précaution car une production soudaine de vapeur peut éjecter ce liquide hors de l'appareil.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.

#### Attention

- Si l'appareil doit être laissé sans surveillance, éteignez-le et débranchez-le systématiquement. De même, éteignez et débranchez l'appareil avant tout montage, démontage, nettoyage et changement d'accessoires, ainsi que manipulation des pièces mobiles.
- Pour éteindre l'appareil, réglez toujours le bouton sur 0.
- Après avoir éteint l'appareil, attendez toujours l'arrêt complet des pièces en mouvement, puis débranchez l'appareil avant de déverrouiller le bras du socle.
- Ne dépassez jamais la capacité maximale indiquée. Respectez les quantités, le temps de préparation et la vitesse lorsque vous utilisez les outils du robot de cuisine, conformément au mode d'emploi.
- Avant la première utilisation, nettoyez soigneusement toutes les pièces en contact avec des aliments. Reportez-vous aux instructions et au tableau fournis dans ce manuel.
- N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces d'un autre fabricant n'ayant pas été spécifiquement recommandés par Philips. L'utilisation de ce type d'accessoires ou de pièces entraîne l'annulation de la garantie.
- Laissez refroidir les aliments chauds avant de les traiter. N'ajoutez pas d'ingrédients dont la température dépasse de 60°C la température ambiante.
- Certains aliments, comme les carottes, peuvent provoquer une décoloration de la surface des pièces. Cela est sans conséquence sur le bon fonctionnement de l'appareil. Ces altérations de la coloration disparaissent généralement avec le temps.
- Afin d'éviter tout accident dû à une réinitialisation inopinée du dispositif antisurchauffe, cet appareil ne doit pas être alimenté par un appareil de connexion externe (par exemple, un minuteur) ou ne doit pas être connecté à un circuit régulièrement coupé par le fournisseur d'électricité.
- Niveau sonore :  $L_c = 85 \text{ dB}$  [A]

### Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles, si l'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode d'emploi.

### Recyclage

Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères (2012/19/UE).

Respectez les règles en vigueur dans votre pays pour la mise au rebut des produits électriques et électroniques. Une mise au rebut correcte contribue à préserver l'environnement et la santé.

### 2 Votre robot de cuisine

①	Tête du moteur	⑥	Prise secteur
②	Arbre du batteur	⑦	Interrupteur à bascule
③	Protection anti-éclaboussures	⑧	Fouet plat
④	Bol	⑨	Fouet
⑤	Sélecteur de vitesse	⑩	Crochet de pétrissage

### 3 Application

#### Avertissement

- N'insérez pas de couteau, de cuillère en métal, de fourchette etc. dans le bol lorsque l'appareil est en cours d'utilisation.
- Le sélecteur de vitesse doit être remis en position « 0 » après utilisation.
- Débranchez le cordon d'alimentation avant de retirer le batteur, le crochet de pétrissage ou le fouet.
- Ne préparez pas une quantité d'ingrédients supérieure à la quantité maximale indiquée dans le tableau 4.
- N'ajoutez pas d'ingrédients durs à mélanger.

#### Remarque

- Nettoyez tous les éléments du robot de cuisine minutieusement avant de l'utiliser pour la première fois.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché de la prise secteur et placez le sélecteur de vitesse en position « 0 » avant d'assembler le mélangeur.
- Assurez-vous que le batteur, le crochet de pétrissage ou le fouet sont entièrement insérés dans leur emplacement et fixés fermement.

#### 1 Brancher le cordon d'alimentation sur la prise secteur.

- Assurez-vous que le sélecteur de vitesse est en position « 0 ».

#### 2 Ajouter les ingrédients

- Placez le sélecteur de vitesse sur la vitesse de mélange de votre choix.
- Placez le sélecteur de vitesse en position « 0 » et débranchez le cordon lorsque le mélange est effectué.
- Appuyez sur le bouton d'inclinaison.
- Raclez les résidus d'aliments présents sur les batteurs ou les crochets de pétrissage à l'aide d'une spatule en plastique.
- Raclez les ingrédients présents sur les parois du bol avec une spatule pour un mélange plus efficace.

#### 3 Nettoyer le robot de cuisine

- Assurez-vous que le sélecteur de vitesse est en position « 0 ».
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché de la prise secteur et placez le sélecteur de vitesse en position « 0 ».
- Assurez-vous que le batteur, le crochet de pétrissage ou le fouet sont entièrement insérés dans leur emplacement et fixés fermement.

#### 4 Dépannage

- La farine ou des ingrédients secs sont projettés vers l'extérieur lors du mélange.
- Pour un minimum de projections, utilisez la vitesse 1 au début du mélange.
- Pour éviter les projections, ajoutez la protection anti-éclaboussures avant d'ajouter des ingrédients.

#### Quel outil utiliser pour pétirer la pâte ?

- Utilisez le crochet de pétrissage pour pétirer de la pâte.

#### Quel outil utiliser pour mélanger la pâte à gâteau, à cookie, feuilletée ou bien écraser des pommes?

- Utilisez le batteur pour mélanger les ingrédients.

#### Quel outil utiliser pour pétirer de la pâte ?

- Utilisez les vitesses 1 à 4 pour pétirer de la pâte.

#### 5 Nettoyer le robot de cuisine

- Assurez-vous que le sélecteur de vitesse est en position « 0 ».
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché de la prise secteur et placez le sélecteur de vitesse en position « 0 ».
- Assurez-vous que le batteur, le crochet de pétrissage ou le fouet sont entièrement insérés dans leur emplacement et fixés fermement.

#### 6 Utiliser le robot de cuisine

- Assurez-vous que le sélecteur de vitesse est en position « 0 ».
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché de la prise secteur et placez le sélecteur de vitesse en position « 0 ».
- Assurez-vous que le batteur, le crochet de pétrissage ou le fouet sont entièrement insérés dans leur emplacement et fixés fermement.

#### 7 Utiliser le robot de cuisine

- Assurez-vous que le sélecteur de vitesse est en position « 0 ».
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché de la prise secteur et placez le sélecteur de vitesse en position « 0 ».
- Assurez-vous que le batteur, le crochet de pétrissage ou le fouet sont entièrement insérés dans leur emplacement et fixés fermement.

#### 8 Utiliser le robot de cuisine

- Assurez-vous que le sélecteur de vitesse est en position « 0 ».
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché de la prise secteur et placez le sélecteur de vitesse en position « 0 ».
- Assurez-vous que le batteur, le crochet de pétrissage ou le fouet sont entièrement insérés dans leur emplacement et fixés fermement.

#### 9 Utiliser le robot de cuisine

- Assurez-vous que le sélecteur de vitesse est en position « 0 ».
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché de la prise secteur et placez le sélecteur de vitesse en position « 0 ».
- Assurez-vous que le batteur, le crochet de pétrissage ou le fouet sont entièrement insérés dans leur emplacement et fixés fermement.

#### 10 Utiliser le robot de cuisine

- Assurez-vous que le sélecteur de vitesse est en position « 0 ».
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché de la prise secteur et placez le sélecteur de vitesse en position « 0 ».
- Assurez-vous que le batteur, le crochet de pétrissage ou le fouet sont entièrement insérés dans leur emplacement et fixés fermement.

#### 11 Utiliser le robot de cuisine

- Assurez-vous que le sélecteur de vitesse est en position « 0 ».
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché de la prise secteur et placez le sélecteur de vitesse en position « 0 ».
- Assurez-vous que le batteur, le crochet de pétrissage ou le fouet sont entièrement insérés dans leur emplacement et fixés fermement.

#### 12 Utiliser le robot de cuisine

- Assurez-vous que le sélecteur de vitesse est en position « 0 ».
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché de la prise secteur et placez le sélecteur de vitesse en position « 0 ».
- Assurez-vous que le batteur, le crochet de pétrissage ou le fouet sont entièrement insérés dans leur emplacement et fixés fermement.

#### 13 Utiliser le robot de cuisine

- Assurez-vous que le sélecteur de vitesse est en position « 0 ».
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché de la prise secteur et placez le sélecteur de vitesse en position « 0 ».
- Assurez-vous que le batteur, le crochet de pétrissage ou le fouet sont entièrement insérés dans leur emplacement et fixés fermement.

#### 14 Utiliser le robot de cuisine

- Assurez-vous que le sélecteur de vitesse est en position « 0 ».
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché de la prise secteur et placez le sélecteur de vitesse en position « 0 ».
- Assurez-vous que le batteur, le crochet de pétrissage ou le fouet sont entièrement insérés dans leur emplacement et fixés fermement.

#### 15 Utiliser le robot de cuisine

- Assurez-vous que le sélecteur de vitesse est en position « 0 ».
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché de la prise secteur et placez le sélecteur de vitesse en position « 0 ».
- Assurez-vous que le batteur, le crochet de pétrissage ou le fouet sont entièrement insérés dans leur emplacement et fixés fermement.

#### 16 Utiliser le robot de cuisine

- Assurez-vous que le sélecteur de vitesse est en position « 0 ».
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché de la prise secteur et placez le sélecteur de vitesse en position « 0 ».
- Assurez-vous que le batteur, le crochet de pétrissage ou le fouet sont entièrement insérés dans leur emplacement et fixés fermement.

#### 17 Utiliser le robot de cuisine

- Assurez-vous que le sélecteur de vitesse est en position « 0 ».
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché de la prise secteur et placez le sélecteur de vitesse en position « 0 ».
- Assurez-vous que le batteur, le crochet de pétrissage ou le fouet sont entièrement insérés dans leur emplacement et fixés fermement.

#### 18 Utiliser le robot de cuisine

- Assurez-vous que le sélecteur de vitesse est en position « 0 ».
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché de la prise secteur et placez le sélecteur de vitesse en position « 0 ».
- Assurez-vous que le batteur, le crochet de pétrissage ou le fouet sont entièrement insérés dans leur emplacement et fixés fermement.

#### 19 Utiliser le robot de cuisine

- Assurez-vous que le sélecteur de vitesse est en position « 0 ».
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché de la prise secteur et placez le sélecteur de vitesse en position « 0 ».
- Assurez-vous que le batteur, le crochet de pétrissage ou le fouet sont entièrement insérés dans leur emplacement et fixés fermement.

#### 20 Utiliser le robot de cuisine

- Assurez-vous que le sélecteur de vitesse est en position « 0 ».
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché de la prise secteur et placez le sélecteur de vitesse en position « 0 ».
- Assurez-vous que le batteur, le crochet de pétrissage ou le fouet sont entièrement insérés dans leur emplacement et fixés fermement.

#### 21 Utiliser le robot de cuisine

- Assurez-vous que le sélecteur de vitesse est en position « 0 ».
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché de la prise secteur et placez le sélecteur de vitesse en position « 0 ».
- Assurez-vous que le batteur, le crochet de pétrissage ou le fouet sont entièrement insérés dans leur emplacement et fixés fermement.

#### 22 Utiliser le robot de cuisine