



Philips
Limpiador para zapatillas

3 cabezales de cepillado

Azul/amarillo
4 pilas AA

GCA1000/60

La forma más sencilla de mantener tus zapatillas limpias

Incluye tres cepillos para diferentes materiales

El limpiador para zapatillas de Philips se ha creado para que la limpieza de tus zapatillas sea fácil y efectiva. Elige el cepillo adecuado para tus zapatillas, húmedécelo con un poco de agua y jabón, y aplícalo a las zapatillas para que queden como nuevas en un instante.

Fácil limpieza

- Fácil de usar en tan solo tres pasos

Limpieza eficaz

- El cepillo giratorio limpia de forma efectiva

Seguro para sus zapatillas

- Cepillo suave para varios usos

Seguro para sus zapatillas

- Cepillo duro para superficies resistentes
- Cepillo de esponja para superficies delicadas
- Tres cepillos para limpiar diferentes materiales

Llévatelo a cualquier parte

- Con 4 pilas AA
- Zapatillas limpias vayas donde vayas

PHILIPS

Destacados

Limpieza eficaz




Con hasta 500 rotaciones por minuto, el limpiador para zapatillas de Philips ofrece una limpieza efectiva.

Llévatelo contigo



Puedes llevarte el limpiador para zapatillas con alimentación por pilas vayas donde vayas, por lo que podrás tener siempre las zapatillas limpias.

Cepillo duro

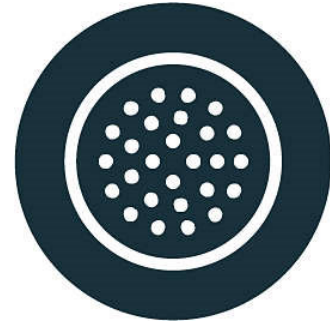


El cepillo duro es perfecto para usarlo con materiales resistentes como el caucho texturizado o la suela de goma de las zapatillas.

Fácil de usar




Solo tienes que humedecer el cepillo con agua y jabón, encender el limpiador para zapatillas de Philips y pasar un trapo limpio a las zapatillas cuando hayas terminado.

Cepillo de esponja

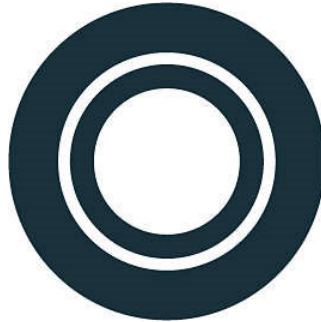

El cepillo de esponja es ideal para usarlo en materiales delicados como el PVC, el cuero, el ante y el caucho liso.

Con alimentación de batería

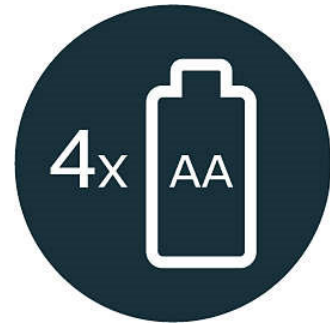


El limpiador para zapatillas de Philips incluye 4 pilas AA para que puedas empezar a limpiar tus zapatillas inmediatamente.

Tres cabezales de cepillado



Selecciona la esponja, el cepillo suave o el cepillo duro para limpiar de forma segura el material con el que están hechas las zapatillas.

Cepillo suave

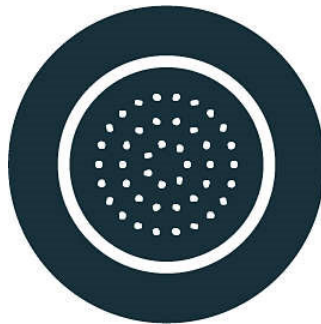

El cepillo suave se ha diseñado para utilizarlo en varias superficies, aunque es ideal para mallas y telas.

Limpiador para zapatillas
3 cabezales de cepillado Azul/amarillo, 4 pilas AA

GCA1000/60

Especificaciones

Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (An. x Al. x Pr.): 116 mm x 204 mm x 93 mm
- Dimensiones del producto (An. x Al. x Pr.): 60 mm x 69 mm x 170 mm

Peso

- Peso del producto con pilas: 0,351 kg
- Peso total con el embalaje: 0,501kg kg

Reciclable

- Embalaje del producto: 100 % reciclable
- Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

Apto para tus zapatillas

- 3 cepillos incluidos: Esponja, Cepillo suave, Cepillo

duro

Pila

- Autonomía de la batería: 80 minutos con una carga de 450 g
- Tipo de batería: 4 pilas AA
- Potencia: 6 V

Garantía

- 2 años de garantía mundial

Tecnología

- Rotaciones por minuto: 500 rpm
- Resistencia al agua: IPX5



Fecha de emisión
2024-02-28

Versión: 5.5.1

EAN: 87 10103 97858 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com