

Istruzioni per l'uso

FRIGORIFERO/CONGELATORE COMBINATO

IT

Italiano, 1

CA 55 xx
CAA 55 xx
NCAA 55 xx

Sommario

Installazione, 2-3

Posizionamento e collegamento
Inversione della porta

Descrizione dell'apparecchio, 4

Vista d'insieme

Avvio e utilizzo, 5-6

Avvio dell'apparecchio
Per un uso ottimale del frigorifero
Per un uso ottimale del congelatore

Pulizia e manutenzione, 7

Spegnimento dell'apparecchio
Pulizia dell'apparecchio
Prevenzione di muffe e cattivi odori
Sbrinamento dell'apparecchio
Sostituire la lampadina

Precauzioni e consigli, 8

Precauzioni di sicurezza generali
Smaltimento
Conservazione e rispetto dell'ambiente

Anomalie e rimedi, 9

Assistenza, 10



Installazione

IT

! Prima di mettere in funzione il nuovo apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni. contengono importanti informazioni sull'installazione, l'uso e la sicurezza.

! È importante conservare questo libretto per poterlo consultare in ogni momento. In caso di vendita o cessione dell'apparecchio, consegnare il libretto al nuovo proprietario.

Posizionamento e collegamento

Posizionamento

1. Posizionare l'apparecchio in un ambiente ben aerato e non umido.
2. Non ostruire le griglie posteriori di ventilazione. compressore e condensatore emettono calore e richiedono una buona aerazione per funzionare correttamente e contenere i consumi elettrici.
3. Lasciare una distanza di almeno 10 cm tra la parte superiore dell'apparecchio ed eventuali mobili sovrastanti e di almeno 5 cm tra le fiancate ed eventuali mobili o pareti adiacenti.
4. L'apparecchio deve essere installato a distanza da qualsiasi fonte di calore (luce solare diretta, stufe elettriche, ecc.).
5. Per mantenere la distanza corretta tra l'apparecchio e la parete retrostante, applicare i distanziatori inclusi nel kit di installazione seguendo le istruzioni allegate.

Livellamento

1. Installare l'apparecchio su un pavimento piano e rigido.
2. Se il pavimento non è perfettamente in piano, eseguire le regolazioni necessarie serrando o allentando il piede singolo nella parte anteriore dell'apparecchio.

Collegamento elettrico

Dopo il trasporto, posizionare l'apparecchio verticalmente e attendere almeno 3 ore prima di collegarlo all'impianto elettrico. Prima di inserire la spina nella presa di corrente, accertarsi che:

- la presa sia provvista di messa a terra e sia a norma di legge.
- la presa possa sopportare il carico massimo di potenza dell'apparecchio, indicato sulla targhetta matricola posta in basso sul lato sinistro del frigorifero (es. 150 W).
- la tensione di alimentazione sia compresa nei valori indicati nella targhetta matricola, posta in basso a sinistra (es. 220-240 V).
- la presa sia compatibile con la spina dell'apparecchio. In caso contrario, richiedere la sostituzione della spina a un tecnico autorizzato (vedere la sezione Assistenza). non usare prolunghe e multiple.

! Ad apparecchio installato, il cavo elettrico e la presa di corrente devono essere facilmente raggiungibili.

! Il cavo non deve essere piegato o compresso.

! Il cavo deve essere controllato periodicamente e sostituito solo da tecnici autorizzati (vedere la sezione Assistenza).

! L'azienda declina ogni responsabilità in caso di mancato rispetto delle misure di sicurezza qui descritte.

INVERSIONE DELLA PORTA

IT


Attenzione: Prima di tentare di rimuovere le porte, spegnere l'alimentazione elettrica ed estrarre la spina di rete.

Si raccomanda di rimuovere qualsiasi oggetto/raccordo all'interno dell'apparecchio e di riporre gli alimenti in contenitori isolati mentre si esegue questa operazione.

Potrebbe essere necessaria un'assistenza per adagiare con cura l'apparecchio sul dorso su materiali protettivi adeguati (ovvero l'imballaggio originale).


Rimuovere le porte

1. Appoggiare l'apparecchio sul retro.
2. Svitare, rimuovere e conservare la cerniera inferiore.
3. Aprire leggermente la porta inferiore e far scorrere verso il basso, rimuovere e posizionare con attenzione su un lato.
4. Rimuovere la cerniera centrale e il distanziatore se presente. Aprire leggermente la porta superiore e farla scorrere verso il basso, rimuoverla e metterla attentamente da un lato.
5. Il perno sarà rimosso e fissato al lato opposto.
6. Utilizzare uno strumento sottile e smussato per rimuovere le boccole della cerniera superiore e inferiore e i tappi di copertura dalle porte, prestando attenzione a non segnare la maniglia della porta. Riposizionare i tappi di chiusura e le boccole sul lato opposto.
7. Inserire i tappi di chiusura forniti nei due fori centrali della cerniera di destra.
8. Prima di cambiare la posizione della cerniera da destra a sinistra, la vite sul pannello laterale sinistro dovrebbe essere smontata e dopo aver cambiato la posizione della cerniera, la vite dovrebbe essere montata sul pannello laterale destro.

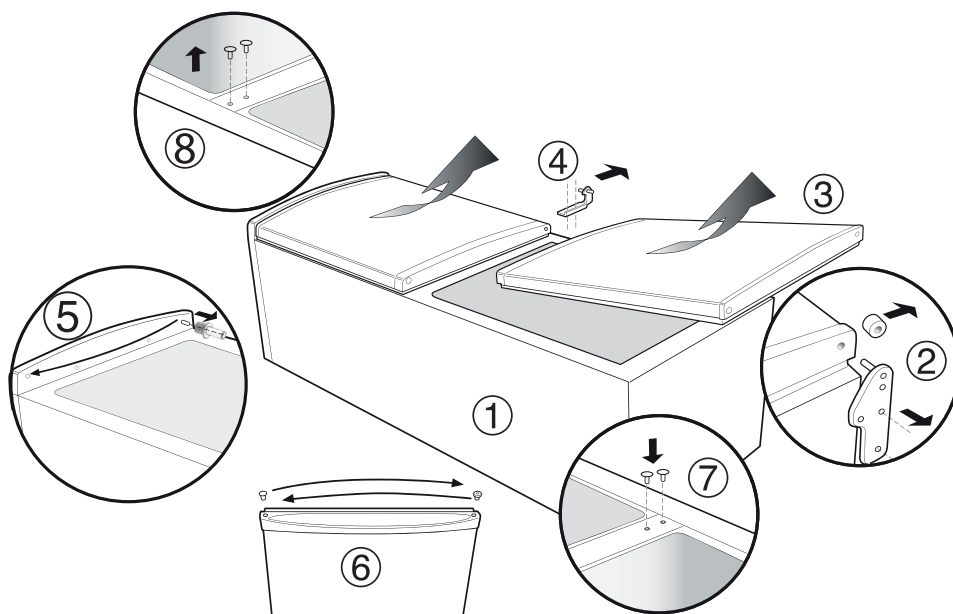

Sostituzione delle porte

1. Far scorrere la porta superiore verso l'alto e individuare il perno della cerniera superiore nella boccola della porta. Riposizionare la cerniera centrale sul lato opposto.
2. Far scorrere con attenzione la porta inferiore verso l'alto nel perno della cerniera centrale.
3. Svitare il perno della cerniera inferiore e rimontarlo sul lato opposto.
4. Montare la cerniera inferiore assicurandosi che la porta sia allineata al mobile.
5. Posizionare con attenzione l'apparecchio in verticale nella posizione desiderata e assicurarsi che sia ben posizionato sul pavimento. Aprire e chiudere le porte controllando che la guarnizione sia ben sigillata senza spazi vuoti quando le porte sono chiuse.

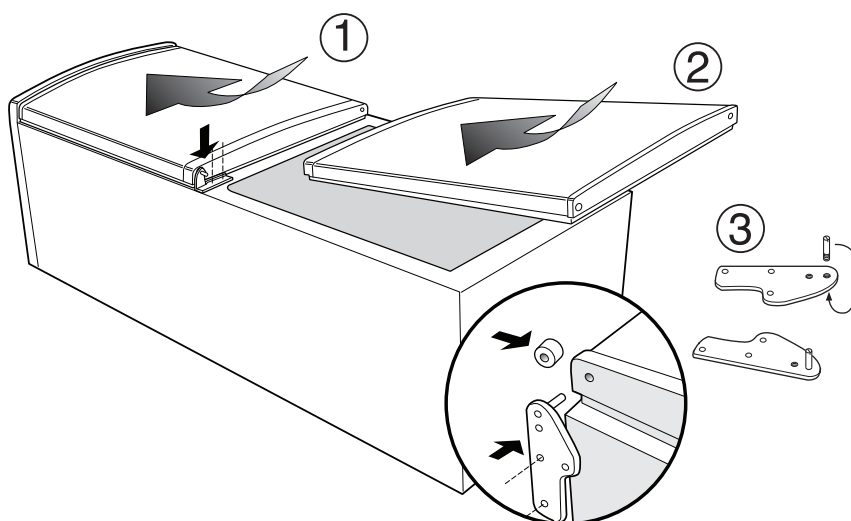


Nota: Riposizionare gli elementi/raccordi allentati nell'apparecchio e attendere almeno 15 minuti prima di riaccenderlo.

Descrizione dell'apparecchio

IT

Vista d'insieme

Le presenti istruzioni d'uso valgono per diversi modelli di frigorifero. perciò è possibile che le figure non rappresentino esattamente l'apparecchio acquistato. Le funzioni più complesse sono descritte alle pagine seguenti.

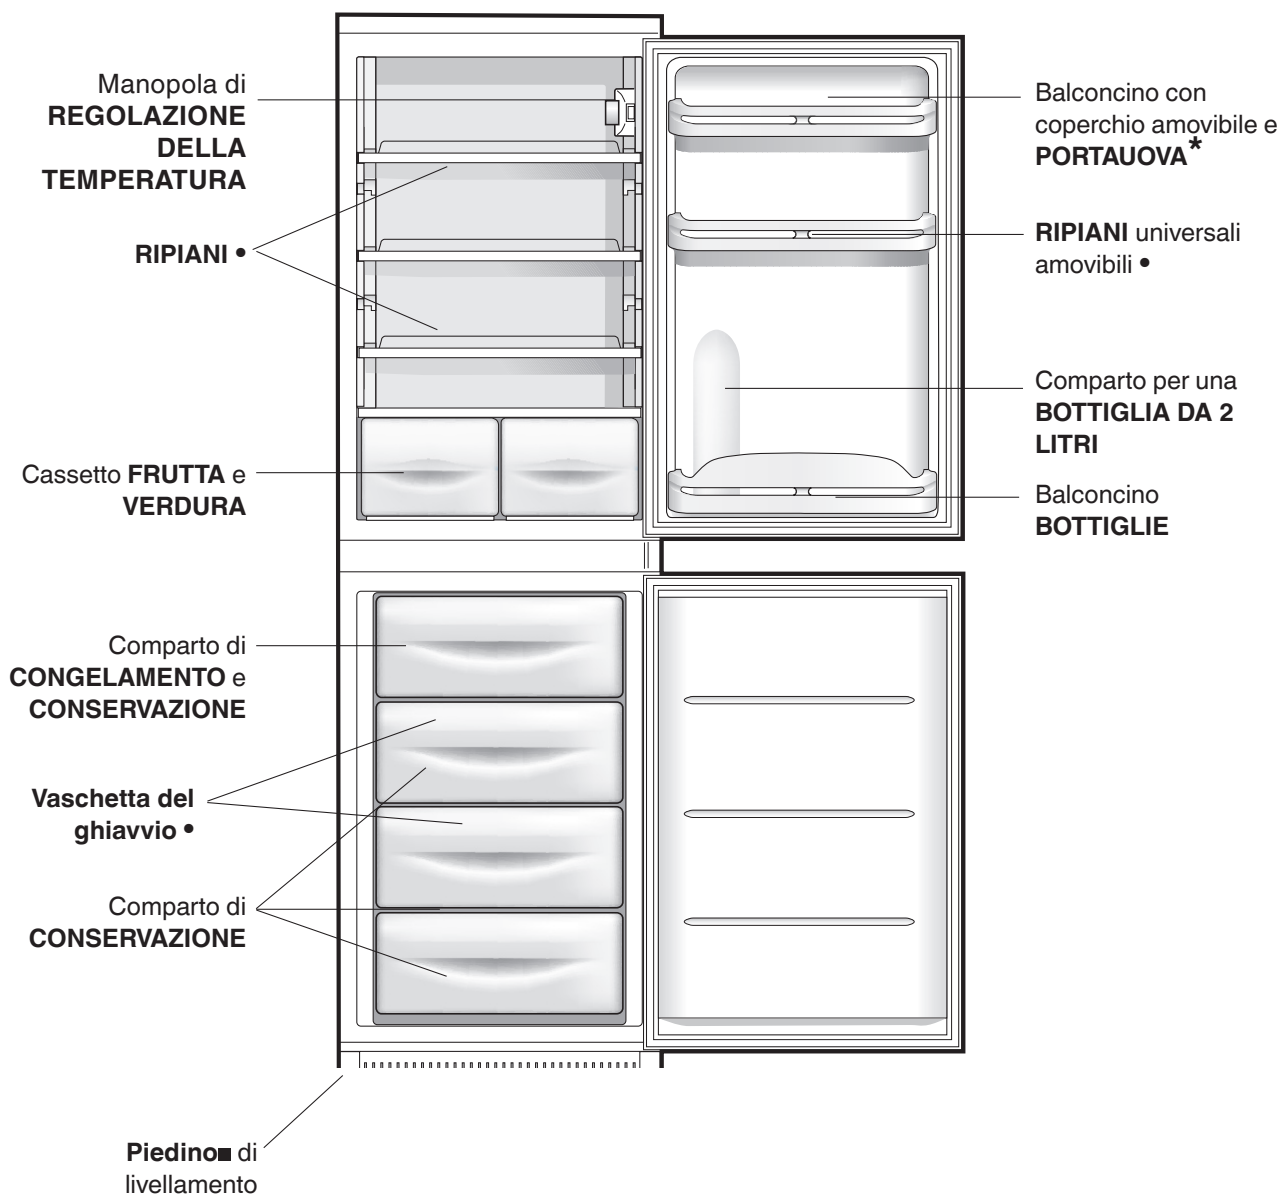

■ È presente un solo piedino regolabile.

• Variabili per numero e/o posizione.

* Disponibile solo su alcuni modelli.

Avvio dell'apparecchio

! Prima di avviare l'apparecchio, seguire le istruzioni di installazione (vedere la sezione Installazione).

! Prima di collegare l'apparecchio, lavare i compartimenti interni e gli accessori con acqua tiepida e bicarbonato.

1. Inserire la spina nella presa e verificare che la luce interna si accenda.
2. Ruotare la manopola di **REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA** su un valore medio. Dopo alcune ore sarà possibile introdurre gli alimenti nel frigorifero.

Per un uso ottimale del frigorifero

La temperatura interna del comparto frigorifero si regola automaticamente in base alla posizione della manopola del termostato.

1 = più caldo **5** = più freddo

Si raccomanda di impostare una temperatura media. Il gruppo refrigerante è situato all'interno della parete posteriore del comparto frigorifero, in modo da ottimizzare lo spazio disponibile e l'estetica dell'apparecchio. Durante il funzionamento, è possibile che la parete posteriore appaia coperta di brina o di goccioline d'acqua, a seconda che il compressore sia in funzione o in pausa. Questo è normale e non denota un'anomalia di funzionamento.

Se la manopola di **REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA** è stata impostata su un valore elevato, sono state introdotte grandi quantità di alimenti e la temperatura ambiente è elevata, è possibile che l'apparecchio operi in modo ininterrotto, determinando un'eccessiva formazione di brina e un eccessivo consumo di energia: per compensare questi fenomeni, ruotare la manopola su valori più bassi (lo sbrinamento avverrà in modo automatico).


Negli apparecchi statici, l'aria circola in modo naturale: l'aria più fredda, essendo più pesante, tende a scendere verso il basso.

Gli alimenti dovrebbero essere conservati come segue:

Alimenti	Posizione consigliata nel frigorifero
Carne e pesce freschi	Sopra i cassetti per frutta e verdura
Formaggi freschi	Sopra i cassetti per frutta e verdura
Alimenti cotti	Su qualsiasi ripiano
Salumi, pane, cioccolato	Su qualsiasi ripiano
Frutta e verdura	Nei cassetti per frutta e verdura
Uova	Sui balconcini
Burro e margarina	Sui balconcini
Bottiglia, bevande, latte	Sui balconcini

Introdurre solo alimenti freddi o tiepidi, mai caldi (vedere Precauzioni e consigli).

- Ricordare che gli alimenti cotti non si conservano più a lungo di quelli crudi.
- Non conservare i liquidi in recipienti scoperti. Provocherebbero un aumento dell'umidità con conseguente formazione di condensa.

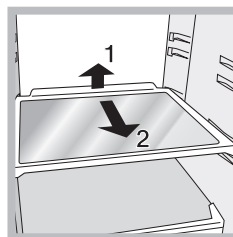

RIPIANI: con o senza griglia.

Grazie alle guide appositamente progettate, i ripiani sono amovibili e regolabili in altezza (vedere la figura), per facilitare l'introduzione di contenitori e alimenti voluminosi. Per regolare l'altezza non è necessario estrarre completamente il ripiano.

Indicatore di TEMPERATURA: l'indicatore luminoso identifica la zona più fredda del frigorifero.

1. Controllare che sull'indicatore appaia chiaramente la scritta **OK** (vedere la figura).



2. Se la parola "OK" non compare, significa che il livello della temperatura è eccessivamente elevato: regolare la manopola della **FUNZIONE FRIGORIFERO** su una posizione più alta (più freddo) e attendere circa 10 ore per lasciare che la temperatura si stabilizzi.
3. Controllare nuovamente l'indicatore: se necessario, procedere con una nuova regolazione. Se si sono introdotte grandi quantità di alimenti o si è aperta frequentemente la porta del frigorifero, è normale che sull'indicatore non compaia OK. Attendere almeno 10 ore prima di regolare la manopola della **FUNZIONE FRIGORIFERO** su una posizione più alta.

Igiene degli alimenti

1. Prima di introdurre gli alimenti nell'apparecchio, rimuovere gli imballaggi esterni di carta/cartone o altri involucri che possano introdurre batteri o sostanze contaminanti nel frigorifero.
2. Proteggere gli alimenti (in particolare quelli facilmente deperibili e quelli che emanano odori intensi) per evitare che entrino a contatto tra loro; in questo modo si escluderanno possibili contaminazioni di germi/batteri e si eviterà la diffusione di odori intensi all'interno del frigorifero.
3. Disporre gli alimenti in modo da consentire un'adeguata circolazione dell'aria.
4. Tenere pulito l'interno del frigorifero, evitando di utilizzare prodotti ossidanti o abrasivi.

5. Rimuovere gli alimenti che abbiano superato la data di scadenza.
6. Per favorire una corretta conservazione, si raccomanda di disporre tutti gli alimenti facilmente deperibili (formaggi molli, pesce crudo, carne, ecc.) nella zona più fredda del comparto frigorifero, vale a dire direttamente al di sopra del cassetto frutta e verdura su cui si trova la spia della temperatura.

Per un uso ottimale del congelatore

- Non ricongelare gli alimenti parzialmente o interamente scongelati. consumarli entro 24 ore o ricongelati previa cottura.
- Gli alimenti freschi da congelare non devono trovarsi a contatto con quelli già congelati. Gli alimenti freschi devono essere disposti sulla griglia nel comparto congelatore e, se possibile, a contatto diretto con le pareti (laterali e posteriore), dove la temperatura scende al di sotto di -18°C e garantisce un congelamento rapido.
- Non introdurre nel congelatore bottiglie di vetro contenenti liquidi, provviste di tappo o chiuse ermeticamente, perché potrebbero rompersi.
- La quantità massima di alimenti che è possibile congelare in un giorno è indicata sulla targhetta matricola, posta in basso a sinistra nel comparto frigorifero (esempio: Kg/24h: 4).
- Per ottenere una maggiore quantità di spazio nel comparto congelatore, è possibile rimuovere i contenitori (tranne il contenitore più basso e il contenitore speciale COOL CARE ZONE, che ha una temperatura regolabile) e posizionare il cibo direttamente sulle piastre dell'evaporatore.

! Durante il congelamento, evitare di aprire la porta dell'apparecchio.


! In caso di guasto o di interruzione della corrente elettrica, non aprire la porta del congelatore. In questo modo gli alimenti congelati e surgelati si conserveranno per almeno 9 - 14 ore.

! Se la temperatura ambiente scende al di sotto di 14°C per un periodo prolungato, il comparto congelatore non raggiungerà la temperatura ideale e la capacità di conservazione degli alimenti risulterà più ridotta.

Vaschetta del ghiaccio

Il fatto che siano situati nella parte superiore dei cassetti del congelatore assicura una maggiore pulizia: il ghiaccio non entra più in contatto con gli alimenti posti all'interno del comparto congelatore; Inoltre, si evita il gocciolamento dell'acqua durante la fase di riempimento (è previsto anche un coperchio per coprire il foro dopo aver riempito d'acqua).

1. Estrarre la vaschetta spingendola verso l'alto.
Controllare che la vaschetta sia completamente vuota e riempirla d'acqua attraverso l'apposita apertura.
2. Prestare attenzione a non superare il livello indicato (MAX WATER LEVEL - Livello massimo dell'acqua).
L'acqua in eccesso impedisce l'erogazione dei cubetti di ghiaccio (se questo accade, attendere che il ghiaccio si scioglia e svuotare la vaschetta).
3. Ruotare la vaschetta di 90° : grazie ai comparti collegati, ogni stampo si riempie d'acqua (vedere il diagramma).
4. Chiudere l'apertura con il coperchio fornito e riposizionare la vaschetta.
5. Una volta formatosi il ghiaccio (tempo minimo di circa 8 ore), battere la vaschetta contro una superficie dura e bagnare l'esterno in modo che i cubetti di ghiaccio si stacchino e tirarli fuori attraverso l'apertura.

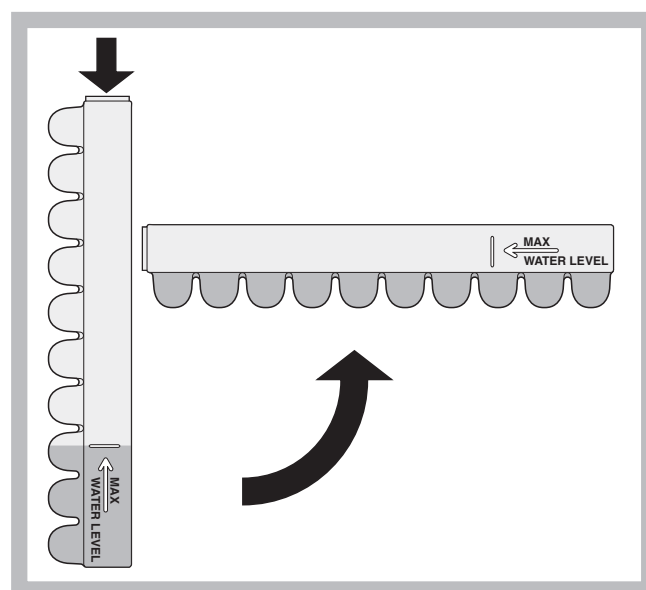

Spegnimento dell'apparecchio

Durante le operazioni di pulizia e manutenzione è necessario isolare l'apparecchio dalla rete di alimentazione:

Non è sufficiente portare le manopole di regolazione della temperatura su ● (apparecchio spento) per eliminare ogni contatto elettrico.

Pulizia dell'apparecchio

- Le parti esterne, le parti interne e le guarnizioni in gomma possono essere pulite con una spugna imbevuta di acqua tiepida e bicarbonato di sodio o sapone neutro. Non usare solventi, abrasivi, candeggina o ammoniaca.
- Gli accessori estraibili possono essere messi a bagno in acqua calda con sapone o detersivo per piatti. Sciacquarli e asciugarli con cura.
- Il retro dell'apparecchio tende a coprirsi di polvere, che può essere eliminata con un aspirapolvere a media potenza. Prima della pulizia, spegnere l'apparecchio e staccarlo dalla presa di corrente.

Prevenzione di muffe e cattivi odori


- L'apparecchio è fabbricato con materiali igienici e inodori. Per mantenere queste caratteristiche, ed evitare la formazione di macchie, è necessario che gli alimenti vengano sempre conservati in involucri o recipienti chiusi.
- Nel caso si voglia spegnere l'apparecchio per un lungo periodo, pulire l'interno e lasciare le porte aperte.

Sbrinamento dell'apparecchio

! Seguire le istruzioni indicate di seguito.

Non utilizzare oggetti taglienti o appuntiti per sbrinare l'apparecchio, perché questi materiali possono danneggiare in modo irreversibile il circuito refrigerante.

Sbrinamento del comparto frigorifero

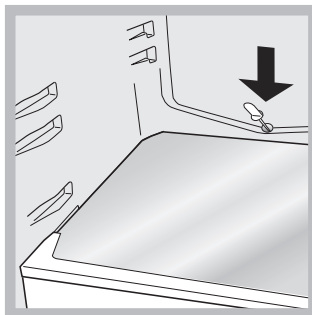

Il frigorifero dispone di una funzione di sbrinamento automatico: l'acqua viene convogliata sul retro dell'apparecchio attraverso una speciale uscita di scarico (vedere la figura), dove il calore prodotto dal compressore la fa evaporare. È necessario pulire regolarmente il foro di scarico,

in modo che l'acqua possa defluire facilmente.

Sbrinare il comparto congelatore


Se lo strato di brina ha uno spessore maggiore di 5 mm, è necessario sbrinare l'apparecchio manualmente:

1. Ruotare la manopola di REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA in posizione ●.
2. Avvolgere i surgelati in fogli di giornale e disporli in un altro congelatore o in un luogo fresco.
3. Lasciare la porta aperta fino al completo scioglimento della brina. Per facilitare questo processo è possibile introdurre dei recipienti d'acqua tiepida nel comparto congelatore.
4. Pulire e asciugare accuratamente il comparto congelatore prima di riaccendere l'apparecchio.
5. Prima di reintrodurre gli alimenti, attendere circa due ore perché vengano ripristinate le condizioni di conservazione ideali.

Sostituire la lampadina

Per sostituire la lampadina del comparto frigorifero, staccare la spina dalla presa di corrente. Seguire le istruzioni riportate qui sotto.

Accedere alla lampadina togliendo la protezione come indicato in figura. Sostituirla con una di potenza analoga attenendosi ai valori indicati sul coprilampada (15W o 25W).

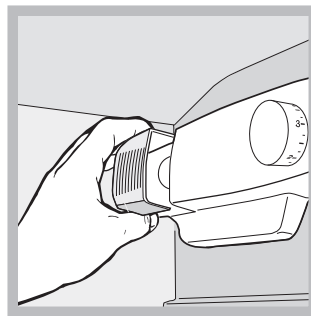

Precauzioni e consigli

IT

! L'apparecchio è stato progettato e fabbricato in conformità alle norme internazionali di sicurezza. Queste avvertenze sono fornite per scopi di sicurezza e devono essere lette attentamente.



Questa apparecchiatura è conforme alle seguenti direttive europee:

- 73/23/CEE del 19/02/73 (Direttiva Bassa Tensione) e successive modifiche;
- 89/336/CEE del 03.05.89 (Direttiva Compatibilità Elettromagnetica) e successive modifiche;
- 2002/96/CE.



Precauzioni di sicurezza generali

- L'apparecchio è progettato per l'uso domestico e non è previsto per l'uso commerciale o industriale.
- L'apparecchio deve essere usato per la conservazione e il congelamento degli alimenti, da persone adulte e secondo le istruzioni riportate in questo libretto.
- L'apparecchio non deve essere installato all'aperto, nemmeno in luoghi riparati, perché è molto pericoloso lasciarlo esposto a pioggia e temporali.
- Non toccare l'apparecchio a piedi nudi o con le mani o i piedi bagnati o umidi.
- Non toccare gli elementi refrigeranti interni, in quanto possono causare ustioni o lesioni.
- Non staccare la spina dalla presa di corrente tirando il cavo, bensì afferrando la spina.
- Prima di qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione è necessario spegnere l'apparecchio e staccare la spina dalla presa. Non è sufficiente portare le manopole di regolazione della temperatura su ● (apparecchio spento) per eliminare ogni contatto elettrico.
- In caso di guasto, non provare in nessun caso a ripararlo da soli. Le riparazioni eseguite da persone non qualificate possono causare lesioni personali o malfunzionamenti dell'apparecchio.
- Non utilizzare utensili taglienti o appuntiti né apparecchi elettrici - salvo i tipi raccomandati dal costruttore - nei compartimenti di conservazione dei surgelati.
- Non mettere in bocca i cubetti di ghiaccio appena estratti dal congelatore.
- Questo apparecchio non è adatto all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenze adeguate, a meno che non siano sorvegliate o siano state istruite riguardo all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. Sorvegliare i bambini per evitare che giochino con l'apparecchio.
- Tenere gli imballaggi al di fuori della portata dei bambini! Questi materiali possono creare rischi di soffocamento.

Smaltimento

- Attenersi alle norme vigenti per lo smaltimento del materiale di imballaggio riciclabile.
- La direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) vieta lo smaltimento degli elettrodomestici insieme ai normali rifiuti indifferenziati. Gli apparecchi dismessi devono essere smaltiti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono e impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del "bidone barrato" riportato sul prodotto ricorda l'obbligo di raccolta differenziata. I consumatori possono portare il loro vecchio apparecchio nelle aree pubbliche di raccolta dei rifiuti, in altre aree di raccolta comunali o, se la legislazione nazionale lo permette, restituirlo a un rivenditore quando si acquista un prodotto nuovo simile. Tutti i principali produttori di elettrodomestici sono attivi nella creazione di sistemi per gestire la raccolta e lo smaltimento dei vecchi apparecchi.

Conservazione e rispetto dell'ambiente

- Installare l'apparecchio in un ambiente fresco e ben aerato. Proteggerlo dall'esposizione diretta ai raggi solari e non disporlo vicino a fonti di calore.
- Per introdurre o estrarre gli alimenti, aprire le porte dell'apparecchio il più brevemente possibile. Ogni apertura delle porte causa un notevole dispendio di energia.
- Non riempire con troppi alimenti l'apparecchio: per una buona conservazione, l'aria fredda deve poter circolare liberamente. Una circolazione ostruita causerà un'attivazione continua del compressore.
- Non introdurre alimenti caldi. Questi alzerebbero la temperatura interna costringendo il compressore a un intenso lavoro, con un forte dispendio di energia elettrica.
- Sbrinare l'apparecchio in presenza di ghiaccio (vedere la sezione Manutenzione). Uno spesso strato di ghiaccio rende più difficile il trasferimento del freddo agli alimenti e fa aumentare il consumo di energia.
- Controllare e pulire regolarmente le guarnizioni per evitare che si sporchino e impedire che l'aria fredda fuoriesca dall'apparecchio (vedere Manutenzione).

Se l'apparecchio non funziona correttamente, prima di telefonare al servizio assistenza (vedere la sezione Assistenza) provare a risolvere da soli il problema eseguendo i controlli sotto descritti.

Malfunzionamento:

La luce interna non si accende.

Il frigorifero e il congelatore raffreddano poco.

Gli alimenti nel frigorifero iniziano a congelarsi.

Il motore funziona di continuo.

L'apparecchio è molto rumoroso.


Alcune parti esterne del frigorifero diventano molto calde.

La parete posteriore del frigorifero è coperta di brina o gocce d'acqua.

C'è acqua sul fondo del frigorifero.

Eccesso di umidità/ghiaccio sul retro del frigorifero.

Frigorifero caldo

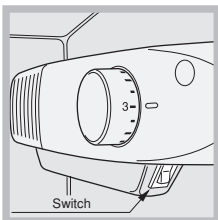

Possibili cause / rimedi:

- La spina non è stata inserita correttamente nella presa o si è verificata un'interruzione di corrente.
- Le porte non si chiudono correttamente o le guarnizioni sono rovinate.
- Le porte vengono aperte troppo spesso.
- La manopola di REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA non è in posizione corretta.
- Il frigorifero o il congelatore sono stati riempiti eccessivamente.
- La temperatura ambiente del locale in cui è installato l'apparecchio è inferiore a 14°C.
- La manopola di REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA non è in posizione corretta.
- Gli alimenti si trovano a contatto con la parete posteriore del frigorifero.
- La porta non è ben chiusa o viene aperta di continuo.
- La temperatura ambiente esterna è molto alta.
- Lo strato di brina ha uno spessore maggiore di 2-3 mm (vedere Manutenzione).
- L'apparecchio non è stato installato in piano (vedere Installazione).
- L'apparecchio è stato installato tra mobili che vibrano ed emettono rumori.
- Il refrigerante interno produce un leggero rumore anche quando il compressore è fermo. questo è normale e non indica un difetto dell'apparecchio.
- Queste temperature elevate sono necessarie per evitare la formazione di condensa su alcune parti del prodotto.
- Questo indica che l'apparecchio funziona normalmente.
- Il foro di scarico dell'acqua è ostruito (vedere Manutenzione).
- L'eccesso di umidità/ghiaccio si verifica se la porta della dispensa rimane aperta per periodi prolungati. Questo sparirà una volta che la porta verrà chiusa e si lascerà scongelare la dispensa per far defluire l'umidità. È normale per la funzione raffreddamento dello scomparto dispensa, specialmente nel periodo estivo.
- Se la temperatura ambiente è di 16 °C o inferiore, (per esempio il prodotto si trova in un garage o in un edificio esterno), affinché il frigorifero funzioni correttamente l'"interruttore Fast Freeze" deve essere in posizione 'ON'.

Assistenza

IT

Prima di contattare l'Assistenza:

- Verificare se si riesce a risolvere da soli il problema (vedere la sezione Anomalie e Rimedi).
- In caso negativo, contattare il Numero Unico Nazionale 199.199.199

Comunicare:

- il tipo di anomalia
- il modello dell'apparecchio (Mod.)
- il numero di serie (S/N)

Queste informazioni si trovano sulla targhetta dati posta in basso a sinistra nel comparto frigorifero.

Modello				numero di serie			
Mod. RG 2330				S/N 704211801			
240 V~ 50 Hz				150 W			
Total 340				Freez. Capac. Class			
Gross Bruto Brut				Poder de Cong. Classe N			
Compr. Syst. R 134 a				kg/24 h 4,0			
Kompr. kg 0,090				Test Pressure HIGH-235			
Made in Italy 13918				P.S.-L LOW 140			

Non ricorrete mai a tecnici non autorizzati e rifiutate sempre l'installazione di pezzi di ricambio non originali.

