

TCL TAB10s

QUICK START GUIDE



SNELSTARTGIDS | HURTIGSTARTGUIDE | RÖVID HASZNÁLATI
UTASÍTÁS | SCHNELLSTARTANLEITUNG | HIZLI BAŞLANGIÇ
KILAVUZU | İSĀ PAMĀCĪBA | TRUMPASIS VADOVAS |
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG | SKRÓCONA INSTRUKCJA
OBSŁUGI | SNABBSTARTSGUIDE | LYNVEJLEDNING | GHID
DE UTILIZARE | UPUTSTVO ZA UPOTREBU | UDHËZUES
I SHPEJTË | GUIDA RAPIDA ALL'USO | GUÍA RÁPIDA | GUIA
DE INICIAÇÃO RÁPIDA | KRATKE KORISNIČKE UPUTE |
NAVODILA ZA HITRO UPORABO | STRUČNÁ PRÍRUČKA |
STRUČNÁ PŘÍRUČKA | LÜHIJUHIS | PEDOMAN MULAI CEPAT
| GUIDE D'UTILISATION RAPIDE | PIKA-ALOITUSOPAS |
ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ | КРАТКО РЪКОВОДСТВО
ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ | ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ | ПОЧАТОК
РОБОТИ | УПАТСТВО ЗА БРЗ ПОЧЕТОК | راک ہب عورش عیرس
| عیرس لاءدبلا لیلد | מדריך הפעלה מהירה | คู่มือการใช้งานด่วน | 快
速指南 | 快速入門指南

SAVE
PAPER
SAVE
TREES

PLEASE CONSIDER THE
ENVIRONMENT BEFORE PRINTING



www.tcl.com

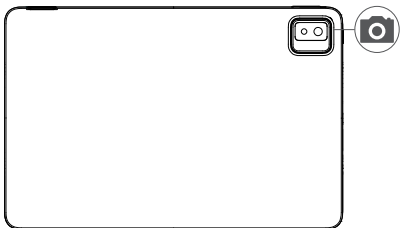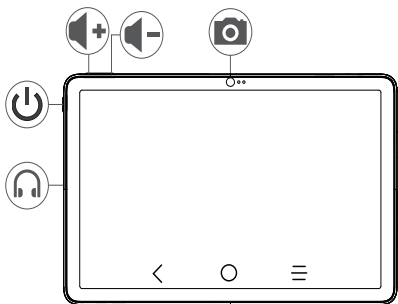

Power key

Aan/uit-toets | Av/på-tast | Be-/kikapcsoló gomb
 | Ein/Aus/Beenden-Taste | Güç tuşu | Ieslēgšanas/
 izslēgšanas taustiņš | Maitinimo klavišas | Phím nguõn
 | Przycisk zasilania | Strömknapp | Tænd/sluk-tast |
 Tasta de pornire/oprire | Taster za ukljućivanje | Tasti
 Energija | Tasto Accensione | Tecla Encendido | Tecla
 Ligar/Desligar | Tipka za ukljućivanje | Tipka za Vkllop/
 Izkllop | Tlačidlo Zapnutie/Vypnutie | Tlačítko Zapnutí/
 Vypnutí | Toitenupp | Tombol Daya | Touche Marche-
 Arrêt | Virtanäppäin | Πλήκτρο ενεργοποίησης |
 Бутон Захранване | Клавиша включения | Клавиша
 ввімкнення | Копче за вклучување/исклучување |
 1| מְקוּשׁ הַפְעֵלָה | لی غش تال اح اتفم | شوم اخ ان شور دی لک
 1| 1| 电源键 | 開關機鍵



Back

Terug | Tibake-tast | Vissza | Zurück | Geri | Atpakaļ
 taustiņš | Grįžimo klavišas | Quay lại | Wstecz |
 Tillbaka-knapp | Tilbage-tast | Înapoi | Nazad | Prapa
 | Indietro | Atrás | Voltar | Natrag | Nazaj | Spät | Zpět
 | Tagasiliikumisnupp | Kembali | Retour | Takaisin-
 painike | Πίσω | Назад | Клавиша «Назад» | Назад
 | Назад | تاشگرب | عوجر | הקודם | Back | 返回 | 返回






Home

Start | Hjem-tast | Kezdőképernyő | Startbildschirm
 | Ana Menü | Sākumekrāna taustiņš | Pradžios
 mygtukas | Màn hình chủ | Ekran główny | Hemknapp |
 Starttast | Acasă | Navigacioni taster | Kryesor | Home
 | Inicio | Início | Početna | Domov | Domov | Domů |
 Koduklahv | Depan | Accueil | Aloitusnäyttö-näppäin
 | Αρχική οθόνη | Начало | Клавиша «Домой» |
 Додому | Почеток | بيت | قيسى ئىرلا قشاشلا | بيت
 | Home | 主屏幕 | 首頁



Recent apps

Recente apps | Nylige apper | Legutóbbi alkalmazások
 | Kürzlich verwendete Apps | Son Kullanılan
 uygulamalar | Pēdējās lietotnes | Pastarosios
 programos | Các ứng dụng gần đây | Ostatnie aplikacje
 | Senaste appar | Seneste apps | Aplicații recente |
 Taster za nedavno koriščene aplikacije | Aplikacionet
 e fundit | Applicazioni recenti | Aplicaciones recientes
 | Aplicações recentes | Nedavne aplikacije | Nedavne
 aplikacije | Najnovšie aplikácie | Nedávne aplikace |
 Viimati kasutatud äpid | Aplikasi terkini | Applications
 récentes | Viimeisimmät sovellukset | Πρόσφατες
 εφαρμογές | Скорошни приложения | Клавиша
 последних открытых приложений | Останні
 програми | Неодамнешни апликациии | اه هم ازرب
 | تاريخ | تناقبي بطلتلا شدح | יישומים אחרונים | แอปล่าสุด | 最
 近应用程序 | 最近使用的應用程式

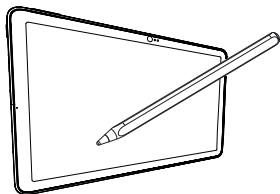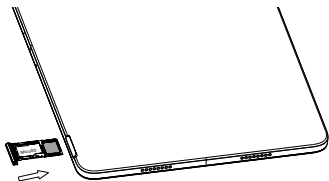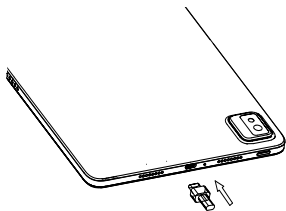

CJB1XF001AAA
Printed in China