




[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

---

TR KULLANIM KILAVUZU

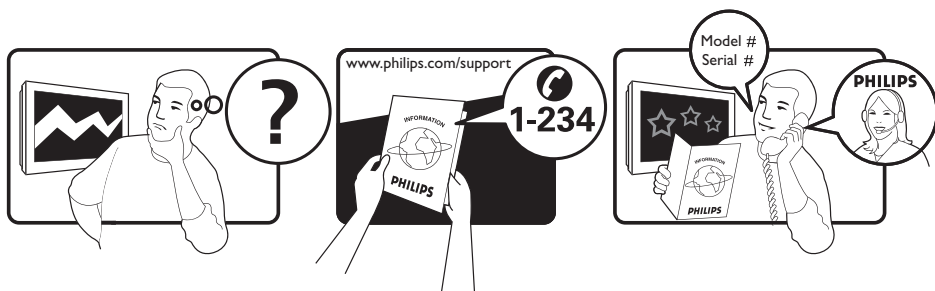

Country	Number	Tariff
Austria	0810 000205	€0.07/min
Belgium	078250145	€0.06/min
Czech Rep	800142840	free
Denmark	3525 8759	local
Finland	09 2311 3415	local
France	0821 611655	€0.09/min
Germany	01803 386 852	€0.09/min
Greece	0 0800 3122 1280	free
Hungary	0680018189	free
Ireland	01 601 1777	local
Italy	840320086	€0.08/min
Luxemburg	40 6661 5644	local
Netherlands	0900 8407	€0.10/min
Norway	2270 8111	local
Poland	0223491504	local
Portugal	2 1359 1442	local
Slovakia	0800004537	free
Spain	902 888 784	€0.10/min
Sweden	08 5792 9100	local
Switzerland	0844 800 544	local
UK	0870 900 9070	local

This information is correct at the time of press.

For updated information, see [www.support.philips.com](http://www.support.philips.com)





## Geri Dönüşüm

Bu ürünün ambalajı geri dönüştürülecek şekilde hazırlanmıştır. Doğru atma konusunda yerel mercilere başvurun.



Eski ürününüzün atılması

Ürününüz yüksek kaliteli malzeme ve bileşenlerle tasarlanıp üretilmiştir; bu malzeme ve bileşenler geri dönüştürülebilir ve tekrar kullanılabilir. Üzerinde çarpı işareti olan bu tekerlekli çöp kutusu bir ürüne koyulduysa, ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelir.


Lütfen bölgenizdeki elektrikli ve elektronik ürünleri ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Lütfen bölgenizdeki kurallara uyuhareket edin ve eski ürünlerinizi normal ev atıklarınızla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru bir şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

### Pillerin atılması

Ürünle verilen pillerde ağır metaller, cıva ve kadmiyum yoktur. Lütfen boşalan pillerin yerel mevzuata göre nasıl atılacağını öğrenin.

## Ürün bilgileri

- Model ve Seri numarası televizyonunuzun arkasında, sol alt tarafında ve ambalajın üstünde bulunabilir.

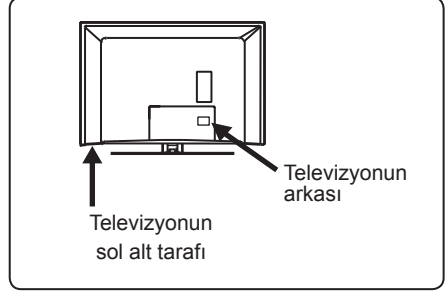

- Bu televizyon için Bekleme Modu Güç Tüketimi 1 Watt'tan düşüktür.
- Televizyonun Güç Tüketimi, TV'nin arkasındaki tip plakasında bulunabilir.
- Ürünün diğer spesifikasyonları için [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresindeki ürün broşürüne bakın.

### ⊖ Not

**Spesifikasyonlar ve bilgiler, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.**

- Daha fazla yardıma gereksinim duyarsanız, lütfen ülkenizdeki müşteri destek servisini arayın. Ürünle verilen Dünya garanti kitapçığında ilgili telefon numaraları ve adresler verilmektedir.

# İçindekiler

<b>1 Giriş</b>		<b>13 Görüntü ve Ses ayarları</b> .....	17
1.1 Önemli Bilgiler.....	2	<b>14 TV'yi PC Monitörü olarak kullanma</b> .....	18
1.1.1 TV ekranında sabit görüntüler....	2	<b>15 Ekran biçimleri</b> .....	19
1.1.2 Elektrikli, Manyetik ve elektromanyetik Alanlar ("EMF")..	2	<b>16 Teletekst</b> .....	20
<b>2 Güvenlik</b>		<b>17 TV'yi PC monitörü olarak kullanma</b>	
2.1 Genel.....	3	17.1 PC donanımını bağlama.....	23
2.2 Ekran bakımı.....	3	17.2 Ana menüyü kullanma.....	23
<b>3 Televizyon tuşlarına ve konektörlere genel bakış</b>		<b>18 TV'yi HD (Yüksek Tanımlı) modunda kullanma</b>	
3.1 Yan kontroller.....	4	18.1 HD cihazını bağlama.....	23
3.2 Arka konektörler.....	4	18.2 Ana menüyü kullanma.....	23
3.3 Yandaki konektörler.....	4	18.3 Desteklenen HD biçimi.....	24
<b>4 Başlarken</b>		<b>19 Diğer ekipmanları bağlama</b>	
4.1 Başlamadan önce.....	5	19.1 VCR ve DVD kayıt cihazı bağlama.....	25
4.2 Anten takma.....	5	19.2 VCR ve DVD kayıt cihazı bağlama.....	26
4.3 Elektriğe bağlama.....	5	19.3 Kod Çözücü ve VCR bağlama.....	26
4.4 TV'yi açma.....	5	19.4 2 VCR veya VCR ile DVD kayıt cihazı bağlama.....	27
4.5 Uzaktan kumandayı kullanma.....	5	19.5 Uydu alıcısı bağlama.....	27
<b>5 Uzaktan kumanda işlevleri</b> .....	6	19.6 DVD oynatıcı, Kablo TV veya Oyun konsolu bağlama.....	28
<b>6 Hızlı kurulum</b> .....	8	19.7 DVD oynatıcı, Uydu alıcısı veya Kablo TV bağlama.....	28
<b>7 Otomatik hafıza</b> .....	9	19.8 Bilgisayar bağlama.....	29
<b>8 Elle hafıza</b> .....	10	19.9 Fotoğraf Makinesi, Kamera veya Oyun konsolu bağlama.....	30
<b>9 Program sıralama</b> .....	11	19.9.1 Kulaklık bağlama.....	30
<b>10 Kanala isim verme</b> .....	12	<b>20 Sorun giderme</b> .....	31
<b>11 Favori programları seçme</b> .....	13	<b>21 Referans ülkeler tablosu</b> .....	33
<b>12 Özellikler</b>			
12.1 Zamanlayıcı.....	14		
12.2 Ebeveyn kilidi.....	15		
12.3 Çocuk kilidi.....	16		
12.4 Parazit azaltma (NR).....	16		

# 1 Giriş

Bu televizyonu aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kılavuz yeni TV'nizi kurup çalıştırmanız için gereken tüm bilgileri içermektedir.



Bu yönerge kılavuzunda sorunuz için bir yanıt bulamazsanız veya Sorun Giderme sayfası TV ile ilgili sorununuzu çözmezse, bölgenizdeki Philips Müşteri İlişkileri veya Hizmet Merkezi'ni arayabilirsiniz. Ayrıntılar için size verilen Dünya Çapında garanti kitapçığına bakın. Philips müşteri destek hizmetini aramadan önce Model ve Ürün numarasını hazır bulundurun (numaraları televizyonunuzun arkasında veya yanında ya da ambalaj üzerinde bulabilirsiniz).

## 1.1 Önemli bilgiler

### 1.1.1 TV ekranında sabit görüntüler

LCD ve Plazma Panellerin bir özelliği, aynı görüntünün uzun süre gösterilmesinin ekranda kalıcı bir görüntü izine neden olabilmesidir. Buna fosfor yanığı adı verilir. TV'nin normalde tüm ekranda görüntülerin hareket edipdeğiştiği resimler göstermek için kullanılması gerekir.

Sabit görüntü örnekleri (bu tam kapsamlı bir liste değildir; izlerken başka örneklerle karşılaşılabiliyorsunuz).

- TV ve DVD menüleri: DVD disk içerik listeleri.
- Siyah çubuklar: Ekranın sağında ve solunda siyah şeritler görüldüğünde, resim formatının resim tüm ekranı kaplayacak şekilde değiştirilmesi önerilir;
- TV kanalı logosu: Bu logolar parlak ve sabitse sorun yaratır. Hareketli veya düşük kontrastlı grafik öğeler ekranda dengesiz yaşlanmaya daha az yol açar;

- Borsa şirketi simgeleri: TV ekranının alt tarafında gösterilir;
- Alışveriş kanalı logoları ve fiyat gösterimleri: Parlaktır ve TV ekranında aynı noktada sürekli veya tekrar tekrar gösterilir.
- Sabit resim örnekleri arasında şunlar da yer alır: logolar, bilgisayar görüntüleri, saat, 4:3 modunda teletext ve görüntüler, durağan görüntüler veya karakterler vb.



### İpucu:

İzlerken kontrastı ve parlaklığı azaltın.


### 1.1.2 Elektrikli, Manyetik ve Elektromanyetik Alanlar ("EMF")

- Royal Philips Electronics, her elektronik cihaz gibi, genelde elektromanyetik sinyaller alıp veren çok sayıda tüketici ürünü imal edip satmaktadır.
- Philips'in başlıca İş İlekeleri'nden biri, yürürlükteki tüm yasal şartlara ve ürünlerin imal edildiği zamanki ilgili EMF standartlarına uyacak şekilde, ürünlerimizde gerekli tüm sağlık ve güvenlik önlemlerini almaktır.
- Philips, sağlıklı olumsuz etkilemeyen ürünler geliştirme, imal etme ve pazarlama konularında tavizsiz bir tavra sahiptir.
- Philips, ürünlerinin kullanım amacı doğrultusunda, doğru bir şekilde kullanılması durumunda, günümüzün bilimsel kanıtlarına göre güvenli olduğunu teyit eder.
- Philips, uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde aktif rol alarak, ürünlerine standardizasyondaki gelişmelerin erkenden entegrasyonunu sağlar.


## 2 Güvenlik

### 2.1 Genel

1. TV'nin ağırlığı 25kg'den fazla olduğundan, TV'yi yerinden kaldırmak ve taşımak için iki kişi gereklidir. TV'nin yanlış şekilde taşınması ciddi yaralanmalara neden olabilir.
2. TV setini yerleştirdiğiniz yüzey eğimsiz ve TV'nin ağırlığına dayanabilecek sağlamlıkta olduğundan emin olun.
3. TV'nizi duvara asmak istiyorsanız, TV'yi kendi başınıza asmaya çalışmayın. TV'nizin yetkili bir teknisyen tarafından asılması gereklidir. TV'nin düzgün şekilde asılmadığında, güvenliği tehlikeye atan durumlar ortaya çıkabilir.
4. TV'nizi duvara asmadan önce, duvarın TV'nin ağırlığını taşıyacak kadar sağlam olduğundan emin olun.
5. Bağlantıların TV'yi asmadan önce yapılması zorunlu değildir, ancak kablolar TV'ye takılı olmalıdır.
6. TV'yi yerleştirdiğiniz veya astığınız yer neresi olursa olsun, havalandırma deliklerinin hava akımının dolaşabilmesi için açık olmasına dikkat edin. TV'yi muhafaza içine yerleştirmeyin.
7. Uyarı: TV döner tabana veya döner kola monte edildiyse, TV döndürülürken güç kablosunun üzerine baskı yapmamasını sağlayın. Güç kablosunun üzerine baskı yapılması bağlantıları gevşetebilir. Bu durum elektrik atlamalarına yol açabilir ve yangın riski doğurur.
8. Mumlar gibi çıplak ateş kaynaklarını TV setinin yakınına koymayın.
9. Televizyonun üstüne veya yanına su dolu vazo koymayın. TV'nin içine su dökülmesi elektrik çarpmasına neden olabilir. Üstüne su dökülmüşse, TV'yi çalıştırmayın. Güç kablosunu hemen prizden çıkarın ve TV'nizi yetkili bir teknisyene kontrol ettirin.
10. TV'yi veya uzaktan kumandanın pillerini ısıya, doğrudan güneş ışığına, yağmur damllarına veya suya maruz bırakmayın.

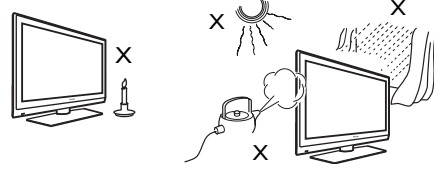

11. Yıldırımli fırtınalarda TV'nin herhangi bir parçasına, güç kablosuna veya anten kablosuna dokunmayın.
12. TV'yi çok uzun süre bekleme durumunda bırakmayın. Uzun süre kullanılmayacaksa, TV'nin fişini prizden çekin.
13. Güç kablosunu fişten tutarak çekin; kablodan tutarak çekmeyin. İyi oturmeyen prizleri kullanmayın. Fişi prize tam olarak yerleştirin. Gevşek olursa kıvılcım çıkarak yangına neden olabilir.

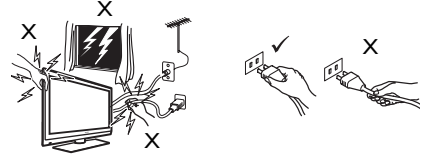

14. Aynı prize çok sayıda cihaz bağlamayın. Çok sayıda cihaz bağlanması, aşırı yüklenmeye ve sonuçta yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

### 2.2 Ekran bakımı

1. Sehpayı/duvar montajını ve bağlantıları kurmadan koruyucu tabakayı çıkarmayın. Lütfen dikkatli taşıyın.
2. Not: TV'nin cilalı ön cephesini temizlemek için yalnızca, size verilen yumuşak bezi kullanın.
3. Su damlatan, çok ıslak bez kullanmayın. Televizyonu temizlemek için aseton, tolüen veya alkol kullanmayın. Önlem olarak, televizyonu temizlerken güç kablosunu prizden çıkarın.
4. Ekranı sert bir cisimle dokunmayın, itmeyin, ovmayın veya çizmeyin; ekran çizilebilir, bozulabilir veya kalıcı bir hasar olabilir.

## 3 Televizyon tuşlarına ve konektörlere genel bakış

### 3.1 Yandaki veya üstteki kumanda düğmeleri.


Açma/kapama, menü, ses ve kanal numarası için yandaki veya üstteki kumanda düğmelerini kullanın.




- 1 POWER (GÜÇ)** : Televizyonu açmak veya kapatmak için kullanılır. **Not:** Sıfır güç tüketimi için şebeke kablosunu prizden çıkarmanız gerekir.
- 2 VOLUME (SES DÜZEYİ) – / +:** Sesi açmak veya kısımak için kullanılır.
- 3 MENU (MENÜ):** Menüleri görüntülemek veya kapatmak için kullanılır. PROGRAM – / + tuşları bir menü öğesini seçmek için kullanılabilir; VOLUME (Ses) – / + tuşları ise seçilen menü öğesine girmek ve ayar yapmak için kullanılabilir.
- 4 PROGRAM – / +:** Programları seçmek için kullanılır.

### 3.2 Arka konektörler

Bu konektörler TV'nin arkasında yer alır ve aşağı doğru bakar.

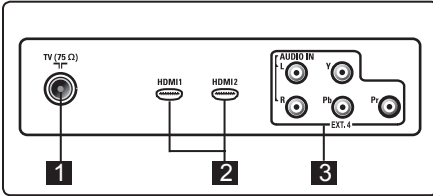

Bu konektörler TV'nin arkasında bulunur ve arka tarafa doğru bakar.

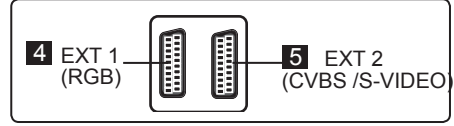

- 1 TV Anten yuvası:** Anten fişini 75 Ω yuvasına takın.
- 2 HDMI 1 / HDMI 2:** Kablolu yayın cihazına, DVD oynatıcıya/kayıt cihazına, Yüksek Tanımlı cihaza veya Kişisel Bilgisayara bağlamak için kullanılır.
- 3 EXT4 (YPbPr):** Yuvaları aynı olan DVD, Kod Çözücü gibi cihazlara bağlamak için kullanılır.
- 4 EXT 1 (RGB) ve 5 EXT 2 (CVBS/S-VIDEO):** Benzer bağlantıları ("scart bağlantıları" da denir) olan DVD oynatıcı/kayıt cihazı, VCR, Kod Çözücü gibi cihazlara bağlamak için kullanılır.

### 3.3 Yandaki konektörler (EXT3)

Bu konektörler TV'nin yan tarafında bulunur.



- 1 Kulaklık** : Kişisel dinleme zevkiniz için, fono jakını TV'nin kulaklık konektörüne bağlayın.
- 2 Audio Video (Ses ve Görüntü):** Fotoğraf makinesi veya kamera gibi cihazları bağlamak için kullanılır.




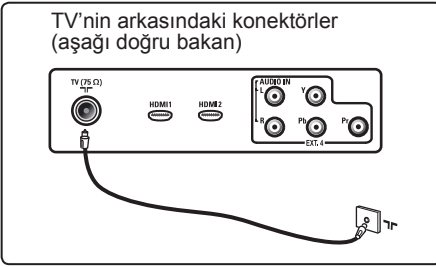
## 4 Başlarken

### 4.1 Başlamadan önce

**⚠ Uyarı:** Bağlantıların asılmadan önce yapılması gerekmez, ancak kablolar TV'nin konektörlerine takılmalıdır.

### 4.2 Anten takma

Anten fişini, TV'nin alt tarafındaki 75 Ω  anten yuvasına ve duvardaki anten prizine sıkıca takın.



### 4.3 Fişi Takma ve Çıkarma


**⚠ Uyarı:** Evinizdeki elektrik besleme geriliminin, TV'nin arkasındaki çıkartmada yazan gerilime karşılık geldiğini doğrulayın.

**⚠ Uyarı:** (Plazma TV) - DİKKAT : Bu aygıt bir Sınıf 1 aygıttır. Koruyucu toprak hattı olan bir ŞEBEKE prizine bağlanmalıdır.

Elektrik kablosunu (ürünle birlikte verilir), TV'nin arka kısmındaki (aşağı tarafa doğru bakan) elektrik bağlantısına ve prize takın.

Televizyonunun elektrik kablosunun cihaz bağlama fişi bağlantı kesme düzeneği olarak kullanılır.


Şebeke elektriğini kesmek için, TV'nin arkasındaki şebeke elektriği kablosunu şebeke elektriği socketinden çıkarın veya TV'nin fişini prizden çekin.

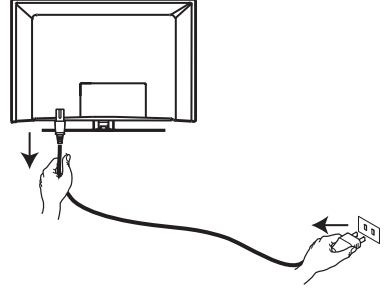

### 4.4 TV'yi açma


Televizyonu açmak için, yandaki **POWER (GÜÇ)** tuşuna basın. Mavi / yeşil bir gösterge yanar ve birkaç saniye sonra ekran açılır.

Televizyon bekleme modunda kalırsa (kırmızı gösterge), yandaki **PROGRAM - / +** tuşuna veya üst kontrollere ya da uzaktan kumandadaki **P - / +** tuşuna basın.

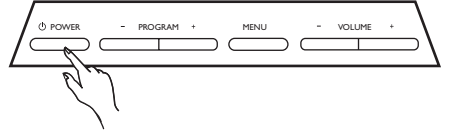







### 4.5 Uzaktan Kumandayı kullanma

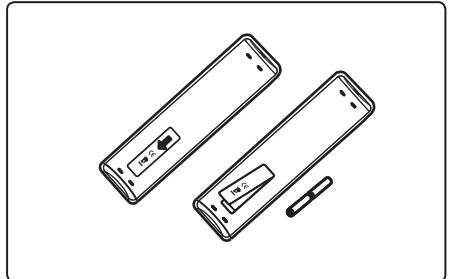
Ürünle birlikte verilen 2 adet pili takın. Pillerin (+) ve (-) uçlarının doğru yerleştirildiğinden emin olun (kutunun içinde işaretlidir).



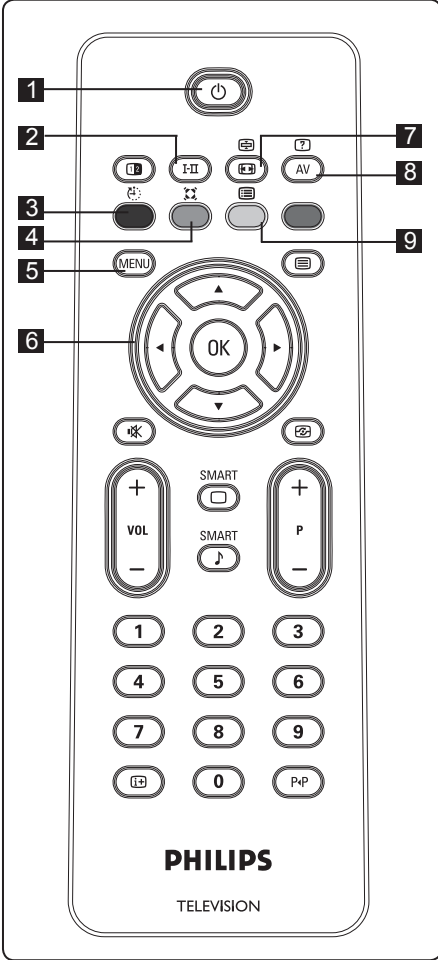

## 5 Uzaktan Kumanda İşlevleri



- 1 Bekleme**   
Televizyonu bekleme moduna almak için kullanılır. Televizyonu tekrar açmak için ,  - , P + / - veya  tuşuna basın. Televizyon açıldığında, son izlenen mod görüntülenir.

- 2 Ses modu**   
Stereo ve Nicam Stereo programların Mono olmasını sağlar. Çift dilli programlar için Dual I veya Dual II seçeneğini belirleyin (bu tür yayınlar sırasında ekranda gösterildiği şekilde). Zorunlu pozisyondayken Mono gösterge ışığı kırmızı renkte yanar. Mono seçildiğinde gösterge ışığı kırmızı renktedir.




- 3 Uyku**   
Televizyonu belirli bir süre için bekleme moduna geçirmek için kullanılır (bkz. sayfa 14).





- 4 Surround Ses**   
Surround ses efektini açmak/kapatmak için kullanılır. Stereo modunda, hoparlörler birbirlerinden biraz uzakmış etkisi yaratır.


- 5 MENU (MENÜ)**   
TV menülerine girmek veya menülerden çıkmak için kullanılır.







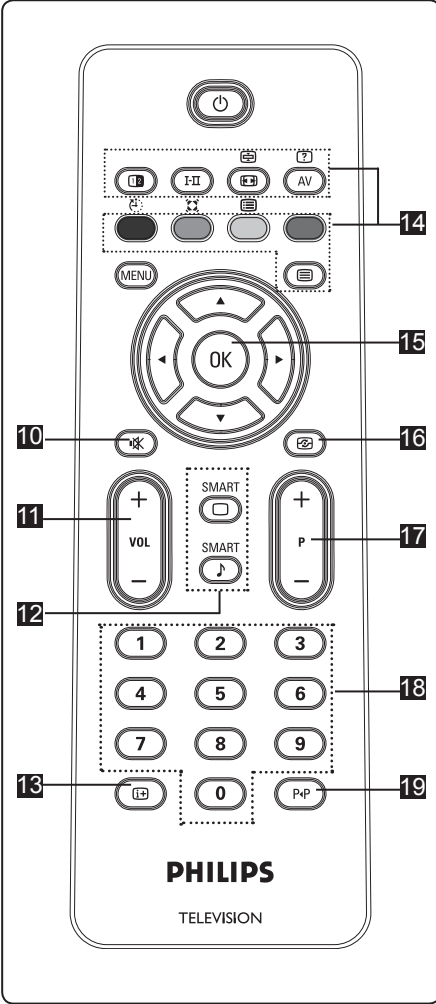


- 6 Yukarı/Aşağı/Sola/Sağa** (   )  
Bu 4 tuş menü öğelerini seçmek veya ayarlarını değiştirmek için kullanılır.

- 7 Ekran Formatı**   
(Bkz. sayfa 19).

- 8 TV veya bağlı çevrebirim ekipmanını** (EXT 1, EXT 2, EXT 3, EXT 4, HDMI 1 veya HDMI 2) seçmek üzere Kaynak Listesini görüntülemek için kullanılır. Kaynağı seçmek için   tuşlarını, seçimi onaylamak içinse  tuşunu kullanın.

- 9 Program Listesi**   
Programların listesini görüntülemek veya listeden çıkmak için kullanılır. Program seçmek için   tuşlarını, programı görüntülemek içinse  tuşunu kullanın.




- 10 Sessiz**  Sesi açmak veya kapatmak için kullanılır.
- 11 Ses ( + VOL - )** Sesi açmak veya kısımak için kullanılır.
- 12 Akıllı Görüntü / Ses**   Önceden belirlenmiş bir dizi görüntü ve ses ayarına erişmek için kullanılır. (bkz. sayfa 18).
- 13 Bilgi**  Seçilen TV kanalı ve program hakkındaki bilgileri (varsa) görüntülemek için bu düğmeye basın.
- 14 Teletext** (Bkz. sayfa 20-21).
- 15 OK (Tamam)**  Seçimi onaylamak için kullanılır.
- 16 Aktif Kontrol**  Resim ayarını, sinyal ne olursa olsun, sürekli en iyi görüntü kalitesini sağlayacak şekilde otomatik olarak ayarlar. (Bkz. sayfa 16).
- 17 Program ( + P - )** Var olan önceki veya sonraki kanalı/ kaynağı seçmek için kullanılır
- 18 0 / 9 Rakam tuşları**  /  Programlara doğrudan erişmek için kullanılır. İki basamaklı bir program numarası için, ilk basamaktan sonra kısa çizgi kaybolmadan ikinci basamak girilmelidir.
- 19 Önceki/Şu Anki program**  Son izlenen ve o anda izlenen program arasında geçiş yapmak için kullanılır.

## 6 Hızlı kurulum

### Plug & Play

Televizyonunuzu ilk kez açtığınızda ekranda bir menü görüntülenir. Bu menüde bir ülke seçmeniz istenir.

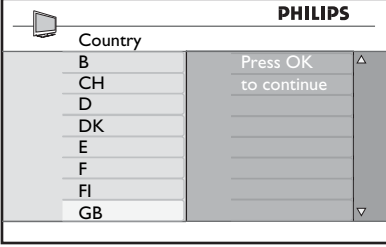

#### Not

Yukarıdaki menü görüntülenmezse, Otomatik Hafıza yöntemiyle kanalları ayarlama işlemiyle devam edin (bkz. sayfa 9). Yukarıdaki menü görüntülenirse aşağıdaki adımlarla devam edin.

**1** Ülkenizi seçmek için uzaktan kumandadaki ▲ ▼ tuşlarını kullanın. Ülkeniz listede yoksa, “. . . “ girişini seçin. Bkz. “Referans ülkeler tablosu”, sayfa 33.

**2** Dil moduna geçmek için ► / (OK) tuşuna basın ve ▲ ▼ tuşlarını kullanarak dilinizi seçin.



**3** Arama başlatmak için ► / (OK) tuşuna basın.

Arama otomatik olarak başlar. Mevcut tüm TV programları kaydedilir. Bu işlem birkaç dakika sürecektir.

Ekranda aramanın ilerlemesi ve bulunan program sayısı görüntülenir.

Önemli : Aramayı tamamlanmadan önce kesmek veya aramadan çıkmak için (MENU) tuşuna basın. Otomatik kayıt sırasında aramayı keserseniz, hiçbir kanal kaydedilmez. Kanalların kaydedilmesi için otomatik aramayı tekrar yapmanız gerekir.

#### Not

### ATS (Otomatik Ayarlama Sistemi) özelliği

Aktarıcı veya kablo ağı otomatik sıralama sinyali gönderirse, programlar doğru şekilde numaralanır. Bu durumda kurulum tamamlanmıştır. Otomatik sıralama sinyalleri gönderilmiyorsa, programları istediğiniz gibi numaralamak için Sort menüsünü kullanabilirsiniz.


### ACI (Otomatik Kanal Kurulumu) özelliği

ACI yayınlanmayan bir kablo sistemi veya TV kanalı algılanırsa, program listesi görüntülenir. ACI yayını yoksa, kanallar sizin dil ve ülke seçiminize göre numaralanır. Bunları yeniden numaralamak için Sırala menüsünü kullanabilirsiniz.


## 7 Otomatik Hafıza

Tüm kanalları otomatik olarak kaydetmeden önce Ülke ve Dil seçimlerinizi yapın.

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 ▲ ▼ tuşuna art arda basarak **Kuruluş**'u seçin ve ► / **OK** tuşuna basarak Kuruluş menüsüne girin.

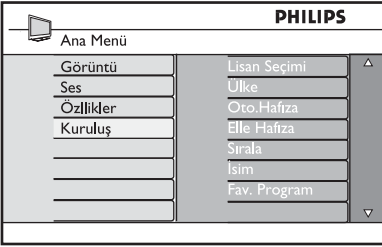

- 3 ► tuşuna basarak **Dil** moduna girin.
  - 4 ▲ ▼ tuşunu kullanarak istediğiniz dili seçin ve seçimi onaylamak için ► / **OK** tuşuna basın.
- ⊖ **Not** : **Dil** ve **Ülke** seçimi yalnızca TV modundayken yapılabilir. Başka bir moddaysanız (EXT), kaynak listesini görüntülemek için **AV** tuşuna basın. ▲ ▼ tuşlarını kullanarak **TV**'yi seçin ve ► / **OK** tuşuna basarak seçimi onaylayın.
- 5 Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın.
  - 6 ▲ ▼ tuşunu kullanarak **Ülke** menüsünden ülkeyi seçin. Ülkeniz listede yoksa "... " girişini seçin. Bkz. "Referans ülkeler tablosu", sayfa 33.

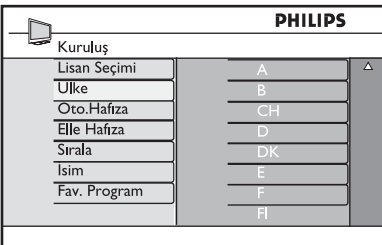

- 7 Seçimi onaylamak için ► / **OK** tuşuna basın. Artık kanalları otomatik olarak kaydetme işlemine geçebilirsiniz.
- 8 Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın.
- 9 ▲ ▼ tuşuna art arda basarak **Otomatik Hafıza**'yı seçin ve ► / tuşuna basarak kanalları otomatik olarak arama işlemini başlatın. Mevcut tüm TV programları kaydedilir. Bu işlem birkaç dakika sürecektir.

### Önemli

Aramayı tamamlanmadan önce kesmek veya aramadan çıkmak için **MENU** tuşuna basın. Otomatik kayıt sırasında aramayı keserseniz, hiçbir kanal kaydedilmez. Kanalların kaydedilmesi için otomatik aramayı tekrar yapmanız gerekir.

### ⊖ Not


Herhangi bir nedenle yanlış dil seçtiyseniz ve televizyonu çalıştıran dili anlamıyorsanız, tercih ettiğiniz dile geri dönmek için aşağıdakileri yapın.

- Menüden çıkmak için **i+** tuşuna basın.
- **MENU** tuşuna basın.
- ▼ tuşuna art arda basarak menüdeki dördüncü öğeyi seçin.
- ► tuşuna iki kez basın.
- Doğru dili seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın.
- Seçimi onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- Menüden çıkmak için **MENU** tuşuna basın.


## 8 Elle Hafıza

Bu menü programları birer birer kaydetmek için kullanılır.


- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **▲ / ▼** tuşuna art arda basarak **Kuruluş**'u seçin ve **▶ / (OK)** tuşuna basarak **Kuruluş** menüsüne girin.

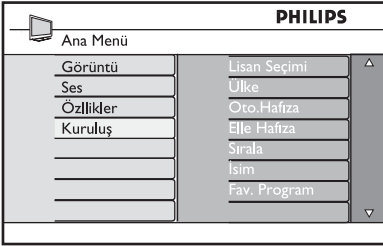

- 3 **▼** tuşuna basarak **Elle Hafıza** seçeneğini belirleyin ve **▶ / (OK)** tuşuna basarak **Elle Hafıza** menüsüne girin.

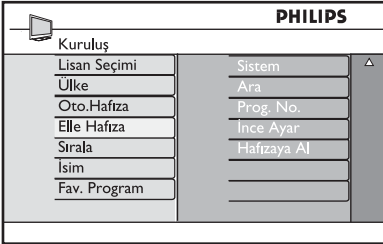

- 4 **▲ ▼** tuşlarına basıp, **Elle Hafıza** menüsündeki öğeleri seçerek ayarlayın veya etkinleştirin.

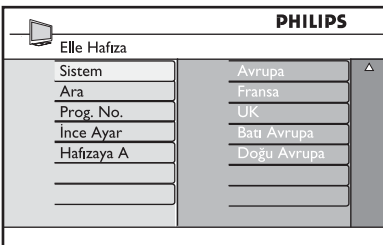

- 5 **Sistem** :  
▲ ▼ tuşlarına basarak **Avrupa** (otomatik algılama), **Fransa** (LL' standardı), **UK** (I standardı), **Batı Avrupa** (BG standardı) veya **Doğu Avrupa** (DK standardı) seçeneğini belirleyin.

Seçilen sistemi onaylamak için **▶ / (OK)** tuşuna basın.

- 6 **Ara** :  
**▶** tuşuna basın. Arama başlar. Bir program bulununca tarama durur ve programın adı görüntülenir (varsa). Bir sonraki adıma gidin. İstediğiniz programın frekansını biliyorsanız, tuşları kullanarak bunu doğrudan girebilirsiniz. **0** – **9**

- 7 **Prog. No.** :  
İstediğiniz sayıyı **0** – **9** veya **▲ ▼** tuşlarıyla girin.

- 8 **İnce Ayar** :  
Alış tatmin edici değilse, **▲ ▼** tuşlarını kullanarak ayarlayın.

- 9 **Hafızaya Al** :  
Değişiklikleri kaydetmek için **▶ / (OK)** tuşuna basın. Program kaydedilmiştir.

- 10 Kaydedilecek her program için **6** – **9** arasındaki adımları yineleyin.

- 11 Bir önceki menüye dönmek için **◀** tuşuna basın.


- 12 Menüden çıkmak için **(MENU)** tuşuna basın.

## 9 Program Sıralama


Sıralama özelliği, belirli bir istasyonun program numarasını değiştirmenize olanak verir.

1 **MENU** tuşuna basın.


2 ▲ / ▼ tuşuna art arda basarak **Kuruluş**'u seçin ve ► / **OK** tuşuna basarak **Kuruluş** menüsüne girin.

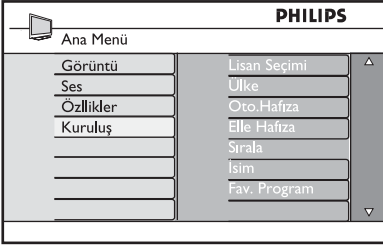


3 ▼ tuşuna basarak **Sırala**'yı seçin ve ► / **OK** tuşuna basarak sıralama moduna girin.

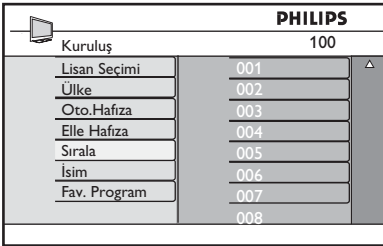

4 ▲ / ▼ tuşlarını kullanarak taşımak istediğiniz program numarasını seçin ve ► tuşunu kullanarak sıralama moduna girin (Ok imleci sola döner).

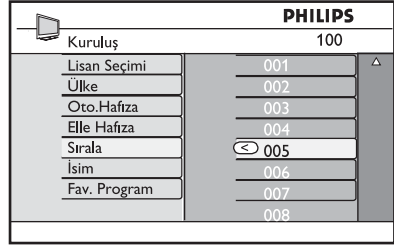

5 Yeni program numarasını seçmek için ▲ / ▼ tuşlarına basın ve ◀ tuşuyla onaylayın.  
(Ok sağa döner ve sıralama tamamlanır.)

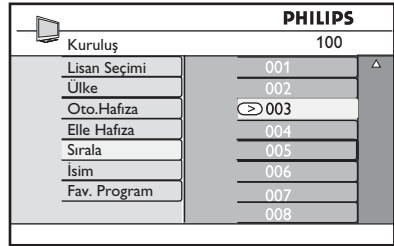

6 Yeniden numaralamak istediğiniz her program için 4 ve 5 adımlarını yineleyin.


7 Bir önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın.

8 Menüden çıkmak için **MENU** tuşuna basın.


## 10 Kanala İsim Verme

İsterseniz, TV kanalına bir isim de verebilirsiniz.


- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **▲ / ▼** tuşuna art arda basarak **Kuruluş**'u seçin ve **▶ / OK** tuşuna basarak **Kuruluş** menüsüne girin.

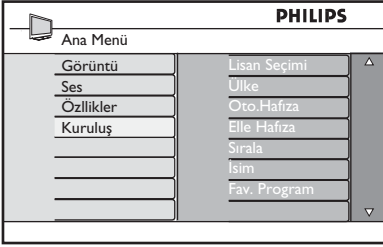

- 3 **▼** tuşuna art arda basarak **İsim** seçeneğini belirleyin ve **▶ / OK** tuşuna basarak **İsim** moduna girin.

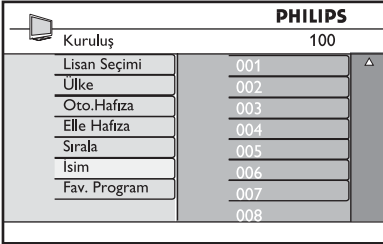

- 4 İsim vermek istediğiniz kanalı seçmek için **▲ ▼** tuşlarına basın.
- 5 İlk isim görüntüleme alanına gitmek için **▶** tuşuna basın.
- 6 Karakterleri (en çok 5 karakter) seçmek için **▲ ▼** tuşlarına basın ve isim görüntüleme alanında dolaşmak için **◀ ▶** tuşlarını kullanın.

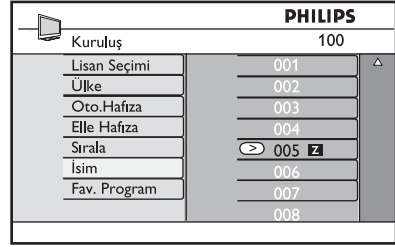


- 7 İsim, TV ekranının sol üst köşesinde görünene kadar **▶ / OK** tuşuna basın. İsim kaydedilmiştir.
- 8 Bir önceki menüye dönmek için **◀** tuşuna basın.
- 9 Menüden çıkmak için **MENU** tuşuna basın.




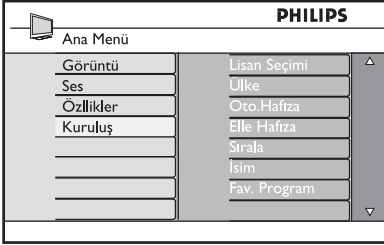
## 11 Favori Programları Seçme


Bu özellik sık izlemediğiniz programları atlayıp, sadece favori programları tutmanıza olanak verir.

⊖ **Not:** Bir program atlandıktan sonra, ona P – / + tuşu ile erişilemez. Programa sadece 0 – 9 sayı tuşlarıyla erişebilirsiniz.


1  tuşuna basın.


2 ▲ / ▼ tuşuna art arda basarak **Kuruluş**'u seçin ve ► /  tuşuna basarak **Kuruluş** menüsüne girin.




3 ▼ tuşuna basarak **Fav. Program**'ı seçin ve ► /  tuşuna basarak **Fav. Program** listesine girin.


4 Atlamak istediğiniz programı seçmek için ▲ / ▼ tuşuna art arda basın.

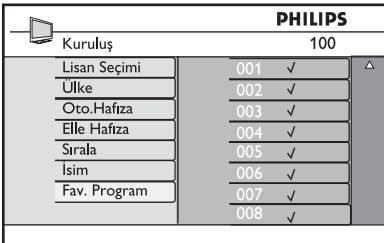


5 Programı atlamak için ► /  tuşuna basın. Programın atlandığını belirtmek üzere menünün sağındaki ✓ simgesi kaybolur.

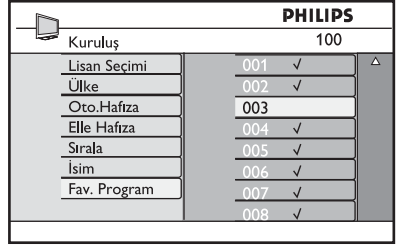

6 Bir önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın.

7 Menüden çıkmak için  tuşuna basın.

\* İpucu


- Atlanan programları tekrar favori programlar listenize eklemek için 1 – 3 arasındaki adımları tekrarlayın.
- Favori programlar listenize tekrar eklemek istediğiniz atlanmış programı seçmek için ▲ / ▼ tuşuna art arda basın.
- Bir programı atlamamak için ► /  tuşuna basın. Programın tekrar eklendiğini belirtmek üzere ✓ simgesi belirir.

## 12 Özellikler


### 12.1 Zamanlayıcı

Zamanlayıcı özelliği, siz bir kanalı izlerken TV'nin belirli bir saatte başka bir kanala geçmesini sağlar. Bu özelliği, TV'nin bekleme modundan belirli bir saatte açılmasını sağlamak için alarm olarak da kullanabilirsiniz. Zamanlayıcının çalışabilmesi için TV tamamen kapatılmamalıdır. TV tamamen kapatılırsa, zamanlayıcı da devre dışı kalır.

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 ▲ ▼ tuşlarına art arda basarak **Özellikler**'i seçin ve ► / **OK** tuşuna basarak **Özellikler** menüsüne girin.

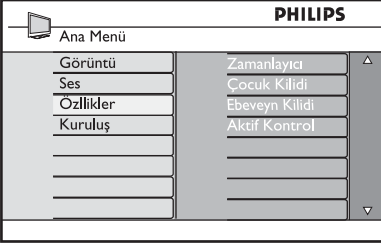

- 3 ► / **OK** tuşuna basarak **Zamanlayıcı** menüsüne erişin.
- 4 Bir **Zamanlayıcı** öğesi seçmek için ▲ ▼ tuşlarına basın.

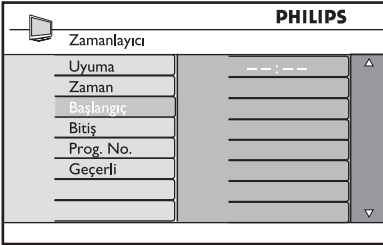

- 5 Zamanlayıcı ayarında düzeltmeler yapmak için ◀, ▶, ▲, ▼ veya 0-9 sayı tuşlarını kullanın.

**Uyku** : Seçilen süre dolduğunda TV'nin bekleme moduna geçmesi için bir süre seçmek istediğinizde kullanılır. Özelliği devre dışı bırakmak için **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

#### ⊖ Not

TV'nin Uyku moduna geçmesi için bir süre ayarlandığında, sürenin son dakikasına gelindiği zaman ekranda geri sayım başlar. Uyku moduna geçmeyi iptal etmek için uzaktan kumandanın herhangi bir düğmesine basın.

**Zaman** : Geçerli saati girin.

**Başlangıç** : Başlangıç saatini girin.

**Bitiş** : Bekleme moduna giriş saatini girin.

**Prog. No.** : Uyandırma alarmının açacağı kanalın numarasını girin.

**Geçerli** : Ayarlar şunlardır:

- **Bir kere**; tek bir alarm için,
- **Günlük**; her gün için,
- **Kapalı**; iptal etmek için.

- 6 **TV** TV'nin bekleme moduna geçmesi için uzaktan kumandanın tuşuna basın. TV, programlanan saatte otomatik olarak açılır. TV'yi açık bırakırsanız, Başlangıç saatinde sadece kanal değişir, Bitiş saatinde de bekleme moduna geçilir.


## 12.2 Ebeveyn Kilidi

Ebeveyn Kilidi özelliği, çocuklarınızın belirli programları izlemesini engellemek için söz konusu kanalları kilitlemeniz için verilir.


- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **▲ ▼** tuşlarına art arda basarak **Özellikler**'i seçin ve **▶ / OK** tuşuna basarak **Özellikler** menüsüne girin.



- 3 **▲ ▼** tuşlarına art arda basarak **Ebeveyn Kilidi**'ni seçin ve **▶ / OK** tuşuna basarak **Ebeveyn Kilidi** moduna girin.

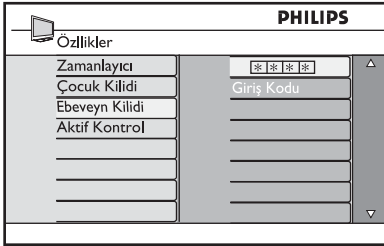

- 4 **0-9** sayı tuşlarını kullanarak **0711** erişim kodunu tuşlayın. Yanlış mesajı görüntülenir. **0711** erişim kodunu tekrar tuşlayın.
- 5 TV sizden kodu değiştirmenizi ister. **0-9** sayı tuşlarını kullanarak kendi istediğiniz 4 basamaklı kodu girin ve yeni kodu onaylayın. Yeni kod onaylandıktan sonra, **Ebeveyn Kilidi** menüsü görüntülenir.

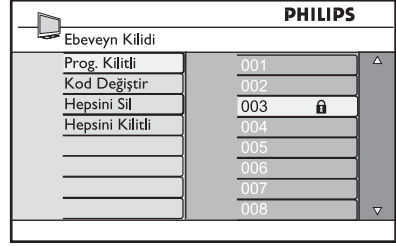

Ebeveyn Kilidi işlevlerine erişmek ve bunları etkinleştirmek için **Ebeveyn Kilidi** menüsünde, **▲, ▼, ◀, ▶, 0-9** sayı tuşlarını ve **MENU** tuşlarını kullanın.

### Ayarların açıklaması:

#### Program Kilitli

Tek tek programları kilitleyebilirsiniz. **▶** tuşuna basarak **Program Kilitli** moduna girin, **▲ ▼** tuşlarına basarak kilitleyeceğiniz veya kilidini açacağınız programı seçin. Seçtiğiniz programı kilitlemek veya programın kilidini açmak için **◀ ▶** tuşlarına basın. Kilitli kanalın numarasının yanında bir kilit simgesi **🔒** görünür. **Program Kilitli** modundan çıkmak ve **Ebeveyn Kilidi** menüsüne dönmek için **MENU** tuşuna basın.

#### Kod Değiştir

Yeni dört basamaklı kodunuzu girmek için **0-9** sayı tuşlarını kullanın ve ardından kodu tekrar girerek yeni kodu onaylayın.

#### Hepsini Sil

Kilitli tüm kanalların kilidini açmak için **▶** tuşuna basın.

#### Hepsi Kilitli

Tüm kanalları kilitlemek için **▶** tuşuna basın.

#### ⊖ Not

TV'yi açıp kilitli bir programı seçerseniz, seçili kilitli kanala girmek için Erişim Kodu'nu girmeniz gerekir. Kanalın kilidini açmak için **Ebeveyn Kilidi** menüsünden **Program Kilitli**'ye gidin ve **◀ ▶** tuşlarına basın (kilit simgesi **🔒** kaybolur).

## 12.3 Çocuk Kilidi

Çocuk Kilidi menüsünde Açık'ı seçtiğinizde TV'nin yan kontrolleri kilitletir. TV izlemelerini engellemek için uzaktan kumandayı çocuklardan saklamanız gerekir.

- 1 (MENU) tuşuna basın.
- 2 Özellikler'i seçmek için ▲ ▼ tuşlarına art arda basın ve Özellikler menüsüne girmek için ► / (OK) tuşuna basın.
- 3 ▼ tuşuna basarak Çocuk Kilidi'ni seçin ve ► / (OK) tuşuna basarak Çocuk Kilidi menüsüne erişin.




- 4 ▲ ▼ tuşlarına basarak, Açık seçeneğini belirleyip kilitleyin veya Kapalı seçeneğini belirleyip kilidi açın.
- 5 Açık veya Kapalı seçeneğini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için ► / (OK) tuşuna basın.
- 6 Bir önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın.
- 7 Menüden çıkmak için (MENU) tuşuna basın.

## 12.4 Aktif Kontrol

Resim ayarını, sinyal ne olursa olsun, sürekli en iyi görüntü kalitesini sağlayacak şekilde otomatik olarak ayarlar.

- 1 (MENU) tuşuna basın.
- 2 Özellikler'i seçmek için ▲ ▼ tuşlarına art arda basın ve Özellikler menüsüne girmek için ► / (OK) tuşuna basın.
- 3 ▲ ▼ tuşlarına art arda basarak Aktif Kontrol'ü seçin ve ► / (OK) tuşuna basarak Aktif Kontrol moduna girin.


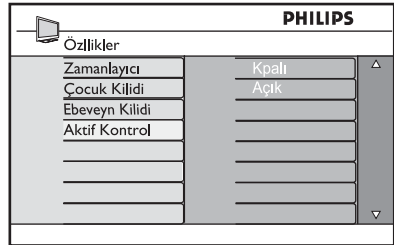


- 4 ▲ ▼ tuşlarına basarak Açık veya Kapalı seçeneğini belirleyin.
- 5 Açık veya Kapalı seçeneğini etkinleştirmek / devre dışı bırakmak için ► / (OK) tuşuna basın.
- 6 Bir önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın.
- 7 Menüden çıkmak için (MENU) tuşuna basın.

## 13 Görüntü ve Ses ayarları

Görüntü ve Ses menüsünden görüntü ve ses ayarlarını yapabilirsiniz.

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **▲ ▼** tuşlarına basarak **Görüntü**'yü veya **Ses**'i seçin.
- 3 **▶ / OK** tuşuna basarak **Görüntü** veya **Ses** menüsüne girin.

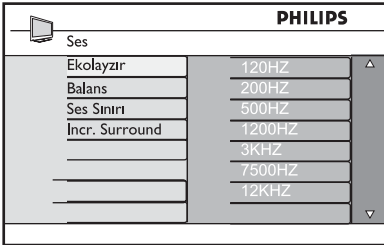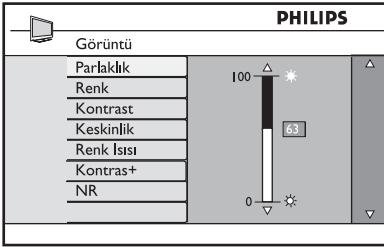

- 4 **▲ ▼** tuşlarına basarak **Görüntü** veya **Ses** ayarını seçin.
- 5 **▶ / OK** tuşuna basarak **Görüntü** veya **Ses** ayarını seçin.
- 6 **▲ ▼** tuşlarına basarak **Görüntü** veya **Ses** ayarını yapın.
- 7 Bir önceki menüye dönmek için **◀** tuşuna basın.
- 8 Menüden çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

### Görüntü ayarlarının açıklaması:

**Parlaklık** : Görüntünün parlaklık düzeyini değiştirir.

**Renk** : Rengin yoğunluğunu değiştirir.

**Kontrast** : TV'nin kontrast değer aralığı içinde, açık ve koyu tonlar arasındaki farkı değiştirir.

**Keskinlik** : Görüntüde ayrıntıların daha iyi belli olması için netlik derecesini artırır veya azaltır.

**Renk Isısı** : Renk ayarını değiştirir: Soğuk (daha fazla mavi), Normal (dengeli) veya Sıcak (daha fazla kırmızı).

**Kontrast+** : TV'nin kontrast değer aralığını artırır. Bu özelliği etkinleştirmek için **Açık**'ı seçin.

**NR** : Sinyal aktarımı zayıf olduğu zaman resimde küçük noktaların meydana geldiği "parazitli" görüntü durumunda iyileştirmeler yapar. Bu özelliği etkinleştirmek için **Açık**'ı seçin.

### Ses ayarlarının açıklaması:

**Ekolayzer** : Ses tonunu ayarlamaya yarar.

**Balans** : Sağ ve sol hoparlörlerin sesini dengeler.


### AVL : (Otomatik Ses Ayarlayıcı) :



Bu işlev, özellikle program değiştiğinde veya reklâmlar girdiğinde sesteki ani yükselmeleri sınırlamak için kullanılır.

**Incr. Surround** : Stereo yayın sırasında Incredible Surround ve Stereo arasında seçim yapın; Mono yayın sırasında Mono ve Doygun Ses arasında seçim yapın.

## 14 Akıllı Görüntü ve Ses


**Akıllı Görüntü** özelliği 5 görüntü ayarı seçeneği sunar: **Zengin, Doğal, Yumuşak, Multimedya** ve **Kişisel**.


Ayarlar arasında geçiş yapmak ve istediğiniz modu seçmek için  düğmesine art arda basın.

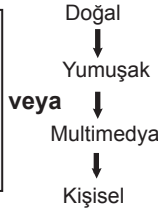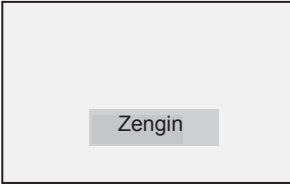

**Not** : **Kişisel** ayarı, ana menüden Görüntü menüsünü kullanarak yaptığınız ayardır. Bu, Akıllı Görüntü ayarındaki değiştirilebilen tek ayardır. Diğer tüm ayarlar önceden fabrikada, uygun şekilde ayarlanmıştır.

**Akıllı Ses** özelliği 4 ses ayarı seçeneği sunar: **Film, Müzik, Konuşma** ve **Kişisel**.

Ayarlar arasında geçiş yapmak ve istediğiniz modu seçmek için  düğmesine art arda basın.

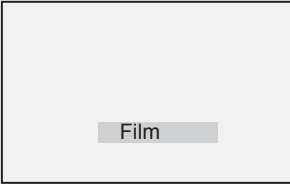

**Not** : **Kişisel** ayarı, ana menüden Ses menüsünü kullanarak yaptığınız ayardır. Bu, Akıllı Ses ayarındaki değiştirilebilen tek ayardır. Diğer tüm ayarlar önceden fabrikada uygun şekilde ayarlanmıştır.

### Görüntü Ayarlarının Açıklaması

**Zengin** : Parlak ortam için veya TV'nin kalitesini iyi kaynaklarda sergilemek üzere gösterimlerde kullanmak için uygun olan parlak ve net resim ayarları.

**Doğal** : Oturma odası şartları ve ortalama sinyaller için referans modu.

**Yumuşak** : Kalitesiz sinyaller için tasarlanmıştır. Oturma odasında görüntüleme için uygundur.

**Multimedya** : Grafik uygulamalar için en uygun seçenek.

**Kişisel** : Görüntü ayarları tercihinize göre yapılır.

### Ses Ayarlarının Açıklaması

**Film** : Eyleme karşı ilgiyi vurgular.


**Müzik** : Düşük tonu vurgular.


**Konuşma** : Yüksek tonu vurgular.

**Kişisel** : Ses ayarları tercihinize göre yapılır.

## 15 Ekran Biçimleri


Görüntüler size 16:9 (geniş ekran) veya 4:3 (normal ekran) biçiminde geliyor olabilir. 4:3 biçimindeki görüntüde, ekranın sağ ve sol yanlarında siyah bant vardır. Ekran biçimi işlevi ekrandaki görüntüyü en uygun şekilde görüntülemenize olanak verir.

Farklı ekran biçimleri arasında geçiş yapmak ve istediğiniz biçimi seçmek için  tuşuna art arda basın.

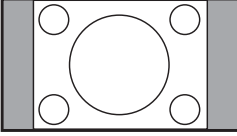


4:3 ⇅

Görüntü 4:3 biçiminde tekrar oluşturulur ve ekranın iki tarafında siyah bir bant bulunur.

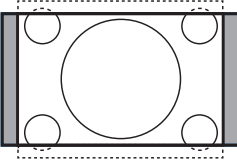


Sinema Açılımı  
14:9 ⇅

Görüntü 14:9 biçimine genişletilir, resmin iki tarafında ince, siyah bir bant kalır. Görüntünün üstünden ve altından küçük bir kısım kesiktir.

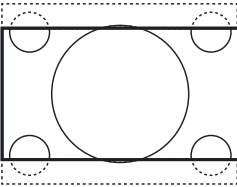


Sinema Açılımı  
16:9 ⇅

Görüntü 16:9 biçimine genişletilir. Üstünde ve altında siyah bant bulunan (posta kutusu biçimi) görüntülerde bu modun kullanılması önerilir. Bu modda, görüntünün üstünden ve altından büyük bir kısım kesilir.

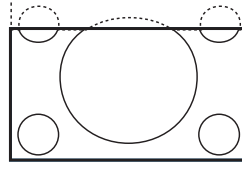


Alt Yazı Zum ⇅

Bu mod 4:3 biçimindeki görüntüleri, ekranın tüm yüzeyini kullanarak ve alt yazıları göstererek görüntüler. Görüntünün üstünden bir kısım kesiktir.

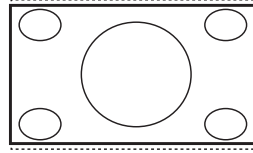

Süper Geniş ⇅

Bu mod 4:3 biçimindeki görüntüleri, ekranın tüm yüzeyini kullanarak ve görüntünün kenarlarını genişleterek görüntüler.

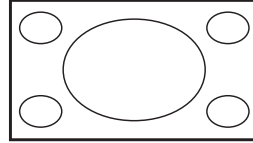

Geniş Ekran


Görüntü 16:9 biçiminde aktarılan orijinal boyutta görüntülenir.

### ⚠ Not


4:3 biçimindeki bir görüntüyü bu modda görüntülerseniz, görüntü yatay olarak uzar.

## 16 Teletekst

Teletekst, gazete gibi okunabilen ve belirli kanallardan yapılan bir bilgi yayınıdır. Ayrıca işitme sorunu bulunan veya yayın dilini (örneğin, kablolu ağlarda, uydu kanallarında vb.) bilmeyen izleyiciler için altyazılara erişim sağlar.

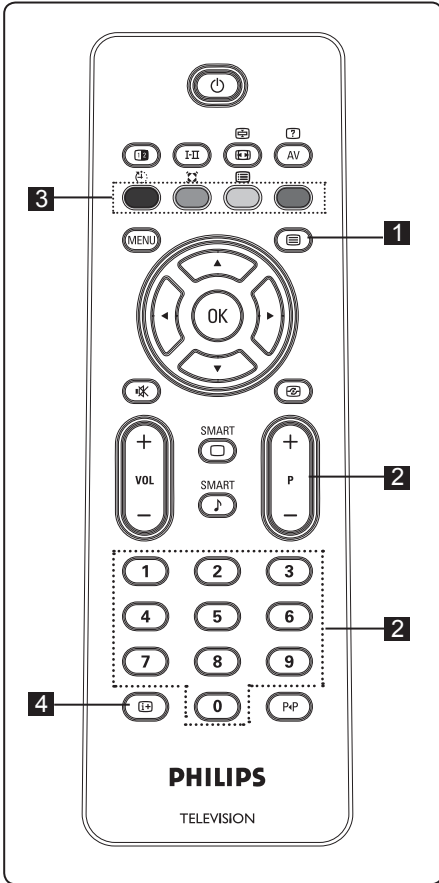


### 1 Teletekst Açma/Kapatma

Teletekst sayfasını açmak için bu tuşa basın. Erişebileceğiniz unsurları listeleyen bir dizin sayfası görüntülenir. Her unsurun 3 rakamlı bir sayfa numarası vardır. Seçili kanalda teletekst yayını yoksa, 100 sayısı görüntülenir ve ekran siyah olur. Teletekst sayfasından çıkmak için tekrar  tuşuna basın.

### 2 Sayfa seçme

İstediğiniz sayfanın numarasını girmek için 0 – 9 tuşlarını veya P –/+ tuşlarını kullanın. Örnek: Sayfa 120 için 120 girin. Bu sayı ekranın sol üst köşesinde görüntülenir. Sayfa bulunduğu zaman sayaç durur ve sayfa görüntülenir. Başka bir sayfa görüntülemek istediğinizde bu işlemi tekrarlayın. Sayaç aramaya devam ediyorsa, sayfa yayınlanmıyor demektir. Bu durumda başka bir sayı seçin.


### 3 İstenen unsurlara doğrudan erişim

 Ekranın alt tarafında renkli alanlar görüntülenir. 4 renkli tuş, unsurlara veya ilgili sayfalara erişmek için kullanılır. İstenen unsur veya sayfa kullanılamıyorsa, renkli alanlar yanıp söner.

### 4 Dizin

Sizi dizin sayfasına (genellikle sayfa 100 veya sık kullanılanlar listesi menüsüne) geri döndürür.



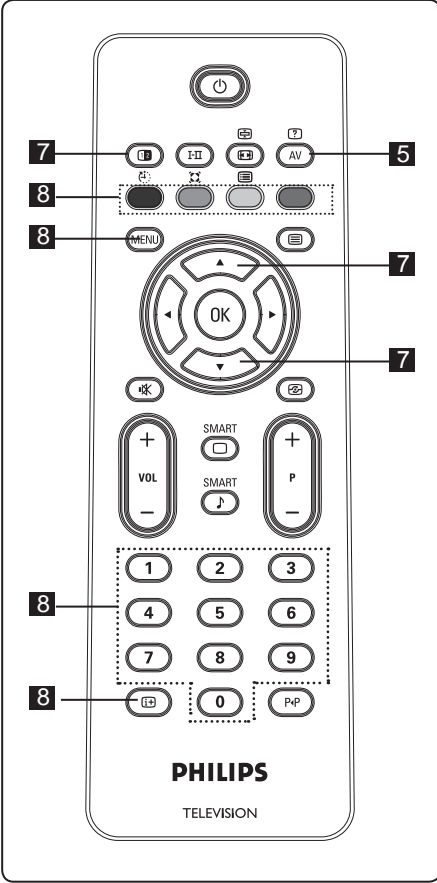





## 5 Gizlenmiş bilgiler

Oyun veya bulmaca çözümleri gibi gizlenmiş bilgileri görüntülemek veya gizlemek için kullanılır.


## 6 Sayfayı büyütme

Büyütülmüş şekilde sayfanın alt veya üst kısmını görüntülemenize olanak verir. Bu tuşa tekrar bastığınızda sayfa normal boyuta döner.

## 7 Resim/Teletext






-  düğmesine basın.
- Ekranın sağında teletexti, solunda yayını görüntülemek için  tuşuna basın.
- Tam ekran teletext moduna geçmek için  tuşuna basın.
- Tam ekran yayın moduna geçmek için  tuşuna basın.

## 9 Sık izlenen sayfalar


-  **Not:** Yalnızca RF Analog'da kullanılabilir.

Ekranın alt tarafında görüntülenen standart renk alanları yerine, ilk 40 kanaldaki sık izlenen 4 sayfayı kaydedebilir ve sonra bunlara renkli (kırmızı, yeşil, sarı, mavi) tuşlar yoluyla erişebilirsiniz. Bu sık izlenen sayfalar bir defa ayarlandıktan sonra, teletexti her seçtiğinizde varsayılan olarak bunlar görüntülenir.

Sık izlenen sayfaları kaydetmek için aşağıdakileri yapın:

-  tuşuna basarak sık izlenen sayfa moduna geçin.
- Bir teletext sayfasını sık izlenen sayfa olarak kaydetmek için  /  tuşlarını kullanarak sayfanın numarasını girin.
- İstedığınız bir renkli tuşu 5 saniye kadar basılı tutun. Sayfa kaydedilmiştir.
- Diğer renkli tuşlar için de 2 ve 3. adımları tekrarlayın.
- Sık izlenen sayfa modundan çıkmak için  tuşuna basın. Teletext modundan çıkmak için,  tuşuna basın.

## • Not

Sık izlenen sayfaların kaydını silmek için  tuşunu 5 saniye kadar basılı tutun.

## 17 TV'yi PC Monitörü olarak kullanma


TV'niz bir bilgisayar monitörü olarak da kullanılabilir. **Not** : PC bağlantısı yalnızca **HDMI** konektörü yoluyla yapılabilir. **VGA** bağlantısı desteklenmemektedir.

### 17.1 PC donanımını bağlama

Önemli

TV'nin bir bilgisayar monitörü olarak çalışabilmesi için aşağıdaki adımlar uygulanmalıdır.

- 1 Bilgisayarınızın DVI çıkışını TV'nin **HDMI 1** veya **HDMI 2** konektörüne bağlayın. DVI çıkışı bağlanacaksa HDMI'den DVI'ye bağlantı için üretilmiş kablolardan kullanın.
- 2 Ses kablosunu bilgisayarın ses yuvasına ve TV'nin L / R Ses yuvalarına (**EXT3**) bağlayın.
- 3 Kaynak Listesini görüntülemek için **AV** tuşuna basın ve **▲ ▼** tuşunu kullanarak **HDMI 1** veya **HDMI 2**'yi seçin.

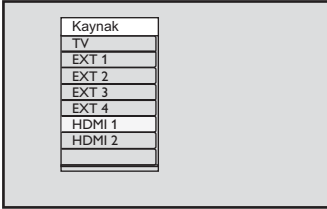

- 4 Seçili kaynağa geçmek için **▶ / OK** tuşuna basın.

### 17.2 Bilgisayar bağlıken TV ayarlarını yapma

- 1 **MENU** tuşuna basarak ana menüye görüntüleyin.
- 2 **▲ ▼** tuşlarına basarak **Görüntü**, **Ses** veya **Özellikler** seçeneğini elirleyin ve **▶ / OK** tuşuna basarak seçili öğenin menüsüne girin.

- 3 **▲ ▼** tuşuna basarak ayarları seçin, **◀ ▶** tuşuna basarak ayarı seçin veya yapın.
- 4 Bir önceki menüye dönmek için **◀** tuşuna basın.
- 5 Menüden çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

### Görüntü menüsü

- Görüntü menüsünde **Parlaklık**, **Kontrast**, **Renk Isısı**, **Kontrast+**, **Yatay Değişim** ile **Dikey Değişim** özellikleri bulunur.
- **Yatay Değişim** ve **Dikey Değişim** özellikleri hariç, diğer tüm özellikler TV Görüntüsü menüsündekilerle aynı şekilde çalışır (bkz. sayfa 17).
- **Yatay Değişim** özelliği, görüntünün yatay konumunu ayarlamanıza olanak verir. **Dikey Değişim** özelliği görüntünün dikey konumunu ayarlamanıza olanak verir.

### Özellikler menüsü

- Özellikler menüsünde **Seçim Modu** ve **Biçim** özellikleri vardır.
- **480p** veya **720p** çözünürlüklerini destekleyen bir PC bağlı olduğunuzda, **Özellikler** menüsünde **Seçim Modu** öğesi görüntülenir. Bu, **PC** ile **HD** modları arasında seçim yapmanıza olanak verir.
- **Biçim** özelliği TV'nin ekran biçimleri ile aynı şekilde çalışır. (Bkz. sayfa 19).

**Not** : TV'nizi bilgisayara bağlamak için HDMI kullanırken, ilk defada mükemmel şekilde çalışmayabilirler. Bu sorun çoğunlukla TV'ye bağlı cihazın çözünürlüğünü veya ayarlarını değiştirmekle çözümlür. Bazen bir iletişim kutusu görebilirsiniz ve TV izlemeye devam etmek için "OK" tuşuna basmanız gerekebilir. Gerekli değişiklikleri yapmak için lütfen bağlı cihazın kullanım kılavuzuna bakın.


# 18 TV'yi HD (Yüksek Tanımlı) modunda kullanma

Yüksek tanımlı görüntü sinyalleri üretebilen bir HD cihazı kullanıyorsanız, HD (Yüksek Tanımlı) modu daha net görüntü elde etmenizi sağlar.

## 18.1 HD cihazınızı bağlama

Önemli: TV'nin HD modunda çalışabilmesi için aşağıdaki adımlar uygulanmalıdır.

- 1 HD cihazınızın HDMI veya DVI çıkışını TV'nin **HDMI 1** veya **HDMI 2** konektörüne bağlayın. DVI çıkışı bağlı ise, DVI'den HDMI'ye bağlantı yapmak için üretilmiş kablolardan kullanın. HD cihazınızın Bileşen Video Çıkışları'nı (Y, Pb, Pr) (varsa) TV'nin Bileşen Video Girişine de (Ext 4) bağlayabilirsiniz.
- 2 Ses kablosunu HD cihazının ses yuvasına ve TV'nin L/R Ses yuvalarına (**EXT3**) bağlayın.
- 3 Kaynak Listesini görüntülemek için **AV** tuşuna basın ve **▲ ▼** tuşunu kullanarak **HDMI 1**'i veya **HDMI 2**'yi (YPbPr bağlantısı kullanıyorsanız EXT 4'ü) seçin.

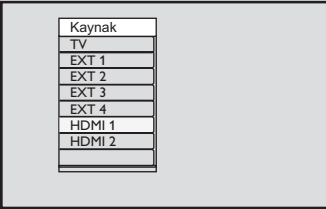

- 4 Seçili kaynağa geçmek için **▶ / OK** tuşuna basın.

## 18.2 HD modunda iken TV ayarlarını yapma

- 1 **MENU** tuşuna basarak ana menüyü görüntüleyin.
- 2 **▲ ▼** tuşlarına basarak **Görüntü, Ses** veya **Özellikler** seçeneğini belirleyin ve **▶ / OK** tuşuna basarak seçili öğenin menüsüne girin.
- 3 **▲ ▼** tuşuna basarak ayarları seçin, **▶** tuşuna basarak ayarı seçin veya yapın.
- 4 Bir önceki menüye dönmek için **◀** tuşuna basın.
- 5 Menüden çıkmak için **MENU TV** tuşuna basın.

## Görüntü menüsü

- Görüntü menüsünde **Parlaklık, Kontrast, Renk Isısı, Kontrast+, Yatay Değişim** ile **Dikey Değişim** özellikleri bulunur.
- **Yatay Değişim** ve **Dikey Değişim** özellikleri hariç, diğer tüm özellikler TV Görüntüsü menüsündekilerle aynı şekilde çalışır (bkz. sayfa 17).
- **Yatay Değişim** özelliği, görüntünün yatay konumunu ayarlamanıza olanak verir.
- **Dikey Değişim** özelliği görüntünün dikey konumunu ayarlamanıza olanak verir.

## Ses menüsü

- Ses menüsünde **Ekolayzer, Balans, AVL** ve **Incredible Surround** özellikleri bulunur ve TV Sesi menüsü ile aynı şekilde çalışır (bkz. sayfa 17).

---

## Özellikler menüsü

- Özellikler menüsünde **Zamanlayıcı**, **Çocuk Kilidi**, **Ebeveyn Kilidi**, **Seçim Modu** ve **Aktif Kontrol** özellikleri bulunur. **Seçim Modu** özelliği hariç, diğer tüm özellikler TV Sesi menüsündekilerle aynı şekilde çalışır (bkz. sayfa 14-16).
  - **480p** veya **720p** çözünürlüklerini destekleyen bir HD (Yüksek Tanımlı) özellikli cihaz bağladığınızda, **Seçim Modu** özelliği Özellikler menüsünde görüntülenir. Bu, **PC** ile **HD** modları arasında seçim yapmanıza olanak verir.
- 

## 18.3 Desteklenen biçimler

### HD biçimi

480p, 480i, 576p, 576i, 720p, 1080i

### SD biçimi

480i, 576i


### ⓘ Not

Philips TV'niz HDMI ile uyumludur. İyi bir görüntü alamıyorsanız, lütfen cihazınızdaki (DVD oynatıcı, kablolu yayın cihazı vb.) görüntü biçimini standart bir biçime dönüştürün. Örneğin, DVD oynatıcı için 480p, 576p, 720p veya 1080i'yi seçin.

**Bunun TV'nizdeki bir bozukluk olmadığını lütfen unutmayın.**

# 19 Diğer ekipmanları bağlama


## 19.1 Bağlantılara genel bakış

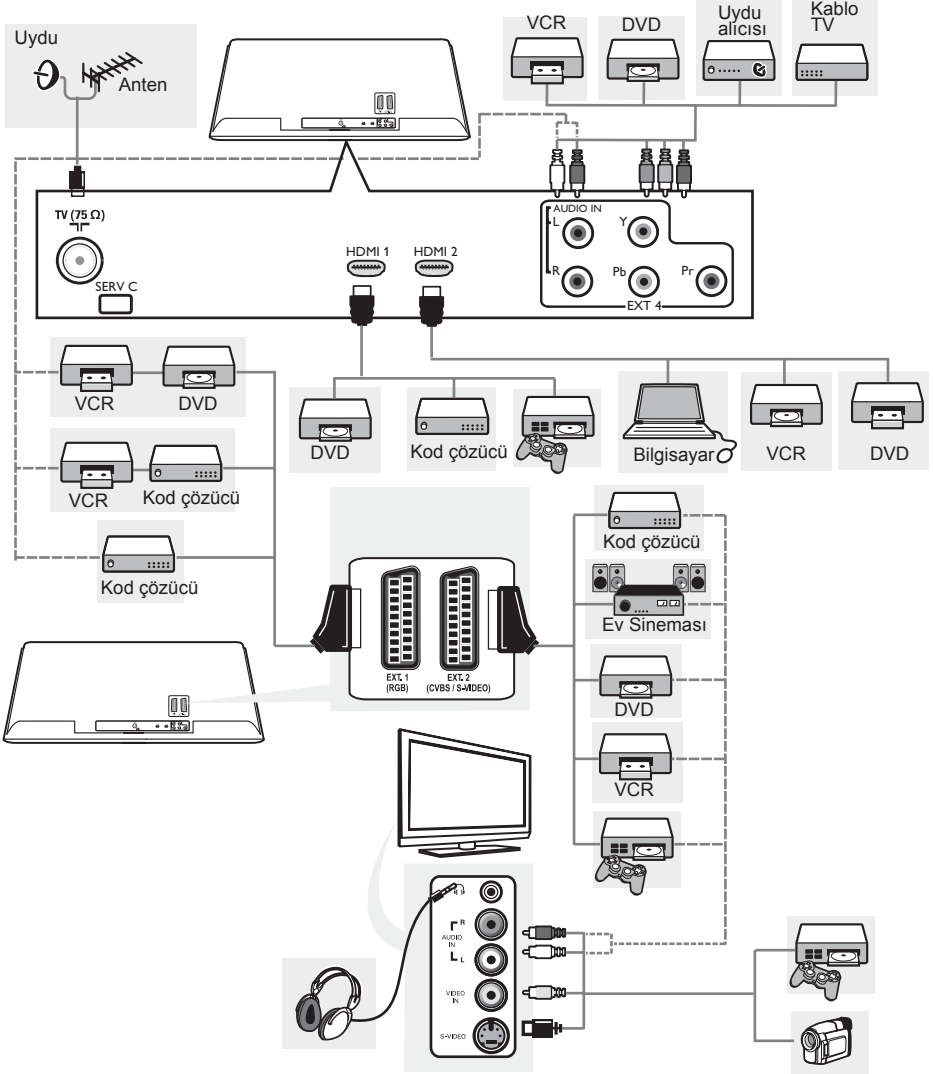

## 19.2 VCR veya DVD kayıt cihazı bağlama


### Eurocable ile

- 1 ve 2 anten kablolarını gösterildiği gibi bağlayın.
- Kabloyu (eurocable) 3 gösterildiği gibi bağlayın.
- Kaynak listesini görüntülemek için uzaktan kumandanın (AV) tuşuna basın.
- ▼ tuşuna art arda basarak **EXT2**'yi seçin ve ► / (OK) tuşuna basarak seçimi onaylayın.

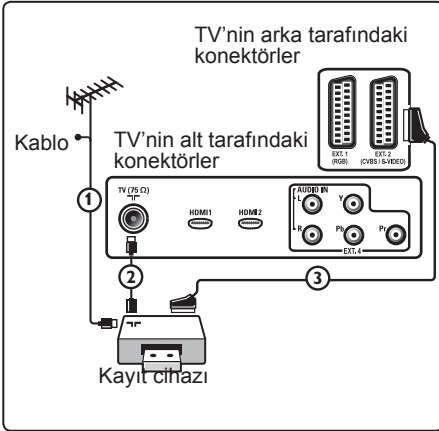

### Yalnızca anten kablosuyla

- 1 ve 2 anten kablolarını gösterildiği gibi bağlayın.
- Kayıt cihazınızın test sinyalini ayarlayın ve test sinyalini 0 numaralı program altına kaydedin. (Bkz. "Elle Hafıza", sayfa 10. Ayrıca, kayıt cihazınızın kullanım kılavuzuna da bakın).

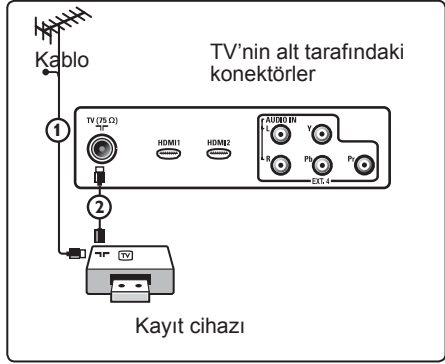


## 19.3 Kod Çözücü ve VCR bağlama

Kod çözücünüze ve kayıt cihazınızın özel konektörüne (euroconnector) kabloyu (eurocable) 4 takın. Ayrıca, kayıt cihazınızın el kitabına da bakın. Uyarı: Bazı kayıt cihazları ekrandan gelen sinyallere karşı duyarlı olduğu için, kayıt cihazınızı ekranın çok yakınına koymayın. Ekranla arasında en az 0,5 m mesafe bırakın.

### \* İpucu

Kod çözücünüzü bir eurocable ile doğrudan **EXT1** veya **EXT2**'ye de bağlayabilirsiniz.

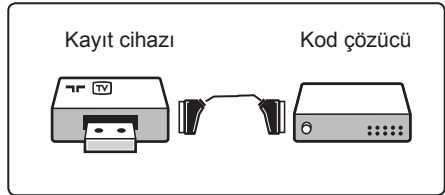


## 19.4 2 VCR veya VCR ile DVD kayıt cihazı bağlama

### Eurocable'lar ile

- 1 ① ve ② anten kablolarını gösterildiği gibi bağlayın.
- 2 VCR'lerinizi veya DVD kayıt cihazınızı ④ ve ⑤ eurocable'larla EXT1 ve EXT2'ye bağlayın.
- 3 Kaynak listesini görüntülemek için uzaktan kumandanın (AV) tuşuna basın.
- 4 ▼ tuşuna basarak EXT1 veya EXT2'yi seçin ve ► / OK tuşuna basarak seçimi onaylayın.

### Yalnızca anten kablolarıyla

- 1 ① ve ② anten kablolarını gösterildiği gibi ③ bağlayın.
- 2 Kayıt cihazınızın test sinyalini ayarlayın ve test sinyalini 0 numaralı program altına kaydedin. (Bkz. "Elle Hafıza", sayfa 10. Ayrıca, kayıt cihazınızın kullanım kılavuzuna da bakın).

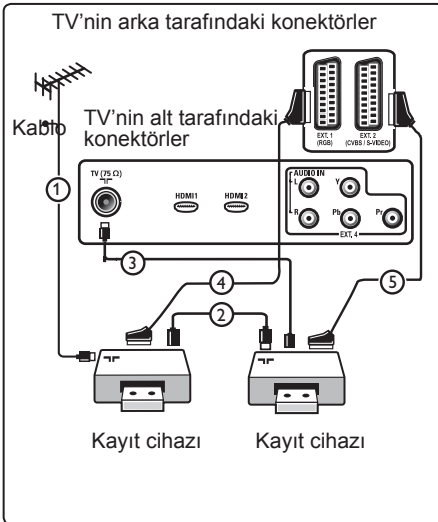


## 19.5 Uydu alıcısı bağlama

### Eurocable ile

- 1 ① ve ② anten kablolarını gösterildiği gibi bağlayın.
- 2 Uydu alıcınızı eurocable ③ ile EXT1 veya EXT2'ye bağlayın.
- 3 Kaynak listesini görüntülemek için uzaktan kumandanın (AV) tuşuna basın.
- 4 ▼ tuşuna basarak EXT1 veya EXT2'yi seçin ve ► / OK tuşuna basarak seçimi onaylayın.

### Bileşen Video konektörleriyle

Bkz. "DVD oynatıcı, uydu alıcısı veya Kablo TV bağlama", s. 28.

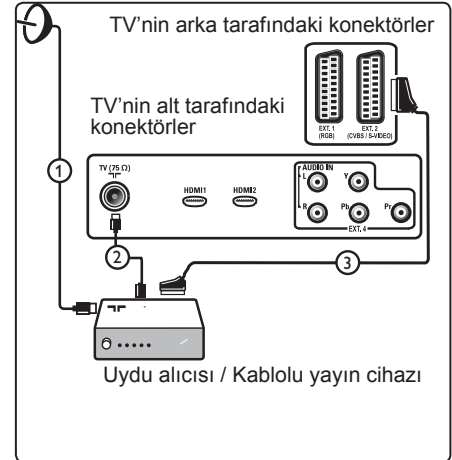


## 19.6 DVD oynatıcı, Kablo TV veya Oyun konsolu bağlama


### HDMI konektörüyle

HDMI, Dijital görüntü ve ses bağlantısında öncü ve yeni bir standarttır.

- 1 Ekipmanınızı HDMI konektörüyle bağlayın.
- 2 Kaynak listesini görüntülemek için uzaktan kumandanın (AV) tuşuna basın.
- 3 ▼ tuşuna basarak **HDMI 1** veya **HDMI 2**'yi seçin ve ► / (OK) tuşuna basarak seçimi onaylayın.

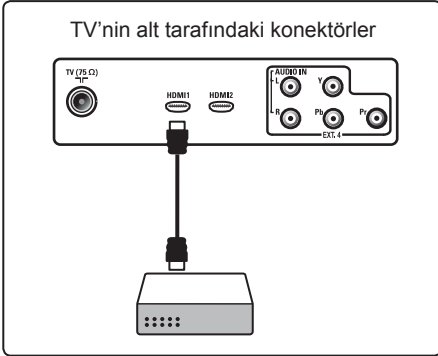


- 3 Kaynak listesini görüntülemek için uzaktan kumandanın (AV) tuşuna basın.
- 4 ▼ tuşuna basarak **EXT 4**'ü seçin ve ► / (OK) tuşuna basarak seçimi onaylayın.
- 5 Kablo TV ve/veya uydu alıcısı söz konusuysa, Kablo TV kablosunu ve/veya uydu anteni kablosunu (3) ve anten kablosunu da (4) bağlayın.

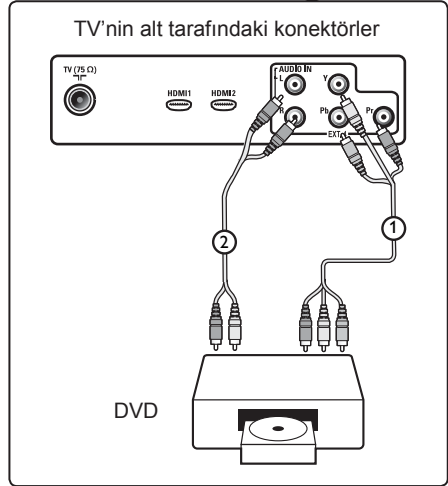

## 19.7 DVD oynatıcı, Uydu alıcısı veya Kablo TV bağlama

### Bileşen Video Konektörleriyle

- 1 Üç ayrı bileşen video kablosunu (1) DVD oynatıcıdaki YPbPr jaklarına ve TV'deki **EXT4**'ün Y (sarı), Pb (mavi) ve Pr (kırmızı) jaklarına bağlayın.
- 2 Ses kablosunu DVD'nin ses L ve R jaklarına ve **EXT4** (2) 'ün L/R AUDIO jakına takın.

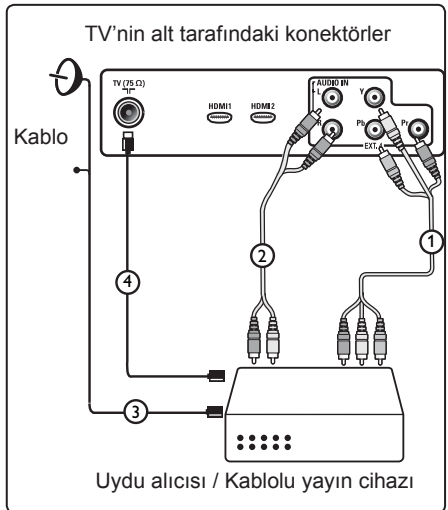



## ⓘ Not

- Kablolar çoğunlukla renk kodludur. Kırmızıyı kırmızıya, beyazı beyaza vb. bağlayın;
- Bileşen video yuvalarının etiketleri, bağlanan DVD oynatıcıya göre farklılık gösterebilir. Kısaltmalar değişse de, B harfi mavi, R harfi kırmızı bileşen sinyallerini ve Y harfi parlaklık sinyalini gösterir. Tanımlar ve bağlantı ayrıntıları için, DVD oynatıcının kullanım yönergelerine bakın;
- İyi bir izleme keyfi sağlamak için, kipmanınızın desteklenen en yüksek görüntüleme modlarına ayarlanması tavsiye edilir.


## ⚠ Uyarı

Ekranınızda görüntü kayması, yanlış renkler, renk olmaması, görüntü olmaması gibi sorunlar fark ederseniz, bağlantıların doğru olup olmadığını ve bağlanan ekipmanın çözünürlük ve sinyal standardının doğru ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin. Ekipmanınızın kullanım kılavuzuna bakın.

## 19.8 Bilgisayar bağlama

### ⓘ Not

- DVI'den HDMI'ye bağlantı için üretilmiş kablolar kullanılırken sadece PC'nin dijital çıkışına bağlantı yapılabilir. **VGA bağlantısı desteklenmemektedir.**
- PC'nizi TV'ye bağlamadan önce, PC monitör ayarlarında 60 Hz yenileme sıklığını seçin.

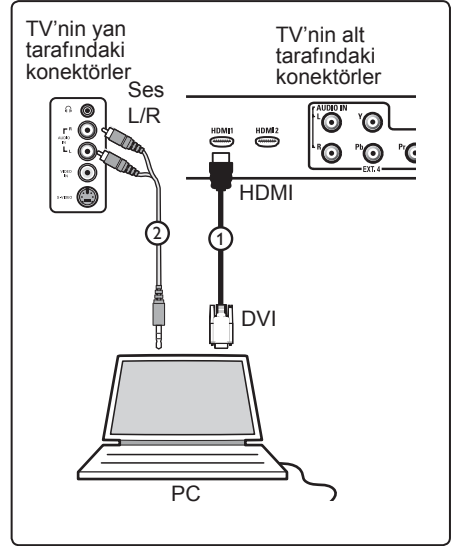

### DVI konektörlü PC


- 1 TV'nizin HDMI konektörlerinden birine bağlantı yapmak için, DVI'den HDMI'ye bağlantı için üretilen kablolardan kullanın ①.
- 2 Ses kablosunu bilgisayarın AUDIO (Ses) yuvasına ve TV'nin **EXT3** ② L/R SES yuvalarına bağlayın.
- 3 Kaynak listesini görüntülemek için uzaktan kumandanın **AV** tuşuna basın.
- 4 ▼ tuşuna basarak **HDMI 1** veya **HDMI 2**'yi seçin ve ►/ **OK** tuşuna basarak seçimi onaylayın.

### Desteklenen PC çözünürlükleri

640 x 480, 60 Hz	800 x 600, 75 Hz
640 x 480, 72 Hz	800 x 600, 85 Hz
640 x 480, 75 Hz	1024 x 768, 60 Hz
640 x 480, 85 Hz	1024 x 768, 70 Hz
800 x 600, 60 Hz	1024 x 768, 75 Hz
800 x 600, 72 Hz	1024 x 768, 85 Hz

## 19.9 Fotoğraf Makinesi, Kamera, Oyun konsolu bağlama

- 1 Fotoğraf makinenizi, kameranızı veya oyun konsolunuzu bağlayın.
- 2 Mono ekipman için, **VIDEO** ② ve **AUDIO L** ③ (sadece) bağlantı noktasına takın.  
Stereo cihazlar söz konusu ise, hem **AUDIO L**'ye, hem de **AUDIO R**'ye ③ bağlayın.  
Bir S-VHS kamerayla S-VHS kalitesi elde etmek için, S-VHS kabloları S-VIDEO girişine ① ve **AUDIO L/R** girişlerine bağlayın ③.
- ⚠ **Uyarı:** ① ve ② kablolarını birlikte bağlamayın. Görüntüde bozulmaya neden olabilir.
- 3 Kaynak listesini görüntülemek için uzaktan kumandanın **AV** tuşuna basın.
- 4 ▼tuşuna basarak **EXT 3**'ü seçin ve ▶/ **OK** tuşuna basarak seçimi onaylayın.

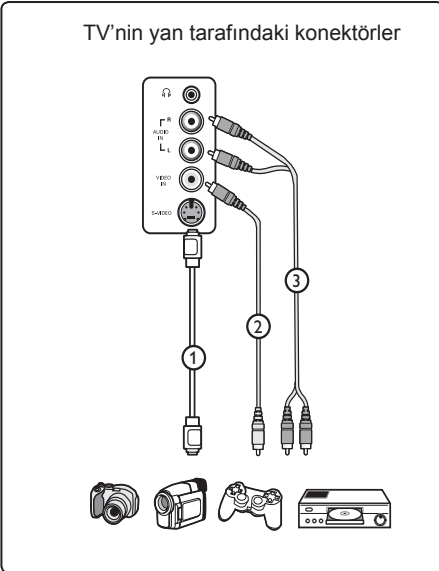










## 19.9.1 Kulaklık bağlama



- 1 Fişi, gösterildiği gibi, kulaklık yuvasına takın.
  - 2 Kulaklık empedansı 8 ila 4.000 Ohm arasında olmalıdır. Kulaklık yuvasında 3,5 mm jak vardır.
- \* İpucu  
Televizyonun dahili hoparlörlerinden sesi kapatmak için uzaktan kumandadaki **MUTE** tuşuna basın.  
Sesi açmak için **MUTE** tuşuna tekrar basın.



## 20 Sorun giderme

Televizyonunuz konusunda karşılaşılabileceğiniz belirtilerin listesi aşağıda verilmektedir. Servis çağırmadan önce bu basit kontrolleri yapın.

Belirti	Olası çözümler
<b>Ekranda görüntü yok</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Güç kablosunun elektrik prizine ve televizyonunuza doğru bağlandığından emin olun. Yine güç yoksa, fişi çekin. 60 saniye bekleyip, fişi tekrar takın.</li><li>Televizyonu tekrar açın.</li><li>Uzaktan kumandadaki  düğmesine basın.</li></ul>
<b>Zayıf alış (karlanma)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Televizyona ve duvar antenine giden anten bağlantısını kontrol edin.</li><li>Resminizi manuel olarak ayarlamayı deneyin (bkz. sayfa 10).</li><li>Seçtiğiniz TV sistemi doğru mu? (Bkz. sayfa 10).</li><li>Sinyal gücünü kontrol etmek için  tuşuna basın.</li></ul>
<b>Görüntü yok</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Verilen kabloların doğru bağlandığını doğrulayın (TV'ye giden anten kablosu, kayıt cihazınıza giden diğer anten kablosu, güç kabloları vb.)</li><li>Doğru kaynağı seçtiğinizi doğrulayın. tuşuna basın</li><li>Çocuk kilidinin açık olduğunu doğrulayın.</li></ul>
<b>Belirli kanallarda ses yok</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Seçilen TV sisteminin doğru olduğundan emin olun (bkz. sayfa 10).</li></ul>
<b>Ses yok</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ses düzeyinin minimumda olmadığını doğrulayın.</li><li>Sessiz (  ) modun açık olmamasına dikkat edin. Sessiz mod açıksa, sessiz modu devre dışı bırakmak için  tuşuna basın.</li><li>İsteğe bağlı ekipman ve TV arasındaki bağlantıları doğrulayın.</li></ul>
<b>Ses girişimi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Girişimi önlemek için saç kurutma makinesi, elektrikli süpürge gibi elektrikli aletleri kapatmayı deneyin.</li></ul>
<b>Televizyonu çalıştırmak için ekrandaki dil anlaşılamiyor</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Menüden çıkmak için  tuşuna basın.</li><li> tuşuna basın.</li><li>▼ tuşuna art arda basarak menüdeki dördüncü öğeyi seçin.</li><li>► tuşuna iki kez basın.</li><li>Doğru dili seçmek için  tuşlarını kullanın.</li><li>Seçimi onaylamak için  tuşuna basın.</li><li>Menüden çıkmak için  tuşuna basın.</li></ul>
<b>TV uzaktan kumandaya yanıt vermiyor</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>TV'nin önündeki alıcıya yaklaşın.</li><li>Pillerin doğru yerleştirildiğinden emin olun.</li><li>Pilleri değiştirmeyi deneyin.</li></ul>

Belirti	Olası çözümler
<p><b>Ekranda video resmiyle birlikte değişmeyen bir veya daha çok küçük nokta var</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bu belirti bir sorun değildir. Sıvı kristal ekran, ince resim ayrıntıları alabilmeniz için çok yüksek duyarlılık teknolojisiyle üretilmiştir. Bazen, etkin olmayan pikseller ekranda sabit kırmızı, mavi, yeşil veya siyah noktalar olarak görünebilir.</li> <li>⊖ Not: bu, televizyonun performansını etkilemez.</li> </ul>
<p><b>HD modunda kesik kesik veya titrek resim dijital ekipman bozulursa</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bağlı olan DVD oynatıcı veya Kablolu yayın cihazı gibi parazit görülür. Bağlandığınız dijital ekipmanın kullanım kılavuzuna bakın.</li> <li>Standart ve uyumlu (yüksek kalitede) bir HDMI'den DVI'ye bağlantı kablosu kullanın.</li> </ul>
<p><b>Ses veya görüntü yok, ancak ön panel kırmızı ışığı yanıyor</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uzaktan kumandadaki  düğmesine basın.</li> </ul>
<p><b>PC modları çalışmıyor</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bağlantıların doğru olup olmadığına bakın. (Bkz. sayfa 29).</li> <li>Kaynağın doğru seçilip seçilmediğine bakın. Kaynak listesine girmek için  düğmesine basın ve doğru kaynağı seçin.</li> <li>Bilgisayarı uyumlu bir ekran çözünürlüğüne göre yapılandırdığınızdan emin olun (bkz. sayfa 29).</li> <li>PC'nin grafik kartı ayarını kontrol edin.</li> </ul>
<p><b>S-Video rengi soluklaştı</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SVHS kablusunun düzgün bağlandığından emin olun.</li> <li>Uzaktan kumandadaki P + tuşuna basarak bir kanal yukarı, sonra da P – tuşuna basarak bir kanal aşağı gidin.</li> </ul>
<p><b>PC modunda ekranın üstünde ve altında siyah çubuk var</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PC yenileme hızını 60 Hz yapın.</li> </ul>

## 21 Referans ülkeler tablosu

Kısaltma	Ülke
A	Avusturya
B	Belçika
CH	İsviçre
D	Almanya
DK	Danimarka
E	İspanya
F	Fransa
FI	Finlandiya
GB	İngiltere
GR	Yunanistan
I	İtalya
IRL	İrlanda
L	Lüksemburg
N	Norveç
NL	Hollanda
P	Portekiz
S	İsveç
CZ	Çek Cumhuriyeti
H	Macaristan

Kısaltma	Ülke
HR	Hırvatistan
PL	Polonya
RO	Romanya
RUS	Rusya
SK	Slovakya
SLO	Slovenya
TR	Türkiye
- - -	Diğerleri







© 2007 Koninklijke Philips N.V.

All rights reserved

Document order number: 3139 125 37854