

# beko

## Lave-linge

Manuel d'utilisation



WTS7200WDOS



# 1 Consignes de sécurité générale

Cette section comprend des consignes de sécurité qui vous aideront à vous protéger contre les risques de blessures corporelles ou de dégâts matériels. Le non respect de ces consignes annulera toute garantie.

## 1.1 Sécurité des personnes et des biens

- ▶ N'installez jamais la machine sur un sol couvert de moquette. Sinon, l'absence de circulation d'air en dessous de votre machine va entraîner la surchauffe des pièces électriques. Cela endommagera votre machine.
- ▶ Débranchez la machine lorsqu'elle n'est pas en cours d'utilisation.
- ▶ Faites toujours appel au service agréé pour toute procédure d'installation et de réparation. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une installation ou d'une réparation effectuées par des techniciens non agréés.
- ▶ Les tuyaux d'alimentation en eau et de vidange doivent être solidement fixés et conservés en bon état. Autrement, ils pourraient causer des fuites d'eau.
- ▶ N'ouvrez jamais le hublot ou ne retirez jamais le filtre lorsque la machine contient encore de l'eau. Dans le cas contraire, vous vous exposez à un risque d'inondation et de brûlure par l'eau chaude.
- ▶ N'ouvrez pas le hublot verrouillée en forçant. La porte s'ouvre immédiatement à la fin du cycle de lavage. Si la porte ne s'ouvre pas, appliquez la solution proposée pour la panne « Impossible d'ouvrir la porte de chargement » dans la section Dépannage. Si vous forcez la porte de chargement, vous pourriez endommager la porte et le mécanisme de verrouillage.



Ce produit a été fabriqué conformément aux conditions écologiques les plus récentes.

- ▶ Seuls les lessives, les adoucissants et les suppléments appropriés pour les lave-linge automatiques peuvent être utilisés.
- ▶ Suivez les instructions inscrites sur l'étiquette de textiles et l'emballage du détergent.

## **1.2 Sécurité des enfants**

- ▶ Ce produit peut être utilisé par les enfants de 8 ans et plus, par les personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites ainsi que par les personnes étrangères à ce type d'appareil, à condition d'être sous la surveillance ou d'avoir reçu la formation auprès d'une personne responsable leur permettant d'utiliser l'appareil en toute sécurité et d'éviter les risques y afférents. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doit jamais être effectué par un enfant sans la surveillance d'une personne responsable. Tenez à l'écart les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient surveillés en permanence.
- ▶ Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants. Conservez tous les matériaux d'emballage dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.
- ▶ Les appareils électriques sont dangereux pour les enfants. Maintenez-les à l'écart de la machine lorsque celle-ci fonctionne. Ne les laissez pas jouer avec la machine. Utilisez la fonction Sécurité enfant pour empêcher les enfants de jouer avec l'appareil.
- ▶ N'oubliez pas de fermer le hublot lorsque vous quittez la pièce où se trouve l'appareil.
- ▶ Conservez soigneusement les lessives et additifs hors de la portée des enfants en refermant le couvercle de l'emballage de la lessive ou en scellant complètement l'emballage.

## 1.3 Sécurité électrique


- ▶ Si l'appareil tombe en panne, évitez de l'utiliser à moins qu'il ait été réparé par l'agent de service agréé. Vous vous exposeriez à un risque d'électrocution !
- ▶ Cet appareil été conçu pour reprendre son fonctionnement en cas de mise sous tension après une coupure d'alimentation électrique. Si vous souhaitez annuler le programme, référez-vous à la section « Annulation du programme ».
- ▶ Branchez la machine à une prise mise à la terre protégée par un fusible de 16 A. Ne négligez pas de demander à un électricien qualifié d'effectuer l'installation de mise à la terre. Notre entreprise ne pourra être tenue responsable des dommages liés à une utilisation de l'appareil sans prise de terre en conformité avec la réglementation locale.
- ▶ Ne lavez jamais l'appareil en aspergeant ou en répandant de l'eau dessus ! Vous vous exposeriez à un risque d'électrocution !
- ▶ Ne touchez jamais la fiche du câble d'alimentation avec des mains mouillées ! Ne débranchez jamais la machine en tirant sur le câble. Appuyez toujours sur la fiche avec une main et retirez en attrapant avec l'autre main.
- ▶ Le produit doit être débranché pendant les procédures d'installation, d'entretien, de nettoyage et de réparation.
- ▶ Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, le service après-vente, toute autre personne ayant qualité semblable (de préférence un électricien) ou une personne désignée par l'importateur afin d'éviter les risques potentiels.

## 1.4 Sécurité relative aux surfaces chaudes

|   |   |
|---|---|
|  | <p>Pendant le lavage du linge à des températures élevées, la porte de chargement vitrée devient chaude. Pour cela précisément, ne laissez pas les enfants toucher la vitre de la porte de chargement pendant le lavage.</p> |
|---|---|

## 2 Consignes importantes pour l'environnement

### 2.1 Conformité avec la Directive DEEE



Ce produit est conforme à la Directive européenne DEEE (2012/19/UE). Ce produit porte un symbole de classement pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Cette machine a été fabriquée avec des pièces et des matériaux de haute qualité qui peuvent être réutilisés et recyclés. Veuillez ne pas jeter ces matériaux avec les ordures ménagères habituelles et autres déchets, à la fin de leur durée de service. Transportez-les vers un point de collecte en vue du recyclage des appareils électriques et électroniques.

Veuillez contacter les autorités locales pour vous informer au sujet de ces points de collecte.

Conformité avec la Directive RoHS :

Le produit que vous avez acheté est conforme à la Directive RoHS de l'UE (2011/65/UE). Il ne contient pas de substances nocives et interdites décrites dans la directive.

### 2.2 Informations relatives à l'emballage

Les matériaux d'emballage de votre machine sont fabriqués à partir des matériaux recyclables, conformément à notre réglementation nationale sur la protection de l'environnement. Ne jetez pas les matériaux d'emballage avec les ordures ménagères habituelles ou autres déchets. Transportez-les plutôt vers les points de collecte de matériaux d'emballage désignés par les autorités locales.

## 3 Utilisation prévue

- Cet appareil a été conçu pour un usage domestique. Par conséquent, il n'est pas approprié pour un usage commercial ou il ne devrait pas être utilisé en dehors de l'usage prévu.
- Le produit ne doit être utilisé que pour le lavage et le rinçage du linge pouvant être lavé et rincé en machine.
- Le fabricant décline toute responsabilité face à un éventuel problème survenu à cause de l'utilisation ou du transport incorrect de l'appareil.
- La durée de service de votre appareil est de 10 ans. Au cours de cette période, les pièces de rechange d'origine seront disponibles pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :
  - les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
  - les maisons de ferme ;
  - par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel ;
  - les environnements de type chambres d'hôtes ;
  - les espaces à usage collectif dans les immeubles d'habitation ou dans les laveries.

## 4 Caractéristiques techniques

|   |              |
|---|--------------|
| Nom du fournisseur ou marque déposée        | Beko         |
| Nom du modèle                               | WTS7200WDOS  |
|   | 7136742000   |
| Masse maximale de linge sec (kg)            | 7            |
| Vitesse d'essorage maximale (tr/min)        | 1200         |
| Intégrable                                  | Non          |
| Hauteur (cm)                                | 84           |
| Largeur (cm)                                | 60           |
| Profondeur (cm)                             | 55           |
| Simple arrivée d'eau / Double arrivée d'eau | • / -        |
| • Disponible                                |              |
| Consommation électrique (V/Hz)              | 230 V / 50Hz |
| Courant total (A)                           | 10           |
| Puissance totale (W)                        | 2200         |
| Code du modèle principal                    | 1310         |





Vous pouvez trouver les informations sur les modèles telles qu'elles sont enregistrées dans la base de données des produits sur le site Web suivant en recherchant l'identifiant de votre modèle (\*) figurant sur l'étiquette énergétique.  
<https://eprel.ec.europa.eu/>



**AVERTISSEMENT :** Les valeurs de consommation s'appliquent pour les cas où la connexion au réseau sans fil est désactivée.

Tableau des symboles

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 4.1 Installation

- Contactez l'agent de service agréé le plus proche pour l'installation de votre produit.
- La préparation de l'emplacement ainsi que des installations liées à l'électricité, au robinet d'eau et aux eaux usées sur le site de l'installation relèvent de la responsabilité du client.
- Vérifiez que les tuyaux d'arrivée d'eau et de vidange, ainsi que le câble d'alimentation, ne sont pas pliés, pincés, ou écrasés lorsque vous poussez le produit à sa place, après les procédures d'installation ou de nettoyage.
- Assurez-vous que l'installation et les branchements électriques de l'appareil sont effectués par un agent de service agréé. La responsabilité du fabricant ne saurait être engagée en cas de dommages occasionnés lors de réparations effectuées par des personnes non agréées.
- Avant de procéder à l'installation, vérifiez si le produit présente des défauts. Si vous en identifiez un, ne procédez pas à l'installation. Les produits endommagés présentent des risques pour votre sécurité.

### 4.1.1 Emplacement d'installation approprié

- Placez le produit sur un sol rigide et nivelé. Ne placez pas votre appareil sur un tapis à poils longs ou sur d'autres surfaces similaires.
- Lorsque le lave-linge et le sèche-linge sont superposés, leur poids total -lorsqu'ils sont chargés- s'élève à 180 kg. Placez le produit sur un sol solide et plat présentant la capacité de portage suffisante.
- N'installez pas le produit sur le câble d'alimentation.
- N'installez pas le produit dans les environnements où la température est inférieure à 0 ° C.
- Pour réduire les vibrations et les bruits, il est conseillé de laisser un espace autour de la machine.
- Si vous allez installer la machine sur une surface avec des marches, ne la placez jamais proche des bords.
- Ne posez pas le produit sur une plate-forme.
- Ne placez ni n'utilisez aucune source de chaleur (tables de cuisson, fers à repasser, fours, etc.) sur le lave-linge.


### 4.1.2 Retrait des renforts de conditionnement



Inclinez la machine vers l'arrière pour retirer le renfort de conditionnement. Retirez le renfort de conditionnement en tirant sur le ruban. Ne réalisez pas cette opération vous-même.

### 4.1.3 Retrait des sécurités de transport

- 1 Dévissez tous les boulons à l'aide d'une clé appropriée jusqu'à ce qu'ils tournent librement.
- 2 Enlevez les vis de sécurité en les tournant doucement.
- 3 Placez les couvercles en plastique, fournis dans le sac contenant le manuel d'utilisation, sur les ouvertures situées à l'arrière du panneau.

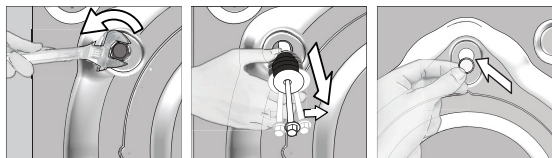

**MISE EN GARDE :** Retirez les boulons de sécurité de transport avant de faire fonctionner le lave-linge ! Sinon, la machine sera endommagée.



Conservez les vis de sécurité soigneusement afin de les réutiliser au cas où vous aurez besoin de transporter le lave-linge ultérieurement.

Installez les boulons de sécurité de transport dans l'ordre inverse de la procédure de démontage.

Ne déplacez jamais l'appareil sans que les vis de sécurité réservées au transport ne soient correctement fixées !

### 4.1.4 Raccordement de l'arrivée d'eau




La pression d'eau requise à l'arrivée pour faire fonctionner la machine, doit être comprise entre 1 et 10 bars (0,1 – 1 MPa). Il est nécessaire de disposer de 10 – 80 litres d'eau provenant du robinet grand ouvert en une minute, pour que votre machine fonctionne sans problèmes. Fixez un réducteur de pression si la pression de l'eau est plus grande.



**MISE EN GARDE :** Les modèles à simple admission d'eau ne doivent pas être connectés au robinet d'eau chaude. Ce type de raccord endommagerait le linge ou le produit passerait en mode de protection et ne fonctionnerait pas.

**MISE EN GARDE :** N'utilisez pas de vieux tuyaux d'arrivée d'eau sur votre produit neuf. Ils pourraient tacher votre linge.

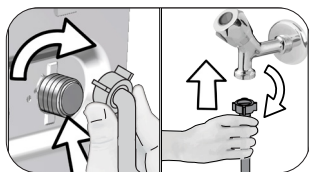


- 1 Serrez les écrous du tuyau à la main. N'utilisez jamais un outil pour serrer ces écrous.
- 2 Une fois le raccordement du tuyau terminé, vérifiez s'il existe des problèmes de fuites au niveau des points de raccordement en ouvrant complètement les robinets. Si vous constatez des fuites, fermez le robinet et retirez l'écrou. Resserrez l'écrou soigneusement après avoir vérifié le joint. Afin d'éviter les fuites d'eau et les dommages qui en résultent, gardez les robinets fermés lorsque vous n'utilisez pas le produit.

## 4.1.5 Raccordement du conduit d'évacuation

- Fixez l'extrémité du tuyau de vidange directement à la conduite d'évacuation d'eau, aux toilettes ou à la baignoire.



**MISE EN GARDE :** Votre maison sera inondée si le tuyau de vidange sort de son logement pendant la vidange. De plus, il y a un risque de brûlure en raison des températures de lavage élevées ! Afin de prévenir de telles situations et de vous assurer que la machine opère les entrées et évacuation d'eau sans problèmes, fixez solidement le tuyau de vidange.

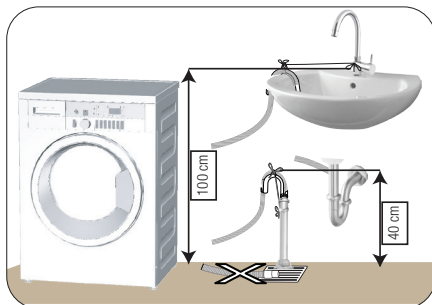

- Raccordez le tuyau de vidange à une hauteur minimale de 40 cm et à une hauteur maximale de 100 cm.

- Si le tuyau de vidange est soulevé après qu'il a été posé au niveau sol ou près de celui-ci (moins de 40 cm au-dessus du sol), l'évacuation d'eau devient plus difficile et le linge peut se mouiller considérablement. C'est pourquoi les hauteurs décrites dans le schéma doivent être respectées.

- Pour éviter que l'eau usée ne rentre à nouveau dans la machine et pour assurer un drainage facile, évitez de plonger l'extrémité du tuyau dans l'eau usée ou de l'insérer dans la conduite d'évacuation à plus de 15 cm. Si le tuyau est trop long, coupez-le.
- L'extrémité du tuyau ne doit être ni coudée, ni piétinée, ni pliée entre la canalisation et la machine.
- Si la longueur du tuyau est très courte, vous pouvez y ajouter un tuyau d'extension d'origine. La longueur du tuyau ne peut pas être supérieure à 3,2 m. Pour éviter tout dysfonctionnement occasionné par une éventuelle fuite d'eau, le raccordement entre le tuyau d'extension et le tuyau de vidange du produit doit être bien inséré à l'aide d'une bride appropriée, pour empêcher toute sortie et toute fuite.


## 4.1.6 Réglage des pieds



**MISE EN GARDE :** Afin de s'assurer que votre appareil fonctionne de façon plus silencieuse et sans vibration, il doit être à niveau et équilibré sur ses pieds. Équilibrez la machine en réglant les pieds. Sinon, la machine pourrait se déplacer et entraîner un certain nombre de problèmes, donc celui de la vibration.

**MISE EN GARDE :** N'utilisez aucun outil pour dévisser les contre-écrous. Sinon, vous pouvez les endommager.

- 1 Dévissez manuellement les contre-écrous sur les pieds.
- 2 Réglez les pieds jusqu'à ce que la machine soit à niveau et équilibrée.
- 3 Serrez tous les écrous des tuyaux à la main.

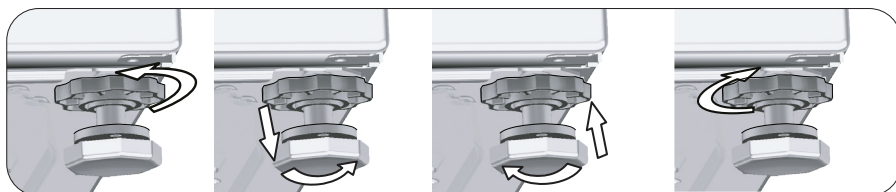

## 4.1.7 Branchement électrique

Branchez la machine à une prise équipée d'une mise à la terre et protégée par un fusible de 16 A. Notre entreprise ne pourra être tenue responsable des dommages liés à une utilisation de l'appareil sans prise de terre en conformité avec la réglementation locale.

- Le branchement doit être conforme à la réglementation en vigueur dans votre pays.
- Le câblage du circuit de sortie électrique doit pouvoir répondre aux exigences de l'appareil. Il est recommandé d'utiliser un disjoncteur-détecteur de fuites à la terre (DDFT).
- La prise du câble d'alimentation doit être accessible facilement après l'installation.
- Si la valeur de courant du fusible ou du disjoncteur de votre domicile est inférieure à 16 ampères, demandez à un électricien qualifié d'installer un fusible de 16 ampères.
- La tension spécifiée dans la section « Caractéristiques techniques » doit être égale à celle de votre réseau électrique.
- Ne réalisez pas de branchements en utilisant des rallonges ou des multiprises.



**MISE EN GARDE :** Les câbles d'alimentation abîmés doivent être remplacés par le Service agréé.

## 4.1.8 Utilisation initiale



Avant de commencer à utiliser le produit, assurez-vous que tous les préparatifs sont effectués en conformité avec les instructions des sections « Consignes importantes en matière de sécurité et d'environnement » et « Installation ». Pour préparer la machine au lavage du linge, effectuez la première opération dans le programme Nettoyage du tambour. Si ce programme n'est pas disponible sur votre machine, appliquez la méthode décrite dans la section 4.4.2.



Utilisez un anti-détartrant adapté aux lave-linge.

Il pourrait rester de l'eau dans votre machine suite aux processus d'assurance qualité menés au cours de la production. Ceci n'affecte pas votre machine.

## **4.2 Préparation**

### **4.2.1 Trier le linge**

- Triez le linge par type de textile, couleur, degré de saleté et température d'eau autorisée.
- Respectez toujours les conseils figurant sur les étiquettes de vos vêtements.

### **4.2.2 Préparation du linge pour le lavage**

- Des articles avec des accastillages comme les soutiens-gorges à armature, les boucles de ceinture ou les boutons métalliques endommageront la machine. Vous pouvez enlever les pièces métalliques ou laver ces vêtements en les introduisant dans un sac à lessive ou une taie d'oreiller.
- Sortez tous les objets des poches, tels que les pièces de monnaie, les stylos et les trombones, retournez les poches et brossez-les si possible. De tels objets peuvent endommager votre machine ou faire du bruit.
- Mettez les vêtements de petite taille tels que des chaussettes pour enfants et des bas en nylon dans un sac à lessive ou une taie d'oreiller.
- Mettez les rideaux dans l'appareil sans les compresser. Retirez les éléments de fixation des rideaux.
- Fermez les fermetures à glissière, cousez les boutons desserrés, puis raccommodez les aubes et les déchirures.
- Ne lavez les produits étiquetés « lavables en machine » ou « lavables à la main » qu'avec un programme adapté.
- Ne lavez pas les couleurs et le blanc ensemble. Le linge en coton neuf de couleur foncée peut déteindre fortement. Lavez-les séparément.
- Les taches tenaces doivent être traitées correctement avant le lavage. En cas d'incertitude, consultez un nettoyeur à sec.
- Utilisez uniquement des teintures/changeurs de couleurs et détartrants adaptés au lavage. Respectez toujours les conseils figurant sur l'emballage.
- Lavez les pantalons et le linge délicat à l'envers.
- Mettez les pièces de linge en Angora dans le compartiment congélateur pendant quelques heures avant tout lavage. Cette précaution réduira le boulochage.
- Les linges intensément tachetés par des saletés comme de la farine, de la poussière de chaux, de la poudre de lait, etc. doivent être secoués avant d'être introduits dans la machine. Avec le temps, de telles poussières et poudres peuvent se former sur les surfaces internes de la machine et occasionner des dégâts matériels.

### **4.2.3 Conseils pour économiser l'énergie et l'eau**

Les informations suivantes vous permettront d'utiliser cet appareil de manière écologique en économisant l'eau et l'énergie.

- Utilisez le produit en tenant compte de la capacité la plus élevée autorisée par le programme que vous avez sélectionné, mais évitez de surcharger la machine. Voir « Tableau des programmes et de consommation »
- Respectez les recommandations de température prescrites sur l'emballage de la lessive.
- Lavez le linge peu sale à basse température.
- Utilisez des programmes plus rapides pour de petites quantités de linge ou pour du linge peu sale.
- N'utilisez pas le pré-lavage et des températures élevées pour le linge qui n'est pas très sale.

- Si vous prévoyez de sécher votre linge dans un sèche-linge, sélectionnez la vitesse d'essorage recommandée la plus élevée pendant le processus de lavage.
- N'utilisez pas plus de lessive que la quantité recommandée sur l'emballage.

#### 4.2.4 Chargement du linge

- 1 Ouvrez la porte de chargement.
- 2 Mettez les vêtements dans la machine de façon libre.
- 3 Poussez la porte de chargement pour la fermer jusqu'à ce que vous entendiez un son de verrouillage. Veillez à ce qu'aucun article ne soit coincé dans la porte. Le hublot est verrouillé pendant le fonctionnement d'un programme. La porte s'ouvre immédiatement à la fin du programme de lavage. Vous pouvez à présent ouvrir la porte de chargement. Si la porte ne s'ouvre pas, appliquez la solution proposée pour la panne « Impossible d'ouvrir la porte de chargement » dans la section Dépannage.

#### 4.2.5 Capacité de charge appropriée

La capacité de charge maximale dépend du type de linge, du degré de saleté et du programme de lavage que vous souhaitez utiliser.

La machine ajuste automatiquement la quantité d'eau selon le poids du linge qui s'y trouve.



**AVERTISSEMENT :** Conforme aux informations contenues dans la section « 4.3.3 Tableau des programmes et de consommation ». Lorsque la machine est surchargée, ses performances de lavage chutent. En outre, des bruits et des vibrations peuvent survenir.

#### 4.2.6 Utilisation du détergent et de l'adoucissant




Pendant l'utilisation du détergent, de l'adoucissant, de l'amidon, du colorant, de la javel et des détartrants à ajouter dans le récipient à détergent n 2, lisez les instructions du fabricant portées sur l'emballage et respectez les doses prescrites. Utilisez un gobelet gradué, si disponible.

Dans les programmes où le dosage du détergent liquide est autorisé, n'ajoutez aucun détergent en poudre.



**AVERTISSEMENT :** Évitez d'utiliser des lessives en liquide ou des produits de nettoyage autres que les adoucissants pour linge. Ces produits vous aideront à assouplir votre linge.

#### Détergent, adoucissant et autres agents nettoyants

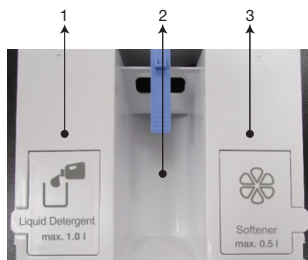

- 1 - Compartiment de détergent liquide
- 2 - Compartiment de détergent en poudre
- 3 - Compartiment pour l'adoucissant liquide

- Ajoutez la lessive et l'adoucissant avant de mettre le programme de lavage en marche.
- Vous pouvez placer ces éléments directement dans le linge contenu dans votre machine.
- Il n'y a pas de compartiment de pré-lavage et d'option de pré-lavage.



Les agents de lavage comme les détergents gélatineux et visqueux ne peuvent pas être utilisés dans les bacs à produits ou les compartiments de dosage.



**AVERTISSEMENT** : Fermez le tiroir à détergent avant le démarrage du programme de lavage et n'ouvrez jamais le tiroir pendant le fonctionnement de l'appareil.

### Choix du type de détergent

Le type de lessive à utiliser dépend du programme de lavage, du type et de la couleur du tissu.

- Utilisez des lessives différentes pour le linge coloré et le linge blanc.
- Pour vos vêtements délicats, utilisez uniquement les programmes suggérés et les lessives spéciales (lessive liquide, shampoing à laine, etc.) destinés uniquement aux vêtements délicat.
- Pour le lavage de vêtements et de couettes de couleur foncée, il est recommandé d'utiliser une lessive liquide.
- Lavez les lainages au programme suggéré et avec une lessive spéciale adaptée.
- Veuillez consulter la partie des descriptions de programmes pour connaître les programmes suggérés pour différents textiles.
- Toutes les recommandations concernant les détergents sont valables pour la gamme de température sélectionnable des programmes.



**AVERTISSEMENT** : N'utiliser que des détergents fabriqués spécialement pour les lave-linge.

#### 4.2.6.1 Dosage automatique


##### Installation initiale :

Allumez la machine en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt. Dans les programmes où l'utilisation du système de dosage du détergent est activé, le symbole de détergent (☼) clignote. Si le détergent liquide et les compartiments destinés à l'assouplissant sont vides ou les agents résiduels contenus dans ces compartiments sont inférieurs aux limites, dans les programmes où l'utilisation du système de dosage du détergent est autorisée, le symbole de détergent clignote.

##### Ajout de détergents liquides et d'adoucissants



- Vous pouvez retirer le tiroir à produits en le tirant vers vous.

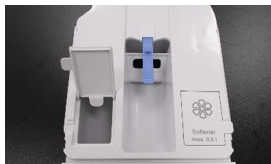

- Pour ajouter le détergent liquide (gauche) et l'adoucissant (droite), ouvrez le couvercle du récipient concerné en l'orientant vers le haut comme indiqué à l'image.



- Assurez-vous de ne pas dépasser le repère de niveau « max » pendant l'ajout du détergent liquide ou de l'adoucissant.
- Fermez le couvercle.
- Fermez lentement le tiroir à produits.
- Le symbole de détergent (🧼) doit rester allumé après la fermeture du tiroir à produits.
- Pour le linge coloré et le linge blanc, il est recommandé de remplir le détergent liquide couramment utilisé dans le compartiment.



**AVERTISSEMENT :** Une fois que vous avez mis le détergent et/ou l'adoucisseur dans le tiroir à produits :


- a- Ne tirez pas la machine,
- b- Ne changez pas son emplacement,
- c- N'inclinez pas la machine sur le côté ou vers l'arrière,

**AVERTISSEMENT :** Pour effectuer ces opérations, retirez d'abord le tiroir de la machine.

**AVERTISSEMENT :** Si vous souhaitez lancer le programme avec le tiroir à produit vide, n'oubliez pas que vous devez arrêter le système de dosage de détergent et lavez le linge avec du détergent en poudre.

**AVERTISSEMENT :** Le réservoir de lessive liquide ne doit être rempli qu'avec du détergent liquide, et le réservoir de dosage d'adoucissant uniquement avec l'adoucisseur. Si vous remplissez ces compartiments avec n'importe quel type de liquide ou de poudre chimiques différents de ceux susmentionnés, ils pourraient endommager votre linge ou votre lave-linge.

#### 4.2.6.2 Sélection et annulation du dosage ou de l'utilisation du détergent en poudre

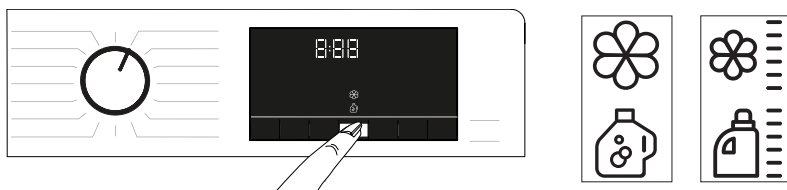







- Pour certains programmes de la machine, le détergent liquide ne peut pas être sélectionné. Dans de tels cas, utilisez du détergent en poudre. Voir le tableau des programmes pour les détails.
- Après avoir sélectionné la température, la vitesse d'essorage, la fonction auxiliaire, démarrez le programme à l'aide du bouton Départ/Pause.
- La machine mesure la charge et détermine la quantité de détergent en fonction de la quantité de charge et des fonctions sélectionnées. Pendant l'opération de lavage, l'admission de détergent n'est pas visible ; celui-ci est absorbé directement avec l'eau.
- S'il est demandé d'utiliser du détergent en poudre dans les programmes où le système de dosage du détergent est actif, la quantité requise de détergent en poudre doit être ajoutée au compartiment à détergent. Si vous souhaitez utiliser le compartiment de détergent au milieu, vous devez annuler votre sélection de détergent liquide.

- Appuyez sur le bouton Marche/Pause pour lancer le programme. Lorsque la machine commence à prendre de l'eau, le détergent est également absorbé.
- Si vous souhaitez utiliser un détergent liquide dont les caractéristiques sont différentes de celles du détergent dans le compartiment de détergent liquide pour une fois, vous devez ajouter le détergent liquide différent dans le compartiment de détergent en poudre médian et annuler votre sélection de détergent liquide.
- L'adoucissant sera absorbé par le système de dosage des détergents.

En fonction de la phase au cours de laquelle le programme a été annulé, vous pouvez avoir besoin d'ajouter le détergent et l'adoucissant pour le programme que vous avez sélectionné à nouveau.

- Si le symbole de détergent liquide est activé, cela signifie que le dosage de détergent liquide est actif.
- Si le symbole de l'adoucissant est activé, cela signifie que le dosage de l'adoucissant est actif.
- Si le symbole du détergent liquide est éteint, cela signifie que vous pouvez laver le linge avec un détergent en poudre.
- Si le symbole de l'adoucissant est désactivé, cela signifie qu'aucun adoucissant ne sera utilisé pendant la phase de rinçage.

|  |  |  |
|--|--|--|
|   |   | <p>Le premier emplacement sur l'affichage : indique que le détergent liquide et l'adoucissant sont activés.</p>  |
|   |   | <p>Si les symboles de détergent liquide et d'adoucissant sont actifs sur l'affichage et si vous appuyez sur la touche Dosage automatique, le détergent liquide est désactivé et le détergent en poudre est activé.</p> |
|  |  | <p>Si vous maintenez le bouton de dosage automatique enfoncé pendant 3 secondes, l'adoucissant est désactivé.</p>  |

#### 4.2.6.3 Lorsque l'appareil est à court de détergent et/ou d'adoucissant :

- Lorsqu'il n'y a plus de détergent ni d'adoucissant dans le tiroir à produits, le « symbole de dosage » clignote à l'écran. Lorsque ce symbole clignote, vous devez ajouter du détergent ou l'adoucissant dans le compartiment de dosage. Dès que le symbole clignote, l'appareil peut prendre une dose de 2 à 3 cycles.

#### 4.2.6.4 Ajout de détergent et d'adoucissant au compartiment inapproprié :

- Si vous ajoutez le détergent et l'adoucissant dans des compartiments inappropriés, reportez-vous à la section 4.4.1 « Nettoyage du tiroir à produits ».

## 4.2.7 Astuces pour un lavage efficace

|                 |   | Vêtements  |  |  |   |
|-----------------|---|--|--|--|---|
|                 |   | Couleurs Claires et Blanc  | Couleurs   | Couleurs noire ou foncées  | Délicats/Laine/ Soies   |
|                 |   | (Températures recommandées en fonction du degré de saleté : 40-90 °C)  | (Températures recommandées en fonction du degré de saleté : froid -40 °C)  | (Températures recommandées en fonction du degré de saleté : froid -40 °C)  | (Températures recommandées en fonction du degré de saleté : froid -40 °C)   |
| Degré de saleté | Très sale<br><br>(taches difficiles, par exemple d'herbe, de café, de fruit et de sang.)              | Il peut être nécessaire de pré-traiter les taches ou d'effectuer un prélavage. Les lessives en poudre et liquides recommandées pour le blanc peuvent être utilisées aux dosages conseillés pour les vêtements très sales. Il est recommandé d'utiliser des lessives en poudre pour nettoyer les taches de glaise et de terre et les taches qui sont sensibles aux produits à blanchir. | Les lessives en poudre et liquides recommandées pour les couleurs peuvent être utilisées aux dosages conseillés pour les vêtements très sales. Il est recommandé d'utiliser des lessives en poudre pour nettoyer les taches de glaise et de terre et les taches qui sont sensibles aux produits à blanchir. Utilisez des lessives qui ne contiennent pas de javel. | Les lessives liquides recommandées pour les couleurs et les couleurs foncées peuvent être utilisées aux dosages conseillés pour les vêtements très sales.        | Utilisez de préférence des lessives liquides conçues pour des vêtements délicats. Les vêtements en laine et en soie doivent être lavés avec des lessives spéciales laine. |
|                 | Normalement sale<br><br>(Par exemple, taches causées par la transpiration sur les cols et manchettes) | Les lessives en poudre et liquides recommandées pour le blanc peuvent être utilisées aux dosages conseillés pour les vêtements normalement sales.  | Les lessives en poudre et liquides recommandées pour les couleurs peuvent être utilisées aux dosages conseillés pour les vêtements normalement sales. Utilisez des lessives qui ne contiennent pas de javel.   | Les lessives liquides recommandées pour les couleurs et les couleurs foncées peuvent être utilisées aux dosages conseillés pour les vêtements normalement sales. | Utilisez de préférence des lessives liquides conçues pour des vêtements délicats. Les vêtements en laine et en soie doivent être lavés avec des lessives spéciales laine. |
|                 | Peu sale<br><br>(Pas de tache visible.)   | Les lessives en poudre et liquides recommandées pour le blanc peuvent être utilisées aux dosages conseillés pour les vêtements peu sales.  | Les lessives en poudre et liquides recommandées pour les couleurs peuvent être utilisées aux dosages conseillés pour les vêtements peu sales. Utilisez des lessives qui ne contiennent pas de javel.   | Les lessives liquides recommandées pour les couleurs et les couleurs foncées peuvent être utilisées aux dosages conseillés pour les vêtements peu sales.         | Utilisez de préférence des lessives liquides conçues pour des vêtements délicats. Les vêtements en laine et en soie doivent être lavés avec des lessives spéciales laine. |



En cas d'utilisation d'un détergent liquide spécial, annulez le dosage du détergent liquide et remplissez le compartiment no 2 réservé au détergent en poudre avec le détergent spécial. Dans ce cas, aucune fonction de temporisation ne doit être utilisée.


## 4.2.8 Affichage de la durée du programme

Lorsque vous sélectionnez un programme, vous pouvez voir la durée du programme est sur l'écran de la machine. La durée du programme est ajustée automatiquement pendant l'exécution du programme en fonction de la quantité de ligne, des conditions de charge déséquilibrées, des variations de l'alimentation électrique, de la pression de l'eau et des paramètres du programme.

**CONDITION SPÉCIALE :** Au début des programmes Coton et Coton Eco, le temps de lavage d'une demi charge est affiché. C'est la méthode d'utilisation la plus courante. La machine détectera la charge réelle 20-25 minutes après le démarrage du programme. Si la charge détectée est supérieure à la demi charge, le temps de lavage sera ajusté en conséquence ; la durée du programme sera automatiquement prolongée. Vous pouvez consulter l'affichage pour suivre ce changement.


## 4.3 Fonctionnement de l'appareil

### 4.3.1 Panneau de commande

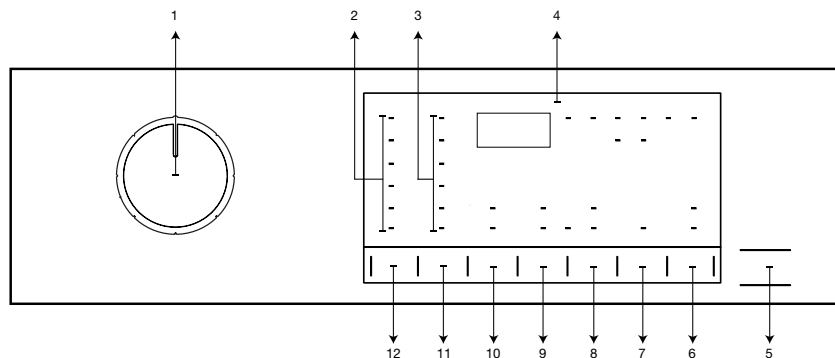

- 1 - Sélecteur de programmes
- 2 - Voyants de niveau de température
- 3 - Témoins de niveau de vitesse d'essorage
- 4 - Affichage
- 5 - Bouton Départ/Pause
- 6 - Bouton de télécommande
- 7 - Bouton de réglage de l'heure de fin
- 8 - Bouton de fonction auxiliaire 3
- 9 - Bouton de fonction auxiliaire 2
- 10 - Bouton de fonction auxiliaire 1
- 11 - Bouton de réglage de la vitesse d'essorage
- 12 - Bouton de réglage de la température

### 4.3.2 Symboles d'affichage

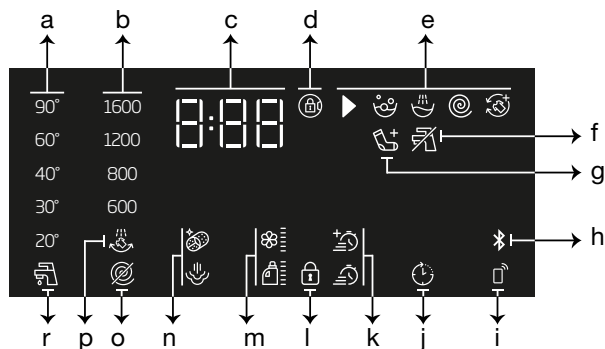

- a- Indicateur de température
- b- Indicateur de vitesse d'essorage
- c- Informations sur la durée
- d- Symbole de porte verrouillée activée
- e- Indicateur de déroulement du programme
- f- Indicateur Pas d'eau
- g- Indicateur Ajouter du linge
- h- Indicateur de connexion Bluetooth
- i- Indicateur de télécommande
- j- Indicateur de départ différé activé
- k- Indicateurs de fonction auxiliaire 3
- l- Symbole Sécurité enfant activée
- m- Indicateurs de fonction auxiliaire 2
- n- Indicateurs de fonction auxiliaire 1
- o- Indicateur pas d'essorage
- p- Indicateur rinçage en attente
- r- Indicateur d'eau froide



Les images utilisées dans cette section pour décrire le produit sont schématiques et peuvent ne pas être exactement identiques au produit réel.

### 4.3.3 Tableau des programmes et de consommation

| FR                                    | Programme | Charge maximale (kg) | Consommation d'eau (l) | Consommation d'énergie (kWh) | Vitesse Max. | Fonction optionnelle |           |                 |          |                            | Gamme de température sélectionnable °C |
|---------------------------------------|-----------|----------------------|------------------------|------------------------------|--------------|----------------------|-----------|-----------------|----------|----------------------------|--|
|                                       |           |                      |                        |                              |              | Lavage Express       | Mode Nuit | Anti-froissage+ | AutoDose | Sélection de l'adoucissant |  |
| Coton                                 | 90        | 7                    | 95                     | 2,40                         | 1200         | •                    | •         | •               | •        | •                          | Froid - 90                             |
|                                       | 60        | 7                    | 95                     | 1,90                         | 1200         | •                    | •         | •               | •        | •                          | Froid - 90                             |
|                                       | 40        | 7                    | 93                     | 1,00                         | 1200         | •                    | •         | •               | •        | •                          | Froid - 90                             |
| Eco 40-60                             | 40 ***    | 7                    | 52                     | 0,950                        | 1200         |                      |           |                 | •        | •                          | 40 - 60                                |
|                                       | 40 **,*** | 3,5                  | 38                     | 0,650                        | 1200         |                      |           |                 | •        | •                          | 40 - 60                                |
|                                       | 40 ***    | 2                    | 28                     | 0,350                        | 1200         |                      |           |                 | •        | •                          | 40 - 60                                |
|                                       | 60 **     | 7                    | 52                     | 0,950                        | 1200         |                      |           |                 | •        | •                          | 40 - 60                                |
|                                       | 60 **     | 3,5                  | 38                     | 0,615                        | 1200         |                      |           |                 | •        | •                          | 40 - 60                                |
| Synthétique                           | 60        | 3                    | 70                     | 1,35                         | 1200         | •                    | •         | •               | •        | •                          | Froid - 60                             |
|                                       | 40        | 3                    | 70                     | 0,85                         | 1200         | •                    | •         | •               | •        | •                          | Froid - 60                             |
| Express / Express 14'                 | 90        | 7                    | 66                     | 2,20                         | 1200         | •                    | •         | •               | •        | •                          | Froid - 90                             |
|                                       | 60        | 7                    | 66                     | 1,20                         | 1200         | •                    | •         | •               | •        | •                          | Froid - 90                             |
|                                       | 30        | 7                    | 66                     | 0,20                         | 1200         | •                    | •         | •               | •        | •                          | Froid - 90                             |
| Express / Express 14'+ Lavage Express | 30        | 2                    | 40                     | 0,15                         | 1200         | •                    | •         | •               | •        | •                          | Froid - 90                             |
| Laine / Lavage Main                   | 40        | 1,5                  | 55                     | 0,50                         | 1200         |                      |           |                 | •        | •                          | Froid - 40                             |
| Délicat                               | 40        | 3                    | 55                     | 0,70                         | 800          |                      | •         |                 | •        | •                          | Froid - 40                             |
| Outdoor / Sport                       | 40        | 3                    | 55                     | 0,55                         | 1200         |                      |           |                 | •        | •                          | Froid - 40                             |
| Lingerie                              | 30        | 1                    | 70                     | 0,30                         | 600          |                      |           |                 | •        | •                          | Froid - 30                             |
| Expert Taches                         | 60        | 4                    | 75                     | 1,60                         | 1200         | •                    |           |                 | •        | •                          | 30-60                                  |
| Hygiène+                              | 90        | 7                    | 120                    | 2,80                         | 1200         |                      |           |                 | •        | •                          | 20-90                                  |
| Doudoune                              | 60        | 2                    | 90                     | 1,35                         | 1000         |                      | •         |                 | •        | •                          | Froid - 60                             |
| Chemises                              | 60        | 3                    | 65                     | 1,30                         | 800          | •                    |           | •               | •        | •                          | Froid - 60                             |
| Nettoyage du tambour                  | 90        | -                    | 75                     | 2,90                         | 600          |                      |           |                 | •        | •                          | 90                                     |
| Programme téléchargé *****            |           |                      |                        |                              |              |                      |           |                 |          |                            |  |
| Mix                                   | 40        | 3                    | 75                     | 0,85                         | 800          | •                    | •         | •               | •        | •                          | Froid - 40                             |
| Couleurs foncées /Jeans               | 40        | 3                    | 80                     | 0,85                         | 1200         | •                    | •         | •               | •        | •                          | Froid - 40                             |
| Rideau                                | 40        | 2                    | 90                     | 0,80                         | 800          |                      |           |                 | •        | •                          | Froid - 40                             |
| Serviettes de toilette                | 60        | 2                    | 75                     | 1,20                         | 1000         |                      | •         |                 | •        | •                          | Froid - 60                             |
| Peluches                              | 40        | 1                    | 65                     | 0,75                         | 600          |                      | •         |                 | •        | •                          | Froid - 40                             |

• : Sélection possible.

\* : Sélectionné automatiquement, ne peut pas être annulé.

\*\* : Eco 40-60 (<40°<60°) est le programme de test de performance de lavage conformément à la norme EN 60456:2016 et l'étiquetage énergétique conformément au règlement délégué de la Commission (UE) 1061/2010/CE.

\*\*\* : Eco 40-60 avec sélection de la température de 40 °C est le programme de test de performance de lavage conformément à FR 60456:2016/prA:2020 et l'étiquetage énergétique conformément au règlement délégué de la Commission (UE) 2019/2014

\*\*\*\*\* : Ces programmes peuvent être utilisés avec l'application HomeWhiz. La consommation d'énergie peut augmenter avec la connexion.

- : Voir la description du programme pour la charge maximale.



Les fonctions auxiliaires contenues dans le tableau peuvent varier en fonction du modèle de votre machine.

La consommation d'eau et d'énergie peut varier suivant les fluctuations de la pression, de la dureté et de la température de l'eau, de la température ambiante, du type et de la quantité de linge, de la sélection des fonctions auxiliaires et de la vitesse d'essorage, ainsi que des variations de la tension électrique.

Lors de la sélection d'un programme, le temps de lavage s'affiche sur l'écran de la machine. En fonction de la quantité de linge que vous avez chargée dans la machine, il peut y avoir une différence de 1 à 1,5 heures entre le temps qui s'affiche à l'écran et la durée réelle du programme de lavage. La durée sera corrigée automatiquement juste après le démarrage du programme de lavage.

Les modes de sélection de fonctions auxiliaires varient selon les fabricants. De nouveaux modèles de sélection peuvent être ajoutés ou des modèles existants peuvent être supprimés.

La vitesse d'essorage de votre machine pourrait varier en fonction du programme ; toutefois, cette vitesse ne peut dépasser la vitesse maximale d'essorage de la machine.

Sélectionnez toujours la température nécessaire la plus basse. Les programmes les plus efficaces en termes de consommation d'énergie sont généralement ceux qui fonctionnent à des températures plus basses et sur une plus longue durée.

Le bruit et le taux d'humidité résiduelle sont influencés par la vitesse de filage : plus la vitesse de filage est élevée pendant la phase de filage, plus le bruit est important et plus le taux d'humidité résiduelle est faible.

### Valeurs de consommation (FR)

|                       | Sélection de température (°C) | Vitesse d'essorage (tr/min) | Capacité (kg) | Durée du programme (h:mm) | Consommation énergétique (kWh/cycle) | Consommation d'eau (L/cycle) | Température de fonctionnement (°C) | Humidité résiduelle (%) |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Eco 40-60             | 40                            | 1200                        | 7,0           | 03:27                     | 0,950                                | 52,0                         | 39                                 | 52                      |
|                       | 40                            | 1200                        | 3,5           | 02:41                     | 0,650                                | 38,0                         | 31                                 | 53                      |
|                       | 40                            | 1200                        | 2             | 02:41                     | 0,350                                | 28,0                         | 23                                 | 56                      |
| Coton                 | 20                            | 1200                        | 7             | 03:35                     | 0,650                                | 93,0                         | 20                                 | 53                      |
| Coton                 | 60                            | 1200                        | 7             | 03:35                     | 1,900                                | 95,0                         | 60                                 | 53                      |
| Synthétique           | 40                            | 1200                        | 3             | 02:15                     | 0,850                                | 70,0                         | 40                                 | 40                      |
| Express / Express 14' | 30                            | 1200                        | 7             | 00:28                     | 0,200                                | 66,0                         | 23                                 | 62                      |

### 4.3.4 Sélection de programmes


- 1 Choisissez le programme approprié pour la quantité et le degré de saleté de votre linge à partir du « Tableau des programmes et de consommation ».



Les programmes sont limités à la vitesse d'essorage maximale adaptée au type spécifique de tissu.

Lors de la sélection d'un programme, prenez toujours en compte le type de tissu, la couleur, le degré de saleté et la température d'eau autorisée.

- 2 Sélectionnez le **programme souhaité** à l'aide du sélecteur de programme.

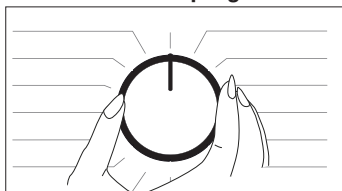

## 4.3.5 Programmes

### • Eco 40-60

Le programme Eco 40-60 permet de nettoyer du linge en coton normalement souillé déclaré lavable à 40 °C ou 60 °C, ensemble dans le même cycle. Ce programme est utilisé pour évaluer la conformité avec la législation européenne sur l'écoconception.

Bien qu'il dure plus longtemps que tous les autres programmes, il permet de grosses économies d'énergie et d'eau. La température réelle de l'eau peut être différente de la température de lavage spécifiée. Lorsque vous chargez une petite quantité (environ ½ capacité ou moins) de linge dans la machine, la durée du programme peut être raccourcie automatiquement durant les phases ultérieures. Dans ce cas, la consommation d'énergie et d'eau diminuera.

### • Coton

Vous pouvez laver votre linge en coton durable (draps, linge de lit, serviettes, peignoirs, sous-vêtements, etc.) à l'aide de ce programme. Lorsque vous appuyez sur le bouton de la fonction de lavage rapide, la durée du programme est considérablement réduite, mais un lavage efficace est assuré grâce aux mouvements de lavage intenses. Si vous ne sélectionnez pas la fonction de lavage rapide, une performance de lavage et de séchage supérieure vous est assurée pour le linge très sale.

### • Synthétique

Vous pouvez utiliser ce programme pour laver des t-shirts, des tissus synthétiques/coton mélangés, etc. La durée du programme est sensiblement plus courte et des performances de lavage efficaces sont assurées. Si vous ne sélectionnez pas la fonction de lavage rapide, une performance de lavage et de rinçage supérieure vous est assurée pour le linge très sale.

### • Laine / Lavage Main

Utilisez ce programme Main pour laver vos lainages. Sélectionnez la température appropriée en respectant les étiquettes de vos vêtements. Votre linge sera lavé avec des mouvements très délicats pour éviter tout dommage.

### • Hygiène+

L'application d'une couche de vapeur au début du programme permet d'atténuer facilement la saleté.

Utilisez ce programme long pour le linge qui requiert un lavage hygiénique, hypoallergénique et intense à une température élevée pour une longue durée, comme les vêtements pour bébé, les draps, le linge de lit, les sous-vêtements et autres produits en coton. Un niveau élevé d'hygiène est assuré par l'application de vapeur avant le programme, la longue durée de chauffage et l'étape de rinçage supplémentaire.

- Programme, « British Allergy Foundation » (Fondation britannique pour les allergies)

Ce programme a été testé par « The British Allergy Foundation - Allergy UK » avec une température de 60 °C, et son efficacité pour l'élimination des bactéries et de la moisissure ainsi que des allergènes a été certifiée.



Allergy UK est la marque de la British Allergy Foundation. Le sigle d'homologation a été conçu pour guider les personnes qui souhaitent savoir si le produit diminue considérablement la quantité d'allergènes dans l'environnement où il est installé ou s'il limite/réduit/élimine les allergènes. Son objectif est de fournir la preuve que les produits ont été testés scientifiquement ou examinés pour fournir des résultats mesurables.

### • **Doudoune**

Utilisez ce programme pour laver vos manteaux, gilets, vestes, etc. portant une étiquette « Lavable à la machine ». Grâce aux profils d'essorage spéciaux, l'eau atteint les espaces d'air situés entre les duvets.

La vapeur est appliquée à la fin du programme pour adoucir le linge volumineux tel que les serviettes.

### • **Essorage + Vidange**

Utilisez ce programme pour enlever l'eau des vêtements/dans la machine.

### • **Rinçage**

Utilisez ce programme lorsque vous voulez effectuer un rinçage ou un amidonnage séparément.

### • **Rideau**

Vous pouvez utiliser ce programme pour laver vos tulles et rideaux. Introduisez une petite quantité de lessive dans le compartiment de lavage principal, car la texture maillée de ces linges favorise une production excessive de mousse. Grâce au profil d'essorage spécial du programme, les tulles et les rideaux se froissent moins. Ne surchargez pas la machine pour éviter d'abîmer les rideaux.



Avec ce programme, il est conseillé d'utiliser des lessives spéciales recommandées pour les rideaux dans le compartiment de lessive en poudre.

### • **Chemises**

Utilisez ce programme pour laver dans le même compartiment des chemises en coton, fibres synthétiques et tissus mélangés. Ce programme garantit que vos vêtements soient moins froissés. La vapeur est appliquée à la fin du programme pour favoriser l'élimination des plis. La vapeur d'eau appliquée à la fin du programme et le profil d'essorage spécial éliminent les plis de vos chemises. Lorsque la fonction de lavage rapide est sélectionnée, l'algorithme de pré-traitement est utilisé.

- Appliquez le produit de traitement chimique directement sur vos vêtements ou ajoutez-le à la lessive lorsque la machine commence à prendre l'eau dans le compartiment principal de lavage. De cette façon, cela prendra moins de temps à atteindre la performance normalement obtenue avec un cycle de lavage normal. La durée de vie de vos chemises sera prolongée.

### • **Express / Express 14'**

Utilisez ce programme pour laver rapidement votre linge en coton peu sale. La durée du programme peut être réduite jusqu'à 14 minutes lorsque la fonction de lavage rapide est sélectionnée. Lorsque la fonction de lavage rapide est sélectionnée, la quantité de linge à laver ne doit pas excéder 2 (deux) kg.

### • **Couleurs foncées / Jeans**

Utilisez ce programme pour préserver la couleur de vos vêtements foncés et de vos jeans. Ce programme offre une grande efficacité de lavage grâce à un mouvement spécial du tambour, même à basse température. Il est recommandé d'utiliser une lessive liquide ou un shampoing à laine pour le linge de couleur foncée. Ne lavez pas vos vêtements délicats contenant de la laine, etc. avec ce programme.

### • **Mix**

Vous pouvez utiliser ce programme pour laver le linge en coton et synthétique en même temps sans devoir les trier.

### • **Délicat**

Vous pouvez utiliser ce programme pour laver le linge délicat tel que les chaussettes ou vêtements tricotés en mélange de coton/matière synthétique. Les mouvements de lavage dans ce programme sont plus délicats. Réglez la température à 20 degrés ou utilisez l'option Lavage froid pour les vêtements dont vous souhaitez préserver la couleur.

### • **Lingerie**

Vous pouvez utiliser ce programme pour laver les vêtements délicats lavables à la main ou les sous-vêtements féminins. Une petite quantité de linge peut être lavée dans un sac à linge. Les agrafes et boutons doivent être fermés et les vêtements avec zip doivent être zippés.

### • **Outdoor / Sports**

Utilisez ce programme pour laver des vêtements de sport/d'extérieur qui contiennent un mélange coton/matière synthétique ainsi que des vêtements imperméables comme le gore-tex. Ce programme lave votre linge de manière délicate grâce à ses mouvements de rotation spéciaux.

### • **Expert Taches**

La machine est équipée d'un programme spécial pour les taches qui permet d'enlever efficacement les différents types de taches. Utilisez ce programme uniquement pour le linge en coton grand teint durable. Ne lavez pas les vêtements et le linge délicats et de couleur dans ce programme. Avant le lavage, vérifiez les étiquettes de vos vêtements (recommandé pour les chemises en coton, les pantalons, les shorts, les t-shirts, les vêtements pour bébés, les pyjamas, les tabliers, les nappes de table, la literie, la housse de couette, les taies d'oreiller, les serviettes de bain et de plage, les serviettes, les chaussettes, les sous-vêtements en coton adaptés au lavage à haute température et pendant une longue durée). Dans le programme d'élimination des taches automatique, vous pouvez laver 24 types de taches repartis en deux groupes pouvant être sélectionné grâce au bouton de réglage «Lavage rapide». Vous trouverez ci-dessous les degrés de saleté qui peuvent être sélectionnés à l'aide du bouton de réglage «Lavage rapide». En fonction du groupe de taches sélectionné, il existe un programme de lavage spécial pour lequel la durée du rinçage en attente, l'action de lavage, la durée de lavage et de rinçage sont modifiées. Vous trouverez ci-dessous les degrés de saleté qui peuvent être sélectionnés à l'aide du bouton de réglage « Lavage rapide » :

| Lorsque « Lavage Rapide » n'est pas sélectionné | Lorsque vous appuyez sur le bouton «Lavage rapide» une fois | Lorsque vous appuyez sur le bouton «Lavage rapide» deux fois |
|---|---|--|
| Sueur   | Sang  | Thé  |
| Saleté du col                                   | Chocolat  | Café   |
| Nourriture                                      | Pudding   | Jus de fruit   |
| Mayonnaise                                      | Herbe   | Ketchup  |
| Vinaigrette                                     | Boue  | Vin rouge  |
| Maquillage                                      | Œuf   | Soda   |
| Huile de machine                                | Beurre  | Confiture  |
| Aliments pour bébé                              | Curry   | Charbon  |

- Sélectionnez le programme pour les taches.
- Dans les groupes de taches susmentionnés, trouvez le type de tache que vous souhaitez enlever et choisissez le bouton de sélection de la fonction auxiliaire rapide pour sélectionner le groupe pertinent.
- Lisez attentivement l'étiquette des vêtements et assurez-vous que la température et la vitesse d'essorage sélectionnées sont adaptées.

### • Programme téléchargé

Il s'agit d'un programme spécial qui vous permet de télécharger différents programmes quand vous le souhaitez. Au début, il y a un programme que vous verrez par défaut avec l'application HomeWhiz. Toutefois, vous pouvez utiliser l'application HomeWhiz pour sélectionner un programme depuis les paramètres prédéfinis de programme puis le changer.



Si vous souhaitez utiliser les fonctions HomeWhiz et télécommande, vous devez sélectionner Télécharger un programme. 4.3.15 Veuillez consulter la section Fonction HomeWhiz et télécommande pour plus de détails.

### • Peluches

Les tissus délicats des jouets en peluche doivent être lavés dans le cadre du programme pour les tissus délicats en raison des fibres et des accessoires qu'ils contiennent. Le programme Soft Toys protège les jouets pendant le cycle de lavage, grâce à ses mouvements de lavage délicats et à son profil d'essorage. Il est recommandé d'utiliser un détergent liquide.




Les jouets fragiles avec des surfaces dures ne doivent en aucun cas être lavés.

Les jouets ne doivent pas être lavés en même temps que le linge ordinaire, car ils peuvent endommager les vêtements.

### • Serviettes de toilette

Utilisez ce programme pour laver le linge en coton durable comme les serviettes de toilette. Chargez les serviettes dans la machine en vous assurant de les avoir placées de sorte qu'elles ne soient pas en contact avec le soufflet ou la vitre.

### 4.3.6 Sélection de température

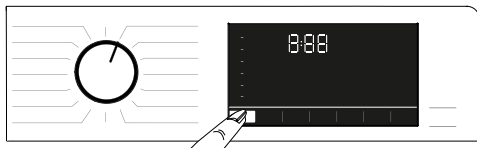

Chaque fois qu'un nouveau programme est sélectionné, la température recommandée pour ce programme apparaît sur l'indicateur de température. Il est possible que la température recommandée ne soit pas la valeur maximale pouvant être sélectionnée pour le programme pertinent.

Appuyez à nouveau sur le bouton **Réglage de la température** pour modifier la température. La température décroît graduellement.



Aucune modification ne peut être apportée à ces programmes s'ils ne permettent pas le réglage de température.

Vous pouvez également modifier la température après le début du cycle de lavage. Cela peut se faire si les étapes de lavage le permettent. Si elles ne le permettent pas, vous ne pouvez pas le faire.



Si vous choisissez l'option de lavage et appuyez de nouveau sur le bouton de réglage de la température, la température maximale recommandée pour le programme sélectionné s'affiche à l'écran. Pour réduire la température, appuyez de nouveau sur le bouton de réglage de la température.

### 4.3.7 Sélection de la vitesse d'essorage





Chaque fois qu'un nouveau programme est sélectionné, la vitesse d'essorage recommandée du programme sélectionné s'affiche sur le voyant de **vitesse d'essorage**.



Il est possible que la vitesse d'essorage recommandée ne soit pas la valeur maximale pouvant être sélectionnée pour le programme pertinent.

Appuyez de nouveau sur le bouton **Réglage de la vitesse d'essorage** pour changer la vitesse d'essorage. Cette vitesse décroît graduellement.

Ensuite, en fonction du modèle du produit, les options «Attente de rinçage»  et « Sans essorage »  s'affichent à l'écran.

Si vous ne souhaitez pas retirer votre linge de la machine immédiatement après la fin du programme, vous pouvez utiliser la fonction **Rinçage en attente** pour conserver votre linge dans l'eau de rinçage final afin d'empêcher à vos vêtements de se froisser lorsque la machine ne contient pas d'eau.

Cette fonction permet de conserver votre linge dans l'eau de rinçage final.

Si vous voulez essorer votre linge après la fonction Rinçage en attente:

- Réglez la **Vitesse d'essorage**.

Appuyez sur **Départ / Pause / Annulation**. Le programme redémarre. La machine procède à la vidange de l'eau et à l'essorage des vêtements.

Si vous voulez évacuer l'eau à la fin du programme sans essorage, utilisez la fonction **Pas d'essorage**.



Aucune modification ne peut être apportée à ces programmes s'ils ne permettent pas le réglage de la vitesse d'essorage.

Si les étapes de lavage le permettent, vous pouvez modifier la vitesse d'essorage après le début du cycle de lavage. Si elles ne le permettent pas, vous ne pouvez pas le faire.


### Rinçage en attente

Si vous ne souhaitez pas retirer votre linge de la machine immédiatement après la fin du programme, vous pouvez utiliser la fonction Rinçage en attente pour conserver votre linge dans l'eau de rinçage final afin d'empêcher vos vêtements de se froisser lorsque la machine ne contient pas d'eau. Appuyez sur le bouton «Départ/Pause» après cette procédure si vous voulez évacuer l'eau sans essorage. Le programme reprend là où il s'était arrêté, vidange l'eau et se termine.

Si vous souhaitez essorer le linge contenu dans l'eau, réglez la vitesse d'essorage et appuyez sur le bouton Départ/Pause.

Le programme redémarre. L'eau est drainée, le linge est essoré et le programme se termine.

## 4.3.8 Sélection des fonctions auxiliaires

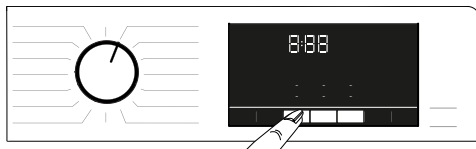

Sélectionnez les fonctions auxiliaires souhaitées avant de lancer le programme. Lorsqu'un programme est sélectionné, les symboles des fonctions auxiliaires sélectionnées avec ce programme s'allument.



Si vous appuyez sur un bouton de fonction auxiliaire qui ne peut pas être sélectionné avec le programme actuel, le lave-linge émet un avertissement sonore.

De plus, les symboles des fonctions auxiliaires sélectionnées pour le programme en cours restent allumés après le début du cycle de lavage.



Certaines fonctions ne peuvent pas être sélectionnées ensemble. Si une deuxième fonction auxiliaire en conflit avec la première est sélectionnée avant le démarrage de la machine, la fonction sélectionnée en premier sera annulée et celle sélectionnée en deuxième lieu restera active. Par exemple, si vous voulez sélectionner la fonction Lavage rapide après avoir sélectionné la fonction Eau supplémentaire, cette dernière sera annulée et la fonction Lavage rapide restera active.

Une fonction auxiliaire qui n'est pas compatible avec le programme ne peut pas être sélectionnée. (Voir « Tableau des programmes et de consommation »)

Certains programmes disposent de fonctions optionnelles devant être exécutées avec le programme sélectionné. Cette fonction ne peut pas être annulée. Seule la surface interne de la fonction auxiliaire sera allumée, pas le cadre.

### 4.3.8.1. Fonctions auxiliaires

#### • **Lavage Express**

Vous pouvez appuyer sur le bouton Lavage rapide pour raccourcir la durée du programme après avoir sélectionné le programme. Pour certains programmes, la durée peut être réduite de plus de 50 %. Cependant, l'algorithme modifié fournit de bonnes performances de lavage. Même si cela dépend du programme, appuyer une fois sur le bouton Lavage rapide réduira la durée du programme jusqu'à un certain niveau. Appuyer une seconde fois sur ce même bouton pour réduire le temps au niveau minimal.

Pour de meilleurs résultats de lavage, n'utilisez pas le bouton Lavage rapide pour le linge très sale.

Pour le linge moyennement à légèrement sale, utilisez le bouton Lavage rapide pour réduire la durée du programme.

#### • **Mode Nuit**

Utilisez ce programme pour laver les cotons avec une consommation d'énergie moindre et en silence. Les étapes d'essorage sont annulées pour un lavage silencieux et le cycle se termine par l'étape Rinçage en attente. Une fois le programme terminé, lancez le cycle d'essorage pour essorer le linge.

#### • **AutoDose**

Avec cette touche de fonction secondaire, vous pouvez modifier vos préférences de détergent et de dosage. Pour plus de détails, référez-vous à la section 4.2.6.2 «Sélection et annulation du dosage ou de l'utilisation du détergent en poudre»

#### • **Télécommande**

Vous pouvez utiliser ce bouton de fonction auxiliaire pour connecter le produit à des périphériques intelligents. Des informations détaillées sont disponibles dans la section 4.3.15 HomeWhiz et télécommande.

#### • **Programme spécialisé**

Cette fonction auxiliaire peut être utilisée pour les programmes Cotons et synthétiques uniquement avec l'application HomeWhiz. Lorsque cette fonction auxiliaire est activée, vous pouvez ajouter jusqu'à 4 étapes supplémentaires de rinçage au programme. Vous pouvez sélectionner et utiliser des fonctions auxiliaires même si elles se trouvent pas sur votre produit. Vous pouvez augmenter et diminuer la durée des programmes Cotons et Synthétiques dans une plage sûre.



Lorsque la fonction auxiliaire du Programme spécialisé est sélectionnée, la performance de lavage et la consommation d'énergie seront différentes de la valeur indiquée.

#### • **Réglage automatique du dosage**

Cette fonction ne peut être utilisée qu'avec l'application HomeWhiz. Grâce à cette fonction, vous pouvez modifier les quantités de dosage du détergent liquide et de l'adoucisseur. Pour tous les programmes, le dosage doit être effectué en fonction des derniers réglages sélectionnés jusqu'à ce que vous sélectionniez un nouveau réglage.

### 4.3.8.2 Fonctions/Programmes sélectionnés en appuyant sur le bouton et le maintenant enfoncé pendant trois secondes

#### • Nettoyage du tambour

Appuyez sur le bouton de fonction auxiliaire et le maintenir pendant 1 à 3 secondes pour sélectionner ce programme. Utilisez ce programme de façon régulière (tous les 1 à 2 mois) pour nettoyer le tambour et garantir l'hygiène requise. La vapeur est appliquée avant le programme pour ramollir les résidus présents dans le tambour. Exécutez le programme lorsque la machine est complètement vide. Pour obtenir de meilleurs résultats, versez le détartrant en poudre pour lave-linge dans le compartiment à lessive n° « 2 ». À la fin du programme, laissez la porte entrouverte afin de faciliter le séchage de l'intérieur de la machine.



Ceci n'est pas un programme de lavage. Il s'agit d'un programme d'entretien.

Évitez d'exécuter le programme lorsque la machine contient un objet quelconque. Dans le cas contraire, elle détecte automatiquement la charge à l'intérieur et interrompt le programme.

#### • Anti-froissage+

Si vous appuyez sur le bouton de sélection d'essorage et le maintenez pendant 3 secondes, cette fonction sera sélectionnée et le voyant de déroulement du programme pertinent s'allumera. Lorsque cette fonction est sélectionnée, le tambour tourne pendant une durée allant jusqu'à huit heures pour garantir que les vêtements ne soient pas froissés à la fin du programme. À tout moment au cours de ces huit heures, vous pouvez annuler le programme et décharger la machine. Appuyez sur le bouton de sélection de la fonction ou sur le bouton Marche/Arrêt de la machine pour annuler la fonction. Le voyant de déroulement du programme reste allumé jusqu'à l'annulation de la fonction ou la fin de l'étape. Si la fonction n'est pas annulée, elle sera également activée pendant les cycles de lavage suivants.

#### • Sélection de l'adoucissant

Maintenez enfoncé le bouton de fonction auxiliaire (dosage automatique) pendant 2 à 3 secondes pour sélectionner cette fonction. Si vous sélectionnez cette fonction alors que le symbole de l'adoucissant est affiché à l'écran, l'adoucissant s'éteint. Si vous sélectionnez cette fonction alors que le symbole de l'adoucissant est affiché à l'écran, l'adoucissant s'allume.

#### • Sécurité Enfants

Utilisez la fonction Sécurité Enfants pour empêcher les enfants de jouer avec la machine. Ainsi, vous pouvez éviter des modifications lorsqu'un programme est en cours.



Lorsque la Sécurité Enfants est activée, vous pouvez appuyer sur le bouton marche/arrêt pour mettre la machine en ou hors service. Le programme reprend lorsque vous redémarrez la machine.

Vous entendrez un avertissement si les boutons sont actionnés lorsque la Sécurité Enfants est activée. Si vous appuyez consécutivement sur le bouton cinq fois, ce signal sonore sera annulé.

#### Pour activer la Sécurité Enfants :

**Maintenez enfoncé le bouton Fonction auxiliaire 3** pendant 3 secondes. Une fois le compte à rebours « 3-2-1 » terminé sur l'écran, le symbole de sécurité enfant s'allume. Lorsque cet avertissement est affiché, vous pouvez relâcher le **bouton de fonction auxiliaire 3**.

## Pour désactiver la Sécurité Enfants :

Maintenez enfoncé le bouton **Fonction auxiliaire 3** pendant 3 secondes. Une fois le compte à rebours « 3-2-1 » terminé sur l'écran, le symbole de sécurité enfant s'allume.

### • Bluetooth

Vous pouvez utiliser la fonction de connexion Bluetooth pour appairier votre machine avec votre périphérique intelligent. De cette façon, vous pouvez utiliser votre périphérique intelligent pour obtenir des informations sur votre machine et la commander.

#### Pour activer le Bluetooth:

Appuyez sur le bouton de la fonction de télécommande et maintenez-le pendant 3 secondes. Le compte à rebours « 3-2-1 » apparaîtra et le symbole Bluetooth s'affichera. Relâchez le **bouton de la fonction de télécommande**. L'icône du Bluetooth clignotera lorsque le produit est apparié avec le périphérique intelligent. Si la connexion est réussie, le témoin de l'icône restera allumé.

#### Pour désactiver le Bluetooth :

Appuyez sur le bouton de la fonction de télécommande et maintenez-le pendant 3 secondes. Le compte à rebours « 3-2-1 » apparaîtra et le symbole Bluetooth s'éteindra.



Vous devez terminer la première configuration de l'appli HomeWhiz pour que le Bluetooth soit activé. Après la configuration, si vous appuyez sur le bouton de la fonction de télécommande alors que le bouton est en position Télécharger un programme/Télécommande, la connexion Bluetooth sera automatiquement activée.

## 4.3.9 Heure de fin

### Affichage du temps

Lorsque le programme est en cours, le temps restant avant la fin du programme est affiché en heures et minutes, par ex. « 01:30 ».



La durée du programme peut différer des valeurs présentées dans la section «Tableau des programmes et de consommation» en fonction de la pression de l'eau, de la dureté et de la température de l'eau, de la température ambiante, de la quantité et du type de linge, des fonctions auxiliaires sélectionnées et des changements de la tension de secteur.

Avec la fonction **Heure de fin** le démarrage du programme peut être différé de 24 heures maximum. Après avoir appuyé sur le bouton **Heure de fin** l'heure de fin estimée du programme s'affiche. Si l'**Heure de fin** est réglée, l'indicateur **Heure de fin** s'allumera.



Pour vous assurer que la fonction **Heure de fin** est activée et que le programme se termine à la fin de la durée définie, appuyez sur **Départ / Pause** après avoir réglé la durée.



Si vous souhaitez annuler la fonction Heure de fin, tournez le bouton en position **marche/arrêt**.



Si vous activez la fonction Heure de fin, n'ajoutez pas de lessive liquide dans le compartiment 2 pour lessive en poudre. Des taches peuvent se former sur les vêtements.

- 1 Ouvrez la porte de chargement, introduisez votre linge, mettez la lessive dans son tiroir, etc.
- 2 Sélectionnez le programme de lavage, la température, la vitesse d'essorage et, le cas échéant, sélectionnez les fonctions auxiliaires.
- 3 Appuyez sur le bouton **Heure de fin** pour régler l'heure de fin souhaitée. L'indicateur **Heure de fin** s'allumera.
- 4 Appuyez sur le bouton **Départ / Pause**. Le compte à rebours commence. Le signe « : » au milieu de l'heure de fin à l'écran commence à clignoter.



La porte de chargement est verrouillée et l'Heure de fin est activée.

Pendant le décompte de l'Heure de fin, vous pouvez ajouter du linge dans la machine. (Voir point 4.3.12). À la fin du compte à rebours, l'indicateur Heure de fin s'éteint, le cycle de lavage commence et la durée du cycle sélectionné s'affiche.

Lorsque la fonction Heure de fin est activée, l'heure indiquée sur l'écran est l'heure de fin.

#### 4.3.10 Lancement du programme

- 1 Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour lancer le programme.



- 2 Le voyant du bouton **Départ/Pause** qui est éteint, s'allume maintenant pour indiquer que le programme a démarré.
- 3 La porte de chargement est verrouillée. Après le verrouillage de la porte de chargement, le symbole de la porte verrouillée s'affiche sur l'écran.
- 4 L'indicateur de suivi du programme sur l'écran affiche l'étape du programme en cours.



#### 4.3.11 Verrouillage de la porte de chargement

Un système de verrouillage a été prévu au niveau du hublot de la machine pour empêcher l'ouverture de la porte de chargement lorsque le niveau d'eau est inapproprié. Lorsque la porte est fermée, le symbole « Porte verrouillée » s'allume.



La porte est verrouillée si la fonction de télécommande est sélectionnée. Pour ouvrir la porte, vous devez appuyer sur le bouton Démarrage à distance ou changer la position du programme pour désactiver la fonction de Démarrage à distance.


## Ouverture de la porte de chargement en cas de panne électrique :




En cas de panne de courant, vous pouvez utiliser la poignée d'urgence de la porte de chargement située sous le couvercle du filtre de la pompe pour procéder à l'ouverture manuelle de la porte de chargement.



**AVERTISSEMENT:** Assurez-vous que la machine n'en contient plus avant d'ouvrir la porte de chargement pour éviter tout débordement d'eau.

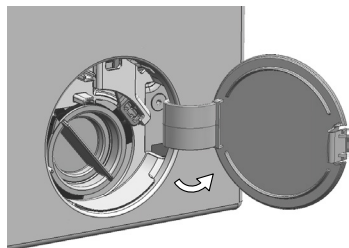

- Éteignez et débranchez l'appareil.
- Ouvrez le couvercle du filtre de la pompe.

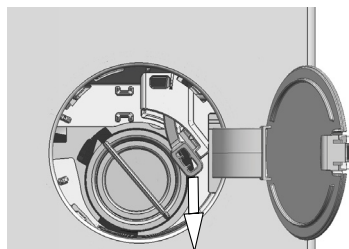


- Retirez la poignée d'urgence de la porte de chargement derrière le couvercle du filtre à l'aide d'un outil.
- Ouvrez la porte de chargement en tirant la poignée d'urgence de la porte de chargement vers le bas.
- Essayez de tirer à nouveau la poignée vers le bas si la porte de chargement n'est pas ouverte.
- Ramenez la poignée d'urgence de la porte de chargement dans sa position initiale après avoir ouvert la porte de chargement.


### 4.3.12 Modification des sélections après le lancement du programme

#### Ajout de vêtements après le lancement du programme

Lorsque vous appuyez sur le bouton **Départ/Pause** si le niveau d'eau à l'intérieur de la machine le permet (si l'icône ajouter du linge est allumée)  le verrouillage de la porte est désactivé et la porte s'ouvre pour que vous puissiez ajouter du linge. Lorsque le verrouillage de la porte est désactivé, le symbole de verrouillage de la porte disparaît de l'écran. Après avoir ajouté le linge, fermez la porte et appuyez de nouveau sur le bouton **Départ/Pause** pour reprendre le cycle de lavage.




Lorsque vous appuyez sur **Départ/Pause**, si le niveau d'eau dans la machine est insuffisant (si l'icône ajouter du linge  est éteinte), le verrouillage de la porte ne sera pas désactivé et le symbole de verrouillage de la porte restera affiché à l'écran.

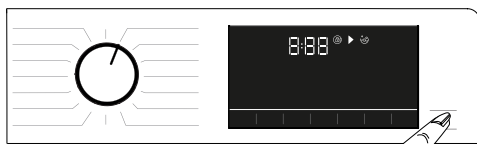

Si la température de l'eau à l'intérieur de la machine est supérieure à 50 °C, vous ne pouvez pas désactiver le verrouillage de porte, même si le niveau d'eau est approprié.

### **Basculer la machine en mode pause :**

Appuyez sur le **bouton Départ/Pause** pour mettre la machine en mode Pause. Le symbole Départ/Pause clignote à l'écran.

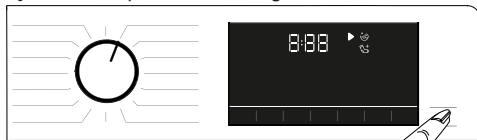

### **Modification de la sélection du programme après le lancement du programme:**

Si la fonction Sécurité Enfants n'est pas activée, vous pouvez changer de programme en tournant le sélecteur de programmes lorsque le programme est en cours d'exécution. Cela annulera le programme actuel.



Le programme sélectionné recommencera à zéro.

### **Changez la fonction optionnelle, les réglages de vitesse et de température**

En fonction de la phase atteinte par le programme en cours, vous pouvez annuler ou activer les fonctions auxiliaires. Voir « Sélection des fonctions auxiliaires ».

Vous pouvez également modifier les paramètres de vitesse et de température. Voir les points « Sélection de la vitesse d'essorage » et « Sélection de température ».



Si la température de l'eau contenue dans la machine est élevée ou si le niveau d'eau dépasse la ligne de la porte, la porte de chargement ne s'ouvrira pas.

## **4.3.13 Annulation du programme**

Le programme sera annulé si le bouton de sélection du programme est commuté sur un autre programme ou si la machine est mise hors et en service avec ce bouton.



Le programme ne sera pas annulé si vous tournez le bouton de sélection du programme alors que la Sécurité Enfants est activée. Vous devez tout d'abord annuler la Sécurité Enfants.

Si vous voulez ouvrir la porte de chargement après avoir annulé le programme mais cette ouverture n'est pas possible car le niveau d'eau dans la machine est supérieur à la ligne de base de la porte de chargement, tournez le sélecteur de programme sur le programme Essorage et pompage et évacuez l'eau présente dans la machine.

## **4.3.14 Fin du programme**

Lorsque le programme est terminé, le symbole Fin s'affiche.

Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 10 minutes, la machine passe en mode ARRÊT. L'écran et tous les indicateurs sont désactivés.

Si vous appuyez sur un bouton, les étapes du programme terminé s'affichent.

## 4.3.15 Fonctions HomeWhiz et télécommande

La fonction HomeWhiz vous permet d'utiliser votre périphérique intelligent pour commander votre lave-linge et obtenir des informations relatives à ce dernier. Grâce à l'application HomeWhiz, vous pouvez utiliser votre périphérique intelligent pour effectuer certaines procédures que vous pouvez également effectuer sur la machine. De plus, vous pouvez utiliser certaines caractéristiques uniquement avec la fonction HomeWhiz.

Pour utiliser la fonction Bluetooth de votre machine, vous devez télécharger l'appli HomeWhiz dans le magasin d'applications de votre périphérique.

Assurez-vous que votre périphérique intelligent est connecté à Internet pour télécharger l'application.

Si vous utilisez l'appli pour la première fois, veuillez suivre les instructions à l'écran pour terminer le processus d'inscription d'utilisateur. Une fois l'inscription terminée, vous pouvez utiliser tous les appareils équipés de la fonctionnalité HomeWhiz présents dans votre maison à partir de ce compte.

Dans l'appli HomeWhiz, appuyez sur « Ajouter/supprimer un produit » pour que les appareils associés à votre compte s'affichent. Vous pouvez appairier ces appareils sur cette page.

Après l'installation de l'application, la fonction HomeWhiz permet à la machine de vous envoyer des notifications Push via votre appareil intelligent.



Afin de pouvoir utiliser la fonction HomeWhiz, assurez-vous que l'appli est installée sur votre périphérique intelligent et que votre lave-linge est apparié avec votre périphérique intelligent via Bluetooth. Si le lave-linge n'est pas apparié avec votre périphérique intelligent, il fonctionnera comme un appareil ne disposant pas de la fonction HomeWhiz.

Votre appareil fonctionnera une fois qu'il sera apparié avec votre périphérique intelligent via Bluetooth. Les contrôles effectués depuis l'appli seront activés grâce à cet appariement. Pour cette raison, le signal Bluetooth entre le produit et le périphérique intelligent doit être suffisamment puissant.

Rendez-vous sur [www.homewhiz.com](http://www.homewhiz.com) pour consulter les versions Android et iOS compatibles avec l'application HomeWhiz.



**AVERTISSEMENT:** Toutes les mesures de sécurité décrites dans la section « **CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ** » de votre manuel d'utilisation s'appliquent également aux opérations à distance effectuées à l'aide de la fonction HomeWhiz.

### 4.3.15.1 Configuration HomeWhiz

Votre produit et l'appli HomeWhiz doivent être connectés pour que l'appli fonctionne. Pour établir cette connexion, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour la configuration à la fois sur le produit et sur l'appli HomeWhiz.

- Si vous ajoutez un appareil pour la première fois, appuyez sur « Ajouter/supprimer un produit » sur l'appli HomeWhiz. Appuyez ensuite sur « Appuyez ici pour configurer un nouveau produit ». Suivez les étapes ci-dessous ainsi que les instructions sur l'appli HomeWhiz pour terminer la configuration.
- Pour lancer le processus de configuration, assurez-vous que votre machine est hors service. Appuyez sur le bouton Température et le bouton de la fonction de télécommande simultanément et maintenez-les pendant 3 secondes pour passer votre machine en mode configuration HomeWhiz.



- Lorsque le périphérique est en mode configuration HomeWhiz, une animation apparaîtra à l'écran et l'icône du Bluetooth clignotera jusqu'à ce que la machine soit appariée avec votre périphérique intelligent. Dans ce mode, seul le bouton de programme est activé. Les autres boutons sont désactivés.



- Sur l'écran de l'appli, sélectionnez le lave-linge souhaité et appuyez sur Suivant.
- Suivez les instructions à l'écran jusqu'à ce que l'appli HomeWhiz vous demande quel produit vous souhaitez connecter à votre périphérique intelligent.
- Retournez sur l'appli HomeWhiz et attendez que la configuration soit terminée. Une fois que la configuration est terminée, donnez un nom à votre lave-linge et confirmez. Vous ne pouvez désormais appuyer sur l'écran pour voir le produit que vous avez ajouté à l'appli HomeWhiz.



Si vous ne parvenez pas à terminer la configuration avec succès en 5 minutes, le lave-linge se met automatiquement hors service. Dans ce cas, vous devez recommencer la procédure de configuration. Si le problème persiste, contactez votre agent d'entretien agréé.

Vous pouvez utiliser le lave-linge avec plus d'un périphérique intelligent. Pour ce faire, téléchargez également l'application HomeWhiz sur l'autre périphérique intelligent. Après avoir lancé l'application, vous devez vous connecter avec le compte créé précédemment et apparié à votre lave-linge. Autrement, lisez le point « Configuration d'un lave-linge connecté à un autre compte ».



L'application HomeWhiz peut vous demander de saisir le numéro du produit indiqué sur l'étiquette du produit. L'étiquette du produit se trouve sur la face intérieure de la porte du produit. Le numéro du produit est inscrit sur l'étiquette.



#### 4.3.15.2 Configuration d'un lave-linge connecté à un autre compte

Si le lave-linge que vous souhaitez utiliser a précédemment été enregistré dans le système avec un autre compte, vous devez établir une nouvelle connexion entre l'appli HomeWhiz et le produit.

- Téléchargez l'appli HomeWhiz sur le nouveau périphérique intelligent que vous souhaitez utiliser.
- Créez un nouveau compte et connectez-vous à ce dernier sur l'application HomeWhiz.
- Suivez les étapes dans la configuration HomeWhiz (4.3.15.1 Configuration HomeWhiz) pour terminer la configuration.



Étant donné que les fonctions HomeWhiz et télécommande de votre produit fonctionnent grâce à l'appariement via Bluetooth, le produit peut être commandé par une seule appli HomeWhiz à la fois.

### 4.3.15.3 Utilisation de la fonction télécommande

Après la configuration HomeWhiz, le Bluetooth est automatiquement activé. Pour activer ou désactiver la connexion via Bluetooth, veuillez consulter la section 4.3.8.2 Bluetooth 3". Si vous mettez la machine hors et en service alors que le Bluetooth est activé, elle se reconnectera automatiquement. Si le périphérique apparié est hors de portée, la connexion Bluetooth se désactivera automatiquement. Pour cette raison, vous devrez réactiver le Bluetooth si vous souhaitez utiliser la fonction télécommande. Vous pouvez contrôler le symbole du Bluetooth sur l'écran pour suivre le statut de connexion. Si le symbole est allumé, cela signifie que la connexion Bluetooth est établie. Si le symbole est éteint, le produit essaie de se connecter. Si le symbole est éteint, cela signifie que vous n'avez pas de connexion.



**AVERTISSEMENT:** Si la connexion Bluetooth est activée sur votre produit, vous pouvez sélectionner la fonction télécommande. S'il est impossible de sélectionner la fonction télécommande, vérifiez le statut de la connexion. En cas d'échec de connexion, réitérez la procédure initiale de configuration sur votre appareil.

**AVERTISSEMENT:** Pour des raisons de sécurité, la porte du produit reste verrouillée lorsque la fonction télécommande est activée, indépendamment du mode de service. Si vous souhaitez ouvrir la porte du produit, vous devez tourner le sélecteur de programme ou appuyer sur le bouton Télécommande pour désactiver la fonction télécommande.

Si vous souhaitez commander votre lave-linge à distance, activez la fonction télécommande en appuyant sur le bouton Télécommande lorsque le bouton de programme est en position Télécharger un programme/Télécommande sur le panneau de commande. Une fois que l'accès au produit est établi, vous verrez un écran similaire à celui illustré ci-dessous.



Lorsque Télécommande est activé, vous pouvez seulement gérer et mettre la machine hors service et suivre le statut sur le lavelinge. Toutes les fonctions, à l'exception de la Sécurité enfants, peuvent être exécutées via l'application.

Vous pouvez contrôler l'indicateur de fonction sur le bouton pour suivre si la fonction télécommande est activée ou désactivée.

Si la fonction télécommande est désactivée, alors toutes les opérations sont effectuées sur le lave-linge et seul le suivi du statut peut être effectué sur l'application.

Si la fonction télécommande ne peut pas être activée, vous entendrez un avertissement après avoir appuyé sur le bouton. Cela peut avoir lieu si le produit est en service ou si aucun produit n'est apparié via Bluetooth. La désactivation des paramètres Bluetooth ou l'ouverture de la porte du lave-linge en sont des exemples.

Lorsque vous activez cette fonction sur le lave-linge, ladite fonction reste activée excepté dans certains cas, vous permettant de commander votre lave-linge à distance via Bluetooth.

Dans certains cas, elle se désactive elle-même pour des raisons de sécurité:

- Lorsque votre lave-linge est soumis à une coupure de courant.
- Lorsque le bouton de programme est tourné sur un programme différent ou lorsque le produit est mis hors service.

#### **4.3.15.4 Dépannage**

Suivez les étapes suivantes si vous rencontrez un problème de commande ou de connexion. Observez si le problème persiste ou non après l'opération que vous avez effectuée. Procédez de la manière suivante si le problème n'est pas résolu.

- Vérifiez si votre périphérique intelligent est connecté au réseau domestique adéquat.
- Redémarrez l'application du produit.
- Désactivez le Bluetooth et réactivez-le via le panneau de commande utilisateur.
- Si la connexion n'a pas pu être établie après les opérations ci-dessus, réitérez la procédure initiale de configuration sur votre lave-linge.

Si le problème persiste, contactez un agent d'entretien agréé.

## 4.4 Entretien et nettoyage

La durée de vie de l'appareil augmente et les problèmes fréquemment rencontrés seront réduits s'il est nettoyé à des intervalles réguliers.

### 4.4.1 Nettoyage du bac à produits

#### Quand nettoyer


- Si vous ouvrez le couvercle du réservoir de lessive et vous y trouvez du détergent solidifié, visqueux ou de de l'adoucisseur,
- Si vous n'êtes pas satisfait avec les résultats de lavage (le détergent ou l'adoucisseur ne peuvent pas être introduits pendant le lavage car ils ont durci),
- Si les liquides dans le compartiment ne diminuent pas pendant une longue période même si vous n'ajoutez pas de détergent ou d'adoucisseur et que le dosage est sélectionné,
- Si vous souhaitez modifier les agents de lavage que vous avez ajoutés au compartiment (par exemple, si vous n'êtes pas satisfait du détergent et ne souhaitez pas l'utiliser) ou si vous avez commis une erreur lors de l'ajout des agents (par exemple, si vous avez ajouté du détergent dans le compartiment pour l'adoucisseur et vice versa),
- Si vous allez ajouter un détergent ou un adoucisseur de marque différente de celle que vous utilisez habituellement,
- Si vous ajoutez un agent de lavage de nature différente (par exemple, si vous ajoutez du détergent pour le linge de couleur lorsqu'il y a du détergent pour le linge blanc dans le compartiment),
- Si vous ajoutez un agent de lavage de concentration différente (pour ne pas gaspiller l'ancien détergent, vous pouvez l'ajouter au compartiment de détergent en poudre lors du prochain lavage et sélectionner « Détergent en poudre actif » à l'écran.)
- Si le nouvel adoucisseur à ajouter a les mêmes caractéristiques mais a un parfum différent (n'oubliez pas que si vous ajoutez le nouvel adoucisseur sans nettoyer les résidus du précédent, ce mélange donnera une odeur différente),
- Si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période (par exemple, lorsque vous allez à la maison d'été et lorsque vous rentrez - après 3 mois ou plus) (l'agent de lavage peut de plus en plus épaissir et finir par durcir, et donc le système peut ne pas effectuer de dosage, même s'il affiche que les compartiments sont pleins.)

## Nettoyage :

Avant le nettoyage, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour arrêter l'appareil et débranchez-le.




Nous vous recommandons de porter un gant pour éviter tout contact avec le détergent que vous retirerez du tiroir à détergent et d'autres agents de lavage.

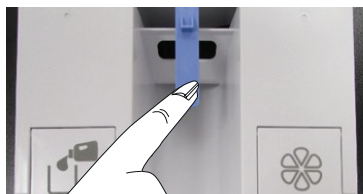

- Appuyez sur la partie en bleue qui se trouve au milieu du tiroir à détergent, puis tirez le tiroir vers vous pour le sortir de la machine.



- Sortez la barre de décharge qui se trouve à l'arrière du tiroir.
- Le trou derrière le compartiment à détergent qui sera vidé est placé sur un récipient.
- Poussez légèrement la barre de décharge dans la fente à l'arrière du compartiment à détergent.
- Le détergent commence à s'écouler vers le récipient.
- Répétez le même processus pour l'adoucissant.

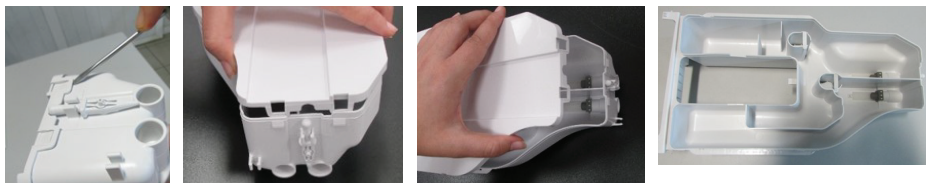

- Utilisez un tournevis plat pour retirer les languettes en tenant le couvercle supérieur du tiroir à détergent (il en existe 6 au total : deux du côté droit du tiroir, deux du côté gauche et deux à l'arrière) et laver l'intérieur du tiroir.
- Après le lavage, remettez le couvercle à son emplacement. Veillez à ce que toutes les languettes soient bien connectées. Si les languettes ne rentrent pas correctement, les liquides peuvent fuir ou le tiroir à détergent peut se coincer ou se déplacer difficilement sur la glissière du tiroir. Pour cela, assurez-vous que les languettes sont bien en place.
- Insérez la barre de décharge dans sa fente à l'arrière du tiroir.
- Faites attention à ses fentes et glissières, insérez l'arrière du tiroir à sa place et poussez pour fermer. Après avoir ajouté du détergent et de l'adoucisseur, vous pourrez l'utiliser dans les programmes équipés de la fonction de dosage.

#### 4.4.2 Nettoyage du hublot et du tambour

Pour les lave-linges disposant d'un programme de nettoyage du tambour, reportez-vous à la section Fonctionnement du produit - Programmes.



Reprenez le processus de nettoyage du tambour tous les 2 mois.

Utilisez un anti-détartrant adapté aux lave-linge.



Après chaque lavage, veillez à ce qu'aucun corps étranger ne soit resté dans le tambour.

Si les orifices qui se trouvent sur le soufflet présenté dans le schéma ci-dessous sont obstrués, débloquez-les à l'aide d'un cure-dent.

Des corps étrangers en métal provoqueront des taches de rouilles dans le tambour. Nettoyez les taches qui se trouvent sur la surface du tambour à l'aide d'un agent nettoyant pour acier inoxydable.

Ne jamais utiliser de laine d'acier ni de paille de fer. Ces matériaux sont susceptibles d'endommager les surfaces peintes, chromées et en plastique.


#### 4.4.3 Nettoyage de la carrosserie et du bandeau de commande

Nettoyez la carrosserie de la machine avec de l'eau savonneuse ou avec du détergent en gel doux et non corrosif, le cas échéant, et séchez avec un chiffon doux.

Utilisez uniquement un chiffon mou et humide pour nettoyer le bandeau de commande.

#### 4.4.4 Nettoyage des filtres d'arrivée d'eau

Un filtre se trouve à l'extrémité de chaque vanne d'arrivée d'eau, située au dos de la machine et à l'extrémité de chaque tuyau d'admission d'eau, où ils sont raccordés au robinet. Ces filtres empêchent les corps étrangers et la saleté qui se trouvent dans l'eau de pénétrer dans la machine. Les filtres doivent être nettoyés lorsqu'ils sont sales.

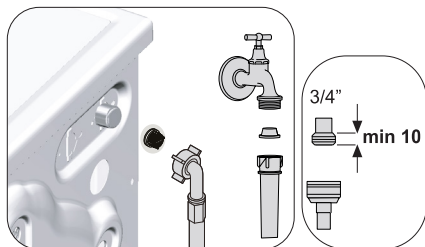

1. Fermez les robinets.
2. Enlevez les écrous des tuyaux d'arrivée d'eau afin d'accéder aux filtres sur les vannes d'arrivée d'eau. Nettoyez-les avec une brosse adaptée. Si les filtres sont très sales, retirez-les de leurs emplacements à l'aide des pinces puis Nettoyez-les.
3. Extrayez les filtres des extrémités plates des tuyaux d'arrivée d'eau ainsi que les joints et nettoyez-les soigneusement à l'eau du robinet.
4. Remplacez soigneusement les joints et les filtres et serrez les écrous à la main.

#### 4.4.5 Évacuation de l'eau restante et nettoyage du filtre de la pompe

Le système de filtration dans votre machine empêche les éléments solides comme les boutons, les pièces, et les fibres de tissu, d'obstruer la turbine de la pompe au cours de l'évacuation de l'eau de lavage. Ainsi, l'eau sera évacuée sans problème et la durée de service de la pompe s'en trouvera prolongée.

Si votre machine n'évacue pas l'eau qu'elle a à l'intérieur, le filtre de la pompe est obstrué. Le filtre doit être nettoyé chaque fois qu'il est obstrué ou tous les 3 mois. L'eau doit être vidangée en premier lieu pour nettoyer le filtre de la pompe.

De plus, avant de transporter la machine (en la déplaçant d'une maison à une autre par exemple), il peut s'avérer nécessaire d'évacuer complètement l'eau



**AVERTISSEMENT** : Les corps étrangers laissés dans le filtre de la pompe peuvent endommager votre machine ou l'amener à faire des bruits.

**AVERTISSEMENT** : Lorsque le produit n'est pas utilisé, arrêtez le robinet, déconnectez le tuyau d'alimentation en eau, et vidangez l'eau se trouvant à l'intérieur de la machine pour éviter tout risque d'évacuation dans la zone d'installation.

**AVERTISSEMENT** : Après chaque usage, fermez le robinet d'alimentation en eau de la machine.


## Pour nettoyer le filtre sale et évacuer l'eau :

1 Débranchez l'appareil afin de couper l'alimentation électrique.




**AVERTISSEMENT** : La température de l'eau contenue dans l'appareil peut monter jusqu'à 90 °C. Pour éviter tout risque de brûlure, nettoyez le filtre après le refroidissement de l'eau qui se trouve dans la machine.

2 Ouvrez le bouchon du filtre.



3 Suivez les étapes ci-dessous pour évacuer l'eau.

**Si le produit dispose d'un tuyau de vidange en cas d'urgence, procédez comme suit pour évacuer l'eau :**

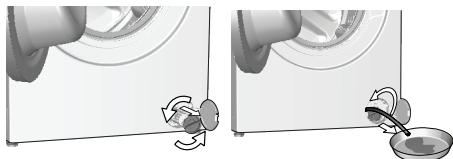

- a Sortez le tuyau de vidange en cas d'urgence de son logement.
- b Mettez un grand bac à l'extrémité du tuyau. Évacuez l'eau dans le bac en retirant la prise de courant à l'extrémité du tuyau. Lorsque le récipient est plein, bloquez la sortie du tuyau en remplaçant le bouchon. Après avoir vidé le bac, répétez l'opération ci-dessus pour vider l'eau complètement de la machine.
- c A la fin de l'évacuation de l'eau, fermez l'extrémité à nouveau par la prise et fixez le tuyau en place.
- d Tournez et retirez le filtre de la pompe.

4 Nettoyez tous les résidus à l'intérieur du filtre, ainsi que les fibres, s'il y en a, autour de la zone de la turbine.

5. Remplacez le filtre.

6. Si celui-ci comprend deux pièces, fermez-le en appuyant sur l'onglet. Si en revanche l'appareil comprend une pièce, installez d'abord les étiquettes à leurs emplacements dans la partie inférieure, puis appuyez sur la partie supérieure pour fermer.

## 5 Dépannage

| Problème  | Cause  | Solution  |
|---|--|---|
| Les programmes ne peuvent pas commencer après la fermeture de la porte de chargement. | Vous n'avez pas appuyé sur le bouton Départ/Pause/Annulation.<br>En cas de chargement excessif, il vous sera difficile de fermer la porte de chargement. | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Appuyez sur le bouton Départ / Pause / Annulation .</li> <li>Réduisez la quantité de linge et assurez-vous que la porte de chargement est correctement fermée.</li> </ul>                  |
| Impossible de lancer ou de sélectionner le programme.                                 | La machine est passée en mode de sécurité à cause des problèmes liés à l'alimentation (tension du circuit, pression d'eau, etc.).                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pour annuler le programme, utilisez le sélecteur de programmes pour choisir un autre programme. Le programme précédent sera annulé. (Voir la section « Annulation du programme »)</li> </ul> |
| L'eau à l'intérieur de la machine.  | Il pourrait rester de l'eau dans votre machine suite aux processus d'assurance qualité menés au cours de la production.                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ceci ne pose aucun problème et n'affecte nullement votre machine.</li> </ul>   |
| La machine n'aspire pas l'eau.  | Le robinet est fermé.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ouvrez les robinets.</li> </ul>  |
|   | Le tuyau d'arrivée d'eau est coudé.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Redressez le tuyau.</li> </ul>   |
|   | Le filtre d'arrivée d'eau est obstrué.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyez le filtre.</li> </ul>   |
|   | La porte de chargement n'est pas fermée.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fermez la porte.</li> </ul>  |
| La machine ne vidange pas l'eau.  | Le tuyau de vidange peut être obstrué ou tordu.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyez ou redressez le tuyau.</li> </ul>   |
|   | Le filtre de la pompe est obstrué.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyez le filtre de la pompe.</li> </ul>   |
| La machine vibre ou fait des bruits.  | La machine n'est pas en équilibre.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Équilibrez la machine en réglant les pieds.</li> </ul>   |
|   | Une substance rigide est entrée dans le filtre de la pompe.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyez le filtre de la pompe.</li> </ul>   |
|   | Les vis de sécurité réservées au transport n'ont pas été enlevées.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Enlevez les vis de sécurité réservées au transport.</li> </ul>   |
|   | La quantité de linge contenue dans la machine est trop faible.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ajoutez du linge dans la machine.</li> </ul>   |
|   | La machine est surchargée.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Retirez une quantité de linge de la machine ou procédez à une distribution manuelle afin de l'équilibrer de façon homogène dans la machine.</li> </ul>                                       |
|   | La machine repose sur un objet rigide.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que la machine n'est posée sur aucun objet.</li> </ul>  |
| De l'eau fuit du bas de la machine.   | Le tuyau de vidange peut être obstrué ou tordu.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyez ou redressez le tuyau.</li> </ul>   |
|   | Le filtre de la pompe est obstrué.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyez le filtre de la pompe.</li> </ul>   |
| La machine s'est arrêtée juste après le démarrage du programme.                       | Le lave-linge s'est arrêté de façon provisoire en raison d'une basse tension.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elle peut reprendre son fonctionnement lorsque la tension revient au niveau normal.</li> </ul>   |
| La machine vidange directement l'eau qu'elle prélève.                                 | La hauteur du tuyau de vidange n'est pas appropriée.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Raccordez le tuyau de vidange d'eau comme indiqué dans le manuel d'utilisation.</li> </ul>   |
| Aucune eau n'est visible dans la machine au cours du lavage.                          | L'eau se trouve dans la partie invisible de l'appareil.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ceci ne pose aucun problème.</li> </ul>  |

| <b>Problème</b>   | <b>Cause</b>  | <b>Solution</b>  |
|---|---|--|
| <b>Le hublot ne s'ouvre pas.</b>  | Le verrouillage de la porte est activé à cause du niveau d'eau dans la machine.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidangez l'eau de la machine en lançant le programme Pompage ou Essorage.</li> </ul>  |
|   | La machine chauffe l'eau ou se trouve au cycle d'essorage.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attendez la fin du programme.</li> </ul>  |
|   | La porte de chargement doit être bloquée à cause de la pression qu'elle subit.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saisissez la poignée, poussez et tirez la porte de chargement pour la relâcher ensuite et l'ouvrir.</li> </ul>  |
|   | En cas d'absence d'alimentation électrique, la porte de chargement de l'appareil ne s'ouvre pas.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour ouvrir la porte de chargement, ouvrez le bouchon du filtre de pompe et poussez la poignée d'urgence qui se trouve à l'arrière dudit bouchon. Se reporter à la section « Verrouillage de la porte de chargement »</li> </ul>  |
| <b>Le lavage dure plus longtemps que prévu dans le manuel d'utilisation. (*)</b>                        | La pression d'eau est basse.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La machine patiente jusqu'à ce qu'une quantité adéquate d'eau soit prélevée afin d'éviter un lavage de mauvaise qualité à cause de la faible quantité d'eau. C'est la raison pour laquelle le temps de lavage se prolonge.</li> </ul>   |
|   | La tension est faible.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le temps de lavage est prolongé pour éviter de mauvais résultats de lavage lorsque la tension d'alimentation est faible.</li> </ul>   |
|   | La température d'entrée d'eau est basse.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le temps nécessaire au chauffage de l'eau se prolonge pendant les saisons froides. Par ailleurs, le temps de lavage peut être prolongé pour éviter de mauvais résultats de lavage.</li> </ul>   |
|   | Le nombre de rinçage et/ou la quantité d'eau de rinçage a augmenté.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La machine augmente la quantité d'eau de rinçage lorsqu'un bon rinçage est nécessaire et ajoute une étape de rinçage supplémentaire, le cas échéant.</li> </ul>   |
|   | Une quantité excessive de mousse a été formée et le système d'absorption automatique de mousse a été activé en raison d'une utilisation excessive de détergent. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisez la quantité de détergent recommandée.</li> </ul>   |
| <b>La durée du programme n'effectue aucun procédé de comptage. (Sur les modèles avec affichage) (*)</b> | La minuterie pourrait s'arrêter pendant le prélèvement de l'eau.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'indicateur de la minuterie n'effectuera aucun procédé de comptage jusqu'à ce que la machine prélève une quantité adéquate d'eau. La machine attendra jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment d'eau, pour éviter de mauvais résultats de lavage dus au manque d'eau. L'indicateur de la minuterie reprendra le compte à rebours après ceci.</li> </ul> |
|   | La minuterie pourrait s'arrêter pendant la phase de chauffage.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'indicateur de la minuterie n'effectuera aucun procédé de comptage jusqu'à ce que la machine atteigne la température sélectionnée.</li> </ul>  |
|   | La minuterie pourrait s'arrêter pendant la phase d'essorage.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un système de détection automatique d'une charge non équilibrée est activé en raison d'une répartition inégale du linge dans le tambour.</li> </ul>   |

| <b>Problème</b>  | <b>Cause</b>   | <b>Solution</b>  |
|--|--|--|
| <b>La durée du programme n'effectue aucun procédé de comptage. (*)</b>                                       | Il se peut que la machine contienne une charge non équilibrée.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Un système de détection automatique d'une charge non équilibrée est activé en raison d'une répartition inégale du linge dans le tambour.</li> </ul>   |
| <b>La machine ne passe pas à la phase d'essorage. (*)</b>  | Il se peut que la machine contienne une charge non équilibrée.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Un système de détection automatique d'une charge non équilibrée est activé en raison d'une répartition inégale du linge dans le tambour.</li> </ul>   |
|  | Le lave-linge n'essore pas si l'eau n'a pas complètement été évacuée.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez le filtre et le tuyau de vidange.</li> </ul>   |
|  | Une quantité excessive de mousse a été formée et le système d'absorption automatique de mousse a été activé en raison d'une utilisation excessive de détergent.              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilisez la quantité de détergent recommandée.</li> </ul>   |
| <b>Les résultats de lavage sont nuls : Le linge devient gris. (**)</b>                                       | Une quantité insuffisante de détergent a été utilisée pendant une longue période.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilisez la quantité conseillée de détergent adapté à la dureté de l'eau et au linge.</li> </ul>  |
|  | Le lavage a été réalisé à basses températures pendant une longue période.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sélectionnez la température adaptée pour le linge à laver.</li> </ul>   |
|  | Une quantité insuffisante de détergent a été utilisée avec de l'eau dure.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si la dureté de l'eau est élevée, l'utilisation d'une quantité insuffisante de détergent peut amener le linge à prendre la couleur grise avec le temps. Il est difficile d'éliminer une telle couleur grise une fois qu'elle s'est produite. Utilisez la quantité conseillée de détergent adapté à la dureté de l'eau et au linge.</li> </ul> |
|  | La quantité de détergent utilisée est excessive.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilisez la quantité conseillée de détergent adapté à la dureté de l'eau et au linge.</li> </ul>  |
| <b>Les résultats de lavage sont nuls : Les taches persistent ou le linge ne se laisse pas blanchir. (**)</b> | La quantité de détergent utilisée est insuffisante.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilisez la quantité conseillée de détergent adapté à la dureté de l'eau et au linge.</li> </ul>  |
|  | Du linge a été ajouté en quantité excessive.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ne chargez pas la machine à l'excès. Chargez le linge en respectant les quantités recommandées dans la section « 4.3.3 Tableau des programmes et de consommation ».</li> </ul>  |
|  | Un programme et une température inadaptés ont été sélectionnés.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sélectionnez le programme et la température adaptés pour le linge à laver.</li> </ul>   |
|  | Une mauvaise qualité de détergent a été utilisée.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilisez le détergent original approprié pour la machine.</li> </ul>  |
|  | La quantité de détergent utilisée est excessive.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mettez le détergent dans le compartiment approprié. Évitez de mélanger le produit à blanchir au détergent.</li> </ul>   |
| <b>Les résultats de lavage sont nuls : Des taches huileuses apparaissent sur le linge. (**)</b>              | Le tambour n'est pas nettoyé régulièrement.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Procédez à un nettoyage régulier du tambour. Pour ce faire, veuillez consulter la section « 4.4.2 Nettoyage de la porte de chargement et du tambour ».</li> </ul>   |
| <b>Les résultats de lavage sont nuls : Les vêtements dégagent une odeur désagréable. (**)</b>                | De telles odeurs et couches de bactérie se forment sur la surface du tambour à la suite d'un lavage continu à des températures inférieures et/ou dans des programmes courts. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Laissez le bac à produits de même que le hublot de la machine entrouvert après chaque lavage. Ainsi, un environnement humide favorable aux bactéries ne peut pas se créer à l'intérieur de la machine.</li> </ul>   |

| <b>Problème</b>   | <b>Cause</b>  | <b>Solution</b>   |
|---|---|---|
| <b>La couleur des vêtements a disparu. (**)</b>         | Du linge a été ajouté en quantité excessive.  | • Ne chargez pas la machine à l'excès.  |
|   | Le détergent utilisé est mouillé.   | • Conservez les détergents fermés dans un environnement sans humidité et évitez de les exposer à des températures excessives.   |
|   | Une température supérieure a été sélectionnée.  | • Sélectionnez le programme et la température adaptés selon le type et le degré de saleté du linge.   |
| <b>La capacité de rinçage du lave-linge est faible.</b> | La quantité de détergent, la marque, et les conditions de conservation utilisées ne sont pas appropriées.   | • Utilisez un détergent approprié pour le lave-linge et votre linge. Conservez les détergents fermés dans un environnement sans humidité et évitez de les exposer à des températures excessives.            |
|   | Le détergent a été placé dans le mauvais compartiment.  | • Ajoutez le détergent et l'adoucissant dans le compartiment de droite.   |
|   | Le filtre de la pompe est obstrué.  | • Vérifiez le filtre.   |
|   | Le tuyau de vidange est plié.   | • Vérifiez le tuyau de vidange.   |
| <b>Le linge s'est raidi après le lavage. (**)</b>       | La quantité de détergent utilisée est insuffisante.   | • Avec la dureté de l'eau, l'utilisation d'une quantité insuffisante de détergent peut amener le linge à se raidir avec le temps. Utilisez une quantité appropriée de détergent suivant la dureté de l'eau. |
|   | Le détergent a été placé dans le mauvais compartiment.  | • Ajoutez le détergent et l'adoucissant dans le compartiment de droite.   |
|   | Le détergent a été mélangé à l'adoucissant.   | • Évitez de mélanger l'adoucissant au détergent. Lavez et nettoyez le tiroir à produits avec de l'eau chaude.   |
| <b>Le linge ne sent pas comme l'adoucissant. (**)</b>   | Le détergent a été placé dans le mauvais compartiment.  | • Ajoutez le détergent et l'adoucissant dans le compartiment de droite.   |
|   | Le détergent a été mélangé à l'adoucissant.   | • Évitez de mélanger l'adoucissant au détergent. Lavez et nettoyez le tiroir à produits avec de l'eau chaude.   |
|   | Le niveau de réglage du dosage de l'adoucisseur est faible.   | • Augmentez la quantité de dosage de l'adoucissant d'un niveau. Se reporter à la section « Réglage du dosage automatique »  |
| <b>Résidu de détergent dans le bac à produits. (**)</b> | Le détergent a été versé dans un bac mouillé.   | • Séchez le bac à produits avant d'y introduire le détergent.   |
|   | Le détergent peut être devenu mouillé.  | • Conservez les détergents fermés dans un environnement sans humidité et évitez de les exposer à des températures excessives.   |
|   | La pression d'eau est basse.  | • Vérifiez la pression de l'eau.  |
|   | Le détergent contenu dans le compartiment de lavage principal est devenu mouillé lors de l'admission de l'eau de pré-lavage. Les orifices du compartiment destiné au détergent sont obstrués. | • Vérifiez les orifices et Nettoyez-les s'ils sont obstrués.  |
|   | Il y a un problème avec les vannes du bac à produits.   | • Contactez l'agent d'entretien agréé.  |
|   | Le détergent a été mélangé à l'adoucissant.   | • Évitez de mélanger l'adoucissant au détergent. Lavez et nettoyez le tiroir à produits avec de l'eau chaude.   |
|   | Le tambour n'est pas nettoyé régulièrement.   | • Procédez à un nettoyage régulier du tambour. Pour ce faire, veuillez consulter la section « 4.4.2 Nettoyage de la porte de chargement et du tambour ».  |

| Problème   | Cause  | Solution   |
|--|--|--|
| <b>Une quantité excessive de mousse se forme dans la machine. (**)</b> | Vous avez utilisé un détergent inapproprié pour le lave-linge.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilisez un détergent adapté pour le lave-linge.</li> </ul>   |
|  | La quantité de détergent utilisée est excessive.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>N'utilisez qu'une quantité suffisante de détergent.</li> </ul>  |
|  | Le détergent a été stocké dans de mauvaises conditions.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Conservez le détergent dans un endroit fermé et sec. Ne le conservez pas dans des endroits excessivement chauds.</li> </ul>   |
|  | Certains linges, comme les tulle, etc. génèrent trop de mousse à cause de leur structure maillée.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilisez de petites quantités de détergent pour ce type d'articles.</li> </ul>  |
|  | Le détergent a été placé dans le mauvais compartiment.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mettez le détergent dans le compartiment approprié.</li> </ul>  |
| <b>La mousse déborde du bac à produits.</b>                            | <p>Trop de détergent a été utilisé.</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mélangez 1 cuillère à soupe d'adoucissant dans ½ litre d'eau et versez ce mélange dans le compartiment de lavage principal du bac à produits.</li> <li>Verser le détergent dans la machine appropriée pour les programmes et respectez les charges maximales indiquées dans la section « 4.3.3 Tableau des programmes et de consommation ». Si vous utilisez des produits chimiques supplémentaires (détachants, javels, etc.), diminuez la quantité du détergent.</li> </ul> |
| <b>Le linge reste mouillé à la fin du programme. (*)</b>               | <p>Une quantité excessive de mousse a été formée et le système d'absorption automatique de mousse a été activé en raison d'une utilisation excessive de détergent.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilisez la quantité de détergent recommandée.</li> </ul>   |

(\*) La machine ne passe pas à la phase d'essorage lorsque le linge n'est pas uniformément réparti dans le tambour afin de prévenir tout dommage à la machine et à son environnement. Le linge doit être disposé à nouveau et essoré une nouvelle fois.

(\*\*) Le tambour n'est pas nettoyé régulièrement. Procédez à un nettoyage régulier du tambour. Voir point 4.4.2



**AVERTISSEMENT** : Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème malgré le respect des consignes prescrites dans la présente section, contactez votre revendeur ou l'agent de service agréé. N'essayez jamais de réparer un appareil endommagé par vous-même.



**AVERTISSEMENT** : Consultez la section HomeWhiz pour obtenir des informations concernant le dépannage pertinent.





