

Hisense

EN

Quick Start Guide

2.1 CH SoundBar with Wireless Subwoofer

Model: HS212F



Dolby Audio

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

HDMI

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE


Bluetooth




What's in the Box




Main Unit

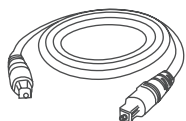


Optical Cable



Wireless Subwoofer



Remote Control

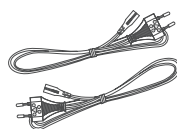

AC Power Cord
x2




Wall Mounting Kit



User Manual/
Quick Start Guide

1 Remote Control


- 1 Switch the unit between ON and STANDBY mode.
- 2 Select the play mode.
- 3 **SURR** Adjust the surround ON/OFF.
- 4 Select the Bluetooth mode.
- 5 **EQ** Select MUSIC/MOVIE/NEWS/SPORT/NIGHT sound effect.
- 6 Skip to previous/next track in BT/USB mode.
- 7 **VOL+/VOL-** Increase/decrease the volume level.
- 8 Play/pause/resume playback in BT/USB mode. Press and hold to activate the pairing function in Bluetooth mode or disconnect the existing paired Bluetooth device.
- 9 **BASS+/-** Increase/decrease the bass level.
- 10 **TREBLE+/-** Increase/decrease the treble level.
- 11 **DIMMER+/-** Adjust display brightness.
- 12 Mute or resume the volume.

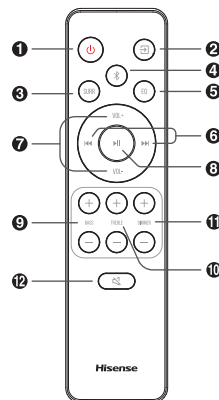

First-time use:

Put the 2 x AAA batteries (included) into the remote control before use.


Replace the Remote Control Battery:

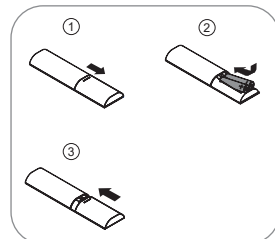

Do not expose the battery or battery pack to fire or other direct heat sources.

2 Identifying the Parts


Main Unit

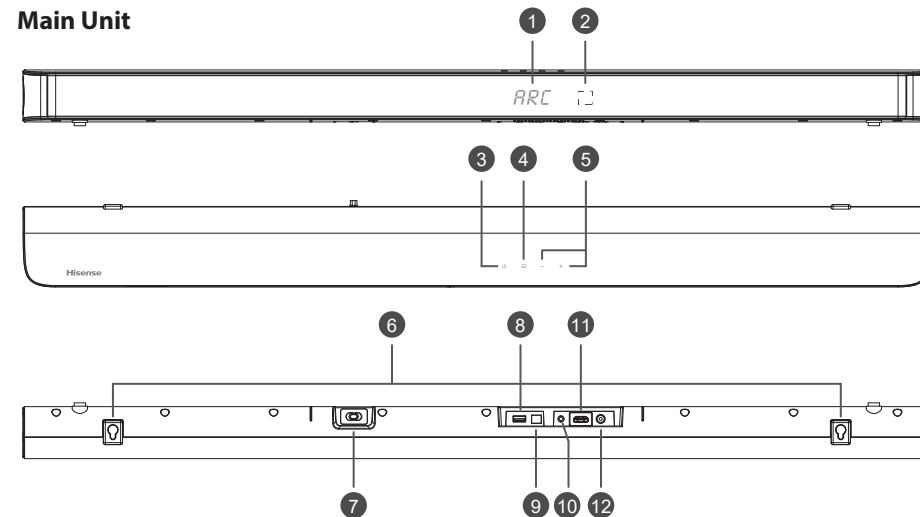

- 1 **Display Window**
Show the current status.
- 2 **Remote Control Sensor**
Receive signal from the remote control.
- 3 **(ON/OFF) Button**
Switch the unit between ON and STANDBY mode.
- 4 **(SOURCE) Button**
Select the play mode.
- 5 **+/- (Vol+/Vol-) Buttons**
Increase/decrease the volume level.
- 6 **Wall Mount**
Install the wall mounting screws into the wall mount of the unit.
- 7 **AC IN Socket**
Connect to the power supply.
- 8 **USB Socket**
Insert the USB device to play music.
- 9 **OPTICAL Socket**
Connect to an optical audio output on the TV.
- 10 **AUX Socket**
Connect to an external audio device.
- 11 **HDMI ARC Socket**
Connect to a TV via HDMI cable.
- 12 **COAXIAL Socket**
Connect to a coaxial audio output on the TV.


Wireless Subwoofer

- 1 **PAIR Indicator**
Light up solidly when the pairing succeed.
- 2 **Reset Button**
Reset the unit and broadcast the bluetooth version.
- 3 **AC IN Socket**
Connect to power supply.

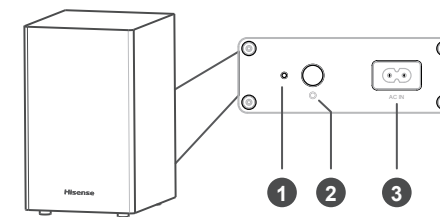

3 Connections

- Before connecting the AC power cord, ensure you have completed all other connections.

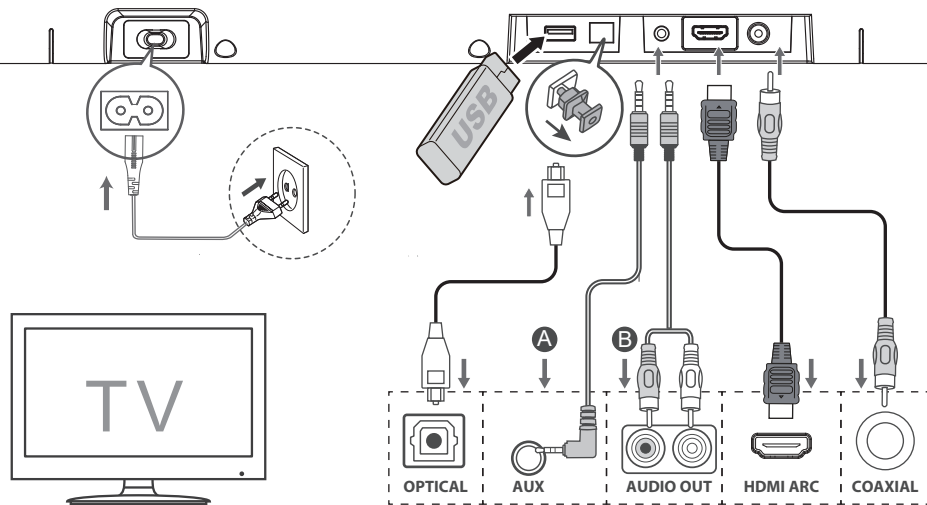

4 Basic Operation

Standby/On

When you first connect the main unit to the mains socket, the main unit will be in **STANDBY** mode.

- Press the **⏻** button on the unit or on the remote control to switch the unit ON.
- Press the **⏻** button again to switch the unit back to STANDBY mode.
- Disconnect the mains plug from the mains socket if you want to switch the unit OFF completely.

Auto Wake

- If a TV or an external device is connected (AUX / OPTICAL / COAXIAL / HDMI ARC), the unit will switch on automatically when the TV or the external device is switched on.

How to Enable Auto Wake

- Short press the **☐** (SOURCE) button and **+** (VOL +) button on the unit to enable or disable Auto Wake function.
- Auto Wake On: white and green LED blink twice sequentially. While in STANDBY mode, the RED LED is breathing.
- Auto Wake Off: white and red LED blink twice sequentially. While in STANDBY mode, the LED is in solid red.

Automatic Power Off Function

The unit automatically turns to **STANDBY** mode after about **15** minutes if the TV or the external unit is disconnected, switched off.

- To switch the unit off completely, remove the mains plug from the mains socket.
- Please turn the unit off completely to save energy when not in use.

Select Modes

Press the **☐** (SOURCE) button repeatedly on the unit or on the remote control to select the **OPTICAL, COAXIAL, HDMI ARC, BT** (Bluetooth), **USB, AUX** mode.

The selected mode will show on the display.

Adjust the Bass/Treble Level

- Press **TREBLE +/-** button to increase or decrease the treble. (treble+5 / treble-5)
- Press **BASS +/-** button to increase or decrease the bass. (bass+5 / bass-5)
- After about 3 seconds, the unit will exit from bass/treble setting. The display will show the current selected mode. You may now press the VOL+ / - buttons to adjust volume.

Turn the Surround Sound ON/OFF

- Press the **SURR** button on the remote control to turn on the surround sound. Press this button again to turn off the surround sound.

Adjust the Volume

- Press the **+ / -** buttons on the unit or **VOL+ / VOL-** on the remote control to adjust the volume.
- If you wish to turn the sound off, press the **MUTE** button on the remote control. Press

the **MUTE** button again or press the **VOL+ / VOL-** buttons to resume normal listening.


Adjust the Brightness

- Press the **DIMMER +/-** buttons on the remote control to select brightness level.


Select a Preset Sound Effect

- While playing, press the **EQ** button on the remote control to select desired preset equalizers: **MUSIC, MOVIE, NEWS, SPORT, NIGHT**.

5 Bluetooth(📶) Operation

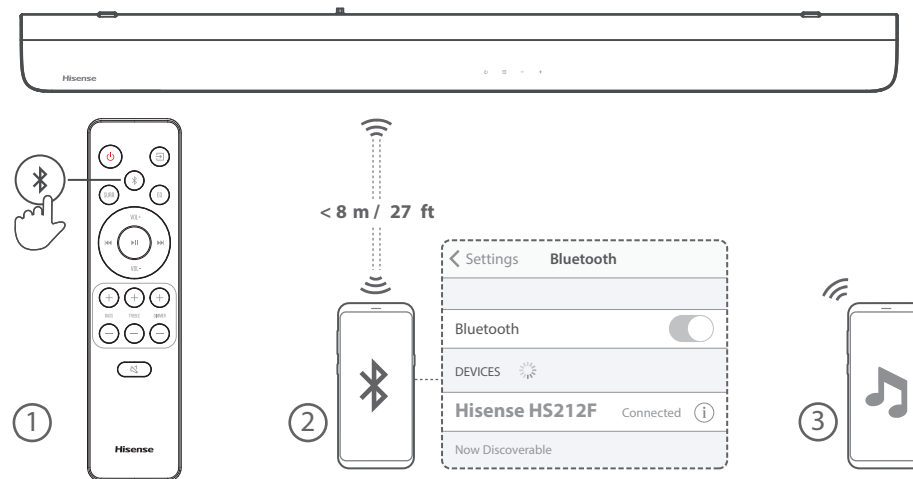

6 Wall Mounting

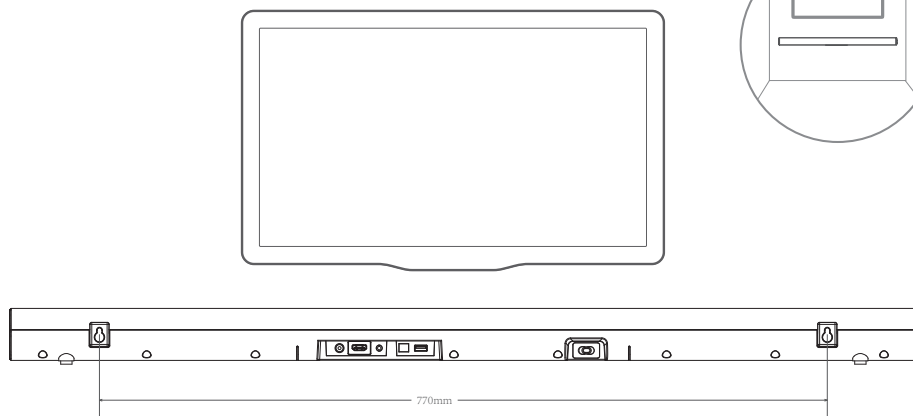

Guide de démarrage rapide

Barre de son 2.1 CH avec subwoofer sans fil

Modèle : HS212F



Dolby Audio

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le symbole avec deux D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

HDMI


Bluetooth




Contenu de l'emballage




Unité principale




Subwoofer sans fil



Télécommande

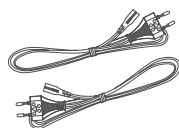

Cordon d'alimentation CA x 2

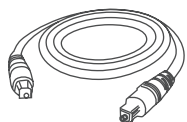

Câble optique




Kit du support mural



Manuel d'utilisation / Guide de démarrage rapide


1 Télécommande

- 1 Permet de commuter l'appareil entre le mode MARCHÉ et le mode VEILLE.
- 2 Sélectionner le mode de lecture.
- 3 **SURR** Permet d'activer/désactiver le son Surround.
- 4 Sélectionner le mode Bluetooth.
- 5 **EQ** Sélectionner l'effet sonore MUSIQUE/FILM/ACTUALITÉS/SPORT/NUIT.
- 6 Passer à la piste précédente/suivante en mode BT/USB.
- 7 **VOL+/VOL-** Permet d'augmenter/diminuer le volume.
- 8 Lecture/pause/reprise de la lecture en mode BT/USB. Appuyez et maintenez enfoncé pour activer la fonction d'appariement en mode Bluetooth ou pour déconnecter le périphérique Bluetooth apparié existant.
- 9 **BASS +/-** Permet d'augmenter/diminuer le niveau des basses.
- 10 **TREBLE +/-** Augmenter/réduire le niveau d'aigus.
- 11 **DIMMER +/-** Pour régler la luminosité de l'affichage.
- 12 Permet de couper ou de réactiver le son.

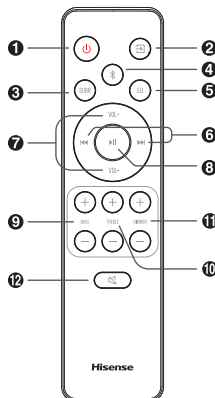

Première utilisation :
Insérez les 2 piles AAA (incluses) dans la télécommande avant utilisation.


Remplacer la pile de la télécommande :

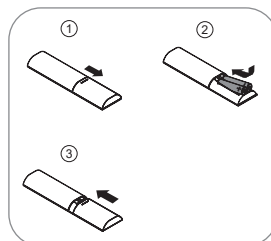

N'exposez pas la batterie ou la batterie au soleil ou à d'autres sources de chaleur directe.

2 Identification des pièces


Unité principale

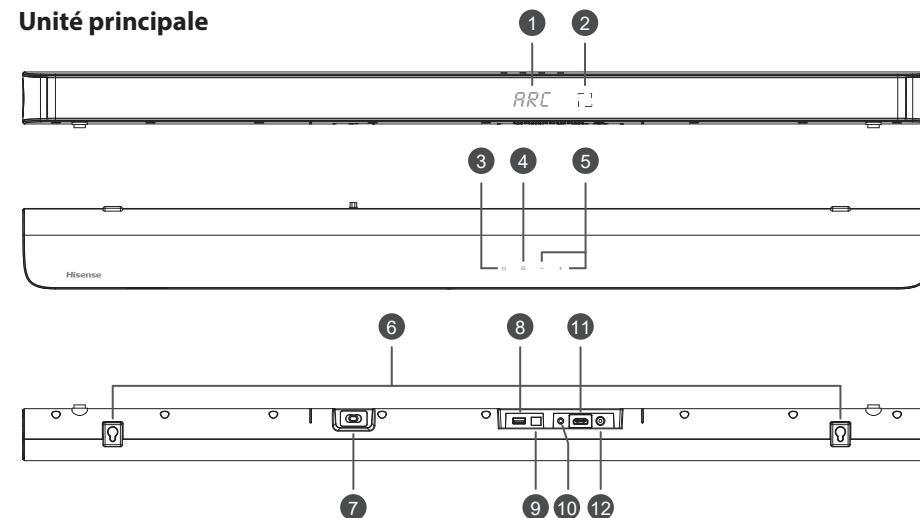

- 1 **Fenêtre d'affichage**
Affiche l'état actuel.
- 2 **Capteur de télécommande**
Permet de recevoir le signal de la télécommande.
- 3 Bouton (**MARCHÉ/ARRÊT**)
Permet de commuter l'appareil entre le mode MARCHÉ et le mode VEILLE.
- 4 Bouton (**SOURCE**)
Sélectionner le mode de lecture.
- 5 Boutons **+/- (Vol+/Vol-)**
Permettent d'augmenter / diminuer le volume.
- 6 **Support mural**
Installez les vis de montage mural au support mural de l'unité.
- 7 **Prise alimentation CA**
Permet le branchement à l'alimentation électrique.
- 8 **Prise USB**
Permet d'insérer un périphérique USB pour écouter de la musique.
- 9 **Prise OPTICAL**
Permet de se connecter à une sortie audio optique sur le téléviseur.
- 10 **Prise AUX**
Permet de connecter un périphérique audio externe.
- 11 **Prise HDMI ARC**
Permet de se connecter à un téléviseur via un câble HDMI.
- 12 **Prise COAXIAL**
Permet de se connecter à une sortie audio coaxiale sur le téléviseur.


Subwoofer sans fil

- 1 **Voyant d'ASSOCIATION**
Le voyant s'allume en fixe lorsque l'association est réussie.
- 2 **Touche de réinitialisation**
Pour réinitialiser l'appareil et diffuser le signal Bluetooth.
- 3 **Prise d'alimentation CA**
Branchez ici le câble d'alimentation électrique.

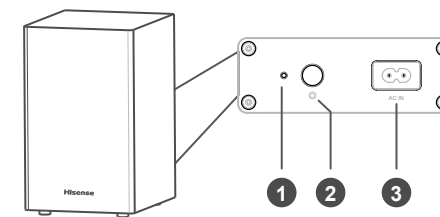

3 Connexions

- Avant de connecter le câble d'alimentation, veuillez-vous assurer que vous avez effectué toutes les autres connexions.

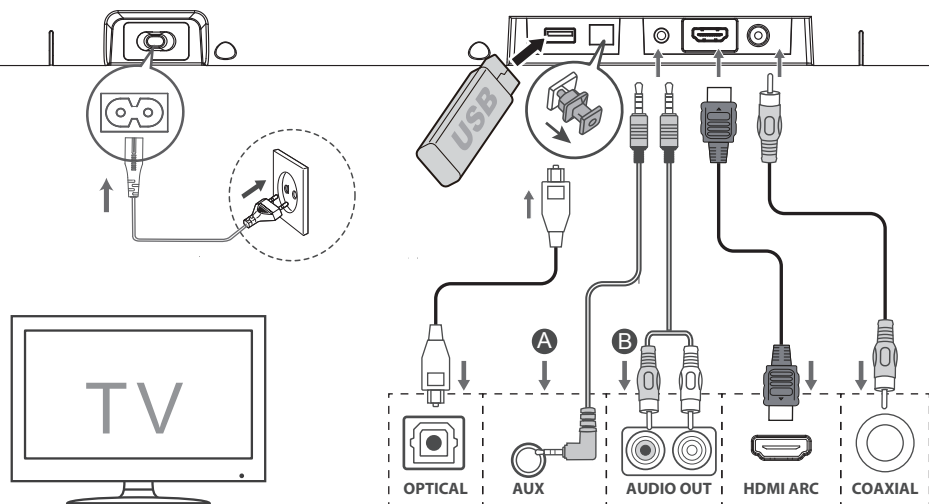

4 Fonctionnement de base

Veille/Marche

Lorsque vous connectez l'unité principale à la prise secteur pour la première fois, elle est en mode **VEILLE**.

- Appuyez sur le bouton de l'appareil ou de la télécommande pour allumer l'appareil.
- Appuyez à nouveau sur le bouton pour remettre l'appareil en mode VEILLE.
- Débranchez la fiche secteur de la prise de courant si vous voulez éteindre complètement l'appareil.

Réveil automatique

- Si un téléviseur ou un appareil externe est connecté (AUX / OPTIQUE / COAXIAL / HDMI ARC), l'appareil s'allume automatiquement lorsque le téléviseur ou l'appareil externe est allumé.

Comment activer l'activation automatique

- Appuyez brièvement sur les touches (SOURCE) et + (VOL +) sur l'appareil pour activer ou désactiver la fonction d'activation automatique.
- Activation automatique : les LED blanche et verte clignotent deux fois de suite. En mode VEILLE, le voyant ROUGE clignote.
- Désactiver l'activation automatique : les LED blanche et rouge clignotent deux fois de suite. En mode VEILLE, le voyant est rouge fixe.

Fonction d'arrêt automatique

Après environ **15 minutes**, l'appareil passe automatiquement en mode **VEILLE** si le téléviseur ou l'appareil externe est déconnecté ou éteint.

- Pour éteindre complètement l'appareil, débranchez la fiche secteur de la prise de courant.
- Veuillez éteindre complètement l'appareil pour économiser de l'énergie lorsqu'il n'est pas utilisé.

Sélection des modes

Appuyez plusieurs fois sur la touche (SOURCE) de l'appareil ou de la télécommande pour sélectionner l'un des modes **OPTIQUE** [OPTIQUE], **COAXIAL**, **HDMI ARC**, **BT** (Bluetooth), **USB**, **AUX**.

Le mode sélectionné s'affiche à l'écran.

Régler le niveau de graves et d'aigus

- Appuyez sur la touche **TREBLE** +/- pour augmenter ou diminuer les aigus. (treble+5 / treble-5)
- Appuyez sur la touche **BASS** +/- pour augmenter ou diminuer les graves. (bass+5 / bass-5)
- Après environ 3 secondes, l'unité quitte le menu de réglage des graves/aigus. L'écran affichera le mode sélectionné. Vous pouvez à présent appuyer sur les touches VOL+ / - pour régler le volume.

ACTIVER/DÉSACTIVER le son surround

- Appuyez sur la touche **SURR** de la télécommande pour activer le son surround. Appuyez à nouveau sur cette touche pour le désactiver.

Réglage du volume

- Appuyez sur les touches +/- de l'appareil ou sur les touches **VOL+** / **VOL-** sur la télécommande pour régler le volume.
- Si vous souhaitez désactiver le son, appuyez sur la touche (MUET) de la télécommande. Appuyez de nouveau sur la touche (MUET) ou appuyez sur les touches

VOL+ / **VOL-** de l'appareil ou de la télécommande pour réactiver le son.


Régler la luminosité

- Appuyez sur la touche **DIMMER** +/- de la télécommande pour sélectionner le niveau de luminosité.


Sélectionner un effet sonore prédéfini

- Pendant la lecture, appuyez sur la touche **EQ** de la télécommande pour sélectionner le réglage qui vous convient parmi les différents réglages d'égalisation prédéfinis : **MUSIQUE**, **FILM**, **ACTUALITÉS**, **SPORT**, **NUIT**.

5 Fonctionnement avec source Bluetooth

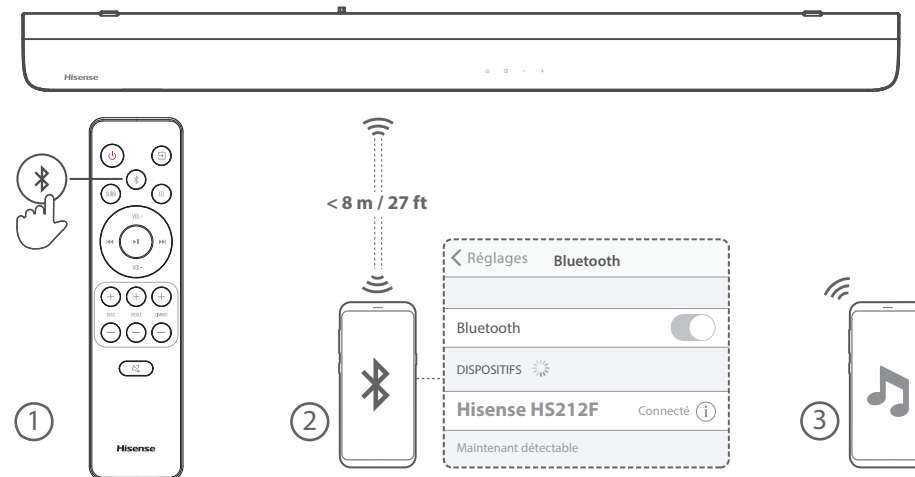

6 Support mural

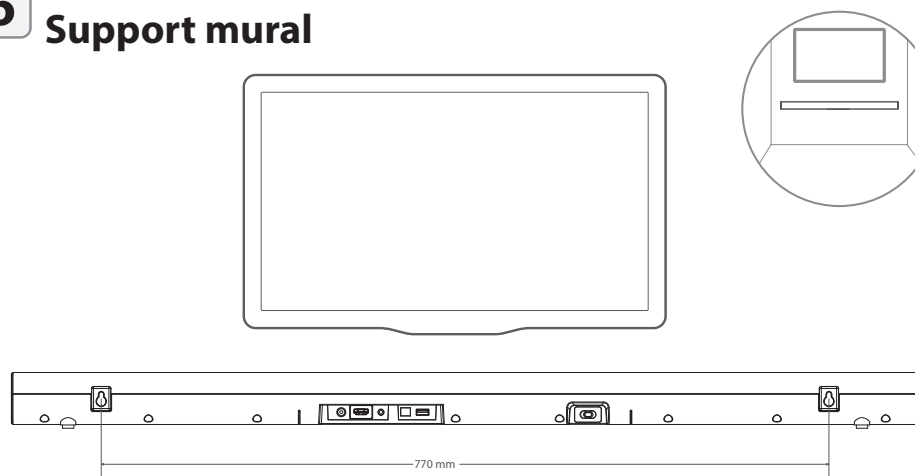

Guia de início rápido

2.1 Barra de som de 2.1 canais com Subwoofer Sem Fios

Modelo: HS212F



Dolby Audio

Fabricado com licença pelos Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, e o símbolo duplo D são marcas registradas da Dolby Laboratories Licensing Corporation.


HDMI

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE


Bluetooth




Conteúdos da embalagem




Soundbar




Subwoofer sem fios



Controlo Remoto

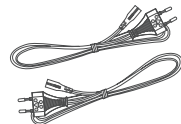

2 x Cabos de alimentação CA

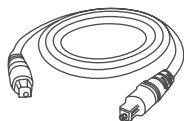

Cabo ótico



Kit para montagem na parede




Manual do utilizador / Guia de início rápido

1

Controlo remoto


- 1 Ligar o aparelho ou colocar em modo STANDBY.
- 2 Seleciona o modo de reprodução.
- 3 **SURR** Ajustar LIGAR/DESLIGAR o som surround.
- 4 Seleciona modo Bluetooth.
- 5 **EQ** Selecionar o efeito sonoro MÚSICA / FILME / NOTÍCIAS / ESPORTE / NOITE.
- 6 Saltar para a faixa anterior/seguiente no modo BT/USB.
- 7 **VOL+/VOL-** Aumentar/reduzir o nível do volume.
- 8 Reproduzir/pausar/retomar a reprodução no modo BT/USB. Mantenha premido para ativar a função emparelhar no modo Bluetooth ou desligue o dispositivo Bluetooth emparelhado existente.
- 9 **BASS +/-** Aumentar/reduzir o nível de baixos.
- 10 **TREBLE +/-** Aumentar/reduzir o nível de agudos.
- 11 **DIMMER +/-** Ajusta a luminosidade do ecrã.
- 12 Silência ou retoma o som.

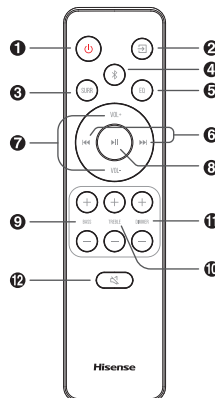

Primeira utilização:

Coloque as 2 pilhas AAA (incluídas) no controlo remoto antes de utilizar.

Substituir as pilhas do controlo remoto:

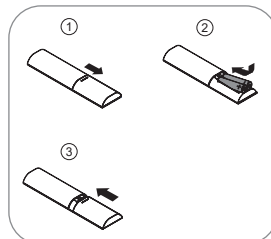


⚠ Não exponha a pilha nem o pacote de pilhas à luz fogo ou outras fontes de calor direto.

2

Identificar as peças

Barra de som

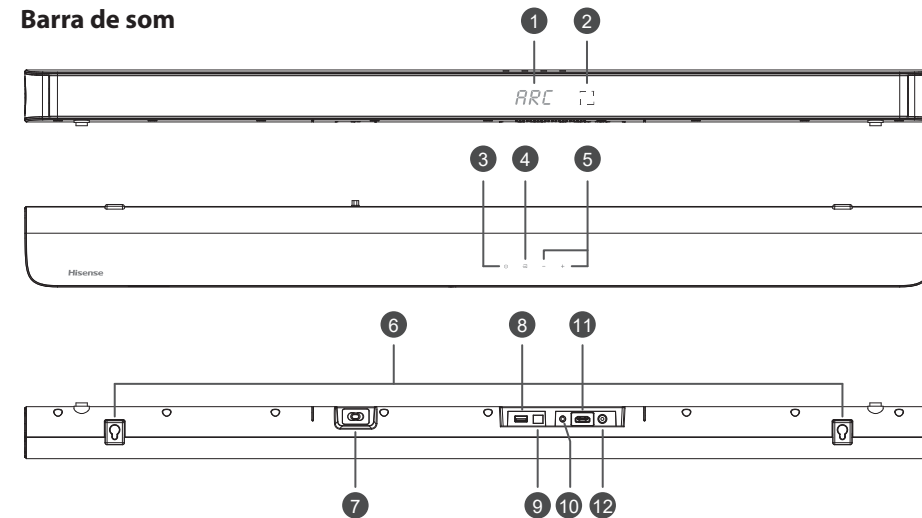

1 Ecrã de Exibição

Mostra o estado atual.

2 Sensor do controlo remoto

Sinal de receção do controlo remoto.

3 Tecla (LIGAR/DESLIGAR)

Ligar o aparelho ou colocar em modo Standby.

4 Tecla (SOURCE)

Seleciona o modo de reprodução.

5 Teclas +/- (Vol+/Vol-)

Aumentar/reduzir o nível do volume.

6 Montagem na Parede

Instale os parafusos de montagem na parede para montar o aparelho na parede.

7 Tomada de entrada CA (AC IN)

Ligar à corrente elétrica.

8 Tomada USB

Ligar o dispositivo USB para reproduzir música.

9 Tomada OPTICAL

Ligar a uma saída de áudio ótica na TV.

10 Tomada AUX

Ligue a um dispositivo de áudio externo.

11 Tomada HDMI ARC

Ligar a uma TV via cabo HDMI.

12 Tomada COAXIAL

Ligar a uma saída de áudio coaxial na TV.

Subwoofer sem fios

1 Indicador PAIR


Acende fixo quando emparelhar foi bem sucedido.

2 Botão Reset

Reinicia o aparelho e transmite a versão Bluetooth.

3 Tomada de entrada CA (AC IN)


Ligar a fonte de alimentação.

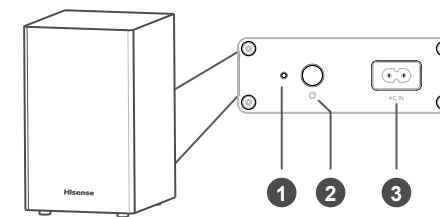

3

Ligações

- Antes de ligar o cabo elétrico, certifique-se de que concluiu todas as outras ligações.

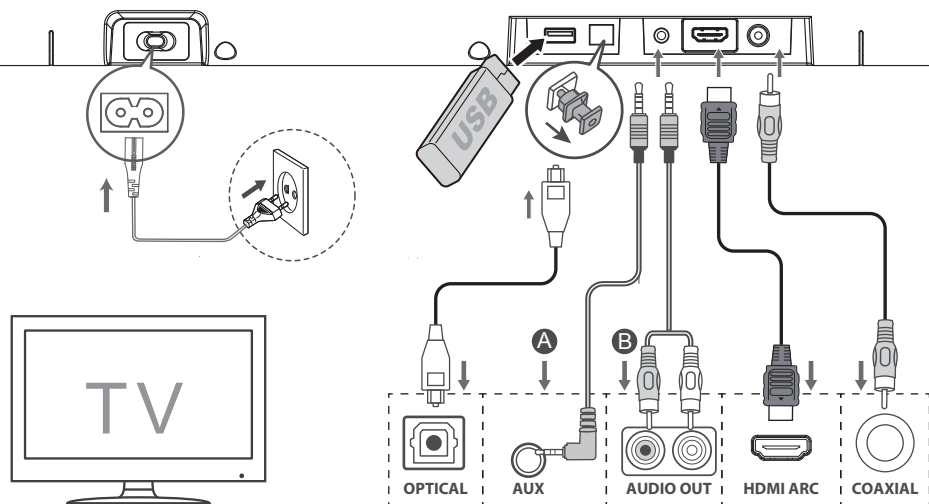

4

Funcionamento básico

Standby/Ligado

Quando liga pela primeira vez a unidade principal à tomada elétrica, a unidade principal fica em modo **STANDBY**.

- Prima a tecla **(U)** na unidade ou no controlo remoto para **LIGAR** a unidade.
- Prima novamente a tecla **(U)** para voltar a colocar a unidade em modo **STANDBY**.
- Desligue a ficha da tomada elétrica se pretender desligar a unidade por completo.

Ativar automático

- Se uma TV ou um aparelho externo estiver ligado (AUX / ÓTICO / COAXIAL / HDMI ARC), a unidade liga-se automaticamente quando a TV ou o equipamento externo se ligam.

Como acionar acordar automático

- Prima por instantes a tecla **(S)** (SOURCE) e **+** (VOL +) no aparelho para ativar ou desativar a função Acordar Automático.
- Acordar Automático Ligado: LED branco e verde piscam duas vezes em sequência. Quando em modo **STANDBY**, o LED VERMELHO pisca.
- Acordar Automático Desligado: LED branco e vermelho piscam duas vezes em sequência. Quando em modo **STANDBY**, o LED fica vermelho fixo.

Função desligar automático

O equipamento fica automaticamente em modo **STANDBY** após cerca de **15** se a TV ou o equipamento externo estiverem desligados.

- Para desligar o equipamento por completo, desligue a ficha da tomada elétrica.
- Desligue por completo para economizar energia quando não está a utilizar.

Selecionar modos

Prima repetidamente a tecla **(S)** (SOURCE) no aparelho ou no controlo remoto para selecionar o modo **OPTICAL**, **COAXIAL**, **HDMI ARC**, **BT** (Bluetooth), **USB**, **AUX**. O modo selecionado será exibido no ecrã.

Ajustar o nível de Baixos/Agudos

- Prima a tecla **TREBLE +/-** para aumentar ou reduzir os agudos. (treble+5 / treble-5)
- Prima a tecla **BASS +/-** para aumentar ou reduzir os baixos. (bass+5 / bass-5)
- Após cerca de 3 segundos, o aparelho sai da definição de baixos/agudos. O ecrã vai exibir modo atualmente selecionado. Agora pode premir **VOL+ / -** para ajustar o volume.

LIGAR/DESLIGAR o som surround

- Prima **SURR** no controlo remoto para ligar o som surround. Prima novamente esta tecla para desligar o som surround.

Ajustar o volume

- Prima as teclas **+/-** no aparelho ou **VOL+/VOL-** no controlo remoto para ajustar o volume.
- Se pretender desligar o som, prima a tecla **(M)** (MUDO) no controlo remoto. Prima novamente a tecla **(M)** (MUDO) ou prima **VOL+/VOL-** no equipamento ou no controlo remoto para retomar o som.

Ajustar a luminosidade


- Prima as teclas **DIMMER +/-** no controlo remoto para selecionar o nível de luminosidade.

Selecionar um efeito de som predefinido

- Durante a reprodução, prima a tecla **EQ** no controlo remoto para selecionar os equalizadores predefinidos: **MÚSICA, FILME, NOTÍCIAS, ESPORTE, NOITE**.

5

Funcionamento de Bluetooth(📶)

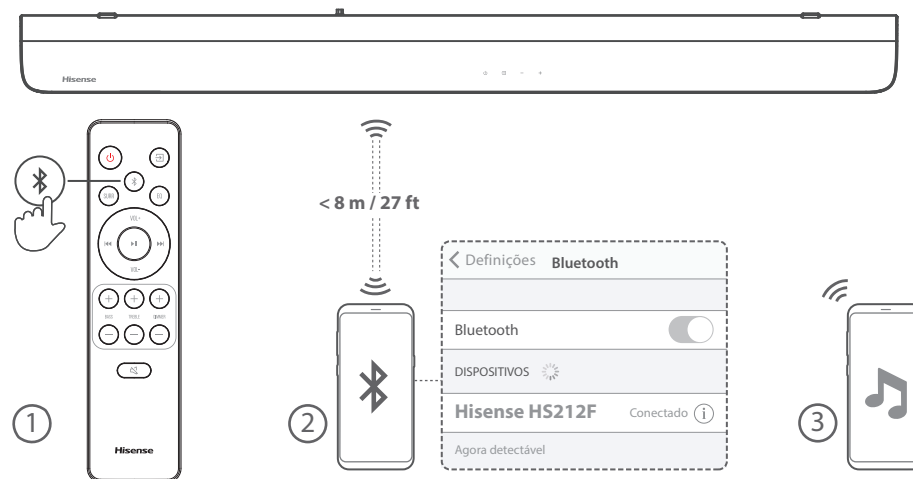

6

Montagem na parede

