

Équipement et caractéristiques techniques

CLAVIER DE JEU MEDION® X81600 (MD 88600)

Informations concernant la présente notice d'utilisation

Merci d'avoir choisi notre produit. Nous vous souhaitons une bonne utilisation.

 Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité et la notice d'utilisation dans son intégralité avant la mise en service de l'appareil. Tenez compte des avertissements apposés sur l'appareil et de la notice d'utilisation.

Conservez toujours la notice d'utilisation à portée de main. Cette notice d'utilisation fait partie intégrante du produit. Si vous vendez ou donnez l'appareil, remettez-la également impérativement au nouveau propriétaire.

Explication des symboles

Le danger décrit dans les paragraphes signalés par l'un des symboles d'avertissement suivants doit être évité, afin d'empêcher les conséquences potentielles qui y sont décrites.



DANGER!
Danger de mort imminente !



AVERTISSEMENT!
Éventuel danger de mort et/ou de blessures graves irréversibles !



ATTENTION!
Risque de blessures légères et/ou moyennement graves !



Informations complémentaires concernant l'utilisation de l'appareil !

Consignes de sécurité

Sécurité de fonctionnement



AVERTISSEMENT!
Risque de blessure !

Risque de blessure pour les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes (par exemple personnes partiellement handicapées, personnes âgées avec diminution de leurs capacités physiques et mentales) ou manquant d'expérience et/ou de connaissances (par exemple enfants plus âgés).

- ▶ Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de plus de 8 ans et par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou manquant d'expérience et/ou de connaissances s'ils sont surveillés ou s'ils ont reçu des instructions pour pouvoir utiliser l'appareil en toute sécurité et ont compris les dangers en résultant.
- ▶ Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- ▶ Le nettoyage et la maintenance incombant à l'utilisateur ne doivent pas être exécutés par des enfants.
- ▶ Conservez l'appareil et le câble secteur hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- ▶ Conservez tous les emballages utilisés (sachets, polystyrène, etc.) hors de portée des enfants.
- ▶ Ne laissez pas des enfants jouer avec l'emballage.



Toute demande de dommages et intérêts en cas de perte de données et de dommages consécutifs en résultant est exclue.

Ce produit a été conçu pour fonctionner sur un PC.

- ▶ Respectez les consignes de sécurité de l'ordinateur auquel vous connectez les appareils.

Lieu d'installation

- ▶ Placez et utilisez l'appareil sur une surface stable, plane et exempte de vibrations.
- ▶ Conservez l'appareil à l'abri de l'humidité, des projections d'eau et éclaboussures et protégez-le de la poussière, de la chaleur et des rayons directs du soleil.

Contenu de l'emballage

Veillez vérifier l'intégralité de la livraison et nous signaler toute livraison incomplète dans les 14 jours suivant l'achat.

Le produit que vous venez d'acheter comprend les composants suivants :

- Clavier de jeu
- Documentation




DANGER!

Risque de suffocation !

Les films d'emballage présentent un risque de suffocation en cas d'ingestion ou d'utilisation non conforme !

- ▶ Conservez les emballages, tels que les films ou sachets en plastique, hors de portée des enfants.

Vue d'ensemble de l'appareil

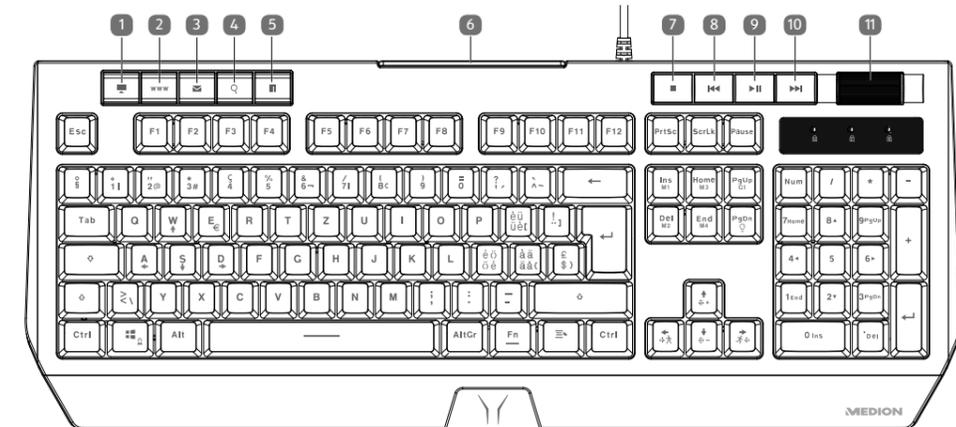

1	Ordinateur/Poste de travail/Ce PC	7	Arrêt
2	Navigateur par défaut	8	Retour
3	Messagerie	9	Lecture/Pause
4	Recherche	10	Avance
5	Calculatrice	11	Bouton de réglage du volume
6	Support extensible pour smartphone		

Mise en service

- ▶ Allumez l'ordinateur et tous les périphériques qui y sont raccordés (écran, imprimante, etc.) et attendez que le système d'exploitation ait complètement démarré.
- ▶ Branchez le clavier sur un port USB libre de votre ordinateur.

Équipement et caractéristiques techniques

CLAVIER DE JEU MEDION® X81600 (MD 88600)

MEDION®

► Les pilotes du clavier sont automatiquement installés.

Le clavier comporte au dos deux pieds rétractables qui vous permettent de régler son inclinaison.

Fonctions spéciales et touches spéciales du clavier

Touches	Description de la fonction
Fn + 	Allumer/éteindre l'éclairage
Fn + →	Sélectionner le changement de couleur rapide
Fn + ←	Sélectionner le changement de couleur lent
Fn + ↑	Plus lumineux (éclairage des touches)
Fn + ↓	Plus sombre (éclairage des touches)

Rétroéclairage

Il est possible de sélectionner sur ce clavier différentes couleurs et plusieurs niveaux de luminosité du rétroéclairage.

- Appuyez sur les touches FN + M1 pour activer le rétroéclairage de façon permanente.
- Appuyez plusieurs fois sur les touches FN + M2 pour régler la direction du rétroéclairage.
- Appuyez plusieurs fois sur les touches FN + M3 pour sélectionner la couleur du rétroéclairage.
- Appuyez plusieurs fois sur les touches FN + M4 pour sélectionner le modèle de déplacement du rétroéclairage.

Programmation du rétroéclairage 5 zones

- Appuyez sur les touches FN + G1 pour régler le rétroéclairage 5 zones.
- Appuyez à nouveau sur les touches FN + G1 jusqu'à ce que les LED pour les touches N, C et S clignotent sur le pavé numérique.
- Maintenez la touche FN enfoncée et programmez les couleurs souhaitées pour les différentes zones en appuyant plusieurs fois sur les touches 1 à 5 du pavé principal.
- Appuyez à nouveau sur les touches FN + G1 pour terminer la programmation.

Verrouillage de la touche Windows

- Appuyez sur les touches FN + Windows pour verrouiller la touche Windows.
- Appuyez à nouveau sur les touches FN + Windows pour déverrouiller cette touche.

Information relative à la conformité

L'entreprise Medion AG déclare par la présente que le clavier MD 88600 est conforme à la directive 2014/53/UE.

- Directive CEM 2014/30/UE
- Directive RoHS 2011/65/UE.

Nettoyage

- Veuillez simplement à ne pas salir l'appareil. Avant de nettoyer l'appareil, débranchez tous les câbles de connexion au PC. Nettoyez l'appareil et les autres composants avec un chiffon légèrement humide. N'utilisez ni solvants ni détergents corrosifs ou gazeux.

Recyclage



EMBALLAGE

L'appareil est placé dans un emballage afin de le protéger contre tout dommage pendant le transport. Les emballages sont fabriqués à partir de matériaux qui peuvent être éliminés de manière écologique et remis à un service de recyclage approprié.



APPAREIL

Il est interdit d'éliminer les appareils usagés portant le symbole ci-contre avec les déchets ménagers. Conformément à la Directive 2012/19/UE, l'appareil doit être éliminé de manière réglementaire lorsqu'il arrive en fin de cycle de vie. Les matériaux recyclables contenus dans l'appareil sont alors réutilisés, respectant ainsi l'environnement. Remettez l'appareil usagé auprès d'un point de collecte de déchets électriques et électroniques ou d'une déchetterie. Le cas échéant, retirez auparavant les piles et éliminez-les séparément dans un centre de collecte de piles usagées. Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à l'entreprise d'élimination des déchets locale ou à votre municipalité.

Données techniques générales

Clavier	
Connexions	1 connecteur USB
Dimensions (l x H x P en mm)	Env. 470 x 36 x 185 mm
Poids	Env. 940 g
Alimentation électrique	USB DC IN 5 V --- 300 mA max.



Informations relatives au service après-vente

Si votre appareil ne fonctionne pas de la manière dont vous le souhaitez, veuillez d'abord vous adresser à notre service après-vente. Vous disposez des moyens suivants pour entrer en contact avec nous :

- Au sein de notre Service Community, vous pouvez discuter avec d'autres utilisateurs ainsi qu'avec nos collaborateurs pour partager vos expériences et vos connaissances. Vous pouvez accéder à notre Service Community ici : <http://community.medion.com>.
- Vous pouvez également utiliser notre formulaire de contact disponible ici : www.medion.com/contact.
- Notre équipe du service après-vente se tient également à votre disposition via notre assistance téléphonique ou par courrier.

Horaires d'ouverture	Hotline SAV
Lun - Ven : 9h00 à 19h00	☎0848 - 33 33 32
Adresse du service après-vente	
MEDION/LENOVO Service Center Ifangstrasse 6 8952 Schlieren Suisse	



La présente notice d'utilisation et bien d'autres sont disponibles au téléchargement sur le portail de service après-vente www.medion.com/ch/fr/service/start/. Vous pourrez également y trouver des pilotes et d'autres logiciels pour différents appareils. Vous pouvez également scanner le code QR ci-contre pour charger la notice d'utilisation sur un appareil mobile via le portail de service.

Mentions légales

Copyright © 2019

Date : 12. août 2019, 11:14 AM

Tous droits réservés.

La présente notice d'utilisation est protégée par les droits d'auteur.

Toute reproduction sous forme mécanique, électronique ou sous toute autre forme que ce soit est interdite sans l'autorisation préalable écrite du fabricant.

L'entreprise suivante possède les droits d'auteur :

MEDION AG
Am Zehnthof 77
45307 Essen
Allemagne

Veuillez noter que l'adresse ci-dessus n'est pas celle du service des retours. Contactez toujours notre service après-vente d'abord.