

VERSION 2.1
AUGUST 2022
702P08893

Xerox® B310-printer

Betjeningsvejledning

© 2022 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Xerox® er et varemærke tilhørende Xerox Corporation i USA og andre lande.

Adobe®, Adobe PDF logo, Adobe® Reader®, Adobe® Type Manager®, ATM®, Flash®, Macromedia®, Photoshop® og PostScript® er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems, Inc.

Apple®, Bonjour®, EtherTalk®, TrueType®, iPad®, iPhone®, iPod®, iPod touch®, AirPrint® and the AirPrint Logo®, Mac®, Mac OS® og Macintosh® er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Apple Inc. i USA og andre lande.

Gmail®-webmailtjeneste og Android®-mobilteknologiplatform er varemærker tilhørende Google, Inc.

HP-GL®, HP-UX® og PCL® er registrerede varemærker tilhørende Hewlett-Packard Corporation i USA og/eller andre lande.

IBM® og AIX® er registrerede varemærker tilhørende International Business Machines Corporation i USA og/eller andre lande.

McAfee®, ePolicy Orchestrator® og McAfee ePO® er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende McAfee, Inc. i USA og/eller andre lande.

Microsoft®, Windows Vista®, Windows®, Windows Server® og OneDrive® er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.

Mopria er et varemærke, der tilhører Mopria Alliance.

PANTONE® og andre Pantone, Inc.-varemærker tilhører Pantone, Inc.

UNIX® er et varemærke i USA og andre lande, der udelukkende er licenseret gennem X/Open Company Limited.

Linux® er et registreret varemærke tilhørende Linus Torvalds.

Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct® er et varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance.

PCL® er et registreret varemærke tilhørende Hewlett-Packard Company. PCL er en betegnelse for et sæt printerkommandoer (sprog) og funktioner, der er inkluderet i dets printerprodukter. Denne printer er kompatibel med PCL-sproget. Det betyder, at printeren genkender PCL-kommandoer, der bruges i forskellige programmer, og at printeren emulerer de funktioner, der svarer til kommandoerne.

Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Indholdsfortegnelse

1 Sikkerhed	7
Konventioner	8
Produkterklæringer	9
Sikkerhed i forbindelse med vedligeholdelse	12
Oplysninger om forbrugsstoffer	13
2 Lær om printeren	15
Printerkonfiguration	16
Brug af betjeningspanelet	17
Beskrivelse af indikatorens status	18
Valg af papir	19
Retningslinjer for papir	19
Papiregenskaber	19
Ikke-brugbart papir	20
Valg af fortrykte formularer og brevpapir	20
Opbevaring af papir	21
Understøttede papirformater	21
Understøttede papirtyper	24
Understøttede papirvægte	24
3 Opsætning, installation og konfiguration	25
Valg af en placering til printeren	26
Tilslutning af kabler	28
Sådan finder du printerens IP-adresse	29
Ilægning af papir og specialmedier	30
Angivelse af papirformat og -type	30
Konfiguration af universelle papirindstillinger	30
Ilægning i magasiner	30
Ilægning af papir i flerformålsarkføderen	32
Sammenkædning af papirmagasiner	33
Installation og opdatering af software, drivere og firmware	35
Installation af software	35
Opdatering af software	39
Eksportere eller importere en konfigurationsfil	39
Xerox® Easy Assist-appen	40
Tilslutning til Xerox® Easy Assist-appen for installerede printere	43
Netværkstilslutning	44
Tilslutning af printeren til et Wi-Fi-netværk	44
Tilslutning af printeren til et trådløst netværk ved brug af Wi-Fi Protected Setup (WPS)	44
Sådan konfigureres Wi-Fi Direct	44
Tilslutning af en mobil enhed til printeren	45
Tilslutning af en computer til printeren	45
Deaktivering af Wi-Fi-netværk	46

Kontrol af printerens tilslutning.....	46
Udskrivning af siden med menuindstillinger.....	47
4 Beskyttelse af printeren	49
Lokalisering af sikkerhedsåbningen.....	50
Sletning af printerhukommelse.....	51
Gendannelse af fabriksindstillinger.....	52
Erklæring om flygtighed.....	53
5 Udskrivning	55
Udskrivning fra en computer.....	56
Udskrivning fra en mobil enhed.....	57
Udskrivning fra en mobil enhed vha. Mopria [®] -udskriftstjenesten.....	57
Udskrivning fra en mobil enhed vha. AirPrint [®]	57
Udskrivning fra en mobil enhed vha. Wi-Fi Direct [®]	57
Udskrivning af liste over skrifttyper.....	59
Placering af skilleark mellem kopier	60
Annullering af en udskriftsopgave	61
Fra printerens betjeningspanel.....	61
Fra computeren	61
Justering af tonertæthed.....	62
6 Brug af printermenuer	63
Menuoversigt.....	64
Enhed.....	65
Præferencer.....	65
Økotilstand	66
Meddelelser	66
Strømstyring	69
Gendan standardindstillinger	70
Vedligeholdelse.....	70
Om denne printer.....	72
Udskrivning	73
Layout	73
Opsætning.....	74
Kvalitet	75
PostScript	76
PCL.....	76
Billede.....	78
Papir	79
Konfiguration af papirmagasin.....	79
Mediekonfiguration	80
Netværk/porte.....	82
Netværksoversigt	82
Trådløs.....	83
Wi-Fi Direct.....	86
AirPrint.....	87
Administration af mobile tjenester	88
Ethernet	88

TCP/IP	90
SNMP	93
IPSec	95
802.1x	96
LPD-konfiguration	97
HTTP/FTP-indstillinger.....	97
USB.....	99
Begræns ekstern netværksadgang	99
Universaludskrivning	100
Sikkerhed	103
Logon-metoder.....	103
Certifikathåndtering	105
Login-restriktioner	105
Indstilling af Fortrolig udskrivning.....	106
Slet midlertidige datafiler	107
Løsninger for LDAP-indstillinger.....	107
Diverse.....	108
Rapporter.....	109
Side med menuindstillinger.....	109
Enhed.....	109
Udskrivning.....	109
Netværk	109
Forbr.stofplan.....	110
Aktivering af plan.....	110
Plankonvertering	110
Abonnementsservice	110
Fejlfinding	111
7 Vedligeholdelse af printeren	113
Kontrol af status for dele og forbrugsstoffer.....	114
Konfiguration af meddelelser om forbrugsstoffer.....	115
Indstilling af e-mail-advarsler	116
Visning af rapporter	117
Bestilling af dele og forbrugsstoffer	118
Brug af originale Xerox-dele og -forbrugsstoffer.....	118
Udskiftning af dele og forbrugsvarer.....	119
Udskiftning af tonerpatronen.....	119
Udskiftning af billedenheden	121
Udskiftning af papirmagasin.....	124
Rengøring af printerens dele.....	125
Rengøring af printeren.....	125
Besparelse af energi og papir.....	126
Konfiguration af indstillinger for strømbesparetilstand	126
Besparelse af forbrugsstoffer.....	126
Flytning af printeren til et andet sted	127
8 Fejlfinding af et problem	129
Problemer med udskriftskvalitet.....	130
Problemer med udskrivning.....	131

Dårlig udskriftskvalitet.....	131
Udskriftsopgaver udskrives ikke.....	166
Langsom udskrivning.....	167
Opgaver udskrives fra det forkerte magasin eller på det forkerte papir.....	170
Printeren reagerer ikke.....	171
Problemer med netværksforbindelsen.....	173
Kan ikke åbne den integrerede webserver.....	173
Kan ikke tilslutte printeren til Wi-Fi-netværket.....	174
Problemer med forbrugsstoffer.....	176
Udskift patron, matcher ikke printerområde.....	176
Ikke-Xerox dele og forbrugsstoffer.....	177
Udredning af papirstop.....	178
Forebyggelse af papirstop.....	178
Identifikation af områder med papirstop.....	179
Papirstop i standardudfaldsbakke.....	180
Papirstop i flerformålsarkføderen.....	180
Papirstop i magasiner.....	185
Papirstop i dupleksenheden.....	189
Papirstop i baglågen.....	193
Problemer med papirindføring.....	196
Konvolut klæber sammen under udskrivning.....	196
Sorteret udskrivning fungerer ikke.....	197
Sammenkædning af magasiner virker ikke.....	198
Der opstår ofte papirstop.....	199
Fastklemte sider udskrives ikke igen.....	200
Kontakt til kundesupport.....	201
A Lovgivningsmæssige oplysninger.....	203
Lovgivning.....	204
Støjemissionsniveauer.....	204
Meddelelse om statisk følsomhed.....	204
ENERGY STAR.....	204
Temperaturoplysninger.....	204
Información de la energía de México.....	205
Lasererklæring.....	205
Effekt.....	205
Lovgivningsmæssige oplysninger for trådløse produkter.....	206
Federal Communications Commission (FCC) Erklæring om overholdelse af oplysninger.....	207
Overholdelseserklæring for Innovation, Science and Economic Development Canada.....	208
Tyskland.....	209
Turkey RoHS-regulativer.....	209
Overholdelse af Ukraine RoHS.....	209
Dataark for materialesikkerhed.....	210
B Genbrug og bortskaffelse.....	211
Bortskaffelse og genbrug af produkter.....	212
USA og Canada.....	213
Xerox Green World Alliance.....	214
Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).....	215
Meddelelse om e-affald i Indien.....	215

Sikkerhed

Dette kapitel indeholder:

Konventioner	8
Produkterklæringer.....	9
Sikkerhed i forbindelse med vedligeholdelse	12
Oplysninger om forbrugsstoffer.....	13

Printeren og de anbefalede forbrugsstoffer er konstrueret og testet efter de strengeste sikkerhedskrav. Vær opmærksom på følgende oplysninger for at sikre fortsat sikker drift og betjening af Xerox®-printeren.

Konventioner



Bemærk: En bemærkning henviser til oplysninger, der kan hjælpe dig.



Advarsel: En advarsel henviser til noget, der kan skade produkthardwaren eller -softwaren.



Forsigtig: Et forsigtigt indikerer en potentiel farlig situation, hvor du kan komme til skade.

Forskellige typer erklæringer omfatter:



ADVARSEL—RISIKO FOR PERSONSKADE: Indikerer en risiko for personskade.



ADVARSEL—FARE FOR ELEKTRISK STØD: Indikerer en risiko for elektrisk stød.



ADVARSEL—VARM OVERFLADE: Indikerer en risiko for forbrænding ved berøring.



ADVARSEL—VÆLTEFARE: Indikerer en knusningsfare.



ADVARSEL—KLEMMEFARE: Indikerer en risiko for at blive klemt mellem bevægelige dele.



ADVARSEL—BEVÆGELIGE DELE: Indikerer en risiko for lacerations- eller hudafskrabningsskader fra roterende dele.

Produkterklæringer



ADVARSEL—RISIKO FOR PERSONSKADE: Tilslut netledningen til en passende normeret og korrekt jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.



ADVARSEL—RISIKO FOR PERSONSKADE: For at undgå risiko for brand eller elektrisk stød skal du kun bruge den netledning, der leveres sammen med dette produkt, eller en erstatningsnetledning, som er godkendt af producenten.



ADVARSEL—RISIKO FOR PERSONSKADE: Anvend ikke dette produkt sammen med forlængereledninger, strømskinner med flere udgange, forlængere med flere udgange eller UPS-enheder. Den nominelle strømcapacitet af disse typer tilbehør kan let overbelastes af en laserprinter og kan medføre dårlig ydeevne af printeren, materiel skade eller potentiel brandfare.



ADVARSEL—RISIKO FOR PERSONSKADE: Brug ikke dette produkt med en indbygget overspændingsbeskytter. Brug af enheder til overspændingsbeskyttelse kan medføre potentiel brandfare, materielle skader eller dårlig ydeevne af printeren.



ADVARSEL—FARE FOR ELEKTRISK STØD: Placer ikke eller brug ikke dette produkt i nærheden af vand eller i våde omgivelser for at undgå risikoen for elektrisk stød.



ADVARSEL—FARE FOR ELEKTRISK STØD: Undlad at installere dette produkt eller foretage tilslutninger af kabler eller af elektriske tilslutninger af nogen art, f.eks. af netledningen, faxfunktionen eller telefonen, når det tordner, for at undgå risikoen for elektrisk stød.



ADVARSEL—RISIKO FOR PERSONSKADE: Du må ikke skære i netledningen, sno den, binde den sammen, mase den eller sætte tunge genstande på den. Der må ikke fjernes noget fra netledningen, og den må ikke udsættes for tryk. Netledningen må ikke sidde i klemme mellem genstande, f.eks. møbler og vægge. Hvis en af disse ting sker, er der risiko for fare eller elektriske stød. Kontroller jævnligt, om der er tegn på disse problemer med netledningen. Fjern netledningen fra stikkontakten, før du undersøger den.



ADVARSEL—FARE FOR ELEKTRISK STØD: Kontroller, at alle eksterne tilslutninger, f.eks. Ethernet-tilslutninger og tilslutninger til telefonsystemer, er sat korrekt i de markerede plug-in-porte for at undgå risikoen for elektrisk stød.



ADVARSEL—FARE FOR ELEKTRISK STØD: Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter for at undgå risikoen for elektrisk stød. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.



ADVARSEL—FARE FOR ELEKTRISK STØD: Tag netledningen ud af stikkontakten, og fjern alle kabler fra printeren, før du går videre, for at reducere risikoen for elektrisk stød, når du skal rengøre printerens ydre.



ADVARSEL—RISIKO FOR PERSONSKADE: Hvis printeren vejer mere end 20 kg, skal der være to eller flere personer til at løfte den på forsvarlig vis.



ADVARSEL—RISIKO FOR PERSONSKADE: Når du flytter printeren, skal du følge disse retningslinjer for at forebygge personskader eller skader på printeren:

- Undersøg, om alle paneler og papirmagasiner er lukket.
- Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.
- Frakobl alle ledninger og kabler fra printeren.
- Hvis printeren har særskilte, gulvbaserede ekstramagasiner eller udfaldsbakker, der er fastgjort til den, skal du frakoble dem, før printeren flyttes.
- Hvis printeren har en base med hjul, så rul den forsigtigt til det nye sted. Vær forsigtig, når du passerer dørtrin og revner i gulvbelægningen.
- Hvis printeren ikke har en base med hjul, men er konfigureret med valgfrie papirmagasiner eller udfaldsbakker, skal du fjerne bakkerne og løfte printeren af papirmagasinerne. Forsøg ikke at løfte printeren og andet tilbehør samtidig.
- Brug altid grebene på printeren til at løfte den.
- Hvis der bruges en vogn til at transportere printeren, skal den kunne støtte hele printerens underside.
- Hvis der bruges en vogn til at transportere hardware-tilbehør, skal den kunne støtte tilbehørets dimensioner.
- Sørg for, at printeren står oprejst.
- Undgå voldsomme rystelser.
- Undgå at holde fingrene under printeren, når du sætter den ned.
- Sørg for, at der er tilstrækkelig luft omkring printeren.



ADVARSEL—VÆLTEFARE: Installation af en eller flere magasiner eller udfaldsbakker på din printer eller multifunktionsprinter kan kræve en base med hjul, et møbel eller lignende for at undgå skader som følge af manglende stabilitet. Kontakt det sted, hvor du købte printeren, for at få flere oplysninger om understøttede konfigurationer.



ADVARSEL—VÆLTEFARE: Isæt hver enkelt magasin og bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabil. Hold alle andre magasiner og bakker lukkede, indtil det er nødvendigt.



ADVARSEL—VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at reducere risikoen for forbrændinger fra en varm komponent skal du lade overfladen køle af, inden du berører den.



ADVARSEL—KLEMMEFARE: For at undgå risikoen for en klemningsskade, skal du være forsigtig i områder markeret med denne mærkat. Klemningsskader kan opstå omkring bevægelige dele, f.eks. mekanismer, døre, bakker og dæksler.



ADVARSEL—RISIKO FOR PERSONSKADE: Dette produkt indeholder en laserenhed. Brug af kontroller eller justeringer eller udførelse af andre procedurer end dem, der er anført i Brugervejledningen kan medføre udsættelse for farlig stråling.



ADVARSEL—RISIKO FOR PERSONSKADE: Litiumbatteriet i dette produkt er ikke beregnet til at blive udskiftet. Der er fare for eksplosion, hvis et litiumbatteri udskiftes forkert. Forsøg ikke at genoplade, destruere eller skille et litiumbatteri ad. Brugte litiumbatterier skal bortskaffes i overensstemmelse med producentens instruktioner og lokale retningslinjer.

Dette produkt er udviklet, testet og godkendt til at opfylde strenge, globale sikkerhedsstandarder under brug af bestemte producenters komponenter. Nogle af delenes sikkerhedsfunktioner er ikke altid tydelige. Producenten er ikke ansvarlig for brugen af andre erstatningsdele.

Service og reparationer, som ikke er beskrevet i brugerdokumentationen, skal udføres af en servicemedarbejder.

I produktet anvendes en udskriftprocedure, hvorved udskriftsmediet opvarmes, og varmen kan medføre, at mediet udsender dampe. Læs afsnittet i brugervejledningen, der beskriver retningslinjerne for valg af udskriftsmedie, så du undgår skadelige dampe.

Dette produkt kan producere små mængder ozon under normal brug og kan være udstyret med et filter, der er udviklet til at begrænse ozonkoncentrationer til niveauer langt under de anbefalede grænser for eksponering. For at undgå høje koncentrationsniveauer af ozon ved omfattende brug skal du installere dette produkt i et område med god udluftning og udskifte ozon- og udstødningsfiltrene på anmodning, som angivet i produktets vedligeholdelsesinstruktioner. Hvis der ikke findes nogen henvisninger til filtre i vedligeholdelsesinstruktionerne til produktet, så er udskiftning af filtre ikke nødvendigt for dette produkt.

GEM DISSE INSTRUKTIONER.

Sikkerhed i forbindelse med vedligeholdelse

Der må ikke udføres nogen form for vedligeholdelse af dette produkt, som ikke er beskrevet i kundedokumentationen.



ADVARSEL—RISIKO FOR PERSONSKADE: Brug ikke rengøringsmidler i sprayform. Rengøringsmidler på spraydåse kan forårsage eksplosioner eller brand, hvis de anvendes på elektromekanisk udstyr.

Anvend kun de forbrugsstoffer og rengøringsmidler, der er angivet.

Fjern ikke de låger eller afskærmninger, der er fastgjort med skruer. Der findes ingen dele, der skal serviceres af brugeren, bag disse låger eller afskærmninger.

Hvis der spildes toner eller tørt blæk, skal du bruge en kost eller en våd klud til at fjerne den spildte blæk eller toner. Føj langsomt for at minimere dannelsen af støv under oprydning. Brug ikke en støvsuger. Hvis der skal anvendes en støvsuger, skal enheden være designet til brændbart støv med en eksplosionsbeskyttet motor og ikke-ledende slange.



ADVARSEL—VARM OVERFLADE: Metaloverfladerne i fuserområdet er varme. Vær forsigtig, når du udreder papirstop i dette område og rør ikke ved metaloverfladerne.

Oplysninger om forbrugsstoffer



ADVARSEL—RISIKO FOR PERSONSKADE: Når du håndterer patroner, f.eks. toner og lignende, skal du undgå at få indholdet på huden eller i øjnene. Det kan medføre irritation og betændelse, hvis du får det i øjnene. Du må ikke forsøge at adskille patronen. Det kan øge risikoen for hud- eller øjenkontakt.

Opbevar alle forbrugsstoffer i overensstemmelse med vejledningen på pakken eller beholderen.

Opbevar alle forbrugsstoffer uden for børns rækkevidde.

Printpatroner, tør blæk/tonerpatroner eller tonerbeholdere må aldrig komme i nærheden af ild.


Hvis du ønsker flere oplysninger om Xerox®-genbrugsprogrammer for forbrugsstoffer, skal du gå til : <https://www.xerox.com/recycling>.

Lær om printeren

Dette kapitel indeholder:


Printerkonfiguration	16
Brug af betjeningspanelet.....	17
Beskrivelse af indikatorens status.....	18
Valg af papir	19

Printerkonfiguration

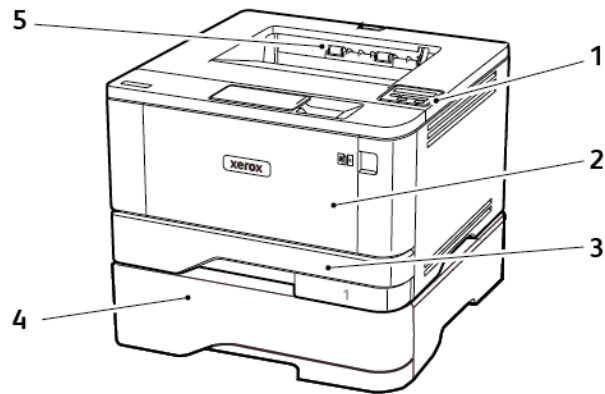

1. Betjeningspanel
2. Flerformålsarkføder
3. Standard papirmagasin til 250 ark
4. Valgfrit papirmagasin til 550 ark
5. Standardudfaldsbakke

Brug af betjeningspanelet

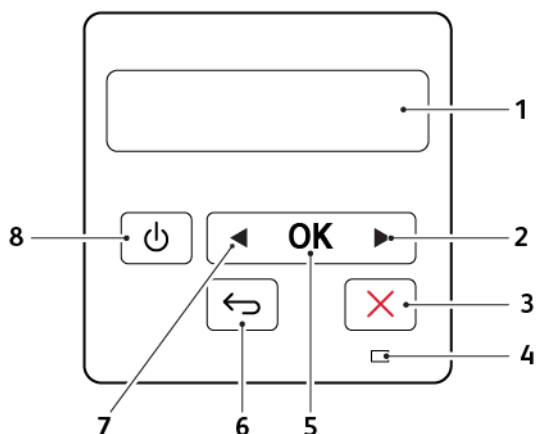

	DEL PÅ BETJENINGSPANEL	FUNKTION
1	Vis	<ul style="list-style-type: none"> Se printermeddelelser og status for forbrugsmaterialer. Opsætning og betjening af printeren.
2	Højre pileknap	<ul style="list-style-type: none"> Rul gennem menuer eller skift mellem skærbilleder og menumuligheder. Øg den numeriske værdi af en indstilling.
3	Knappen Stop eller Annuller	Stop den aktuelle opgave.
4	Indikatorlys	Kontrollere status for printeren.
5	Valgknap	<ul style="list-style-type: none"> Vælg en menumulighed. Gem ændringerne i en indstilling.
6	Knappen Tilbage	Går tilbage til forrige skærbillede.
7	Venstre pileknap	<ul style="list-style-type: none"> Rul gennem menuer eller skift mellem skærbilleder og menumuligheder. Reducer den numeriske værdi for en indstilling.
8	Tænd/sluk-knap	<p>Tænder og slukker for printeren.</p> <p>Sluk for printeren ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede i fem sekunder.</p>

Beskrivelse af indikatorens status

INDIKATORLYS	PRINTERSTATUS
Fra	Printeren er slukket eller i dvaletilstand.
Blå	Printeren er klar eller behandler data.
Blinker rødt	Printeren kræver handling fra brugeren.
Konstant gul	Printeren er i dvaletilstand.

Valg af papir

RETNINGSLINJER FOR PAPIR

Brug den korrekte type papir for at forhindre papirstop og sikre problemfri udskrivning.

- Brug altid nyt, ubeskadiget papir.
- Før du lægger papir i, skal du kende den anbefalede udskriftsside på papiret. Denne oplysning findes som regel på pakken med udskriftsmateriale.
- Anvend ikke papir, der er klippet eller beskåret manuelt.
- Bland ikke papirformater, -typer eller -vægte i samme magasin, da det kan medføre papirstop.
- Anvend ikke bestrøget papir, medmindre det er specielt udviklet til elektrofotografisk udskrivning.

PAPIREGENSKABER

Følgende papiregenskaber har indflydelse på udskriftskvaliteten og -pålideligheden. Overvej disse faktorer, inden de bruges til udskrivning.

Vægt

Standardmagasinet kan indføre langbanet papir med vægte på mellem 60-120 g/m². Papir, der vejer mindre end 60 g/m², er muligvis ikke stift nok til, at det kan indføres korrekt, og kan medføre papirstop.

Buning

Buning er papirets tendens til at bue ved hjørnerne. For meget buning kan give problemer med indføringen af papiret. Buning forekommer som regel, når papiret har været igennem printeren, hvor det udsættes for høje temperaturer. Hvis papir opbevares uindpakket under varme, fugtige, kolde eller tørre forhold, kan det få papiret til at bue inden udskrivningen og forårsage problemer under indføringen.

Glathed

Papirets glathed påvirker direkte udskriftskvaliteten. Hvis papiret er for groft, smelter toneren ikke ordentligt fast. Hvis papiret er for glat, kan der opstå problemer med papirindføringen eller udskriftskvaliteten. Vi anbefaler brug af papir med 50 Sheffield-punkter.

Fugtindhold

Mængden af fugt i papiret har både indflydelse på udskriftskvaliteten og printerens evne til at indføre papiret korrekt. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges. Hvis papiret udsættes for fugtændringer, kan det nedsætte dets ydeevne.

Opbevar papiret i den originale indpakning i de samme omgivelser som printeren i 24-48 timer inden udskrivningen. Forlæng tiden med flere dage, hvis lagrings- eller transportomgivelserne er meget forskellige fra printeromgivelserne. Tykt papir kan også kræve længere tid.

Baneretning

Baneretningen er papirfibrenes retning i et ark papir. Papir kan være *langbanet*, hvilket vil sige, at fibrene løber på langs af papiret, eller *kortbanet*, hvilket vil sige, at de løber på tværs af papiret.

For 60–120 g/m² papir anbefales papir med langbanede fibre.

Fiberindhold

Det meste kopipapir af god kvalitet er fremstillet af 100 % kemisk behandlet pulptræ. Dette indhold giver papir med en høj grad af stabilitet, hvilket giver færre problemer med indføring og bedre udskriftskvalitet. Papir med f. eks. bomuldsfibre har egenskaber, der kan resultere i en forringet papirhåndtering.

IKKE-BRUGBART PAPIR

Følgende papirtyper må ikke bruges i printeren:

- Kemisk behandlet papir, der bruges til at lave kopier uden karbonpapir, også kaldet selvkopierende papir, CCP-papir (Carbonless Copy Paper) eller NCR-papir (No Carbon Required)
- Fortrykt papir med kemikalier, der kan forurene printeren
- Fortrykt papir, der kan påvirkes af temperaturen i printerens fuserenhed
- Fortrykt papir, der kræver en registrering (den præcise udskriftsplacering på siden), som er større end ±2,3 mm (±0,9"), f.eks. OCR-formularer (Optical Character Recognition).

I nogle tilfælde kan du justere registreringen ved hjælp af et program, så der kan udskrives på sådanne formularer.

- Bestrøget papir (raderbart tykt papir), syntetisk papir, termisk papir
- Papir med ru kanter, grov eller meget ru overflade eller krøllet papir.
- Genbrugspapir, der ikke overholder kravene i EN12281:2002 (europæisk)
- Papir, der vejer mindre end 60 g/m²
- Formularer eller dokumenter, der består af flere dele

VALG AF FORTRYKTE FORMULARER OG BREVPAPIR

- Brug langbanet papir.
- Brug kun formularer og brevpapir, der er trykt vha. offsetlitografi eller gravningstrykningsproces.
- Brug ikke papir med en ru eller meget struktureret overflade.
- Brug blæk, der ikke påvirkes af harpiksen i toneren. Blæk, der er oliebaseret, skal opfylde disse krav. Latexblæk behøver ikke at overholde disse.
- Udskriv eksempler på de fortrykte formularer og brevpapir, du overvejer at bruge, inden du køber større mængder af det. Dette afgør, om blækket på den fortrykte formular eller på papiret med brevhoved påvirker udskriftskvaliteten.
- Kontakt din papirleverandør, hvis du er i tvivl.

- Ved udskrivning på brevhovedet skal du lægge papir i den rigtige retning i printeren. Du kan finde flere oplysninger i vejledningen til papir og specielle medier.

OPBEVARING AF PAPIR

Brug denne vejledning til opbevaring af papir for at undgå papirstop og dårlig udskriftskvalitet:

- Opbevar papiret i den originale indpakning i de samme omgivelser som printeren i 24-48 timer inden udskrivningen.
- Forlæng tiden med flere dage, hvis lagrings- eller transportomgivelserne er meget forskellige fra printeromgivelserne. Tykt papir kan også kræve længere tid.
- Papir opbevares bedst et sted, hvor temperaturen er 21 °C og luftfugtigheden er 40 %.
- De fleste producenter af etiketter anbefaler udskrivning ved 18-24 °C med en luftfugtighed på mellem 40 over 60 %.
- Papir bør opbevares i pakker på en palle eller hylde, ikke på gulvet.
- Opbevar de enkelte pakker på en plan overflade.
- Opbevar ikke noget oven på pakkerne med papir.
- Tag først papiret ud af pakken eller emballagen, når det skal lægges i printeren. Pakken og emballagen er med til at holde papiret rent, tørt og fladt.

UNDERSTØTTEDE PAPIRFORMATER

PAPIRFORMAT	STANDARD PAPIRMAGASIN TIL 250 ARK	VALGRIT PAPIRMAGASIN TIL 550 ARK	FLERFORMÅL-SARKFØDER	2-SIDET UDSKRIVNING
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7")	✓	✓	✓	✓
A5 stående (KFK) 148 x 210 mm (5,83 x 8,27")	✓	✓	✓	X
A5 liggende (LFK) ¹ 210 x 148 mm (8,27 x 5,83")	✓	✓	✓	X
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83")	✓	✓	✓	X

PAPIRFORMAT	STANDARD PAPIRMAGASIN TIL 250 ARK	VALGFRI PAPIRMAGASIN TIL 550 ARK	FLERFORMÅL-SARKFØDER	2-SIDET UDSKRIVNING
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1")	✓	✓	✓	X
Oficio (Mexico) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4")	✓	✓	✓	✓
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83")	✓	X	✓	X
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5")	✓	✓	✓	X
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5")	✓	✓	✓	X
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11")	✓	✓	✓	✓
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14")	✓	✓	✓	✓
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13")	✓	✓	✓	✓
Universal³ 99 x 148 mm til 215,9 x 359,92 mm (3,9 x 5,83" til 8,5 x 14,17")	✓	✓	✓	✓ ₂

PAPIRFORMAT	STANDARD PAPIRMAGASIN TIL 250 ARK	VALGFRIT PAPIRMAGASIN TIL 550 ARK	FLERFORMÅL-SARKFØDER	2-SIDET UDSKRIVNING
7 3/4 konvolut 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5")	X	X	✓	X
9-konvolut 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9")	X	X	✓	X
10-konvolut 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5")	X	X	✓	X
DL-konvolut 110 x 220 mm (4,33 x 8,66")	X	X	✓	X
C5-konvolut 162 x 229 mm (6,38 x 9,01")	X	X	✓	X
B5-konvolut 176 x 250 mm (6,93 x 9,84")	X	X	✓	X
Anden konvolut 98,4 x 162 mm til 176 x 250 mm (3,87 x 6,38" til 6,93 x 9,84")	X	X	✓	X

¹ Standardindstillingen er fremføring langs den lange kant.

² Papir skal være mindst 210 mm (8,27") bredt og 279,4 mm (11") langt for 2-sidet udskrivning.

³ Når der er valgt Universal, bliver papiret formateret til 215,90 x 355,60 mm (8,5 x 14"), medmindre andet angives af programmet.

UNDERSTØTTEDE PAPIRTYPER

PAPIRTYPE	STANDARD PAPIRMAGASIN TIL 250 ARK	VALGFRIT PAPIRMAGASIN TIL 550 ARK	FLERFORMÅL-SARKFØDER	2-SIDET UDSKRIVNING
Almindeligt papir	✓	✓	✓	✓
Karton	X	X	✓	X
Genbrugspapir	✓	✓	✓	✓
Papiretiketter*	✓	✓	✓	X
Skrivemaskinepapir	✓	✓	✓	✓
Papir med brevhoved	✓	✓	✓	✓
Fortrykt papir	✓	✓	✓	✓
Farvet papir	✓	✓	✓	✓
Let papir	✓	✓	✓	✓
Tungt papir	✓	✓	✓	✓
Ru/bomuld	✓	✓	✓	✓
Konvolutter	X	X	✓	X
Grove konvolutter	X	X	✓	X

* Enkelt-sidede etiketter understøttes til lejlighedsvis brug af mindre end 20 sider pr. måned. Vinyletiketter, medicinetiketter eller dobbeltsidede etiketter understøttes ikke.

UNDERSTØTTEDE PAPIRVÆGTE

	STANDARD PAPIRMAGASIN TIL 250 ARK	VALGFRIT PAPIRMAGASIN TIL 550 ARK	FLERFORMÅL-SARKFØDER	2-SIDET UDSKRIVNING
Papirvægt	60–120 g/m ² (16–32 lb)	60–120 g/m ² (16–32 lb)	60–217 g/m ² (16–58 lb)	60–90 g/m ² (16–24 lb)

Opsætning, installation og konfiguration

Dette kapitel indeholder:

Valg af en placering til printeren.....	26
Tilslutning af kabler	28
Sådan finder du printerens IP-adresse	29
Ilægning af papir og specialmedier.....	30
Installation og opdatering af software, drivere og firmware	35
Xerox® Easy Assist-appen.....	40
Netværkstilslutning	44
Udskrivning af siden med menuindstillinger	47

Valg af en placering til printeren

- Sørg for, at der er tilstrækkelig plads til at åbne magasiner, låg og låger, og til at installere hardwaretilbehør.
- Placér printeren i nærheden af en stikkontakt.




ADVARSEL—RISIKO FOR PERSONSKADE: Tilslut netledningen til en passende normeret og korrekt jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.



ADVARSEL—FARE FOR ELEKTRISK STØD: Placer ikke eller brug ikke dette produkt i nærheden af vand eller i våde omgivelser for at undgå risikoen for elektrisk stød.

- Sørg for, at luftcirkulationen i rummet opfylder de seneste ASHRAE 62-standarder eller CEN Technical Committee 156-standarden.
- Sørg for, at gulvet er fladt, solidt og stabilt.
- Sørg for at holde printeren:
 - Ren, tør og støvfri
 - Væk fra løse hæfteklammer og papirclips
 - Væk fra direkte luftstrømme fra aircondition, radiatorer eller ventilatorer
 - Væk fra direkte sollys og ekstrem fugtighed
- Hold øje med de anbefalede temperaturer og undgå udsving.
 - Omgivelsestemperatur: 10 til 32,2 °C
 - Opbevaringstemperatur: -40 til 40°C (-40 til 104°F)
- Af hensyn til passende ventilation anbefales følgende plads omkring printeren:

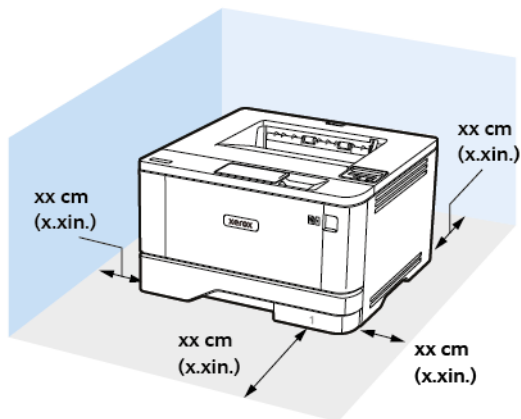


1. Øverst: 305 mm (12")
2. Bagside: 100 mm (3,94")
3. Højre side: 76,2 mm (3")


4. Forside: 305 mm (12")


Den minimale nødvendige plads foran printeren er 76 mm.


5. Venstre side: 110 mm (4,33")


Tilslutning af kabler

 **ADVARSEL—FARE FOR ELEKTRISK STØD:** Undlad at installere dette produkt eller foretage tilslutninger af kabler eller af elektriske tilslutninger af nogen art, f.eks. af netledningen, faxfunktionen eller telefonen, når det tordner, for at undgå risikoen for elektrisk stød.

 **ADVARSEL—RISIKO FOR PERSONSKADE:** Tilslut netledningen til en passende normeret og korrekt jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.

 **ADVARSEL—RISIKO FOR PERSONSKADE:** For at undgå risiko for brand eller elektrisk stød skal du kun bruge den netledning, der leveres sammen med dette produkt, eller en erstatningsnetledning, som er godkendt af producenten.

 **Advarsel:** For at undgå tab af data eller printerfejl, skal du undlade at berøre USB-kablet, nogen netværksadapter eller printeren i de viste områder under selve udskrivningsprocessen.

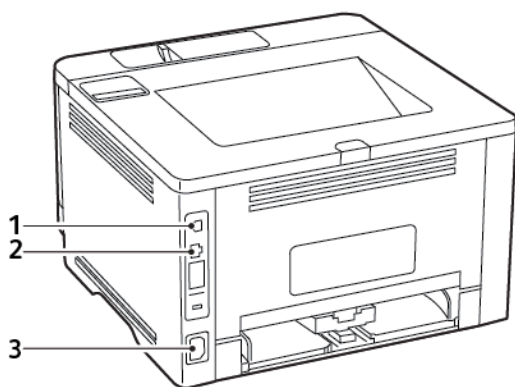

	PRINTERPORT	FUNKTION
1	USB-printerport	Slut printeren til en computer.
2	Ethernet-port	Slut printeren til et netværk.
3	Strømsstik	Tilslut printeren til en stikkontakt.

Sådan finder du printerens IP-adresse

Åbn startskærmen for at se printerens IP-adresse. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f. eks. 123.123.123.123.

Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

Ilægning af papir og specialmedier

ANGIVELSE AF PAPIRFORMAT OG -TYPE

1. På betjeningspanelet skal du vælge:

Indstillinger > OK > Papir > OK > Magasinkonfiguration > OK > Papirformat/type > OK, og vælg derefter en papirkilde

2. Angiv papirformatet og -typen.

KONFIGURATION AF UNIVERSELLE PAPIRINDSTILLINGER


1. På betjeningspanelet skal du vælge:


Indstillinger > OK > Papir > OK > Mediekonfiguration > OK > Generel opsætning > OK

2. Konfigurer indstillingerne.


ILÆGNING I MAGASINER

1. Fjern magasinet.

 Bemærk: For at undgå papirstop må du ikke fjerne magasinet, mens printeren udskriver.

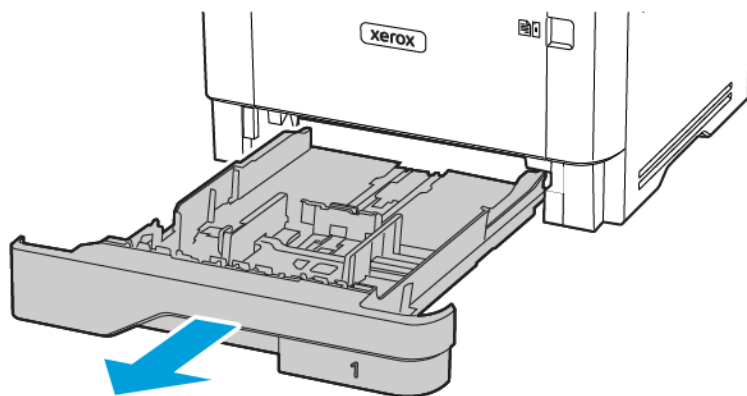

2. Juster styrene, så de passer til formatet på det papir, du lægger i.

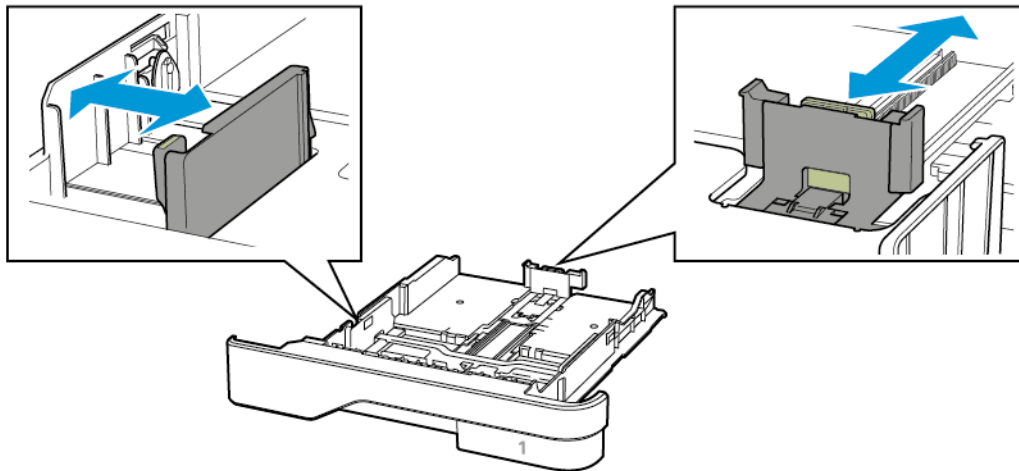


3. Bøj, luft og juster papirkanterne inden ilægning.



4. Ilæg papirstakken med udskriftssiden nedad, og sørg derefter for, at styrene netop rører ved papiret.

- Læg papir med brevhoved med forsiden nedad og sidehovedet mod fronten af papirmagasinet for 1-sidet udskrivning.
- Læg papir med brevhoved med forsiden opad og sidehovedet mod bagsiden af papirmagasinet for 2-sidet udskrivning.
- Skub ikke papiret ind i magasinet.

- For at undgå papirstop skal du sørge for, at stakkens højde ikke når op til indikatoren for maksimal papiropfyldning.

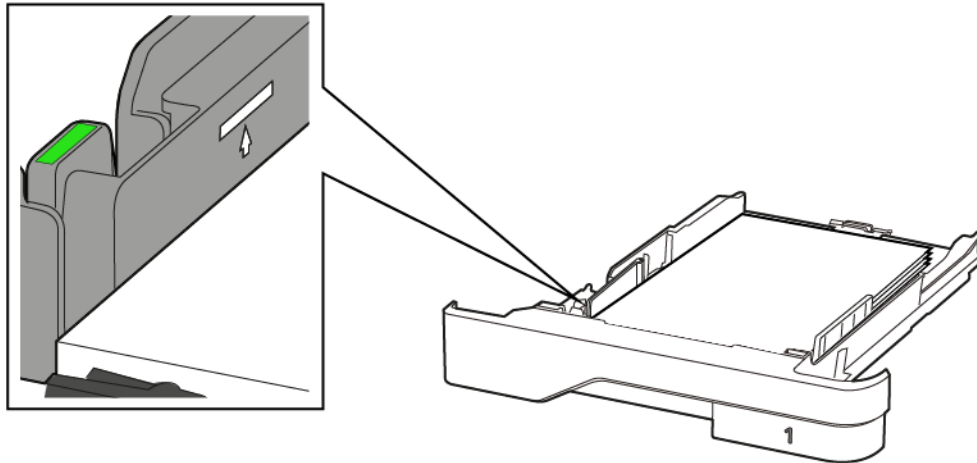


5. Isæt papirmagasinet.

Om nødvendigt skal du angive papirformat og papirtype fra betjeningspanelet, så det passer til det ilagte papir.

ILÆGNING AF PAPIR I FLERFORMÅLSARKFØDEREN

1. Åbn flerformålsarkføderen.

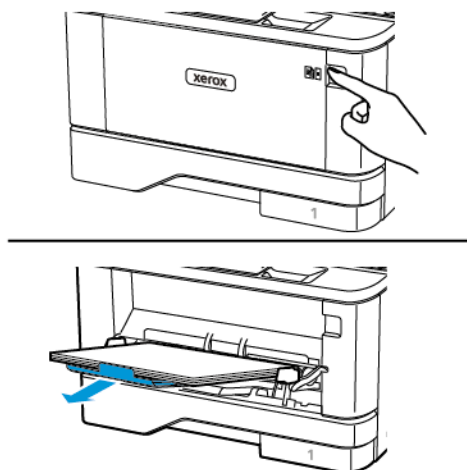

2. Bøj, luft og juster papirkanterne inden ilægning.




3. Læg papiret i med den side, der skal udskrives på vendt opad.

- Læg papir med brevhoved med forsiden opad og sidehovedet mod bagsiden af printeren for 1-sidet udskrivning.
- Læg papir med brevhoved med forsiden nedad og sidehovedet mod forsiden af printeren for 2-sidet udskrivning.
- Ilæg konvolutter med flapsiden nedad og til venstre.

Advarsel - mulig skade: Brug aldrig konvolutter med frimærker, clips, snaplukning, ruder, indvendig belægning eller selvklæbende lim.

4. Juster styret, så det passer til formatet på det papir, du lægger i.

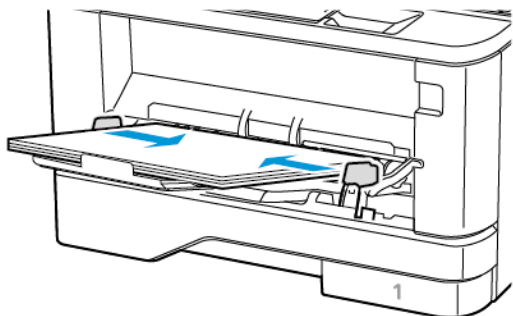

5. Indstil papirformat og papirtype, så de svarer til det ilagte papir, på betjeningspanelet.

SAMMENKÆDNING AF PAPIRMAGASINER

1. På betjeningspanelet skal du vælge:

Indstillinger > **OK** > Papir > **OK** > Magasinkonfiguration > **OK** > Papirformat/type > **OK**

2. Indstil det samme papirformat og papirtype for de papirmagasiner, du sammenkæder.

3. På betjeningspanelet skal du vælge:

Indstillinger > **OK** > Enhed > **OK** > Vedligeholdelse > **OK** > Konfigurationsmenu > **OK** >
Konfiguration af papirmagasin > **OK**

4. Indstil Sammenkædning af papirmagasin til **Automatisk**.

Hvis du vil fjerne sammenkædningen af papirmagasiner, skal du sikre, at ingen magasiner har samme indstillinger for papirformat eller -type.



Advarsel: Temperaturen på fuseren varierer i forhold til den angivne papirtype. For at undgå problemer med udskrivning skal du matche papirtypeindstillinger i printeren med den papirtype, der er lagt i magasinet.

Installation og opdatering af software, drivere og firmware

INSTALLATION AF SOFTWARE

Før driversoftware installeres, skal du kontrollere, at printeren er tilsluttet en stikkontakt, at den er tændt og tilsluttet korrekt og har en gyldig IP-adresse. IP-adressen vises som regel øverst til højre på betjeningspanelet.

Hvis du vil se printerens IP-adresse, skal du gå til [Sådan finder du printerens IP-adresse](#).



Bemærk: Hvis *disken med software og dokumentation* ikke er tilgængelig, skal du downloade de nyeste drivere fra www.xerox.com/drivers

Krav til operativsystem

- Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 og Windows Server 2022.
- MacOS version 10.14 og nyere.
- UNIX og Linux: Printeren understøtter forbindelse til forskellige UNIX-platformer via netværksgrænsefladen.

Installation af printerdrivere til en Windows-netværksprinter


1. Sæt disken med *software og dokumentation* i det relevante drev på din computer. Hvis installationsprogrammet ikke starter automatisk, skal du gå til cd-drevet og dobbeltklikke på installationsfilen **Setup.exe**.
2. Klik på **Xerox Smart Start— Installationsprogram for driver (Anbefalet)**.
3. For Licensaftale skal du klikke på **Accepter**.
4. Vælg din printer på listen over fundne printere.
Hvis din printer ikke vises på listen, når du installerer printerdrivere til en netværksprinter, skal du klikke på meddelelsen **Don't See Your Printer?** og derefter indtaste printerens IP-adresse.
Hvis du vil se printerens IP-adresse, skal du gå til [Sådan finder du printerens IP-adresse](#).
5. Klik på **Hurtig installation**.
Der vises en meddelelse, der bekræfter, at installationen lykkedes.
6. Klik på **Udført** for at afslutte installationen og lukke installationsvinduet.

Installation af Windows-printerdriver fra .zip-fil

Du kan downloade printerdrivere fra Xerox.com i en .zip-fil og derefter bruge guiden Tilføj printer til at installere printerdriverne på din computer.

Sådan installeres printerdriveren fra .zip-filen:

1. Download, og pak derefter den nødvendige .zip-fil ud til et lokalt bibliotek på din computer.
2. På din computer skal du åbne **Kontrolpanel**, vælg derefter **Enheder og printere > Tilføj en printer**.

3. Klik på **Den ønskede printer er ikke angivet**, og klik derefter på **Tilføj en lokal printer eller netværksprinter med manuelle indstillinger**.
 4. Hvis du vil bruge en tidligere oprettet port, skal du vælge **Brug en eksisterende port** og derefter vælge en standard TCP/IP-port på listen.
 5. Sådan oprettes en standard TCP/IP-port:
 - a. Vælg **Opret en ny port**.
 - b. For Porttype skal du vælge **TCP/IP-standardport** og klik derefter på **Næste**.
 - c. I feltet Hostnavn eller IP-adresse skal du indtaste printerens IP-adresse eller hostnavn.
 - d. Hvis du vil deaktivere funktionen, skal du rydde afkrydsningsfeltet for **Forespørg printerens IP-adresse** og vælge **automatisk driveren til brug**, og klik derefter på **Næste**.
 6. Klik på **Har disk**.
 7. Klik på **Gennemse**. Gennemse til og vælg driver.inf-filen for din printer. Klik på **Åbn**.
 8. Vælg din printermodel, og klik derefter på **Næste**.
 9. Hvis der vises en meddelelse, fordi printerdriveren blev installeret tidligere, skal du klikke på **Brug driveren, der er installeret (anbefales)**.
 10. Indtast et navn for printerens i feltet Printernavn.
 11. Klik på **Næste** for at installere printerdriveren.
 12. Vælg om nødvendigt printerens som standardprinter.
-  Bemærk: Kontakt din systemadministrator, før du vælger **Del printer**.
13. Klik på **Udskriv en testside** for at sende en testside til printerens.
 14. Klik på **Slut**.

Installation af printerdrivere til en Windows USB-printer

1. Sæt B-enden af et standard A/B USB 2.0- eller USB 3.0-kabel i USB-porten bag på printerens.
2. Sæt A-enden af USB-kablet i computerens USB-port.
3. Hvis Windows-vinduet Guiden Ny hardware fundet vises, skal du klikke på **Annuller**.
4. Sæt disken med *software og dokumentation* i det relevante drev på din computer. Hvis installationsprogrammet ikke starter automatisk, skal du gå til cd-drevet og dobbeltklikke på installationsfilen **Setup.exe**.
5. Klik på **Xerox Smart Start— Installationsprogram for driver (Anbefalet)**.
6. For Licensaftale skal du klikke på **Accepter**.
7. Vælg din printer på listen over fundne printere, og klik derefter på **Hurtig installation**.
Der vises en meddelelse, der bekræfter, at installationen lykkedes.
8. Klik på **Udført** for at afslutte installationen og lukke installationsvinduet.

Installation af printer som en webservice på enheder

Web Services for Devices (WSD) tillader en klient at finde og få adgang til en ekstern enhed og dens tilknyttede tjenester på tværs af et netværk. WSD understøtter registrering, kontrol og brug af en enhed.

Installation af en WSD-printer vha. guiden Tilføj enhed

1. På din computer skal du klikke på **Start** og derefter vælge **Printere og Scannere**.
2. Hvis du vil tilføje den ønskede printer, skal du klikke på **Tilføj en printer eller scanner**.
3. På listen over tilgængelige enheder skal du vælge den, du vil bruge. Klik derefter på **Næste**.



Bemærk: Hvis den printer, du vil bruge, ikke vises på listen, skal du klikke på **Annuller**. For at tilføje printeren manuelt skal du bruge printerens IP-adresse. Se [Installation af Windows-printerdriver fra .zip-fil](#) for flere oplysninger.

4. Klik på **Luk**.

Installation af drivere og værktøjer til MacOS

1. Download den nyeste printerdriver fra <https://www.xerox.com/office/drivers>.
2. Åbn den Xerox®-printerdriver 5.xx.x.dmg eller .pkg, som kræves til printeren.
3. Dobbeltklik på det relevante filnavn for at køre Xerox® Print Drivers 5.xx.x.dmg eller .pkg.
4. Klik på **Fortsæt**, når du bliver bedt om det.
5. Klik på **Jeg accepteret** for at acceptere licensaftalen.
6. Klik på **Installer** for at acceptere den aktuelle installationsplacering eller vælg en anden placering for installationsfilerne og tryk på **Installer**.
7. Hvis du bliver spurgt om det, skal du indtaste kodeordet og derefter trykke på **OK**.
8. Vælg din printer på listen med fundne printere, og klik på **Næste**.
9. Hvis din printer ikke vises på listen med fundne printere:
 - a. Klik på ikonet **Netværksprinter**.
 - b. Skriv din printers IP-adresse, og klik derefter på **Fortsæt**.
 - c. Vælg din printer på listen med fundne printere, og klik på **Fortsæt**.
10. Hvis din printer ikke blev registreret, skal du kontrollere, at printeren er tændt, og at Ethernet- eller USB-kablet er sat korrekt i.
11. Klik på **OK** for at acceptere meddelelsen om printkø.
12. Marker eller ryd afkrydsningsfelterne **Indstil printer som standardprinter** og **Udskriv en testside**.
13. Klik på **Fortsæt** og derefter på **Luk**.

Tilføjelse af printeren for MacOS

Hvis printeren skal bruges på et netværk, skal du konfigurere den ved hjælp af Bonjour® (mDNS), eller til en LPD- eller LPR-forbindelse, skal du tilslutte ved brug af printerens IP-adresse. For en ikke-netværkstilsluttet printer skal der oprettes en skrivebords-USB-forbindelse.

Der findes flere oplysninger ved at gå til Online Support Assistant (Hjælp til online support) på: <https://www.xerox.com/support>.

Tilføjelse af printeren ved hjælp af Bonjour

Sådan tilføjer du printeren ved hjælp af Bonjour®:

1. I mappen Apps eller fra docken skal du åbne **Systemindstillinger**.
2. Klik på **Printere og scannere**.
Listen over printere vises til venstre i vinduet.
3. Klik på Plus-ikonet (+) for listen over printere.
4. Klik på **Standard**-ikonet øverst i vinduet.
5. Vælg din printer i listen, og klik på **Tilføj**.



Bemærk: Hvis din printer ikke blev registreret, skal du kontrollere, at printeren er tændt, og at Ethernet-kablet er sat korrekt i.

Tilføjelse af printeren ved at angive IP-adressen

Sådan tilføjer du printeren ved at angive IP-adressen:

1. I mappen Programmer eller fra docken skal du åbne **Systemindstillinger**.
2. Klik på **Printere og scannere**.
Listen over printere vises til venstre i vinduet.
3. Klik på Plus-ikonet (+) i listen over printere.
4. Klik på **IP**.
5. Vælg protokollen i listen Protokol.
6. Indtast printerens IP-adresse i feltet Adresse.
7. Indtast et navn til printeren i feltet Navn.
8. I listen Anvend skal du vælge **Vælg en driver, der skal bruges**.
9. I listen over printersoftware skal du vælge printerdriveren for din printermodel.
10. Klik på **Tilføj**.

Installation af printerdrivere og værktøjer til UNIX og Linux

For yderligere oplysninger om installation af printerdrivere og hjælpeprogrammer til UNIX og Linux henvises der til <https://www.xerox.com/office/drivers>.

OPDATERING AF SOFTWARE

Visse programmer kræver et minimumsniveau af software på enheden for at fungere korrekt.

Du kan få flere oplysninger om opdatering af enhedens software ved at kontakte din kundepræsentant.

1. Åbn en webbrowser, og indtast derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.
 - Vis printerens IP-adresse på printerens startskærm. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
 - Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.
2. Klik på **Indstillinger > Enhed > Softwareopdatering**.
3. Vælg en af nedenstående muligheder:
 - Klik på **Se efter opdateringer > Jeg accepterer, start opdatering**.
 - Udfør følgende trin for at uploade software-filen.

For at få den nyeste software skal du gå til www.xerox.com og søge efter din printermodel.

1. Gennemse til software-filen.



Bemærk: Sørg for, at du har udpakket zip-filen til softwaren.

2. Klik på **Upload > Start**.

EKSPORTERE ELLER IMPORTERE EN KONFIGURATIONSFIL

Du kan eksportere konfigurationsindstillingerne for din printer til en tekstfil, og derefter importere filen for at anvende indstillingerne på andre printere.

1. Åbn en webbrowser, og indtast derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.
 - Vis printerens IP-adresse på printerens startskærm. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
 - Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.
2. I den integrerede webserver skal du klikke på **Eksporter konfiguration** eller **Importer konfiguration**.
3. Følg vejledningen på skærmen.
4. Hvis printeren understøtter programmer, skal du gøre følgende:
 - a. Klik på **Apps**, vælg appen, og klik på **Konfigurer**.
 - b. Klik på **Eksporter** eller **Importer**.

Xerox® Easy Assist-appen

Hvis du ønsker at oprette adgang til printeren fra din smartphone, skal du downloade og installere Xerox Easy Assist-appen på din mobile enhed. Ved at installere Xerox Easy Assist-appen på din smartphone kan du nemt konfigurere din nye printer, administrere dens konfiguration, se advarsler, der angiver status for forbrugsstoffer og bestille dem samt få live fejlfindingssupport til din printer.

Xerox Easy Assist-appen giver instruktioner og videolinks, der hjælper dig med at pakke printeren ud af forsendelsesboksen. Hvis du vil installere Xerox Easy Assist-appen på din smartphone, skal du scanne en QR-kode. Der findes to typer QR-koder:

- Den første QR-kode er til den indledende installation af appen. Du kan finde denne QR-kode på emballagen eller i installationsvejledningen, der leveres sammen med printeren. Når du installerer Xerox Easy Assist-appen for første gang, skal du scanne denne QR-kode med dit smartphone-kamera.
- Den anden QR-kode bruges til at opsætte en trådløs netværksforbindelse mellem smartphonen og printeren. For eksempel forbindelse til Wi-Fi Direct. For printere med en brugergrænseflade med berøringsskærm eller en displaygrænseflade med mere en 2 linjer kan du finde denne QR-kode på printerens betjeningspanel. Se [Tilslutning til Xerox® Easy Assist-appen for installerede printere](#) for flere oplysninger. Du skal scanne den anden QR-kode gennem Xerox Easy Assist-appen.


Gør følgende for at installere og bruge Xerox Easy Assist-appen:

1. Hvis du vil se en nyttig video om udpakning af din printer, skal du scanne QR-koden fra emballagen eller installationsvejledningen, der fulgte med din printer med kameraet på din smartphone.
Afhængig af din smartphone bliver du bedt om at downloade appen fra Apple App Store eller Google Play Store. Accepter slutbrugerlicensaftalen (EULA), og følg derefter instruktionerne, der vises på appen.
2. Guiden til indledende opsætning vises, når printeren tændes for første gang. Gør følgende på printerens betjeningspanel:
 - a. Vælg dit **Sprog**, og tryk derefter på **Næste**.
Skærmen Xerox Easy Assist Mobile App vises.
 - b. Tryk på **Ja** for at bruge din mobilenhed til at konfigurere og administrere din printer.
Skærmen Hent app vises for at bekræfte typen af din mobilenhed. Vælg en af mulighederne:
 - **iOS**: Vælg denne mulighed for at installere Xerox Easy Assist-appen på din iPhone.
 - **Android**: Vælg denne mulighed for at installere Xerox Easy Assist-appen på din Android-mobilenhed.
 - **Jeg har appen**: Hvis du allerede har installeret Xerox Easy Assist-appen på din mobilenhed, skal du vælge denne mulighed.

3. Hvis du har valgt iOS eller Android, vises en skærm, der hjælper dig med at downloade appen. På betjeningspanelet skal du trykke på muligheden **Vis QR-kode**.

Der vises en skærm med QR-koden. For at installere appen skal du scanne QR-koden med kameraet på din smartphone.


4. Download og installer Xerox Easy Assist-appen på din smartphone:
 - Til Android-telefoner: Gå til Google Play Store, og søg derefter efter Xerox Easy Assist-appen.
 - Til iOS eller iPhones: Gå til Apple App Store, og søg derefter efter Xerox Easy Assist-appen.
5. Når du installerer appen for første gang på din smartphone, skal du trykke på **Jeg accepterer** for slutbrugerlicensaftale (EULA).
6. Følg de instruktioner, der vises i appen. For at forbinde din smartphone med printeren skal du trykke på **Opret forbindelse til min printer**.
7. På betjeningspanelet skal du trykke på muligheden **Vis QR-kode** for at oprette forbindelse til appen. Den anden QR-kode vises.

 **Vigtigt:** For printere med 2-linjers skærmgrænseflade er der ingen QR-kode på betjeningspanelet. For at tilslutte printeren til din mobile enhed skal du følge de instruktioner, der vises på betjeningspanelet. Når du bliver bedt om det, skal du indtaste Wi-Fi Direct SSID-navnet og adgangskoden til din printer. Printeren og appen er forbundet via Wi-Fi Direct.

8. Scan den anden QR-kode gennem Xerox Easy Assist-appen. Følg de instruktioner, der vises i appen.

Når forbindelsen er konfigureret, deler din smartphone og printeren det samme trådløse netværk midlertidigt.

9. Med støtte fra Xerox Easy Assist-appen skal du fuldføre de generelle indstillinger og registrere printeren på netværket.
Generelle indstillinger omfatter Administratoradgangskode, Forbindelse, Målinger, Dato og klokkeslæt, Lyd, Strømspareindstillinger og mere.

 **Bemærk:** Sørg for, at din smartphone er tilsluttet det samme trådløse eller kablede netværk som printeren, og at de kan kommunikere, efter at opsætningen er fuldført.

10. For at fuldføre den indledende opsætning i appen skal du indtaste de nødvendige oplysninger til din printer og derefter trykke på **Fuldfør opsætning**.

Velkomstskærmen vises.

11. Når den indledende opsætning er fuldført, kan du bruge Xerox Easy Assist-appen til at udføre følgende:

Konfigurer en ny printer

Hvis du har QR-koden eller IP-adressen tilgængelig, kan du konfigurere en ny Xerox-printer ved hjælp af Xerox Easy Assist-appen. På skærmen Mine printere i appen skal du trykke på ikonet **+** og derefter trykke på **Konfigurer en ny printer**. Følg anvisningerne i appen.

Printerstatus

Status viser printeroplysningerne, såsom printerens status, tonerniveau og status for hvert magasin. Du kan bestille reservedele og forbrugsstoffer gennem Xerox Easy Assist-appen. Hvis tonerniveauet ser ud til at være lavt, skal du vælge ikonet **Toner** og derefter trykke på **Genbestil** for at bestille nye tonerpatroner.

Advarsler

Xerox Easy Assist-appen kan give dig besked om eventuelle fejl eller problemer i printeren. Tryk på **klokkeikonet** for at se fejlbeskrivelsen.

Udskriv

Du kan gennemføre en udskriftsopgave gennem Xerox Easy Assist-appen. Vælg din printer i appen og tryk derefter på **Udskriv**. Vælg det dokument, du vil udskrive fra din mobilenhed, bekræft udskriftsindstillingerne, og tryk derefter på **Udskriv**.

Enhedsindstillinger

Du kan se og redigere dine printerindstillinger fra fanen **Enhedsindstillinger**. Hvis du ikke konfigurerede en adgangskode under den indledende konfiguration, skal du konfigurere en adgangskode for at se eller redigere eksisterende printerindstillinger.

Support

Du kan anmode om support og finde løsninger på printerrelaterede problemer gennem Xerox Easy Assist-appen. Vælg din printer i appen og tryk derefter på **Support**. Det forbinder dig med Xerox's Support Agent Live Chatbot.

Printer- og scanningsdrivere

Du kan downloade printer- og scanningsdrivere til din printer via Xerox Easy Assist-appen. Vælg din printer i appen og tryk derefter på **Printer- og scanningsdrivere**. Indtast din registrerede e-mail-adresse i feltet E-mail, og tryk derefter på ikonet **+** for at tilføje din e-mail. For at downloade og installere printer- og scanningsdriverne sender appen et Hurtig link til din e-mailadresse.

Udskriv testside

Du kan udskrive en testside for at bekræfte, at alle indstillinger er korrekte. Vælg din printer i appen og tryk derefter på **Udskriv testside**.


Fjern en printer

Du kan fjerne en printer gennem Xerox Easy Assist-appen. Vælg en printer i appen og tryk derefter på **Fjern**.

TILSLUTNING TIL XEROX® EASY ASSIST-APPEN FOR INSTALLEREDE PRINTERE

Hvis du vil installere og bruge Xerox Easy Assist (XEA)-appen til en printer, der ikke kræver indledende installationsopsætning, kan du finde QR-koden fra betjeningspanelet ved at vælge **Notification Center > Forbundet til netværk > Opret forbindelse til Xerox Easy Assist-appen > Vis QR-kode**. Scan QR-koden, og følg derefter instruktionerne, der vises på betjeningspanelet og din mobilenhed:

- Afhængig af din smartphone bliver du bedt om at downloade appen fra Apple App Store eller Google Play Store for at installere appen for første gang.
- Hvis du allerede har installeret appen, skal du oprette forbindelse til printeren med din smartphone for at få adgang til Xerox Easy Assist-funktioner.

 **Vigtigt:** For printere med 2-linjers skærmgrænseflade er der ingen QR-kode på betjeningspanelet. For at tilslutte printeren til din mobile enhed skal du følge de instruktioner, der vises på betjeningspanelet. Når du bliver bedt om det, skal du indtaste Wi-Fi Direct SSID-navnet og adgangskoden til din printer. Printeren og appen er forbundet via Wi-Fi Direct.

Hvis din printer allerede er konfigureret på dit netværk, og guiden til første opsætning er fuldført, kan du tilføje printeren direkte til listen over Mine printere ved brug af Xerox Easy Assist-appen. Du kan se printerstatus, hente printerdrivere og få Chatbot-support. Hvis du vil tilføje en printer, der findes på netværket, skal du åbne Xerox Easy Assist-appens startside. På skærmen Mine printere skal du trykke på ikonet **+**. Appen leder efter printere i nærheden på netværket:

- Hvis appen finder din printer, kan du direkte vælge og tilføje printeren.
- Hvis appen ikke kan finde den printer, du leder efter, kan du tilføje printeren ved at indtaste dens IP-adresse.

Hvis printeren og mobilenheden ikke kan kommunikere, skal du sikre dig, at de er på det samme netværk.

Netværkstilslutning

TILSLUTNING AF PRINTEREN TIL ET WI-FI-NETVÆRK



Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig på visse printermodeller.

Inden du begynder, skal du kontrollere at:

- Aktiv adapter er indstillet til Automatisk. På betjeningspanelet skal du gå til **Indstillinger > OK > Netværk/porte > OK > Netværksoversigt > OK > Aktiv adapter > OK > Automatisk > OK**.
- Kontroller, at Ethernet-kablet er sat i printeren.
- 1. På betjeningspanelet skal du gå til **Indstillinger > OK > Trådløs > OK > Opsætning på betjeningspanel > OK > Vælg netværk > OK**.
- 2. Vælg et Wi-Fi-netværk, og indtast derefter adgangskoden til netværket.



Bemærk: Til Wi-Fi-netværksparate printermodeller vises en prompt til opsætning af Wi-Fi-netværket under installation.

TILSLUTNING AF PRINTEREN TIL ET TRÅDLØST NETVÆRK VED BRUG AF WI-FI PROTECTED SETUP (WPS)



Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig på visse printermodeller.

Inden du begynder, skal du kontrollere at:

- Adgangspunktet (trådløs router) er WPS-godkendt eller WPS-kompatibelt. Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der fulgte med adgangspunktet.
- En trådløs netværksadapter er installeret i din printer. Se instruktionerne, der fulgte med adapteren for flere oplysninger.
- Sørg for, at Aktiv adapter er indstillet til Automatisk. På betjeningspanelet skal du vælge:

Indstillinger > OK > Netværk/porte > OK > Netværksoversigt > OK > Aktiv adapter > OK > Auto > OK

SÅDAN KONFIGURERES WI-FI DIRECT



Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig på visse printermodeller.

Wi-Fi Direct er en Wi-Fi-baseret peer-to-peer-teknologi, der giver trådløse enheder mulighed for at oprette forbindelse direkte til en Wi-Fi Direct-aktiveret printer uden brug af et adgangspunkt (trådløs router).

1. På betjeningspanelet skal du vælge:

Indstillinger > OK > Netværk/porte > OK > Wi-Fi Direct > OK

2. Konfigurer indstillingerne.

- **Aktivér Wi-Fi Direct**—Gør det muligt for printeren at oprette sit eget Wi-Fi Direct-netværk.
- **Wi-Fi Direct navn**—Tildeler et navn til Wi-Fi Direct-netværket.
- **Wi-Fi Direct adgangskode**—Tildeler adgangskoden for den trådløse sikkerhed, når du bruger peer-to-peer-forbindelsen.
- **Vis adgangskode på opsætningssiden**—Viser adgangskoden på netværksopsætningssiden.
- **Automatisk accept af tryknapanmodninger**—Lader printeren acceptere forbindelsesanmodninger automatisk.



Bemærk: Automatisk accept af tryknapanmodninger er ikke sikker.

TILSLUTNING AF EN MOBIL ENHED TIL PRINTEREN



Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig på visse printermodeller.

Inden du tilslutter din mobile enhed, skal du sikre dig, at Wi-Fi Direct er konfigureret. Se [Sådan konfigureres Wi-Fi Direct](#) for flere oplysninger.

Tilslutning vha. Wi-Fi Direct



Bemærk: Disse instruktioner gælder kun for Android-mobilenheder.

1. Gå til indstillingsmenuen fra den mobile enhed.
2. Aktiver **Wi-Fi**, og tryk derefter på **Wi-Fi Direct**.
3. Vælg printerens Wi-Fi Direct navn.
4. Kontroller forbindelsen på printerens betjeningspanel.

Tilslutning ved brug af Wi-Fi

1. Gå til indstillingsmenuen fra den mobile enhed.
2. Klik på **Wi-Fi**, og vælg derefter printerens Wi-Fi Direct-navn.



Bemærk: Strengen DIRECT-xy (hvor x og y er to tilfældige tegn) tilføjes før Wi-Fi Direct-navnet.

3. Indtast Wi-Fi Direct adgangskoden.

TILSLUTNING AF EN COMPUTER TIL PRINTEREN



Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig på visse printermodeller.

Inden du tilslutter din computer, skal du sikre dig, at Wi-Fi Direct er konfigureret. Se [Sådan konfigureres Wi-Fi Direct](#) for flere oplysninger.

Til Windows-brugere

1. Åbn **Printere og scannere**, og vælg derefter **Tilføj en printer eller scanner**.
2. Klik på **Vis Wi-Fi Direct-printere**, og vælg derefter printerens Wi-Fi Direct-navn.
3. Fra printerens skærm skal du notere printerens otte-cifrede PIN-kode.
4. Indtast PIN-koden på computeren.



Bemærk: Hvis printerdriveren ikke allerede er installeret, downloader Windows den relevante driver.

Til Macintosh-brugere

1. Klik på ikonet for trådløs, og vælg derefter printerens Wi-Fi Direct-navn.



Bemærk: Strengen DIRECT-xy (hvor x og y er to tilfældige tegn) tilføjes før Wi-Fi Direct-navnet.

2. Indtast Wi-Fi Direct adgangskoden.



Bemærk: Skift din computer tilbage til det tidligere netværk efter afbrydelse fra Wi-Fi Direct-netværk.

DEAKTIVERING AF WI-FI-NETVÆRK



Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig på visse printermodeller.

1. Naviger til følgende via printerens betjeningspanel:

Indstillinger > **OK** > Netværk/porte > **OK** > Netværksoversigt > **OK** > Aktiv adapter > **OK** > Standardnetværk > **OK**

2. Følg anvisningerne på skærmen.

KONTROL AF PRINTERENS TILSLUTNING

1. På betjeningspanelet skal du vælge:

Indstillinger > **OK** > Udskrivning > **OK** > Netværk > **OK** > Opsætning af netværk > **OK**

2. Kontroller det første afsnit på siden, og bekræft, at status er Tilsluttet.

Hvis status ikke er tilsluttet, er LAN-droppet måske ikke aktivt, eller netværkskablet er frakoblet eller fungerer måske ikke korrekt. Kontakt systemadministratoren for at få hjælp.

Udskrivning af siden med menuindstillinger

1. På betjeningspanelet skal du vælge:

Indstillinger > **OK** > **Rapporter** > **OK**

2. Vælg **Side med menuindstillinger**, og tryk derefter på **OK**.


Beskyttelse af printeren

Dette kapitel indeholder:

Lokalisering af sikkerhedsåbningen	50
Sletning af printerhukommelse	51
Gendannelse af fabriksindstillinger	52
Erklæring om flygtighed.....	53

Lokalisering af sikkerhedsåbningen

Printeren er udstyret med en sikkerhedslås. Sæt en sikkerhedslås, der er kompatibel med de fleste bærbare computere, på den viste placering for at holde printeren på plads.

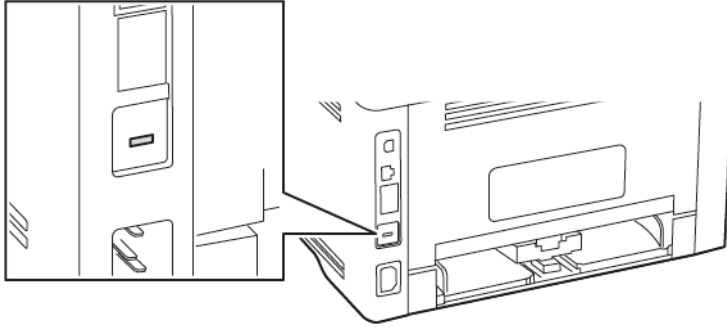

Sletning af printerhukommelse

Sluk for printeren for at slette midlertidig hukommelse eller data i bufferen.

Gør følgende for at slette permanent hukommelse eller individuelle indstillinger, enheds- og netværksindstillinger, sikkerhedsindstillinger og integrerede løsninger:

1. På betjeningspanelet skal du vælge:

Indstillinger > **OK** > Enhed > **OK** > Vedligeholdelse > **OK** > Ude af drift – slet > **OK** > Rens alle oplysninger på ikke-flygtig hukommelse > **OK** > Ja > **OK**

2. Vælg enten **Start førstegangsopsætning** eller **Lad printer være offline**, og tryk derefter på **OK**.

Gendannelse af fabriksindstillinger

1. På betjeningspanelet skal du vælge:

Indstillinger > **OK** > Enhed > **OK** > Gendan standardindstillinger > **OK** > Gendan alle indstillinger > **OK**

2. Vælg **Ja**, og tryk derefter på **OK**.

Erklæring om flygtighed

Din printer indeholder forskellige typer hukommelse, der kan lagre enheds- og netværksindstillinger samt brugerdata.

HUKOMMELSESTYPER	BESKRIVELSE
Flygtig hukommelse	Din printer bruger <i>standard-RAM (Random Access Memory)</i> til midlertidigt at bufferlagre brugerdata under enkle udskriftsopgaver.
Ikke-flygtig hukommelse	Din printer bruger muligvis to slags ikke-flygtig hukommelse: EEPROM og NAND (flashhukommelse). Begge typer bruges til at gemme operativsystemet, enhedsindstillinger og netværksoplysninger.

Slet indholdet af en installeret printerhukommelse under følgende omstændigheder:

- Printeren skal tages ud af brug.
- Printeren skal flyttes til en anden afdeling eller placering.
- Printeren skal efterses af udefrakommende.
- Printeren skal flyttes fra arbejdspladsen i forbindelse med eftersyn.
- Printeren skal sælges til en anden virksomhed.

Udskrivning

Dette kapitel indeholder:

Udskrivning fra en computer.....	56
Udskrivning fra en mobil enhed.....	57
Udskrivning af liste over skrifttyper	59
Placering af skilleark mellem kopier	60
Annullering af en udskriftsopgave.....	61
Justering af tonertæthed	62

Udskrivning fra en computer



Bemærk: For etiketter, karton og konvolutter skal du indstille papirformatet og -typen i printeren, før du udskriver dokumentet.

1. Åbn dialogboksen Udskriv fra dokumentet, som du forsøger at udskrive.
2. Juster om nødvendigt indstillingerne.
3. Udskriv dokumentet.

Udskrivning fra en mobil enhed

UDSKRIVNING FRA EN MOBIL ENHED VHA. MOPRIA[™]-UDSKRIFTSTJENESTEN





Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig på visse printermodeller.

Mopria-udskriftstjenesten er en mobil udskrivningsløsning til mobile enheder, der anvender Android[™] version 5.0 eller nyere. Den giver dig mulighed for at udskrive direkte til enhver Mopria-certificeret printer.



Bemærk: Sørg for, at du downloader appen Mopria Print Service fra Google Play[™] og aktiverer den på den mobile enhed.

1. Åbn en kompatibel app fra din mobile Android-enhed, eller vælg et dokument fra filhåndteringen.
2. Tryk på  > **Udskriv**.
3. Vælg en printer, og juster derefter indstillingerne, hvis det er nødvendigt.
4. Tryk på .

UDSKRIVNING FRA EN MOBIL ENHED VHA. AIRPRINT[®]

AirPrint-softwarefunktionen er en Mobile Printing-løsning, der giver dig mulighed for at udskrive direkte fra Apple-enheder til en AirPrint-certificeret printer.

- Kontroller, at Apple-enheden og printeren er sluttet til det samme netværk. Hvis netværket har flere trådløse hubs, skal du sørge for, at begge enheder er tilsluttet det samme undernet.
 - Dette program understøttes kun på nogle Apple-modeller.
1. Vælg et dokument fra din filhåndtering, eller start et kompatibelt program på din mobilenhed.
 2. Tryk på **Del** > **Udskrivning**.
 3. Vælg en printer, og juster derefter indstillingerne, hvis det er nødvendigt.
 4. Udskriv dokumentet.

UDSKRIVNING FRA EN MOBIL ENHED VHA. WI-FI DIRECT[®]






Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig på visse printermodeller.

Wi-Fi Direct er en udskrivningstjeneste, der gør det muligt for dig at udskrive til enhver Wi-Fi Direct-kompatibel printer.



Bemærk: Sørg for, at den mobile enhed er sluttet til printerens trådløse netværk. Se [Tilslutning af en mobil enhed til printeren](#) for flere oplysninger.

1. Åbn en kompatibel app fra den mobile enhed, eller vælg et dokument fra filhåndteringen.

2. Gør et af følgende, afhængigt af den mobile enhed:
 - Tryk på  > **Udskriv**.
 - Tryk på  > **Udskriv**.
 - Tryk på  > **Udskriv**.
3. Vælg en printer, og juster derefter indstillingerne, hvis det er nødvendigt.
4. Udskriv dokumentet.

Udskrivning af liste over skrifttyper

1. På betjeningspanelet skal du vælge:

Indstillinger > **OK** > Rapporter > **OK** > Udskrivning > **OK** > Udskriv skrifttyper > **OK**

2. Vælg et skrifttypeeksempel, og tryk derefter på **OK**.

Placering af skilleark mellem kopier




1. På betjeningspanelet skal du vælge:

Indstillinger > **OK** > Udskrivning > **OK** > Layout > **OK** > Skilleark > **OK** > Mellem kopier > **OK**

2. Udskriv dokumentet.

annullering af en udskriftsopgave

FRA PRINTERENS BETJENINGSPANEL

1. På betjeningspanelet skal du trykke to gange på  og tryk derefter på .
2. Vælg en udskriftsopgave, der skal annulleres, og tryk derefter på .

FRA COMPUTEREN

1. Gør et af følgende afhængigt af dit operativsystem:
 - Åbn mappen Printere, og vælg derefter din printer.
 - Fra Systemindstillinger i Apple-menuen skal du navigere til din printer.
2. Vælg en udskriftsopgave, der skal annulleres.

Justering af tonertæthed

1. På betjeningspanelet skal du vælge:

Indstillinger > **OK** > Udskrivning > **OK** > Kvalitet > **OK** > Tonertæthed > **OK**

2. Juster indstillingerne efter behov, og tryk derefter på **OK**.

Brug af printermenuer

Dette kapitel indeholder:

Menuoversigt	64
Enhed	65
Udskrivning	73
Papir	79
Netværk/porter	82
Sikkerhed	103
Rapporter.....	109
Forbr.stofplan	110
Fejlfinding.....	111

Menuoversigt

Enhed	<ul style="list-style-type: none"> • Præferencer • Øktilstand • Meddelelser • Strømstyring 	<ul style="list-style-type: none"> • Gendan standardindstillinger • Vedligeholdelse • Om denne printer
Udskrivning	<ul style="list-style-type: none"> • Layout • Opsætning • Kvalitet 	<ul style="list-style-type: none"> • PostScript • PCL • Billede
Papir	<ul style="list-style-type: none"> • Konfiguration af papirmagasin 	<ul style="list-style-type: none"> • Mediekonfiguration
Netværk/porte	<ul style="list-style-type: none"> • Netværksoversigt • Trådløs • Wi-Fi Direct • AirPrint • Administration af mobile tjenester • Ethernet • TCP/IP • SNMP 	<ul style="list-style-type: none"> • IPSec • 802.1x • LPD-konfigurationHTTP/FTP-indstillinger • USB • Begræns ekstern netværksadgang • Universaludskrivning
Sikkerhed*	<ul style="list-style-type: none"> • Logon-metoder • Certifikathåndtering • Login-restriktioner • Indstilling af Fortrolig udskrivning 	<ul style="list-style-type: none"> • Slet midlertidige datafiler • Løsninger for LDAP-indstillinger • Diverse
Rapporter	<ul style="list-style-type: none"> • Side med menuindstillinger • Enhed 	<ul style="list-style-type: none"> • Udskrivning • Netværk
Forbr.stofplan	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivering af plan • Plankonvertering 	<ul style="list-style-type: none"> • Abonnementservice
Fejlfinding	Testsider for udskriftskvalitet	
* Kan kun konfigureres fra den integrerede webserver.		

Enhed

PRÆFERENCER

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
Skærmsprog	Bestemmer, hvilket sprog teksten på skærmen skal vises på.
Land/område	Identificer landet eller regionen, som printeren er konfigureret til at fungere i.
Kør første opsætning <ul style="list-style-type: none"> • Ja • Nej* 	Kør opsætningsguiden.
Viste oplysninger <ul style="list-style-type: none"> • Vis tekst 1 • Vis tekst 2 	Angiv oplysningerne, der skal vises på startskærmen.
Dato og klokkeslæt <ul style="list-style-type: none"> • Konfigurer <ul style="list-style-type: none"> – Aktuel dato og klokkeslæt – Indstil dato og klokkeslæt manuelt – Datoformat [MM-DD-ÅÅÅÅ*] – Klokkeslætsformat [12 timer A.M. /P.M.*] – Tidszone [USA/Canada EST*] • Netværkstidsprotokol <ul style="list-style-type: none"> – Aktivér NTP – NTP-server 	Konfigurer printerdatoen og klokkeslættet.
Papirformater <ul style="list-style-type: none"> • USA* • Metrisk 	Angiv måleenheden for papirformater. Det land eller område, der er valgt i den indledende opsætningsguide bestemmer indstillingen for det indledende papirformat.
Skærmtimeout 5–300 (60*)	Indstil den inaktive periode i sekunder, der skal gå, før skærmen viser startskærmen, eller før printeren automatisk logger ud fra en brugerkonto.
* En stjerne ud for en værdi angiver, at det er standardindstillingen.	

ØKOTILSTAND

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
Udskrivning Sider 1-sidet* 2-sidet	Angiv, om der skal udskrives på én side eller på begge sider af papiret.
Udskrivning Sider pr. ark Fra* 2 sider pr. ark 3 sider pr. ark 4 sider pr. ark 6 sider pr. ark 9 sider pr. ark 12 sider pr. ark 16 sider pr. ark	Udskriv flere sidebilleder på den ene side af et ark papir.
Udskrivning Tonertæthed Let Normal* Mørk	Bestem, hvor lyse eller mørke tekstbilleder skal være.
* En stjerne ud for en værdi angiver, at det er standardindstillingen.	

MEDDELELSER

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
Forbrugsstoffer Vis beregninger for forbrugsstoffer Vis beregninger* Vis ikke beregninger	Vis den beregnede status for forbrugsstoffer.
Forbrugsstoffer Brugerdefinerede meddelelser om forbrugsstoffer	Konfigurer indstillinger for meddelelser, når printeren kræver handling fra brugeren.

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
	Dette menupunkt er kun tilgængeligt i den integrerede webserver.
<p>Opsætning af e-mailadvarsel</p> <p>Opsætning af e-mail</p> <p>Primær SMTP gateway</p> <p>Primær SMTP-gatewayport (25*)</p> <p>Sekundær SMTP gateway</p> <p>Sekundær SMTP gatewayport (25*)</p> <p>SMTP timeout (30 sekunder*)</p> <p>Svaradresse</p> <p>Brug altid SMTP-standard svaradresse (Fra*)</p> <p>Brug SSL/TLS (Deaktiveret*)</p> <p>Kræver Pålideligt certifikat (Til*)</p> <p>SMTP-servergodkendelse (ingen godkendelse påkrævet *)</p> <p>Enhedsinitieret e-mail (Ingen*)</p> <p>Bruger-id til enheden</p> <p>Adgangskode til enheden</p> <p>NTLM-Domæne</p>	<p>Konfigurer printerens e-mailindstillinger.</p> <p>Dette menupunkt er kun tilgængeligt i den integrerede webserver.</p>
<p>Forebyggelse af fejl</p> <p>Hjælp ved papirstop</p> <p>Fra</p> <p>Til*</p>	Indstil printeren til automatisk at kontrollere, om der er fastklemt papir.
<p>Forebyggelse af fejl</p> <p>Fortsæt automatisk</p> <p>Deaktiveret</p> <p>5–255 (5*)</p>	Lad printeren fortsætte med automatisk at behandle eller udskrive en opgave, når visse betingelser for afhjælpning er opfyldt.
<p>Forebyggelse af fejl</p> <p>Automatisk genstart</p> <p>Automatisk genstart (Genstart altid*)</p>	Indstil printeren til at genstarte, hvis der opstår en fejl.

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
Forebyggelse af fejl Automatisk genstart Maks. automatiske genstart (2*)	Indstil det maksimale antal automatiske genstart, som printeren kan udføre.
Forebyggelse af fejl Automatisk genstart Automatisk genstart af vindue (720*)	Angiv antallet af sekunder, inden printeren udfører en automatisk genstart.
Forebyggelse af fejl Automatisk genstart Automatisk genstart af tæller	Vis skrivebeskyttet information om genstart af tæller.
Forebyggelse af fejl Vis fejl for kort papir Automatisk fjernelse* Til	Indstil printeren, så du får vist en meddelelse, når der opstår en fejl på grund af kort papir. Kort papir refererer til formatet på det ilagte papir.
Forebyggelse af fejl Beskyt side Fra* Til	Indstil printeren til at behandle hele siden i hukommelsen, inden den udskrives.
Gendan indhold ved papirstop Genoprettelse efter papirstop Automatisk* Fra Til	Indstil printeren til at genudskrive fastklemte sider.
* En stjerne ud for en værdi angiver, at det er standardindstillingen.	

STRØMSTYRING

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
Profil for dvaletilstand Udskriv fra dvaletilstand Forbliv aktiveret efter udskrivning Gå i dvaletilstand efter udskrivning*	Indstil printeren til at forblive i tilstanden Klar eller gå tilbage til dvaletilstand efter udskrivning.
Timeout Dvaletilstand 1–120 minutter (15*)	Indstil den inaktive periode, der skal gå, før printeren skifter til dvaletilstand.
Timeout Dvaletimeout Deaktiveret 1 time 2 timer 3 timer 6 timer 1 dag 2 dage 3 dage* 1 uge 2 uger 1 måned	Indstil den tid, der skal gå, før printeren slukkes.
Timeout Dvaletimeout ved forbindelse Strømsparer Gå ikke i dvaletilstand*	Indstil Dvaletimeout til at slukke for printeren, så længe der findes en aktiv Ethernet-forbindelse.
* En stjerne ud for en værdi angiver, at det er standardindstillingen.	

GENDAN STANDARDINDSTILLINGER

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
Gendan indstillinger Gendan alle indstillinger Gendan printerindstillinger Gendan netværksindstillinger	Gendan printerens standardindstillinger.

VEDLIGEHOELDELSE

Konfigurationsmenu

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
USB-konfiguration USB PnP <ul style="list-style-type: none"> • 1* • 2 	Skift USB-drivertilstand for printeren for at forbedre dens kompatibilitet med en pc.
USB-konfiguration USB-hastighed <ul style="list-style-type: none"> • Fuld • Automatisk* 	Indstil USB-porten til at køre med fuld hastighed, og deaktivere dens muligheder for høj hastighed.
Konfiguration af papirmagasin Forbinde papirmagasiner med hinanden <ul style="list-style-type: none"> • Automatisk* • Fra 	Indstil printeren til at forbinde de magasiner, der har de samme indstillinger for papirtype og -formater med hinanden.
Konfiguration af papirmagasin Vis meddelelse om Indsæt magasin <ul style="list-style-type: none"> • Fra • Kun i forbindelse med ukendte formater* • Altid 	Vis en meddelelse for at vælge papirformat og -type efter isætning af magasin.
Konfiguration af papirmagasin Ilægning af A5-format <ul style="list-style-type: none"> • Kort kant • Lang kant* 	Angiv sideretning, når papirformatet A5 ilægges.
Konfiguration af papirmagasin	Indstil papirkilden, som brugeren fylder i, når der vises en meddelelse om ilægning af papir.

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
Papirmeddelelser <ul style="list-style-type: none"> • Automatisk* • MP-arkføder • Manuelt papir 	
Konfiguration af papirmagasin Konvolutmeddelelser <ul style="list-style-type: none"> • Automatisk* • MP-arkføder • Manuel konvolut 	Indstil papirkilden, som brugeren fylder i, når der vises en meddelelse om ilægning af konvolut.
Konfiguration af papirmagasin Handlingsmeddelelser <ul style="list-style-type: none"> • Spørg bruger* • Fortsæt • Brug nuværende 	Indstil printeren til at løse papir- eller konvolutrelaterede meddelelser om skift.
Rapporter Side med menuindstillinger <ul style="list-style-type: none"> • Log for begivenheder • Oversigt over log for begivenheder 	Udskriv rapporter om printerens menuindstillinger, status og hændelseslogfiler.
Printeremuleringer PS-emulering <ul style="list-style-type: none"> • Fra • Til* 	Indstil printeren til at genkende og bruge PS-datastrømmen.
Printeremuleringer Emuleringssikkerhed <ul style="list-style-type: none"> • Timeout for side (60*) 	Indstil timeout for side under emulering.
Printeremuleringer Emuleringssikkerhed <ul style="list-style-type: none"> • Nulstil emulering efter opgave (Fra*) 	Nulstil emulering efter en udskriftsopgave.
Printeremuleringer Emuleringssikkerhed <ul style="list-style-type: none"> • Deaktiver adgang til printermeddelelser (Til*) 	Deaktiver adgang til printermeddelelser under emulering.
Udskriv konfiguration Skarphed for skrifttype <ul style="list-style-type: none"> • 0–150 (24*) 	Indstil en værdi for tekstens punktstørrelse, under hvilken højfrekvensskærm-billederne bruges ved udskrivning af skrifttypedata.

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
Udskriv konfiguration Udskriftstæthed <ul style="list-style-type: none"> • Deaktiveret • 1–5 (3*) 	Juster tonertæthed ved udskrivning af dokumenter.
Enhedsdrift Lydløs tilstand <ul style="list-style-type: none"> • Fra* • Til 	Indstil printeren til at reducere mængden af støj ved udskrivning. Aktivering af denne indstilling gør printerens samlede ydeevne langsommere.
Enhedsdrift Panelmenuer <ul style="list-style-type: none"> • Aktivér* • Deaktiver 	Indstil printeren til at reducere mængden af støj ved udskrivning.
Enhedsdrift Ryd brugerdefineret status	Slet alle brugermeddelelser.
* En stjerne ud for en værdi angiver, at det er standardindstillingen.	

Ude af drift – slet

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
Sletning af printerhukommelse Hukommelse sidst rensat Rens alle oplysninger på ikke-flygtig hukommelse Slet alle printer- og netværksindstillinger	Fjern alle indstillinger og programmer, der er lagret i printeren.

OM DENNE PRINTER

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
Xerox-aktivmærke	Den maksimale længde er 32 tegn.
Kundeaktivmærke	Den maksimale længde er 32 tegn.
Placering af printer	Identificer printerens placering. Den maksimale længde er 63 tegn.
Kontakt	Tilpas printernavnet. Den maksimale længde er 63 tegn.

Udskrivning

LAYOUT

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
Sider 1-sidet* 2-sidet	Angiv, om der skal udskrives på én side eller på begge sider af papiret.
Vendemetode Lang kant* Kort kant	Bestem, hvilken side af papiret der indbindes ved 2-sidet udskrivning. Afhængigt af den valgte indstilling forskyder printeren automatisk alle udskrevne oplysninger på siden for at indbinde opgaven korrekt.
Tomme sider Udskriv Udskriv ikke*	Udskriv tomme sider, der medtages i en udskriftsopgave.
Sortering Fra [1,1,1,2,2,2]* Til [1,2,1,2,1,2]	Denne indstilling holder siderne i en udskriftsopgave stakket i rækkefølge, især når der udskrives flere kopier af opgaver.
Skilleark Ingen* Mellem kopier Mellem opgaver Mellem sider	Indsæt tomme skilleark, når der udskrives.
Magasin til skilleark Magasin [x] (1*) Flerformålsarkføder	Angiv papirkilden til skilleark.
Sider pr. ark Fra* 2 sider pr. ark 3 sider pr. ark 4 sider pr. ark 6 sider pr. ark	Udskriv flere sidebilleder på den ene side af et ark papir.

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
9 sider pr. ark 12 sider pr. ark 16 sider pr. ark	
Rækkefølge for sider pr. ark Vandret* Omvendt, vandret Lodret Omvendt, lodret	Angiv placeringen af flere sidebilleder, når der bruges Sider pr. ark. Placeringen afhænger af antallet af sidebilleder og sidernes retning.
Retning af Sider pr. ark Automatisk* Liggende Stående	Angiv papirretningen for et flersidet dokument, når du bruger Sider pr. ark.
Ramme for Sider pr. ark Ingen* Fuldt optrukket	Udskriv en ramme omkring hver side, når du bruger Sider pr. ark.
Kopier 1–9999 (1*)	Angiv antallet af kopier for hver udskriftsopgave.
Udskriftsområde Normal* Hele siden	Angiv området, der kan udskrives på et ark papir.
* En stjerne ud for en værdi angiver, at det er standardindstillingen.	

OPSÆTNING

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
Printersprog PCL-emulering* PS-emulering	Angiv printersproget. Indstilling af et printersprog forhindrer ikke et softwareprogram i at sende udskriftsopgaver, der bruger andre sprog.
Spar ressourcer Fra*	Bestem, hvad printeren skal gøre med downloadede ressourcer, såsom skrifttyper og makroer, når den modtager en opgave, som kræver mere hukommelse,

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
Til	<p>end der er tilgængelig.</p> <ul style="list-style-type: none"> Når der er valgt Fra, bevarer printeren kun indlæste ressourcer, indtil der er behov for mere hukommelse. Ressourcer, der er knyttet til det inaktive printersprog, slettes. Når der er valgt Til, bevarer printeren alle de permanent downloadede ressourcer på tværs af alle sprogkontakter. Printeren viser om nødvendigt meddelelser om fuld hukommelse i stedet for at slette permanente ressourcer.
Rækkefølge for Udskriv alt Alfabetisk* Nyeste først Ældste først	Angiv rækkefølgen, når du vælger at udskrive alle tilbageholdte og fortrolige opgaver.
* En stjerne ud for en værdi angiver, at det er standardindstillingen.	

KVALITET

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
Udskriftsopløsning 300 dpi 600 dpi* 1200 billedkvalitet 2400 billedkvalitet	<p>Angiv opløsningen for tekst og billeder på udskriften.</p> <p>Opløsning defineres som punkter pr. tomme (dpi) eller billedkvalitet.</p>
Tonertæthed Let Normal* Mørk	Bestem, hvor lyse eller mørke tekstbilleder skal være.
Halvtone Normal* Detaljer	Forbedr udskriften for at få mere jævne linjer med skarpere kanter.
* En stjerne ud for en værdi angiver, at det er standardindstillingen.	

POSTSCRIPT

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
Udskriv PS-fejl Fra* Til	Udskriv en side, der beskriver PostScript®-fejlen. Når der opstår en fejl, stopper behandlingen af opgaven, printeren udskriver en fejlmeddelelse, og resten af opgaven ryddes.
Minimum linjebredde 1–30 (2*)	Angiv minimumstregbredden. Opgaver, der udskrives i 1200 dpi, bruger værdien direkte.
Lås PS-starttilstand Fra Til*	Deaktiver SysStart-filen.
Afvent timeout 15–65535 (40 sekunder*) Deaktiveret	Indstil printeren til at vente på yderligere data, før en udskriftsopgave annulleres.
* En stjerne ud for en værdi angiver, at det er standardindstillingen.	

PCL

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
Skrifttypenavn [Liste over tilgængelige skrifttyper] (Courier*)	Vælg en skrifttype fra den angivne skrifttypekilde.
Symbolsæt [Liste over tilgængelige symbolsæt] (10U PC-8*)	Angiver symbolsættet for hvert skrifttypenavn. Et symbolsæt er et sæt alfabetiske og numeriske tegn, tegnsætningstegn og symboler. Symbolsæt understøtter de forskellige krav for sprog eller bestemte anvendelser, f.eks. matematiske symboler til videnskabelig tekst.
Tegnbredde 0,08–100,00 (10,00*)	Angiv tegnbredde for skrifttyper med almindelig eller fast tegnbredde. Tegnbredde refererer til antallet af tegn med faste mellemrum pr. vandrette tomme.
Retning Stående* Liggende	Angiv tekst- og grafikretning på siden.

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
Linjer pr. side 1–255	Angiv antallet af linjer med tekst for hver side, der udskrives via PCL®-datastrømmen. <ul style="list-style-type: none"> • Dette menupunkt aktiverer den lodrette afstand, der udskriver den valgte antal linjer mellem sidens standardmargener. • 60 er standardindstilling i USA. 64 er den internationale standardindstilling.
PCL5 mindste linjebredde 1–30 (2*)	Angiv den indledende minimumsbredde på anslag. Opgaver, der udskrives i 1200 dpi, bruger værdien direkte.
PCLXL mindste linjebredde 1–30 (2*)	
A4-bredde 198 mm* 203 mm	Indstil bredden af den logiske side på A4-papir. Logisk side er mellemrummet på den fysiske side, hvor data er udskrevet.
Automatisk CR efter LF Fra* Til	Indstil printeren til at udføre en vognretur efter en linjeskiftkommando. Vognretur er en mekanisme, der får printeren til at flytte markøren til den første position på den samme linje.
Automatisk LF efter CR Fra* Til	Indstil printeren til at udføre et linjeskift efter en vognreturkommando.
Nyt papirmagasinsnummer Tildel MP-arkføder Tildel papirmagasin [x] Tildel manuelt papir Tildel manuel konvolut	Konfigurer printeren til at fungere med en anden printerdriver eller et brugerdefineret program, der bruger et andet sæt kildetildelinger for at bede om en given papirkilde. Vælg mellem følgende indstillinger: Til* - Printeren bruger standardindstillingerne for papirkildetildelinger. Ingen - Papirkilden ignorerer kommandoen til valg af papirindføring. 0–199 - Vælg en numerisk værdi for at tildele en standardværdi til en papirkilde.
Nyt papirmagasinsnummer Vis fabriksindstillinger	Vis standardværdien, der er knyttet til hver papirkilde.

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
Nyt papirmagasinsnummer Gendan standardindstillinger	Gendan værdien til det nye papirmagasinsnummer til standardindstillingerne.
Udskriftstimeout 1–255 (90 sekunder*) Deaktiveret	Indstil printeren til at afslutte en udskriftsopgave, efter den har været inaktiv i en angivet tidsperiode i sekunder.
* En stjerne ud for en værdi angiver, at det er standardindstillingen.	

BILLEDE

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
Autotilpas Til Fra*	Vælg det bedste, tilgængelige papirformat og papirretning for et billede. Når indstillingen er Til, tilsidesætter dette menupunkt den skalering og retning, der er indstillet for billedet.
Inverter Fra* Til	Invertér bi-tonale sort/hvide billeder. Dette menupunkt gælder ikke for GIF- eller JPEG-billedformater.
Skalering Placeres øverst til venstre Bedste tilpasning* Placeres på midten Tilpas højden/bredden Tilpas højden Tilpas bredden	Juster billedet, så det passer til udskriftsområdet. Når Autotilpas er angivet til Aktiveret, indstilles skaleringen automatisk til Tilpas.
Retning Stående* Liggende Omvendt stående Omvendt liggende	Angiv tekst- og grafikretning på siden.
* En stjerne ud for en værdi angiver, at det er standardindstillingen.	

Papir

KONFIGURATION AF PAPIRMAGASIN

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
Standardmagasin Magasin [x] (1*) MP-arkføder Manuelt papir Manuel konvolut	Vælg papirmagasinet for alle udskriftsopgaver. MP-arkføder vises kun, når Konfigurer MP er indstillet til Kasette.
Papirformat/type Magasin [x] MP-arkføder Manuelt papir Manuel konvolut	Angiv det papirformat eller den papirtype, der er lagt i hvert papirmagasin.
Udskift format Fra Letter/A4 Alle viste*	Indstil printeren til at udskifte det angivne papirformat, hvis det valgte format ikke er lagt i et af papirmagasinerne. <ul style="list-style-type: none"> • Hvis der er valgt Fra, vil brugeren blive bedt om at ilægge det valgte papirformat. • Letter/A4 udskriver A4-dokument på Letter-format, hvis der er ilagt papir med Letter-format, og Letter-opgaver på A4-format, hvis der er ilagt papir med A4-format. • Alle viste udskifter Letter/A4.
Konfigurer MP Kasette* Manuelt Først	Indstil printeren til, hvornår den skal indføre papir, der er lagt i flerformålsarkføderen. <ul style="list-style-type: none"> • Når printeren er indstillet til Kasette, behandler den flerformålsarkføderen som et magasin. • Når den er indstillet til Manuel, anser printeren flerformålsarkføderen som en manuel arkføder. • Når printeren er indstillet til Først, vælger den papir fra flerformålsarkføderen, indtil den er tom, uanset hvilken papirkilde eller format der er angivet.
* En stjerne ud for en værdi angiver, at det er standardindstillingen.	

MEDIEKONFIGURATION

Generel opsætning

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
Måleenheder Tommer Millimeter	Angiv måleenheden for generelle papirformater. Tommer er standardindstillingen i USA. Millimeter er den internationale standardindstilling.
Bredde stående 3,90–14,17" (8,50*) 99–360 mm (216*)	Indstil stående bredde for generelle papirformater.
Højde stående 3,90–14,17" (14*) 99–360 mm (356*)	Indstil stående højde for generelle papirformater.
Indføringsretning Kort kant* Lang kant	Indstil printeren til at indføre papir fra den korte eller den lange kant. Lang kant vises kun, hvis den længste kant er kortere end den understøttede maksimale bredde.
* En stjerne ud for en værdi angiver, at det er standardindstillingen.	

Medietyper

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
Almindeligt papir	Angiv strukturen, vægten og retningen af det ilagte papir.
Karton	
Genbrugspapir	
Etiketter	
Skrivemaskinepapir	
Konvolutter	
Grov konvolut	
Brevhoved	
Fortrykt	
Farvet papir	
Let	
Tungt	
Ru/bomuld	
Specialtype [X]	

Netværk/porte

NETVÆRKSOVERSIGT


MENUPUNKT	BESKRIVELSE
Aktiv adapter Automatisk* Standardnetværk Trådløs	Angiv typen af netværksforbindelse.
Netværksstatus	Vis forbindelsesstatus for printernetværket.
Vis netværksstatus på printeren Fra Til*	Vis netværksstatus på skærmen.
Hastighed, duplex	Se hastigheden på det netværkskort, der er aktivt på nuværende tidspunkt.
IPv4	Vis IPv4-adressen.
Alle IPv6-adresser	Vis alle IPv6-adresser.
Nulstil printserver Start	Nulstil alle aktive netværksforbindelser til printeren. Denne indstilling fjerner alle indstillinger for netværkskonfiguration.
Timeout for netværksopgave Fra Til* (90 sekunder)	Indstil tiden før printeren annullerer et netværksudskriftsopgave.
Bannerside Fra* Til	Udskriv en bannerside.
Aktiver netværksforbindelser Aktivér* Deaktiver	Aktiver eller deaktiver alle netværksforbindelser.

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
Aktivér LLDP Fra* Til	Aktiver LLDP (Link Layer Discovery Protocol) i printeren.
* En stjerne ud for en værdi angiver, at det er standardindstillingen.	

TRÅDLØS




Bemærk: Denne menu er kun tilgængelig på printere, der er koblet til et Wi-Fi-netværk, og på printere med en trådløs netværksadapter.

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
Konfigurer på printerens betjeningspanel <ul style="list-style-type: none"> • Vælg netværk • Tilføj Wi-Fi-netværk <ul style="list-style-type: none"> – Netværksnavn – Netværkstilstand <ul style="list-style-type: none"> – Infrastruktur – Trådløs sikkerhedstilstand <ul style="list-style-type: none"> – Deaktiveret – WPA2/WPA - Personlig – WPA2 - Personlig – WPA2/WPA3 - Personlig – WPA3 - Personlig – 802.1x - RADIUS 	Bestem, hvilket trådløst netværk printeren opretter forbindelse til. Vælg Vælg netværk for at vælge fra en liste over fundne trådløse netværk. Vælg Tilføj Wi-Fi-netværk for manuelt at tilføje et ikke-annonceret netværk. Hvis den er indstillet til 802.1x-RADIUS, skal du sørge for at konfigurere 802.1x-godkendelsesindstillingerne for at undgå netværksafbrydelse.  Bemærk: Dette menupunkt vises som <i>Opsætning af trådløs forbindelse</i> i den integrerede webserver.
Wi-Fi beskyttet opsætning <ul style="list-style-type: none"> • Metode med Start-trykknap • Metode med Start PIN 	En alternativ metode til at tilslutte et trådløst netværk er gennem Wi-Fi beskyttet opsætning. <ul style="list-style-type: none"> • Metoden med Start-trykknap slutter printeren til et trådløst netværk, når der trykkes på knapper på både printerens og adgangspunktet (trådløs router) inden for et givet tidsrum. • Metoden med Start PIN slutter printeren til et trådløst netværk, når en PIN-kode på printerens indtastes i adgangspunktets trådløse indstillinger.
Kompatibilitet 802.11b/g/n (2.4GHz)*	Angiv standardindstillingen for det trådløse netværk.

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
<p>Trådløs sikkerhedstilstand</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deaktiveret* • WPA2/WPA-Personlig <ul style="list-style-type: none"> – WPA2/WPA-PSK krypteringstilstand <ul style="list-style-type: none"> – AES – Angiv forhåndsdelte nøgle • WPA2-Personlig <ul style="list-style-type: none"> – WPA2-PSK krypteringstilstand <ul style="list-style-type: none"> – AES – Angiv forhåndsdelte nøgle • WPA2/WPA3 - Personlig <ul style="list-style-type: none"> – WPA2/WPA3 - PSK krypteringstilstand – Angiv forhåndsdelte nøgle • WPA3 - Personlig <ul style="list-style-type: none"> – WPA3 - PSK krypteringstilstand – Angiv forhåndsdelte nøgle • 802.1x - RADIUS <ul style="list-style-type: none"> – 802.1x krypteringstilstand <ul style="list-style-type: none"> – WPA + – WPA2* – WPA2 + PMF 	<p>Angiv sikkerhedstypen for tilslutning af printeren til trådløse enheder.</p> <p>Aktiver trådløs sikkerhed gennem Wi-Fi beskyttet adgang (WPA) eller gennem 802.1x-standarden.</p> <p>Når den er indstillet til WPA-sikkerhedstilstand, skal du indtaste adgangskoden til den sikre trådløse forbindelse for den foruddefinerede nøgle.</p> <p>Hvis den er indstillet til 802.1x-RADIUS, skal du sørge for at konfigurere 802.1x-godkendelsesindstillingerne for at undgå netværksafbrydelse.</p> <p>PMF står for Protected Management Frames.</p>
<p>IPv4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktivér DHCP <ul style="list-style-type: none"> – Til* – Fra • Indstil statisk IP-adresse <ul style="list-style-type: none"> – IP-adresse – Netmaske – Gateway 	<p>Aktiver DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), og konfigurer statisk IP-adresse.</p> <p>DHCP er en standardprotokol, der giver en server mulighed for at videregive IP-adresserings- og konfigurationsoplysninger til klienter.</p>
<p>IPv6</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktivér IPv6 	<p>Aktiver og konfigurer IPv6-indstillinger i printeren.</p>

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
<ul style="list-style-type: none"> - Til* - Fra • Aktivér DHCPv6 <ul style="list-style-type: none"> - Til - Fra* • Automatisk konfiguration af tilstandsløs adresse <ul style="list-style-type: none"> - Til* - Fra • DNS-serveradresse • Manuelt tildelt IPv6-adresse • Manuelt tildelt IPv6-router • Adressepræfiks 0–128 (64*) • Alle IPv6-adresser • Alle IPv6-routeradresser 	
<p>Netværksadresse</p> <ul style="list-style-type: none"> • UAA • LAA 	Vis netværksadresserne.
<p>PCL SmartSwitch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Til* • Fra 	<p>Konfigurer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når en udskriftsopgave kræver det, uanset standardsproget for printeren.</p> <p>Hvis PCL SmartSwitch er slået fra, kontrollerer printeren ikke indgående data, og den bruger det standardprintersprog, der er angivet i opsætningsmenuen.</p>
<p>PS SmartSwitch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Til* • Fra 	<p>Konfigurer printeren, så den automatisk skifter til PS-emulering, når en udskriftsopgave kræver det, uanset standardsproget for printeren.</p> <p>Hvis PS SmartSwitch er slukket, undersøger printeren ikke indgående data, og den bruger det standardprintersprog, der er angivet i opsætningsmenuen.</p>

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
Mac binær PS <ul style="list-style-type: none"> • Automatisk* • Til • Fra 	Konfigurer printeren, så den kan behandle binære PostScript-udskriftsopgaver fra Macintosh. <ul style="list-style-type: none"> • Indstillingen Til konfigurerer rå binære PostScript-udskriftsopgaver. • Indstillingen Fra filtrerer udskriftsopgaver ved brug af standardprotokollen.
 Bemærk: En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

WI-FI DIRECT

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
Aktivér Wi-Fi Direct Til Fra*	Indstil printeren til at oprette direkte forbindelse til Wi-Fi-enheder.
Wi-Fi Direct navn	Angiv navnet for Wi-Fi-netværket.
Wi-Fi Direct adgangskode	Indstil adgangskoden til at godkende og validerer brugere på en Wi-Fi-forbindelse.
Vis adgangskode på opsætningssiden Fra Til*	Vis Wi-Fi Direct adgangskoden på netværksopsætningssiden.
Foretrukket kanalnummer 1–11 Automatisk*	Angiv den foretrukne kanal til Wi-Fi-netværket.
Gruppeejers IP-adresse	Angiv IP-adressen til gruppeejer.
Acceptér automatisk trykknapanmodninger Fra* Til	Acceptér anmodninger om at oprette forbindelse til netværket automatisk. Automatisk accept af klienter er ikke sikker.
* En stjerne ud for en værdi angiver, at det er standardindstillingen.	

AIRPRINT

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
AirPrint <ul style="list-style-type: none"> • Aktiveret • Deaktiveret 	
Bonjour-navn	Navnet, der skal bruges til at identificere printeren på Airprint.
Organisationsnavn	
Organisatorisk enhed	
Placering af printer	
Breddegrad for printerens placering	GPS-breddegrad for printeren. Intervallet er -90 til 90.
Længdegrad for printerens placering	GPS-længdegrad for printeren. Intervallet er -180 til 180.
Højde for printerens placering	GPS-højde for printeren. Intervallet er -100000 til 100000.
Flere muligheder	Fra den integrerede webserver skal du gå til Indstillinger > Netværk/porte > AirPrint > Flere muligheder for de følgende muligheder.
Forbrugsstoffer Sort patron Billedbehandlingssæt	Denne menu viser status og meddelelser om forbrugsstoffer.
Printer Enhedstype Enhedens hastighed Firmwareversion MP-arkføder Magasin 1 Standardbakke	Denne menu viser printerspecifikationerne og status og meddelelser for magasiner og udfaldsbakke.
Logon-metoder	Se Logon-metoder for flere oplysninger.
Certifikathåndtering	Se Certifikathåndtering for flere oplysninger.
Indstilling af Fortrolig udskrivning	Se Indstilling af Fortrolig udskrivning for flere oplysninger.

ADMINISTRATION AF MOBILE TJENESTER

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
Aktiver IPP-udskrivning <ul style="list-style-type: none"> • Til* • Fra 	Aktiver indstillingen for IPP-udskrivning i printeren.
Aktiver IPP via USB <ul style="list-style-type: none"> • Til* • Fra 	Aktiver indstillingen for IPP via USB i printeren.  Bemærk: Brugeren skal genstarte printeren, hvis denne indstilling ændres.
Aktiver Mopria Print Discovery <ul style="list-style-type: none"> • Til* • Fra 	Aktiver indstillingen Mopria Print Discovery i printeren.
 Bemærk: En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

ETHERNET

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
Netværkshastighed	Vis hastigheden for en aktiv netværksadapter.
IPv4 Aktivér DHCP Til* Fra	Aktiver DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). DHCP er en standardprotokol, der giver en server mulighed for på en dynamisk måde at videregive IP-adresserings- og konfigurationsoplysninger til klienter.
IPv4 Indstil statisk IP-adresse IP-adresse Netmaske Gateway	Angiv printerens statiske IP-adresse.
IPv6 Aktivér IPv6 Til* Fra	Aktiverer IPv6 i printeren.
IPv6 Aktivér DHCPv6	Aktiverer DHCPv6 i printeren.

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
Fra* Til	
IPv6 Automatisk konfiguration af tilstandsløs adresse Til* Fra	Indstil netværksadapteren, så den accepterer automatiske poster for IPv6-adressekonfiguration som angives af en router.
IPv6 DNS-adresse	Angiv DNS-servernes adresse.
IPv6 Adressepræfiks 0–128 (64*)	Angiv adressepræfiks.
IPv6 Alle IPv6-adresser	Vis alle IPv6-adresser.
IPv6 Alle IPv6-routeradresser	Vis alle IPv6-routeradresser.
Netværksadresse UAA LAA	Vis printerens MAC-adresser (Media Access Control): Lokalt administreret adresse (LAA) og universelt administreret adresse (UAA). Du kan ændre printerens LAA manuelt.
PCL SmartSwitch Til* Fra	Konfigurer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når en udskriftsopgave kræver det, uanset standardsproget for printeren. Hvis PCL SmartSwitch er slået fra, undersøger printeren ikke indgående data, og den bruger det standardprintersprog, der er angivet i opsætningsmenuen.
PS SmartSwitch Til* Fra	Konfigurer printeren, så den automatisk skifter til PS-emulering, når en udskriftsopgave kræver det, uanset standardsproget for printeren. Hvis PS SmartSwitch er slukket, undersøger printeren ikke indgående data, og den bruger det standardprintersprog, der er angivet i opsætningsmenuen.

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
Mac binær PS Automatisk* Til Fra	Konfigurer printeren, så den kan behandle binære PostScript-udskriftsopgaver fra Macintosh. <ul style="list-style-type: none"> • Indstillingen Til konfigurerer rå binære PostScript-udskriftsopgaver. • Indstillingen Fra filtrerer udskriftsopgaver ved brug af standardprotokollen.
Energieffektivt Ethernet Automatisk* Til Fra	Reducer strømforbruget, når printeren ikke modtager data fra Ethernet-netværket.
* En stjerne ud for en værdi angiver, at det er standardindstillingen.	



TCP/IP




Bemærk: Denne menu vises i netværksprintere eller printere, der er tilsluttet printerservere.

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
Angiv værtsnavn	Angiv det aktuelle TCP/IP-værtsnavn.
Domænenavn	Angiv det aktuelle TCP/IP-værtsnavn.
Tillad DHCP/BOOTP at opdatere NTP-server Til* Fra	Tillad DHCP- og BOOTP-klienterne at opdatere printerens NTP-indstillinger.
Konfigurationsfrit navn	Angiv et navn på tjenesten for konfigurationsfrit netværk.
Aktiver Auto IP Til* Fra	Tildel automatisk en IP-adresse.
DNS-serveradresse	Angiv den aktuelle DNS-serveradresse (Domain Name System).
Sikkerhedskopiér DNS	Angiv DNS-serveradresser for sikkerhedskopiering.
Sikkerhedskopiér DNS 2	
Sikkerhedskopiér DNS 3	
Søgerækkefølge i domæne	Angiv en liste over domænenavne for at finde printeren og dens ressourcer, der tilhører forskellige

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
	domæner på netværket. Dette menupunkt vises kun på nogle printermodeller.
Aktivér DDNS Fra* Til	Opdater indstillingerne for dynamisk DNS.
DDNS TTL	Angiv de aktuelle DDNS-indstillinger.
Standard TTL	
DDNS-opdateringstid	
Aktivér mDNS Til* Fra	Opdater multicast DNS-indstillinger.
WINS-adresse	Angiv en serveradresse til WINS (Windows Internet Name Service).
Aktivér BOOTP Til Fra*	Tillad BOOTP at tildele printeren en IP-adresse.
Begrænset serverliste	Angiv en IP-adresse for FTP-tilslutningerne. <ul style="list-style-type: none"> • Brug komma til at adskille IP-adresserne. • Du kan tilføje op til 50 IP-adresser.
Begrænsede funktioner for serverliste Blokér alle porte* Blokér kun udskrivning Blokér kun udskrivning og HTTP	Angiv, hvordan IP-adresserne på listen kan få adgang til printerens funktioner.
MTU	Angiv en parameter for maksimal transmissionsenhed (MTU) for TCP-forbindelserne.
Ubehandlet port til udskrivning 1–65535 (9100*)	Angiv et ubehandlet portnummer til printere, der er sluttet til et netværk.
Maksimal hastighed for udgående kommunikation Til Fra*	Deaktivér printerens maksimale overførselshastighed.

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
Kilobit/sekund	Hvis du vælger Til for Maksimal hastighed for udgående kommunikation , vises feltet Kilobit/sekund. Indtast en værdi på mellem 100 og 1.000.000.
TLS-support	<p>Fra den integrerede webserver skal du vælge Indstillinger > Netværk/porte > TCP/IP. Forbedrer printerprivatliv og dataintegritet.</p> <p> Bemærk: TLS-indstillingerne vedrører kun den integrerede webserver. De gælder ikke for kunder, der bruger TLS. Se <i>administratorvejledningen til den integrerede webserver</i> for flere oplysninger.</p> <p> Bemærk: TLSv1.3 understøttes som standard og kan ikke deaktiveres. Hvis du fravælger de øvrige TLS-indstillinger, tvinges EWS til kun at bruge TLSv1.3.</p>
Aktivér TLSv1.0 Til Fra*	Indstil protokolindstillingerne for aktivering af TLSv1.0.
Aktivér TLSv1.1 Til Fra*	Indstil protokolindstillingerne for aktivering af TLSv1.1.
Aktivér TLSv1.2 Til* Fra	Indstil protokolindstillingerne for aktivering af TLSv1.2.
SSL-cifferliste	DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA
TLSv1.3 SSL-cifferliste	TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_AES_128_GCM_SHA256

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
TCP/IP-portstatus [Portnavne x] Til Fra	Viser alle de tilgængelige porte og deres status.
 Bemærk: En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

SNMP

 Bemærk: Denne menu vises i netværksprintere eller printere, der er tilsluttet printerservere.

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
<p>SNMP-version 1 og 2c</p> <p>Aktiveret</p> <p>Fra</p> <p>Til*</p> <p>Tillad SNMP-sæt</p> <p>Fra</p> <p>Til*</p> <p>Aktivér PPM MIB</p> <p>Fra</p> <p>Til*</p> <p>SNMP-gruppenavn</p>	<p>Konfigurer SNMP (Simple Network Management Protocol) version 1 og 2c for at installere printerdrivere og programmer.</p>
<p>SNMP version 3</p> <p>Aktiveret</p> <p>Fra</p> <p>Til*</p> <p>Kontekstnavn</p> <p>Indstil læse/skrive-oplysninger</p> <p>Brugernavn</p> <p>Godkendelsesadgangskode</p> <p>Fortrolighedsadgangskode</p> <p>Indstil Kun læse-oplysninger</p> <p>Brugernavn</p> <p>Godkendelsesadgangskode</p> <p>Fortrolighedsadgangskode</p> <p>Godkendelsehash</p> <p>MD5</p> <p>SHA1*</p> <p>Laveste godkendelsesniveau</p> <p>Ingen godkendelse, ingen fortrolighed</p> <p>Godkendelse, ingen fortrolighed</p>	<p>Konfigurer SNMP version 3 for at installere og opdatere printersikkerhed.</p>

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
Godkendelse, fortrolighed*	
Fortrolighedsalgoritme	
DES	
AES-128*	
* En stjerne ud for en værdi angiver, at det er standardindstillingen.	

IPSEC



Bemærk: Denne menu vises i netværksprintere eller printere, der er tilsluttet printerservere.

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
Aktivér IPsec	Aktivér IPsec (Internet Protocol Security).
Fra*	
Til	
Grundkonfiguration	Indstil IPsec-grundkonfigurationen.
Standard*	Dette menupunkt vises kun, når Aktivér IPsec er indstillet til Til.
Kompatibilitet	
Sikker	
DH-gruppeforslag (Diffie-Hellman)	Indstil IPsec-kryptering.
modp2048 (14)*	<ul style="list-style-type: none"> DH-gruppeforslag (Diffie-Hellman) vises kun, når Grundkonfiguration er indstillet til Kompatibilitet. IKE SA-levetid (timer) og IPsec SA-levetid (timer) vises kun, når Grundkonfiguration er indstillet til Sikker.
modp3072 (15)	
modp4069 (16)	
modp6144 (17)	
IKE SA-levetid (timer)	
1	
2	
4	
8	
24*	
IPsec SA-levetid (timer)	
1	

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
2 4 8* 24	
Foreslået krypteringsmetode 3DES AES*	Angiv de krypterings- og godkendelsesmetoder, der skal bruges for at oprette en sikker forbindelse til netværket. Disse menupunkter vises kun, når Grundkonfiguration er indstillet til Kompabilitet.
Foreslået godkendelsesmetode SHA1 SHA256* SHA512	
IPSec-enheds-certifikat	Angiv et IPSec-certifikat. Dette menupunkt vises kun, når Aktivér IPSec er indstillet til Til.
Forhåndsdelte nølegodkendte forbindelser Vært [x] Adresse Nøgle	Konfigurer printerens godkendte forbindelser. Disse menupunkter vises kun, når Aktivér IPSec er indstillet til Til.
Certifikatgodkendte forbindelser Vært [x] adresse[/undernet] Adresse [/undernet]	
* En stjerne ud for en værdi angiver, at det er standardindstillingen.	

802.1X



Bemærk: Denne menu vises i netværksprintere eller printere, der er tilsluttet printerservere.

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
Aktiv Fra* Til	Lad printeren oprette forbindelse til netværk, der kræver godkendelse, før der kan opnås adgang.
* En stjerne ud for en værdi angiver, at det er standardindstillingen.	

LPD-KONFIGURATION



Bemærk: Denne menu vises i netværksprintere eller printere, der er tilsluttet printerservere.

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
LPD-timeout 0–65535 sekunder (90*)	Indstil timeoutværdien for at stoppe LPD-serveren (Line Printer Daemon), så den ikke venter på udskriftsopgaver, der tilbageholdes eller er ugyldige, på ubestemt tid.
LPD-bannerside Fra* Til	Udskriv en bannerside for alle LPD-udskriftsopgaver. En bannerside er den første side i en udskriftsopgave og bruges som skilleark mellem udskriftsopgaver og til identifikation af den afsender, der anmodede om udskriftsopgaven.
LPD-efterfølgende side Fra* Til	Udskriv en efterfølgende side for alle LPD-udskriftsopgaver. En bagside er den sidste side i en udskriftsopgave.
LPD-konvertering af vognretur Fra* Til	Aktivér konvertering af vognretur Vognretur er en mekanisme, der får printeren til at flytte markøren til den første position på den samme linje.
* En stjerne ud for en værdi angiver, at det er standardindstillingen.	

HTTP/FTP-INDSTILLINGER

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
Aktivér HTTP-server Fra Til*	Få adgang til den integrerede webserver for at overvåge og styre printeren.
Aktivér HTTPS	Konfigurer indstillingerne for HTTPS (Hypertext

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
Fra Til*	Transfer Protocol Secure).
Gennemtvung HTTPS-forbindelser Til Fra*	Tving printeren til at bruge HTTPS-forbindelser.
Aktivér FTP/TFTP Fra Til*	Send filer via FTP.
Lokale domæner	Angiv domænenavne til HTTP- og FTP-servere. Dette menupunkt er kun tilgængeligt i den integrerede webserver.
IP-adresse på HTTP-proxy	Konfigurer indstillingerne til HTTP- og FTP-serveren. HTTP Proxy IP-adresse og FTP Proxy IP-adresse vises kun i den integrerede webserver.
IP-adresse på FTP-proxy	
HTTP standard-IP-port 1–65535 (80*)	
HTTPS-enhedscertifikat	
FTP standard-IP-port 1–65535 (21*)	
Timeout for HTTP/FTP-anmodninger 1–299 (30*)	Angiv, hvor lang tid der skal gå, inden serverforbindelsen stopper.
Forsøg for HTTP/FTP-anmodninger 1–299 (3*)	Indstil antal nye forsøg på at oprette forbindelse til HTTP-/FTP-serveren.
* En stjerne ud for en værdi angiver, at det er standardindstillingen.	

USB

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
PCL SmartSwitch Fra Til*	Indstil printeren, så den skifter til PCL-emulering, når en udskriftsopgave, der modtages via en USB-port, kræver det, uanset standardprintersproget. Hvis PCL SmartSwitch er slået fra, undersøger printeren ikke indgående data, og den bruger det standardprintersprog, der er angivet i opsætningsmenuen.
PS SmartSwitch Fra Til*	Indstil printeren, så den skifter til PS-emulering, når en udskriftsopgave, der modtages via en USB-port, kræver det, uanset standardprintersproget. Hvis PS SmartSwitch er slukket, undersøger printeren ikke indgående data, og den bruger det standardprintersprog, der er angivet i opsætningsmenuen.
Mac binær PS Til Automatisk* Fra	Konfigurer printeren, så den kan behandle binære PostScript-udskriftsopgaver fra Macintosh. <ul style="list-style-type: none"> Når der er valgt Til, behandler printeren rå binære PostScript-udskriftsopgaver fra computere ved hjælp af Macintosh-operativsystemet. Når der er valgt Automatisk, behandler printeren udskriftsopgaver fra computere ved hjælp af enten Windows- eller Macintosh-operativsystemer Når der er valgt Fra, filtrerer printeren PostScript-udskriftsjob ved hjælp af standardprotokollen.
Aktivér USB-port Deaktiver Aktivér*	Aktivér USB-standardporten.
* En stjerne ud for en værdi angiver, at det er standardindstillingen.	

BEGRÆNS EKSTERN NETVÆRKSADGANG

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
Begræns ekstern netværksadgang Fra* Til	Begræns adgang til websteder på netværket.
Ekstern netværksadresse	Angiv netværksadresser med begrænset adgang.

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
E-mailadresse til meddelelser	Angiv en e-mailadresse, hvortil der skal sendes en meddelelse med loggede hændelser.
Ping-frekvens 1–300 (10*)	Angiv netværkets forespørgselsinterval i sekunder.
Emne	Angiv emnet og meddelelsen for underretnings-e-mailen.
Meddelelse	
* En stjerne ud for en værdi angiver, at det er standardindstillingen.	

UNIVERSALUDSKRIVNING




Universaludskrivning er en skybaseret udskrivningsprotokol, der giver en enkel og sikker udskrivningsløsning til Microsoft® 365-brugere. Universaludskrivning giver administratorer mulighed for at administrere printere uden behov for lokale printerservere. Universaludskrivning giver brugerne adgang til cloudprintere uden behov for printerdrivere.

Du kan bruge siden Universaludskrivning til at registrere din Xerox®-enhed til Universaludskrivning.

Forudsætninger

- Microsoft Azure AD-konto
- Windows 10 Client version 1903 eller nyere

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
Status	Enheden er i øjeblikket ikke registreret med Universaludskrivning.
Registrering	Brugeren kan bruge siden Universaludskrivning til at registrere Xerox®-enheden til Universaludskrivning.
Printernavn	Standardprinternavnet vises. Brugeren kan også opdatere Xerox®-printernavnet.

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
Registrering	<p>Udfør følgende trin for at foretage registrering:</p> <ol style="list-style-type: none"> Gå til Indstillinger > Netværk/porte > Universaludskrivning, og klik derefter på Registrer. Registreringsprocessen godkender enheden med Microsoft® Azure® Active Directory. Vinduet Registrér enhed vises. Hvis du vil kopiere registreringskoden, skal du klikke på Kopier og derefter klikke på linket https://microsoft.com/devicelogin. <p> Bemærk: Registreringskoden udløber efter 15 minutter. Registreringsprocessen skal afsluttes, før koden udløber.</p> <ol style="list-style-type: none"> En Microsoft-administreret webside åbnes. Udfør følgende trin: <ol style="list-style-type: none"> Indsæt registreringskoden i kodefeltet i vinduet Indtast kode, og klik derefter på Næste. Vælg den relevante Microsoft®-konto i vinduet Vælg en konto. <p> Bemærk: Vælg en tilgængelig Microsoft®-konto til registrering. Den valgte konto bruges udelukkende til at oprette en pålidelig forbindelse til enheden med tjenesten Universaludskrivning. Efter registrering bruger Universaludskrivning ikke kontoen igen.</p> <ol style="list-style-type: none"> Der vises et vindue til Universaludskrivning. Klik på Fortsæt, og luk vinduet.
	<p> Bemærk: Se <i>administratorvejledningen til den integrerede webserver</i> for flere oplysninger.</p>

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
Status	Enheden er online og er registreret med Universaludskrivning.
Registrering	Brugeren kan bruge siden Universaludskrivning til at afmelde Xerox®-enheden fra Universaludskrivning.
Printernavn	Registreret printernavn vises.
Afregistrering	Brug denne funktion til at afregistrere enheden fra tjenesten Universaludskrivning.

Yderligere oplysninger om Universaludskrivning

Tilføjelse af en printer fra Windows Server

- Gå til **Indstillinger > Printere og scannere**, og klik derefter på **Tilføj en printer eller scanner**.
- Vælg printeren på printerlisten, og klik derefter på **Tilføj enhed**. Hvis printeren ikke vises på listen, skal du udføre følgende trin:
 - Gå til **Søg efter printere i min organisation**.

- b. Indtast det registrerede navn i tekstfeltet, og klik på **Søg**. Når printeren vises på listen, skal du klikke på **Tilføj enhed**.



Bemærk: Windows 11 supports PIN-protected printing. For example, to protect your print, you can use a 4-digit PIN between 0 and 9.

Sikkerhed

LOGON-METODER

Offentlig

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
Administrer tilladelser Funktionsadgang Adgang til tilbageholdte opgaver Annuller opgaver på enheden Skift sprog Internet Printing Protocol (IPP) Sort/hvid udskrivning Netværksmappe - Scanning	Kontroller adgangen til printerfunktionerne.
Administrer tilladelser Administrative menuer Menuen Sikkerhed Menuen Netværk/porte Menuen Papir Menuen Rapporter Menuer til funktionskonfiguration Menuen Forbrugsstoffer Menuen SE Enhedsmenu	Kontroller adgangen til printermenuerne.
Administrer tilladelser Enhedsstyring Ekstern håndtering Firmwareopdateringer Importer/eksporter alle indstillinger Ude af drift – slet Adgang til integreret webserver	Kontroladgang til printerens administrationsindstillinger.

Lokale konti

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
<p>Tilføj bruger</p> <p>Brugernavn/adgangskode</p> <p>Brugernavn</p> <p>Adgangskode</p> <p>PIN-kode</p>	<p>Opret lokale konti for at administrere adgang til printerfunktioner.</p>
<p>Administrer grupper/tilladelser</p> <p>Tilføj gruppe</p> <p>Importér adgangskontrol</p> <p>Funktionsadgang</p> <p>Administrative menuer</p> <p>Enhedsstyring</p> <p>Alle brugere</p> <p>Importér adgangskontrol</p> <p>Funktionsadgang</p> <p>Administrative menuer</p> <p>Enhedsstyring</p> <p>Admin</p> <p>Funktionsadgang</p> <p>Administrative menuer</p> <p>Enhedsstyring</p>	<p>Administration af gruppe- eller brugeradgang til printerfunktioner, programmer og sikkerhedsindstillinger.</p>

CERTIFIKATHÅNDTERING


MENUPUNKT	MENUPUNKT
Konfigurer certifikatstandarder Almindeligt navn Organisationsnavn Enhedsnavn Land/område Områdenavn Bynavn Alternativt emnenavn	Indstil standardværdierne for genererede certifikater.
Enhedscertifikater	Generer, slet eller få vist enhedscertifikater.
Administrér CA-certifikater	Indlæs, slet eller få vist CA-certifikater (Certifikatautoritet).

LOGIN-RESTRIKTIONER

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
Login-fejl 1–10 (3*)	Angiv antallet af mislykkede forsøg på login, før brugere bliver logget ud.
Tidsperiode for fejl 1–60 minutter (5*)	Angiv tidsperioden mellem mislykkede loginforsøg, før brugeren bliver logget ud.
Log ud-tid 1–60 minutter (5*)	Angiv varighed for log ud.
Timeout for weblogin 1–120 minutter (10*)	Angiv forsinkelsen for en fjernlogin, før brugeren automatisk logges ud.
* En stjerne ud for en værdi angiver, at det er standardindstillingen.	

INDSTILLING AF FORTROLIG UDSKRIVNING


MENUPUNKT	BESKRIVELSE
Maks. ugyldige PIN-koder 2–10 (0*)	Indstil det antal gange, en ugyldig PIN-kode kan indtastes. <ul style="list-style-type: none"> • En værdi på nul slår denne indstilling fra. • Når grænsen nås, slettes udskriftsopgaverne for det pågældende brugernavn og den tilhørende PIN-kode.
Udløbstid for fortrolige opgaver Fra* 1 time 4 timer 24 timer 1 uge	Angiv udløbstiden for fortrolige udskriftsopgaver. <ul style="list-style-type: none"> • Hvis dette menupunkt ændres, mens der er fortrolige udskriftsopgaver i printerens hukommelse eller harddisk, ændres udløbstiden for disse udskriftsopgaver ikke til den nye standardværdi. • Hvis printeren slukkes, slettes alle fortrolige udskriftsopgaver i printerhukommelsen.
Udløbstid for gentag opgave Fra* 1 time 4 timer 24 timer 1 uge	Indstil udløbstiden for en udskriftsopgave, som du ønsker at gentage.
Udløbstid for opgave med godkendelse Fra* 1 time 4 timer 24 timer 1 uge	Indstil udløbstiden, som printeren bruger til at udskrive en kopi til brugeren, så kopiens kvalitet kan undersøges, før de resterende kopier udskrives.
Udløbstid for gemt opgave Fra* 1 time 4 timer 24 timer 1 uge	Angiv udløbstiden for, hvor lang tid printeren skal gemme udskriftsopgave til senere udskrivning.

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
Kræv, at alle opgaver tilbageholdes Fra* Til	Indstil printeren til at tilbageholde alle udskriftsopgaver.
Bevar identiske dokumenter Fra* Til	Gør det muligt at gemme dokumenter med det samme filnavn.
 Bemærk: En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

SLET MIDLERTIDIGE DATAFILER

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
Lagret i intern hukommelse Fra* Til	Slet alle filer, der er gemt i printerens hukommelse.
* En stjerne ud for en værdi angiver, at det er standardindstillingen.	

LØSNINGER FOR LDAP-INDSTILLINGER

BRUG	TIL
Følg LDAP-henvisninger Fra* Til	Søg efter forskellige servere i domænet for den brugerkonto, der er logget på.
LDAP-certifikatverificering Nej* Ja	Aktiver bekræftelse af LDAP-certifikater.
 Bemærk: En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

DIVERSE

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
Udskriv tilladelse Fra* Til	Lad brugeren udskrive.
Jumper til sikkerhedsnulstilling Aktivér "Gæst adgang"* Ingen effekt	Angiv brugeradgang til printeren. <ul style="list-style-type: none"> • Jumperen findes ved siden af et låseikon på systemkortet. • Aktivering af "Gæst adgang" giver alle adgang til alle aspekter af printeren. • Ingen effekt kan forårsage, at der ikke kan opnås adgang til printeren, når den ønskede sikkerhed er utilgængelig.
Mindste længde på adgangskode 0-32	Angiv adgangskodens længde.
* En stjerne ud for en værdi angiver, at det er standardindstillingen.	

Rapporter

SIDE MED MENUINDSTILLINGER

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
Side med menuindstillinger	Udskriv en rapport, der indeholder printermenuerne.

ENHED

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
Enhedsoplysninger	Udskriv en rapport med oplysninger om printeren.
Enhedsstatistik	Udskriv en rapport om printerbrug og status for forbrugsstoffer.
Profiliste	Udskriv en liste over profiler, der er gemt i printeren.
Aktivrapport	Udskriv en rapport, der indeholder printerens serienummer og modelnavn.

UDSKRIVNING

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
Udskriv skrifttyper PCL-skrifttyper PostScript-skrifttyper	Udskriv eksempler og oplysninger om de skrifttyper, der er tilgængelige i hvert printersprog.

NETVÆRK

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
Siden Netværksopsætning	Udskriv en side, der viser det konfigurerede netværk og trådløse indstillinger på printeren. Dette menupunkt vises kun for netværksprintere eller printere, som er tilsluttet en printerserver.
Wi-Fi Direct-tilsluttede klienter	Udskriv en side, der viser en liste over enheder, som er sluttet til printeren via Wi-Fi Direct. Dette menupunkt vises kun, når Aktiver Wi-Fi Direct er indstillet til Til.

Forbr.stofplan

AKTIVERING AF PLAN

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
<ul style="list-style-type: none"> • Sekvensnummer • Maskinens serienummer • Aktiveringskode 	<p>Den beskriver detaljerne i aktiveringsprocessen for den købte forbrugsstofplan. Kontakt din Xerox-repræsentant for at få en aktiveringskode for forbrugsstoffer.</p> <p>Planer for abonnementservice er ikke tilgængelig i alle lande</p> <p>Kontakt din Xerox-repræsentant for at få flere oplysninger om Xerox®-forbrugsstoffer og serviceplaner.</p>

PLANKONVERTERING

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
<ul style="list-style-type: none"> • Aktuel plan • Maskinens serienummer • Tryk i alt • Konverteringskode 	<p>Den beskriver detaljerne i konverteringsprocessen for den eksisterende forbrugsstofplan. Kontakt din Xerox-repræsentant for at få en konverteringskode for forbrugsstoffer.</p> <p>Planer for abonnementservice er ikke tilgængelig i alle lande</p> <p>Kontakt din Xerox-repræsentant for at få flere oplysninger om Xerox®-forbrugsstoffer og serviceplaner.</p>

ABONNEMENTSSERVICE

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
<ul style="list-style-type: none"> • Status 	<p>Det angiver abonnementsstatus.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Tjek abonnement 	<p>Gør følgende for at aktivere en plan for abonnementservice:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Gå til Indstillinger > Forbrugsstofplan > Abonnementservice. 2 Under Abonnementservice skal du klikke på Tjek abonnement og derefter følge anvisningerne fra din Xerox-repræsentant.

Fejlfinding

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
Testsider for udskriftskvalitet	Udskriv prøvesider for at identificere og rette problemer med udskriftskvaliteten.

Vedligeholdelse af printeren

Dette kapitel indeholder:

Kontrol af status for dele og forbrugsstoffer.....	114
Konfiguration af meddelelser om forbrugsstoffer.....	115
Indstilling af e-mail-advarsler.....	116
Visning af rapporter.....	117
Bestilling af dele og forbrugsstoffer.....	118
Udskiftning af dele og forbrugsvarer.....	119
Rengøring af printerens dele.....	125
Besparelse af energi og papir.....	126
Flytning af printeren til et andet sted.....	127

Kontrol af status for dele og forbrugsstoffer

1. På betjeningspanelet skal du vælge **Indstillinger > OK > Rapporter > OK > Enhed > OK > Device Statistikker > OK**.
2. Fra afsnittet Oplysninger om forbrugsstoffer i de udskrevne sider, skal du kontrollere status for dele og forbrugsstoffer.

Konfiguration af meddelelser om forbrugsstoffer

1. Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.
 - Vis printerens IP-adresse på printerens startskærm. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
 - Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.
2. Klik på **Indstillinger > OK > Enhed > OK > Meddelelser > OK**
3. I menuen for forbrugsstoffer skal du klikke på **Tilpas meddelelser om forbrugsstoffer**.
4. Vælg en meddelelse for hvert forbrugsstof.
5. Gem ændringerne.

Indstilling af e-mail-advarsler

Konfigurer printeren til at sende e-mail-advarsler, når forbrugsstofferne er ved at være opbrugt, når det er nødvendigt at skifte eller tilføje papir, eller når der er opstået et papirstop.

1. Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.
 - Vis printerens IP-adresse på printerens startskærm. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
 - Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.
2. Click **Indstillinger > OK > Enhed > OK > Meddelelser > OK > Opsætning af e-mailadvarsel**, og konfigurer derefter indstillingerne.
3. Klik på **Opsætning af e-maillister og -advarsler**, og konfigurer derefter indstillingerne.
4. Gem ændringerne.



Bemærk: Kontakt din e-mail-udbyder for at få flere oplysninger om SMTP-server indstillinger.

Visning af rapporter

Du kan se nogle rapporter fra den integrerede webserver. Disse rapporter er nyttige til vurdering af status for printeren, netværket og forbrugsstoffer.

1. Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.
 - Vis printerens IP-adresse på printerens startskærm. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
 - Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.
2. Klik på **Rapporter**, og klik derefter på den type rapport, du vil se.

Bestilling af dele og forbrugsstoffer

Hvis du vil se og bestille forbrugsvarer til din printer, skal du gå til <https://www.xerox.com/supplies> og derefter indtaste dit produkt i søgefeltet.



Bemærk: Alle beregninger af forbrug af forbrugsstoffer til printeren forudsætter udskrift på almindeligt papir med Letter- eller A4-format.



Advarsel: Hvis du ikke opretholder den optimale ydeevne eller udskifter dele eller forbrugsstoffer, når der bedes om det, kan det forårsage skade på printeren.

BRUG AF ORIGINALE XEROX-DELE OG -FORBRUGSSTOFFER.

Din Xerox-printer er designet til at fungere bedst med originale Xerox-dele og -forbrugsstoffer. Brug af varer eller forbrugsstoffer eller enheder fra en tredjepart påvirker muligvis printerens og de tilhørende billedkomponenters ydeevne, pålidelighed eller levetid. Det kan også påvirke garantidækningen. Skader, som skyldes, at der er brugt dele og forbrugsstoffer fra en tredjepart, dækkes ikke af garantien.

Alle indikatorer for levetid er udviklet til at fungere sammen med Xerox-forbrugsstoffer og dele, der muligvis giver uforudsigelige resultater, hvis der bruges forbrugsstoffer eller enheder fra tredjepart. Brug af billedkomponenter ud over den tilsigtede levetid skader muligvis Xerox-printeren eller de tilknyttede komponenter.




Advarsel: Forbrugsvarer og dele uden returprogrammets aftalevilkår kan være nulstillet og genproduceret. Producentens garanti dækker imidlertid ikke beskadigelse, der skyldes brug af ikke-originale forbrugsstoffer eller dele. Nulstilling af tællere på forbrugstoffet eller delen uden korrekt genfremstilling kan beskadige printeren. Efter nulstilling af tællere på forbrugstoffet eller delen kan din printer vise en fejl, der angiver forekomsten af nulstillingsvaren.

Udskiftning af dele og forbrugsvarer


UDSKIFTNING AF TONERPATRONEN

1. Åbn frontlågen.

Advarsel - mulig skade: For at undgå beskadigelse fra elektrostatisk afladning skal du trykke på en hvilken som helst ikke-tildækket metalramme på printeren, før du forsøger at få adgang til eller røre ved dele i printeren.

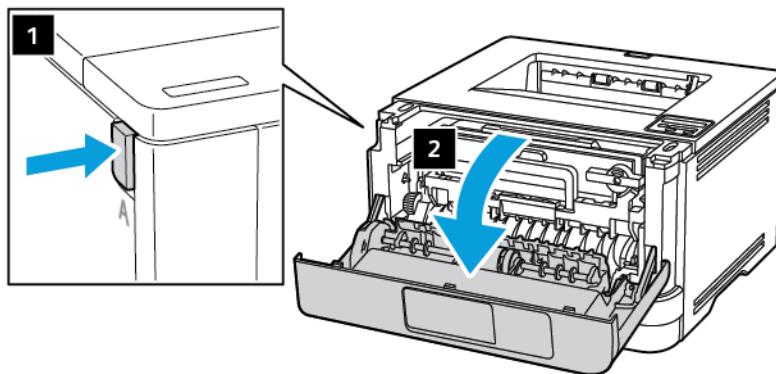


2. Fjern billedenheden.

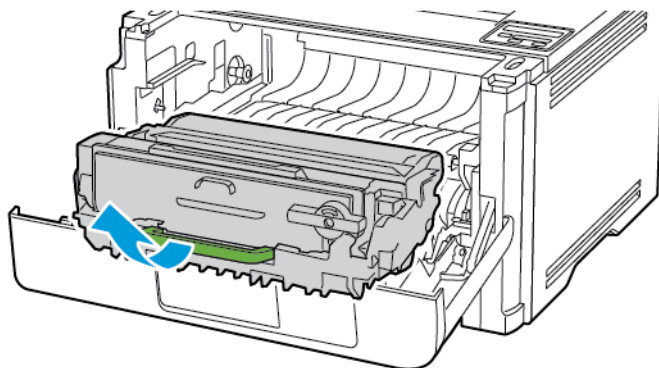


3. Drej den blå lås, og fjern derefter den brugte tonerpatron fra billedenheden.

Advarsel - mulig skade: Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.


Advarsel - mulig skade: Undgå at berøre fotokonduktortromlen. Hvis du berører tromlen, kan det påvirke kvaliteten af fremtidige udskriftsopgaver.

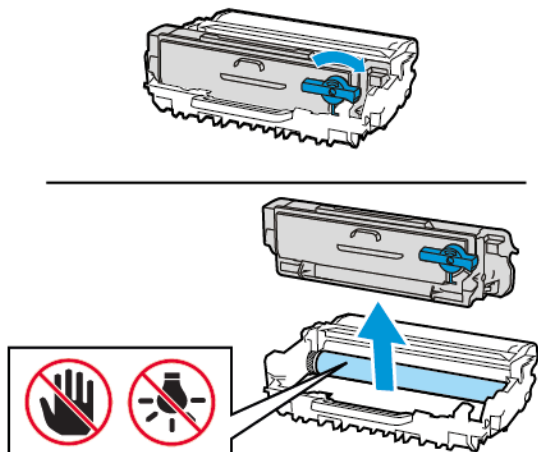


4. Pak den nye tonerpatron ud.
5. Ryst tonerpatronen for at fordele toneren.

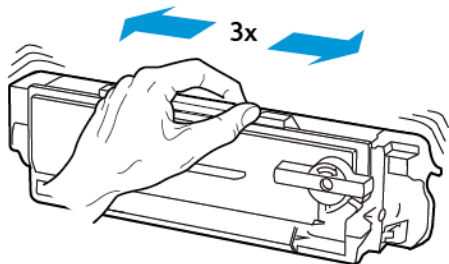

- Sæt den nye tonerpatron ind i billedenheden, indtil den klikker på plads.

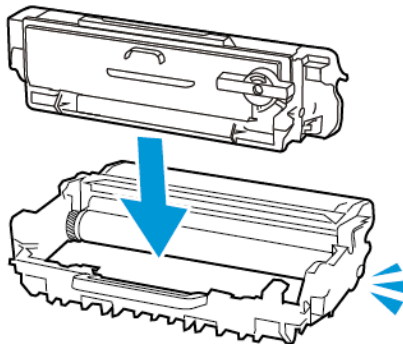

- Indsæt billedenheden.

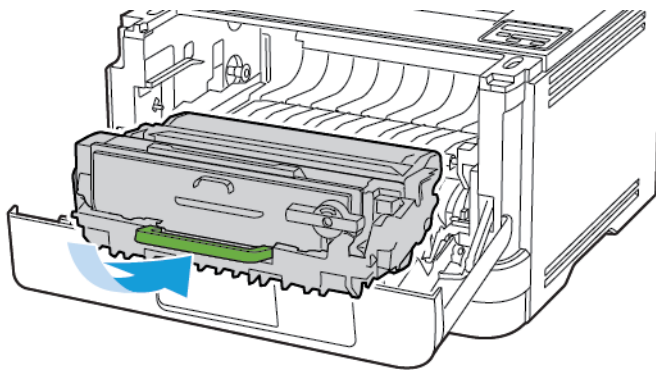


- Luk lågen.


UDSKIFTNING AF BILLEDENHEDEN

- Åbn frontlågen.


⚠ Advarsel: For at undgå beskadigelse fra elektrostatisk afladning skal du trykke på en hvilken som helst ikke-tildækket metalramme på printeren, før du forsøger at få adgang til eller røre ved dele i printeren.

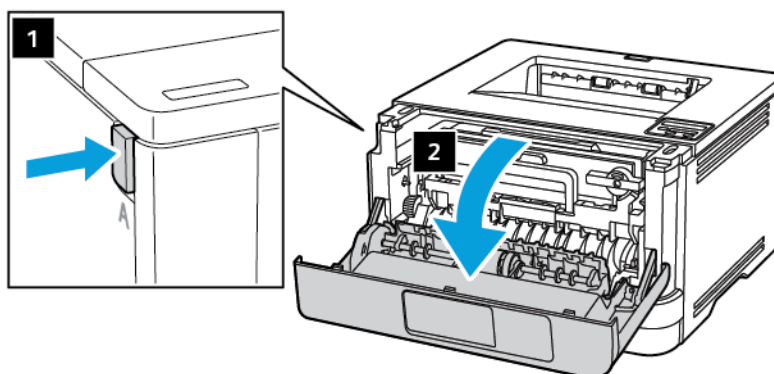


2. Fjern den brugte billedenhed.

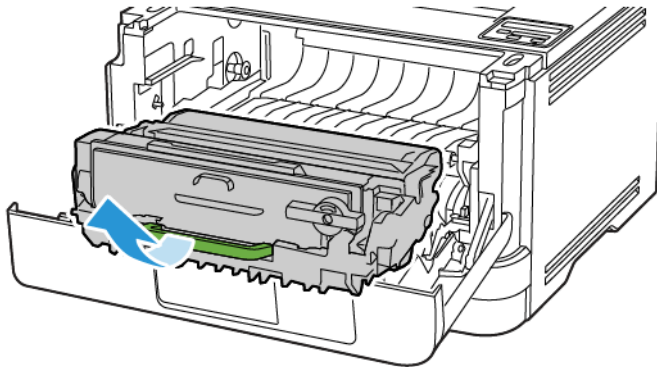


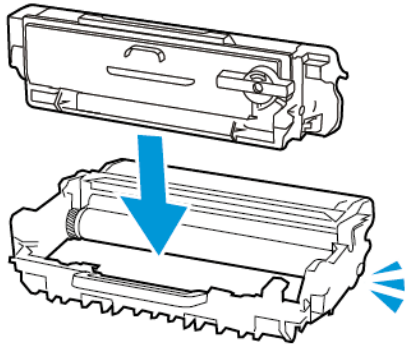
3. Drej den blå lås, og fjern derefter tonerpatronen fra den brugte billedenhed.

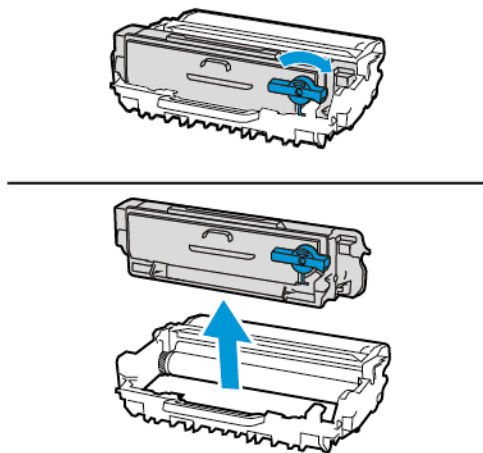


4. Udpak den nye billedenhed, og indsæt derefter tonerpatronen, indtil den *klikker* på plads.

 **Advarsel:** Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.

 **Advarsel:** Undgå at berøre fotokonduktortromlen. Hvis du berører tromlen, kan det påvirke kvaliteten af fremtidige udskriftsopgaver.




5. Indsæt den nye billedenhed.

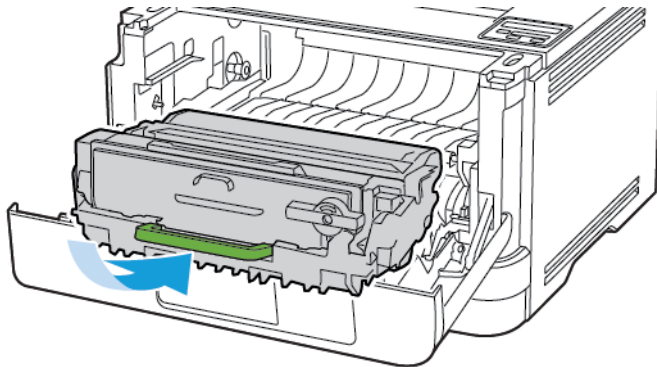


6. Luk lågen.

UDSKIFTNING AF PAPIRMAGASIN

1. Fjern det brugte papirmagasin.

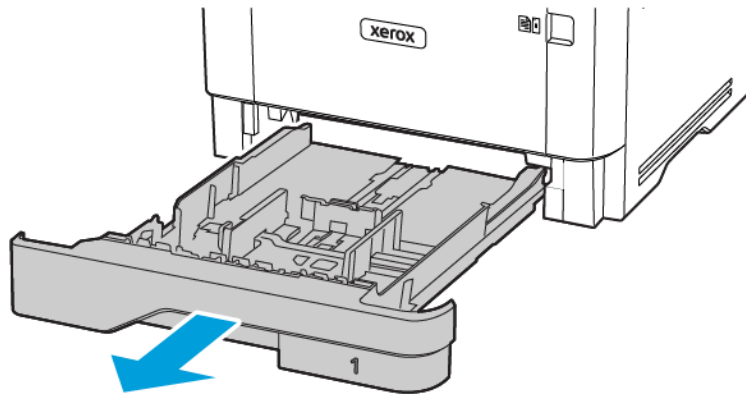

2. Pak det nye papirmagasin ud.
3. Indsæt det nye papirmagasin.

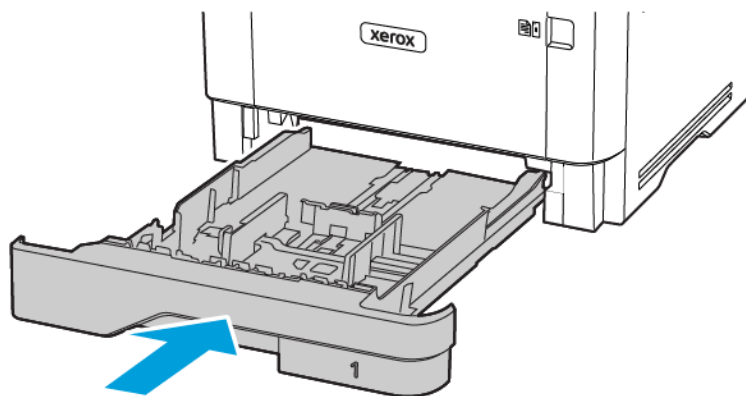

Rengøring af printerens dele

RENGØRING AF PRINTEREN



ADVARSEL—FARE FOR ELEKTRISK STØD: Tag netledningen ud af stikkontakten, og fjern alle kabler fra printeren, før du går videre, for at reducere risikoen for elektrisk stød, når du skal rengøre printerens ydre.

- Udfør denne opgave med nogle måneders mellemrum.
 - Garantien dækker ikke skader på printeren, der er forårsaget af, at printeren håndteres forkert.
1. Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.
 2. Fjern alt papir fra standardbakken og MP-arkføderen.
 3. Fjern støv, fnug og papirstumper omkring printeren med en blød børste eller en støvsuger.
 4. Aftør printerens yderside med en fugtig, blød, fnugfri klud.
 - Brug ikke husholdningsrengøringsmidler, da de kan beskadige printerens overflader.
 - Sørg for, at alle områder af printeren er tørre efter rengøringen.
 5. Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren.



ADVARSEL—RISIKO FOR PERSONSKADE: Tilslut netledningen til en passende normeret og korrekt jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.

Besparelse af energi og papir

KONFIGURATION AF INDSTILLINGER FOR STRØMBESPARETILSTAND

Slumretilstand

1. På betjeningspanelet skal du vælge: **Indstillinger > OK > Enhed > OK > Strømstyring > OK > Timeout > OK > Dvaletilstand > OK**
2. Angiv den tid, printeren forbliver inaktiv, før den skifter til dvaletilstand.

Dvaletilstand

1. På betjeningspanelet skal du vælge: **Indstillinger > OK > Enhed > OK > Strømstyring > OK > Timeout > OK > Dvaletilstand > OK**
2. Indstil den tid, der går, før printeren går i dvaletilstand.
 - Sørg for at aktivere printeren fra dvaletilstand, før du sender en udskriftsopgave.
 - Hvis du vil aktivere printeren fra dvaletilstand, skal du trykke på afbryderknappen.
 - Den integrerede webserver er deaktiveret, når printeren er i dvaletilstand.

BESPARELSE AF FORBRUGSSTOFFER

- Udskriv på begge sider af papiret.



Bemærk: Tosidet udskrivning er standardindstillingen i printerdriveren.

- Udskriv flere sider på et enkelt ark papir.
- Brug funktionen Vis udskrift for at se, hvordan dokumentet ser ud, inden du udskriver det.
- Udskriv én kopi af dokumentet for at kontrollere indholdet og formatet for eventuelle fejl.

Flytning af printeren til et andet sted



ADVARSEL—RISIKO FOR PERSONSKADE: Hvis printeren vejer mere end 20 kg, skal der være to eller flere personer til at løfte den på forsvarlig vis.



ADVARSEL—RISIKO FOR PERSONSKADE: For at undgå risiko for brand eller elektrisk stød skal du kun bruge den netledning, der leveres sammen med dette produkt, eller en erstatningsnetledning, som er godkendt af producenten.



ADVARSEL—RISIKO FOR PERSONSKADE: Når du flytter printeren, skal du følge disse retningslinjer for at forebygge personskader eller skader på printeren:

- Sørg for, at alle låg, låger og papirmagasiner er lukket.
- Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.
- Frakobl alle ledninger og kabler fra printeren.
- Hvis printeren er monteret med særskilte, gulvbaserede ekstramagasiner eller udfaldsbakker, skal du frakoble dem, før printeren flyttes.
- Hvis printeren har en base med hjul, så rul den forsigtigt til det nye sted. Vær forsigtig, når du passerer dørttrin og revner i gulvbelægningen.
- Hvis printeren ikke har en bund med hjul, men er konfigureret med valgfrie papirmagasiner eller udfaldsbakker, skal du fjerne magasinerne og løfte printeren af papirmagasinerne. Forsøg ikke at løfte printeren og andet tilbehør samtidig.
- Brug altid grebene på printeren til at løfte den.
- Hvis der bruges en vogn til at transportere printeren, skal den kunne støtte hele printerens underside.
- Hvis der bruges en vogn til at transportere hardware-tilbehør, skal den kunne støtte tilbehørets dimensioner.
- Sørg for, at printeren står oprejst.
- Undgå voldsomme rystelser.
- Undgå at holde fingrene under printeren, når du sætter den ned.
- Sørg for, at der er tilstrækkelig luft omkring printeren.



Bemærk: Skader på printeren, der skyldes forkert håndtering, dækkes ikke af printerens garanti.

Fejlfinding af et problem

Dette kapitel indeholder:

Problemer med udskriftskvalitet	130
Problemer med udskrivning	131
Printeren reagerer ikke.....	171
Problemer med netværksforbindelsen.....	173
Problemer med forbrugsstoffer.....	176
Udredning af papirstop	178
Problemer med papirindføring	196
Kontakt til kundesupport.....	201

Problemer med udskriftskvalitet


Find billedet, der minder om dit problem med udskriftskvaliteten, og klik derefter på linket nedenfor for at læse trinene for problemløsning.

- Tomme eller hvide sider
- Mørk udskrift
- Tynde streger udskrives ikke korrekt
- Foldet eller krøllet papir
- Grå baggrund
- Vandrette lyse striber
- Forkerte margener
- Lys udskrift
- Meleret udskrift og pletter
- Papiret buer
- Udskrift er forvrænget eller skævt
- Udskrift er forvrænget eller skævt
- Helt sorte sider
- Beskåret tekst eller billeder
- Toner gnides nemt af
- Lodrette mørke striber
- Lodrette mørke streger eller striber
- Lodrette mørke streger med manglende udskrift
- Lodrette lyse striber
- Lodrette hvide streger

Problemer med udskrivning

DÅRLIG UDSKRIFTSKVALITET

Tomme eller hvide sider

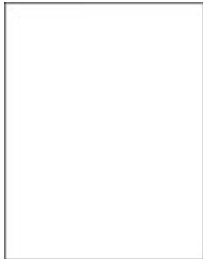

Bemærk: Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. På betjeningspanelet skal du vælge **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider**. På printermodeller uden berøringskærm skal du trykke på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.

HANDLING	JA	NEJ
<p>Trin 1</p> <p>1 Kontroller, om der er sat en original og understøttet Xerox-tonerpatron i printeren.</p> <p>Hvis patronen ikke understøttes, skal du isætte en understøttet patron.</p> <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskriver printeren tomme eller hvide sider?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>1 Fjern billedenheden.</p> <p>Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.</p> <p>Undgå at berøre fotokonduktortromlen under billedenheden. Hvis du berører tromlen, kan det påvirke</p>	Gå til trin 3.	Problemet er løst.

HANDLING	JA	NEJ
<p>kvaliteten af fremtidige udskriftsopgaver.</p> <p>2 Undersøg billedenheden for at se, om der er tegn på beskadigelse.</p> <p>Sørg for, at fotokonduktortromlens kontakt ikke er bøjet og er korrekt isat.</p> <p>3 Ryst billedenheden grundigt for at fordele toneren.</p> <p>4 Indsæt billedenheden.</p> <p>5 Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskriver printeren tomme eller hvide sider?</p>		
<p>Trin 3</p> <p>Udskift tonerpatronen.</p> <p>Udskriver printeren tomme eller hvide sider?</p>	Gå til trin 4.	Problemet er løst.
<p>Trin 4</p> <p>Udskift billedenheden.</p> <p>Udskriver printeren tomme eller hvide sider?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Mørk udskrift




Bemærk: Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. På betjeningspanelet skal du vælge **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider**. På printermodeller uden berøringsskærm skal du trykke på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.

HANDLING	JA	NEJ
<p>Trin 1</p> <p>1 Kontroller, om der er sat en original og understøttet Xerox-tonerpatron i printeren.</p> <p>Hvis patronen ikke understøttes, skal du isætte en understøttet patron.</p> <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften mørk?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>1 Sluk for printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd derefter printeren igen.</p> <p>2 Reducer tonertæthedsgraden.</p> <p>På betjeningspanelet skal du vælge:</p> <p>Indstillinger > Udskriv > Kvalitet > Tonertæthed</p> <p>3 Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften mørk?</p>	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
<p>Trin 3</p> <p>1 Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at indstillingen stemmer overens med det papir, der er lagt i. • Du kan også ændre indstillingerne på printerens betjeningspanel. Gå til Indstillinger > Papir > Konfiguration af papirmagasin > Papirformat/type. <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften mørk?</p>	Gå til trin 4.	Problemet er løst.
Trin 4	Gå til trin 5.	Gå til trin 6.

HANDLING	JA	NEJ
<p>Kontroller, om papiret har struktur eller ru overflade.</p> <p>Udskriver du på papir med struktur eller ru overflade?</p>		
<p>Trin 5</p> <p>1 Udskift struktureret papir med almindeligt papir.</p> <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften mørk?</p>	Gå til trin 6.	Problemet er løst.
<p>Trin 6</p> <p>1 Ilæg papir fra en ny pakke.</p> <p>Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.</p> <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften mørk?</p>	Gå til trin 7.	Problemet er løst.

HANDLING	JA	NEJ
<p>Trin 7</p> <p>1 Fjern billedenheden, og indsæt den igen.</p> <p>Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.</p> <p>Undgå at berøre fotokonduktortromlen under billedenheden. Hvis du berører tromlen, kan det påvirke kvaliteten af fremtidige udskriftsopgaver.</p> <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften mørk?</p>	Gå til trin 8.	Problemet er løst.
<p>Trin 8</p> <p>1 Udskift billedenheden.</p> <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften mørk?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Tynde streger udskrives ikke korrekt

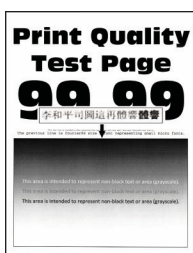

Bemærk: Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. På betjeningspanelet skal du vælge **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider**. På printermodeller uden berøringskærm skal du trykke på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.

HANDLING	JA	NEJ
<p>Trin 1</p> <p>1 Kontroller, om der er sat en original og understøttet Xerox-tonerpatron i printeren.</p> <p>Hvis patronen ikke understøttes, skal du isætte en understøttet patron.</p> <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskrives tynde streger ikke korrekt?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>1 Øg tonertæthed.</p> <p>På betjeningspanelet skal du vælge:</p> <p>Indstillinger > Udskriv > Kvalitet > Tonertæthed</p> <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskrives tynde streger ikke korrekt?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Foldet eller krøllet papir




Bemærk: Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. På betjeningspanelet skal du vælge **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider**. På printermodeller uden berøringskærm skal du trykke på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.

HANDLING	JA	NEJ
<p>Trin1</p> <p>1 Kontroller, om der er sat en original og understøttet Xerox-tonerpatron i printeren.</p> <p>Hvis patronen ikke understøttes, skal du isætte en understøttet patron.</p> <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Er papiret foldet eller krøllet?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
<p>Trin2</p> <p>1 Ilæg papir fra en ny pakke.</p> <p>Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.</p> <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Er papiret foldet eller krøllet?</p>	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
<p>Trin3</p> <p>1 Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at indstillingen stemmer overens med det papir, der er lagt i. • Du kan også ændre indstillingen via printerens betjeningspanel. Gå til Indstillinger > Papir > Konfiguration af papirmagasin > Papirformat/type. <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Er papiret foldet eller krøllet?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Grå baggrund



 Bemærk: Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. På betjeningspanelet skal du vælge **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider**. På printermodeller uden berøringskærm skal du trykke på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.

HANDLING	JA	NEJ
<p>Trin 1</p> <p>1 Sluk for printeren, og vent 10 sekunder.</p> <p>2 Reducer tonertæthedsgrad.</p> <p>På betjeningspanelet skal du vælge:</p> <p>Indstillinger > Udskriv > Kvalitet > Tonertæthed</p> <p>3 Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der en grå baggrund på udskrifterne?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>1 Kontroller, om der er sat en original og understøttet Xerox-tonerpatron i printeren.</p> <p>Hvis patronen ikke understøttes, skal du installere en understøttet patron.</p> <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der en grå baggrund på udskrifterne?</p>	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
<p>Trin 3</p> <p>1 Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen i</p>	Gå til trin 4.	Problemet er løst.

HANDLING	JA	NEJ
<p>Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at indstillingen stemmer overens med det papir, der er lagt i. • Du kan også ændre indstillingen via printerens betjeningspanel. Gå til Indstillinger > Papir > Konfiguration af papirmagasin > Papirformat/type. <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der en grå baggrund på udskrifterne?</p>		
<p>Trin 4</p> <p>1 Fjern billedenheden, og indsæt den igen.</p> <p>Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.</p> <p>Undgå at berøre fotokonduktortromlen under billedenheden. Hvis du berører tromlen, kan det påvirke kvaliteten af fremtidige udskriftsopgaver.</p> <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der en grå baggrund på udskrifterne?</p>	Gå til trin 5.	Problemet er løst.


HANDLING	JA	NEJ
<p>Trin 5</p> <p>1 Opdater printerfirmwaren. Se Opdatering af software for flere oplysninger.</p> <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der en grå baggrund på udskrifterne?</p>	Gå til trin 6.	Problemet er løst.
<p>Trin 6</p> <p>1 Udskift billedenheden.</p> <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der en grå baggrund på udskrifterne?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Forkerte margener



HANDLING	JA	NEJ
<p>Trin 1</p> <p>1 Juster papirstyrene til den korrekte position for det papir, der er lagt i.</p> <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Er margenerne korrekte?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
<p>Trin 2</p> <p>1 Indstil papirformatet.</p> <p>På betjeningspanelet skal du vælge:</p> <p>Indstillinger > Papir > Magasinkonfiguration > Papirformat/type</p> <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Er margenerne korrekte?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 3.
<p>Trin 3</p> <p>1 Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirformatet enten under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>Sørg for, at indstillingen stemmer overens med det papir, der er lagt i.</p> <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Er margenerne korrekte?</p>	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Lys udskrift

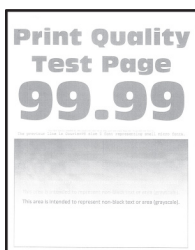



Bemærk: Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. På betjeningspanelet skal du vælge **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider**. På printermodeller uden berøringskærm skal du trykke på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.

HANDLING	JA	NEJ
<p>Trin 1</p> <p>1 Kontroller, om der er sat en original og understøttet Xerox-tonerpatron i printeren.</p> <p>Hvis patronen ikke understøttes, skal du isætte en understøttet patron.</p> <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften lys?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>1 Sluk for printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd derefter printeren igen.</p> <p>2 Øg tonertæthed.</p> <p>På betjeningspanelet skal du vælge:</p> <p>Indstillinger > Udskriv > Kvalitet > Tonertæthed</p> <p>3 Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften lys?</p>	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
<p>Trin 3</p> <p>1 Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at indstillingen stemmer overens med det papir, der er lagt i. • Du kan også ændre indstillingerne på printerens betjeningspanel. Gå til Indstillinger > Papir > Konfiguration af papirmagasin > Papirformat/type. 	Gå til trin 4.	Problemet er løst.

HANDLING	JA	NEJ
<p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften lys?</p>		
<p>Trin 4</p> <p>1 Afhængigt af dit operativsystem skal du angive udskriftsopløsningen i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>2 Indstil opløsningen til 600 dpi.</p> <p>3 Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften lys?</p>	Gå til trin 5.	Problemet er løst.
<p>Trin 5</p> <p>1 Fjern billedenheden.</p> <p>Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.</p> <p>Undgå at berøre fotokonduktortromlen under billedenheden. Hvis du berører tromlen, kan det påvirke kvaliteten af fremtidige udskriftsopgaver.</p> <p>2 Ryst billedenheden grundigt for at fordele toneren.</p> <p>3 Indsæt billedenheden.</p> <p>4 Sluk for printeren, og vent 10 sekunder.</p> <p>5 Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften lys?</p>	Gå til trin 6.	Problemet er løst.

HANDLING	JA	NEJ
<p>Trin 6</p> <p>1 Kontroller tonerpatronens status.</p> <p>På betjeningspanelet skal du vælge:</p> <p>Indstillinger > Rapporter > Enhed > Enhedsstatistik</p> <p>2 Kontroller tonerpatronens status i afsnittet Oplysninger om forbrugsstoffer på de udskrevne sider.</p> <p>Er tonerpatronen snart opbrugt?</p>	Gå til trin 7.	Kontakt kundesupport .
<p>Trin 7</p> <p>1 Udskift tonerpatronen.</p> <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften lys?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Meleret udskrift og pletter




Bemærk: Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. På betjeningspanelet skal du vælge **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider**. På printermodeller uden berøringsfølsom skærm skal du trykke på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.

HANDLING	JA	NEJ
<p>Trin 1</p> <p>1 Kontroller, om der er sat en original og understøttet Xerox-tonerpatron i printeren.</p> <p>Hvis patronen ikke understøttes, skal du isætte en understøttet patron.</p> <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften plettet?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>Kontrollér, om printeren forurener med lækket toner.</p> <p>Lækker printeren ikke toner?</p>	Gå til trin 3.	Kontakt kundesupport .
<p>Trin 3</p> <p>1 Kontroller billedenhedens status.</p> <p>På betjeningspanelet skal du vælge:</p> <p>Indstillinger > Rapporter > Enhed > Enhedsstatistik</p> <p>2 Fra afsnittet Oplysninger om forbrugsstoffer i de udskrevne sider skal du kontrollere status for billedenheden.</p> <p>Er billedenheden snart opbrugt?</p>	Gå til trin 4.	Kontakt kundesupport .
<p>Trin 4</p> <p>1 Udskift billedenheden.</p> <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften plettet?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Papiret buer




 Bemærk: Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. På betjeningspanelet skal du vælge **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider**. På printermodeller uden berøringskærm skal du trykke på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.

HANDLING	JA	NEJ
<p>Trin 1</p> <p>1 Kontroller, om det ilagte papir understøttes.</p> <p>Hvis papiret ikke understøttes, skal du ilægge en understøttet papirtype.</p> <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Er papiret buet?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>1 Kontroller, om der er sat en original og understøttet Xerox-tonerpatron i printeren.</p> <p>Hvis patronen ikke understøttes, skal du isætte en understøttet patron.</p> <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Er papiret buet?</p>	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
<p>Trin 3</p> <p>1 Juster styrene i magasinet til den korrekte position for det papir, der er lagt i.</p> <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Er papiret buet?</p>	Gå til trin 4.	Problemet er løst.
<p>Trin 4</p> <p>1 Afhængigt af dit operativsystem skal du angive</p>	Gå til trin 5.	Problemet er løst.

HANDLING	JA	NEJ
<p>papirformat og papirtype enten under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at indstillingerne passer til det ilagte papir. • Du kan også ændre indstillingerne på printerens betjeningspanel. Gå til Indstillinger > Papir > Konfiguration af papirmagasin > Papirformat/type. <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Er papiret buet?</p>		
<p>Trin 5</p> <p>1 Tag papiret ud, vend det om, og læg det i igen.</p> <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Er papiret buet?</p>	Gå til trin 6.	Problemet er løst.
<p>Trin 6</p> <p>1 Ilæg papir fra en ny pakke.</p> <p>Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.</p> <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Er papiret buet?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Udskrift er forvrænget eller skævt

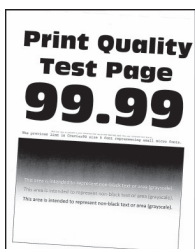



Bemærk: Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. På betjeningspanelet skal du vælge **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider**. På printermodeller uden berøringskærm skal du trykke på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.

HANDLING	JA	NEJ
<p>Trin 1</p> <p>1 Juster styrene i magasinet til den korrekte position for det papir, der er lagt i.</p> <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften forvrænget eller skæv?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>1 Ilæg papir fra en ny pakke.</p> <p>Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.</p> <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften forvrænget eller skæv?</p>	Gå til trin 3.	Problemet er løst.

HANDLING	JA	NEJ
<p>Trin 3</p> <p>1 Kontroller, om det ilagte papir understøttes.</p> <p>Hvis papiret ikke understøttes, skal du ilægge en understøttet papirtype.</p> <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften forvrænget eller skæv?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.
<p>Trin 4</p> <p>1 Ved tosidet udskrivning skal du kontrollere, om indstillingen for papirformat i dupleksenheden er indstillet korrekt.</p> <p>Formaterne Letter, Legal, Oficio eller Folio skal være angivet til Letter.</p> <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften forvrænget eller skæv?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Helt sorte sider



Bemærk: Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. På betjeningspanelet skal du vælge **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider**. På printermodeller uden berøringskærm skal du trykke på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.

HANDLING	JA	NEJ
<p>Trin 1</p> <p>1 Kontroller, om der er sat en original og understøttet Xerox-tonerpatron i printeren.</p> <p>Hvis patronen ikke understøttes, skal du installere en understøttet patron.</p> <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskriver printeren helt sorte sider?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>1 Fjern billedenheden, og indsæt den igen.</p> <p>Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.</p> <p>Undgå at berøre fotokonduktortromlen under billedenheden. Hvis du berører tromlen, kan det påvirke kvaliteten af fremtidige udskriftsopgaver.</p> <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskriver printeren helt sorte sider?</p>	Gå til trin 3.	Problemet er løst.

HANDLING	JA	NEJ
<p>Trin 3</p> <p>Undersøg billedenheden for at se, om der er tegn på beskadigelse.</p> <p>Sørg for, at fotokonduktortromlens kontakt ikke er bøjet og er korrekt isat.</p> <p>Er billedenheden ikke beskadiget?</p>	Kontakt kundesupport .	Gå til trin 4.
<p>Trin 4</p> <p>1 Udskift billedenheden.</p> <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskriver printeren helt sorte sider?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Beskåret tekst eller billeder



Bemærk: Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. På betjeningspanelet skal du vælge **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider**. På printermodeller uden berøringsfølsom skærm skal du trykke på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.

HANDLING	JA	NEJ
<p>Trin 1</p> <p>1 Kontroller, om der er sat en original og understøttet Xerox-tonerpatron i printeren.</p> <p>Hvis patronen ikke understøttes, skal du installere en understøttet patron.</p> <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Er tekst eller billeder beskåret?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>1 Fjern billedenheden, og indsæt den igen.</p> <p>Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.</p> <p>Undgå at berøre fotokonduktortromlen under billedenheden. Hvis du berører tromlen, kan det påvirke kvaliteten af fremtidige udskriftsopgaver.</p> <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Er tekst eller billeder beskåret?</p>	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
<p>Trin 3</p> <p>1 Udskift billedenheden.</p> <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Er tekst eller billeder beskåret?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Toner gnides nemt af



Bemærk: Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. På betjeningspanelet skal du vælge **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider**. På printermodeller uden berøringfølsom skærm skal du trykke på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.

HANDLING	JA	NEJ
<p>Trin 1</p> <p>1 Kontroller, om der er sat en original og understøttet Xerox-tonerpatron i printeren.</p> <p>Hvis patronen ikke understøttes, skal du installere en understøttet patron.</p> <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Gnides toneren nemt af?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>1 Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at indstillingen stemmer overens med det papir, der er lagt i. • Du kan også ændre indstillingerne på printerens betjeningspanel. Gå til Indstillinger > Papir > Konfiguration af papirmagasin > Papirformat/type. <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Gnides toneren nemt af?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Vandrette lyse striber



Bemærk: Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. På betjeningspanelet skal du vælge **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider**. På printermodeller uden berøringfølsom skærm skal du trykke på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.

HANDLING	JA	NEJ
<p>Trin 1</p> <p>1 Kontroller, om der er sat en original og understøttet Xerox-tonerpatron i printeren.</p> <p>Hvis patronen ikke understøttes, skal du isætte en understøttet patron.</p> <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der vandrette lyse striber på udskrifterne?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>1 Fjern billedenheden, og indsæt den igen.</p> <p>Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.</p> <p>Undgå at berøre fotokonduktortromlen under billedenheden. Hvis du berører tromlen, kan det påvirke kvaliteten af fremtidige udskriftsopgaver.</p> <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der vandrette lyse striber på udskrifterne?</p>	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
<p>Trin 3</p> <p>1 Udskift billedenheden.</p> <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der vandrette lyse striber på udskrifterne?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Lodrette lyse striber



Bemærk: Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. På betjeningspanelet skal du vælge **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider**. På printermodeller uden berøringfølsom skærm skal du trykke på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.

HANDLING	JA	NEJ
<p>Trin 1</p> <p>1 Kontroller, om der er sat en original og understøttet Xerox-tonerpatron i printeren.</p> <p>Hvis patronen ikke understøttes, skal du isætte en understøttet patron.</p> <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der lodrette lyse striber på udskrifterne?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>1 Kontroller tonerpatronens status.</p> <p>På betjeningspanelet skal du vælge:</p> <p>Indstillinger > Rapporter > Enhed > Enhedsstatistik</p> <p>2 Kontroller tonerpatronens status i afsnittet Oplysninger om forbrugsstoffer på de udskrevne sider.</p> <p>Forekommer der lodrette lyse striber på udskrifterne?</p>	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
<p>Trin 3</p> <p>1 Udskift tonerpatronen.</p> <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der lodrette lyse striber på udskrifterne?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Lodrette hvide streger






Bemærk: Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. På betjeningspanelet skal du vælge **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider**. På printermodeller uden berøringsfølsom skærm skal du trykke på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.

HANDLING	JA	NEJ
<p>Trin 1</p> <p>1 Kontroller, om der er sat en original og understøttet Xerox-tonerpatron i printeren.</p> <p>Hvis patronen ikke understøttes, skal du isætte en understøttet patron.</p> <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der lodrette hvide streger på udskrifterne?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>1 Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sørg for, at indstillingen stemmer overens med det papir, der er lagt i. Du kan også ændre indstillingerne på printerens betjeningspanel. Gå til Indstillinger > Papir > Konfiguration af papirmagasin > Papirformat/type. <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der lodrette hvide streger på udskrifterne?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Lodrette mørke striber

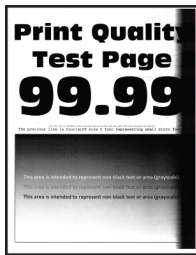

Bemærk: Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. På betjeningspanelet skal du vælge **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider**. På printermodeller uden berøringsfølsom skærm skal du trykke på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.


HANDLING	JA	NEJ
<p>Trin 1</p> <p>1 Kontroller, om der er sat en original og understøttet Xerox-tonerpatron i printeren.</p> <p>Hvis patronen ikke understøttes, skal du installere en understøttet patron.</p> <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der lodrette mørke striber på udskrifterne?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>1 Fjern billedenheden, og indsæt den igen.</p> <p>Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.</p> <p>Undgå at berøre fotokonduktortromlen under billedenheden. Hvis du berører tromlen, kan det påvirke kvaliteten af fremtidige udskriftsopgaver.</p> <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der lodrette mørke striber på udskrifterne?</p>	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
<p>Trin 3</p> <p>1 Kontroller, om der trænger stærkt lys ind fra højre side af printeren, og flyt printeren, hvis det er nødvendigt.</p> <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der lodrette mørke striber på udskrifterne?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Lodrette mørke streger eller striber



Bemærk: Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. På betjeningspanelet skal du vælge **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider**. På printermodeller uden berøringsfølsom skærm skal du trykke på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.

HANDLING	JA	NEJ
<p>Trin 1</p> <p>1 Kontroller, om der er sat en original og understøttet Xerox-tonerpatron i printeren.</p> <p>Hvis patronen ikke understøttes, skal du installere en understøttet patron.</p> <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der lodrette mørke linjer eller streger på udskrifterne?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>1 Fjern billedenheden, og installer den igen.</p> <p>Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.</p> <p>Undgå at berøre fotokonduktortromlen under billedenheden. Hvis du berører tromlen, kan det påvirke kvaliteten af fremtidige udskriftsopgaver.</p> <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der lodrette mørke linjer eller streger på udskrifterne?</p>	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
<p>Trin 3</p> <p>1 Udskift billedenheden.</p> <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der lodrette mørke linjer eller streger på udskrifterne?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

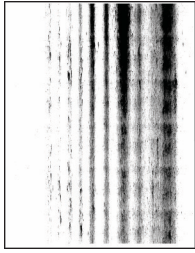Lodrette mørke streger med manglende udskrift

Bemærk: Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. På betjeningspanelet skal du vælge **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider**. På printermodeller uden berøringsfølsom skærm skal du trykke på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.

HANDLING	JA	NEJ
<p>Trin 1</p> <p>1 Fjern billedenheden, og indsæt den igen.</p> <p>Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.</p> <p>Undgå at berøre fotokonduktortromlen under billedenheden. Hvis du berører tromlen, kan det påvirke kvaliteten af fremtidige udskriftsopgaver.</p> <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Er der lodrette mørke streger med manglende billeder på udskrifterne?</p>	<p>Gå til trin 2.</p>	<p>Problemet er løst.</p>
<p>Trin 2</p> <p>1 Kontroller, om der er sat en original og understøttet Xerox-tonerpatron i printeren.</p> <p>Hvis patronen ikke understøttes, skal du installere en understøttet patron.</p> <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Er der lodrette mørke streger med manglende billeder på udskrifterne?</p>	<p>Kontakt kundesupport.</p>	<p>Problemet er løst.</p>

Gentagne fejl på udskrift





Bemærk: Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. På betjeningspanelet skal du vælge **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider**. På printermodeller uden berøringskærm skal du trykke på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.

HANDLING	JA	NEJ
<p>Trin 1</p> <p>Brug kvalitetstestsiderne til at kontrollere, om afstanden mellem gentagne fejl svarer til en af følgende:</p> <p>Billedenhed</p> <ul style="list-style-type: none"> • 96 mm (3,78") • 37,7 mm (1,48") <p>Tonerpatron</p> <ul style="list-style-type: none"> • 43,5 mm (1,71") • 37,5 mm (1,48") <p>Overføringsrulle</p> <ul style="list-style-type: none"> • 52 mm (2,05") <p>Fuser</p> <ul style="list-style-type: none"> • 79,8 mm (3,14") • 62,5 mm (2,46") <p>Passer afstanden mellem de gentagne fejl til målene på tonerpatronen eller billedenheden?</p>	<p>Gå til trin 2.</p> <p>Hvis de gentagne fejl passer til målene på overførselsrullen eller fuseren, skal du kontakte kundesupport.</p>	<p>Notér afstanden, og kontakt derefter kundesupport.</p>
<p>Trin 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Udskift det berørte forbrugsstof. 2 Udskriv dokumentet. <p>Forekommer der gentagne fejl?</p>	<p>Kontakt kundesupport.</p>	<p>Problemet er løst.</p>

UDSKRIFTSOPGAVER UDSKRIVES IKKE

HANDLING	JA	NEJ
<p>Trin 1</p> <p>1 Åbn dialogboksen Udskriv fra det dokument, du prøver at udskrive, og kontroller, om du har valgt den rigtige printer.</p> <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskrives dokumentet?</p>	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Gå til trin 2.</p>
<p>Trin 2</p> <p>1 Kontroller, om printeren er tændt.</p> <p>2 Løs eventuelle fejlmeddelelser, der vises på skærmen.</p> <p>3 Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskrives dokumentet?</p>	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Gå til trin 3.</p>
<p>Trin 3</p> <p>1 Undersøg, om portene fungerer, og om kablerne er sat helt ind i computeren og printeren.</p> <p>Du kan finde yderligere oplysninger i den opsætningsvejledning, der leveres sammen med printeren.</p> <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskrives dokumentet?</p>	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Gå til trin 4.</p>
<p>Trin 4</p> <p>1 Sluk for printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd derefter printeren igen.</p> <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskrives dokumentet?</p>	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Gå til trin 5.</p>
<p>Trin 5</p> <p>1 Fjern printerdriveren, og indsæt den igen.</p> <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskrives dokumentet?</p>	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Kontakt kundesupport.</p>





LANGSOM UDSKRIVNING

HANDLING	JA	NEJ
<p>Trin 1</p> <p>Sørg for, at printerkablet sidder godt fast i printeren og computeren, printserver, ekstraudstyr eller anden netværksenhed.</p> <p>Udskriver printeren langsomt?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>1 Sørg for, at printeren ikke er i Lydløs tilstand.</p> <p>På betjeningspanelet skal du vælge:</p> <p>Indstillinger > OK > Enhed > OK > Vedligeholdelse > OK > Konfigurationsmenu > OK > Enhedsdrift > OK > Lydløs tilstand > OK</p> <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskriver printeren langsomt?</p>	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
<p>Trin 3</p> <p>1 Afhængigt af dit operativsystem skal du angive udskriftsopløsningen i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>2 Indstil opløsningen til 600 dpi.</p> <p>3 Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskriver printeren langsomt?</p>	Gå til trin 4.	Problemet er løst.
<p>Trin 4</p> <p>1 På betjeningspanelet skal du vælge:</p> <p>Indstillinger > OK > Udskrivning > OK ></p>	Gå til trin 5.	Problemet er løst.


HANDLING	JA	NEJ
<p>Kvalitet > OK > Udskriftsopløsning > OK</p> <p>2 Indstil opløsningen til 600 dpi. 3 Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskriver printeren langsomt?</p>		
<p>Trin 5</p> <p>1 Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at indstillingen stemmer overens med det papir, der er lagt i. • Kraftigere papir udskrives langsommere. • Papir, der er smallere end formaterne Letter, A4 og Legal, udskrives muligvis langsommere. <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskriver printeren langsomt?</p>	<p>Gå til trin 6.</p>	<p>Problemet er løst.</p>
<p>Trin 6</p> <p>1 Sørg for, at printerindstillingerne for struktur og vægt svarer til det papir, der er ved at blive lagt i.</p> <p>På betjeningspanelet skal du vælge:</p> <p>Indstillinger > OK > Papir > OK > Mediekonfiguration > OK > Medietyper > OK</p> <p>Groft papir og kraftigt papir udskrives muligvis langsommere.</p> <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskriver printeren langsomt?</p>	<p>Gå til trin 7.</p>	<p>Problemet er løst.</p>

HANDLING	JA	NEJ
<p>Trin 7</p> <p>Fjern tilbageholdte opgaver.</p> <p>Udskriver printeren langsomt?</p>	Gå til trin 8.	Problemet er løst.
<p>Trin 8</p> <p>1 Sørg for, at printeren ikke overopheder.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lad printeren køle ned efter en stor udskriftsopgave. Vær opmærksom på den anbefalede omgivende temperatur for printeren. For flere oplysninger henvises til Valg af en placering til printeren <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskriver printeren langsomt?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

OPGAVER UDskrIVES FRA DET FORKERTE MAGASIN ELLER PÅ DET FORKERTE PAPIR

HANDLING	JA	NEJ
<p>Trin 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Kontroller, om du udskriver på det korrekte papir. 2 Udskriv dokumentet. <p>Udskrives dokumentet på det korrekte papir?</p>	Gå til trin 2.	Ilæg det korrekte papirformat og papirtype.
<p>Trin 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirformat og papirtype enten under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv. <p>Du kan også ændre indstillingerne på printerens betjeningspanel. Gå til:</p> <p>Indstillinger >  > Papir >  ></p> <p>Magasinkonfiguration >  > Papirformat/type > </p> <ol style="list-style-type: none"> 2 Sørg for, at indstillingerne passer til det ilagte papir. 3 Udskriv dokumentet. <p>Udskrives dokumentet på det korrekte papir?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 3.
<p>Trin 3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Kontroller om papirmagasinerne er sammenkædet. <p>Se Sammenkædning af papirmagasiner for flere oplysninger.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2 Udskriv dokumentet. <p>Udskrives dokumentet fra det korrekte magasin?</p>	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Printeren reagerer ikke

HANDLING	JA	NEJ
<p>Trin 1</p> <p>Kontroller, om netledningen er sluttet til stikkontakten.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;">  <p>ADVARSEL—RISIKO FOR PERSONSKADE: Tilslut netledningen til en passende normeret og korrekt jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.</p> </div> <p>Reagerer printereren?</p>	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Gå til trin 2.</p>
<p>Trin 2</p> <p>Kontroller, om der er slukket for strømmen på stikkontakten eller en anden afbryder.</p> <p>Er der slukket for strømmen på stikkontakten eller en anden afbryder?</p>	<p>Tænd stikkontakten, eller nulstil afbryderen.</p>	<p>Gå til trin 3.</p>
<p>Trin 3</p> <p>Kontroller, om printereren er tændt.</p> <p>Er printereren tændt?</p>	<p>Gå til trin 4.</p>	<p>Tænd for printereren.</p>
<p>Trin 4</p> <p>Kontroller, om printereren er i slumre- eller dvaletilstand.</p> <p>Er printereren i slumre- eller dvaletilstand?</p>	<p>Tryk på tænd/sluk-knappen for at aktivere printereren.</p>	<p>Gå til trin 5.</p>
<p>Trin 5</p> <p>Kontroller, om kablerne mellem printereren og computeren er sat i de rigtige porte.</p> <p>Er kablerne sat i de rigtige porte?</p>	<p>Gå til trin 6.</p>	<p>Indsæt kablerne i de korrekte porte.</p>

HANDLING	JA	NEJ
<p>Trin 6</p> <p>Sluk for printeren, installer hardware, og tænd derefter for printeren.</p> <p>Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der leveres sammen med ekstraudstyret.</p> <p>Reagerer printeren?</p>	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Gå til trin 7.</p>
<p>Trin 7</p> <p>Installer den korrekte printerdriver.</p> <p>Reagerer printeren?</p>	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Gå til trin 8.</p>
<p>Trin 8</p> <p>Sluk for printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd derefter printeren igen.</p> <p>Reagerer printeren?</p>	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Kontakt kundesupport.</p>

Problemer med netværksforbindelsen

KAN IKKE ÅBNE DEN INTEGREREDE WEBSERVER

HANDLING	JA	NEJ
Trin 1 Kontroller, om printeren er tændt. Er printeren tændt?	Gå til trin 2.	Tænd for printeren.
Trin 2 Sørg for, at printerens IP-adresse er korrekt. <ul style="list-style-type: none"> • Se IP-adressen på startskærmen. • En IP-adresse vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123. Er printerens IP-adresse korrekt?	Gå til trin 3.	Indtast printerens korrekte IP-adresse i adressefeltet.
Trin 3 Kontroller, om du bruger en understøttet browser. <ul style="list-style-type: none"> • Internet Explorer version 11 eller nyere • Microsoft Edge • Safari version 6 eller nyere • Google Chrome™ version 32 eller nyere • Mozilla Firefox version 24 eller nyere Er din browser understøttet?	Gå til trin 4.	Installer en understøttet browser.
Trin 4 Kontroller, om netværksforbindelsen fungerer. Fungerer netværksforbindelsen?	Gå til trin 5.	Kontakt din administrator.
Trin 5 Kontroller, om kabelforbindelserne til printeren og printerserveren er sikre. Du kan finde flere	Gå til trin 6.	Fastgør kabeltilslutningerne.

HANDLING	JA	NEJ
oplysninger i den dokumentation, der leveres sammen med printeren. Er alle kabelforbindelser sikre?		
Trin 6 Kontrollér, at webproxyserverne er deaktiverede. Er webproxyserverne deaktiverede?	Gå til trin 7.	Kontakt din administrator.
Trin 7 Opret adgang til den integrerede webserver. Blev den integrerede webserver åbnet?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

KAN IKKE TILSLUTTE PRINTEREN TIL WI-FI-NETVÆRKET

HANDLING	JA	NEJ
Trin 1 <ul style="list-style-type: none"> Sørg for, at Aktiv adapter er indstillet til Automatisk. På betjeningspanelet skal du vælge: Indstillinger > OK > Netværk/porte > OK > Netværksoversigt > OK > Aktiv adapter > OK > Automatisk > OK Kan printeren sluttes til Wi-Fi-netværket? 	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
Trin 2 <ul style="list-style-type: none"> Kontroller, om det korrekte Wi-Fi-netværk er valgt. Nogle routere deler muligvis standard SSID. Opretter du forbindelse til det rigtige Wi-Fi-netværk? 	Gå til trin 4.	Gå til trin 3.

HANDLING	JA	NEJ
<p>Trin 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opret forbindelse til det rigtige Wi-Fi-netværk. For flere oplysninger henvises til Tilslutning af printeren til et Wi-Fi-netværk • Kan printeren sluttes til Wi-Fi-netværket? 	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Gå til trin 4.</p>
<p>Trin 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller trådløs sikkerhedstilstand. • På betjeningspanelet skal du vælge: Indstillinger > OK > Netværk/porte > OK > Trådløs > OK > Trådløs sikkerhedstilstand > OK • Er den korrekte trådløse sikkerhedstilstand valgt? 	<p>Gå til trin 6.</p>	<p>Gå til trin 5.</p>
<p>Trin 5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vælg den korrekte trådløse sikkerhedstilstand. • Kan printeren sluttes til Wi-Fi-netværket? 	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Gå til trin 6.</p>
<p>Trin 6</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at du har indtastet den korrekte netværksadgangskode. • Vær opmærksom på mellemrum, tal og store bogstaver i adgangskoden. • Kan printeren sluttes til Wi-Fi-netværket? 	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Kontakt kundesupport.</p>

Problemer med forbrugsstoffer

UDSKIFT PATRON, MATCHER IKKE PRINTEROMRÅDE

Dette problem kan udbedres ved at købe en patron til det rigtige område, der svarer til området for printeren, eller købe en verdensomspændende patron.

- Det første ciffer i meddelelsen efter 42 angiver området for printeren.
- Det andet nummer i meddelelsen efter 42 angiver området for patronen.

Tabel 8.1 Områder for printere og tonerpatron

OMRÅDE	NUMERISK KODE
Verdensomspændende eller udefineret område	0
Nordamerika (USA, Canada)	1
Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Vesteuropa, Nordiske lande, Schweiz	2
Asien/Stillehavsområdet	3
Latinamerika	4
Resten af Europa, Mellemøsten, Afrika	5
Australien, New Zealand	6
Ugyldig region	9



Bemærk: Find de regionale indstillinger på printeren og tonerpatronen ved at udskrive kvalitetstestsiderne. På betjeningspanelet skal du vælge: **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider.**

IKKE-XEROX DELE OG FORBRUGSSTOFFER

Printeren har registreret ikke-Xerox- dele eller forbrugsstoffer i printeren.

Din Xerox-printer er designet til at fungere bedst med originale Xerox-dele og -forbrugsstoffer. Brug af varer eller forbrugsstoffer eller enheder fra en tredjepart påvirker muligvis printerens og de tilhørende billedkomponenters ydeevne, pålidelighed eller levetid.

Alle indikatorer for levetid er udviklet til at fungere sammen med Xerox-dele og -forbrugsstoffer og giver muligvis uforudsigelige resultater, hvis der bruges forbrugsvarer eller dele fra en tredjepart. Brug af billedkomponenter ud over den tilsigtede levetid skader muligvis Xerox-printeren eller de tilknyttede komponenter.



Advarsel: Brug af forbrugsstoffer eller dele fra tredjepart kan påvirke garantidækningen. Skader, som skyldes, at der er brugt forbrugsstoffer eller dele fra tredjepart, er muligvis ikke dækket af garantien.

Tryk samtidigt på X og OK på betjeningspanelet, og hold dem nede i 15 sekunder for at acceptere alle disse risici og fortsætte med at bruge ikke-originale forbrugsstoffer i printeren.


Hvis du ikke ønsker at acceptere disse risici, skal du fjerne forbrugsstoffet fra tredjepart og installere originale Xerox-forbrugsstoffer eller i printeren. Se [Brug af originale Xerox-dele og -forbrugsstoffer](#). for flere oplysninger.

Udredning af papirstop


FOREBYGGELSE AF PAPIRSTOP

Ilæg papiret korrekt

- Sørg for, at papiret ligger jævnt i magasinet.

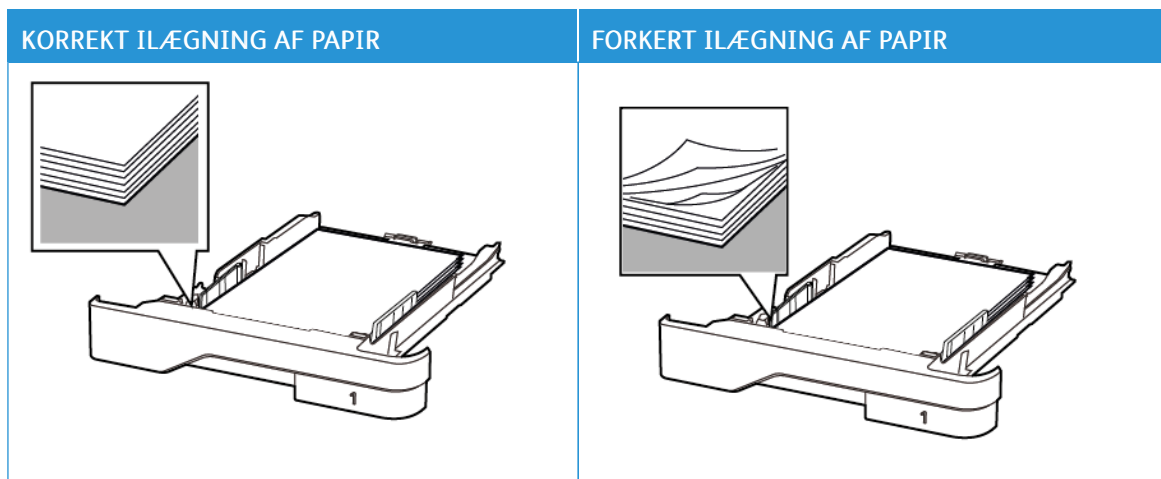

- Du må ikke lægge papir i et magasin, mens printeren udskriver.
- Du må ikke ilægge for meget papir. Sørg for, at stakkens højde ikke når op til indikatoren for maksimal papirofyldning.
- Skub ikke papiret ind i magasinet. Ilæg papiret som vist på billedet.

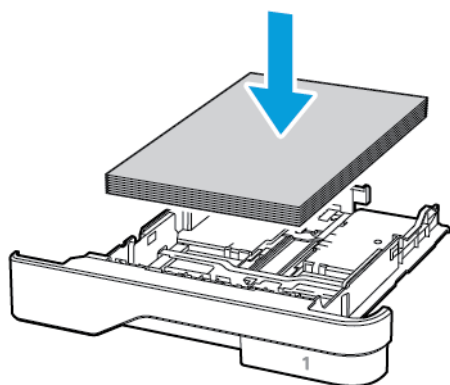

- Sørg for, at papirstyrene er placeret korrekt og ikke trykker hårdt mod papiret eller konvolutterne.
- Skub magasinet helt ind i printeren, når papiret er lagt i.

Anvend det anbefalede papir


- Brug kun det anbefalede papir eller specialmedie.
- Ilæg ikke papir, der er krøllet, fugtigt, bukket eller bølget.
- Bøj, luft og juster papirkanterne inden ilægning.



- Anvend ikke papir, der er klippet eller beskåret manuelt.
- Bland ikke papir af forskellige formater, vægt eller typer i det samme magasin.
- Kontroller, om papirformatet og -typen er angivet korrekt på computeren eller printerens betjeningspanel.
- Opbevar papiret i overensstemmelse med fabrikantens anbefalinger.

IDENTIFIKATION AF OMRÅDER MED PAPIRSTOP

- Når der er valgt Til for Papirstophjælp, fjerner printeren tomme sider eller sider med delvise udskrifter, når fastklemte sider er blevet fjernet. Undersøg, om udskriften har tomme sider.
- Når der er valgt Til eller Automatisk for Genopret ved stop, genudskriver printeren fastklemte sider.

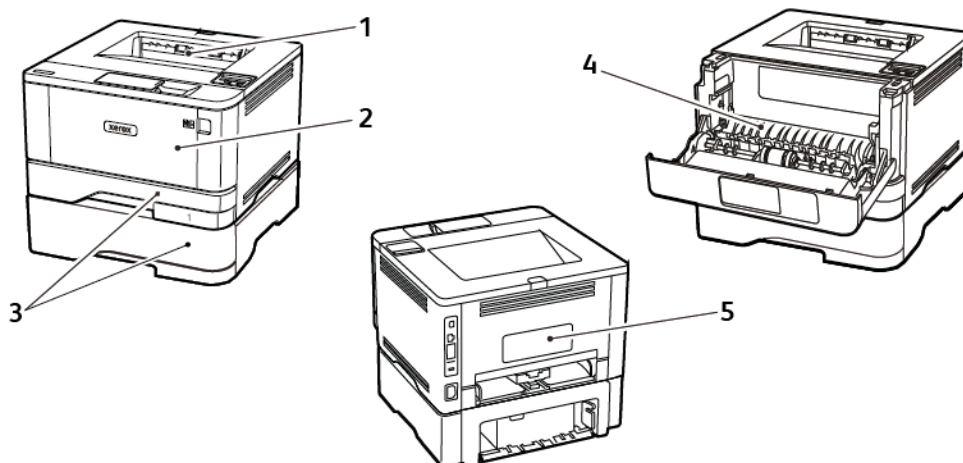


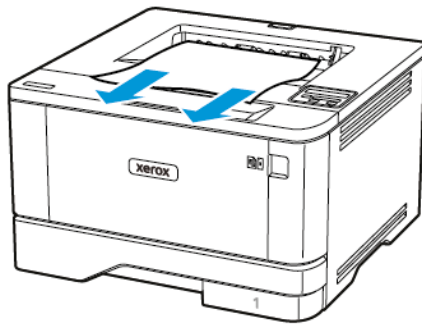
1. Standardudfaldsbakke
2. Flerformålsarkføder
3. Magasin/udfaldsbakke

4. Dupleksenhed
5. Baglåge

PAPIRSTOP I STANDARDUDFALDSBAKKE


Fjern det fastsiddende papir.

 Bemærk: Sørg for at fjerne alle papirdele.




PAPIRSTOP I FLERFORMÅLSARKFØDEREN

1. Fjern alt papir fra flerformålsarkføderen.

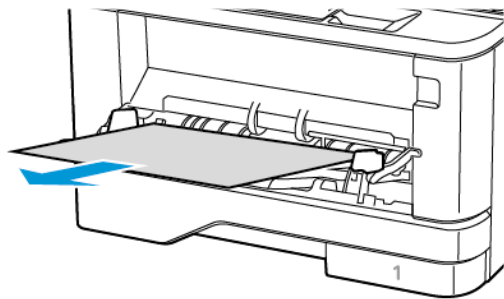


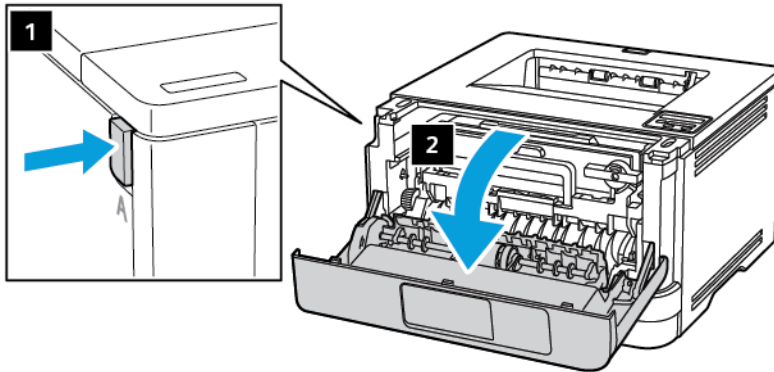
2. Fjern det fastsiddende papir.

 Bemærk: Sørg for at fjerne alle papirdele.


3. Luk flerformålsarkføderen.


4. Åbn frontlågen.


 **Advarsel:** For at undgå beskadigelse fra elektrostatisk afladning skal du trykke på en hvilken som helst ikke-tildækket metalramme på printeren, før du forsøger at få adgang til eller røre ved dele i printeren.




5. Fjern billedenheden.

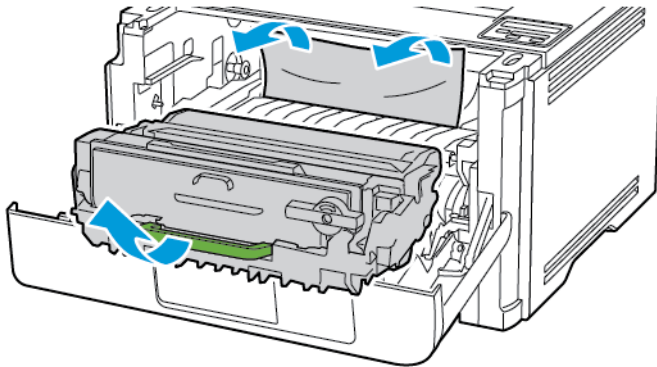

 **Advarsel:** Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.

 **Advarsel:** Undgå at berøre fotokonduktortromlen. Hvis du berører tromlen, kan det påvirke kvaliteten af fremtidige udskriftsopgaver.

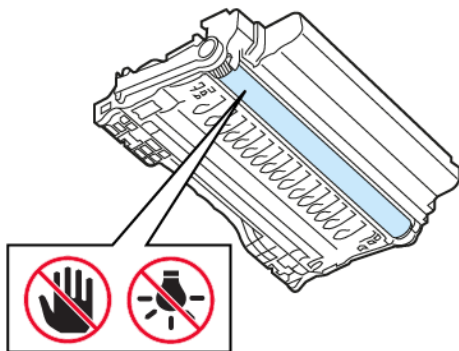


- Fjern det fastsiddende papir.




ADVARSEL—VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at reducere risikoen for forbrændinger fra en varm komponent skal du lade overfladen køle af, inden du berører den.



Bemærk: Sørg for at fjerne alle papirdele.

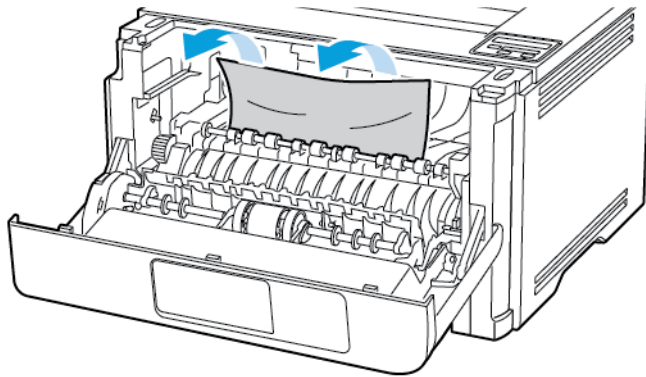


- Indsæt billedenheden.

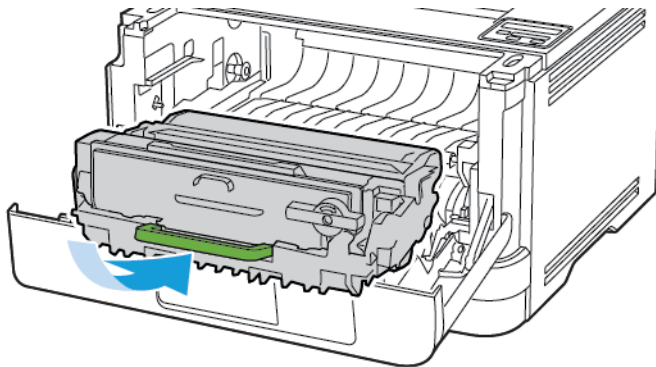

- Luk lågen.


9. Åbn flerformålsarkføderen.

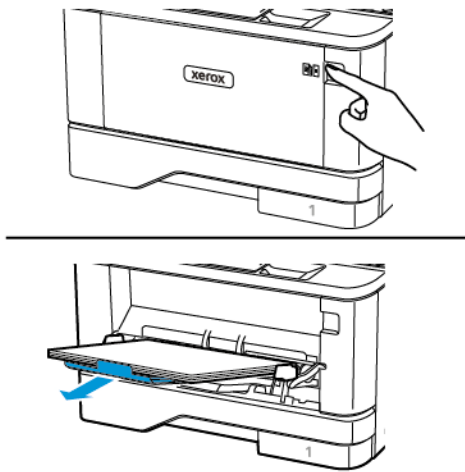

10. Bøj, luft og juster papirkanterne inden ilægning.




11. Ilæg papiret igen.

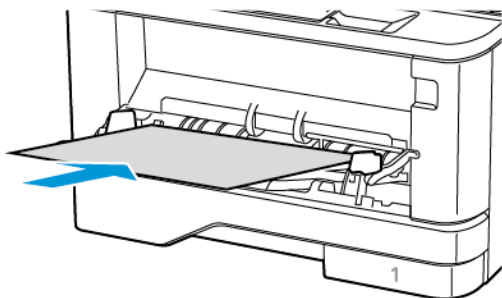


PAPIRSTOP I MAGASINER

1. Fjern magasinet.

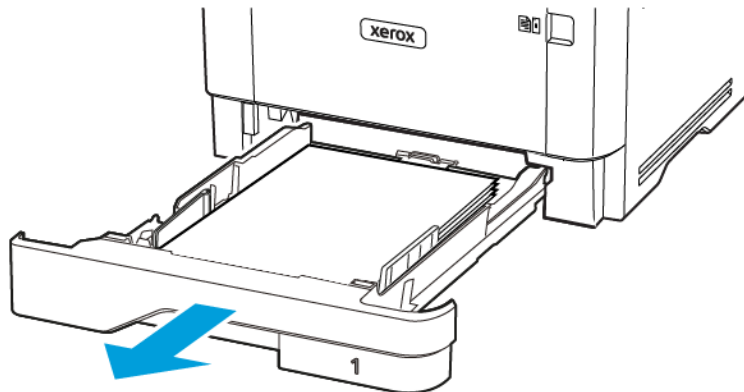



2. Åbn frontlågen.


⚠ Advarsel: For at undgå beskadigelse fra elektrostatisk afladning skal du trykke på en hvilken som helst ikke-tildækket metalramme på printeren, før du forsøger at få adgang til eller røre ved dele i printeren.

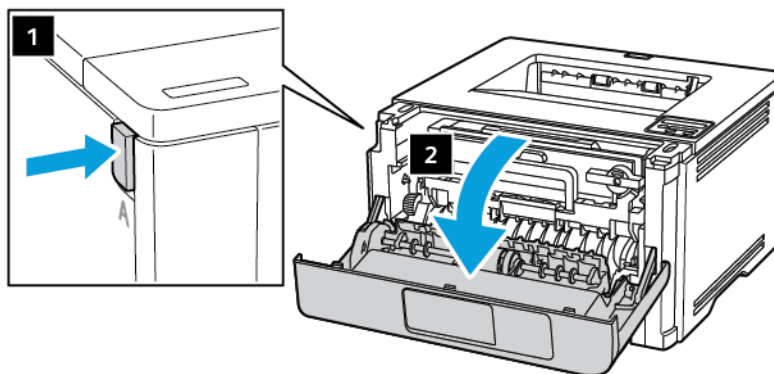


3. Fjern billedenheden.

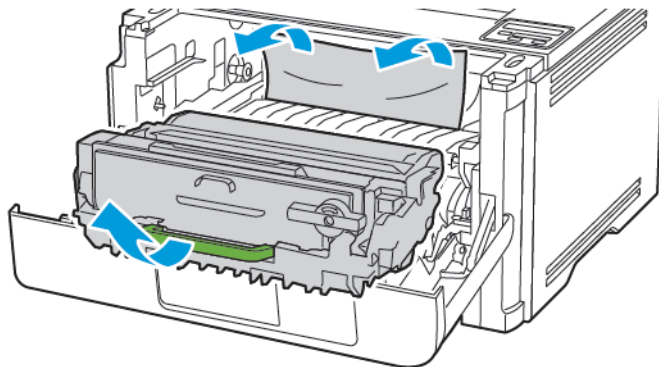

 **Advarsel:** Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.

 **Advarsel:** Undgå at berøre fotokonduktortromlen. Hvis du berører tromlen, kan det påvirke kvaliteten af fremtidige udskriftsopgaver.

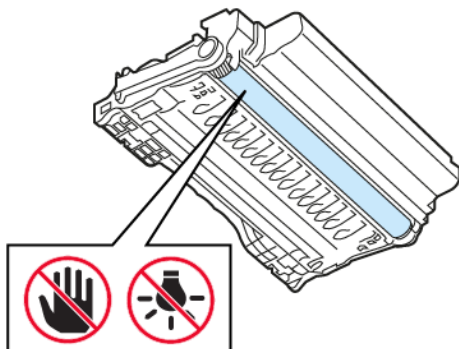


- Fjern det fastsiddende papir.




ADVARSEL—VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at reducere risikoen for forbrændinger fra en varm komponent skal du lade overfladen køle af, inden du berører den.



Bemærk: Sørg for at fjerne alle papirdele.

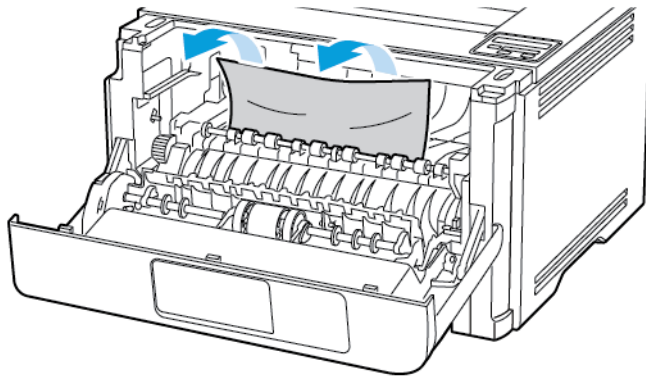

- Indsæt billedenheden.

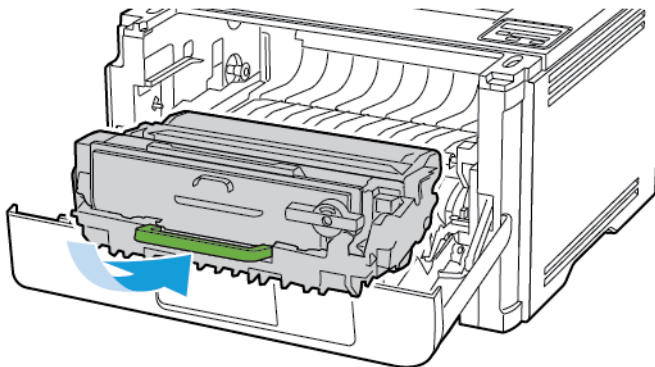


- Luk frontlågen, og indsæt derefter papirmagasinet.

7. Åbn baglågen.




ADVARSEL—VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at reducere risikoen for forbrændinger fra en varm komponent skal du lade overfladen køle af, inden du berører den.

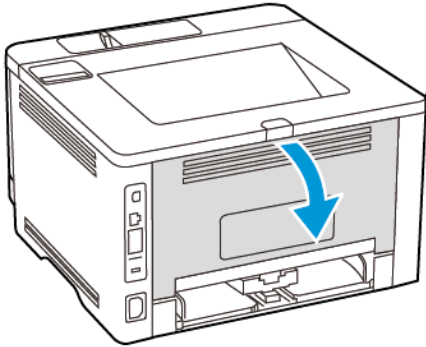

8. Fjern det fastsiddende papir.




Bemærk: Sørg for at fjerne alle papirdele.

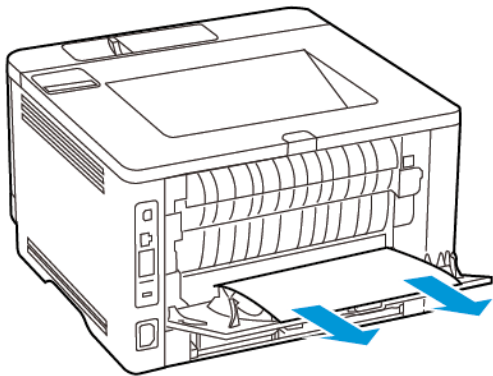


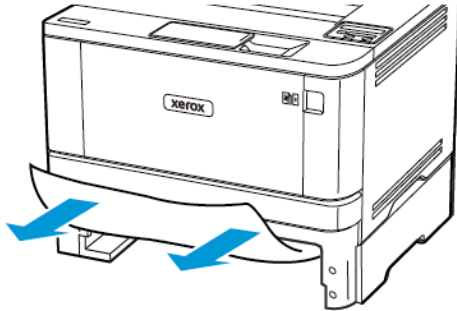
9. Luk baglågen.

10. Fjern det valgfri papirmagasin.

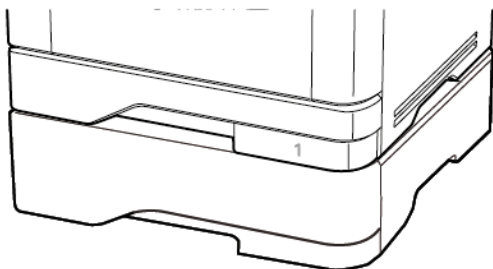

11. Fjern det fastsiddende papir.


 Bemærk: Sørg for at fjerne alle papirdele.




12. Isæt papirmagasinet.


PAPIRSTOP I DUPLIKSENHEDEN


1. Åbn frontlågen.


 **Advarsel:** For at undgå beskadigelse fra elektrostatisk afladning skal du trykke på en hvilken som helst ikke-tildækket metalramme på printeren, før du forsøger at få adgang til eller røre ved dele i printeren.

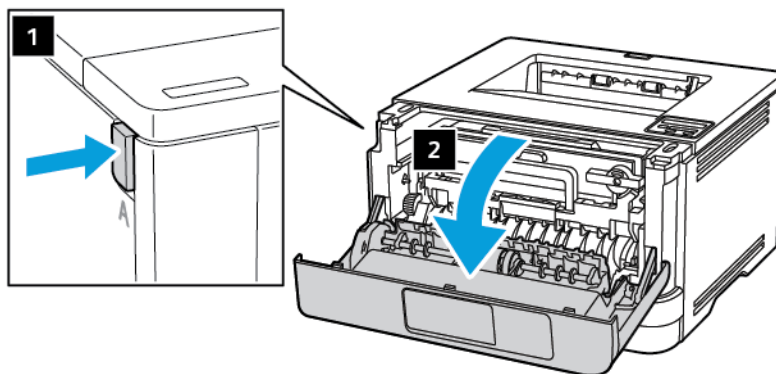


2. Fjern billedenheden.

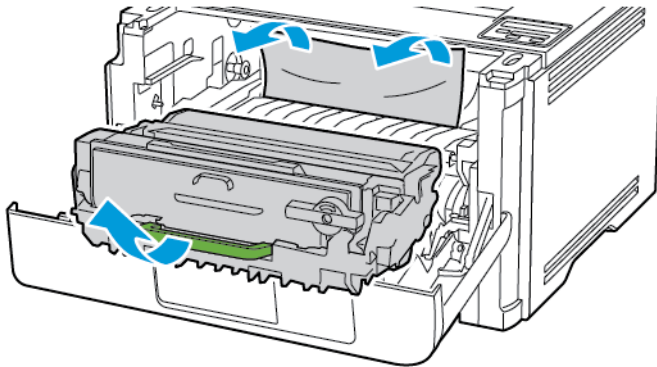

 **Advarsel:** Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.

 **Advarsel:** Undgå at berøre fotokonduktortromlen. Hvis du berører tromlen, kan det påvirke kvaliteten af fremtidige udskriftsopgaver.

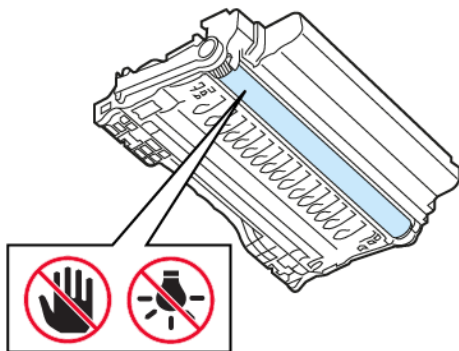


3. Fjern det fastsiddende papir.




ADVARSEL—VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at reducere risikoen for forbrændinger fra en varm komponent skal du lade overfladen køle af, inden du berører den.




Bemærk: Sørg for at fjerne alle papirdele.

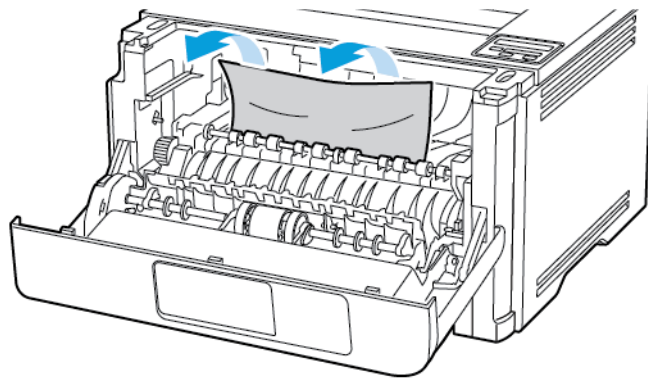


4. Indsæt billedenheden.

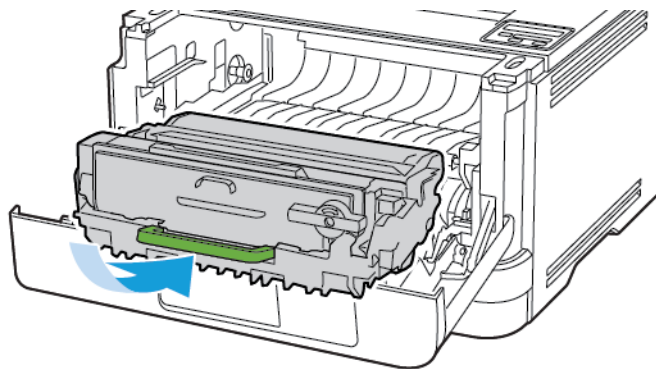


5. Luk lågen.
6. Fjern magasinet.

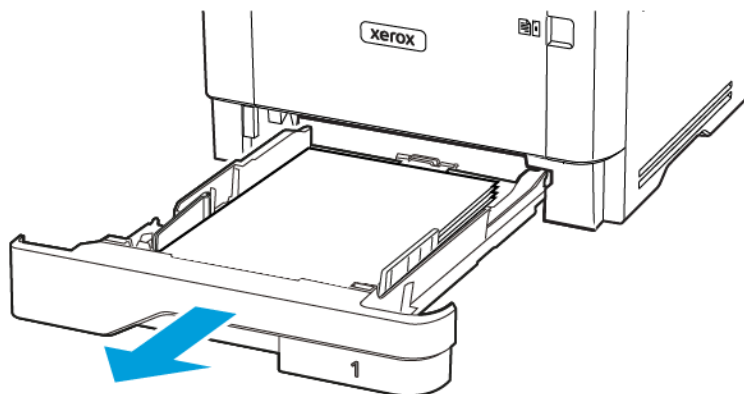


7. Tryk på dupleksenhedens lås for at åbne dupleksenheden.

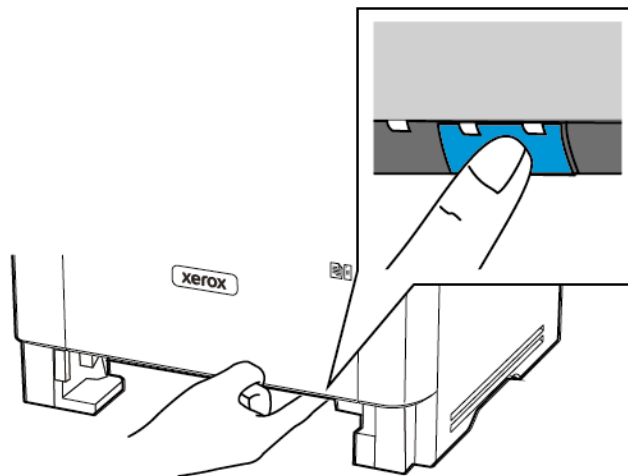

8. Fjern det fastsiddende papir.


 Bemærk: Sørg for at fjerne alle papirdele.

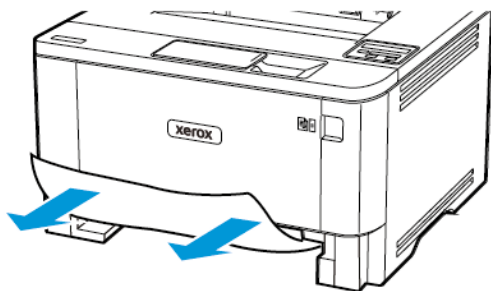


9. Luk dupleksenheden.
10. Isæt papirmagasinet.


PAPIRSTOP I BAGLÅGEN

1. Åbn frontlågen.

 **Advarsel:** For at undgå beskadigelse fra elektrostatisk afladning skal du trykke på en hvilken som helst ikke-tildækket metalramme på printeren, før du forsøger at få adgang til eller røre ved dele i printeren.

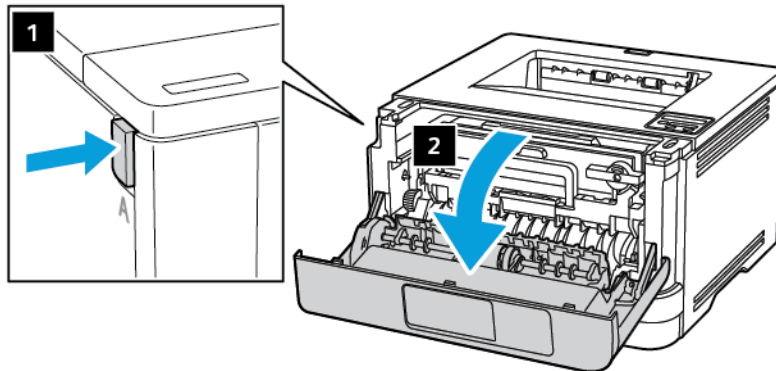


2. Fjern billedenheden.

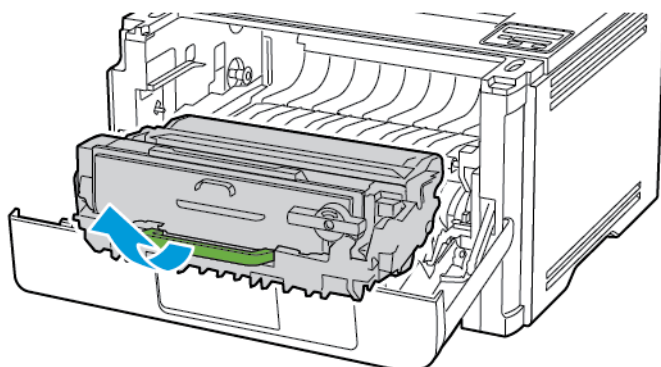


⚠ Advarsel: Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.

⚠ Advarsel: Undgå at berøre fotokonduktortromlen. Hvis du berører tromlen, kan det påvirke kvaliteten af fremtidige udskriftsopgaver.

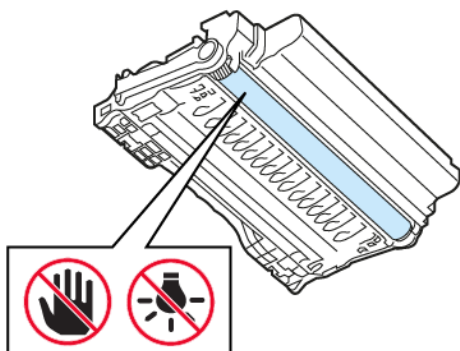


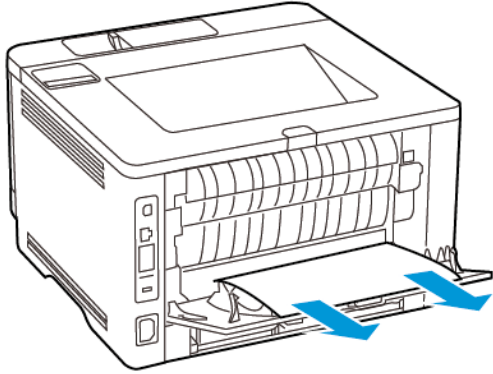
3. Åbn baglågen.

⚠ ADVARSEL—VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at reducere risikoen for forbrændinger fra en varm komponent skal du lade overfladen køle af, inden du berører den.

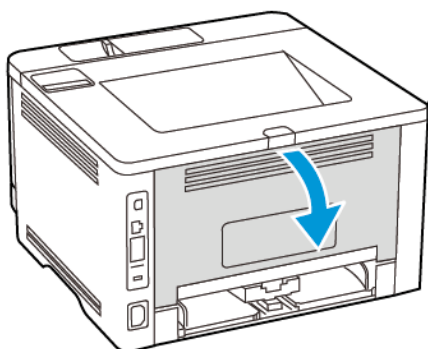


4. Fjern det fastsiddende papir.

 Bemærk: Sørg for at fjerne alle papirdele.



5. Luk baglågen.
6. Indsæt billedenheden.

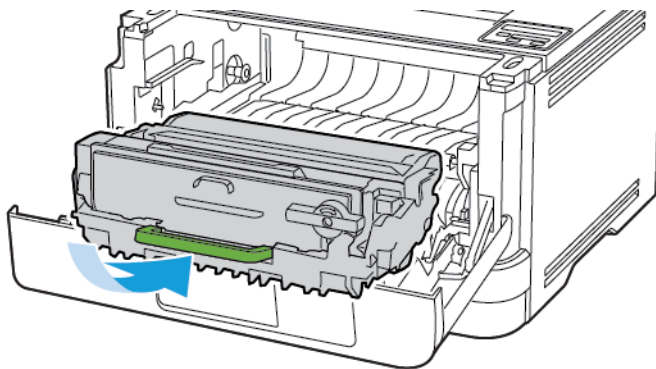

7. Luk frontlågen.

Problemer med papirindføring

KONVOLUT KLÆBER SAMMEN UNDER UDSKRIVNING

HANDLING	JA	NEJ
<p>Trin1</p> <p>1 Brug en konvolut, der har været opbevaret tørt.</p> <p>Udskrivning på konvolutter med højt fugtindhold kan få flappen til at klæbe sammen.</p> <p>2 Send udskriftsopgaven.</p> <p>Klæbede konvolutten sammen under udskrivning?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
<p>Trin2</p> <p>1 Sørg for, at papirtypen er indstillet til Konvolut.</p> <p>På betjeningspanelet skal du vælge: Indstillinger > OK > Papir > OK > Magasinkonfiguration > OK > Papirformat/type > OK</p> <p>2 Send udskriftsopgaven.</p> <p>Klæbede konvolutten sammen under udskrivning?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

SORTERET UDSKRIVNING FUNGERER IKKE

HANDLING	JA	NEJ
<p>Trin 1</p> <p>1 På betjeningspanelet skal du vælge:</p> <p>Indstillinger > OK ></p> <p>Udskrivning > OK > Layout > OK > Sortering > OK</p> <p>2 Indstil Sortering til Til [1,2,1,2,1,2], og tryk derefter på OK.</p> <p>3 Udskriv dokumentet.</p> <p>Er dokumentet sorteret korrekt?</p>	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Gå til trin 2.</p>
<p>Trin 2</p> <p>1 Fra dokumentet, som du forsøger at udskrive, skal du åbne dialogboksen Udskriv, og derefter vælge Sorter.</p> <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Er dokumentet sorteret korrekt?</p>	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Gå til trin 3.</p>
<p>Trin 3</p> <p>1 Reducer antallet af sider, der skal udskrives.</p> <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Er siderne sorteret korrekt?</p>	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Kontakt kundesupport.</p>

SAMMENKÆDNING AF MAGASINER VIRKER IKKE

HANDLING	JA	NEJ
<p>Trin 1</p> <p>1 Kontroller, om papirmagasinerne indeholder samme papirformat og papirtype.</p> <p>2 Undersøg, om papirstyrene er placeret korrekt.</p> <p>3 Udskriv dokumentet.</p> <p>Sammenkædes papirmagasinerne korrekt?</p>	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Gå til trin 2.</p>
<p>Trin 2</p> <p>1 På betjeningspanelet skal du vælge:</p> <p>Indstillinger > OK > Papir > OK ></p> <p>Magasinkonfiguration > OK > Papirformat/type > OK</p> <p>2 Indstil papirformat og papirtype, så de passer til det papir, der er lagt i de sammenkædede papirmagasiner.</p> <p>3 Udskriv dokumentet.</p> <p>Sammenkædes papirmagasinerne korrekt?</p>	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Gå til trin 3.</p>
<p>Trin 3</p> <p>1 Sørg for, at Sammenkædning af papirmagasin er indstillet til Automatisk. Se Sammenkædning af papirmagasiner for flere oplysninger.</p> <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Sammenkædes papirmagasinerne korrekt?</p>	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Kontakt kundesupport.</p>

DER OPSTÅR OFTE PAPIRSTOP

HANDLING	JA	NEJ
<p>Trin 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Fjern magasinet. 2 Undersøg, om papir er korrekt ilagt. <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller, om papirstyrene er placeret korrekt. • Sørg for, at stakkens højde ikke når op til indikatoren for maksimal papiropfyldning. • Sørg for at udskrive på det anbefalede papirformat og -type. 3 Isæt papirmagasinet. 4 Udskriv dokumentet. <p>Forekommer der regelmæssigt papirstop?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 På betjeningspanelet skal du vælge: <p>Indstillinger > OK > Papir > OK > Magasinkonfiguration > OK > Papirformat/type > OK</p> 2 Angivelse af korrekt papirformat og -type. 3 Udskriv dokumentet. <p>Forekommer der regelmæssigt papirstop?</p>	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
<p>Trin 3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Ilæg papir fra en ny pakke. <p>Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.</p> 2 Udskriv dokumentet. 	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

HANDLING	JA	NEJ
Forekommer der regelmæssigt papirstop?		

FASTKLEMTE SIDER UDSKRIVES IKKE IGEN

HANDLING	JA	NEJ
<p>1 På betjeningspanelet skal du vælge:</p> <p>Indstillinger > OK > Enhed > OK > Meddelelser > OK > Gendan indhold ved papirstop > OK</p> <p>2 I menuen Gendan indhold ved papirstop skal du vælge Til eller Auto, og tryk derefter på OK.</p> <p>Udskrives de fastklemte sider igen?</p>	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Kontakt kundesupport.</p>

Kontakt til kundesupport

Før du henvender dig til kundesupport, skal du sørge for at have følgende oplysninger:

- Printerproblem
- Fejlmeddelelse
- Printermodel og serienummer

For at modtage e-mail, chatsupport eller gennemse den understøttede dokumentation, drivere og andre downloads skal du gå til www.xerox.com, klikke på linket **Kundesupport** og søge efter dit produkt.

Du kan også få teknisk support via telefon. I USA eller Canada skal du gå til www.xerox.com/supplies. I andre lande eller områder kan kontakte den forhandler, som du har købt printeren af.

Lovgivningsmæssige oplysninger


Dette tillæg indeholder:

Lovgivning	204
Dataark for materialesikkerhed	210

Lovgivning

STØJEMISSIONSNIVEAUER

Følgende målinger blev foretaget i henhold til ISO 7779 og rapporteret i overensstemmelse med ISO 9296.

 Bemærk: Nogle af tilstandene gælder muligvis ikke for dit produkt.

GENNEMSITLIGT LYDTRYK I 1 METERS AFSTAND, DBA	
Udskrivning	1-sidet: 53 2-sidet: 50
Klar	14

MEDDELELSE OM STATISK FØLSOMHED



Dette symbol angiver komponenter, der er følsomme over for statisk elektricitet. Undgå at berøre områder nær disse symboler uden først at røre en metaloverflade på et sted væk fra symbol.

For at undgå beskadigelse fra elektrostatisk afladning, når du udfører vedligeholdelsesopgaver som f.eks. afhjælper papirstop eller udskifter forbrugsvarer, skal du trykke på en hvilken som helst ikke-tildækket metalramme på printeren, før du forsøger at få adgang til eller røre ved dele i printeren, selv om symbolet ikke er til stede.

ENERGY STAR



Alle Xerox-produkter, der bærer ENERGY STAR-emblemet på produktet eller viser det på startskærmen, er certificeret som værende i overensstemmelse med EPA's (Environmental Protection Agency) ENERGY STAR-krav fra fremstillingsdatoen.

TEMPERATUROPLYSNINGER

Omgivende driftstemperatur	10 til 32,2 °C (50 til 90 °F)
Forsendelsestemperatur	-40 til 40°C (-40 til 104°F)
Opbevaringstemperatur og relativ luftfugtighed	-40 til 40 °C (-40 til 104 °F) 8 til 80 % RH

INFORMACIÓN DE LA ENERGÍA DE MÉXICO

- Consumo de energía en operación: 570 Wh
- Consumo de energía en modo de espera: 0,1 Wh
- Cantidad de producto por unidad de energía consumida: 4.42 páginas/Wh

LASERERKLÆRING

Printeren er certificeret i USA i henhold til kravene i DHHS 21 CFR kapitel I, underafsnit J for klasse I (1) laserprodukter og er andre steder certificeret som et klasse I-laserprodukt i henhold til kravene i IEC 60825-1: 2014.

Klasse I-laserprodukter anses ikke som farlige. Lasersystemet og printeren er designet på en sådan måde, at der ikke er en direkte laserstråling, der overskrider Klasse I-niveauet under normal brug, brugers vedligeholdelse eller de foreskrevne servicebetingelser. Printerens har en printerhovedenhed, som ikke skal serviceres, og som indeholder en laser med følgende specifikationer:

- Klasse: IIIb (3b) AlGaInP
- Nominel udgangseffekt (milliwatt): 25
- Bølgelængde (nanometer): 775–800

EFFEKT

Produktets strømforbrug

Følgende tabel dokumenterer forhold vedrørende produktets strømforbrug.



Bemærk: Nogle af tilstandene gælder muligvis ikke for dit produkt.

TILSTAND	BESKRIVELSE	STRØMFORBRUG (WATT)
Udskrivning	Produktet genererer udskrifter fra elektroniske input.	1-sidet: 570 2-sidet: 305
Klar	Produktet venter på et udskriftsjob.	4,9
Dvaletilstand	Produktet er i energibesparende tilstand på højt niveau.	0,9
Strømsparer	Produktet er i energibesparende tilstand på lavt niveau.	0,1
Fra	Produktet er tilsluttet en stikkontakt, men afbryderknappen er slukket.	0,1

De niveauer for strømforbrug, der er angivet i ovenstående tabel, repræsenterer gennemsnitsmålinger over tid. Et momentant strømforbrug kan være væsentligt højere end gennemsnitsværdien.

Slumretilstand

Dette produkt er designet med en energibesparende funktion, der kaldes Slumretilstand. Slumringstilstanden sparer energi ved at sænke strømforbruget i perioder med inaktivitet. Slumretilstanden aktiveres automatisk, når produktet ikke har været i brug i et nærmere angivet tidsrum, der kaldes Slumretilstands-timeout.



Bemærk: Fabriksindstilling for slumretilstands-timeout for dette produkt er 15 minutter.

Du kan angive slumringstilstands-timeout til at være mellem 1 minut og 120 minutter på konfigurationsmenuerne. Hvis udskrivningshastigheden er mindre end eller lig med 30 sider pr. minut, kan du højst indstille timeout til 60 minutter. Indstilling af slumringstilstands-timeout på en lav værdi reducerer energiforbruget, men kan øge produktets svartid. Indstilling af slumringstilstands-timeout på en høj værdi, giver en hurtig svartid, men bruger mere energi.

Dvaletilstand

Dette produkt er designet med en driftstilstand, der bruger meget lidt strøm, som kaldes Dvaletilstand. I dvaletilstand lukkes alle de andre systemer sikkert ned.

Printeren kan gå i Dvaletilstand på en af følgende måder:

- Anvendelse af Dvale-timeout
- Brug af Planlæg strømtilstande



Bemærk: Fabriksstandarden for Dvaletimeout for dette produkt i alle lande eller områder er 3 dage.

Den tid, printerens venter efter et job er udskrevet, inden printerens går i Dvaletilstand, kan indstilles mellem en time og en måned.

Slukket tilstand

Hvis dette produkt har en slukket tilstand, hvor der stadig bruges en lille mængde strøm, skal du tage netledningen ud af stikkontakten for at sørge for, at produktets strømforbrug ophører helt.

Samlet energiforbrug

Det er nogle gange praktisk at beregne produktets samlede energiforbrug. Eftersom strømforbrug angives i watt, skal strømforbruget ganges med den tid, som produktet bruger i hver tilstand, med henblik på at beregne energiforbruget. Produktets samlede energiforbrug udgøres af summen af de enkelte tilstandes energiforbrug.

LOGGIVNINGSMÆSSIGE OPLYSNINGER FOR TRÅDLØSE PRODUKTER

Dette afsnit indeholder lovgivningsmæssige oplysninger, der kun gælder for trådløse modeller.

Hvis du er i tvivl med hensyn til, hvorvidt din model er en trådløs model, skal du gå til <http://support.xerox.com>.

Meddelelse om modulkomponent

Trådløse modeller indeholder modulære komponenter. For at fastslå, hvilke modulkomponenter der er installeret i dit produkt, skal du se mærkningen på dit produkt.

Udsættelse for radiofrekvensstråling

Den udsendte strålingseffekt for denne enhed ligger langt under FCC-grænserne (og andre reguleringsmyndigheders grænser) for udsættelse for radiofrekvens. Der skal være mindst 20 cm mellem enhedens antenne og en person for at overholde FCC-grænserne (og andre reguleringsmyndigheders grænser) for udsættelse for radiofrekvens.

Innovation, Science and Economic Development Canada

Denne enhed overholder Innovation, Science and Economic Development Canada licensfritagne RSS-standarder. Betjening er underlagt følgende to krav:

1. Denne enhed må ikke forårsage interferens, og
2. Denne enhed skal acceptere enhver interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift af enheden.

Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences et
2. Il doit accepter toutes les interférences, y compris les celles qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable.

Overholdelse med Den Europæiske Union og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde



CE-mærket på dette produkt angiver overholdelse af gældende EU-direktiver. Den fulde tekst for EU-overensstemmelseserklæringen findes på <https://www.xerox.com/en-us/about/ehs>.

Erklæring fra EU og andre lande om operationelle frekvensbånd til radiosendere og maksimal RF-effekt

Dette radioproduct transmitterer enten i 2,4 GHz (2,412-2,472 GHz i EU) eller 5 GHz (5,15-5,35, 5,47-5,725 i EU). Den maksimale sender-udgangseffekt for EIRP, herunder antenneforstærkning, er ≤ 20 dBm for begge bånd.

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC) ERKLÆRING OM OVERHOLDELSE AF OPLYSNINGER

Dette produkt er testet og overholder kravene fastlagt for et Klasse B-digitalt udstyr ifølge del 15 i FCC-reglerne. Betjening er underlagt følgende to krav:

1. Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og
2. Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

FCC Klasse B-begrænsninger er beregnet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens, når udstyret anvendes i et beboet miljø. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med disse instruktioner, kan det forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Det er imidlertid ikke nogen garanti for, at der ikke vil opstå interferens for en bestemt installation. Hvis dette udstyr ikke forårsager interferens med radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan afgøres ved at tænde og slukke for udstyret, anbefales det, at brugeren prøver at undgå sådan interferens vha. en eller flere af nedenstående forslag:

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Sæt udstyrets stik i en stikkontakt på et andet kredsløb, end det modtageren er tilsluttet.
- Kontakt dit købssted eller servicerepræsentant for yderligere forslag.

Producenten er ikke ansvarlig for radio- eller tv-interferens, der er forårsaget af brug af andre end de anbefalede kabler eller af uautoriserede ændringer eller modifikationer af dette udstyr. Uautoriserede ændringer eller modifikationer kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.



Bemærk: Brug et korrekt afskærmet og jordet kabel for at sikre overholdelse af FCC-reglerne om elektromagnetisk interferens for en klasse B-computerenhed. Brug af et erstatningskabel, der ikke er korrekt afskærmet og jordet, kan resultere i overtrædelse af FCC-reglerne.

Du kan få flere oplysninger om miljø, sundhed og sikkerhed i relation til dette Xerox-produkt og forbrugsstoffer ved at kontakte:

Webadresse: <https://www.xerox.com/en-us/about/ehs>

Ring til (kun USA og Canada): 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)

E-mail: EHS-Europe@xerox.com

OVERHOLDELSERKLÆRING FOR INNOVATION, SCIENCE AND ECONOMIC DEVELOPMENT CANADA

Dette klasse B digitale apparat opfylder alle krav i den canadiske standard for interferens-forårsagende udstyr ICES-003.

Avis de conformité aux normes de l'Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

TYSKLAND

Tyskland - Blue Angel



RAL, det tyske institut for kvalitetssikring og mærkning, har tildelt følgende konfiguration for denne enhed Blue Angel-miljømærket.

Netværksprinter med automatisk 2-sidet udskrivning, USB og netværksforbindelse.

Dette mærke tilkendegiver den som en enhed, der opfylder Blauer Engel-kriterier for miljøvenlighed i form af enhedens konstruktion, fremstilling og drift. Gå til www.blauer-engel.de for flere oplysninger.

Blendschutz

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Importeur

Xerox GmbH

Hellersbergstraße 2-4

41460 Neuss

Deutschland

TURKEY ROHS-REGULATIVER

I overensstemmelse med artikel 7 (d), certificerer vi hermed, at udstyret "det overholder EEE-reglerne".

"EEE yönetmeliğine uygundur."

OVERHOLDELSE AF UKRAINE ROHS

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057.

(Udstyret overholder kravene i den tekniske forskrift, der er godkendt af resolutionen fra kabinettet i Ukraines ministerium den 3. december 2008 med hensyn til begrænsninger for brugen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.)

Dataark for materialesikkerhed

På følgende adresse kan du få oplysninger om sikkerhedsdata vedrørende printeren:

- Webadresse: <https://safetysheets.business.xerox.com/en-us/>
- USA og Canada: 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)
- For andre markeder sendes en e-mail til EHS-Europe@xerox.com

Genbrug og bortskaffelse

Dette tillæg indeholder:

Bortskaffelse og genbrug af produkter.....	212
USA og Canada	213
Xerox Green World Alliance	214
Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)	215

Bortskaffelse og genbrug af produkter

Bortskaf ikke printeren eller forbrugstofferne som normalt husholdningsaffald. Kontakt de lokale myndigheder for at få oplysninger om muligheder for bortskaffelse og genbrug.

USA og Canada

Xerox har udviklet et returnerings- og genbrugsprogram. Kontakt din Xerox-repræsentant for at afgøre, om dette Xerox-produkt er inkluderet i programmet. For mere information om Xerox's miljøprogrammer skal du gå til <https://www.xerox.com/en-us/about/ehs>.

Xerox Green World Alliance

Xerox Green World Alliance-programmet giver dig mulighed for at returnere kvalificerede forbrugsstoffer til Xerox til genbrug eller genvinding. Alle de tomme tonerpatroner, som returneres til Xerox, bliver enten genbrugt eller adskilt til genvinding. Kasserne, som tonerpatronerne returneres i, genbruges også.

Hvis du vil returnere Xerox-patroner til genbrug eller genvinding, skal du gøre følgende:

1. Gå til <https://www.xerox.com/office/recycle>.
2. Klik på **Genbrug**.
3. Vælg en mulighed for returnering.

Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)



WEEE-logoet står for specielle genbrugsprogrammer og procedurer for elektroniske produkter i lande i Den Europæiske Union. Vi opfordrer til, at vores produkter genbruges.

Hvis du har yderligere spørgsmål om genbrugsmuligheder, bedes du kontakte dit lokale salgskontor.

MEDDELELSE OM E-AFFALD I INDIEN



Dette produkt inklusive komponenter, forbrugsstoffer, komponenter og reservedele overholder "Regler for e-affald i Indien" og forbyder brug af bly, kviksølv, hexavalent chrom, polybromerede biphenyler eller polybromerede diphenylethere i koncentrationer på over 0,1 vægtprocent og 0,01 vægtprocent for cadmium, bortset fra undtagelsen angivet i reglen.

