

vtech®

Handleiding


ABC Smile TV



INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van **ABC Smile TV** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

ABC Smile TV van **VTech®** is een gebruiksvriendelijke, draadloze en educatieve gameconsole! Vriendelijke karakters begeleiden het kind op een reis door het Ontdek & Leer Koninkrijk waar ze spelenderwijs kennismaken met cijfers, letters, vormen en kleuren. Ze leren tijdens deze ontdekkingsreis logisch nadenken, problemen oplossen en worden beloond met vrolijke reacties en grappige animaties. De bewoners van het Ontdek & Leer Koninkrijk komen samen om edelstenenfeestjes te vieren in het Magisch Kasteel. Maar... de sleutels zijn gestolen! Alle poorten van het kasteel zitten op slot en niemand kan naar binnen! Ga op zoek naar alle sleutels zodat het edelstenenfeest op tijd door kan gaan! Reis door de vijf gebieden van het Ontdek & Leer Koninkrijk en leer cijfers, letters, vormen en kleuren. Verzamel onderweg zoveel mogelijk edelstenen en pienterbessen én vier een fantastisch feest met de vrolijke bewoners wanneer je alle sleutels hebt gevonden!

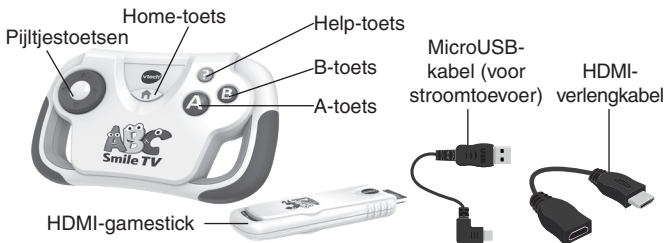

INHOUD VAN DE DOOS

- Eén draadloze controller
- Eén HDMI-gamestick
- Eén microUSB-kabel (voor stroomtoevoer)
- Eén HDMI-verlengkabel
- Eén snelstartgids

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.



WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Lang snoer. Verstremgelingsgevaar. Adapter speelgoed. Gevaar voor elektrische schok.

BEGINNEN MET SPELEN

Eerste installatie

Bij **VTech**® staat veiligheid voorop. Om de veiligheid van het kind te kunnen garanderen, is aansluiting door een volwassene vereist.


1. Sluit het smalle uiteinde van de microUSB-kabel aan op de microUSB-ingang van de HDMI-gamestick.
2. Steek vervolgens de HDMI-gamestick in een HDMI-poort van de tv.
3. Sluit het brede uiteinde van de microUSB-kabel aan op een USB-poort van de tv of gebruik een andere geschikte DC 5V adapter met een uitgang van niet minder dan 500mA.



Opmerking: Als de HDMI-verlengkabel nodig is, sluit u de HDMI-gamestick aan op de HDMI-verlengkabel. Steek de HDMI-verlengkabel in een HDMI-poort van de tv.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Open het batterijklepje aan de achterkant van de draadloze controller. Gebruik hiervoor een muntstuk of een schroevendraaier.
2. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
3. Plaats 2 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

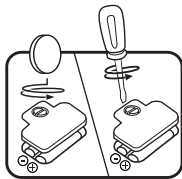

WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden. Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.

- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Vermijd extreem hoge of lage temperaturen tijdens gebruik, opslag of transport.
- Vermijd lage luchtdruk op grote hoogte.
- Gooi het product niet weg in vuur of een hete oven, laat de batterijen niet mechanisch verpletteren of snijden, dit kan leiden tot een explosie.
- Vermijd extreem hoge temperatuur en / of extreem lage luchtdruk die kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.

OPLAADBARE BATTERIJEN:

- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

Let op: Wanneer de draadloze controller binnen korte tijd uitschakelt of wanneer het lichtje langzaam uit gaat tijdens het spelen, raden wij aan de batterijen te vervangen.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN EEN ADAPTER BIJ SPEELGOED

- Wij raden het gebruik van een **VTech®** Micro-USB-adapter (AC/DC) aan met de volgende specificaties: VTech 5V/1A AC/DC adapter (80-405149).
- Het speelgoed dient alleen gebruikt te worden met een adapter die geschikt is voor speelgoed.
- De adapter is geen speelgoed.
- Het speelgoed is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 3 jaar.
- Sluit het speelgoed niet aan op meer dan het aanbevolen aantal stroomvoorzieningen.
- Maak aangesloten speelgoed nooit schoon met water of andere vloeistoffen.
- Controleer de adapter regelmatig op beschadigingen aan de kabel, stekkers, contactpennen, het omhulsel en andere onderdelen die het gevaar op brand, elektrische schok of letsel aan personen kan veroorzaken. Als u merkt dat de adapter beschadigd is, dient de adapter bij het elektronisch afval te worden weggegooid.
- Adapters voor speelgoed zijn niet bedoeld om als speelgoed gebruikt te worden. Het gebruik van een adapter door kinderen dient altijd onder volledig toezicht van een volwassene te gebeuren.

Het speelgoed mag alleen aangesloten worden op een Klasse II of Klasse III apparaat (gekenmerkt door dit symbool  of dit symbool



FUNCTIES

1. Pijltjestoetsen

Druk op de pijltjestoetsen op de draadloze controller om een item op het menu-scherm te selecteren. Druk tijdens het spelen naar links of rechts op de pijltjestoets om het karakter te laten bewegen. Druk omlaag op de pijltjestoets om het karakter te laten bukken en druk daarna naar links of rechts op de pijltjestoets om het karakter te laten lopen terwijl het gebukt is.

2. Home-toets

Druk op de home-toets om een level of spel af te sluiten óf om terug te keren naar het vorige menu-scherm.

3. Help-toets

Druk op de help-toets om hints of instructies te horen.

4. A-toets

- Druk op de A-toets om de gemarkeerde items op het menu-scherm te selecteren.
- Druk op de A-toets om het karakter te laten springen.
- Druk tijdens een sprong nog een keer op de A-toets om het karakter nóg hoger te laten springen.
- Wanneer het karakter vastzit in een bubbel, druk dan meerdere keren op de A-toets om de bubbel te laten knappen.
- Als er twee schatkisten op het scherm verschijnen, druk dan op de A-toets om de schatkist aan de linkerkant te kiezen.

5. B-toets

- Druk op de B-toets om terug te keren naar het vorige menu-scherm of om een ander karakter te kiezen wanneer je in het kaartmenu-scherm bent.
- Wanneer een B-icoontje boven een karaktertje verschijnt, druk dan op de B-toets om een leuk weetje over de letter, vorm, kleur of het cijfer te horen.
- Als er twee schatkisten op het scherm verschijnen, druk dan op de B-toets om de schatkist aan de rechterkant te kiezen.

6. Menu-schermen

De volgende menu-schermen verschijnen tijdens het spel:

Opslaan-scherm

- Maak een profiel aan of verwijder een opgeslagen profiel in dit menu.
- Om een opgeslagen profiel te herstellen dat per ongeluk is verwijderd, kies dan een nieuw opslagbalkje en druk vervolgens op de volgende toetsen op de draadloze controller: Home + Home + Help + Help + B + B + Help + Home + B.
- Om alle kasteelbeloningen in het spel te ontgrendelen, kies dan een bestaand profiel en druk op de volgende toetsen op de draadloze controller: Home + Home + Help + Help + B + B + Help + Home + B.



Kaartmenu-scherm

- Kies één van de gebieden in het kaartmenu-scherm om dit spel te spelen.
- Je moet ten minste één sleutel vinden voordat je toegang krijgt tot het Magisch Kasteel.
- Druk op de B-toets om het karakter te wijzigen.
- Druk op de home-toets om het spel te verlaten.
- Bekijk de kasteelbeloningen in het kaartmenu-scherm na elk edelstenenfeest.



Ontdek & Leer Centrum

- Maak hier kennis met alle letters, cijfers, vormen en kleuren uit het Ontdek & Leer Koninkrijk!



Levelselectie-scherm

- Gebruik de pijltjestoetsen om een level te kiezen.
- Druk op de A-toets om een gekozen level te selecteren.
- Levels kunnen alleen worden ontgrendeld als een vorig level met succes is voltooid.



7. Items

De volgende items verschijnen gedurende het spel:

Edelstenen




- In elk level kun je edelstenen verzamelen.
- Je kunt ook edelstenen vinden in schatkisten.
- Wanneer alle levels van een gebied zijn voltooid, verdien je sterren voor het totale aantal edelstenen dat je hebt verzameld.
- Het spel kan meerdere keren worden gespeeld met behulp van een opgeslagen profiel.
- Speel het spel meerdere keren om andere soorten edelstenen te verzamelen.





Pienterbessen

- In elk level kun je pienterbessen verzamelen.
- Je kunt ook pienterbessen vinden in schatkisten.
- Verzamel onderweg de pienterbessen om meer energie te krijgen.

8. Obstakels

De obstakels die hieronder worden weergegeven in de tabel verschijnen tijdens het spel. Wanneer je deze obstakels raakt, zal het energieniveau van jouw karakter dalen.

Doornstruik	
Vliegenvanger	
Stekelplantje	

Cactus	
Ronde cactus	
Accu met stroom	
Grote bubbel	
Rollende boomstam	
Afvalbak	
Tuimelkruid	
Vuurballenplantje	
Vuurschaal	

9. Karakters

De volgende karakters verschijnen tijdens het spelen van het spel:


Ontdek & Leer karakters



- De Ontdek & Leer Karakters vertellen leuke weetjes over zichzelf.
- De letters zijn te vinden in het Letterbos of in het Ontdek & Leer Centrum.

- De cijfers zijn te vinden in de Cijferwoestijn of in het Ontdek & Leer Centrum.
- De vormen zijn te vinden in Vormenstad of in het Ontdek & Leer Centrum.
- De kleuren zijn te vinden in de Kleurenvallei of in het Ontdek & Leer Centrum.

Ondeugende wezentjes



- De ondeugende wezentjes zullen hun best gaan doen om ervoor te zorgen dat jij de sleutels van het Magisch Kasteel niet zal vinden.
- Sommige ondeugende wezentjes zullen het energieniveau van jouw karakter laten dalen wanneer je ze raakt.
- De ondeugende wezentjes verschijnen in veel verschillende vormen en kleuren; sommige vliegen, sommige zwemmen en sommige duiken op uit de grond.

10. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de draadloze controller automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. De controller kan weer geactiveerd worden door op de pijltjestoetsen, home-toets óf de A- of B-toets te drukken.

11. Schermbeveiliging

ABC Smile TV activeert de schermbeveiliging wanneer er 20 minuten geen invoer zal zijn. Het huidige spel zal dan automatisch worden opgeslagen en worden afgesloten. Om de schermbeveiliging te deactiveren, druk je op de pijltjestoetsen, home-toets of de A-of B-toets op de draadloze controller.

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.
6. Wanneer de controller niet goed werkt, raden wij aan de batterijen te vervangen.
7. Controleer de microUSB-kabel en de HDMI-verlengkabel regelmatig op beschadigingen aan de kabel, stekkers, contactpennen, het omhulsel en andere onderdelen. Gebruik de microUSB-kabel of de HDMI-verlengkabel niet wanneer u merkt dat deze beschadigd is.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Gebruik de HDMI-verlengkabel als het niet mogelijk is om de HDMI-gamestick direct op de HDMI-ingang van de tv aan te sluiten.



In geval van problemen met **ABC Smile TV**, probeer onderstaande mogelijkheden om het probleem op te lossen:

HDMI-gamestick

1. Koppel de microUSB-kabel of adapter los om de stroomtoevoer te verwijderen.
2. Koppel de HDMI-gamestick los van de televisie.
3. Wacht 10 seconden en sluit daarna de HDMI-gamestick weer aan op de HDMI-poort van de tv.
4. Sluit de microUSB-kabel aan op de tv of sluit een DC 5V 500mA adapter aan op het stroomnet. Het speelgoed zou nu weer moeten werken.

Draadloze controller

1. Verwijder de batterijen.
2. Wacht 10 seconden en plaats daarna de batterijen terug in de draadloze controller.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.

OPMERKING:

De HDMI-gamestick kan storing ondervinden bij elektrostatische lading. Als dit probleem zich voordoet, verwijder dan de microUSB-kabel en wacht 10 seconden. Sluit daarna de microUSB-kabel weer aan om de HDMI-gamestick opnieuw op te starten.

CONFORMITEITSVERKLARING

Wij, **VTech**[®] Electronics Europe BV, verklaren hierbij dat deze radioapparatuur, type 6132, in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. Een kopie van de volledige conformiteitsverklaring kan verkregen worden via de website: www.vtech.com/re-directive
Radio Frequentieband: 2408 MHz - 2472 MHz
Maximaal RF vermogen: <0.01 W

HDMI®

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface én het HDMI-logo, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.

  Sluit de HDMI-gamestick aan op een stroomvoorziening met behulp van de microUSB-kabel (aansluiten op de tv) of met behulp van een micro-USB AC-adapter DC 5V/500mA or DC 5V/1A.



Garantievoorwaarden VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

**VTech Electronics Europe B.V.
Postbus 10042, 6000 GA Weert, Nederland**

Bezoek onze website voor meer informatie over onze producten:

vtechnl.com

